



LECTOR DE DVD

parte 1/2




PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El lector no se enciende.	No hay alimentación eléctrica.	→ Comprobar la conexión del cable de red eléctrica
		→ Comprobar que la toma de corriente está bien alimentada (por ejemplo, con una lámpara).
El disco no arranca.	El disco no es compatible.	→ Comprobar que el tipo de disco es compatible con el lector.
	El disco está sucio.	→ Limpiarlo delicadamente con un paño seco y suave con movimientos rectos desde el centro hacia fuera, nunca limpiarlo con movimientos circulares.
El mando a distancia no funciona.	Las pilas están gastadas o mal colocadas.	→ Comprobar el sentido de las pilas y cambiarlas si es preciso.
Algunas funciones del mando a distancia están inactivas.	Algunos comandos no se pueden activar durante la lectura del disco (selección del idioma o subtítulos, por ejemplo).	→ Detener la lectura para llevar a cabo estas operaciones.
La lectura no se inicia.	El disco no corresponde a la zona '2' o 'todas'.	→ Usar un disco que corresponda a la zona correcta.
No hay imagen en la pantalla.	La toma SCART (euroconector) está mal conectada.	→ Comprobar la conexión del cable en el lector de DVD y el televisor.
	El televisor no está establecido en la entrada correcta AV o Ext.	→ Seleccionar la entrada apropiada o apagar y luego encender el lector de DVD con el televisor encendido; la selección de la entrada se realizará automáticamente al encenderse el DVD.



LECTOR DE DVD

parte 2/2

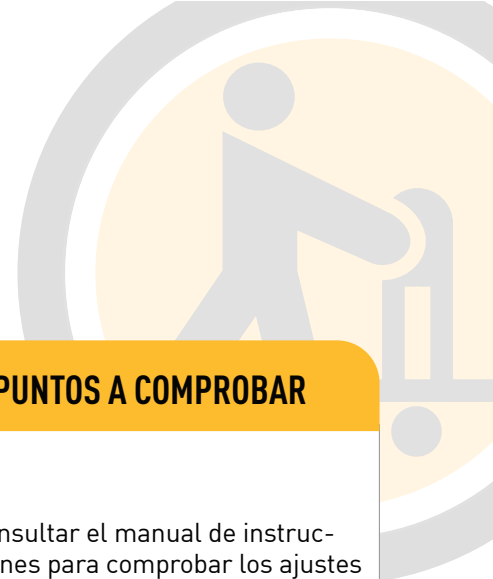

PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El formato de pantalla no es correcto, la imagen aparece deformada.	El ajuste de la pantalla del lector de DVD no es apropiado para el tipo de televisor 4/3 o 16/9.	→ Consultar el manual de instrucciones para comprobar los ajustes en el menú 'Configuración' o 'Instalación'.
No hay sonido en el televisor.	El volumen del televisor está al mínimo o la función 'Mute' (silencio) está activada.	→ Ajustar correctamente el volumen o desactivar la función 'Mute'.
	La toma SCART (euroconector) no está bien insertada en su alojamiento.	→ Comprobar la toma de euroconector en el lector y el televisor.