


AMPLIFICACIÓN - HOME CINEMA

parte 1/2

PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El aparato no se enciende.	No hay alimentación eléctrica.	→ Comprobar la conexión del cable de alimentación.
		→ Comprobar la posición del interruptor general situado en la parte posterior del aparato.
		→ Comprobar los fusibles.
El aparato se enciende (piloto de espera encendido) pero no se pone en marcha con el mando a distancia.	Las pilas del mando a distancia están gastadas o mal colocadas.	→ Comprobar que el amplificador se inicia seleccionando manualmente una función (CD o Radio).
		→ Comprobar y cambiar si es necesario las pilas del mando a distancia.
El aparato se inicia pero no hay sonido en los altavoces.	La fuente seleccionada no es correcta.	→ Seleccionar la fuente adecuada con el selector de fuentes.
	Los altavoces no están conectados o el selector de altavoces del amplificador no está activado o posicionado en la 2ª pareja.	→ Comprobar la conexión de los altavoces y la posición del selector de altavoces en la parte delantera del amplificador.
	La función "Monitor" está activada (según el amplificador) en una de las entradas de la grabadora (cinta 1 o 2).	→ Desactivar la función "Monitor".
	El volumen está ajustado al mínimo.	→ Comprobar el ajuste de volumen.
	La función "silencio" (mute) está activada.	→ Desactivar la función "silencio".
El aparato funciona en CD o DVD pero no en radio.	La antena está mal conectada o las emisoras están desajustadas y la función "silencio" de la radio se activa automáticamente.	→ Comprobar la conexión de la antena y la sintonización correcta de las emisoras.

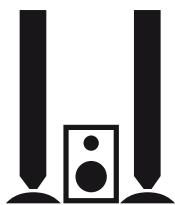

AMPLIFICACIÓN - HOME CINEMA

parte 2/2

PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
La decodificación Dolby Digital (o DTS) no funciona con un DVD.	El decodificador no funciona. No se ha seleccionado el sonido Dolby Digital en el lector de DVD ni en el menú del disco.	→ Comprobar el funcionamiento del decodificador (consultar el manual de instrucciones). → Comprobar en el menú "Configuración" (instalación) del lector que la función está activada. → Seleccionar "Dolby Digital 5.1" y el idioma elegido en el menú Audio del DVD.
El aparato se inicia pero se corta a los pocos segundos.	Un problema de conexión pone el aparato en condiciones de seguridad.	→ Apagar el aparato y desconectarlo de la red eléctrica antes de verificar todas las conexiones de los altavoces para asegurarse de que no se produzca ningún cortocircuito a nivel de los conectores entre los bornes rojos y negros (+ y -) del amplificador y los altavoces.
	El volumen de escucha es demasiado alto con respecto a los altavoces utilizados y el aparato se pone en condiciones de seguridad.	→ Bajar el volumen o conectar unos altavoces adecuados para el amplificador en términos de potencia admisible y de impedancia (consultar el manual de instrucciones).