


LAVADORA

parte 1/2

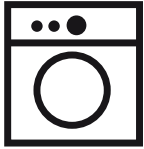

PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
No se enciende.	No hay alimentación eléctrica.	→ Comprobar la conexión y, eventualmente, la alimentación correcta de la toma de corriente.
No carga agua.	La llave de entrada de agua	→ Abrir la llave de agua.
	La manguera de alimentación de agua está acodada o atascada y comprimida.	→ Comprobar el recorrido de la manguera.
	La puerta está mal cerrada.	→ Comprobar el cierre de la puerta.
El programa seleccionado no se inicia.	La función de "inicio diferido" está activada.	→ Desactivar esta función.
No hay centrifugado o el vaciado no se realiza correctamente.	La función "detener con cubeta llena" está activada.	→ Desactivar esta función.
	La manguera de desagüe está atascada o calcificada o el sumidero está demasiado bajo.	→ Comprobar la manguera y cambiarla si es preciso; colocar el sumidero más alto (ver manual de instrucciones).
	El filtro de la bomba de desagüe está obstruido.	→ Limpiar el filtro como se indica en el manual
Hay agua en el suelo alrededor de la máquina.	Un exceso de detergente ha hecho que se desborde la espuma.	→ No exceder la dosis prescrita.
El lavado no es satisfactorio.	El detergente no es apropiado. Hay demasiado o muy poco detergente.	→ Seguir las recomendaciones del fabricante.
	El tambor está muy cargado y la ropa está compactada.	→ No sobrecargar de ropa y no ponerla apelmazada.
La máquina vibra, hace ruido.	El aparato no se ha desbloqueado correctamente.	→ Consultar el manual de instalación en la sección de desbloqueo.
	Está mal nivelada o en suelo irregular o demasiado cerca de la pared.	→ Comprobar que las 4 patas asientan perfectamente sobre el suelo, que la máquina está nivelada y que no puede tocar la pared.



LAVADORA

parte 2/2



PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El ciclo de lavado dura más tiempo del habitual.	La llegada de agua está obstruida. Demasiado detergente activa la seguridad anti-espuma.	→ Comprobar y desatascar la manguera. No exceder la dosis.
La lavadora se para durante un ciclo de lavado.	La función "detener con cubeta llena" está activa.	→ Desactivar esta función.