Silver Style®

# FR BROSSE A DENTS ELECTRIQUE
# NL ELEKTRISCHE TANDENBORSTEL
# ES CEPILLO DE DIENTES ELÉCTRICO
# DE ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTE



## Modèle : SG-2606

## Référence : 003600

Photo non contractuelle/ Foto is niet bindend / Imagen no contractual / Nicht-vertragliches Foto




CE

**EURO-TECH DISTRIBUTION 37A RUE CESAR LORIDAN BONDUES France**
**info@eurotechdistribution.com**

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS DE LA PRESENTE NOTICE, EN RESPECTANT LES CONSIGNES D'UTILISATION ET DE SECURITE. CONSERVEZ CETTE NOTICE ET JOIGNEZ LA A L'APPAREIL SI UNE AUTRE PERSONNE DOIT L'UTILISER.

# CONSIGNES DE SECURITE

Conserver l'appareil hors de portée des enfants.
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
Les utilisateurs qui découvrent les brosses à dents électriques peuvent ressentir un léger engourdissement ou d'autres sensations après les premières utilisations.
Si vous avez subi une intervention chirurgicale au niveau de la bouche ou des gencives au cours des deux derniers mois, consultez un dentiste avant d'utiliser une brosse à dents électrique.

Si vous constatez des saignements après plusieurs utilisations et que ceux-ci persistent pendant plus de sept jours, consultez votre dentiste.
Type de pile : 2 x AA (non fournies)
Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité.
Les piles usées doivent être enlevées du produit.
Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre.
Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
En cas de fuite d'une pile ou d'un accumulateur, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux.
En cas de contact, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire et consultez un médecin.
AVERTISSEMENT - Les piles NON rechargeables ne doivent pas être rechargées.
En ce qui concerne les informations pour le nettoyage, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

**Avant la première utilisation :**
- Déballer l'appareil et les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état.

**UTILISATION**

1. Fixez la brosse à la partie principale de la brosse à dents.
2. Ouvrez le compartiment à piles et insérez 2 piles AA (non fournies) en veillant à respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles.
3. Humidifiez les poils de la brosse à dents et déposez-y une petite quantité de dentifrice. Placez la brosse à dents contre vos dents avant de la mettre en marche.
4. Appuyez une fois sur le bouton de mise en marche pour démarrer la brosse à dents. Passez lentement la brosse d'une dent à l'autre, en consacrant quelques secondes à chaque dent. Une fois le brossage terminé, éteignez la brosse à dents en appuyant une fois sur le bouton d'arrêt.

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Après chaque utilisation, rincez soigneusement la brosse à l'eau claire.
- Nettoyez le manche de la brosse à dents à l'aide d'un chiffon propre et humide.
- N'utilisez pas de liquides corrosifs tels que l'alcool, l'essence, le dissolvant pour vernis à ongles, etc. pour nettoyer l'appareil, car cela pourrait entraîner une défaillance du produit ou la fissuration et la décoloration des composants.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si vous n'utilisez pas la brosse à dents pendant une longue période, retirez les piles.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Fonctionne avec 2 piles AA

**COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES**

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon le Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



**NL**

LEES ALLE INSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR EN HOUD U AAN DE GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN. BEWAAR DEZE HANDLEIDING EN VOEG DEZE BIJ HET APPARAAT INDIEN EEN ANDERE PERSOON HET MOET GEBRUIKEN.

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde

fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij via een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid vooraf toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.
Kinderen moeten in de gaten worden gehouden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
WAARSCHUWING: er bestaat een risico op letsel bij verkeerd gebruik.
Gebruikers die voor het eerst kennismaken met elektrische tandenborstels kunnen na de eerste paar keer gebruik een lichte gevoelloosheid of andere sensaties ervaren.
Als u in de afgelopen twee maanden een chirurgische ingreep aan uw mond of tandvlees heeft ondergaan, raadpleeg dan een tandarts voordat u een elektrische tandenborstel gebruikt.
Als u na meerdere keren gebruik bloedingen constateert die langer dan zeven dagen aanhouden, raadpleeg dan uw tandarts.
Type batterij: 2 x AA (niet meegeleverd)
Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.

De batterijen moeten met inachtneming van de polariteit worden geplaatst.
Gebruikte batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
Batterijen moeten op een veilige manier worden afgevoerd. Deponeer ze in daarvoor bestemde inzamelbakken (informeer bij uw verkoper) om het milieu te beschermen.
De polen van een batterij of accu mogen niet worden kortgesloten.
Als een batterij of accu lekt, vermijd dan dat de vloeistof in contact komt met de huid of de ogen.
Bij contact onmiddellijk overvloedig spoelen met schoon water en een arts raadplegen.
WAARSCHUWING - Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
Raadpleeg de volgende paragrafen van de handleiding voor informatie over het reinigen, onderhouden en afvoeren van het apparaat.
Raadpleeg de volgende paragraaf voor informatie over de gebruiksduur.

**Voor het eerste gebruik:**

- Pak het apparaat en de verschillende onderdelen uit en controleer of alle onderdelen in goede staat zijn.

**GEBRUIK**

1. Bevestig de opzetborstel aan het hoofdgedeelte van de tandenborstel.
2. Open het batterijvakje en plaats 2 AA-batterijen (niet meegeleverd), waarbij u op de polariteit let. Sluit het batterijvakje weer.
3. Maak de borstelharen van de tandenborstel nat en breng er een kleine hoeveelheid tandpasta op aan. Plaats de tandenborstel tegen uw tanden voordat u hem inschakelt. Druk één keer op de aan-knop om de tandenborstel te starten. Beweeg de borstel langzaam van de ene tand naar de andere en besteed enkele seconden aan elke tand. Zet de tandenborstel uit door één keer op de uit-knop te drukken wanneer u klaar bent met poetsen.


**REINIGING EN ONDERHOUD**

- Spoel de tandenborstel na elk gebruik grondig af met schoon water.
- Reinig het handvat van de tandenborstel met een schone, vochtige doek.
- Gebruik geen bijtende vloeistoffen zoals alcohol, benzine, nagellakremover, enz. om het apparaat schoon te maken, want dit kan leiden tot defecten aan het product of tot barsten en verkleuring van de onderdelen.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Als u de tandenborstel gedurende langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen.

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Werkt op 2 AA-batterijen

**GESCHEIDEN INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL**

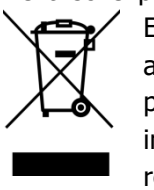

Elektrische producten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht, moeten afgedankte elektrische producten apart worden ingezameld en bij de daarvoor bestemde inzamelpunten worden ingeleverd. Neem contact op met de lokale autoriteiten of uw verkoper voor advies over recycling.

**ES**

LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL Y RESPETE LAS INDICACIONES DE USO Y SEGURIDAD. GUARDE ESTE MANUAL Y ADJÚNTELO AL APARATO SI OTRA PERSONA VA A UTILIZARLO.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades

físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que hayan recibido, a través de una persona responsable de su seguridad, supervisión o instrucciones previas sobre el uso del aparato.
Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
ADVERTENCIA: existe riesgo de lesiones en caso de uso incorrecto.
Los usuarios que se inician en el uso de cepillos de dientes eléctricos pueden sentir un ligero entumecimiento u otras sensaciones tras los primeros usos.
Si se ha sometido a una intervención quirúrgica en la boca o las encías en los últimos dos meses, consulte a un dentista antes de utilizar un cepillo de dientes eléctrico.
Si observa sangrado tras varios usos y este persiste durante más de siete días, consulte a su dentista.
Tipo de pila: 2 x AA (no incluidas)
No se deben mezclar diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas con usadas.
Las pilas deben colocarse respetando la polaridad.
Las pilas gastadas deben retirarse del producto.

Las pilas deben desecharse de forma segura. Deposítelas en los contenedores de recogida previstos (consulte a su distribuidor) para proteger el medio ambiente.
No se deben cortocircuitar los polos de una pila o un acumulador.
En caso de fuga de una pila o un acumulador, evite cualquier contacto del líquido con la piel o los ojos.
En caso de contacto, enjuague inmediatamente y abundantemente con agua limpia y consulte a un médico.
ADVERTENCIA: las pilas NO recargables no deben recargarse.
En cuanto a la información sobre la limpieza, el mantenimiento y la eliminación del aparato, consulte los apartados siguientes del manual.
En cuanto a los tiempos de funcionamiento, consulte el apartado siguiente.

**Antes del primer uso:**

- Desembale el aparato y los distintos componentes y compruebe que todas las piezas estén en buen estado.

**USO**

1. Acopla el cabezal al cuerpo del cepillo de dientes.
2. Abre el compartimento de las pilas e inserta 2 pilas AA (no incluidas), prestando atención a la polaridad. Vuelve a cerrar el compartimento de las pilas.
3. Humedece las cerdas del cepillo de dientes y aplica una pequeña cantidad de pasta dentífrica. Coloca el cepillo de dientes contra los dientes antes de encenderlo. Pulsa una vez el botón de encendido para poner en marcha el cepillo de dientes. Pasa el cepillo lentamente de un diente a otro, dedicando unos segundos a cada diente. Una vez finalizado el cepillado, apaga el cepillo de dientes pulsando una vez el botón de apagado.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

- Después de cada uso, enjuague bien el cepillo con agua limpia.
- Limpie el mango del cepillo de dientes con un paño limpio y húmedo.
- No utilice líquidos corrosivos como alcohol, gasolina, quitaesmalte, etc. para limpiar el aparato, ya que esto podría provocar un fallo del producto o la aparición de grietas y decoloración en los componentes.
- No sumerja el producto en agua ni en ningún otro líquido.
- Si no va a utilizar el cepillo de dientes durante un periodo prolongado, retire las pilas.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Funciona con 2 pilas AA

**RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS**



Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los residuos domésticos. De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición a la legislación nacional, los productos eléctricos usados deben recogerse por separado y depositarse en los puntos de recogida previstos a tal efecto. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre el reciclaje.

**DE**

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEACHTEN SIE DIE NUTZUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF UND LEGEN SIE SIE DEM GERÄT BEI, FALLS EINE ANDERE PERSON ES BENUTZEN SOLL.

# SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit

verantwortlichen Person zuvor beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
WARNUNG: Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr.
Benutzer, die zum ersten Mal eine elektrische Zahnbürste verwenden, können nach den ersten Anwendungen ein leichtes Taubheitsgefühl oder andere Empfindungen verspüren.
Wenn Sie in den letzten zwei Monaten einen chirurgischen Eingriff im Mund- oder Zahnfleischbereich hatten, konsultieren Sie einen Zahnarzt, bevor Sie eine elektrische Zahnbürste verwenden.
Wenn Sie nach mehrmaliger Anwendung Blutungen feststellen und diese länger als sieben Tage anhalten, konsultieren Sie Ihren Zahnarzt.
Batterietyp: 2 x AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Verschiedene Batterietypen sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
Die Batterien müssen unter Beachtung der Polarität eingelegt werden.

Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.
Batterien müssen sicher entsorgt werden. Geben Sie sie in dafür vorgesehene Sammelbehälter (erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler), um die Umwelt zu schützen.
Die Pole einer Batterie oder eines Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Bei Auslaufen einer Batterie oder eines Akkus vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen.
Bei Kontakt spülen Sie die betroffene Stelle sofort gründlich mit klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
WARNUNG – Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
Informationen zur Reinigung, Wartung und Entsorgung des Geräts finden Sie in den folgenden Abschnitten der Bedienungsanleitung.
Informationen zu den Betriebszeiten finden Sie im folgenden Abschnitt.

**Vor dem ersten Gebrauch:**

- Packen Sie das Gerät und die verschiedenen Teile aus und vergewissern Sie sich, dass jedes Teil in einwandfreiem Zustand ist.

**GEBRAUCH**

1. Befestigen Sie den Bürstenkopf am Hauptteil der Zahnbürste.

2. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der Polarität ein. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Befeuchten Sie die Borsten der Zahnbürste und geben Sie eine kleine Menge Zahnpasta darauf. Halten Sie die Zahnbürste an Ihre Zähne, bevor Sie sie einschalten.
4. Drücken Sie einmal auf den Einschaltknopf, um die Zahnbürste zu starten. Führen Sie die Bürste langsam von Zahn zu Zahn und widmen Sie jedem Zahn einige Sekunden. Schalten Sie die Zahnbürste nach dem Putzen aus, indem Sie einmal auf den Ausschaltknopf drücken.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Spülen Sie die Bürste nach jedem Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser ab.
- Reinigen Sie den Griff der Zahnbürste mit einem sauberen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine ätzenden Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin, Nagellackentferner usw., da dies zu einem Ausfall des Produkts oder zu Rissen und Verfärbungen der Komponenten führen kann.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Wenn Sie die Zahnbürste über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien.

## TECHNISCHE DATEN

Betrieb mit 2 AA-Batterien

## GETRENNTE SAMMLUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIKABFÄLLEN

Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten.

