

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO MODELO GMS50F1

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS EQUIPOS Y EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÉN CORRECTAMENTE CONECTADOS Y DE QUE EL APARATO ESTÉ AJUSTADO AL MODO CORRECTO ANTES DE CUALQUIER MANIPULACIÓN.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



**ATENCIÓN**  
RIESGO DE DESCARGA  
NO ABIR



Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, no exponga este producto al agua, lluvia o humedad. Para reducir el riesgo de electrocución, no retire la carcasa ni el panel trasero de este producto. En caso de fallo, solo personal cualificado puede realizar la reparación. Ninguna pieza interna puede ser reparada por el usuario.

## ADVERTENCIA!

¡Tensión peligrosa dentro del producto! No abrir. ¡Riesgo de descarga eléctrica! No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Solo personal cualificado debe reparar y mantener este producto. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un servicio técnico autorizado para evitar riesgos. Este producto debe instalarse de acuerdo con la normativa local. Las baterías dañadas deben desecharse correctamente. Para proteger el medio ambiente, deseche las baterías correctamente y de acuerdo con la legislación local (puede obtener esta información de su distribuidor).

## Dónde instalar el producto

- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, rígida y estable. No coloque el dispositivo sobre una alfombra.
- No coloque el dispositivo sobre otro producto que pueda causar sobrecalentamiento (por ejemplo, un receptor o amplificador).
- No coloque nada debajo del producto (por ejemplo, CD o revistas).

## Ventilación adecuada

- Coloque el producto en un área bien ventilada para evitar el sobrecalentamiento. Para evitarlo, deje al menos 10 cm de espacio por delante y por detrás del producto, y 5 cm a cada lado.
- Distancia mínima alrededor del dispositivo para una ventilación adecuada: 10 cm. No obstruya la ventilación bloqueando las aberturas con objetos como periódicos, mantelos, cortinas, etc.

## No exponga el producto a altas temperaturas, humedad, agua ni polvo.

- El dispositivo está diseñado para usarse en un clima templado.
- El dispositivo no debe exponerse a goteos ni salpicaduras. No coloque objetos con líquidos, como jarrones, sobre el dispositivo.

- Nunca coloque objetos con líquidos, como jarrones, cerca del dispositivo.

- No coloque ningún otro objeto que pueda dañarlo cerca del producto (por ejemplo, objetos que contengan agua o velas encendidas).
- Nunca coloque llamas vivas, como velas encendidas, sobre el dispositivo.

Alimentación eléctrica

- Desenchufe el dispositivo si no lo va a utilizar durante un período prolongado.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o un servicio técnico autorizado para evitar riesgos.

- Este producto debe conectarse a una fuente de alimentación de 100-240 V ~ 50/60 Hz.

- El enchufe debe ser fácilmente accesible.

- El dispositivo debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra.

- Para evitar una presión sonora excesiva y el riesgo de daños auditivos, no escuche el volumen a un volumen alto durante períodos prolongados.

## ADVERTENCIA

Un televisor podría caerse y causar lesiones corporales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, pueden evitarse tomando precauciones sencillas como:

-SIEMPRE utilice gabinetes, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.

-SIEMPRE utilice solo muebles que puedan sostener el televisor de forma segura.

-SIEMPRE asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde del mueble que lo sostiene.

-SIEMPRE enseñe a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

-SIEMPRE coloque los cables conectados al televisor de forma que no se puedan pisar, tirar ni jalar.

-NUNCA coloque un televisor en una ubicación inestable.

-NUNCA coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin asegurar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.

-NUNCA coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar entre el televisor y el mueble sobre el que se apoya.

-NUNCA coloque objetos que puedan incitar a los niños a subirse al televisor o al mueble sobre el que se coloca (por ejemplo, juguetes o el control remoto).

Si se va a trasladar un televisor existente, se deben aplicar las mismas consideraciones mencionadas anteriormente.

- Advertir a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.

- Antes de trasladar el televisor a otra ubicación, tenga en cuenta y siga todas las siguientes instrucciones de seguridad.

Cambiar ciertas piezas de su dispositivo puede ser peligroso. Asegúrese de contar con todas las habilidades y herramientas necesarias para realizar reparaciones por su cuenta de forma segura. De lo contrario, llame a un profesional certificado.



- 1 Esta marca indica que la unidad cumple con la Directiva Europea relativa a equipos de radio.
- 2 Este logotipo fijado al producto significa que el reciclaje de este dispositivo se enmarca en el marco de la Directiva 2012/19/UE, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva DEEE).
- 3 Este símbolo indica voltaje CC (sólo USB).
- 4 Este símbolo indica voltaje CA.
- 5 Este símbolo indica que las instrucciones de funcionamiento suministradas con el aparato contienen instrucciones importantes sobre el uso y el mantenimiento del aparato.
- 6 Este símbolo indica que dentro de esta unidad hay voltaje peligroso que puede provocar descarga eléctrica.
- 7 Este símbolo indica "Solo para uso en interiores".
- 8 Equipo de clase II: Este símbolo indica que la unidad tiene doble aislamiento.
- 9 Sin cadmio

## LICENCIAS DE APLICACIONES DE STREAMING



Se requiere una suscripción de transmisión de Netflix. La disponibilidad de 4K Ultra HD depende de su plan, conexión a Internet, capacidades del dispositivo y disponibilidad de contenido. [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse)



Requiere suscripción. Consulta los términos y condiciones en [DisneyPlus.com](http://DisneyPlus.com). © 2025 Disney y sus afiliados.



©2025 Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon, Prime Video y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Se aplican cargos de suscripción a Amazon Prime o Prime Video. Visite [primevideo.com/terms](http://primevideo.com/terms) para obtener más información.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

- Antes de limpiar este producto, pulse el botón STANDBY para ponerlo en modo de espera y espere unos minutos antes de desconectarlo.
- Limpie este producto con un paño suave y seco. No rocíe agua directamente sobre el televisor, sino que aplique una pequeña cantidad de agua en una esquina del paño y límpielo con la mayor suavidad posible. Nunca utilice líquidos de limpieza, ceras ni productos químicos.
- Nunca utilice alcohol, benceno, disolvente, líquido de limpieza ni otros productos químicos. No utilice aire comprimido para eliminar el polvo.
- Si la superficie está muy sucia, límpiala con un paño humedecido con una solución suave de agua y jabón, bien escurrido, y luego vuelva a secarla con un paño seco.
- Antes de volver a conectar el televisor, deje que la pantalla se seque por completo.

## DESECHO

La presencia de sustancias peligrosas en los residuos eléctricos y electrónicos puede tener consecuencias ambientales y para la salud durante su ciclo de reprocessamiento.

Por lo tanto, al final de su vida útil, este producto no debe desecharse con otros residuos no reciclables. Como usuario final, usted desempeña un papel fundamental en la reutilización, el reciclaje y otras formas de recuperación de este equipo eléctrico y electrónico. Las autoridades locales y los comercios minoristas han implementado procedimientos específicos para la recogida y el reciclaje de este producto. Debe utilizar los sistemas de recogida selectiva de residuos establecidos por sus autoridades locales.



## APRENDE MÁS



Le invitamos a visitar: [mng.schneider.gms.fr/GMS50F1](http://mng.schneider.gms.fr/GMS50F1)  
para más información sobre su televisor.



Contact [sav@gms.fr](mailto:sav@gms.fr)

## HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Parámetros generales del producto	Valor (declarado)	Unidad
Nombre o marca del proveedor	SCHNEIDER	
1. Dirección del proveedor	La Barre - La Grande Noue Route de Pernay - 37230 LUYNES	
2. ID del modelo	GMS50F1	
3. Clase de eficiencia energética en modo SDR	E	
4. Consumo de energía en modo SDR	53	W
5. Clase de eficiencia energética (HDR)	E	
6. Consumo de energía en modo HDR	54	W
7. Consumo de energía en modo apagado	N/A	W
8. Consumo de energía en espera	0.4	W
9. Consumo de energía en modo fuera de línea	0.75	W
10. Categoría de pantalla electrónica	Televisión	
11. Relación de tamaño (X:Y)	16:9	
12. Resolución de pantalla (H x V)	3840x2160	pixels
13. Diagonal de la pantalla (cm)	127	cm
14. Diagonal de pantalla (pulgadas)	50	inch
15. Área visible de la pantalla	6751	cm <sup>2</sup>
16. Tecnología de paneles utilizada	QLED LCD	
17. Ajuste automático de brillo (ABC) disponible	No	
18. Sensor de reconocimiento de voz disponible	No	
19. Sensor de presencia en la habitación disponible	No	
20. Frecuencia de actualización de imagen	60	Hz
21. Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y firmware (a partir de la fecha de finalización de la venta)	8	
22. Disponibilidad mínima garantizada de repuestos (a partir de la fecha de finalización de comercialización)	7	
23. Soporte mínimo de producto garantizado	7	
24. Duración mínima de la garantía general ofrecida por el proveedor	2	
25. Tipo de energía	Interno	
Frecuencia de Wi-Fi (inalámbrica)		
2400 - 2497 MHz 5150 - 5350 MHz 5470 - 5825 MHz		
Fuerza		
2.4G : 17dBm (+2dB) 5G : 15dBm (+2dB)		

## Nota:

1. La clase de eficiencia energética se designa con letras que van de la A (muy eficiente) a la G (poco eficiente).

2. El consumo del televisor se basa en 1000 horas de uso. El consumo real puede variar según el tiempo de funcionamiento y la configuración de contraste o brillo.



La ficha de información del producto conforme al reglamento europeo n.º 2019/2013 sobre etiquetado energético para pantallas electrónicas y televisores se puede encontrar en el código QR o en el siguiente enlace: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/202836>

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE



Este dispositivo tipo televisor cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas 2014/35/UE y 2014/30/UE, así como con la Directiva de equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/UE, que se implementó el 12 de junio de 2016. La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: <http://www.schneiderconsumer.com>



• DVB y el logotipo de DVB son marcas comerciales de DVB Project.  
• Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.  
• Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

## ¿QUÉ HAY EN LA CAJA?


TELEVISOR	X 1	TRIBUNA	X 1
CONTROL REMOTO	X 1	TORNILLOS	X 6
TRIBUNA	X 1	GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO	X 1

## INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LA BASE

- Coloque el televisor plano sobre una mesa  
(Precaución: Coloque una almohadilla de espuma debajo de la máquina para evitar arañazos).
- Alíneee las roscas de los tornillos en el soporte y la parte inferior del televisor (Figura 2).
- Fije el soporte y la pantalla con los 6 tornillos suministrados. (Figura 3)
- Apariencia de la vista trasera después de la instalación. (Figura 4)
- Dormir: Para encender y apagar el televisor.

## Comentario:


- Desenchufe primero el enchufe de alimentación cuando instale o retire el soporte del televisor. Para evitar daños en el televisor, póngase en contacto con uno o más socios para obtener ayuda para instalar o quitar el soporte del televisor.

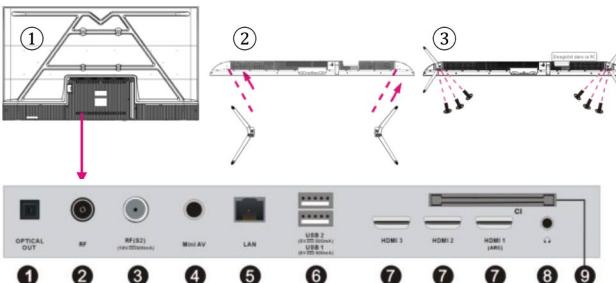

1	salida de audio óptica	6	Puerto USB 1/2
2	entrada de antena terrestre	7	Entrada de HDMI 1/ARC)/2/3
3	entrada de antena satelital	8	Salida de audio para auriculares
4	CVBS y entrada de audio L/R	9	Entrada CI (Common Interface)
5	Entrada de Internet LAN RJ45		

\*Importante: Utilice un cable de antena de 75 Ω para eliminar las interferencias. El cable de la antena no debe estar cerca del cable de alimentación. Cuando utilice la televisión por cable, inserte el conector de antena de 75 Ω directamente en el tomacorriente de pared, que debe estar conectado a la antena comunitaria del edificio o a la antena del techo de la casa

## MURAL DE SOPORTE COMPATIBLE VESA

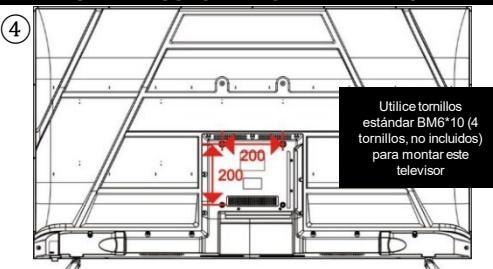

Colgar el televisor en la pared

Advertencia: Para una instalación segura, siga estas instrucciones de seguridad:

- Compruebe que la naturaleza de la pared o tabique sea capaz de soportar el peso del televisor del soporte de pared.
- Asegúrese de utilizar el tipo de taca adecuado según la naturaleza de la pared (hormigón, ladrillo, placa de yeso, baldosa de yeso, etc.). En caso de duda, busque asesoramiento profesional.
- Siga las instrucciones de instalación que vienen con el soporte de pared y utilice los tornillos recomendados por el fabricante.
- Instale el televisor en una pared vertical.
- Compruebe que el tendido de cables sea seguro para las personas (Tropiezo, caída).
- Utilice tornillos estándar BMG6\*10mm (4 tornillos, no incluidos) para montar este televisor. El uso de diferentes tornillos del tipo especificado dañará el soporte de montaje en pared y anulará la garantía del producto.
- Póngase en contacto con un profesional para que le ayude a montar su televisor en la pared.
- No monte el televisor en la pared cuando esté encendido.
- Consulte las instrucciones de su soporte de montaje en pared.



## CONTROL REMOTO

1 PODER (ALIMENTACIÓN)	Permite poner el dispositivo en modo de suspensión. Una segunda pulsación lo enciende. Le permite seleccionar la fuente deseada mediante entrada.
2 ENTRADA (FUENTE)	Permite ingresar información digital, como números de canal, etc.
3 LLAES (0-9)	Inicia la guía del programa.
4 GUIAR	Para ver la lista de canales.
5 CH.LIST	Personalizado otra página.
6	Personalizado otra página.
7 (MENÚ)	Le permite acceder al menú principal o Volver al menú anterior.
8 ►	Para iniciar/pausar la reproducción; Avance rápido; Retorno rápido.
9 ↗ DIRECCIÓN/ OK	Para navegar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, el derecho y confirmar.
10 ↙	Para volver al menú anterior.
11 SALIDA	Para salir de la interfaz o el menú actual.
12 (PÁGINA PRINCIPAL)	Para ver la página de inicio.
13 VOL +/-	Aumentar/disminuir el volumen.
14 CH +/-	Permite leer el programa Siguiente/Anterior.
15 (MUDO)	Permite silenciar el sonido.
16 SUBTÍTULOS	Para seleccionar los subtítulos disponibles.
17 TEXTO	Para activar/desactivar el teletexto.
18 INFO	Le permite ver la información disponible del programa.
19	Para establecer un acceso directo a la aplicación.
20 Free	Para ver videos gratis.
21 DEEZER	Para lanzar Deezer directamente.
22 Área de contenido	Seis botones dedicados para aplicaciones CSP.

El mando a distancia debe utilizarse dentro del alcance de recepción efectivo del televisor. Apunte el control remoto al receptor de infrarrojos del televisor y asegúrese de que no haya obstáculos en el medio. Su distancia normal de funcionamiento se reducirá mediante la luz solar directa o la luz de la lámpara. Tenga cuidado al utilizar el mando a distancia. No lo deje caer, no lo pise ni lo exponga a líquidos.

**Nota:** Los símbolos y la posición de los controles remotos pueden variar según el modelo.


## Preparación del mando a distancia

Inserte las pilas AAA en el control remoto de acuerdo con los símbolos de polaridad (+/-) indicados. (Pilas no incluidas)

No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas. Las baterías deben instalarse de manera polar. Las baterías usadas deben retirarse del producto. Las baterías deben desecharse de manera segura. Colóquelas en los contenedores de reciclaje provistos (consulte con su minorista) para proteger el medio ambiente.

**Advertencia:** Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como el del sol, el fuego o de origen similar.

## CONEXIÓN A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

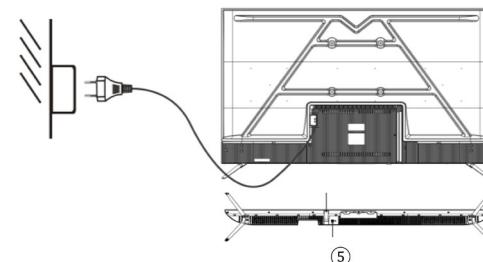

1. STANDBY: Le permite poner el dispositivo en modo de espera, una segunda pulsación lo enciende.
2. Sensor de control remoto / indicador de energía: en modo de espera, la luz indicadora es roja; Cuando se ilumina, la luz es azul

## USO BÁSICO

ASEGÚRESE DE QUE TODO EL EQUIPO Y EL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN ESTÉN CORRECTAMENTE ENCHUFADOS Y QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ CONFIGURADO EN EL MODO CORRECTO ANTES DE CUALQUIER TIPO DE MANIPULACIÓN.

Presione el botón SLEEP en el dispositivo o control remoto para encender el dispositivo (la luz se vuelve azul); Presione esta tecla nuevamente para apagar (modo de suspensión) el dispositivo (la luz se vuelve roja).

## SELECCIÓN EL PROGRAMA DESEADO

Presione la tecla CH+ para reproducir el siguiente canal.

Presione la tecla CH- para reproducir el canal anterior.

Pulse las teclas numéricas del mando a distancia directamente para seleccionar el programa deseado.

## CONTROL DE VOLUMEN

Presione el botón VOL+ o VOL- para ajustar el nivel de volumen actual. Rango de ajuste disponible: 0-100.

## CONTROL DE SILENCIO

Presione la tecla MUTE para silenciar el sonido, vuelva a presionarla para volver a encender el sonido.

## CONFIGURACIÓN DE LA FUENTE

Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para visualizar la lista de fuentes.

Presione la tecla de navegación ARRIBA y ABAJO para seleccionar la fuente de entrada deseada y, a continuación, presione OK para confirmar la selección.

## SINTONIZACIÓN DE AUDIO MÚLTIPLE

Pulse el botón MENU del mando a distancia y utilice las teclas de navegación para seleccionar el idioma de audio deseado.

**NOTA:** Para habilitar esta función, asegúrese de que el canal que está viendo sea compatible con varios idiomas de audio.

## PANTALLA DE INFORMACIÓN

Pulse el botón INFO del mando a distancia para visualizar la información actual del programa.

## REPRODUCCIÓN DE MEDIOS

Inserte un dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB antes de realizar los siguientes pasos.

Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para cambiar la unidad al modo USB.

Presione las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA para mover el cursor.

Pulse el botón ATRÁS para volver a la página anterior del menú.


## PRIMERA INSTALACIÓN

## Búsqueda de canales

Búsqueda automática de canales

## Configuración &gt; Búsqueda automática de canales

**Nota:** Antes de seleccionar la búsqueda automática de canales, puede tocar > Configuración > Búsqueda automática de > canales, presionar el botón OK en el submenú, seleccionar Cambiar configuración y presionar el botón OK para seleccionar Satélite, Antena o Cable.

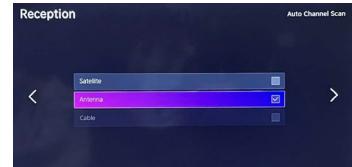

## Muestra la lista de canales favoritos

## Lista de canales

Cuando vea la televisión en vivo, presione la tecla en el control remoto para que aparezca el menú de la lista de fuentes

## Favoris

Agrega canales a tu lista de "Favoritos".

Pulse la tecla (OK) para visualizar la lista de canales. Aparece en el lado derecho de la pantalla.

Presione y (OK) para seleccionar su canal favorito.

para seleccionar tu canal favorito. y elige Agregar a favoritos, aparecerá un ícono de corazón junto a tu canal favorito



## CONEXIÓN DE RED INALÁMBRICA DISPONIBLE

Asegúrese de tener el SSID y la contraseña para conectarse al router inalámbrico antes de iniciar la conexión. Conexión a una red inalámbrica

> Configuración > red > Configuración de la red

You can set the TV network by selecting Setup and pressing the OK to enter the submenu.

Tipo de conexión Elija una conexión a una red inalámbrica para acceder a Internet.

Actualizar Para actualizar la lista de redes inalámbricas.

Configuración avanzada Para configurar los ajustes avanzados de la red inalámbrica para el televisor.

Agregar Puede agregar una red inalámbrica.

Comentario:

Si no se encuentra ningún enrutador inalámbrico, seleccione Agregar e ingrese el nombre de la red en el campo SSID.

Si no se encuentra ningún enrutador inalámbrico, seleccione Actualizar.

