

07/2018

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

Bouilloire Waterkoker Hervidor de agua

955222 CL-C17X3

GUIDE D'UTILISATION	02
HANDLEIDING	12
INSTRUCCIONES DE USO	22


ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL



Made in PRC

cosyLife



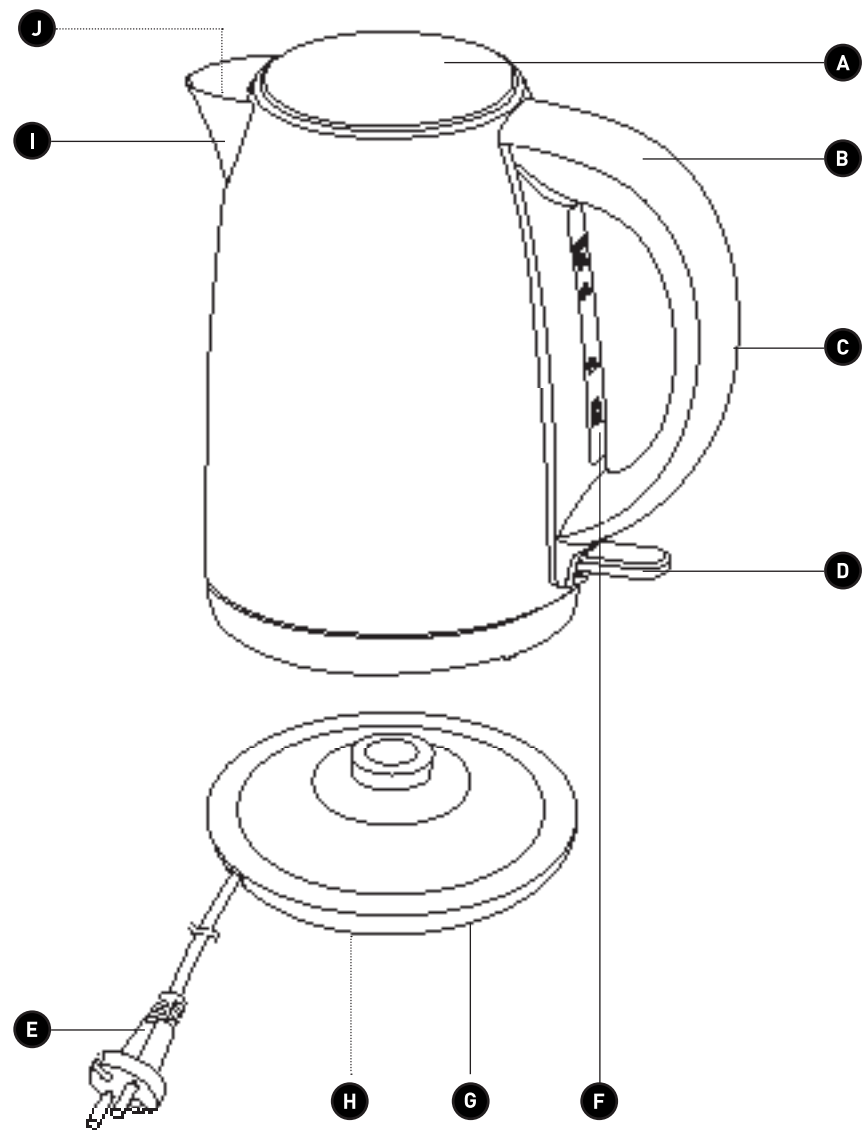

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit COSYLIFE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque COSYLIFE vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et une
qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr

VOTRE AVIS COMPTE !



**PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS**

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de
donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos
équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A

Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité

B

Aperçu de l'appareil

7 Composants
7 Aperçu de l'appareil
7 Utilisation prévue
7 Caractéristiques

C

Utilisation de l'appareil

8 Avant la première utilisation
8 Utilisation

D

Nettoyage et entretien

9 Nettoyage et entretien
10 Détartrage
10 Rangement

E

Mise au rebut

11 Mise au rebut de votre ancien appareil

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Consignes générales

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
 - Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et analogue telles que :
 - Les zones de cuisine du personnel de magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - Les fermes ;
 - Les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - Les environnements de type chambres d'hôtes.
 - Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
 - Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
 - Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de **8** ans minimum, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de **8** ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
 - Conserver l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de

8 ans.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Débranchez la bouilloire de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous la nettoyez.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- N'immergez pas l'appareil (par exemple pour le nettoyer), le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.

- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (radiateurs, plaques de cuisson, etc.) afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- Lorsque vous débranchez le cordon, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
- Conservez la bouilloire à une distance d'au moins 20 cm du mur, des rideaux ou de tout autre élément sensible à la chaleur ou à la vapeur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Précautions particulières

- Posez toujours le socle de votre bouilloire sur une surface plane et stable.
- Avertissement : éviter tout déversement sur le connecteur.
- Utilisez la bouilloire uniquement avec le socle fourni. N'utilisez pas la base pour d'autres usages.
- Le socle devra être enlevé avant que l'appareil ne soit

nettoyé et devra être séché avant que l'appareil ne soit utilisé une nouvelle fois. Le socle ne doit pas être immergé.

- Le niveau d'eau ne doit jamais dépasser le repère **1,7 L**.
- **Attention !** Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée lorsque l'eau arrive à ébullition : risques de brûlures.
- Ne remplissez pas la bouilloire lorsqu'elle est sur son socle.
- Ne faites jamais fonctionner la bouilloire sans eau. N'utilisez que de l'eau potable froide et aucun autre liquide.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche.
- **Attention !**
Risque de brûlures ! La bouilloire devient très chaude lors de son fonctionnement et de la vapeur s'échappe par le bec verseur. Veillez toujours à ce que le couvercle soit bien fermé et ne touchez pas les surfaces chaudes. Ne soulevez ou n'ouvrez jamais le couvercle pendant le cycle d'ébullition et manipulez la bouilloire uniquement par la poignée.
- Cette bouilloire est équipée d'un système de protection contre la surchauffe qui

éteint automatiquement la bouilloire lorsque celle-ci fonctionne à vide ou que le niveau d'eau est insuffisant. Retirez la bouilloire de son socle ou débranchez le cordon d'alimentation, puis laissez complètement refroidir la bouilloire avant de la remplir à nouveau.

- **Attention !** Assurez-vous que la bouilloire est bien éteinte avant de la retirer de son socle.
- Il y a un risque potentiel de blessures en cas d'utilisation incorrecte.
- La surface de l'élément chauffant peut rester chaude un certains temps après utilisation.
- En ce qui concerne les détails sur la méthode de nettoyage des surfaces entrant en contact avec les denrées alimentaires, veuillez vous référer au paragraphe « Nettoyage et entretien ».

Composants

- | | |
|---|---|
| A Couvercle | F Jauge du niveau d'eau |
| B Bouton de déverrouillage du couvercle | G Socle |
| C Poignée | H Espace de rangement du cordon d'alimentation |
| D Bouton marche/arrêt avec voyant (I/O) | I Bec verseur |
| E Cordon d'alimentation muni d'une fiche secteur | J Filtre amovible |

Aperçu de l'appareil

- Déballez l'appareil. Retirez toutes les étiquettes du produit. Veuillez vérifier son exhaustivité et s'il est en bonne condition. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Cet appareil est exclusivement conçu pour faire bouillir de l'eau. Ne l'utilisez pas à d'autres fins, ni pour faire bouillir d'autres liquides.
- Toute autre utilisation peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

Caractéristiques

Modèle :	955222 CL-C17X3
Tension d'alimentation :	220-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique :	1850 - 2200 W
Capacité :	1,7 L
Classe de protection :	Classe I

Avant la première utilisation

- Remplissez la bouilloire d'eau douce jusqu'à la marque **MAX**, puis faites bouillir l'eau à 2 ou 3 reprises. Jetez l'eau après chaque cycle. Cette manœuvre permet d'éliminer les résidus issus du processus de fabrication.
- En raison du processus de fabrication, l'appareil peut émettre une légère odeur de brûlé lors de sa première mise sous tension. Il s'agit d'un phénomène normal qui n'indique pas un défaut de fabrication ou un danger.
- Nettoyez l'appareil (→ Nettoyage et entretien).

Utilisation

- Sortez le cordon d'alimentation de son espace de rangement et déroulez-le.
- Retirez la bouilloire du socle.
- **Ouverture du couvercle** : appuyez sur le bouton de déverrouillage.
- Remplissez la bouilloire d'eau.
- Ne dépassez pas la marque **MAX** et ne remplissez pas au-dessous de la marque **MIN**.
- **Fermeture du couvercle** : appuyez sur le couvercle.
- Placez le socle sur une surface plane.
- Placez la bouilloire remplie d'eau sur le socle.
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise secteur.

- Positionnez le bouton marche/arrêt sur **I**. Le voyant d'alimentation s'allume. La bouilloire commence à faire bouillir l'eau.
- La bouilloire s'éteint automatiquement lorsque l'eau boue. Le voyant d'alimentation s'éteint.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.



Remarque : à tout moment, vous pouvez interrompre le processus d'ébullition manuellement en positionnant l'interrupteur marche/arrêt I/O sur O.



ATTENTION

- N'ouvrez pas le couvercle lorsque de la vapeur s'échappe du bec verseur.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau chaude.

Protection et sécurité

- La bouilloire est équipée d'un dispositif de protection et de sécurité prévenant toute surchauffe. Ce dispositif de protection contre la surchauffe met l'appareil hors tension en cas d'insuffisance ou d'absence d'eau dans le réservoir.

- En cas d'activation du dispositif de protection et de sécurité, retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur. Assurez-vous toujours que le réservoir contient une quantité d'eau suffisante. Une activation répétée du dispositif de protection et de sécurité peut réduire la durée de vie de la bouilloire.
- N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs ou d'outils métalliques/tranchants pour nettoyer votre appareil.

Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil, veillez à mettre celui-ci hors tension et à le débrancher de la prise secteur. Laissez-le ensuite refroidir complètement.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. Assurez-vous de ne laisser pénétrer aucune humidité dans l'appareil pendant son nettoyage.
- Séchez entièrement l'appareil après nettoyage.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Enroulez le cordon d'alimentation autour du compartiment de rangement du cordon situé sous le socle.

Nettoyage du filtre

- Retirez le filtre du bec verseur.
- Rincez le filtre à l'eau tiède, puis retirez délicatement les dépôts de calcaire à l'aide d'une brosse souple.
- Remettez le filtre en place, en appuyant dessus pour le loger dans le bec verseur. Il ne s'insère que dans un sens.

Détartrage



ATTENTION

Détartrez régulièrement la bouilloire. Les intervalles de détartrage dépendent essentiellement de la dureté de l'eau et de la fréquence d'utilisation. Utilisez exclusivement des détartrants disponibles sur le marché et suivez les instructions du fabricant.

- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la marque **MAX** de la jauge de niveau d'eau, puis ajoutez le détartrant.
- Démarrez le processus d'ébullition.
- Après ébullition, jetez la solution d'eau et de détartrant.

- Évitez de verser le mélange d'eau et de détartrant dans une cuvette d'eau émaillée. Ne réutilisez pas le même mélange. En cas de résultats non satisfaisants, répétez les étapes.
- Les résidus de détartrant peuvent affecter le goût de l'eau. Laissez la bouilloire à eau exécuter **2** ou **3** cycles d'ébullition avec de l'eau claire afin d'en éliminer les résidus.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et propre, hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Veuillez conserver l'emballage pour ranger votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas sur une plus longue période.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'équipement électrique et électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.




Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive.

Bedankt!

Bedankt om voor dit product van COSYLIFE gekozen te hebben. De producten van het merk COSYLIFE worden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en verzekeren u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare prestatie en een onberispelijke kwaliteit.

Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be



De gebruiksaanwijzingen kunnen tevens worden geraadpleegd op de website:
<http://www.electrodepot.be>

A

Alvorens het apparaat

14 Veiligheidsinstructies

B

Overzicht van het apparaat

17 Onderdelen
 17 Beschrijving van de onderdelen
 17 Doelmatig gebruik
 17 Specificaties

C

Het apparaat gebruiken

18 Voor ingebruikname
 18 Bediening

D

Reiniging en onderhoud

19 Reiniging en onderhoud
 20 Ontkalking
 20 Opslag

E

Verwijdering

21 Afdanken van uw oude machine

Veiligheidsinstructies

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING.

Algemene veiligheidsinstructies

- Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (professioneel, commercieel, etc.) is niet toegestaan. Niet buitenshuis gebruiken.
 - Dit apparaat is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen, zoals:
 - kantines in winkels, kantoren en andere werkruimten;
 - Boerderijen;
 - gebruik door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - *Bed & Breakfasts*.
 - Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleer of de netspanning in uw woning overeenstemt met de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat.
- Sluit uw apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.
 - Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt begrijpen.
 - Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
 - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf **8** jaar oud als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt begrijpen. Kinderen jonger dan **8** jaar en zonder toezicht mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden.
 - Houd het apparaat en snoer uit de buurt van kinderen jonger dan **8** jaar.
 - Laat het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer de stekker in het stopcontact steekt.
 - Haal de stekker altijd uit

het stopcontact wanneer de waterkoker niet wordt gebruikt en voor reiniging.

- Gebruik het apparaat niet:
 - als de stekker of het snoer beschadigd is,
 - in geval van een storing,
 - als het apparaat beschadigd is,
 - als het apparaat in het water is gevallen,
 - als u het apparaat per ongeluk hebt laten vallen.

Breng het apparaat naar een servicecentrum voor controle en reparatie. De gebruiker mag het apparaat niet zelf repareren.

- Als het snoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door uw handelaar, een servicecentrum of een gelijksoortig vakbekwaam persoon om elk gevaar te vermijden.
- Dompel het apparaat (bijv. om te reinigen), snoer of stekker niet in water of een andere vloeistof.
- Raak het apparaat of de stekker niet met natte handen aan.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen, en houd het apparaat uit de buurt van een warmtebron (radiatoren, kookplaten, etc.) om vervorming van de kunststof onderdelen te vermij-

den.

- Trek het snoer altijd via de stekker uit het stopcontact, en niet door aan het snoer zelf te trekken.
- Houd de waterkoker op een afstand van minstens 20 cm van muren, gordijnen of een ander voorwerp dat gevoelig aan warmte of damp is.
- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe timer of een afzonderlijk systeem voor afstandsbediening.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- Plaats het voetstuk van uw waterkoker op een vlak en stabiel oppervlak.
- Gebruik de waterkoker alleen met het meegeleverd voetstuk. Gebruik het voetstuk niet voor andere doeleinden.
- Verwijder het apparaat van het voetstuk voordat u het reinigt en droog het vervolgens voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. Dompel het voetstuk niet onder.
- Het waterniveau in het reservoir mag de 1,7 L markering nooit overschrijden.
- **OPGELET!** Als de waterkoker te veel is gevuld, kan er water uit het reservoir stromen eenmaal het kookt; risico op brandwonden.

- Vul de waterkoker niet wanneer deze zich op het voetstuk bevindt.
- Gebruik uw waterkoker nooit zonder water. Gebruik alleen koud drinkwater en geen enkele andere vloeistof.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het in werking is.
- **OPGELET!**
Risico op brandwonden!
De waterkoker wordt tijdens de werking zeer warm en hete damp komt uit de schenktuit. Zorg dat het deksel altijd goed dicht is en raak de warme oppervlakken niet aan. Open of til het deksel nooit op tijdens de werking van de waterkoker en raak de waterkoker alleen bij het handvat aan.
- Deze waterkoker is uitgerust met een beveiligingssysteem tegen oververhitting. Dit systeem schakelt de waterkoker automatisch uit wanneer deze leeg wordt gebruikt of er zich onvoldoende water in het reservoir bevindt. Haal de waterkoker van het voetstuk of haal de stekker uit het stopcontact, en laat de waterkoker vervolgens volledig afkoelen voordat u deze opnieuw met water vult.
- **Opgelet!** Zorg dat de waterkoker is uitgeschakeld

alvorens deze van het voetstuk af te halen.

- Voor instructies over het reinigen van de oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen, raadpleeg de paragraaf "Reiniging en onderhoud".
- Er is mogelijk kans op verwonding bij incorrect gebruik.
- De oppervlakte van het verwarmingselement kan enige tijd na gebruik nog warm blijven.
- Waarschuwing: Vermijd knoeien op de connector

Onderdelen

- | | |
|--|------------------------------|
| A Deksel | F Waterpeilaanduiding |
| B Ontgrendelingsknop voor deksel | G Voetstuk |
| C Handvat | H Snoeropbergvak |
| D Aan/uit-knop met controlelampje (I/O) | I Schenkruit |
| E Snoer met stekker | J Afneembare filter |

Beschrijving van de onderdelen

- Haal het apparaat uit de verpakking. Verwijder alle labels van het product. Controleer of alle onderdelen geleverd zijn en zich in een goede staat bevinden. Als het apparaat beschadigd is of een storing treedt op, gebruik het apparaat niet en breng het terug naar uw handelaar of een servicecentrum.
- Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met de verpakking spelen.

Doelmatig gebruik

- Dit apparaat is alleen bestemd voor het aan de kook brengen van water. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden of het aan de kook brengen van andere vloeistoffen.
- Elk ander gebruik kan schade aan het apparaat en letsel aan personen teweegbrengen.

Specificaties

Model:	955222 CL-C17X3
Voedingsspanning:	220-240 V~, 50/60 Hz
Stroomverbruik:	1850 - 2200 W
Capaciteit:	1,7 L
Beschermingsklasse:	Klasse I

Voor ingebruikname

- Vul de waterkoker tot aan de **MAX** markering met zacht water en breng het water vervolgens **2** tot **3** keer na elkaar aan de kook. Gooi het water na elke kookcyclus weg. Deze procedure verwijdert eventuele fabricageresten.
- Het apparaat kan, omwille van het fabricageproces, een lichte brandgeur afgeven wanneer het voor de eerste keer wordt ingeschakeld. Dit is normaal en wijst niet op een defect of gevaar.
- Reinig het apparaat (→ Reiniging en onderhoud).

Bediening

- Haal het snoer uit het snoeropbergvak en wikkel het volledig af.
- Haal de waterkoker van het voetstuk af.
- **Het deksel openen:** Druk op de ontgrendelingsknop.
- Vul de waterkoker met water.
- Overschrijd de **MAX** markering niet en vul de waterkoker niet onder de **MIN** markering.
- **Het deksel sluiten:** Druk op het deksel.
- Plaats het voetstuk op een vlak oppervlak.
- Breng de gevulde waterkoker op het voetstuk aan.
- Steek de stekker in het stopcontact.

- Stel de aan/uit-knop in op **I**. Het aan/uit-controlelampje brandt. Het water wordt aan de kook gebracht.
- De waterkoker wordt automatisch uitgeschakeld eenmaal het water kookt. Het aan/uit-controlelampje dooft.
- Haal de stekker uit het stopcontact.



Opmerking : U kunt het kookproces op elk moment handmatig onderbreken door de aan/uit-schakelaar **I/O** op **0** in te stellen.



WAARSCHUWING

- Open het deksel niet wanneer er stoom uit de schenktuit komt.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u een apparaat met warm water verplaatst.

Bescherming en veiligheid

- De waterkoker is voorzien van een beveiligingsmechanisme tegen oververhitting. Dit beveiligingsmechanisme tegen oververhitting schakelt het apparaat uit in geval van onvoldoende of geen water in het reservoir.
- Als het beveiligingsmechanisme in werking is getreden, haal de stekker uit het stopcontact. Zorg dat het reservoir altijd voldoende water bevat. Een herhaaldelijke activering van het beveiligingsmechanisme kan de levensduur van de waterkoker verkorten.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

- Voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, controleer of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald. Laat het apparaat vervolgens volledig afkoelen.
 - Dompel het apparaat niet in water of een andere vloeistof.
- Maak het apparaat schoon met een zachte en licht bevochtigde doek. Zorg dat er tijdens het reinigen geen water het apparaat binnendringt.
 - Maak uw apparaat niet schoon met een agressief schoonmaakmiddel, metalen borstel, schuursponsje of een metalen/scherp voorwerp.

- Droog het apparaat volledig na elke reiniging.
- Berg het apparaat op in een koele en droge ruimte, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Rol het snoer op in het snoeropbergvak aan de onderkant van het voetstuk.

De filter schoonmaken

- Haal de filter uit de schenktuit.
- Spoel de filter met schoon water en verwijder eventuele kalkresten voorzichtig met een zachte borstel.
- Plaats de filter terug en druk erop om deze in de schenktuit vast te zetten. De filter kan slechts in één richting worden ingebracht.

Ontkalking



WAARSCHUWING

Ontkalk uw waterkoker regelmatig. De frequentie van ontkalking is afhankelijk van de waterhardheid en de gebruiksfrequentie van het apparaat. Gebruik alleen ontkalkingsmiddelen die op de markt te verkrijgen zijn en volg de instructies van de fabrikant.

- Vul het waterreservoir tot aan de **MAX** markering met water en voeg vervolgens het ontkalkingsmiddel toe.
- Breng het mengsel aan de kook.
- Na het kookproces, giet het mengsel van water en ontkalkingsmiddel weg.
- Giet het mengsel niet weg in een geëmailleerde gootsteen. Gebruik het mengsel niet opnieuw. Als het resultaat niet is zoals het hoort, voer de stappen nogmaals uit.

- Kalkresten kunnen een invloed op de smaak van het water hebben. Voer vervolgens nog 2 of 3 kookcycli met schoon water uit om alle resten te verwijderen.

Opslag

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge en schone plaats, uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking om het apparaat in op te bergen, wanneer het voor langere tijd niet gebruikt zal worden.

Afdanken van uw oude machine

SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL



Dit toestel is voorzien van het DEEE-symbool, wat betekent dat het niet bij het huishoudelijke afval gegooid mag worden op het einde van zijn levensduur, maar dat het naar een recyclagecentrum voor elektrische en elektronische huishoudtoestellen gebracht dient te worden. Wanneer u versleten huishoudtoestellen recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu.

BESCHERMING VAN HET MILIEU - RICHTLIJN 2012/19/EU

Wanneer u versleten elektrische en elektronische apparaten recycleert, levert u een aanzienlijke bijdrage tot de bescherming van ons milieu en onze gezondheid. Dit dient echter wel te gebeuren volgens bepaalde regels en vraagt de betrokkenheid van zowel leverancier als consument.



Daarom is uw toestel voorzien van het symbool  dat op het typeplaatje of op de verpakking aangebracht werd, in geen geval in een openbare of privévuilnisbak voor huishoudelijk afval gooien. De gebruiker heeft het recht om het toestel naar openbare inzamelpunten voor selectieve afvalverwerking te brengen zodat het toestel gerecycleerd of opnieuw gebruikt kan worden voor toepassingen conform de richtlijn.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto COSYLIFE. Seleccionado, testado y recomendado por ELECTRO DEPOT. Los productos de la marca COSYLIFE le garantizan una facilidad de uso, un rendimiento eficaz y una calidad impecable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo.

Bienvenido a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



El manual se puede consultar en el sitio web de <http://www.electrodepot.es>

A**Antes de empezar**

24 Indicaciones de seguridad

B**Descripción del dispositivo**

27 Lista de partes
27 Descripción de la unidad
27 Uso previsto
27 Especificaciones técnicas

C**Uso del dispositivo**

28 Antes del primer uso
28 Uso

D**Mantenimiento y limpieza**

29 Limpieza y mantenimiento
30 Desincrustación
30 Conservar el dispositivo

E**Eliminación**

31 Desecho de su dispositivo obsoleto

Indicaciones de seguridad

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL CON DETENIMIENTO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Información general

- Este dispositivo está exclusivamente previsto para un uso doméstico. Queda excluido cualquier otro tipo de uso (laboral, comercial, etc.). No utilice el dispositivo en espacios exteriores.
- Este dispositivo ha sido concebido para su uso doméstico y para aplicaciones similares, como:
 - espacios de cocina reservados al personal de tiendas, oficinas y otros entornos profesionales;
 - granjas;
 - los clientes de hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial;
 - entornos como las habitaciones de invitados.
- Antes de enchufar el dispositivo, asegúrese de que la tensión eléctrica de su domicilio coincide con la indicada en la placa de identificación del dispositivo.
- Conecte siempre el dispositivo a un enchufe con

toma de tierra.

- Este dispositivo puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas con poca experiencia o conocimiento, siempre que se encuentren bajo supervisión o se les haya informado sobre el uso seguro del dispositivo, y sean conscientes de los posibles peligros.
- No está permitido que los niños jueguen con el dispositivo.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de al menos **8** años siempre que se encuentren bajo supervisión o se les haya informado sobre el uso seguro del dispositivo, y sean conscientes del peligro que conlleva su uso. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarlos niños, a menos que tengan más de **8** años y la supervisión de un adulto.
- Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños menores de **8** años.
- No deje el aparato sin supervisión mientras se encuentre conectado.
- Desenchufe el hervidor cuando no lo utilice o cuando vaya a limpiarlo.

- No utilice el dispositivo:
 - si el enchufe o el cable de alimentación están dañados;
 - si funciona mal;
 - si el dispositivo ha sufrido cualquier tipo de daño;
 - si se ha sumergido en agua;
 - si se le ha caído.

Llévelo a un centro de servicio posventa para que lo revisen y reparen. El usuario no debe realizar ninguna reparación.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser cambiado por el distribuidor, su servicio posventa o una persona con una cualificación similar, para evitar cualquier peligro.
- No sumerja el dispositivo (por ejemplo, para limpiarlo), el cable de alimentación o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- No manipule el dispositivo ni el enchufe con las manos mojadas.
- No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o una encimera y manténgalo alejado de las fuentes de calor (radiadores, placas de cocina, etc.) para evitar la deformación de las partes de plástico.
- A la hora de desenchufar el cable, tire siempre del en-

chufe y no del propio cable.

- Conserve el hervidor a una distancia mínima de 20 cm de la pared, de las cortinas o de cualquier otro elemento sensible al calor o al vapor.
- Este dispositivo no está diseñado para ponerlo en funcionamiento mediante un temporizador exterior o un sistema de mando a distancia independiente.

Precauciones específicas

- Ponga siempre la base del hervidor sobre una superficie plana y estable.
- Utilice el hervidor únicamente con la base suministrada. No utilice la base con otros fines.
- Habrá que retirar la base antes de limpiar el dispositivo y deberá estar seca antes de volver a utilizarlo. No debe sumergir la base.
- El nivel de agua nunca debe superar la marca de 1,7 l.
- **¡ATENCIÓN!** Si el hervidor está demasiado lleno, puede que salpique agua muy caliente cuando esta alcance la ebullición: peligro de quemadura.
- Nunca llene el hervidor cuando se encuentre en su base.
- Nunca ponga en funcionamiento el hervidor sin agua. Utilice únicamente

agua potable fría y evite cualquier otro líquido.

- No cambie de sitio el dispositivo cuando esté en marcha.
- **¡ATENCIÓN!**
¡Peligro de quemadura! El hervidor se calienta mucho cuando está en funcionamiento y sale vapor por la boquilla de salida. Asegúrese siempre de que la tapa está bien puesta y no toque las superficies calientes. Nunca levante ni abra la tapa durante el ciclo de ebullición y únicamente agarre el hervidor por el asa.
- Este hervidor está equipado con un sistema de protección contra el sobrecalentamiento, que lo apaga automáticamente cuando este funciona vacío o el nivel de agua es insuficiente. Retire el hervidor de la base o desenchufe el cable de alimentación y deje que se enfríe totalmente antes de volver a llenarlo.
- **¡Atención!** Asegúrese de que el hervidor esté bien apagado antes de retirarlo de su base.
- Por lo que respecta a la información sobre el método de limpieza de las superficies que entran en contacto con los productos alimenticios, consulte el párrafo

“Limpieza y mantenimiento”.

- **Advertencia:** Evite derrames en el conector.
- Existe un riesgo potencial de lesiones si se utiliza de forma incorrecta.
- La superficie del elemento calentador puede permanecer caliente durante algún tiempo después de su uso.

Lista de partes

- | | |
|--|--|
| A Tapa | F Indicador del nivel de agua |
| B Botón de desbloqueo de la tapa | G Base |
| C Mango | H Espacio para guardar el cable de alimentación |
| D Botón de encendido/apagado con piloto (I/O) | I Boquilla de salida |
| E Cable de alimentación con enchufe | J Filtro desmontable |

Descripción de la unidad

- Desembale el dispositivo. Retire todos los adhesivos del dispositivo. Controle que el dispositivo reúne todas las condiciones establecidas y se encuentra en perfecto estado. Si el dispositivo está dañado o presenta averías, no lo utilice y hágase lo llevar a su distribuidor o servicio al cliente.
- Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe un riesgo de accidente si los niños juegan con el embalaje.

Uso previsto

- Este dispositivo está diseñado exclusivamente para hervir agua. No lo utilice para otros fines ni para hervir otros líquidos.
- Cualquier otro uso puede deteriorar el dispositivo u originar daños.

Especificaciones técnicas

Modelo:	955222 CL-C17X3
Tensión de red:	220-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de potencia:	1850 - 2200 W
Capacidad:	1,7 L
Clase de protección:	Clase I

Antes del primer uso

- Llene el hervidor con agua dulce hasta la marca **MAX** y haga hervir el agua 2 o 3 veces. Añada agua después de cada ciclo. Mediante estas medidas se eliminarán los restos generados en el proceso de fabricación.
- A causa del proceso de fabricación, el dispositivo puede emanar un ligero olor a quemado al ser utilizado por primera vez. Se trata de un suceso normal que no indica ningún tipo de fallo de fabricación o peligro.
- Limpie el dispositivo (→ Limpieza y mantenimiento).

Uso

- Saque el cable de alimentación del espacio en que se guarda y desenróllelo.
- Retire el hervidor de la base.
- **Abertura de la tapa:** pulse el botón de desbloqueo.
- Llene el hervidor con agua.
- No supere la marca **MAX** ni se quede por debajo de la marca **MIN**.
- **Cierre de la tapa:** baje la tapa.
- Coloque la base sobre una superficie plana.
- Coloque el hervidor lleno de agua sobre la base.
- Conecte el cable de alimentación a un enchufe.

- Ponga el botón de encendido/apagado en **I**. El piloto de alimentación se enciende. El hervidor comienza a hacer hervir el agua.
- El hervidor se apaga automáticamente cuando el agua hierve. El piloto de alimentación se apaga.
- Desconecte el cable de alimentación del enchufe.



Nota: en cualquier momento puede interrumpir el proceso de ebullición manualmente poniendo el interruptor de encendido/apagado **I/O** en **O**.



ATENCIÓN

- No abra la tapa cuando salga vapor de agua por la boquilla de salida.
- Extreme la prudencia cuando mueva un dispositivo que contenga agua caliente.

Protección y seguridad

- El hervidor cuenta con un mecanismo de protección y seguridad que previene cualquier sobrecalentamiento. Este mecanismo de protección contra el sobrecalentamiento apaga el dispositivo en caso de que no haya agua en el depósito, o de que esta sea insuficiente.

- En caso de que se active el mecanismo de protección y seguridad, desenchufe el hervidor de la toma de corriente. Asegúrese siempre de que el depósito contiene una cantidad suficiente de agua. Una activación repetida del mecanismo de protección y seguridad puede reducir la vida útil del hervidor.

Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA

- Apague el dispositivo antes de llevar a cabo su limpieza y mantenimiento. Desconecte el enchufe de la toma de corriente. A continuación, deje que el dispositivo se enfríe por completo.
 - Nunca sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.
- Limpie el dispositivo con un paño suave, ligero y húmedo. Asegúrese de que durante la limpieza no se introduce humedad en el dispositivo.

- Nunca utilice detergentes corrosivos, cepillos metálicos, estropajos abrasivos o herramientas metálicas / cortantes para limpiar el dispositivo.
- Tras la limpieza, seque el dispositivo por completo.
- Guarde el dispositivo en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.
- Enrolle el cable de alimentación en el compartimento para guardar el cable situado bajo la base.

Limpieza del filtro

- Retire el filtro de la boquilla de salida.
- Aclárelo con agua templada y después retire con suavidad los depósitos calcáreos con ayuda de un cepillo blando.
- Vuelva a colocar el filtro en su sitio, empujando desde arriba para encajarlo en la boquilla de salida. Solo se puede insertar de una forma.

Desincrustación



ATENCIÓN

Desincruste periódicamente el hervidor. Los intervalos de descalcificación dependen fundamentalmente de la dureza del agua y la frecuencia de uso. Utilice únicamente descalcificadores que se comercialicen y siga las instrucciones del fabricante.

- Llene el depósito de agua hasta la marca **MAX** del indicador del nivel de agua y después añada el descalcificador.
- Inicie el proceso de ebullición.
- Después de que hierva, tire la disolución de agua y descalcificador.
- Evite verter la mezcla de agua y descalcificador en una pila de agua esmaltada. No reutilice la misma mezcla. En caso de que el resultado no sea satisfactorio, repita estos pasos.
- Los residuos de descalcificador pueden afectar al sabor del agua. Deje que el hervidor de agua realice **2** o **3** ciclos de ebullición con agua limpia para eliminar los residuos.

Conservar el dispositivo

- Antes de almacenar el dispositivo, desconéctelo del suministro eléctrico.
- Almacene el dispositivo en un lugar fresco, seco y limpio. Conserve el dispositivo fuera del alcance de los niños y animales.
- Guarde el embalaje para almacenar su dispositivo cuando no lo vaya a utilizar durante largos periodos de tiempo.

Desecho de su dispositivo obsoleto

ELIMINACIÓN DE DESECHOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este dispositivo contiene el símbolo de la Directiva RAEE (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), lo que significa que al no puede ser desechado en la basura doméstica una vez finalizada su vida útil, sino en puntos de recogida locales para la separación de residuos. La recuperación de residuos contribuye a la protección del medio ambiente.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2012/19/EU

Para proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud, los dispositivos viejos eléctricos y electrónicos deben desecharse según las normas establecidas, a seguir tanto por los proveedores, como por los usuarios.

Por este motivo, su dispositivo con el símbolo indicado en su etiqueta de identificación o embalaje,



no debe desecharse en un cubo de basura público o privado de uso doméstico. El usuario debe entregar el dispositivo en puntos de recogida locales para su reciclaje y clasificación, o para ser reutilizados con otros fines según lo definido en la Directiva.