



Mode d'emploi de Mi Pocket Speaker 2



À propos de Mi Pocket Speaker 2

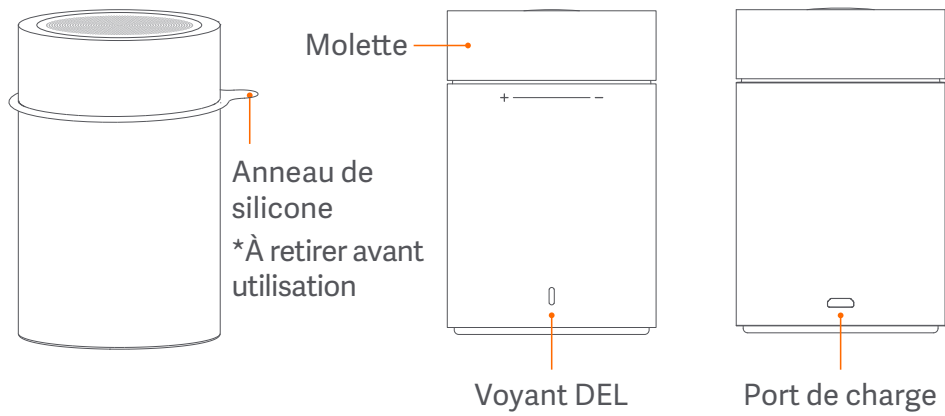

Boutons, ports et indicateurs

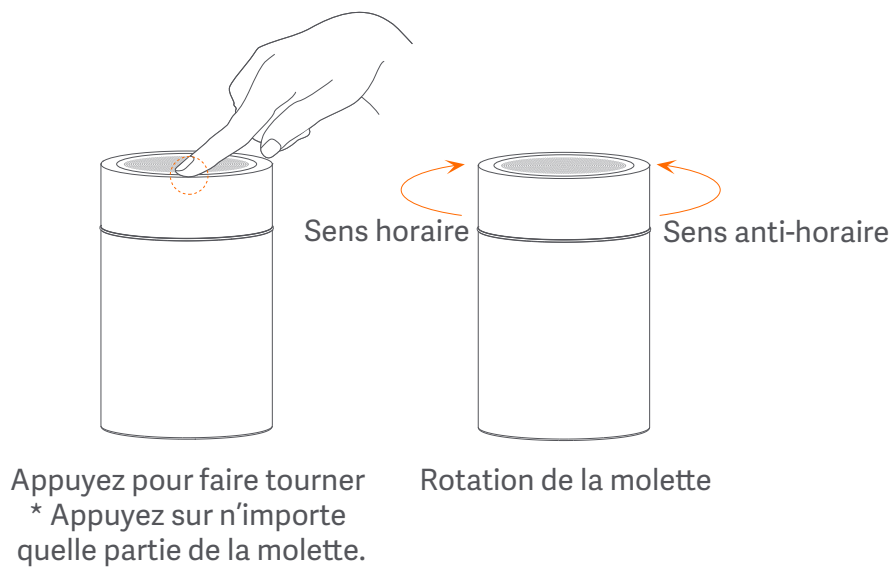

Connexion à un appareil mobile

1. Allumage de l'enceinte


Appuyez sur la molette pendant 2 secondes. Relâchez la molette lorsque vous entendez le signal sonore. Lorsque le voyant DEL passe au bleu et clignote, l'enceinte est prête pour la connexion.

2. Connexion à un appareil mobile

Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et sélectionnez Mi Pocket Speaker 2.

Après la connexion, vous entendrez un signal sonore et le voyant bleu passera d'un clignotement rapide à un clignotement lent.

Pour une connexion future, allumez simplement l'enceinte et activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.

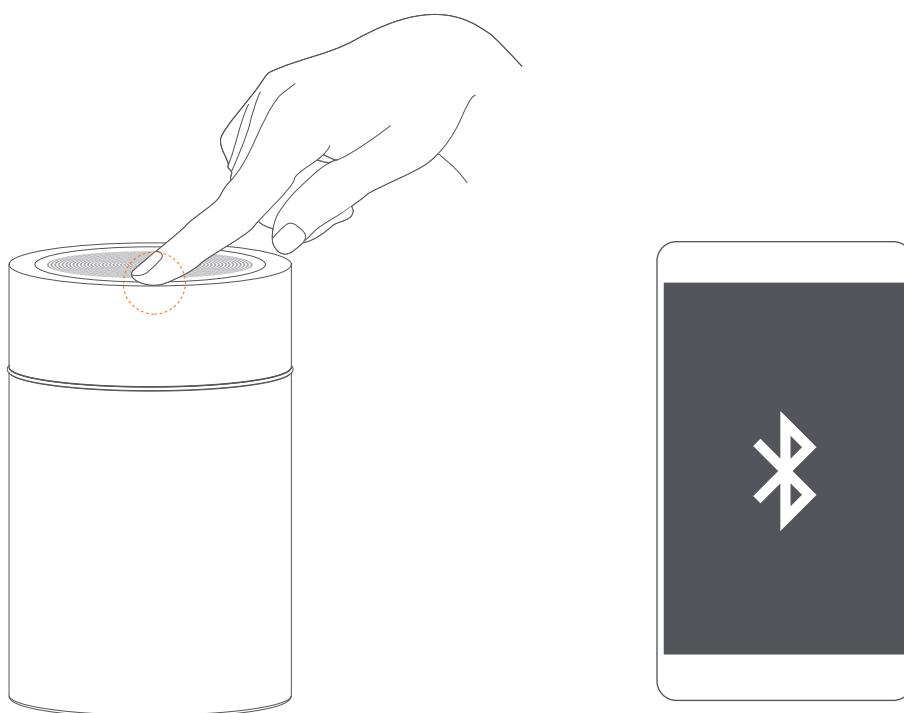

Connexion à d'autres appareils mobiles

Allumez l'enceinte et appuyez 2 fois sur la molette. Lorsque vous entendez le signal sonore, l'enceinte sera prête à se connecter à un autre appareil. Activez le Bluetooth sur le nouvel appareil mobile et sélectionnez Mi Pocket Speaker 2.

Fonctionnalités


Lecture audio

Après la connexion, Mi Pocket Speaker 2 lit les sons de votre appareil mobile. Contrôlez l'enceinte avec votre appareil mobile.



Prise d'appels


Lorsque Mi Pocket Speaker 2 est connectée à un téléphone, l'enceinte vous avertira en cas d'appels entrants. Appuyez sur la molette pour répondre et raccrocher.

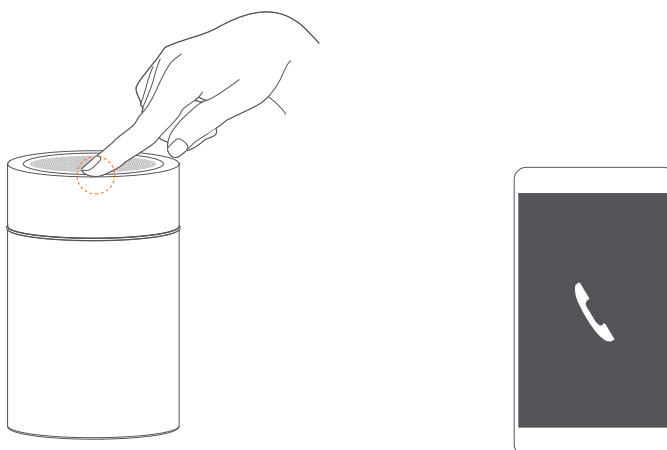

Réglage du volume

Vous pouvez régler les volumes lors des appels et de la lecture audio. Faites tourner la molette dans le sens horaire pour augmenter le volume et dans le sens anti-horaire pour le baisser.

* Si en tournant la molette dans le sens horaire le volume n'augmente pas assez, veillez à ce que le volume de votre téléphone soit correctement réglé.

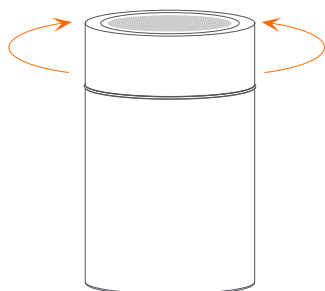

Recharge

Le voyant DEL passera au rouge et commencera à clignoter pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, le voyant DEL arrête de clignoter et passe au bleu.

* Utilisez des chargeurs et adaptateurs 5 V. Les autres adaptateurs et chargeurs peuvent provoquer des dégâts matériels.

Boutons

Action	Fonction
Appui sur la molette enceinte allumée	1. Mettre en pause/lire
	2. Répondre/raccrocher
Double appui sur la molette enceinte allumée	1. Déconnexion Bluetooth, passage au mode Détection
	2. Connexion à l'appareil précédemment utilisé en cas de déconnexion
	3. Refuser un appel entrant
Appui sur la molette pendant 2 secondes	1. Allumer
	2. Éteindre
Rotation de la molette dans le sens anti-horaire	Augmenter le volume
Rotation de la molette dans le sens horaire	Baisser le volume

Voyant DEL

État de l'enceinte	Voyant DEL
Attente de connexion	Bleu clignotant (rapide)
Connexion	Bleu clignotant
Appel entrant	Blanc clignotant (rapide)
Appel sortant	Blanc clignotant
Recharge	Rouge fixe
Charge terminée	Bleu fixe
Batterie faible	Rouge clignotant

Caractéristiques

Nom du produit	Mi Pocket Speaker 2
Modèle	LYYX01ZM
Version Bluetooth	4,1
Portée de fonctionnement	10m
Autonomie en lecture	7 heures après charge complète
Sortie max	5 W
Impédance de l'enceinte	4 Ω
Capacité batterie	1 200 mAh 3,7V
Entrée USB	5 V $\overline{=}$ 1 A
Dimensions	60,0 x 60,0 x 93,3 mm
Température de fonctionnement	-10° C ~ +40° C

Remarque : ce produit utilise un signal radio pour se connecter à des appareils Bluetooth. Cette connexion peut ne pas être stable ni fiable dans certains cas. En cas d'urgence, ne comptez pas uniquement sur les performances du produit.

Produit fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd
Fabricant : Zimi Corporation (une société Mi Ecosystem)
Adresse : A913, No.159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin City,
Province de Jiangsu, Chine

