



Dryer
Sèche-linge
Droogkast
Secadora

10003265 - DAV 7 G W566C

INSTRUCTIONS FOR USE	02
CONSIGNES D'UTILISATION	16
GEbruikSAANWIJZINGEN	30
INSTRUCCIONES DE USO	44

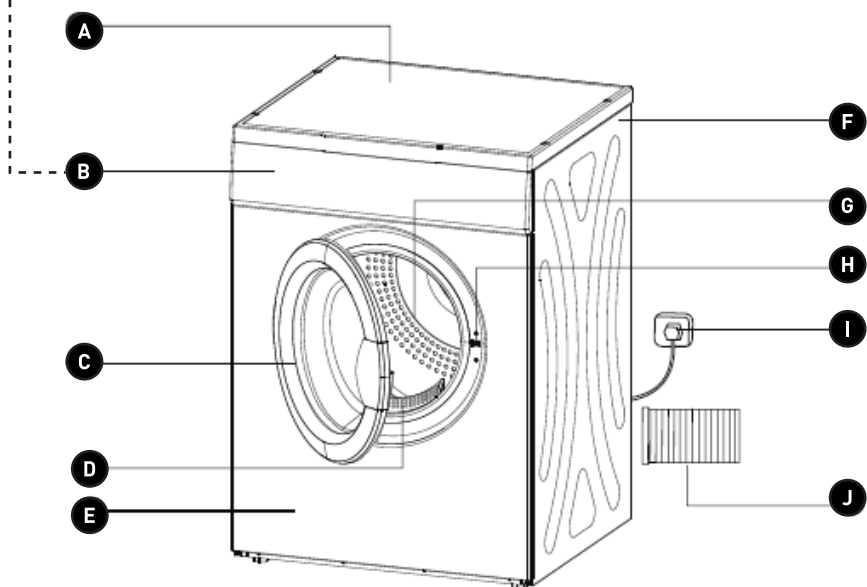

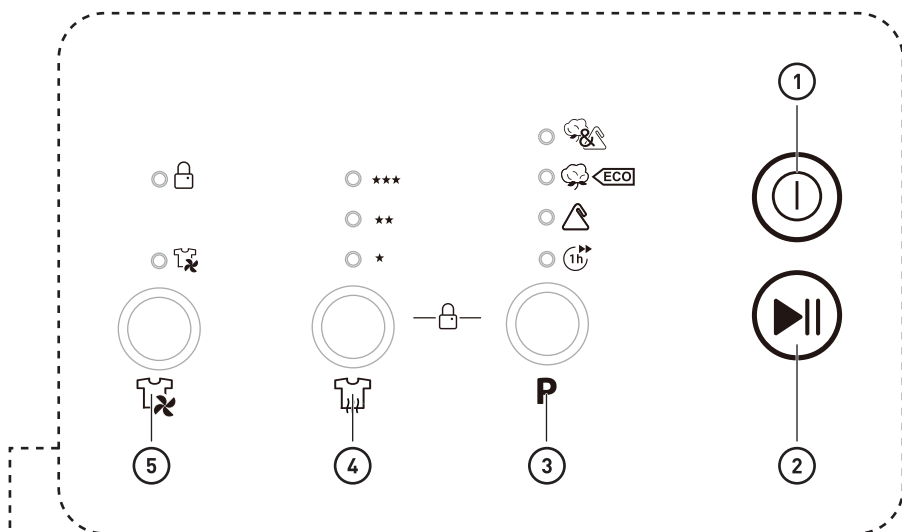



Thank you!

Thank you for choosing this HIGHONE product. HIGHONE products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Parts

B

Product usage

Installation
Use
Drying programme table

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Troubleshooting

Parts


- A** Top platform
- B** Control panel
- 1**  On/Off
- 2**  Start/Pause
- 3** **P** Programme (Blend/ECO/Synthetic/1 Hour)
- 4**  Drying level (Extra/Cupboard/Iron)  /  / 
*** ** *
- 5**  Anti-crease
- C** Door
- D** Lint filter
- E** Front panel
- F** Side panel
- G** Drum hatch
- H** Switch
- I** Power cord
- J** Hose

**NOTE:**

- Press the [Program] button to select the desired program.
- Press the [Drying level] button to select the desired drying level.
- Press the [Anti-crease] button to activate the Anti-crease function.
- Press the [Start/Pause] button.
- To activate the childproof function, press the [Programme] and [Drying level] buttons simultaneously for 3 seconds.
- The tumble dryer will sound an audible alarm when the cycle is complete. Press the [ON/OFF] button and unplug the power cord.
- Clean the filter, body and drum.
-  This symbol is associated with the energy efficiency of the ECO program. This is best suited for drying normal cotton textiles loaded to capacity.

Installation

- The dryer should be installed in a ventilated environment, at least 10 cm from the wall. There should be no obstacles within 1.5 m of the front of the dryer. The room must also be properly ventilated.

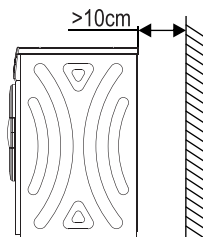


Horizontal adjustment:

Attach a weight to a string at the front and sides of the machine. Refer to the illustration below. If distance $A=A'$ and distance $B=B'$, the dryer is installed horizontally. If this is not the case, place a wedge on the floor.



NOTE:

If the dryer cannot be installed horizontally (inclination greater than 2°), it will operate unbalanced and intermittently.

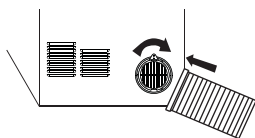


WARNING!

- Do not install the device outdoors or in an environment exposed to rain;
- Make sure that the back of the unit is not near a curtain or anything else which may blow in the wind;
- Do not install the appliance near a gas source or flammable area.

Hose attachment:

- Connect one end of the hose to the hole at the back of the machine. Tighten without straining.
- The other end of the hose should face outwards. Refer to the illustrations below describing the installation mode.

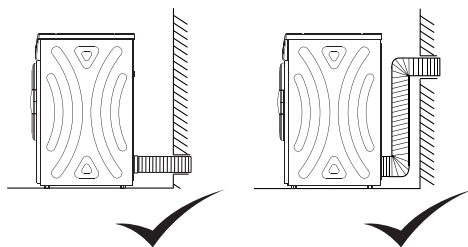


Use


Quick operation


NOTE:

Before use, ensure that the appliance is correctly installed.

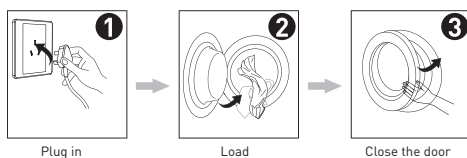

Drying



After drying

The alarm sounds or the message "0:00" is displayed.



Before every drying cycle

1. Before you start drying, make sure your clothes have been spun in the washing machine. High-speed spinning reduces drying time and saves energy.
2. To ensure that your clothes dry evenly, sort your clothes according to the type of fabric and the correct drying programme.
3. Before drying, close zips, hooks or eyelets, button your clothes and fasten fabric belts, etc.
4. Do not over-dry your clothes; excessive drying may crease your laundry.
5. Do not dry laundry containing rubber or any other similar elastic material.
6. The door can only be opened when the dryer has finished its cycle. Be careful not to open the door too quickly, as hot surfaces of the machine and condensation may cause burns.
7. Always clean the filter and empty the tank after use to avoid increased drying times and energy consumption.
8. Never dry dry-cleaned clothes.

Reference weight of dry clothes (per unit)

Clothing made up of several different fabrics	approx. 800 g
Jacket	approx. 800 g, cotton
Jeans	approx. 800 g
Towels	approx. 900 g, cotton
Sheet	approx. 600 g, cotton
Work clothes	approx. 1120 g
Night clothes	approx. 200 g
Long-sleeved shirt	approx. 300 g, cotton
Short-sleeved top	approx. 180 g, cotton
Underwear	approx. 70 g, cotton
Socks	approx. 50 g, blended materials

**NOTE:**

- Never overload the drum.
- Do not load soaking wet laundry. The dryer may be damaged or catch fire.
- Not suitable for drying wool or silk materials.

**Please note that some textiles are not suitable for tumble drying.
Always refer to the following symbols:**



Drying



Normal machine-dry



Machine-drying prohibited



Do not dry



Air-dry/Hang



Drip-dry



Dry flat



Dry in the shade



Dry-clean



Do not dry clean



Dry-clean normal cycle with any solvent type



Dry-clean normal cycle with petroleum solvent only

Drying programme table

Programme		Max load	Application/Properties
Blend	Extra 	3.5kg	For thick or multi-layer mixed fabrics to be dried completely.
	Cupboard		For mixed fabrics from Eco and synthetics.
Eco	Extra 	7.0kg	For single or multi-layer Eco laundry to be dried completely for direct storage.
	Cupboard		
	Iron		For single layer Eco laundry to remain damp for ironing.
Synthetics	Extra 	3.5kg	For thick or multi-layer synthetic fabrics to be dried completely.
	Cupboard		To dry thin synthetic textiles, which are not ironed, such as easy care shirts, baby clothes or socks.
1 Hour	 -	1.0kg	To dry individual items.



NOTE:

Please select the suitable Program and Dryness level according to the Type and Capacity of the Clothing.

Consumption Data¹

Model	Program	Capacity	Spin Speed / Residual Humidity	Drying Time	Energy Consumption
DAV 7 G W566C	ECO	7.0kg	1000rpm / 60%	142 min	4.49 kWh
	ECO	3.5kg	1000rpm / 60%	75 min	2.27 kWh
	Synthetic Cupboard	3.5kg	800rpm / 40%	47 min	1.45 kWh

**NOTE:**

- Thick or multi-layered fabrics, e.g. jackets etc., are not easy to dry. You had better choose Eco Extra programme.
- As uneven material, thick and multi-layered clothes are not easy to dry, it is better to choose the appropriate time drying programme to completely dry them if some parts of the clothes are still damp after programme finishes.

¹ All data are measured in accordance with EN 61121.

The actual consumption may differ from the values given in the table, depending on the amount of the laundry, type of fabric, residual moisture and any additional functions selected.

Cleaning and maintenance

Cleaning the filter

- Clean the filter after each use.
- Pull up to remove it.
- Cleaning the filter
Use a cloth or your fingers.
- Reinsert the filter
If the filter is cleaned with a damp cloth or water, let it dry before reinstalling it.

Cleaning the machine body and drum

- Clean the body and inner drum with a soft damp cloth.
- Do not rinse directly with water.
- Do not use a scouring product.
- Do not use spirits or alcohol.
- Be sure to leave the appliance door open for ventilation after cleaning the drum.

Safety Reset

- This dryer has an integrated safety circuit breaker that is activated depending on the temperature.
- The safety reset button is located on the back of the unit. If your dryer stops drying, this button must be pressed before the dryer can be operated again. You must wait 10 minutes for the appliance to cool down completely.
- Overheating is most often caused by a clogged filter.
- Clean the filter after each use to prevent the appliance from overheating.

The circuit breaker may trip for the following reasons:

- The filter is clogged.
- The exhaust vents at the back of the unit are clogged.
- There is insufficient ventilation within the laundry room. Open a window or door.

- A small piece of cloth, such as a handkerchief, has passed into the filter.

Safety reset button

With your finger or a pen, press the button until you feel the “click”.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The appliance will not start.	• Power outage. • The plug is not correctly connected. • The laundry load is too heavy. • The thermal circuit breaker has tripped.	• Wait until the power is restored. • Check the plug and make sure the connection is correct. • Laundry placed in the dryer must have been spun beforehand. The total weight of laundry introduced may not exceed 7 kg • Consult a professional to replace the temperature fuse.
The appliance emits heat or a burning smell.	• The filter is soiled. • The air inlet or outlet is dirty.	• Make sure to clean the filter regularly. • Clear out the duct.
Laundry is too dry.	• Too much laundry is being loaded. • The laundry is not taken out of the machine quickly. • The clothes were not sorted properly. • The temperature is too high.	• Be careful not to overfill the drum. • Take the laundry out immediately after the cycle is finished. See page 7. • Follow the label on the clothing.
The laundry shrinks.	• Over-drying.	• Follow the label on the garments. If the fabric is likely to shrink, examine your clothes carefully when dry. Take your laundry out when it is not very wet or too dry, then hang it out until it is completely dry.
Pilling on clothing.	• Synthetic and other coated fibres often produce pilling. This phenomenon is due to friction.	• Use a fabric softener to smooth the fibres. Spray starch on sleeves and collars when ironing. Dry your clothes inside out to reduce friction.

- Noise from the dryer may be caused by: Wet and heavy clothes spin and shake, causing noises.
- Shaking: during drying, the machine generates steam from a hose and this causes the bottom of the drum to shake.

Description of other functions

Display	Reason	Solutions
Led "Iron" and "Cupboard" flashing	Temperature sensor broken or PCB failure	Please contact your local service center if the problem occurs.
Led "Extra" flashing	Temperature sensor is short circuited or PCB fault.	



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque HIGHONE vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces

B

Utilisation de l'appareil

Installation

Utilisation

Tableau des programmes de séchage

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien

Dépannage

Les notices sont aussi disponibles sur le site

<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Pièces


- A** Plateau supérieur
- B** Panneau de commande
- 1**  On/Off
- 2**  Démarrage/pause
- 3** **P** Programme (Mélange/ÉCO/Synthétique/1 heure)
- 4**  Degré de séchage (Extra/Prêt à ranger/Prêt à repasser) 
- 5**  Anti-froissage
- C** Hublot
- D** Filtre
- E** Panneau avant
- F** Panneau latéral
- G** Trappe du tambour
- H** Interrupteur
- I** Cordon d'alimentation
- J** Tuyau souple

**REMARQUE**

- Appuyez sur la touche [Programme] afin de sélectionner le programme de votre choix.
- Appuyez sur la touche [Degré de séchage] afin de sélectionner le degré de séchage de votre choix.
- Appuyez sur la touche [Anti-froissage] afin d'activer la fonction Anti-froissage.
- Appuyez sur la touche [Démarrage/pause].
- Pour activer la sécurité enfants, appuyez simultanément sur les touches [Programme] et [Degré de séchage] pendant 3 secondes.
- L'alerte sonore du sèche-linge retentit une fois le cycle terminé. Appuyez sur la touche [On/Off] et débranchez le cordon d'alimentation.
- Nettoyez le filtre, la caisse et le tambour.
-  **ECO** Ce symbole correspond à l'efficacité énergétique du programme ÉCO. Celui-ci est le mieux adapté au séchage des textiles en coton standard chargés selon la capacité prévue.

Installation

- Le sèche-linge doit être installé au sein d'un environnement ventilé, à 10 cm de distance du mur au minimum. Aucun obstacle ne doit se trouver à moins d'1,5 m de l'avant du sèche-linge. La pièce doit également être correctement ventilée.

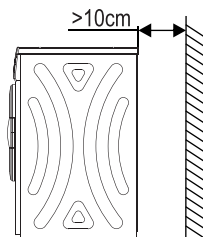


Réglage horizontal :

Reliez un poids à une ficelle à l'avant et sur les côtés de l'appareil. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous. Si la distance $A=A'$ et la distance $B=B'$, le sèche-linge est installé à l'horizontale. Si tel n'est pas le cas, placez une cale sur le sol.



REMARQUE

Si le sèche-linge ne peut être installé à l'horizontale (inclinaison supérieure à 2°), celui-ci fonctionnera de manière déséquilibrée et par intermittence.

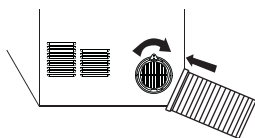


AVERTISSEMENT

- N'installez pas l'appareil en plein air ou dans un environnement exposé à la pluie ;
- Veillez à ce que l'arrière de l'appareil ne se trouve pas à proximité d'un rideau ou de tout autre élément exposé au vent ;
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de gaz ou d'une zone inflammable.

Fixation du tuyau souple :

- Reliez l'une des extrémités du tuyau souple à l'orifice situé à l'arrière de la machine. Serrez sans forcer.
- L'autre extrémité du tuyau doit être dirigée vers l'extérieur. Reportez-vous aux illustrations ci-dessous pour connaître le mode d'installation.

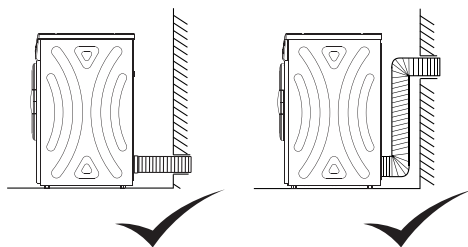


Utilisation

Prise en main rapide



REMARQUE

Avant toute utilisation, assurez-vous que l'appareil est correctement installé.

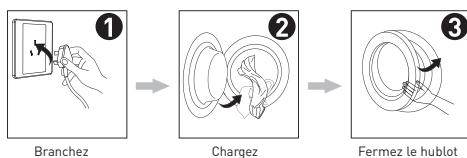

Branchez

Chargez

Fermez le hublot

Séchage



Mise en marche

Sélection de
la fonction ou
mode par défaut

Démarrage

Après séchage

L'alarme retentit ou le message « 0:00 » s'affiche.



Déchargez

Nettoyez le filtre

Débranchez

Avant chaque séchage

1. Avant de débuter le séchage, veillez à bien essorer votre linge en machine. Un essorage haute vitesse permet de réduire le temps de séchage et de réaliser des économies d'énergie.
2. Pour un séchage uniforme de votre linge, triezy vos vêtements selon le type de tissu et selon le programme de séchage adéquat.
3. Avant le séchage, fermez les fermetures Éclair, crochets ou œillets, boutonnez vos vêtements et attachez les ceintures en tissu, etc.
4. Ne séchez pas excessivement votre linge ; un séchage excessif peut froisser votre linge.
5. Ne séchez pas de linge contenant du caoutchouc ou toute autre matière élastique similaire.
6. La porte ne peut être ouverte que si le sèche-linge a terminé son cycle. Attention à ne pas ouvrir la porte trop rapidement, les surfaces chaudes de la machine et la condensation peuvent entraîner des brûlures.
7. Nettoyez le filtre et videz le réservoir systématiquement après utilisation afin d'éviter que les temps de séchage et la consommation d'énergie n'augmentent.
8. Ne séchez jamais les vêtements ayant subi un nettoyage à sec.

Poids de référence des vêtements secs (à l'unité)

Vêtements composés de mélanges de tissus	environ 800 g
Veste	environ 800 g, en coton
Jeans	environ 800 g
Serviettes	environ 900 g, en coton
Drap	environ 600 g, en coton
Vêtements de travail	environ 1120 g
Vêtements de nuit	environ 200 g
Chemise à manches longues	environ 300 g, en coton
Haut à manches courtes	environ 180 g, en coton
Sous-vêtements	environ 70 g, en coton
Chaussettes	environ 50 g, mélange de matières

**REMARQUE**

- Ne surchargez jamais le tambour.
- Ne chargez pas de linge détrempé. Le sèche-linge pourrait être endommagé ou prendre feu.
- Ne convient pas au séchage de matière en laine ou en soie.

Attention, certains textiles ne sont pas adaptés au séchage au sèche-linge.
Reportez-vous systématiquement aux pictogrammes qui suivent :



Séchage



Séchage en machine normal



Séchage en machine interdit



Ne pas sécher



Sécher sur fil / Suspendre



Séchage par égouttage



Séchage à plat



Séchage à l'ombre



Nettoyage à sec



Nettoyage à sec interdit



Nettoyage à sec en cycle normal avec tout type de solvant



Nettoyage à sec en cycle normal avec solvant pétrolier uniquement

Tableau des programmes de séchage

Programme		Charge maximale	Application / Propriétés	
Mélange		Extra	Pour sécher complètement les tissus mixtes épais ou à couches multiples.	
		Prêt à ranger	Pour les matières mixtes, de Éco aux synthétiques.	
Éco		Extra	Pour sécher complètement le linge Éco en coton à couche unique ou multiples pour pouvoir le ranger directement.	
		Prêt à ranger		
		Prêt à repasser	Pour le linge Éco à couche unique qui doit rester humide pour le repassage.	
Synthétiques		Extra	Pour sécher complètement les tissus synthétiques épais ou à couches multiples.	
		Prêt à ranger	Pour sécher les textiles synthétiques fins qui ne sont pas repassés, comme les chemises, les layettes pour bébé ou les chaussettes faciles d'entretien.	
1 heure		-	1,0kg	Pour sécher des articles individuels.



REMARQUE :

Veuillez sélectionner le programme et le niveau de séchage appropriés en fonction du type et de la capacité du vêtement.

Données de consommation¹

Modèle	Programme	Capacité	Vitesse d'essorage / Humidité résiduelle	Temps de séchage	Consommation d'énergie
DAV 7 G W566C	ÉCO	7,0 kg	1 000 tr/min / 60 %	142 min	4,49 kWh/a
	ÉCO	3,5 kg	1 000 tr/min / 60 %	75 min	2,27 kWh/a
	Synthétiques Prêt à ranger	3,5 kg	800 tr/min / 40%	47 min	1.45 kWh

**REMARQUE :**

- Les tissus épais ou à couches multiples, par ex. les vestes, etc. ne sont pas faciles à sécher. Il est préférable de choisir le programme Éco Extra.
- Puisque les matières inégales et les vêtements épais et à couches multiples ne sont pas faciles à sécher, il est préférable de choisir une durée de séchage appropriée afin de les sécher complètement si certaines parties de ces vêtements sont toujours humides à la fin du programme.

¹ Toutes les données sont mesurées conformément à la norme EN 61121.

La consommation réelle peut différer des valeurs indiquées dans le tableau, en fonction de la quantité de linge, du type de tissu, de l'humidité résiduelle et des éventuelles fonctions supplémentaires sélectionnées.

Nettoyage et entretien

Nettoyage du filtre

- Nettoyez Le filtre après chaque utilisation.
- Tirez vers le haut pour l'extraire.
- Nettoyage du filtre
Servez-vous d'un chiffon ou de vos doigts.
- Réinstallez le filtre
Si le filtre est nettoyé à l'aide d'un chiffon humide ou à l'eau, laissez-le sécher avant de le réinstaller.

Nettoyage de la caisse de l'appareil et du tambour

- Nettoyez la caisse et le tambour interne à l'aide d'un chiffon doux humide.
- Ne rincez pas directement à l'eau.
- N'utilisez pas de produit à récurer.
- N'utilisez pas d'essence ni d'alcool.
- Veillez à laisser le hublot de l'appareil ouvert à des fins d'aération, après le nettoyage du tambour.

Réinitialisation de sécurité

- Ce sèche-linge intègre un disjoncteur de sécurité qui s'active selon la température.
- Le bouton de réinitialisation de sécurité se trouve à l'arrière de l'appareil. Si votre sèche-linge ne sèche plus, ce bouton doit être actionné avant que le sèche-linge ne puisse fonctionner à nouveau. Vous devez patienter 10 minutes avant que l'appareil ne soit complètement refroidi.
- Le plus souvent, les surchauffes sont causées par un filtre bloqué.
- Nettoyez le filtre après chaque utilisation afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.

Le disjoncteur peut se déclencher pour les raisons qui suivent :

- Le filtre est bloqué.

- Les bouches d'extraction à l'arrière de l'appareil sont obstruées.
- La ventilation au sein de la laverie ou de la pièce est insuffisante. Ouvrez une fenêtre ou une porte.
- Une petite pièce de tissu, comme un mouchoir, est passée dans le filtre.

Bouton de réinitialisation de sécurité

Avec votre doigt ou un stylo, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous sentiez le « clic ».

Dépannage

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne démarre pas.	• Panne d'électricité. • La fiche n'est pas correctement branchée. • La charge de linge est trop importante. • Le coupe-circuit thermique s'est déclenché	• Attendez que le courant soit rétabli. • Contrôlez la prise, assurez-vous que le branchement est correct. • Le linge introduit dans le sèche-linge doit avoir été préalablement essoré. Le poids total du linge introduit ne peut dépasser 7 kg • Consultez un professionnel pour remplacer le fusible de température.
De la chaleur ou une odeur de brûlé se dégage de l'appareil.	• Le filtre est sale. • L'arrivée ou la sortie d'air est sale.	• Veillez à nettoyer le filtre régulièrement. • Videz le conduit.
Le linge est trop sec.	• La quantité de linge introduite est trop importante. • Le linge n'est pas sorti rapidement de la machine • Les vêtements n'ont pas été triés correctement. • La température est trop élevée.	• Veillez à ne pas remplir excessivement le tambour. • Sortez immédiatement le linge une fois le cycle terminé. Reportez-vous à la page 19. • Conformez-vous à l'étiquette présente sur les vêtements.

Problème	Cause	Solution
Le linge rétrécit.	• Séchage excessif.	• Conformez-vous à l'étiquette présente sur les vêtements, si le tissu est susceptible de rétrécir, examinez bien vos vêtements une fois secs. Sortez votre linge lorsqu'il est peu humide ou trop sec, puis étendez-le jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
Bouloches présentes sur le linge	• Les fibres synthétiques et autres fibres enduites produisent souvent des bouloches. Ce phénomène est dû aux frottements.	• Utilisez un adoucissant afin de lisser les fibres. Pulvérisez de l'amidon sur les manches et cols lors du repassage. Séchez vos vêtements sur l'envers afin de limiter les frottements.

- Les bruits provenant du sèche-linge peuvent être dus à : Les vêtements humides et lourds tournent et provoquent des secousses, causant des bruits.
- Secousses : durant le séchage, la machine génère de la vapeur provenant d'un tuyau et ce phénomène cause des secousses au bas du tambour.

Descriptif des autres fonctions

Écran	Cause	Solutions
Les voyants « Fer » et « Prêt à ranger » clignotent	Défaillance du capteur de température ou défaillance du circuit imprimé	Veuillez contacter le centre de réparation le plus proche si ce problème survient.
Le voyant « Extra » clignote	Le capteur de température est en court-circuit ou le circuit imprimé est défectueux.	



Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van HIGHONE. De selectie en de testen van de toestellen van HIGHONE gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van HIGHONE, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de HIGHONE toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

30

NL

Inhoudstafel

A

**Overzicht van het
toestel**

Onderdelen

B

**Gebruik van het
toestel**

Installatie
Gebruik
Tabel met de wasprogramma's

C

**Reiniging en
onderhoud**

Reiniging en onderhoud
Probleemoplossing

Onderdelen


- A** Bovenste platform
- B** Bedieningspaneel
- 1**  On/Off
- 2**  Start/Pauze
- 3** **P** Programma (Gemengd/ECO/Synthetisch/1 uur)
- 4**  Droogtegraad (Extra/Kast/Strijken)  /  / 
*** ** *
- 5**  Kreukbeveiliging
- C** Deur
- D** Pluizenfilter
- E** Frontpaneel
- F** Zijpaneel
- G** Trommelklep
- H** Schakelaar
- I** Snoer
- J** Slang

**OPMERKING**

- Druk op de toets [Programma] om het programma van uw keuze te kiezen.
- Druk op de toets [Droogtegraad] om het droogtegraad van uw keuze te kiezen.
- Druk op de toets [Kreukbeveiliging] om de kreukbeveiligingsfunctie in te selecteren.
- Druk op de knop [Start/Pauze].
- Om de kinderveiligheid te activeren, drukt u tegelijkertijd op de toetsen [Programma] en [Droogheid] gedurende 3 seconden.
- Er gaat een geluidsalarm af zodra de cyclus is afgerond. Druk op de knop [On/Off] trek de stekker uit het stopcontact.
- Reinig de filter, de behuizing en de trommel.
-  **ECO** Dit symbool wordt geassocieerd met de energie-efficiëntie van het ECO-programma. Dit is het beste aangepast aan het drogen van katoenen stoffen geladen volgens de voorziene capaciteit.

Installatie

- De droogtrommel dient geïnstalleerd te worden in een geventileerde omgeving, op een afstand van ten minste 10 cm van de muur. Geen enkel obstakel mag zich op minder dan 1,5 m van de voorkant van de droogkast bevinden. De kamer dient correct geventileerd te worden.

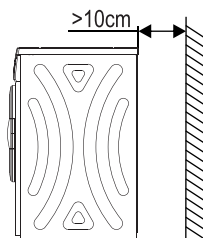


Horizontale afstelling:

Hang een gewicht aan een draad aan de voorkant en zijkanten van het toestel. Zie onderstaande tekening. Wanneer de afstand $A=A'$ en de afstand $B=B'$, staat de droogtrommel waterpas. Wanneer dit niet het geval is, steekt u een wig onder de bodem.



OPMERKING

Wanneer de droogtrommel niet waterpas geïnstalleerd kan worden (hoek van meer dan 2°) zal deze onevenwichtig en intermitterend werken.

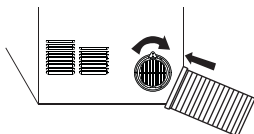


OPGELET

- Installeer het toestel niet in de open lucht of in een omgeving waar deze blootgesteld wordt aan regen;
- Let erop dat de achterzijde van het toestel zich niet in de buurt van een gordijn of een ander aan de wind blootgesteld element bevindt;
- Installeer het toestel niet in de buurt van een gasbron of ontvlambare zone.

Bevestiging van de slang:

- Verbind één van de uiteinden van de slang met de opening aan de achterzijde van de machine. Zet vast zonder kracht te gebruiken.
- Het andere uiteinde van de slang dient naar buiten gericht te worden. Zie bovenstaande tekeningen om de installatiewijze te kennen.

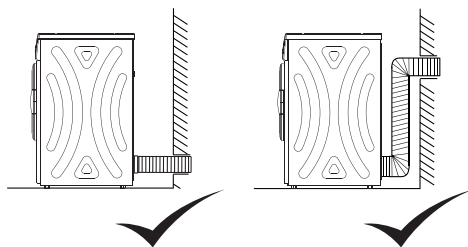


Gebruik

Snelle ingebruikname




OPMERKING


Vergewis u ervan dat het toestel correct geïnstalleerd is vóór elk gebruik.

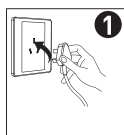

Steek de stekker in het stopcontact

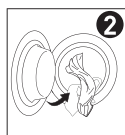

Laad

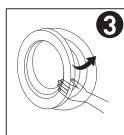

Sluit de deur

Drogen



Inwerkingstelling




Selecteer de functie of standaardmodus



Inschakeling

Na het drogen


Het alarm weerklinkt of het bericht '0:00' wordt weergegeven.

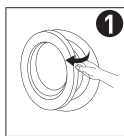

Laad uit



Verwijder de pluizenfilter

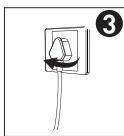

Trek de stekker uit het stopcontact

Vóór elke droogbeurt

1. Alvorens van startte gaan met het drogen, dient u uw wasgoed goed te centrifugeren in de machine. Door te centrifugeren aan hoge snelheid kunt u de droogtijd verlagen en zo energie besparen.
2. Voor het gelijkmatig drogen van uw wasgoed, sorteert u uw wasgoed naargelang het type stof en kiest u het passende droogprogramma.
3. Vóór het drogen dient u ritsssluitingen, haken of ogen en knopen van uw kleding te sluiten, stoffen riemen vast te maken, enz.
4. Droog uw wasgoed niet overmatig; door overmatig te drogen zal uw wasgoed gaan kreuken.
5. Droog nooit wasgoed met rubber of een vergelijkbare elastische stof.
6. De deur mag pas geopend worden wanneer de droogkast zijn cyclus afgerond heeft. Let erop de deur niet te snel te openen, warme oppervlakken van de machine en de condens kunnen brandwonden veroorzaken.
7. Reinig de filter en ledig het reservoir systematisch na elk gebruik om te voorkomen dat de droogtijden en het energieverbruik toenemen.
8. Droog nooit kleding die een droogkuisbehandeling ondergingen.

Referentiegewicht van de droge kledij (in de eenheid)

Kledij samengesteld uit stoffmengelingen	ongeveer 800 g
Jas	ongeveer 800 g, in katoen
Jeans	ongeveer 800 g
Handdoeken	ongeveer 900 g, in katoen
Laken	ongeveer 600 g, in katoen
Werkkledij	ongeveer 1120 g
Nachtkledij	ongeveer 200 g
Hemd met lange mouwen	ongeveer 300 g, in katoen
Top met korte mouwen	ongeveer 180 g, in katoen
Ondergoed	ongeveer 70 g, in katoen
Sokken	ongeveer 50 g, gemengde stoffen

**OPMERKING**

- Overbelast de trommel nooit.
- Doe geen doorweekte wasgoed in de droger. De droger kan worden beschadigd of vuur vatten.
- Niet geschikt voor het drogen van materialen van wol of zijde.

**Sommige textielsoorten zijn niet geschikt om in de droogkast gedroogd te worden.
Kijk systematisch naar de volgende pictogrammen:**



Drogen



Normaal drogen in de machine



Drogen in de machine verboden



Niet drogen



Drogen op draad / ophangen



Drogen door te laten uitdruipen



Plat drogen



Drogen in de schaduw



Droogkuis



Droogkuis verboden



Droogkuis in normale cyclus met elk type oplosmiddel



Droogkuis in normale cyclus met petroleumoplosmiddel

Tabel met de wasprogramma's

Programma		Max lading	Toepassing/Eigenschappen
Gemengd	Extra	3,5kg	Voor dikke of meerlaagse gemengde stoffen die volledig moeten worden gedroogd.
	Kast		Voor gemengde stoffen van Eco en synthetisch
Eco	Extra	7,0kg	Voor een- of meerlaags Eco-wasgoed dat volledig moet worden gedroogd om direct op te bergen.
	Kast		Voor eenlaags Eco-wasgoed dat vochtig blijft om te strijken.
Synthetisch	Extra	3,5kg	Voor dikke of meerlaagse synthetische stoffen die volledig moeten worden gedroogd.
	Kast		Voor het drogen van dun synthetisch textiel dat niet gestreken moet worden, zoals strijkvrije hemden, babykleding of sokken.
1 uur	-	1,0kg	Voor het drogen van afzonderlijke artikelen.



OPMERKING:

Kies het geschikte programma en droogtegraad op basis van het type en de hoeveelheid kleding.

Verbruiksgegevens¹

Model	Programma	Capaciteit	Centrifugesnelheid/ Restvocht	Droogtijd	Energieverbruik
DAV 7 G W566C	ECO	7,0 kg	1000tpm/ 60%	142 min	4,49 kWh
	ECO	3,5 kg	1000tpm/ 60%	75 min	2,27 kWh
	Synthetisch Kast	3,5 kg	800tpm/ 40%	47 min	1,45 kWh

**OPMERKING:**

- Dikke of meerlaagse stoffen, bijv. jassen, etc., drogen niet gemakkelijk. U kunt het beste het Eco Extra-programma kiezen.
- Gezien oneffen materiaal, en dikke en meerlaagse kleding niet gemakkelijk te drogen zijn, is het beter om een droogprogramma met de gepaste tijd te kiezen om ze volledig te drogen als bepaalde delen van de kleding na afloop van het programma nog vochtig zijn.

¹ Alle gegevens zijn gemeten in overeenstemming met EN 61121.

Het werkelijke verbruik kan afwijken van de waarden die in de tabel zijn vermeld, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed, het soort stof, het restvocht en eventueel gekozen extra functies.

Reiniging en onderhoud

Reiniging van de filter

- Reinig de filter steeds na elk gebruik.
- Trek naar boven om deze eruit te halen.
- Reiniging van de filter
Gebruik een vod of uw vingers.
- Plaats de filter terug
Deze filter wordt gereinigd met behulp van een vochtige doek of in water en laat deze drogen alvorens deze terug te plaatsen.

Reiniging van de toestelbehuizing en de trommel

- Reinig de behuizing en interne trommel met behulp van een vochtige zachte doek.
- Spoel niet rechtstreeks met water.
- Geen schuurmiddelen gebruiken.
- Gebruik geen benzine of alcohol.
- Let erop de deur van het toestel open te laten om te verluchten, na het reinigen van de trommel.

Veiligheidsherstart

- Deze droogtrommel heeft een veiligheidszekering die het toestel uitschakelt aan de hand van de temperatuur.
- De veiligheidsherstartknop bevindt zich aan de achterkant van het toestel. Wanneer uw droogkast niet meer droogt, dient deze knop ingedrukt te worden alvorens de droogkast opnieuw werkt. U dient 10 minuten te wachten voor het toestel volledig afgekoeld is.
- Oververhittingen worden het vaakst veroorzaakt door een geblokkeerde filter.
- Reinig de filter na elk gebruik om oververhitting van het toestel te voorkomen.

De zekering kan ingeschakeld worden om de volgende redenen:

- De filter is geblokkeerd.

- De extractiemonden aan de achterzijde van het toestel zitten verstopt.
- De ventilatie in de waskamer of de kamer is onvoldoende. Open een venster of deur.
- Er zit een klein stuk stof, zoals een zakdoek, in de filter.

Knop voor de veiligheidsherstart

Druk met uw vinger of een balpen op de knop tot wanneer u een 'klik' hoort.

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het toestel start niet.	• Elektriciteitspanne • De stekker zit niet correct in het stopcontact. • Er zit te veel wasgoed in de machine. • De thermische kortsluiting is ingeschakeld	• Wacht tot er opnieuw stroom is. • Controleer het stopcontact en controleer of de aansluiting correct is. • Het wasgoed in de droogtrommel dient eerst gecentrifugeerd te worden. Het totale gewicht van het wasgoed in de trommel mag niet meer dan 7 kg bedragen • Raadpleeg een vakman om de temperatuurzekering te laten vervangen.
Er komt warmte of een verbrande geur uit het toestel.	• De filter is vies. • De luchtaanvoer of -afvoer is vies.	• Let erop de filter regelmatig te reinigen. • Maak de leiding leeg.
Het wasgoed is te droog.	• Er zit te veel wasgoed in de machine. • Het wasgoed werd niet snel uit de machine gehaald. • De kleding werd niet correct gesorteerd. • De binnentemperatuur is te hoog.	• Let erop de trommel niet te vol te doen. • Haal het wasgoed onmiddellijk uit de trommel wanneer de cyclus afgerond is. Zie pagina 31. • Stel u in overeenstemming met het etiket op de kledij.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het wasgoed krimpt.	• Overmatig drogen.	• Volg de voorschriften op het etiket van de kleding, wanneer de stof kan krimpen, onderzoekt u uw kleding goed wanneer deze droog is. Haal uw wasgoed eruit wanneer het een beetje vochtig is of te droog is, en wacht tot het volledig droog is.
Pluisjes op het wasgoed	• Synthetische vezels en andere gecoate vezels pluizen vaak. Dit wordt veroorzaakt door de wrijvingen.	• Gebruik een wasverzachter om de vezels glas te maken. Verstuif stijf sel op de mouwen en kragen bij het strijken. Laat uw kleding binnenstebuiten drogen om wrijving te beperken.

- Lawaai uit de droger kan te wijten zijn aan: Vochtige en zware kleding die draait en schokken veroorzaken, die lawaai veroorzaken.
- Schokken: tijdens het drogen genereert de machine damp die afkomstig is uit een slang en dit fenomeen veroorzaakt schokken onderaan de trommel.

Beschrijving van andere functies

Display	Reden	Oplossingen
Led "Strijken" en "Kast" knipperen	Temperatuursensor defect of PCB-fout	Neem contact op met uw plaatselijk servicecentrum als het probleem zich voordoet.
Led "Extra" knippert	Temperatuursensor is kortgesloten of PCB-fout.	



¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto HIGHONE. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca HIGHONE le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Partes

B

Utilización del aparato

Instalación
Utilización
Tabla de programas de secado

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Solución de problemas

Partes


- A** Placa superior
- B** Panel de control
- 1**  On/Off
- 2**  Inicio/Pausa
- 3** **P** Programa (mezcla/ECO/sintético/1 hora)
- 4**  Grado de secado (extra/armario/plancha)  /  / 
*** ** *
- 5**  Antiarrugas
- C** Puerta
- D** Filtro
- E** Panel delantero
- F** Panel lateral
- G** Puerta del tambor
- H** Interruptor
- I** Cable de alimentación
- J** Tubo flexible

**OBSERVACIONES**

- Pulse la tecla [Programa] para seleccionar el programa que quiere utilizar.
- Pulse la tecla [Grado de secado] para seleccionar el grado de secado que quiere utilizar.
- Pulse la tecla [Antiarrugas] para activar la función Antiarrugas.
- Pulse la tecla [Inicio/Pausa].
- Para activar la seguridad infantil, pulse simultáneamente las teclas [Programa] y [Grado de secado] durante 3 segundos.
- La alarma de la secadora comienza a sonar cuando el ciclo ha terminado. Pulse la tecla [On/Off] y desenchufe el cable de alimentación.
- Limpie el filtro, la carcasa y el tambor.
-  Este símbolo está asociado a la eficiencia energética del programa ECO. Es el mejor adaptado para el secado de tejidos de algodón estándar cargados según la capacidad prevista.

Instalación

- La secadora debe instalarse en un entorno ventilado, a 10 cm de distancia de la pared como mínimo. No debe haber ningún obstáculo a menos de 1,5 m delante de la secadora. La habitación también debe estar correctamente ventilada.

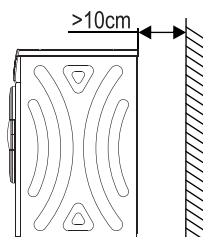


Ajuste horizontal:

Amarre un peso a una cuerda en la parte frontal y en los laterales del aparato. Consulte la ilustración a continuación. Si la distancia $A=A'$ y la distancia $B=B'$, la secadora está instalada horizontalmente. Si no es el caso, coloque un calzo en el suelo.



OBSERVACIONES

Si la secadora no puede instalarse horizontalmente (inclinación superior a 2°), esta funcionará de manera desequilibrada e intermitente.

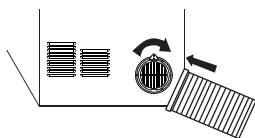


ATENCIÓN

- No instale el aparato al aire libre o en un lugar expuesto a la lluvia;
- Compruebe que la parte trasera del aparato no se encuentre cerca de una cortina o de otro elemento expuesto al viento;
- No instale el aparato cerca de una fuente de gas o de una zona inflamable.

Fijación del tubo flexible:

- Conecte uno de los extremos del tubo flexible con el orificio situado en la parte posterior de la máquina. Apriete sin forzar.
- El otro extremo del tubo debe dirigirse hacia el exterior. Consulte las ilustraciones a continuación para conocer el modo de instalación.

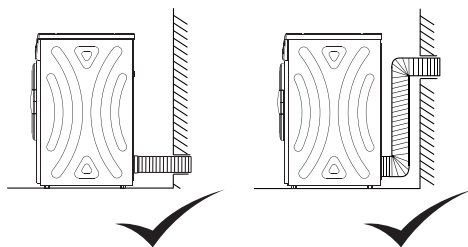


Utilización

Utilización rápida



OBSERVACIONES

Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que está correctamente instalado.

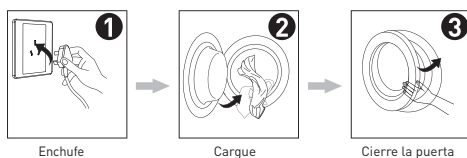

Secado



Después del secado

La alarma suena o se muestra el mensaje «0:00».



Antes de cada secado

1. Antes de comenzar el secado, centrifugue su ropa. Un centrifugado a alta velocidad permite reducir el tiempo de secado y ahorrar energía.
2. Para un secado uniforme de su ropa, clasifique sus prendas por tipo de tejido y según el programa de secado adecuado.
3. Antes del secado, cierre las cremalleras, broches o corchetes, abotone sus prendas y abroche los cinturones de tejido, etc.
4. No seque su ropa en exceso; un secado excesivo puede arrugar la ropa.
5. No seque ropa que tenga goma u otro material elástico similar.
6. La puerta no puede abrirse a menos que la secadora haya terminado su ciclo. Preste atención a no abrir la puerta demasiado rápido, las superficies calientes de la máquina y la condensación podrían producir quemaduras.
7. Limpie el filtro y vacíe el depósito sistemáticamente después de cada uso para evitar un aumento del tiempo de secado y del consumo de energía.
8. Nunca seque las prendas que hayan sido limpiadas en seco.

Peso de referencia de las prendas secas (por unidad)

Tejidos compuestos de mezclas de tejidos	800 g aproximadamente
Chaqueta	800 g aproximadamente, de algodón
Jeans	800 g aproximadamente
Servilletas	900 g aproximadamente, de algodón
Sábana	600 g aproximadamente, de algodón
Ropa de trabajo	1120 g aproximadamente
Traje de noche	200 g aproximadamente
Camisa de manga larga	300 g aproximadamente, de algodón
Camiseta de manga corta	180 g aproximadamente, de algodón
Ropa interior	70 g aproximadamente, de algodón
Calcetines	50 g aproximadamente, mezcla de materiales

**OBSERVACIONES**

- No sobrecargue nunca el tambor.
- No introduzca ropa empapada. La secadora podría dañarse o salir ardiendo.
- Las prendas de lana o de seda no pueden secarse en este aparato.

Atención, algunos tejidos no se pueden meter en la secadora.

Siga sistemáticamente los pictogramas siguientes:



Secado



Secado a máquina normal



Secado a máquina prohibido



No secar



Secar en el tendedero / tender



Dejar escurrir



Tender en horizontal



Secara la sombra



Limpieza en seco



Limpieza en seco prohibida



Limpieza en seco en ciclo normal con cualquier tipo de disolvente



Limpieza en seco en ciclo normal con disolventes de petróleo únicamente

Tabla de programas de secado

Programa			Carga máxima	Aplicación/Propiedades
Mixto		Extra	3,5kg	Para tejidos mixtos gruesos o multicapa que se deben secar por completo.
		Armario		Para tejidos mixtos de Eco y sintéticos.
Eco		Extra	7,0kg	Para ropa de Eco de una o varias capas que debe secarse por completo para guardarla directamente.
		Armario		Para que la ropa de Eco de una sola capa permanezca húmeda para plancharla.
		Planchado		
Sintéticos		Extra	3,5kg	Para tejidos sintéticos gruesos o multicapa que se deben secar por completo.
		Armario		Para secar tejidos sintéticos finos que no se planchen, como camisas de fácil cuidado, ropa de bebé o calcetines.
1 hora		-	1,0kg	Para secar artículos individuales.



NOTA:

Seleccione el programa adecuado y el nivel de secado según el tipo y la capacidad de la ropa.

Datos de consumo¹

Modelo	Programa	Capacidad	Velocidad de rotación / humedad residual	Tiempo de secado	Consumo de energía
DAV 7 G W566C	ECO	7,0 kg	1000 rpm/60%	142 min.	4,49 kWh
	ECO	3,5 kg	1000 rpm/60%	75 min.	2,27 kWh
	Sintético Armario	3,5 kg	800 rpm/40%	47 min.	1,45 kWh

**NOTA:**

- Los tejidos gruesos o de varias capas, por ejemplo, las chaquetas, etc., no son fáciles de secar. Es mejor que elija el programa Eco Extra.
- Dado que las prendas de materiales irregulares, gruesas y multicapa no son fáciles de secar, es mejor elegir el programa de secado con el tiempo adecuado para secarlas completamente si algunas partes de la ropa aún están húmedas después de terminar el programa.

¹ Todos los datos se miden de acuerdo con la norma EN 61121.

El consumo real puede diferir de los valores indicados en la tabla, dependiendo de la cantidad de ropa, tipo de tejido, humedad residual y cualquier función adicional seleccionada.

Limpieza y mantenimiento

Limpieza del filtro

- Limpie el filtro después de cada uso.
- Tire hacia arriba para extraerlo.
- Limpieza del filtro
Utilice un paño o sus dedos.
- Vuelva a instalar el filtro
Si limpia el filtro con ayuda de un paño húmedo o con agua, deje que se seque antes de reinstalarlo.

Limpieza de la carcasa del aparato y del tambor

- Limpie la carcasa y el tambor interno con ayuda de un paño suave húmedo.
- No lo enjuague directamente con agua.
- No utilice productos detergentes abrasivos.
- No utilice ni gasolina ni alcohol.
- Deje la puerta del aparato abierta para que se ventile después de limpiar el tambor.

Reinicio de seguridad

- Esta secadora integra un disyuntor de seguridad que se activa según la temperatura.
- El botón de reinicio de seguridad se encuentra en la parte trasera del aparato. Si su secadora ha dejado de secar, debe accionarse este botón antes de que la secadora pueda volver a funcionar. Debe esperar 10 minutos antes de que el aparato se enfríe completamente.
- Con frecuencia, los sobrecalentamientos se producen a causa de un filtro bloqueado.
- Limpie el filtro después de cada uso para evitar cualquier sobrecalentamiento del aparato.

EL disyuntor puede activarse por las siguientes razones:

- El filtro está bloqueado.

- Las bocas de extracción de la parte trasera del aparato están obstruidas.
- La ventilación en el lavadero o en la habitación es insuficiente. Abra una ventana o una puerta.
- Una pequeña pieza de tejido, como un pañuelo, se ha quedado en el filtro.

Botón de reinicio de seguridad

Pulse el botón con su dedo o un bolígrafo hasta que oiga un «clic».

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona.	• Avería eléctrica. • El enchufe no está correctamente enchufado. • Se ha cargado demasiada ropa. • Se ha activado el cortocircuito térmico.	• Espere a que la corriente se restablezca. • Revise el enchufe, asegúrese de que está correctamente conectado. • La ropa debe centrifugarse antes de introducirse en la secadora. El peso total de la ropa no puede superar los 7 kg. • Consulte a un profesional para reemplazar el fusible de temperatura.
El aparato desprende calor u olor a quemado.	• El filtro está sucio. • La entrada o la salida de aire está sucia.	• Limpie el filtro regularmente. • Vacíe el conducto.
La ropa está demasiado seca.	• Se ha introducido demasiada ropa. • No se ha sacado la ropa rápidamente de la máquina • Las prendas no se han clasificado correctamente. • La temperatura es demasiado alta.	• No llene el tambor en exceso. • Saque inmediatamente la ropa cuando el ciclo se termine. Consulte la página 43. • Consulte la etiqueta presente en las prendas.

Problema	Causa	Solución
La ropa se encoge.	• Secado excesivo.	• Consulte la etiqueta presente en las prendas, si el tejido es susceptible de encoger, examine bien sus prendas una vez secas. Saque su ropa cuando esté poco húmeda o demasiado seca, y después extiéndala hasta que esté completamente seca.
Bolitas presentes en la ropa.	• Las fibras sintéticas y otras fibras recubiertas producen frecuentemente bolitas. Esto se debe al rozamiento.	• Utilice un suavizante para alisar las fibras. Pulverice almidón en las mangas y cuellos de las prendas cuando los planche. Seque sus prendas del revés para limitar los roces.

- Los ruidos procedentes de La secadora pueden deberse a: Las prendas húmedas y pesadas giran y provocan vibraciones, provocando ruidos.
- Vibraciones: durante el secado, la máquina genera vapor procedente de un tubo y este fenómeno provoca vibraciones bajo el tambor.

Descripción de otras funciones

Pantalla	Razón	Soluciones
LED "Planchado" y "Armario" parpadeando	Sensor de temperatura defectuoso o fallo del circuito impreso	Póngase en contacto con su centro de servicio técnico local si ocurre este problema.
LED "Extra" parpadeando	El sensor de temperatura está cortocircuitado o falla el circuito impreso.	



WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr

