
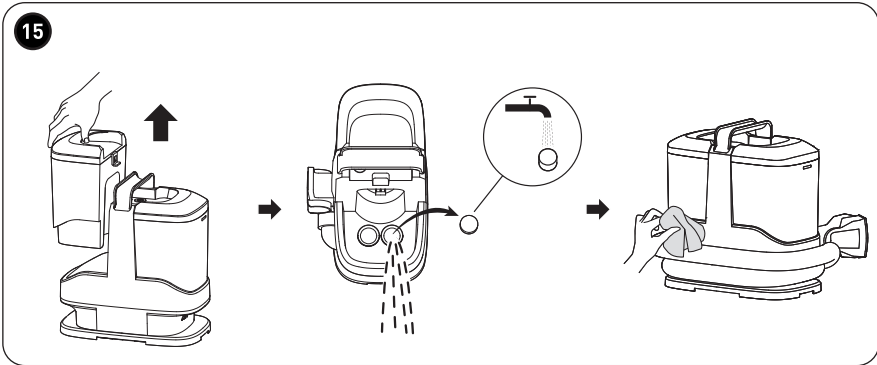


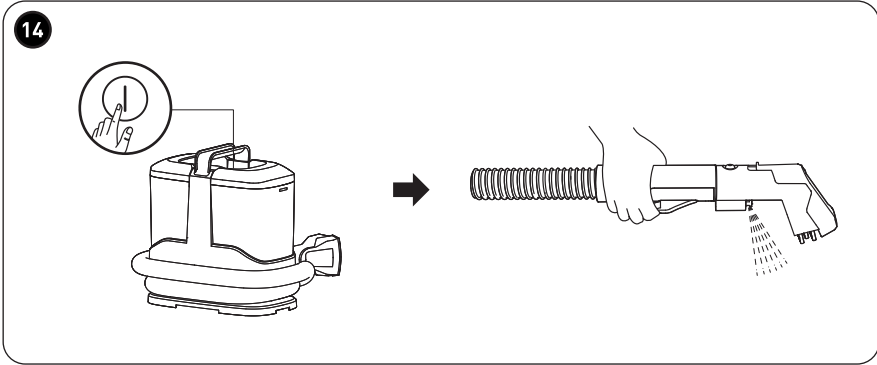

EN

WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

2/2

06/2025-V3

Spot cleaner
Détacheur
Vlekkenreiniger
Limpiador de manchas

10007149

INSTRUCTIONS FOR USE02

CONSIGNES D'UTILISATION12

GEBRUIKSAANWIJZINGEN24

INSTRUCCIONES DE USO36
















ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr



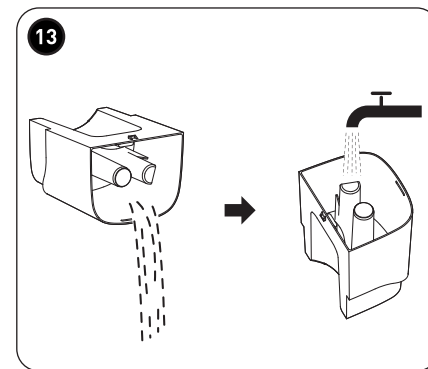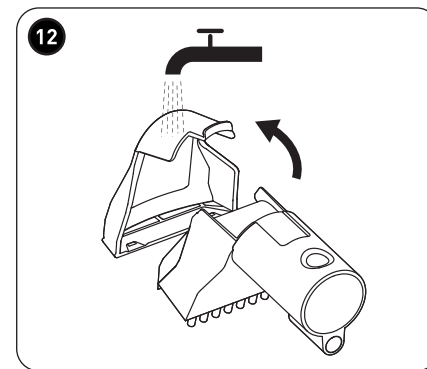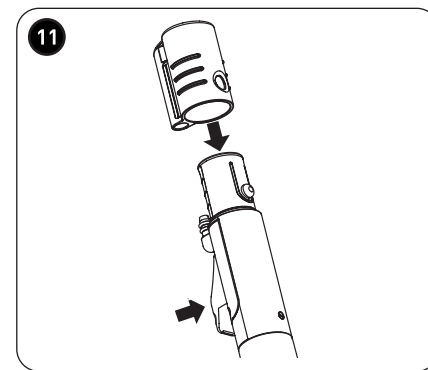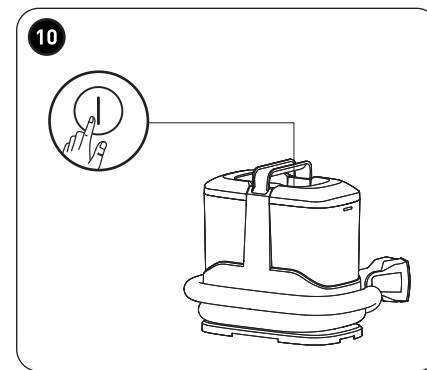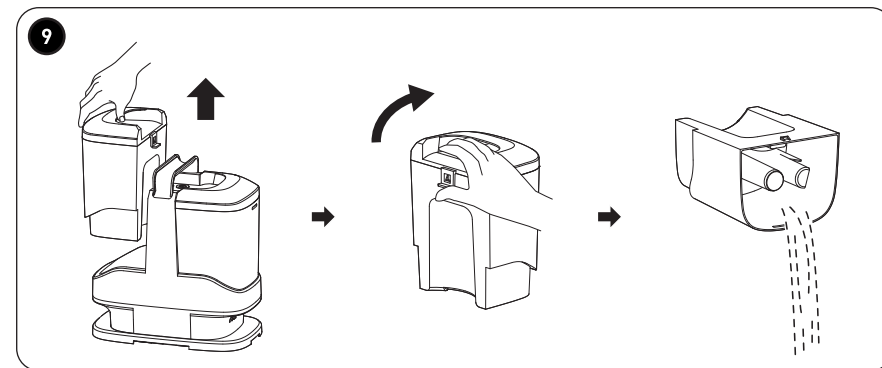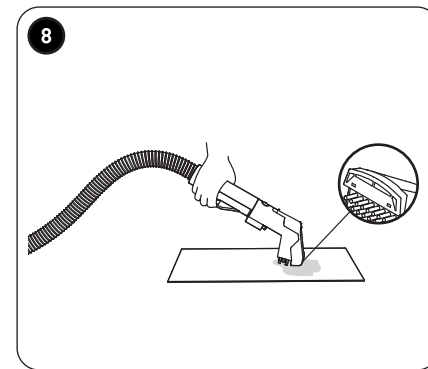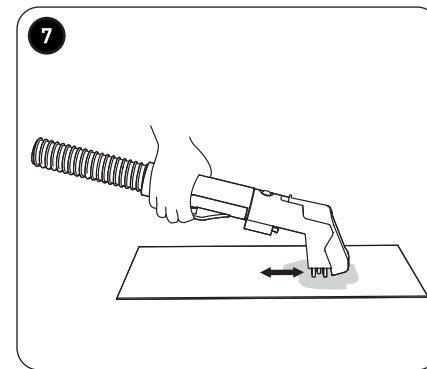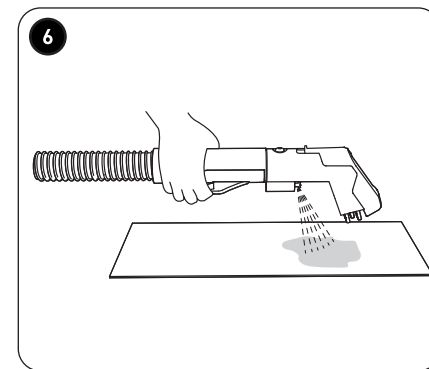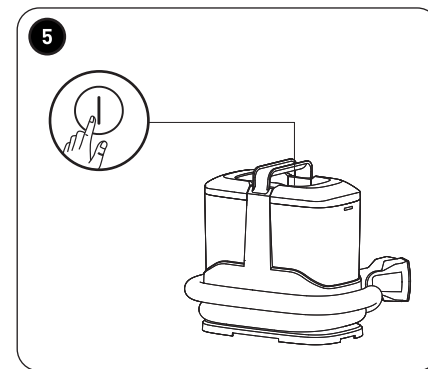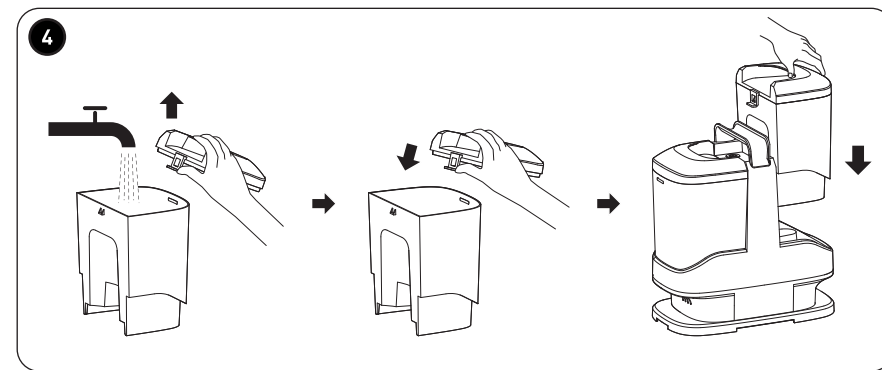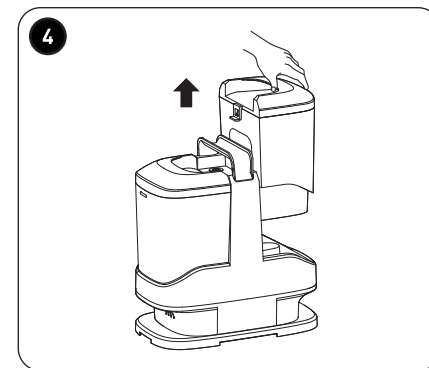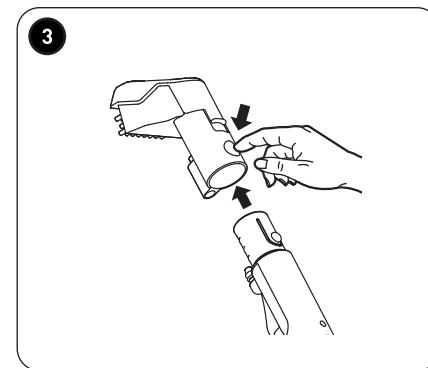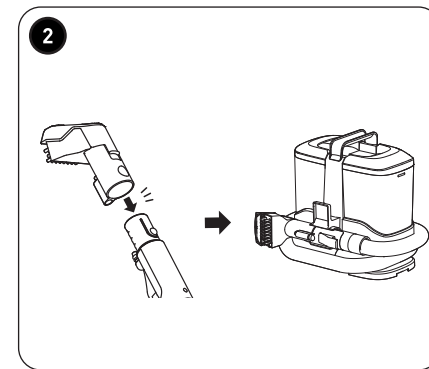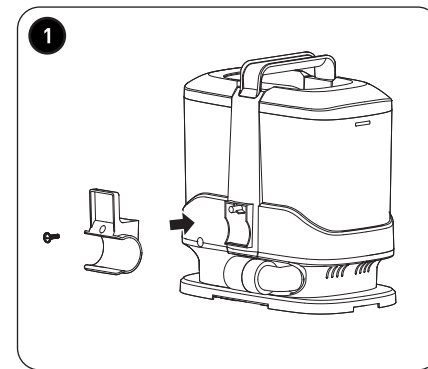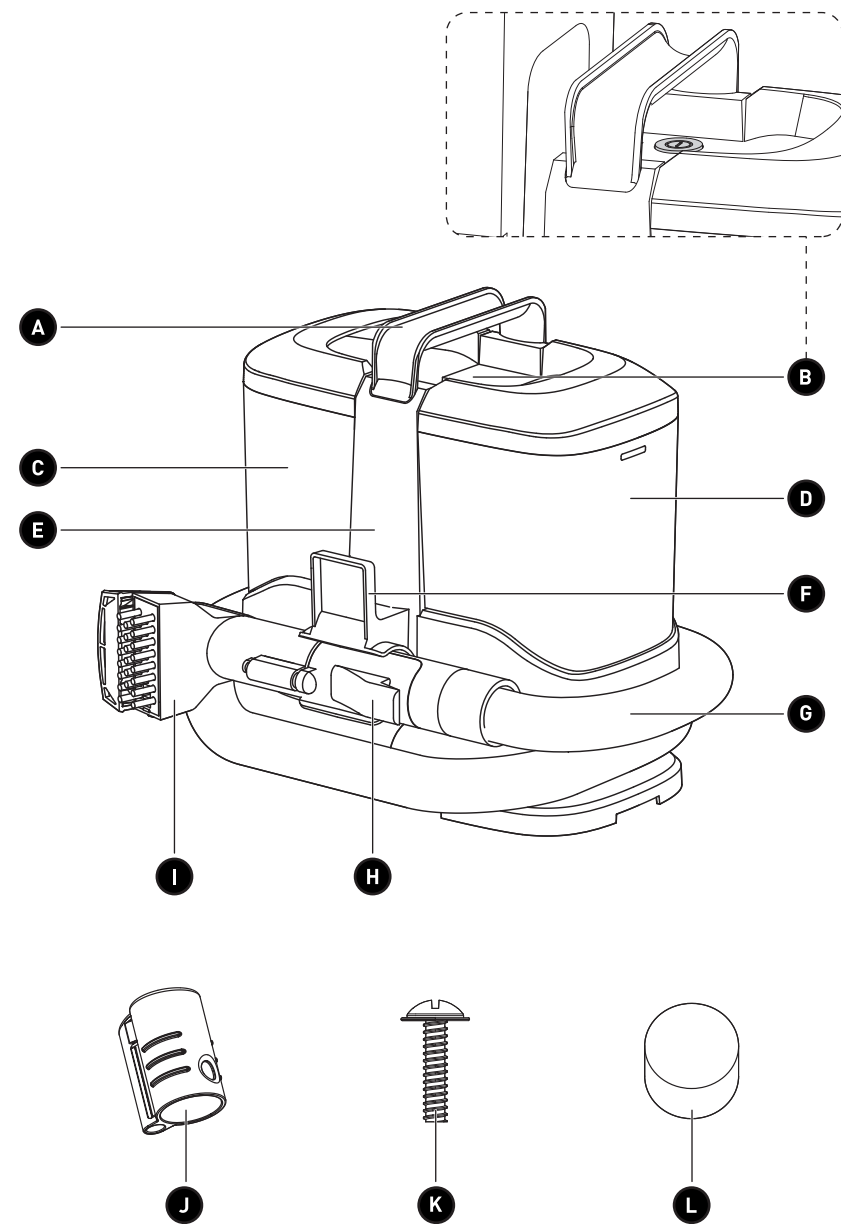

Thank you!

Thank you for choosing this HIGHONE product. HIGHONE products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A

Product overview

Parts
Product overview
Intended use
Specifications

B

Product usage

Assembly
Operation

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Clean the brush and hose
Clean the appliance
Troubleshooting
Storage

Parts

A Handle	G Flexible hose
B On/Off button	H Spray button
C Clean water tank	I Brush
D Dirty water tank	J Self-cleaning nozzle
E Main unit	K Screw for brush holder
F Brush holder	L Foam filter (installed below the dirty water tank)

Product overview

- Unpack and remove all labels from the unit except the nameplate. Please check that all the product's parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

Intended use

- This product has been designed exclusively for household use. It has not been designed for industrial or professional use by cleaning companies. Any other use may damage the product or cause injury. Only use the product indoors, in a dry place.

Specifications

Model:	10007149
Power:	450 W
Off mode power consumption:	0.0 W
The period after which the equipment reaches automatically off mode:	N/A
Capacity:	Clean water tank: 1000 ml Dirty water tank: 500 ml
Suction power:	40 W $\pm$ 10 %
Noise level:	$\leq$ 83 dB(A)
Suction capacity:	$\geq$ 13 Kpa
Operating voltage:	220-240 V ~, 50/60 Hz
IP rating:	IPX4
Protection class:	Class II

Assembly

**WARNING:**

- Do not use the spot cleaner as a vacuum cleaner to clean up dirt or liquids. The spot cleaner is for cleaning stains only. Always vacuum up dirt with a vacuum cleaner and use a cloth to soak up excess liquids from a spillage **before** using the spot cleaner.
- Never use the spot cleaner without the tanks and foam filter installed.
- Always make sure there is water in the clean water tank before use.
- Make sure the spot cleaner is switched off and unplugged from the mains socket before attaching or removing any parts.

Attach the brush holder

1. Take all the accessories out of the product package.
2. Align the hole on the brush holder with the screw hole on the back of the spot cleaner. Then, insert the screw into the hole and tighten it with a screwdriver.

Install the stain brush

Attach the brush

- 2 1. Insert the brush into the end of the flexible hose until it clicks into place.
2. Wrap the hose around the appliance and insert the brush into the brush holder.

Detach the brush

- 3 While pressing the release button, pull the brush to remove it from the flexible hose.

Fill the clean water tank

- 4 1. Pull the clean water tank out from the main unit.
2. Remove the cover from the clean water tank and use a jug to add clean, warm water (water temperature should not exceed 40°C) to the tank.



NOTE: You can add cleaning detergent to the clean water tank. Follow the cleaning detergent guidelines for how much to add. Make sure the clean water and the detergent solution does not exceed the **MAX** mark on the tank.

3. Close the clean water tank cover.



NOTE: Never use carpet shampoo as it foams and is not designed for use in this spot cleaner.

4. Reinsert the clean water tank onto the spot cleaner. Make sure you place the bottom of the tank onto the main unit first and then push the clean water tank downward until it clicks firmly into place.
5. Make sure the dirty water tank is in place.

Operation

- Unwrap the power cord fully and insert the plug into a mains socket.
- Once the spot cleaner is assembled and plugged in, it is ready to use.



NOTE: The spot cleaner can be used on fabrics such as carpets, rugs or upholstery.

- 5 Press the On/Off button to turn on the spot cleaner.
- 6 Press the spray button to spray water (and detergent if using) onto the surface to be cleaned. Release the button to stop spraying.
- 7 Use the brush to brush back and forth to clean stains.
- 8 Firmly press the brush onto the stained area to suck the dirty water.



NOTE: For spillages, always remove the excess liquid before using the spot cleaner.

- 9 Empty the dirty water tank before its contents exceed the **MAX** mark (see Emptying and cleaning the dirty water tank in the **Cleaning and maintenance** section).



NOTE:

- When the water in the dirty water tank has reached the **MAX** level, the float inside prevents suction until it is emptied.
- Use the handle to carry the spot cleaner.
- To avoid further staining or damage on surfaces, regularly check that the brush and its bristles are clean.

- 10 When you have finished using the spot cleaner, press the On/Off button to turn off the unit. Unplug the unit to disconnect it from power supply.



NOTE: Always empty the water tanks, clean the hose and the brush after each use to prevent unpleasant odours.

Cleaning and maintenance



WARNING!

- To prevent the risk of electrocution, always turn off and unplug the product from the mains supply before cleaning.
- Never immerse the unit, the power cord, nor the plug in water or any other liquid. Never rinse them under the tap.
- Follow the local environmental protection regulations when disposing of sewage and liquid detergent.



NOTE:

- Never use solvents, chemical or abrasive cleaning products, wire brushes, sharp objects or scouring pads to clean the product.
- In order to achieve its best performance, we recommend that you maintain the product regularly.

- Empty and clean the water tanks after each use.
- Clean the foam filter at least once a month or more often if required.
- Wipe the main unit with a slightly damp, soft cloth. Make sure that no liquid enters the main unit.
- After cleaning, air dry all parts thoroughly. Then reassemble the spot cleaner.

Clean the brush and hose

- 11 • Half fill the clean water tank with water. Then, remove the brush and insert the self-cleaning nozzle into the end of the hose.
 - Plug the spot cleaner into a mains socket.
 - Press the On/Off button to turn on the cleaner, and then press the spray button to flush through and clean the hose until the hose is clean.

- 12** If deep cleaning is needed, open the transparency cover of the brush head and clean it.
- 13**
- Remove the clean water tank from the main unit, and then empty the water.
 - Rinse the clean water tank under tap water.
- 14**
- Reinstall the empty clean water tank.
 - Remove the self-cleaning nozzle and replace with the stain brush.
 - Press the On/Off button to turn on the spot cleaner. Then, hold the hose handle over a sink and press the spray button to remove any excess water from the tank or hose.
 - After performing self-cleaning, unplug the spot cleaner from the mains socket.

Clean the appliance

We recommend that you clean the foam filter after each use.

- 15**
1. Remove the dirty water tank from the main unit.
 2. Then, remove the foam filter to clean it.
 3. After cleaning, replace the foam filter and then reinstall the dirty water tank.
 4. Wipe the main unit with a dry cloth or a slightly damp cloth.

Troubleshooting

Use this troubleshooting guide to resolve any common problems that you may encounter with the product. If the problem persists, do not use the product and contact an authorised repair centre to have it inspected and if necessary, repaired.

Problem	Possible Cause	Solution
The spot cleaner does not work.	• The spot cleaner is not connected to the mains socket. • The fuse needs replacing. • The power cord is damaged.	• Securely insert the plug into the mains socket. Press the On/Off button. If the spot cleaner is still not working, consult a qualified technician. • Replace the fuse in the plug. • Contact an authorised repair centre to mend the power cord.

Problem	Possible Cause	Solution
No water releases when pressing the spray button.	• The brush or the hose is blocked. • The clean water tank is incorrectly fitted.	• Remove and clean the brush or the hose as shown in the Cleaning and maintenance section. • Make sure the brush is securely connected to the hose. • Remove and then reinsert the clean water tank, making sure it clicks firmly into place.
No suction / no water is collecting in the dirty water tank and/or there is excessive noise or high-pitched sound.	• The dirty water tank is full or incorrectly installed. • The hose is blocked. • The brush head is blocked. • The foam filter is dirty.	• Empty and clean the dirty water tank (see the Cleaning and maintenance section). • Reinstall the dirty water tank. • Check and flush through the hose using the self-cleaning nozzle. • Clean the foam filter (see the Cleaning and maintenance section).
Foam or soap residue appears inside the tanks or on the floor surface.	• Incorrect detergent has been used. • Too much detergent has been used.	• Fully clean the tanks and refill with warm water only. Flush the hose through using the self-cleaning nozzle. • Remove some of the water solution in the clean water tank and add fresh water to dilute it. • Use a spray bottle with clean water to spray a small amount of water on the floor surface and then clean the area with the brush to remove the detergent residue.

Storage

- Always unplug the product before storing it.
- Wind the hose around the main unit. The self-cleaning nozzle can be stored inside the dirty water tank.
- Store the product in a fresh, dry and dust-free place, out of the reach of children and pets.
- Please retain the packaging and use it to store the product when it is not in use for an extended period of time.



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque HIGHONE vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Pièces
Présentation du produit
Utilisation prévue
Spécifications

B

Utilisation de l'appareil

Assemblage
Fonctionnement

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Nettoyage de la brosse et du tuyau
Nettoyage de l'appareil
Guide de dépannage
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Pièces

- | | |
|---------------------------------|---|
| A Poignée | G Tube flexible |
| B Bouton marche/arrêt | H Bouton de pulvérisation |
| C Réservoir d'eau propre | I Brosse |
| D Réservoir d'eau sale | J Buse d'auto-nettoyage |
| E Partie principale | K Vis pour le support de la brosse |
| F Support de la brosse | L Filtre en mousse (installé sous le réservoir d'eau sale) |

Présentation du produit

- Déballez l'appareil et retirez toutes les étiquettes à l'exception de la plaque signalétique. Veuillez vérifier que toutes les pièces du produit sont présentes et intactes. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et confiez-le à votre revendeur ou à un centre de service après-vente.
- Gardez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Cet appareil est exclusivement conçu pour une utilisation domestique. Il n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle ou professionnelle par des sociétés de nettoyage. Toute autre utilisation est susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures. Utilisez uniquement ce produit en intérieur, dans un endroit sec.

Spécifications

Modèle :	10007149
Puissance :	450 W
Consommation d'énergie en mode arrêt :	0,0 W
Délai après lequel l'appareil passe automatiquement en mode d'arrêt :	N/A
Capacité :	Réservoir d'eau propre : 1000 ml Réservoir d'eau sale : 500 ml
Puissance d'aspiration :	40 W $\pm$ 10 %
Niveau sonore :	$\leq$ 83 dB(A)
Capacité d'aspiration :	$\geq$ 13 Kpa
Tension de fonctionnement :	220-240 V ~, 50/60 Hz
Indice IP :	IPX4
Classe de protection :	Classe II

Assemblage



AVERTISSEMENT :

- N'utilisez pas le détacheur comme d'un aspirateur pour aspirer de la poussière ou des liquides. Ce détacheur est uniquement destiné au nettoyage des taches. Passez toujours l'aspirateur pour éliminer la poussière et les saletés et absorbez les liquides renversés avec un chiffon **avant** d'utiliser le détacheur.
- N'utilisez jamais le détacheur sans les réservoirs et le filtre en mousse installés.
- Vérifiez toujours qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau propre avant l'utilisation.
- Vérifiez que le détacheur est éteint et débranché de la prise secteur avant d'ajouter ou de retirer des accessoires.

Fixation du support de la brosse

1. Déballez tous les accessoires.
2. Alignez le trou situé sur le support de la brosse avec le trou de vis à l'arrière du détacheur. Puis insérez la vis dans le trou, puis serrez-la à l'aide d'un tournevis.

Installation de la brosse à détacher

Fixation de la brosse

- 2 1. Insérez la brosse dans l'extrémité du tuyau jusqu'à entendre un déclic.
2. Enroulez le tuyau autour de l'appareil et insérez la brosse dans son support.

Retrait de la brosse

- 3 Enfoncez le bouton de démontage puis tirez sur la brosse pour l'ôter du tuyau.

Remplissage du réservoir d'eau propre

- 4 1. Sortez le réservoir d'eau propre de la partie principale.
2. Ôtez le couvercle du réservoir d'eau propre puis, à l'aide d'une carafe, ajoutez de l'eau tiède propre (à une température maximale de 40 °C) dans le réservoir.



REMARQUE : Vous pouvez mettre du détergent dans le réservoir d'eau propre. Suivez les recommandations du fabricant du produit nettoyant pour ajouter la quantité adéquate. Veillez à ce que le niveau d'eau et de détergent ne dépasse pas le repère **MAX** du réservoir.

3. Refermez le couvercle du réservoir d'eau propre.



REMARQUE : N'utilisez jamais de shampoing pour tapis et moquette, car cela créerait de la mousse et ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans ce détacheur.

4. Remettez le réservoir d'eau propre en place sur le détacheur. Veillez à d'abord placer la partie inférieure du réservoir sur la partie principale, puis à pousser le réservoir d'eau propre vers le bas jusqu'à entendre un clic.
5. Assurez-vous que le réservoir d'eau sale est bien en place.

Fonctionnement

- Déroulez complètement le câble d'alimentation et insérez la fiche dans une prise de courant.
- Une fois le détacheur monté et branché, il est prêt à l'emploi.



REMARQUE : Le détacheur peut être utilisé sur des tissus tels que de la moquette, un tapis ou du tissu d'ameublement.

- 5 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre le détacheur en marche.
- 6 Appuyez sur le bouton de pulvérisation pour pulvériser de l'eau (et du produit de nettoyage le cas échéant) sur la surface à nettoyer. Relâchez le bouton pour arrêter la pulvérisation.
- 7 Frottez avec la brosse pour enlever les taches.
- 8 Appliquez fermement la brosse sur la zone tachée pour aspirer l'eau sale.



REMARQUE : Pour les liquides renversés, enlevez toujours l'excès de liquide avant d'utiliser le détacheur.

- 9 Videz le réservoir d'eau sale avant que son contenu ne dépasse le repère **MAX** (voir Vidage et nettoyage du réservoir d'eau sale dans la partie **Nettoyage et entretien**).

**REMARQUE :**

- Lorsque l'eau dans le réservoir d'eau sale atteint le niveau **MAX**, le flotteur situé à l'intérieur empêche toute aspiration tant que le réservoir n'est pas vidé.
- Utilisez la poignée pour transporter le détacheur.
- Pour éviter de créer davantage de taches ou de dommages sur les surfaces, vérifiez régulièrement que la brosse et ses poils sont propres.

- 10 Lorsque vous avez fini d'utiliser le détacheur, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour l'éteindre. Débranchez l'appareil pour le mettre hors tension.



REMARQUE : Videz toujours les réservoirs d'eau et nettoyez le tube et la brosse après chaque utilisation pour éviter les odeurs désagréables.

Nettoyage et entretien**AVERTISSEMENT !**

- Pour éviter tout risque d'électrocution, éteignez et débranchez toujours le produit de la prise secteur avant de le nettoyer.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne les rincez jamais sous le robinet.
- Respectez les réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement lors de l'élimination des eaux usées et des produits de nettoyage liquides.

**REMARQUE :**

- N'utilisez en aucun cas des solvants, des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, des brosses métalliques, des objets pointus ou des tampons à récurer pour nettoyer le produit.
- Nous vous recommandons d'entretenir régulièrement le produit pour obtenir des performances optimales.

- Videz et nettoyez les réservoirs d'eau après chaque utilisation.
- Nettoyez le filtre en mousse au moins une fois par mois, voire plus souvent si nécessaire.
- Essuyez la partie principale avec un chiffon doux légèrement humidifié. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans la partie principale.
- Après le nettoyage, faites bien sécher toutes les pièces à l'air libre. Montez ensuite à nouveau le détacheur.

Nettoyage de la brosse et du tuyau

- 11 • Remplissez le réservoir d'eau propre à moitié avec de l'eau. Puis enlevez la brosse et insérez la buse d'auto-nettoyage à l'extrémité du tuyau.
 - Branchez le détacheur sur une prise de courant.
 - Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt, puis appuyez sur le bouton de pulvérisation pour rincer le tuyau de l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit propre.
- 12 Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire, ouvrez le couvercle transparent de la tête de la brosse et nettoyez-le.
- 13 • Enlevez le réservoir d'eau sale de la partie principale puis videz-le.
 - Rincez le réservoir d'eau propre avec de l'eau du robinet.
- 14 • Remettez le réservoir d'eau propre vide en place.
 - Retirez la buse d'auto-nettoyage et remplacez-la par la brosse à détacher.
 - Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre le détacheur en marche. Puis maintenez la poignée du tube au-dessus d'un évier et appuyez sur le bouton de pulvérisation pour vider l'excès d'eau du réservoir ou du tube.
 - Une fois l'auto-nettoyage terminé, débranchez le détacheur de la prise de courant.

Nettoyage de l'appareil

Nous vous recommandons de nettoyer le filtre en mousse après chaque utilisation.

- 15
 1. Retirez le réservoir d'eau sale de l'appareil.
 2. Puis enlevez le filtre en mousse pour le nettoyer.
 3. Après le nettoyage, remettez en place le filtre en mousse puis réinstallez le réservoir d'eau sale.
 4. Essayez la partie principale avec un chiffon sec ou légèrement imbibé d'eau.

Guide de dépannage

Utilisez ce guide de dépannage pour résoudre tout problème fréquent que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de ce produit. Si le problème persiste, n'utilisez pas le produit et contactez un centre de réparation agréé pour le faire inspecter et réparer, si nécessaire.

Problème	Cause possible	Solution
Le détacheur ne fonctionne pas.	• Le détacheur n'est pas branché à la prise secteur. • Le fusible doit être remplacé. • Le cordon d'alimentation est endommagé.	• Branchez fermement la fiche à la prise secteur. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Si le détacheur ne fonctionne toujours pas, consultez un technicien qualifié. • Remplacez le fusible de la fiche. • Contactez un centre de réparation agréé pour faire réparer le cordon d'alimentation.
Aucune eau ne sort quand j'appuie sur le bouton de pulvérisation.	• La brosse ou le tuyau sont obstrués. • Le réservoir d'eau propre n'est pas correctement inséré.	• Retirez et nettoyez la brosse ou le tuyau comme indiqué dans la partie Nettoyage et entretien. • Assurez-vous que la brosse est fermement raccordée au tube. • Retirez le réservoir d'eau propre avant de le remettre en place en veillant à ce qu'un clic se fasse entendre.
Il n'y a pas d'aspiration/pas d'eau collectée dans le réservoir d'eau sale et/ou l'appareil émet beaucoup de bruit ou un son aigu.	• Le réservoir d'eau sale est plein ou mal installé. • Le tube est obstrué. • La tête de la brosse est obstruée. • Le filtre en mousse est encrassé.	• Videz et nettoyez le réservoir d'eau sale (voir la partie Nettoyage et entretien). • Remettez le réservoir d'eau sale en place. • Vérifiez et purgez le tube à l'aide de la buse d'auto-nettoyage. • Nettoyez le filtre en mousse (voir la partie Nettoyage et entretien).
De la mousse ou des résidus de savon apparaissent dans les réservoirs ou sur la surface du sol.	• Le mauvais produit de nettoyage a été utilisé. • La quantité de produit de nettoyage utilisé est trop importante.	• Nettoyez complètement les réservoirs et remplissez-les avec de l'eau chaude uniquement. Purgez le tuyau en utilisant la buse d'auto-nettoyage. • Retirez une partie de la solution contenue dans le réservoir d'eau propre et ajoutez de l'eau fraîche pour la diluer. • Utilisez un vaporisateur pour pulvériser une petite quantité d'eau sur la surface du sol, puis nettoyez la zone avec la brosse pour éliminer les résidus de produit nettoyant.

Rangement

- Débranchez toujours le produit avant de le ranger.
- Enroulez le tuyau autour de la partie principale. La buse d'auto-nettoyage peut être rangée à l'intérieur du réservoir d'eau sale.
- Rangez le produit dans un endroit frais, sec et sans poussière, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veuillez conserver l'emballage et l'utiliser pour y ranger le produit lorsqu'il est prévu de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.



Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van HIGHONE. De selectie en de testen van de toestellen van HIGHONE gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van HIGHONE, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de HIGHONE toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A

Overzicht van het toestel

Onderdelen
Productoverzicht
Beoogd gebruik
Specificaties

B

Gebruik van het toestel

Montage
Bediening

C

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
De borstel en de slang reinigen
Het apparaat reinigen
Probleemoplossing
Opslag

Onderdelen

A Handvat

B Aan/uit-knop

C Schoonwaterreservoir

D Vuilwaterreservoir

E Hoofdeenheid

F Borstelhouder

G Flexibele slang

H Sproeiknop

I Borstel

J Zelfreinigingsmondstuk

K Schroef voor borstelhouder

L Schuimfilter (geïnstalleerd onder het vuilwaterreservoir)

Productoverzicht

- Pak het toestel uit en verwijder alle labels van het toestel, uitgezonderd het typeplaatje. Controleer of alle onderdelen van het product geleverd en onbeschadigd zijn. Als het apparaat beschadigd of defect is, gebruik het dan niet en breng het naar uw winkel of klantenservice.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen.

Beoogd gebruik

- Dit product is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen voor industrieel of professioneel gebruik door schoonmaakbedrijven. Elk ander gebruik kan het product beschadigen of verwondingen veroorzaken. Gebruik het product alleen binnenshuis, in een droge ruimte.

Specificaties

Model:	10007149
Vermogen:	450 W
Stroomverbruik in uit-stand:	0,0 W
De periode waarna het apparaat automatisch naar de uit-stand schakelt:	NVT
Capaciteit:	Schoonwaterreservoir: 1000 ml Vuilwaterreservoir: 500 ml
Zuigkracht:	40 W $\pm$ 10 %
Geluidsniveau:	$\leq$ 83 dB(A)
Zuigcapaciteit:	$\geq$ 13 Kpa
Bedrijfsspanning:	220-240 V ~, 50/60 Hz
IP-waarde:	IPX4
Beschermingsklasse:	Klasse II

Montage



WAARSCHUWING:

- Gebruik de vlekkenreiniger niet als stofzuiger om vuil of vloeistoffen op te zuigen. De vlekkenreiniger is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van vlekken. Zuig altijd eerst vuil op met een stofzuiger en dep gemorste vloeistof op met een doek **vóór** gebruik van de vlekkenreiniger.
- Gebruik de vlekkenreiniger nooit zonder dat de reservoirs en het schuimfilter zijn geïnstalleerd.
- Zorg er **vóór** gebruik altijd voor dat er water in het schoonwaterreservoir zit.
- Zorg ervoor dat de vlekkenreiniger is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u onderdelen bevestigt of verwijdt.

De borstelhouder bevestigen

1. Haal alle accessoires uit de verpakking.
2. Lijn het gat in de borstelhouder uit met het schroefgat aan de achterkant van de vlekkenreiniger. Steek vervolgens de schroef in het gat en draai deze vast met een schroevendraaier.

De vlekkenborstel installeren

De borstel bevestigen

- 2 1. Steek de borstel in het uiteinde van de flexibele slang totdat deze op zijn plaats klikt.
2. Wikkel de slang rond het apparaat en plaats de borstel in de borstelhouder.

De borstel verwijderen

- 3 Druk op de ontgrendelingsknop en trek de borstel los van de flexibele slang.

Het schoonwaterreservoir vullen

- 4 1. Trek het schoonwaterreservoir uit de hoofdeenheid.
2. Verwijder het deksel van het schoonwaterreservoir en gebruik een kan om schoon, warm water toe te voegen (de watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 °C).



OPMERKING: U kunt reinigingsmiddel toevoegen aan het schoonwaterreservoir. Volg de richtlijnen van het reinigingsmiddel om de juiste hoeveelheid toe te voegen. Zorg ervoor dat het water en het reinigingsmiddel samen de **MAX**-markering op het reservoir niet overschrijden.

3. Sluit het deksel van het schoonwaterreservoir.



OPMERKING: Gebruik nooit tapijtshampoo, dit schuimt en is niet bedoeld voor gebruik in deze vlekkenreiniger.

4. Breng het schoonwaterreservoir opnieuw op de vlekkenreiniger aan. Zorg ervoor dat u eerst de onderkant van het schoonwaterreservoir op de hoofdeenheid plaatst en druk het vervolgens naar beneden totdat het stevig vastklikt.
5. Controleer of het vuilwaterreservoir correct is geplaatst.

Bediening

- Rol het netsnoer volledig af en steek de stekker in een stopcontact.
- Zodra de vlekkenreiniger is gemonteerd en aangesloten, is deze klaar voor gebruik.



OPMERKING: De vlekkenreiniger kan worden gebruikt op stoffen zoals tapijten, vloerkleden of stoffering.

- 5 Druk op de aan/uit-knop om de vlekkenreiniger in te schakelen.
- 6 Druk op de sprayknop om water (en reinigingsmiddel, indien gebruikt) op het te reinigen oppervlak te spuiten. Laat de knop los om het spuiten te stoppen.
- 7 Gebruik de borstel en beweeg deze heen en weer om vlekken te verwijderen.
- 8 Druk de borstel stevig op het bevlekte oppervlak om het vuile water op te zuigen.



OPMERKING: Verwijder bij gemors altijd eerst de overtollige vloeistof voordat u de vlekkenreiniger gebruikt.

- 9 Leeg het vuilwaterreservoir voordat zijn inhoud de **MAX**-markering overschrijdt (zie het vuilwaterreservoir legen en reinigen in de sectie **Reiniging en onderhoud**).

**OPMERKING:**

- Wanneer het water in het vuilwaterreservoir het **MAX**-niveau heeft bereikt, voorkomt de vlotter binnenin verdere zuigkracht totdat het reservoir is geleegd.
- Gebruik het handvat om de vlekkenreiniger te dragen.
- Om verdere vlekken of beschadiging van oppervlakken te voorkomen, controleer regelmatig of de borstel en de borstelharen schoon zijn.

- 10 Wanneer u klaar bent met het gebruik van de vlekkenreiniger, druk op de aan/uit-knop om het toestel uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact om het toestel van de voeding te ontkoppelen.



OPMERKING: Leeg na elk gebruik altijd de waterreservoirs en reinig de slang en de borstel om onaangename geuren te voorkomen.

Reiniging en onderhoud**WAARSCHUWING!**

- Om het risico op elektrocutie te voorkomen, moet u het product altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen voordat u het schoonmaakt.
- Dompel het apparaat, het netsnoer en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen. Spoel ze nooit onder de kraan schoon.
- Volg de lokale milieuvoorschriften bij het afvoeren van afvalwater en reinigingsmiddel.

**OPMERKING:**

- Gebruik nooit oplosmiddelen, chemische of schurende reinigingsmiddelen, staalborstels, scherpe voorwerpen of schuursponsjes om het product schoon te maken.
- Om de beste prestaties te bereiken, raden we u aan het product regelmatig te onderhouden.

- Leeg en reinig de waterreservoirs na elk gebruik.
- Reinig het schuimfilter minstens één keer per maand of vaker indien nodig.
- Veeg de hoofdeenheid schoon met een licht bevochtigde en zachte doek. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de hoofdeenheid binnendringt.
- Laat alle onderdelen na het reinigen grondig aan de lucht drogen. Zet vervolgens de vlekkenreiniger weer in elkaar.

De borstel en de slang reinigen

- 11 • Vul het schoonwaterreservoir voor de helft met water. Verwijder vervolgens de borstel en plaats de zelfreinigingsmondstuk aan het uiteinde van de slang.
 - Steek de stekker van de vlekkenreiniger in een stopcontact.
 - Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen en druk daarna op de sprayknop om de slang door te spoelen totdat deze schoon is.
- 12 Als een grondige reiniging nodig is, open het transparante deksel van de borstelkop en maak dieptereiniging schoon.
- 13 • Verwijder het schoonwaterreservoir uit de hoofdeenheid en leeg het reservoir.
 - Spoel het schoonwaterreservoir af onder de kraan.
- 14 • Breng het lege schoonwaterreservoir opnieuw aan.
 - Verwijder het zelfreinigingsmondstuk en plaats de vlekkenborstel terug.
 - Druk op de aan/uit-knop om de vlekkenreiniger in te schakelen. Houd vervolgens het handvat van de slang boven een gootsteen en druk op de sprayknop om eventueel overtollig water uit het reservoir of de slang te verwijderen.
 - Nadat de zelfreiniging is uitgevoerd, trek de stekker van de vlekkenreiniger uit het stopcontact.

Het apparaat reinigen

Wij raden aan om het schuimfilter na elk gebruik schoon te maken.

- 15
 1. Verwijder het vuilwaterreservoir uit de hoofdeenheid.
 2. Verwijder vervolgens het schuimfilter om het te reinigen.
 3. Plaats het schuimfilter na het reinigen terug en installeer daarna het vuilwaterreservoir opnieuw.
 4. Veeg de hoofdeenheid schoon met een droge of licht vochtige doek.

Probleemoplossing

Gebruik deze probleemoplossingsgids om eventuele veelvoorkomende problemen met het product op te lossen. Als het probleem zich blijft voordoen, gebruik het product niet langer en neem contact op met een erkend reparatiecentrum om het te laten inspecteren en zo nodig te repareren.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De vlekkenreiniger werkt niet.	• De stekker van de vlekkenreiniger zit niet in het stopcontact. • De zekering moet vervangen worden. • Het snoer is beschadigd.	• Steek de stekker stevig in het stopcontact. Druk op de aan/uit-knop. Als de vlekkenreiniger nog steeds niet werkt, raadpleeg een gekwalificeerde technicus. • Vervang de zekering in de stekker. • Neem contact op met een erkend reparatiecentrum om het snoer te repareren.
Er komt geen water uit het apparaat wanneer op de sprayknop wordt gedrukt.	• De borstel of de slang is verstopt. • het schoonwaterreservoir is verkeerd in elkaar gezet.	• Verwijder en reinig de borstel of de slang zoals beschreven in de sectie Reiniging en onderhoud. • Controleer of de borstel goed op de slang is aangesloten. • Verwijder het schoonwaterreservoir en plaats deze terug. Zorg ervoor dat deze stevig op zijn plaats klikt.
Geen zuiging/ geen opname van water in het vuilwaterreservoir en/of er is een overmatig lawaai of hoog geluid.	• Het vuilwaterreservoir is vol of verkeerd geïnstalleerd. • De slang is verstopt. • De borstelkop is verstopt. • Het schuimfilter is vuil.	• Leeg en reinig het vuilwaterreservoir (zie de sectie Reiniging en onderhoud). • Plaats het vuilwaterreservoir terug. • Controleer en spoel de slang door met behulp van het zelfreinigingsmondstuk. • Reinig het schuimfilter (zie de sectie Reiniging en onderhoud).
Schuim- of zeepresten verschijnen in de reservoirs of op het vloeroppervlak.	• Er is een verkeerd wasmiddel gebruikt. • Er is te veel wasmiddel gebruikt.	• Maak de reservoirs volledig schoon en vul ze alleen met warm water. Spoel de slang door met behulp van het zelfreinigingsmondstuk. • Verwijder een deel van de wateroplossing uit het schoonwaterreservoir en voeg vers water toe om het te verdunnen. • Gebruik een spuitfles met schoon water om een beetje water op het vloeroppervlak te spuiten en maak het gebied vervolgens schoon met de borstel om de reinigingsmiddelresten te verwijderen.

Opslag

- Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
- Wikkel de slang om de hoofdeenheid. Het zelfreinigingsmondstuk kan in het vuilwaterreservoir worden opgeborgen.
- Bewaar het product in een koele, droge en stofvrije ruimte, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Bewaar de verpakking en gebruik deze om het product in op te bergen wanneer u denkt die langere tijd niet te gebruiken.



¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto HIGHONE. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca HIGHONE le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

A

Descripción del aparato

Partes
Descripción general del producto
Uso previsto
Especificaciones

B

Utilización del aparato

Montaje
Funcionamiento

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y mantenimiento
Limpiar el cepillo y la manguera
Limpieza del aparato
Solución de problemas
Almacenamiento

Partes

A Mango

B Botón de encendido/apagado

C Depósito de agua limpia

D Depósito de agua sucia

E Unidad principal

F Soporte del cepillo

G Manguera flexible

H Botón de pulverización

I Cepillo

J Boquilla de autolimpieza

K Tornillo para el soporte del cepillo

L Filtro de espuma (instalado debajo del depósito de agua sucia)

Descripción general del producto

- Desembale y retire todas las etiquetas de la unidad excepto la placa de características. Compruebe que todas las piezas del producto estén incluidas e intactas. Si el aparato estuviera dañado o defectuoso, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o centro de servicio de postventa.
- Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños. Existe el riesgo de sufrir accidentes si los niños jugaran con los materiales de embalaje.

Uso previsto

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para un uso doméstico. No ha sido diseñada para un uso industrial o profesional por parte de empresas de limpieza. Cualquier otro uso podría dañar el producto o provocar lesiones. Utilice el producto únicamente en interiores, en un lugar seco.

Especificaciones

Modelo:	10007149
Potencia:	450 W
Consumo de energía en modo apagado:	0,0 W
El periodo tras el cual el equipo se apaga automáticamente es:	N/A
Capacidad:	Depósito de agua limpia: 1000 ml Depósito de agua sucia: 500 ml
Potencia de aspiración:	40 W $\pm$ 10 %
Nivel de ruido:	$\leq$ 83 dB(A)
Capacidad de succión:	$\geq$ 13 Kpa
Voltaje de funcionamiento:	~220-240 V, 50/60 Hz
Clasificación IP:	IPX4
Clase de protección:	Clase II

Montaje



ADVERTENCIA:

- No utilice el limpiador de manchas como una aspiradora para limpiar suciedad o líquidos. El limpiador de manchas solo deberá utilizarse para limpiar manchas. Siempre aspire la suciedad con una aspiradora y use un paño para absorber el exceso de líquidos de un derrame **antes** de usar el limpiador de manchas.
- Nunca use el limpiador de manchas sin los depósitos y el filtro de espuma instalados.
- Asegúrese siempre de que haya agua en el depósito de agua limpia antes de usarlo.
- Asegúrese de que el limpiador de manchas esté apagado y desenchufado de la toma de corriente antes de colocar o quitar cualquier pieza.

Montar el soporte del cepillo

1. Saque todos los accesorios del embalaje del producto.
2. Alinee el orificio del soporte del cepillo con el orificio del tornillo de la parte posterior del limpiador de manchas. A continuación, inserte el tornillo en el orificio y apriételo con un destornillador.

Instalar el cepillo quitamanchas

Montar el cepillo

- 2 1. Inserte el cepillo en el extremo de la manguera flexible hasta que encaje en su posición mediante el sonido de un clic.
2. Enrolle la manguera alrededor del aparato e inserte el cepillo en el soporte del cepillo.

Desmontar el cepillo

- 3 Mientras presiona el botón de liberación, tire del cepillo para retirarlo de la manguera flexible.

Llenar el depósito de agua limpia

- 4 1. Extraiga el depósito de agua limpia de la unidad principal.
2. Retire la tapa del depósito de agua limpia y utilice una jarra para añadir agua limpia y tibia (la temperatura del agua no deberá superar los 40 °C) al depósito.



NOTA: Puede añadir detergente de limpieza al depósito de agua limpia. Siga las pautas del detergente para saber cuánto debe añadir. Asegúrese de que la solución de agua limpia y detergente no exceda la marca **MAX** del depósito.

3. Cierre la tapa del depósito de agua limpia.



NOTA: Nunca use detergente para alfombras, ya que forma espuma y no está destinado a su uso en este limpiador de manchas.

4. Vuelva a insertar el depósito de agua limpia en el limpiador de manchas. Asegúrese de colocar primero la parte inferior del depósito en la unidad principal y luego empuje el depósito de agua limpia hacia abajo hasta que encaje firmemente en su posición mediante el sonido de un clic.
5. Asegúrese de que el depósito de agua sucia esté en su posición.

Funcionamiento

- Desenrolle completamente el cable de alimentación e inserte el enchufe en una toma de corriente.
- Una vez que el limpiador de manchas esté montado y enchufado, estará listo para usar.



NOTA: El limpiador de manchas se puede utilizar en telas como alfombras, moquetas o tapicería.

- 5 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el limpiador de manchas.
- 6 Presione el botón de pulverización para pulverizar agua (y detergente, si lo está utilizando) sobre la superficie que vaya a limpiar. Suelte el botón para dejar de pulverizar.
- 7 Utilice el cepillo para frotar hacia delante y hacia atrás para limpiar las manchas.
- 8 Presione firmemente el cepillo sobre la zona manchada para absorber el agua sucia.



NOTA: En caso de derrame, elimine siempre el exceso de líquido antes de usar el limpiador de manchas.

- 9 Vacíe el depósito de agua sucia antes de que su contenido supere la marca **MAX** (consulte el apartado Vaciado y limpieza del depósito de agua sucia en la sección **Limpieza y mantenimiento**).

**NOTA:**

- Cuando el agua del depósito de agua sucia haya alcanzado el nivel **MAX**, el flotador interior evitará la aspiración hasta que se vacíe.
- Use el mango para llevar el limpiador de manchas.
- Para evitar más manchas o daños en las superficies, compruebe regularmente que el cepillo y sus cerdas estén limpias.

- 10 Cuando haya terminado de usar el limpiador de manchas, presione el botón de encendido/apagado para apagar la unidad. Desenchufe la unidad para desconectarla de la corriente eléctrica.



NOTA: Vacíe siempre los depósitos de agua, y limpie la manguera y el cepillo después de cada uso para evitar olores desagradables.

Limpieza y mantenimiento



¡ADVERTENCIA!

- Para evitar el riesgo de electrocución, apague y desenchufe siempre el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en el agua ni en ningún otro líquido. No los enjuague nunca bajo el grifo.
- Siga las normas locales de protección ambiental al eliminar aguas residuales y detergentes líquidos.



NOTA:

- Nunca utilice disolventes, productos de limpieza químicos o abrasivos, cepillos de alambre, objetos afilados ni estropajos para limpiar el producto.
- Para lograr su mejor rendimiento, le recomendamos que realice un mantenimiento regular del producto.

- Vacíe y limpie los depósitos de agua después de cada uso.
- Limpie el filtro de espuma al menos una vez al mes o con más frecuencia si es necesario.
- Limpie la unidad principal con un paño suave ligeramente húmedo. Asegúrese de que no entre ningún líquido en la unidad principal.
- Después de la limpieza, deje que se sequen bien todas las piezas al aire. Después, vuelva a montar el limpiador de manchas.

Limpiar el cepillo y la manguera

- 11 • Llene de agua el depósito de agua limpia hasta la mitad. A continuación, retire el cepillo e inserte la boquilla de autolimpieza en el extremo de la manguera.
 - Enchufe el limpiador de manchas en una toma de corriente.
 - Presione el botón de encendido/apagado para encender el limpiador y, a continuación, presione el botón de pulverización para enjuagar y limpiar la manguera hasta que esté limpia.
- 12 Si es necesaria una limpieza profunda, abra la cubierta transparente del cabezal del cepillo y límpielo.
- 13 • Retire el depósito de agua limpia de la unidad principal y luego vacíe el agua.
 - Enjuague el depósito de agua limpia bajo el grifo.
- 14 • Vuelva a instalar el depósito de agua limpia vacío.
 - Retire la boquilla de autolimpieza y sustitúyala por el cepillo quitamanchas.
 - Pulse el botón de encendido/apagado para encender el limpiador de manchas. A continuación, sujete el mango de la manguera sobre un fregadero y presione el botón de pulverización para eliminar el exceso de agua del depósito o la manguera.
 - Después de realizar la autolimpieza, desenchufe el limpiador de manchas de la toma de corriente.

Limpieza del aparato

Le recomendamos que limpie el filtro de espuma después de cada uso.

- 15
 1. Retire el depósito de agua sucia de la unidad principal.
 2. Después, retire el filtro de espuma para limpiarlo.
 3. Después de limpiarlo, vuelva a colocar el filtro de espuma y luego vuelva a instalar el depósito de agua sucia.
 4. Limpie la unidad principal con un paño seco o ligeramente húmedo.

Solución de problemas

Utilice esta guía de solución de problemas para resolver los problemas comunes que puede experimentar con el producto. Si el problema persiste, no utilice el producto y póngase en contacto con un centro de reparación autorizado para que lo examinen y, si es necesario, lo reparen.

Problema	Posible causa	Solución
El limpiador de manchas no funciona.	• El limpiador de manchas no está conectado a la toma de corriente. • Es necesario sustituir el fusible. • El cable de alimentación está dañado.	• Inserte el enchufe firmemente en la toma de corriente. Pulse el botón de encendido/apagado. Si el limpiador de manchas sigue sin funcionar, consulte a un técnico cualificado. • Sustituya el fusible en el enchufe. • Póngase en contacto con un centro de reparaciones autorizado para que reparen el cable de alimentación.
No se libera agua al presionar el botón de pulverización.	• El cepillo o la manguera están bloqueados. • El depósito de agua limpia está mal instalado.	• Retire y limpie el cepillo o la manguera tal y como se indica en la sección Limpieza y mantenimiento. • Asegúrese de que el cepillo esté bien conectado a la manguera. • Retire y vuelva a insertar el depósito de agua limpia, asegurándose de que encaje firmemente en su posición mediante el sonido de un clic.
No hay aspiración/ no se recoge agua en el depósito de agua sucia y/o emite un ruido excesivo o un sonido agudo.	• El depósito de agua sucia está lleno o mal instalado. • La manguera está atascada. • El cabezal del cepillo está bloqueado. • El filtro de espuma está sucio.	• Vacíe y limpie el depósito de agua sucia (consulte la sección Limpieza y mantenimiento). • Vuelva a instalar el depósito de agua sucia. • Examine y enjuague la manguera utilizando la boquilla de autolimpieza. • Limpie el filtro de espuma (consulte la sección Limpieza y mantenimiento).
Hay restos de espuma o jabón en el interior de los depósitos o en la superficie del suelo.	• Se ha utilizado un detergente no adecuado. • Se ha utilizado demasiado detergente.	• Limpie completamente los depósitos y vuelva a llenarlos solamente con agua tibia. Enjuague la manguera con la boquilla de autolimpieza. • Elimine un poco de la solución de agua del depósito de agua limpia y añada agua fresca para diluirla. • Utilice un pulverizador con agua limpia para pulverizar una pequeña cantidad de agua sobre la superficie del suelo y luego limpie la zona con el cepillo para eliminar los restos de detergente.

Almacenamiento

- Desenchufe siempre el producto antes de guardarlo.
- Enrolle la manguera alrededor de la unidad principal. La boquilla de autolimpieza se puede guardar dentro del depósito de agua sucia.
- Guarde el producto en un lugar fresco, seco y libre de polvo, y fuera del alcance de los niños y los animales de compañía.
- Conserve el embalaje y utilícelo para guardar su producto cuando no lo utilice durante un período prolongado de tiempo.





