

03/2025

Téléviseur
Television
Televisie
Televisión

ED40A05FHD-MM-10007578

GUIDE D'UTILISATION

USER MANUAL

HANDLEIDING

INSTRUCCIONESDEUSO

edenwood



90101-42150

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit Edenwood .
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque Edenwood vous assurent une
utilisation simple, une performance fiable et une qualité
irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr



ELECTRO DEPOT

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de
donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos
équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

**Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>
<http://www.electrodepot.be/avis-client>**

Les notices sont aussi disponibles sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

A POUR COMMENCER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
ACCESSOIRES
CARACTÉRISTIQUES
PIÈCES GÉNÉRALES
TÉLÉCOMMANDE
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
CONNEXIONS DE BASE

B OPERATIONS

FONCTIONNEMENT DE BASE
PREMIÈRE INSTALLATION
LECTURE MULTIMÉDIA
MENU PRINCIPAL
MODES ATV ET AUTRES MODES

C POUR RÉFÉRENCE

ENTRETIEN
MONTAGE MURAL
INSTALLATION DU SUPPORT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DÉPANNAGE



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

LE TRI
+ FACILE



NOTICE



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

 Le symbole d'avertissement montrant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des « tensions électriques dangereuses ».	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE PANNE.	 Le symbole d'avertissement montrant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.
---	---	---

 **ATTENTION : - POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :**

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d'identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l'appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l'appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau, ni à l'humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.

- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil, cela pourrait être très dangereux.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N'introduisez jamais d'objet dans l'appareil à travers l'une de ses ouvertures, car il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, et provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Éteignez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Si le produit ne porte pas le logo , il s'agit d'un appareil de classe I. Il doit être branché dans une prise secteur disposant d'une mise à la terre.




ATTENTION – : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales, industrielles ou autres.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur...) pouvant supporter son poids en toute sécurité.

(Danger d'instabilité : le téléviseur peut tomber et causer des blessures corporelles graves, voire mortelles)

ÉLIMINATION DES VIEUX APPAREILS ÉLECTRIQUES

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.

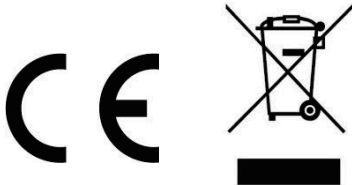

Pour les équipements couverts par la directive sur les équipements radioélectriques : Renaissance Public Service SRL déclare par la présente que le type d'équipement radio (le téléviseur) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.rserv.ro



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Il peut arriver que quelques pixels non actifs apparaissent à l'écran sous la forme d'un point fixe noir, bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que cela n'affecte pas les performances de votre produit. Veuillez à ne pas gratter l'écran avec vos ongles ou d'autres objets durs.

ACCESSOIRES

Guide d'utilisation	1
Télécommande	1
Socle	2
Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence, l'apparence et l'écran doivent être conformes au produit final.	

CARACTÉRISTIQUES

Écran LED 40"

Ce téléviseur comprend un écran LED pour fournir une vision claire et un faible rayonnement.

Recherche automatique des chaînes télé

Réception de programmes numériques

Guide des programmes télé

Fonction Télétex (Europe)

Lecture multimédia USB

Affichage à l'écran multilingue

Télécommande avec toutes les fonctions

Prend en charge les entrées HDMI, AV, et CI

Sorties casque et optique


Fonction PVR

Fonction LECTURE DÉCALÉE

Socle détachable


Prise d'antenne externe

Avec haut-parleurs intégrés

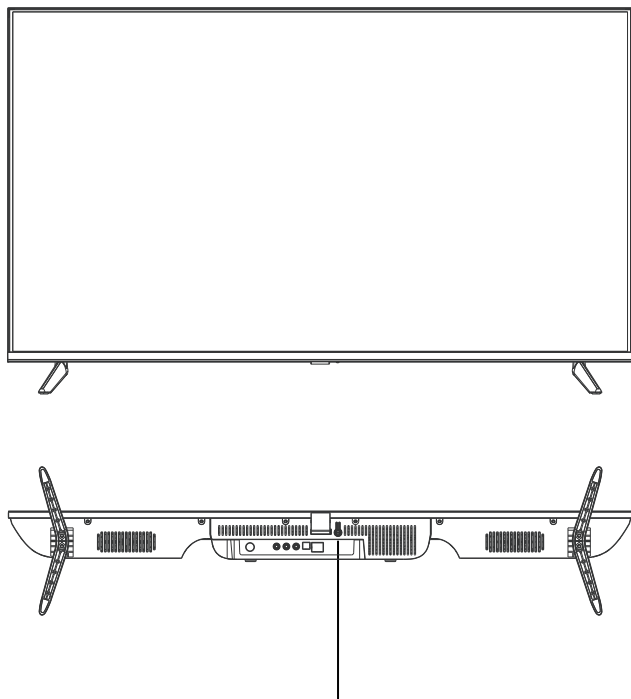
PIÈCES GÉNÉRALES**UNITÉ PRINCIPALE**

ALLUMER/ÉTEINDRE (⏻) :
Allumer et éteindre le téléviseur.

PIÈCES GÉNÉRALES

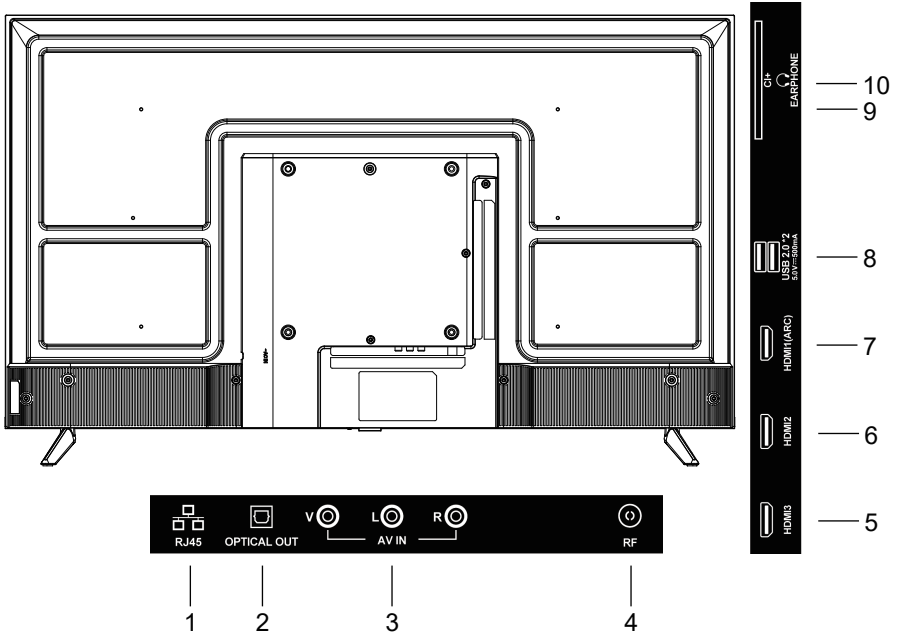Vue arrière

1. RJ45
2. Port de sortie OPTIQUE
3. Port d'entrée AV
4. Port d'entrée RF - Pour connecter une antenne externe.
5. Port d'entrée HDMI3
6. Port d'entrée HDMI2
7. Port d'entrée HDMI1 (ARC)
8. Port d'entrée USB1/USB2
9. Entrée CI +
10. Sortie CASQUE

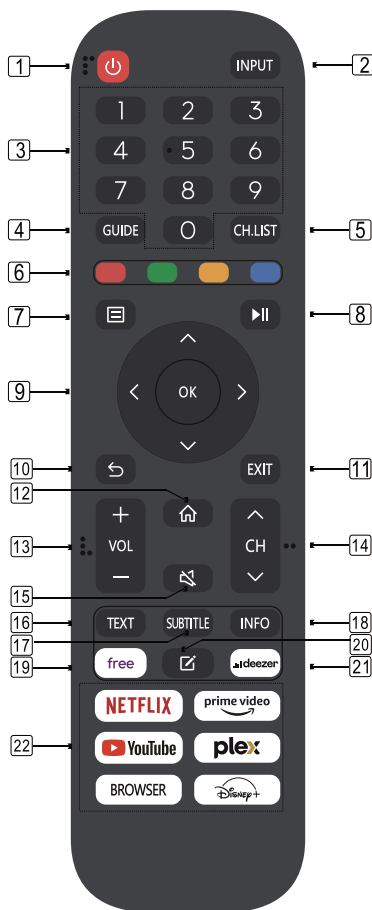TÉLÉCOMMANDE

1. VEILLE (⏻) : Activer/désactiver le mode veille.
2. INPUT : Choix de la source d'entrée.
3. 0-9 : Continuez à appuyer sur les touches pour sélectionner.
4. GUIDE : Entrez le GUIDE.
5. CH.LIST : Liste des chaînes.
6. 4 couleurs : Personnalisées pour chaque page.
7. MENU : Pour accéder ou quitter le menu.
8. ►|| : Appuyez une fois pour suspendre la lecture, appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
9. Direction/OK : Déplacement vers le haut, le bas, la gauche, la droite/Confirmation.
10. RETOUR : Retour à l'interface ou menu précédent.
11. Quitter : Quitter l'interface ou menu actuel.
12. Accueil : Accéder à la page d'accueil.
13. Volume : Augmentation/baisse du volume
14. Chaîne : Changer de chaîne.
15. SILENCIEUX : Pour couper le son.
16. TEXT : Pour accéder ou quitter le télétexte.
17. SOUS-TITRAGE : Conversion USB des sous-titres vidéo
18. INFO : Affichage d'informations dans Live TV.
19. free : Téléchargez vos œuvres d'art ou vos photos de famille sur le site web, vous pourrez les utiliser comme économiseur d'écran une fois que vous aurez activé le mode art.
20.  : Appuyez longuement sur cette touche pour sélectionner une application comme application de raccourci, après le réglage, appuyez brièvement pour accéder directement à l'application sélectionnée.
21. deezer : deezer.
22. Zone des contenus : Six touches pour les applications de CSP.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

INSTALLATION DES PILES

Installez les piles comme indiqué ci-dessous. Veillez à ce que les bornes + et - sont orientées comme indiqué dans le compartiment à piles (Fig 1).

DURÉE DE VIE DES PILES

- Les piles durent normalement un an, mais cela dépend de la fréquence d'utilisation de la télécommande.
- Remplacez les piles s'il est impossible d'utiliser la télécommande pour commander l'appareil.
- Utilisez deux piles sèches AAA.

REMARQUE :

- Ne faites pas tomber la télécommande, ne marchez pas dessus et ne l'exposez pas à des chocs. Cela pourrait endommager des composants ou entraîner un dysfonctionnement.
- Retirez les piles si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Dirigez la télécommande vers le capteur du panneau avant à une distance ne dépassant pas les 6 m et dans un angle de 60° avec le téléviseur (Fig 2).

REMARQUES :

- La distance peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.
- Ne dirigez pas de lumières fortes directement sur le capteur de la télécommande.
- Ne placez aucun objet entre la télécommande et le récepteur de la télécommande.
- N'utilisez pas cette télécommande lorsque vous utilisez simultanément une télécommande d'autre équipement.

Fig 1


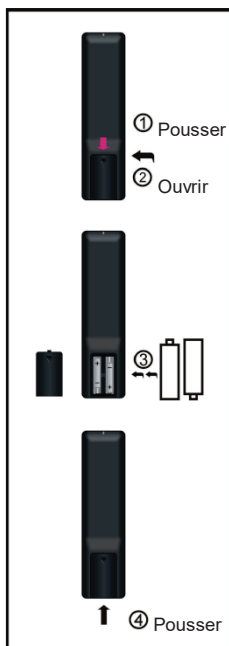



Fig 2

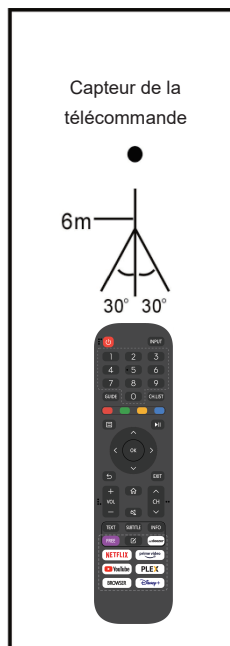

CONNEXIONS DE BASE


- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de connecter la source au secteur.
- Lisez attentivement les instructions avant de connecter d'autres équipements.



CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION

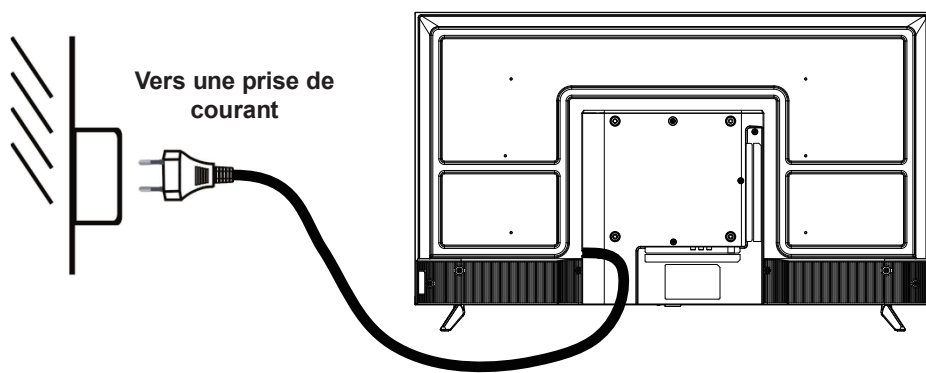



CONNEXION D'UNE L'ANTENNE EXTERNE

Connectez ne antenne externe dans la prise d'antenne pour obtenir une meilleure qualité d'image.

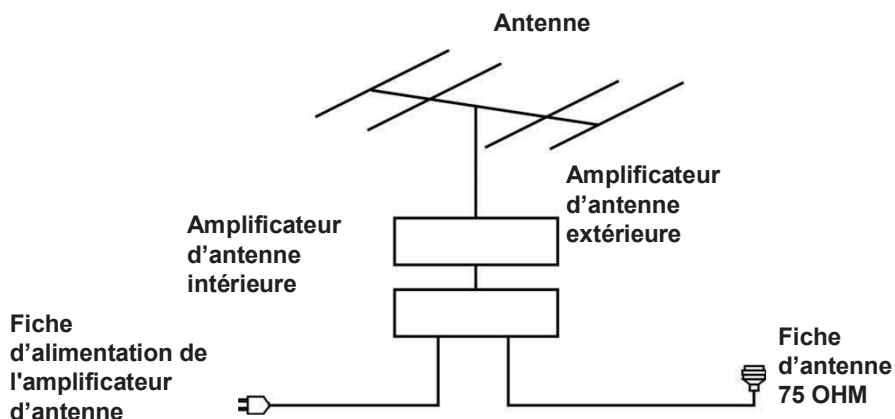

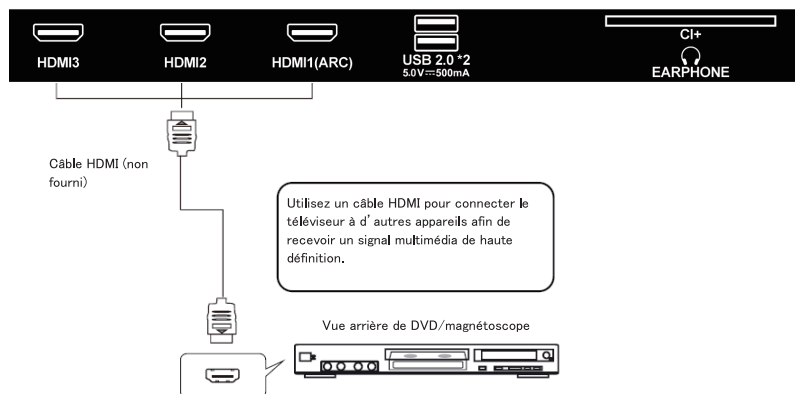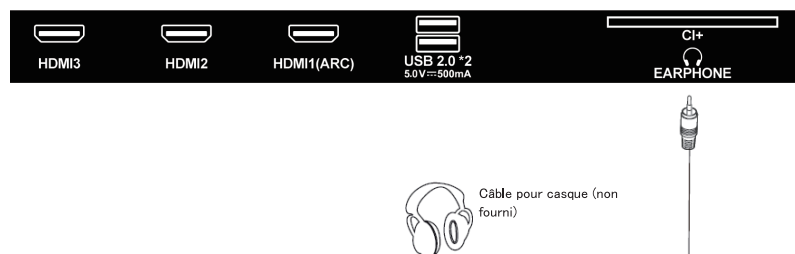CONNEXION HDMI**CONNEXION D'UN CASQUE**

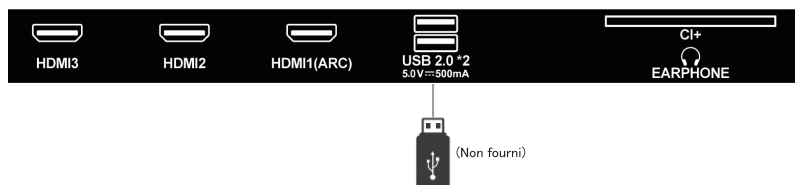CONNEXION USBINSERTION D'UNE CARTE CI

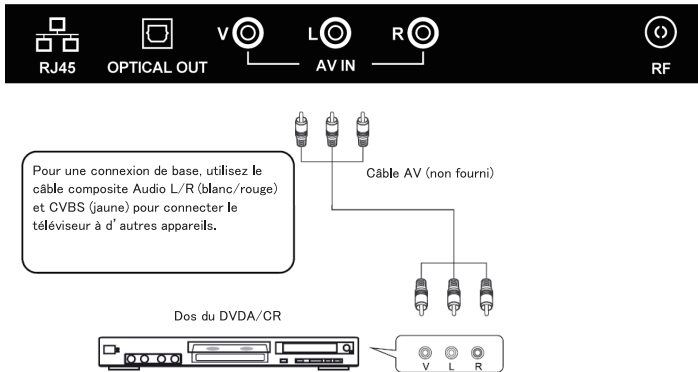CONNEXION AV (VIDÉO COMPOSITE)

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LE CORDON D'ALIMENTATION SONT BRANCHÉS CORRECTEMENT ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ AVANT TOUTE UTILISATION.

AVANT TOUTE UTILISATION VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA PRISE D'ALIMENTATION SONT CONNECTÉS CORRECTEMENT ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE APPROPRIÉ.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Appuyez sur le bouton veille de votre appareil ou sur le bouton de commutation de la télécommande et appuyez à nouveau sur l'arrêt (mode veille)

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

1. Appuyez sur la touche CH+ pour voir la chaîne suivante.
2. Appuyez sur la touche CH- pour voir la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le programme souhaité.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyer sur VOL + ou VOL- pour régler le niveau du volume actuel.
- Plage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE


- Appuyer sur la touche SOURDINE pour couper le son, appuyez à nouveau pour le remettre.

RÉGLAGE DE LA SOURCE

- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des sources.
- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis sur la touche OK pour confirmer la sélection.

Accueil

Une fois la première configuration terminée, vous pouvez accéder à l'écran ACCUEIL. Utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'écran ACCUEIL.

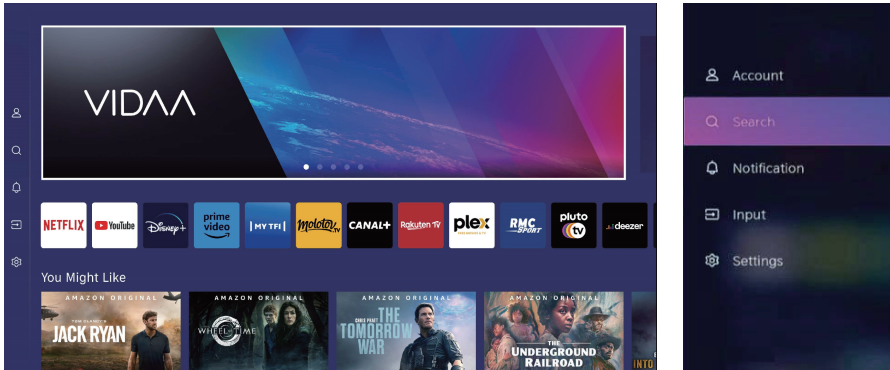

(La disponibilité des applications peut varier d'un pays à l'autre).

Compte

Appuyez sur le bouton [▼] / [▲] / [◀] / [▶] pour sélectionner le compte. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA ou en créer un.

Rechercher

Appuyez sur le bouton [▼] / [▲] / [◀] / [▶] pour sélectionner la recherche et afficher l'interface de recherche.

Dans cette interface, vous pouvez saisir manuellement le contenu à rechercher.

Appuyez sur [▼] / [▲] / [◀] / [▶] pour sélectionner le contenu recommandé sur cette page, et appuyez sur OK pour le consulter.

Notification

Appuyez sur le bouton [▼] / [▲] / [◀] / [▶] pour sélectionner le compte.

Dans cette interface, vous pouvez choisir quels types de notifications vous souhaitez recevoir.

Entrée

Appuyez sur le bouton [▼] / [▲] / [◀] / [▶] pour sélectionner Saisie. Appuyez sur le bouton [▼] / [▲] pour sélectionner, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Réglages


Appuyez sur le bouton [▼] / [▲] / [◀] / [▶] pour sélectionner Réglages depuis la page Accueil, et appuyez sur le bouton OK pour afficher le Centre de réglages.

Appuyez sur le bouton [▼] / [▲] / [◀] / [▶] pour sélectionner.

Image

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu **IMAGE**. Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer et retourner au menu précédent.

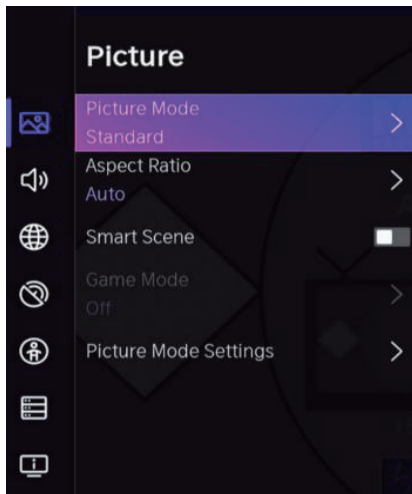

Mode Image

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner **Mode image**, puis les touches [▼]/[▲] et **OK** pour confirmer.

Standard

Le mode par défaut, permettant aux utilisateurs de bénéficier d'images de haute qualité dans des conditions de lumière normale.

Cinéma de jour

améliore le contraste, la couleur et la clarté de l'écran pour rendre les couleurs plus vives.

Cinéma de nuit

réduit le contraste, la couleur et la clarté de l'écran pour lui donner un aspect moins lumineux.

Dynamique

améliore le contraste, la couleur et la clarté de l'écran, de sorte que la dynamique de l'image s'équilibre au niveau des couleurs.

Sports

ce mode est plus approprié pour regarder des vidéos de sport.

Ratio d'aspect

Réglez les dimensions de l'image pour étirer ou agrandir votre image.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner un format d'image.

Utilisez les touches [◀]/[▶] pour confirmer.

Mode Scène intelligente/Jeu

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, et appuyez sur [◀]/[▶] / **OK** pour sélectionner Marche/Arrêt.

Réglages du mode image

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour effectuer la sélection, puis [▶] et **ENTRÉE** pour régler.

Appliquer les réglages de l'image

Dans ce menu, vous pouvez régler le mode d'image actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour effectuer la sélection, puis [▶] et **ENTRÉE** pour régler.

Rétroéclairage/Luminosité/Contraste/Couleur/Netteté

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner, puis [◀]/[▶] pour confirmer.

Rétroéclairage	Réglage du rétroéclairage de l' image.
Luminosité	Réglage de la luminosité de l' écran
Contraste	Réglage du contraste de l' image.
Saturation des couleurs	Réglage de la densité des couleurs de l' image.
Netteté	règle la netteté des bords de l' image.

Contraste adaptatif

Dans ce menu, vous pouvez automatiquement assombrir les zones sombres et éclaircir les zones claires des images pour voir plus de détails.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner le contraste adaptatif, puis [◀]/[▶] pour confirmer.

Réduction de bruit

Améliore la netteté de l' image en réduisant le bruit.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner la réduction de bruit. Utilisez les touches [◀]/[▶] pour confirmer.

Réduction de bruit MPEG

Réduit le bruit des blocs MPEG et offre des transitions de bord plus nettes.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner la réduction de bruit. Utilisez les touches [◀]/[▶] pour confirmer.

Température de couleur

Réglage de la couleur générale de l' image.

Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner la température de couleur. Utilisez les touches [◀]/[▶] pour confirmer.

Réglages experts

Règle l' espace colorimétrique et le gamma pour qu' ils correspondent au mieux au contenu que vous regardez.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner les réglages experts. Utilisez les touches [◀]/[▶] pour accéder au sous-menu.

Accordeur de couleurs

Règle la teinte, la saturation et la luminosité des couleurs.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l' accordeur des couleurs.

Appuyez sur les touches [◀]/[▶] pour accéder au sous-menu et procéder au réglage.

Balance des blancs

Régler l' intensité des lumières rouges, vertes et bleues pour afficher les véritables couleurs de toutes les images de la photo.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner la balance des blancs. Utilisez les touches [◀]/[▶] pour accéder et régler.

Niveau de noir (disponible uniquement pour la source HDMI)

Dans ce menu, vous pouvez régler la plage du signal HDMI pour qu' elle soit plus adaptée au contenu.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner le niveau de noir. Utilisez les touches [◀]/[▶] pour confirmer.

Réglage du gamma

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner le réglage du gamma. Utilisez les touches [◀]/[▶] pour confirmer.

Étalonnage gamma

Dans ce menu, vous pouvez ajuster la courbe Gamma que vous avez sélectionnée.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l' étalonnage Gamma.

Appuyez sur les touches [◀]/[▶] pour accéder au sous-menu de réglage.

Mode RVB uniquement

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner le mode RVB uniquement. Utilisez les touches [◀]/[▶] pour confirmer.

Filtre de lumière bleue

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Filtre de lumière bleue. Appuyez sur le bouton [◀]/[▶] pour sélectionner Marche/Arrêt.

Surbalayage

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner le surbalayage. Utilisez les touches [◀]/[▶] pour confirmer.

Réinitialiser le mode actuel

Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Réinitialiser le mode actuel.


Appuyez sur les touches **Entrée**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Son

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **SON**.

Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer et retourner au menu précédent.

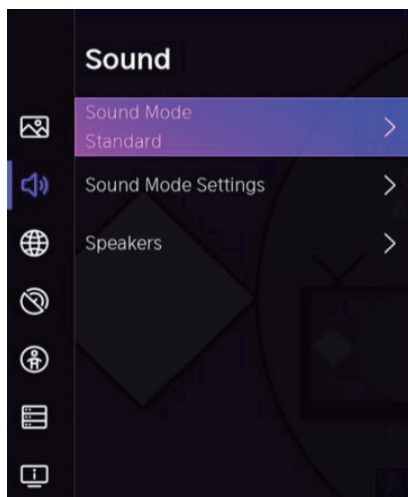**Mode audio**

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner votre mode sonore préféré.

Standard	Produit un son équilibré dans tous les environnements.
Théâtre	Le mode Théâtre augmente l'effet du son surround et offre une réponse plus prononcée du caisson des basses.
Musique	Préserve le son original. Convient aux programmes musicaux.
Vocal	Les basses et les aigus sont atténués pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix humaine.
Nocturne	améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine avec un faible niveau de volume.
Sports	Son optimisé pour regarder les matchs de foot.

Réglages du mode sonore

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner les réglages du mode sonore. Utilisez les touches [◀]/[▶] pour accéder au sous-menu.

Appliquer les réglages audio

Réglez le mode de son actuel pour l'appliquer à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour effectuer la sélection, puis appuyez sur les touches **OK** / [▶] pour confirmer.

Égaliseur

Utilisez les touches [◀]/[▶] pour effectuer la sélection, et régler les détails de l'égaliseur.

Configuration du montage mural/Contrôle automatique du volume

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner effectuer la sélection, puis [◀]/[▶] pour choisir.

Réinitialiser le mode actuel

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner, puis [◀]/[▶] pour choisir de restaurer ou non.

Écouteurs


Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner les haut-parleurs. Utilisez les touches [◀]/[▶] pour accéder au sous-menu.

Réseau

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Réseau**.

Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer et retourner au menu précédent.

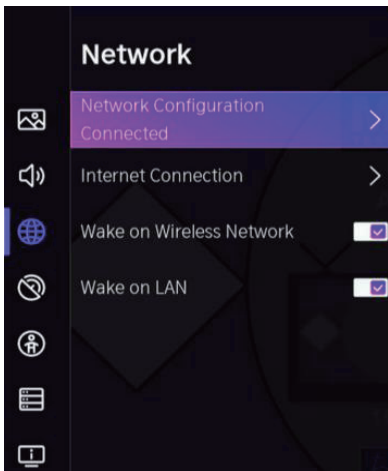**Configuration du réseau**

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Configuration réseau afin de configurer le réseau.

Connexion Internet

Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Connexion Internet afin de vérifier la connexion Internet.

Réveil sur réseau sans fil

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Réveil sur réseau sans fil, puis utilisez les touches ◀/▶ pour confirmer.


Réveil sur LAN

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour Réveil sur LAN. Utilisez les touches [◀]/[▶] pour confirmer.

Chaîne

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Chaîne**. Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer et retourner au menu précédent.

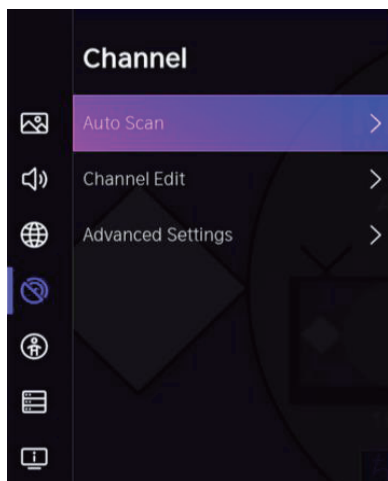**Recherche automatique**

La recherche automatique permet de rechercher automatiquement une chaîne de programme active.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Recherche automatique, puis appuyez sur la touche **OK** pour configurer.

Modification des chaînes

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Modification des chaînes.

Recherche manuelle

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Recherche Manuelle, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Recherche manuelle DTV.

RECHERCHE manuelle DTV

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Recherche manuelle DTV, puis appuyez sur la touche **Entrée** pour accéder.

Recherche manuelle ATV

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Recherche manuelle ATV, puis appuyez sur **Entrée** pour accéder.

Mise à jour automatique de la liste des chaînes

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Mise à jour automatique de la liste des chaînes, puis [◀]/[▶] pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Mise à jour automatique du guide des programmes

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Mise à jour automatique du guide des programmes.

CI + Réglages du module


Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner CI + Paramètres du module et vous pourrez passer en revue le menu des paramètres avancés.

Accessibility (Accessibilité)

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Accessibilité**.

Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer et retourner au menu précédent.

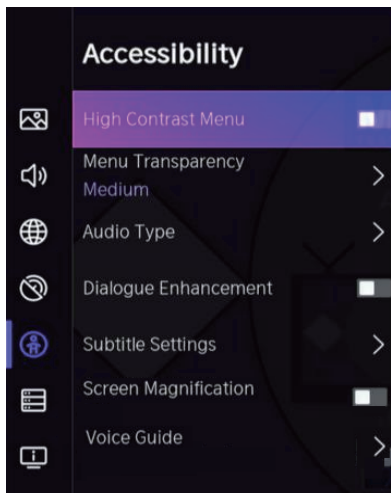**Modifier. Menu à contraste élevé**

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Menu à contraste élevé, puis appuyez sur la touche **OK** /[▶] pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Transparence du menu

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Transparence du menu, puis [◀]/[▶] pour choisir.

Type d'audio

Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Type d'audio, puis utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Type d'audio/Format audio/Atténuateur.

Amélioration de dialogue

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Amélioration de dialogue, puis appuyez sur la touche **OK** /[▶] pour accéder au sous-menu.

Paramètres de sous-titrage

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres de sous-titrage, puis [◀]/[▶] pour confirmer.

Zoom de l'écran

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Zoom de l'écran, puis appuyez sur **OK** / [▶] pour sélectionner Marche/Arrêt.

Guide vocal


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Guide vocal, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner Guide vocal.

Système

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l'option à régler dans le menu **Système**.

Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer et retourner au menu précédent.

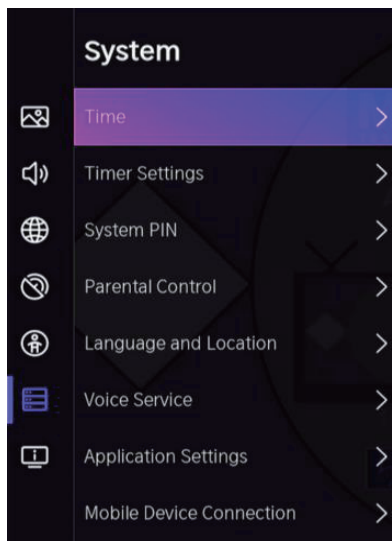**Heure**

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner heure.

Réglages de la minuterie

Utilisez les touches [▼] / [▲] pour sélectionner Réglages de la minuterie.

Code PIN du système

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Code PIN du système.

Modifiez le code PIN que vous utilisez pour accéder au contrôle parental, à la recherche automatique des chaînes et à la réinitialisation des paramètres d'usine.

Contrôle parental

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Contrôle parental et activer le contrôle parental pour empêcher les enfants de visionner certains contenus.

Langue et localisation

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Langue et localisation.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de visionner certains programmes.

Service vocal

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Service vocal.

Et utilisez les touches [▼]/[▲] pour accéder au sous-menu et à la configuration.

Paramètres de l'application

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres de l'application.

Connexion des appareils mobiles

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Connexion des appareils mobiles, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

HDMI&CEC

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner HDMI&CEC, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.


Paramètres avancés

Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner Paramètres avancés, puis appuyez sur la touche **OK/►** pour accéder.

Support

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Support**. Appuyez sur la touche **OK** pour effectuer le réglage.

Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer et retourner au menu précédent.

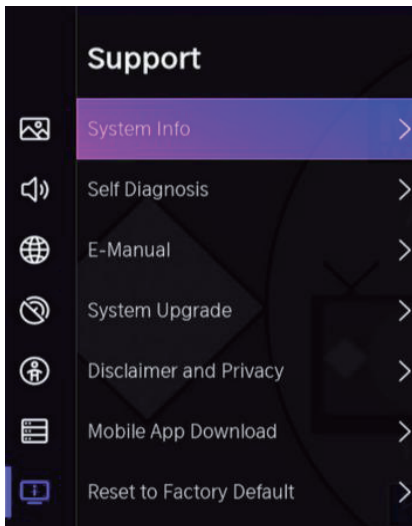**Informations système**

Voir les informations système

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Informations système, puis appuyez sur la touche **OK/►** pour accéder au sous-menu.

Autodiagnostic

Effectue un autodiagnostic pour tester le son, l'image et les connexions.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Autodiagnostic, puis appuyez sur les touches **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Manuel électronique

Lancez le manuel électronique et apprenez à mieux connaître votre téléviseur.

Utilisez les touches [▼] / [▲] pour sélectionner Manuel électronique, puis appuyez sur les touches **OK**/▶ pour accéder au sous-menu.

Mise à jour du système

Configure votre téléviseur pour recevoir le dernier microgramme.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Mise à jour du système, puis appuyez sur les touches **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Clause de non-responsabilité et protection de la vie privée

Cliquez pour lire les détails de la clause de non-responsabilité.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Clause de non-responsabilité et protection de la vie privée, puis appuyez sur les touches **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Téléchargement de l'application mobile

Installez une application mobile sur votre smartphone pour contrôler votre téléviseur.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Téléchargement de l'application mobile, puis appuyez sur les touches **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.


Restauration des paramètres d'usine

Restaurez les paramètres d'usine de votre téléviseur.

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Restauration des paramètres d'usine, puis appuyez sur les touches **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu et confirmer.


Multimédia

Appuyez sur les touches [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Media sur la page Accueil ou appuyez sur la touche **MEDIA** de la télécommande, puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au Centre des médias.

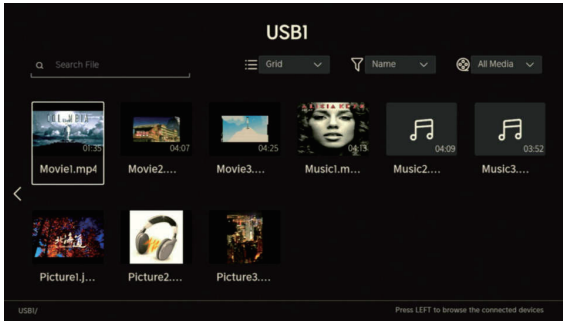

Vidéo

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Vidéo ou Tout, puis les touches [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Films. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher les options de réglage sur le côté gauche.

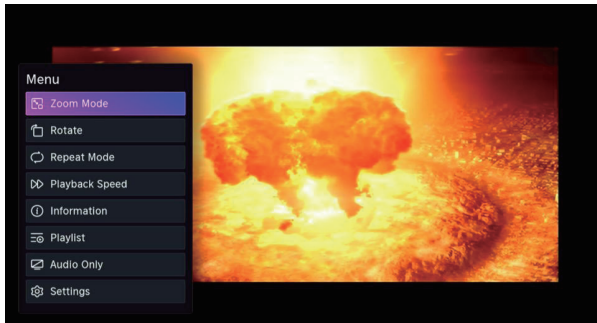

Mode Zoom

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Mode Zoom, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Tourner

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Tourner, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Mode répétition

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Mode répétition, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Vitesse de lecture

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Vitesse de lecture, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Informations

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Informations, puis appuyez sur la touche **OK** pour les afficher.

Liste de compositions

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher toutes les vidéos disponibles.

Audio uniquement


Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Audio uniquement, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Réglages

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Réglages. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu. Veuillez vous référer à la partie Réglages de la page d'accueil.

Musique

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Musique ou Tout, puis les touches [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Musique.

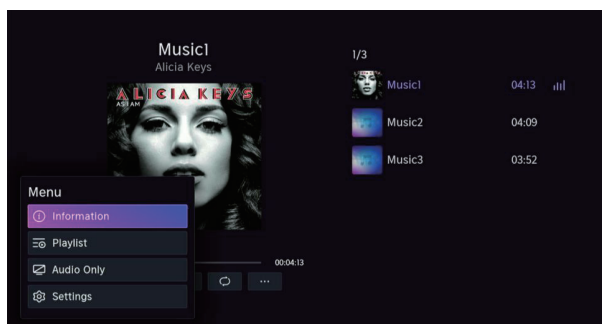**Informations**

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Informations, puis appuyez sur la touche **OK** pour les afficher.

Liste de compositions

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher toutes les musiques disponibles.

Audio uniquement


Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Audio uniquement, puis appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.

Réglages

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Réglages. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu. Veuillez vous référer à la page 8-25 pour cette partie.

Photo

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Photo ou Tout, puis les touches [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Photo.

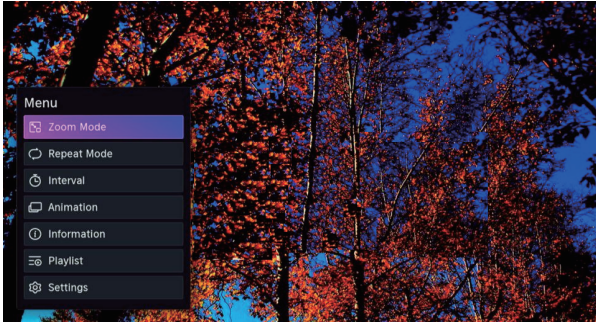

Mode Zoom

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Mode zoom, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Mode répétition

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Mode répétition, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Intervalle

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Intervalle, puis appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Animation

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Animation. Appuyez sur la touche OK pour configurer.

Informations

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Informations, puis appuyez sur la touche OK pour les afficher.

Liste de compositions

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Liste de lecture, puis appuyez sur la touche OK pour afficher toutes les musiques disponibles.

Réglages

Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Réglages. Appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu.


ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur la touche ALLUMER/ÉTEINDRE pour mettre le téléviseur en mode veille et débranchez la fiche d'alimentation avant de l'entretenir.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon trempé dans une solution d'eau savonneuse que vous essorez bien, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. Et n'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.
- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux et sec, la garantie est annulée EN CAS de rayures sur le panneau d'affichage.

MONTAGE MURAL

- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au produit ou des blessures qui vous sont infligées, si vous installez le téléviseur vous-même.
- N'installez pas le téléviseur sur un mur lorsqu'il est allumé. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles résultant d'une décharge électrique.
- Utilisez des vis standard M6 × 8 mm (4 unités) pour installer ce téléviseur.

Arrière de votre téléviseur

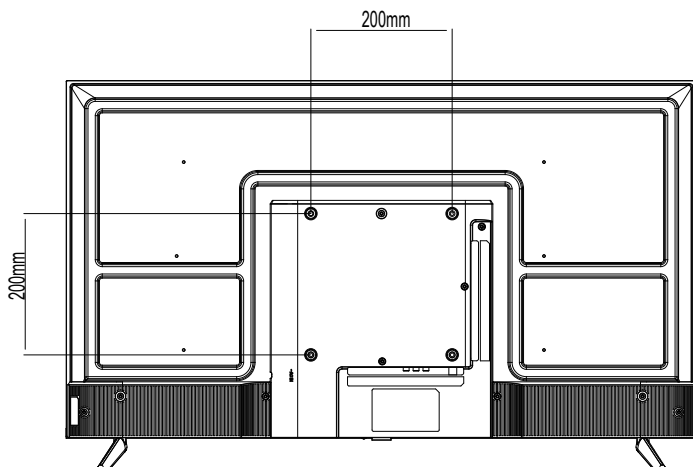

INSTALLATION DU SUPPORT

Votre téléviseur pourrait être emballé avec le socle et l'écran séparés. Avant d'utiliser ce téléviseur, il faut commencer par installer le support conformément aux consignes ci-dessous.

Étape 1

Placez l'écran face vers le bas sur un chiffon doux ou un coussin pour éviter de l'endommager.

Étape 2


Alignez le support avec le bas de l'écran, puis insérez avec force l'extrémité du support jusqu'à ce que l'écran soit complètement assis sur le support.

Étape 3


Serrez les vis fournies avec un tournevis.

REMARQUES :


- 1) Débranchez toujours la prise d'alimentation avant l'installation ou le retrait du support de l'écran.
- 2) Pour éviter d'endommager l'écran, contactez l'un de nos partenaires pour l'installation ou le retrait du support.

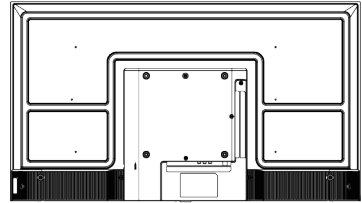

①

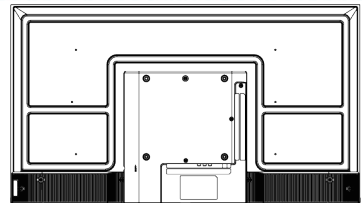

②

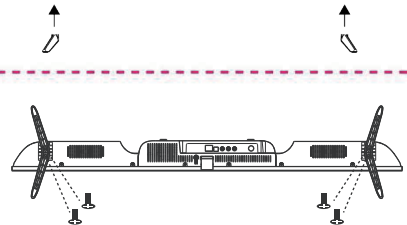


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro d'article	ED40A05FHD-MM-10007578
Modèle	TV
Écran	40 " LED FHD
Résolution	1920 x 1080 pixels
Écran couleur	8 bits
Contraste	1200:1 typiquement
Format d'image	16:9
Tuner	DVB-T/T2
Alimentation	AC 100-240 V~50/60 Hz
Consommation	75 W
Dimensions	892,6(L)× 212,2(P)×551,5(H)mm
Poids	Env. 4,6Kg
Socle	2 pièces démontables
Plage de température de fonctionnement	0°C ~ 45°C
Alimentation de la télécommande	DC 1,5 V x 2 (2 piles LR03/AAA de 1,5 V non incluses)
Tension et courant des ports USB	5 V  0,5 A
Verrouillage hôtel	Oui
Haut-parleur	2 x 8 W
Entrées	RF, HDMI, AV, USB, CI+,RJ45
Sorties	OPTIQUE, CASQUE
Fonctions USB	PVR (enregistreur vidéo numérique)
Lecture de formats multimédia USB	Vidéo : AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Musique : MP3
	Photos : JPG/PNG
	Texte : TXT



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

FICHE PRODUIT RELATIVE À L'ÉNERGIE	
Marque	Edenwood
Référence	ED40A05FHD-MM-10007578
Niveau d'efficacité énergétique	D
Diagonale de la surface visible de l'écran	100 cm
Consommation électrique en mode allumé (kWh/1000h)	29 kWh/1000 h
Consommation d'énergie en mode veille (W)	<0,5 W
Consommation d'énergie en mode éteint (W)	-
Résolution d'écran (pixels)	1920*1080

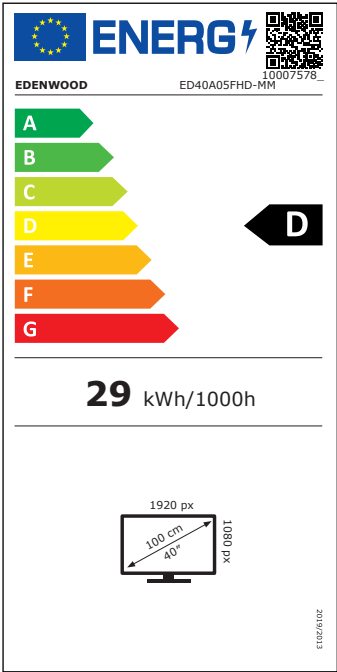

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI.

	Ce symbole indique la tension CC (pour USB seulement).
	Ce symbole indique la tension CA.
	Ce symbole indique « Utilisation en intérieur uniquement ».



Le marquage CE indique que le produit est conforme aux principales exigences des directives européennes 2014/35/UE (basse tension), 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique), 2014/53/UE (équipement radio), 2011/65/UE. (Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques).



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.



Sans cadmium ; le poids de concentration de cadmium (Cd) dans toute partie matérielle homogène de l'écran ne dépasse pas 0,01% comme défini dans la directive 2011/65/UE.

Pour plus d'informations sur l'étiquetage énergétique de l'appareil, référez-vous à la fiche d'information produit de la brochure jointe et également présente dans la base de données produits EPREL (Base de données européenne des produits pour l'étiquetage énergétique) de la Commission européenne disponible via le code QR de l'étiquette énergétique version 2019/2016 fournie avec l'appareil ou en entrant le code produit à 6 chiffres séparés par un espace par la référence de l'appareil dans le site Internet : <https://eprel.ec.europa.eu/>



* : Code à 6 chiffres_référence


DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant d'attribuer des dysfonctionnements à cet appareil :

Symptôme	Solution
Pas d'alimentation.	Insérez à fond la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
Pas d'image.	Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté.
● Pas de son. ● Son déformé.	● Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté. ● Assurez-vous que les paramètres d'entrée du téléviseur et de la chaîne stéréo sont corrects. ● Réglez le volume principal sur un niveau approprié à l'aide des touches VOL+/VOL-.
Aucune opération ne peut être effectuée avec la télécommande.	● Vérifiez que les piles sont installées avec les polarités correctes. ● Les piles sont épuisées : Les remplacer avec des piles neuves. ● Pointez la télécommande vers le capteur et réessayez. ● Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 mètres du capteur. ● Éloignez tout objet faisant obstacle entre la télécommande et le capteur.
Aucune touche de commande ne fonctionne (de l'unité et de la télécommande).	Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation. (Le téléviseur peut ne pas fonctionner correctement à cause de la foudre, de l'électricité statique ou de certains autres facteurs.)
Symptôme [TV]	Solution
Pas d'image ou image de mauvaise qualité.	● Réglez l'antenne ou utilisez une antenne externe. ● Placez l'unité près d'une fenêtre (si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment). ● Éloignez de ce produit tout équipement pouvant causer des interférences. ● Effectuez à nouveau la recherche automatique. ● Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité.	● Vérifiez les réglages audio. ● Appuyez sur la touche MUTE de la télécommande pour rétablir le son. ● Débranchez le casque.
Bruit ou autre interférence.	Un équipement électronique à proximité de l'unité provoque une interférence. Déplacez l'unité ou l'équipement.

A chaque installation ou en cas de déplacement


Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière)

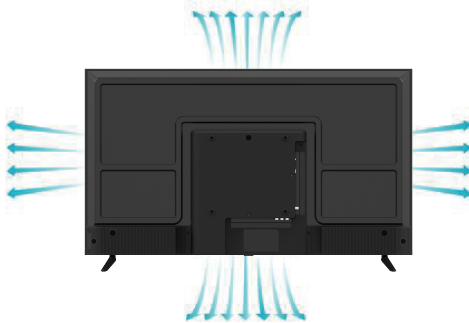**Chaleurs****Pollen****Eau****Chocs****Poussières****A chaque utilisation****Tissus****Papiers****Objets****Autres matériaux**

Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur

A chaque utilisation

Éteindre le téléviseur après utilisation et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée

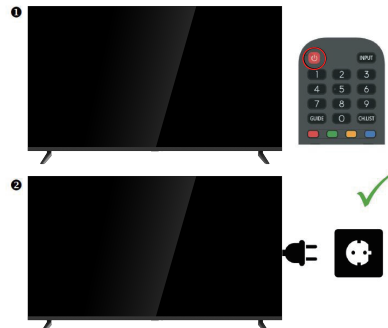


A chaque installation ou en cas de déplacement

Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts



Nettoyage : une fois par semaine
Autres : pendant toute la vie du produit

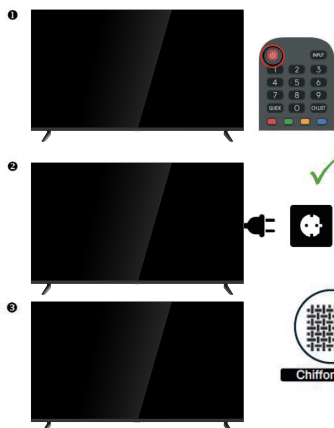

Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique



Service après-vente

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de votre appareil, suivez d'abord les étapes suivantes :

- Assurez-vous que les instructions d'utilisation sont respectées, y compris celles des chapitres relatifs au nettoyage, à l'entretien et à la maintenance.
- Consultez l'outil de diagnostic pour aider à résoudre les problèmes via le site Web :

FR : www.electrodepot.fr/sav

BE : www.electrodepot.be/fr/sav/www.electrodepot.be/nl/dnv

ES : www.electrodepot.es/servicio-postventa

Si, malgré ces tentatives, le problème n'est pas résolu :

Appareil sous garantie

- Demandez de l'aide pour votre appareil via le site Web ci-dessus.
- Appelez le service au numéro de téléphone indiqué sur votre reçu/facture.

La garantie fixée à un minimum de 2 ans*, à compter de la date d'achat de l'appareil, couvre les frais de déplacement jusqu'à votre domicile, l'intervention et les pièces de rechange.

* Hors garantie tranquillité d'esprit ou garantie étendue.

AVERTISSEMENT : Les défauts et leurs conséquences résultant d'interventions et/ou de réparations du produit effectuées par l'utilisateur ou un tiers non professionnel ne peuvent donner lieu à l'application de la garantie légale ou commerciale.

Appareil hors garantie

- Les frais de garantie ne sont plus pris en charge, mais une intervention à domicile reste possible.
- Si vous souhaitez réparer l'appareil par vos propres moyens, les pièces détachées sont disponibles via le site web : www.electrodepot.fr/sav/piècesdétachées

ATTENTION : Toute intervention et/ou réparation du produit par l'utilisateur ou un tiers non professionnel peut mettre en péril la sécurité des personnes et des biens.

- Pour les particuliers et les réparateurs professionnels, ces pièces sont disponibles au moins 7 ans après la date d'achat d'un nouvel appareil et selon ses spécificités :
 - Sources d'alimentation externes
 - Télécommandes

- Pour les réparateurs professionnels, ces pièces sont disponibles au moins 7 ans après la date d'achat d'un nouvel appareil et selon ses spécificités :
 - Sources d'alimentation internes
 - Connecteurs pour recorder des équipements externes (câble, antenne, USB, DVD et Blue-Ray)
 - Concentrateurs
 - Batteries et accumulateur
 - Modules DVD/Blue-Ray si disponible
 - Modules HD/SSD le cas échéant

Thank you!

Thank you for choosing this **Edenwood** product .
Edenwood products are chosen, tested,
and recommended by the ELECTRONIC DEPOT, so you can
be sure you are getting a top-quality, easy-to-use
product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure
to use every day.

Welcome to ELECTRO DEPOT.



ELECTRO DEPOT

A

GETTING STARTED

IMPORTANT INSTRUCTIONS
ACCESSORIES
FEATURES
GENERAL PARTS
REMOTE CONTROL
REMOTE CONTROL PREPARATION
BASIC CONNECTION

B

OPERATIONS

BASIC OPERATIONS
FIRST TIME INSTALLATION
MEDIA PLAYBACK
MAIN MENU
ATV AND OTHER MODES

C

FOR REFERENCE

MAINTENANCE
WALL MOUNTING
STAND INSTALLATION
SPECIFICATIONS
TROUBLESHOOTING

SAFETY PRECAUTIONS

 The warning sign showing a lightning bolt in a triangle indicates that this product contains "dangerous electrical voltages".	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTROCUTION, DO NOT REMOVE THE COVER (OR THE BACK OF THE DEVICE). NO PARTS ARE REPLACEABLE BY THE USER. PLEASE CONTACT QUALIFIED PERSONNEL IN CASE OF FAILURE.	 The warning sign showing an exclamation point in a triangle indicates that this point of the manual requires special attention.
--	---	--

 **CAUTION: - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR SERIOUS INJURY:**

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- This device must only be connected to a mains network whose characteristics are identical to those shown on the device identification plate.
- The mains plug must always be easily accessible. It serves as a mains disconnecting switch of the device.
- To disconnect the device from the mains, the plug must be disconnected. Hold the mains cable by its plug. Do not pull on the mains cable to disconnect the plug.
- The mains cables must be routed so that they are not trampled upon or pinched by objects placed on or against them.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water, moisture or liquids.
- Do not place the device near water, for example in a bathroom or near a sink.
- No objects filled with liquids such as vases should be placed on or above the device.
- Never touch the mains cable with wet hands, this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid the risk of fire, do not place sources of open flames, such as lighted candles, or heat sources such as radiators, on or near the device.

- The device is intended for use only in a temperate climate.
- If smoke, an unusual odour or strange noise is emitted by the device: unplug the mains cable from the electrical outlet and consult the after-sales service or repair centre. Never attempt to make repairs yourself, this could be potentially dangerous.
- Do not attempt to open or disassemble the device. This would expose you to dangerous voltages.
- The slots and openings of the device are intended for ventilation and to ensure its operation. To prevent overheating, these openings must not be obstructed or covered in any way, such as by newspapers, tablecloths or curtains.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Never push any object into the device through one of its openings, as it may come into contact with electrical components, which can cause an electric shock or fire.
- In case of thunderstorm or lightning, immediately unplug the mains cable from the wall outlet.
- Always turn off the device when not in use. Unplug the mains cable from the electrical outlet when the device will not be used for a long period of time.
- Unplug the device from the electrical outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry, soft cloth for cleaning.
- If the product does not bear the  logo, it is a Class I device. It must then be connected to a mains socket with a protective earth connection.




CAUTION –: TO AVOID RISK OF INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR OTHER EQUIPMENT:

- This product is intended for household and personal use only. Do not use this product for commercial, industrial or other purposes.
- Do not subject the product to strong shocks, extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the product away from magnetic objects, motors and transformers.
- Do not use the product outdoors, regardless of weather conditions.
- Install the device only on a stand (furniture, wall...) that can support its weight safely.
(Danger of instability : The TV may fall and cause serious bodily injury or death)

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

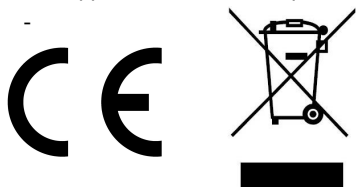

For equipment covered by the Radio Equipment Directive:

Renaissance Public Service SRL hereby declares that the type of radio equipment (the TV) is in compliance with Directive 2014/53 /EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.rserv.ro



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed black, blue, green or red point. Please note that this does not affect the performance of your product. Take care not to scratch the screen with fingernails or other hard objects.

ACCESSOIRES

User Manual.....	1
Remote Control.....	1
Stand.....	2

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.

FEATURES

40" LED Display

This unit has a built-in LED display window to provide clear vision and low radiation.

Support Auto TV Scanning

Support Digital Broadcasting Reception

Support TV Guide Function

Support TELETEXT (Europe) Function

Support USB Multimedia Playback

Support Multi-languages On Screen Display

Support Full Function Remote Control

Support HDMI, AV, and CI Input

Support EARPHONE and OPTICAL Output

Support PVR Function

Support TIME SHIFT Function


With Detachable Stand Holder

With External Antenna Jack

With Built-in Speakers


GENERAL PARTS

English

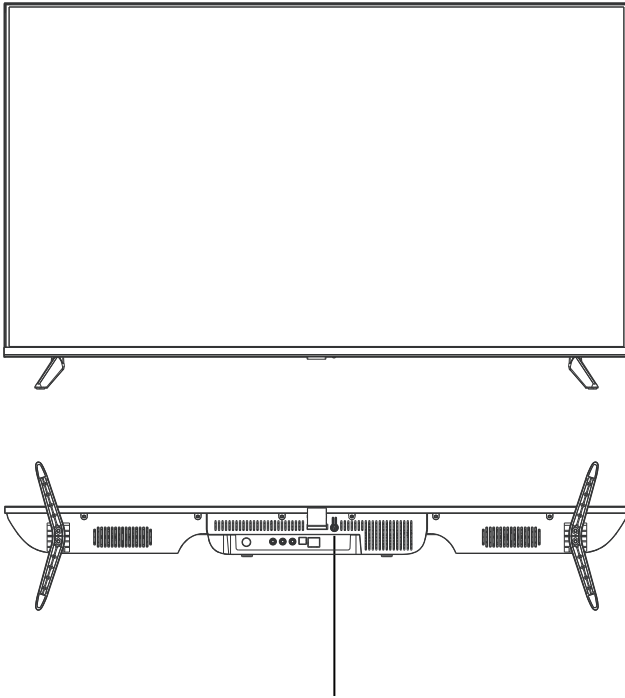MAIN UNIT

POWER (⏻): Turns the TV on and off.


GENERAL PARTS

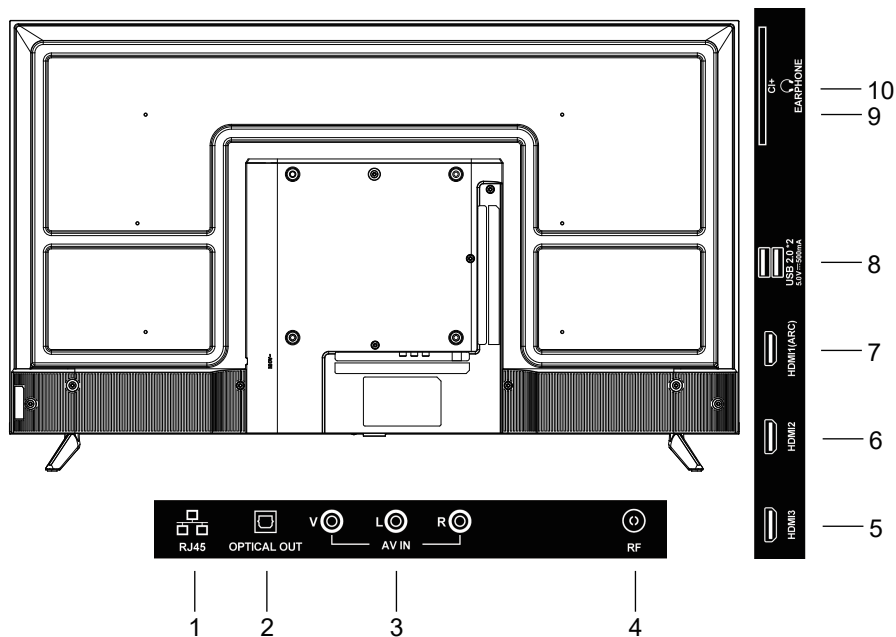Back View

1. RJ45
2. OPTICAL output terminal
3. AV input terminal
4. ANTENNA input terminal - Pour connecter une antenne externe.
5. HDMI3 input terminal
6. HDMI2 input terminal
7. HDMI1 input terminal (ARC)
8. USB1/USB2 input terminal
9. CI+ input terminal
10. EARPHONE output terminal

REMOTE CONTROL

English

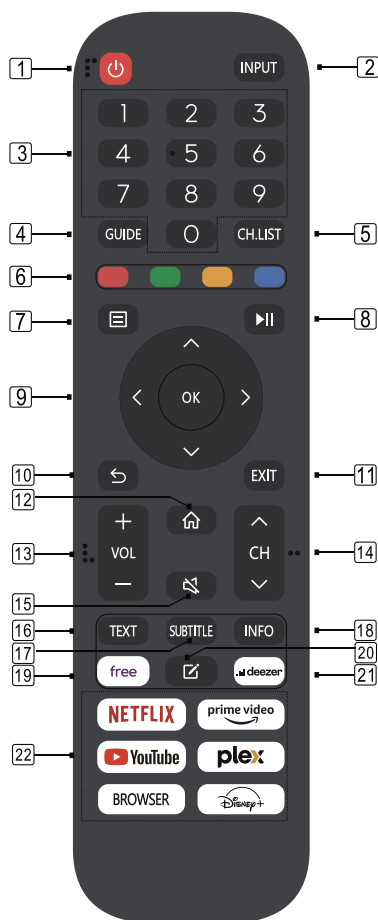

1. STANDBY(⏻) : Standby turn on and off.
2. INPUT: Choose input source.
3. 0~9 : Continue to press the keys to select.
4. GUIDE: Enter GUIDE.
5. CH.LIST: Channel list.
6. 4 Color: Customized in different page.
7. MENU: Enter or exit menu.
8. ▶||: Press one time to pause, press again to playback.
9. Direction/OK: Move up, down, left, right/Confirm.
10. Back: Return to the previous interface or menu.
11. Exit: Exit current interface or menu.
12. Home: Enter home page.
13. Volume: Volume up/down
14. Channel: Change channel.
15. Mute: Mute sound.
16. TEXT: Enter or exit teletext.
17. SUBTITLE: USB convert video subtitles
18. INFO: Display info in live TV.
19. free: Upload your artwork or family photo to website, you will be able to take them as a screen saver once you enable art mode.
20. 📌: Long press to select an application as a shortcut application, after setting, short press to directly access the selected application.
21. deezer: deezer.
22. Content area: Six buttons for CSP APPS.

REMOTE CONTROL PREPARATION

BATTERY INSTALLATION

Install the batteries as the following pictures. Be sure + and – terminals are positioned as indicated in the battery compartment (Fig1).

SERVICE LIFE OF BATTERIES

- The batteries normally last for one year although this depends on how often the remote control is used.
- If the remote control fails to work even when it is operated near the player, replace the batteries.
- Use two size AAA dry batteries.

NOTE:

- Do not drop, step on or otherwise impact the remote control. This may damage the parts or lead to malfunction.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries.

REMOTE CONTROL OPERATION

Point the remote control from no more than about 6m from the remote control sensor and within about 60° of the front of the player (Fig2).

NOTES:

- The operating distance may vary according to the brightness of the room.
- Do not point bright light at remote control sensor.
- Do not place objects between the remote control and the remote control sensor.
- Do not use this remote control while simultaneously operating the remote control of any other equipments.

Fig1


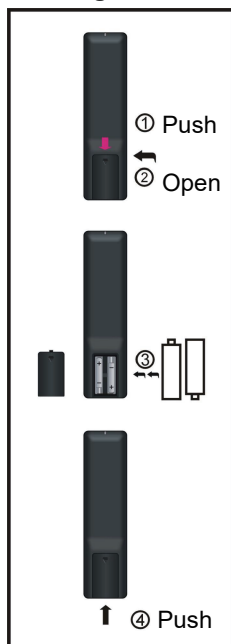



Fig2

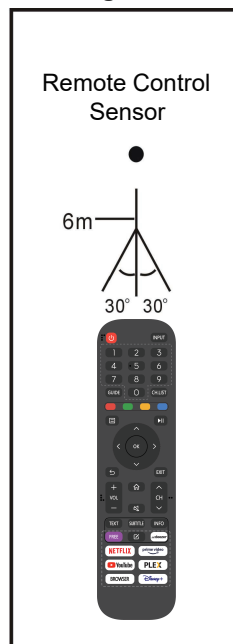

BASIC CONNECTION


- Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.
- Read through the instructions before connecting other equipment.

CONNECTING TO AC POWER SOURCE

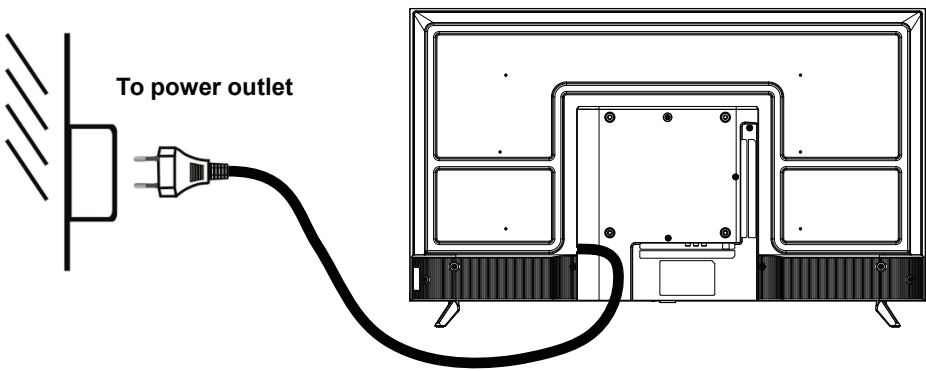


CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT


Install external antenna into antenna jack for best picture.

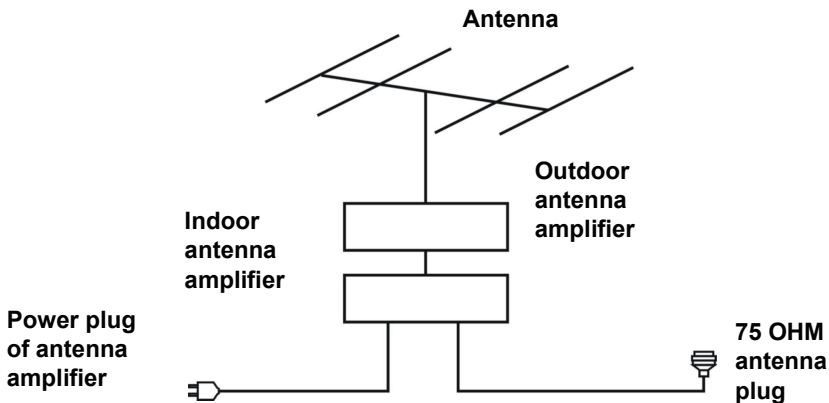


HDMI CONNECTION

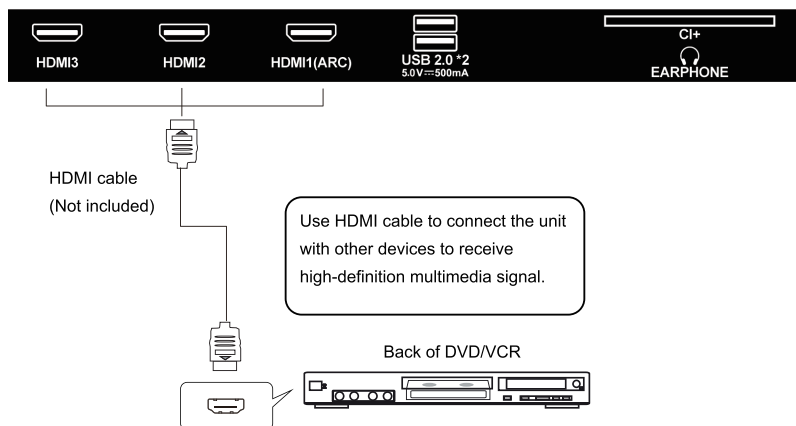


EARPHONE CONNECTION

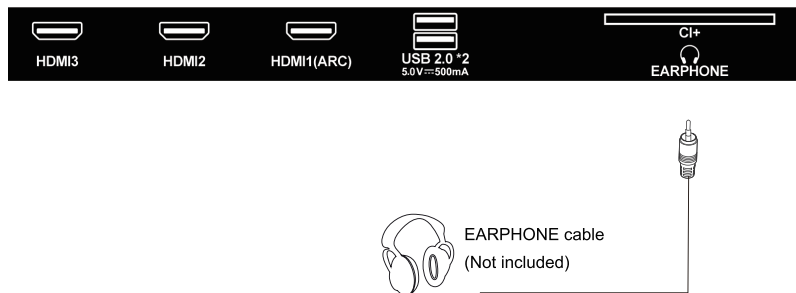

USB CONNECTION

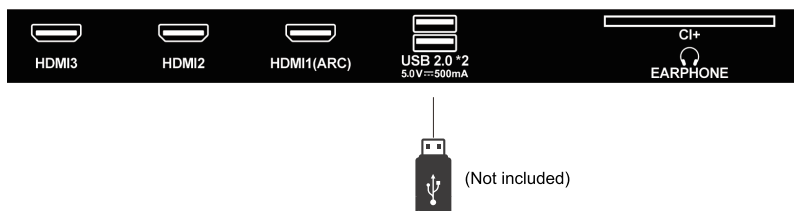


INSERT A CI CARD

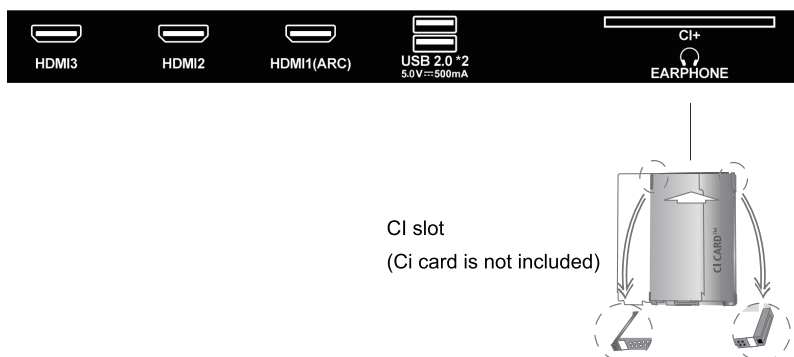

CI slot
(Ci card is not included)

AV (COMPOSITE VIDEO) CONNECTION

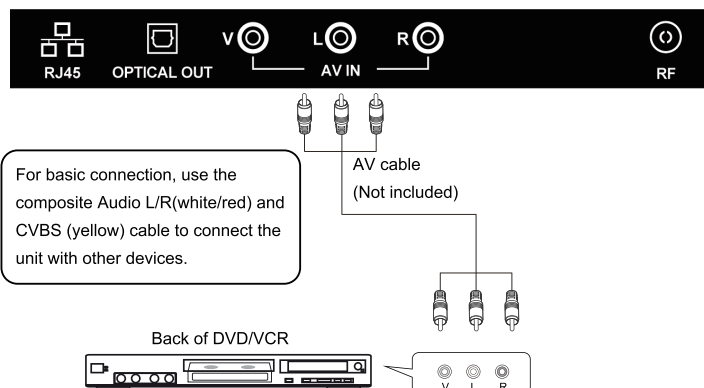

MAKE SURE ALL THE EQUIPMENTS AND POWER CORD ARE CONNECTED PROPERLY
AND THE UNIT IS SET IN CORRECT MODE BEFORE KINDS OF OPERATIONS

MAKE SURE ALL THE EQUIPMENTS AND POWER PLUG ARE CONNECTED PROPERLY AND THE UNIT IS SET IN CORRECT MODE BEFORE KINDS OF OPERATIONS.

BASIC OPERATIONS

- Press **STANDBY** button on the unit or remote control to power **ON** the unit; press it again to power **OFF** (standby mode) the unit

SELECT DESIRED PROGRAM

1. Press **CH+** button to play next channel.
2. Press **CH-** button to play previous channel.
3. Press number buttons on remote control directly to select desired program.

NOTE: Press **-/--** button repeatedly to switch the digit.

VOLUME CONTROL

- Press **VOL+** or **VOL-** to adjust the level of current volume.

Available range: 0-100.

MUTE CONTROL

- Press **MUTE** button to mute the sound, press it again to turn on the sound.


SOURCE SETTING

- Press **SOURCE** button on the remote control to display the sources list.
- Press **UP** or **DOWN** navigation button to select desired input source, and then press **OK** button to confirm selection.

Home

When finish First Time setup,you can enter HOME screen.

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select HOME screen.

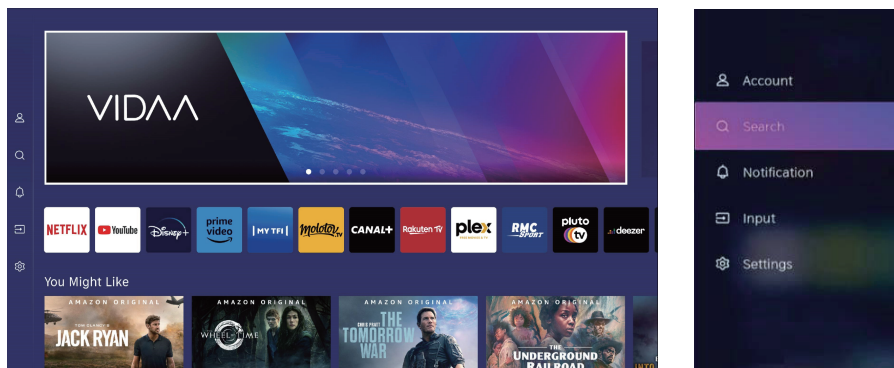

(Availability of applications may vary per country.)

Account

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select account.You can sign into your VIDAA account or create account.

Search

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select search and enter the Search interface.

In this interface, you can search by manually entering the search content.

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] to select the content recommended on this page, and press OK to view it.

Notification

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select notifications.

In this interface, you can choose which types of notifications you would like to receive.

Input

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select Input . Press [▼] / [▲] to select ,and then press OK to enter.

Settings

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select Settings on the Home page,and press OK button to enter the Setting Center.


Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select.

Picture

Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

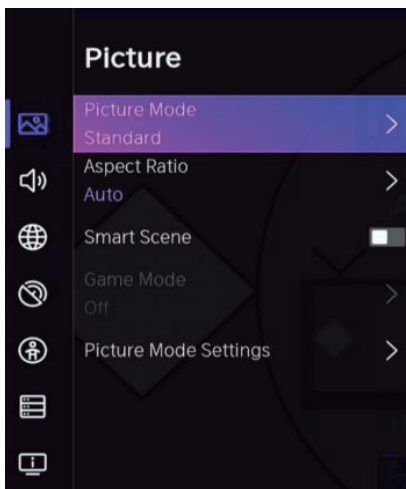

Picture Mode

Press [▼] / [▲] button to select **Picture Mode**, then press [▼] / [▲] & **OK** button to select.

- | | |
|--------------|---|
| Standard | The default mode, to make users experience high-quality images under normal light. |
| Cinema day | Enhance the contrast, color and clarity of the screen to make the color more vivid. |
| Cinema night | Reduce the screen contrast, color and clarity to make the screen looks soft. |
| Dynamic | Enhance the contrast, color and clarity of the screen, so that the picture in the dynamic will balance the color. |
| Sports | This mode is more suitable for watching sport video. |

Aspect Ratio

Adjust the Picture size to stretch or zoom in on your picture.

Press [▼] / [▲] button to select Aspect Ratio.

Press [◀] / [▶] button to select.

Smart Scene/Game Mode

Press [▼] / [▲] to select, and press [◀] / [▶] / **OK** to select On/Off.

Picture Mode Settings

Press [▼] / [▲] to select Picture Mode Settings, and press [▼] / [▲] to select and press **OK** to enter.

Apply Picture Settings

In this menu, you can adjust current picture mode to apply to all sources or just current source.

Press [◀] / [▶] to select and press **OK** to enter.

Backlight/Brightness/Contrast/Colour Saturation/Sharpness

Press [▼] / [▲] to select, and press [◀] / [▶] to adjust.

Backlight	Adjust the image backlight.
Brightness	Adjust the image brightness.
Contrast	Adjust the image contrast.
Colour Saturation	Adjust the image color density.
Sharpness	Adjust the image edge sharpness.

Adaptive Contrast

In this menu, you can automatically darken dark areas and lighten light areas of images to see more details.

Press [▼] / [▲] to Adaptive Contrast, and press [◀] / [▶] to select.

Noise Reduction

Improve how clear the picture appears by reducing noise.

Press [▼] / [▲] button to select Noise Reduction. Press [◀] / [▶] button to select.

MPEG Noise Reduction

Reduces MPEG block noise and provides clearer edge transitions.

Press [▼] / [▲] button to select Noise Reduction. Press [◀] / [▶] button to select.

Colour Temperature

Adjust the overall color of the image.

Press [▼] / [▲] button to select Color Temperature. Press [◀] / [▶] button to select.

Expert Settings

Adjust the color space and Gamma to best suit the content you're viewing.

Press [▼] / [▲] button to select Expert settings. Press [◀] / [▶] button to enter sub-menu.

Colour Tuner

Adjust the Hue, saturation and Brightness of color settings.

Press [▼] / [▲] button to select Colour Tuner.

Press [◀] / [▶] button to enter sub-menu and adjust.

White Balance

Adjust the intensity of red, green and blue lights to view the true colors of all images in the picture.

Press [▼] / [▲] button to select White Balance. Press [◀] / [▶] button to enter and adjust.

Black Level (Only available on HDMI source)

In this menu, you can adjust the HDMI signal range to be more suitable for content.

Press [▼] / [▲] button to select Black Level. Press [◀] / [▶] button to select.

Gamma Adjustment

Press [▼] / [▲] button to select Gamma Adjustment. Press [◀] / [▶] button to select.

Gamma Calibration

In this menu, you can adjust the Gamma curve which one you selected.

Press [▼] / [▲] button to select Gamma Calibration.

Press [◀] / [▶] button to enter sub-menu to adjust.

RGB Only Mode

Press [▼] / [▲] button to select RGB Only Mode. Press [◀] / [▶] button to select.

Low Blue Light

Press [▼] / [▲] button to select Low Blue Light. Press [◀] / [▶] button to select On/Off.

Overscan

Press [▼] / [▲] button to select Overscan. Press [◀] / [▶] button to select.

Reset Current Mode


Press [▼] / [▲] button to select Reset Current Mode. Press **ENTER** / [▶] button to enter sub-menu.

Sound

Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

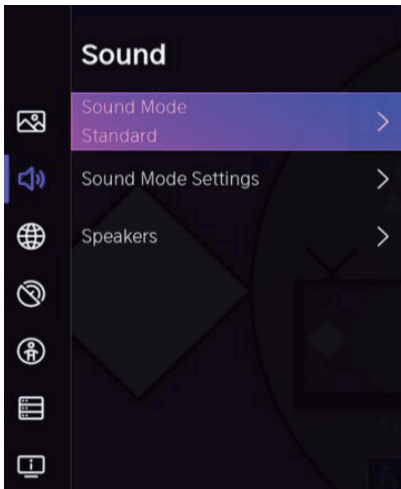**Sound Mode**

Press [▼] / [▲] button to select your favorite Sound Mode.

- | | |
|------------|---|
| Standard | Produces a balanced sound in all environments. |
| Theatre | Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent subwoofer response. |
| Music | Preserves the original sound. Good for musical programs. |
| Speech | Low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice. |
| Late Night | Improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level. |
| Sports | Optimised sound for watching football game. |

Sound Mode Settings

Press [▼] / [▲] button to select sound Mode Settings. Press [◀] / [▶] button to enter sub-menu.

Apply Audio Settings

Adjust the Current sound mode to apply to all source or just current source.

Press [▼] / [▲] button to select select , then press **OK** / [▶] button to select.

Equalizer

Press [◀] / [▶] button to select select, and adjust Equalizer detail.

Wall Mount Setup/Auto Volume Control

Press [▼] / [▲] button to select select , and press [◀] / [▶] button to select choose.

Reset Current Mode

Press [▼] / [▲] button to select select , and press [◀] / [▶] button to select choose restore or not.


Speakers

Press [▼] / [▲] button to select Speakers. Press **OK** button to enter sub-menu.

Network

Press [MENU] to enter the main menu , press [▼] / [▲] button to select settings.

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **Network** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

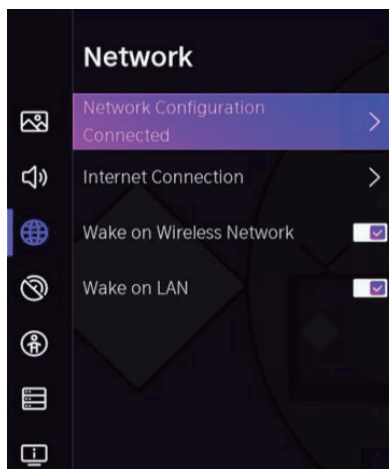

Network Configuration

Press [▼] / [▲] button to select Network Configuration to set up the network.

Internet Connection

Press [▼] / [▲] button to select Internet Connection to check Internet Connection.

Wake on Wireless Network

Press [▼] / [▲] button to select Wake on Wireless Network, then press [◀] / [▶] button to select.

Wake on LAN


Press [▼] / [▲] button to select Wake on LAN. Press [◀] / [▶] button to select.

Channel

Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **Channel** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

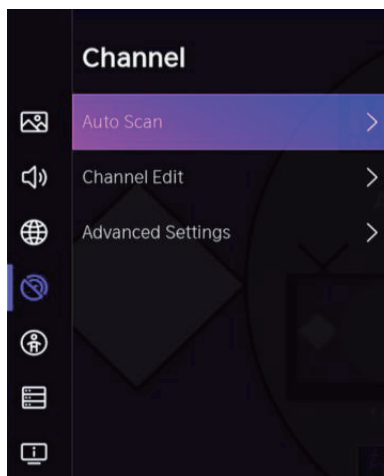**Auto Scan**

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Press [▼] / [▲] button to select Auto Scan, then press **OK** button to setup.

Channel Edit

Press [▼] / [▲] button to select Channel Edit, then press **OK** / [▶] button to enter.

Manual Scan

Press [▼] / [▲] button to select Manual Scan, then press **OK** / [▶] button to enter.

Press [▼] / [▲] button to select DTV Manual Scan/ATV Manual Scan.

DTV Manual Scan

Press [▼] / [▲] button to select DTV Manual Scan. then press **OK** button to enter.

ATV Manual Scan

Press [▼] / [▲] button to select ATV Manual Scan, then press **OK** button to enter.

Channel List Auto-Update

Press [▼] / [▲] button to select Channel List Auto-Update,

then press **OK** button to select.

Programme Guide Auto Update

Press [▼] / [▲] button to select Programme Auto Update.

CI+ Module Settings


Press [▼] / [▲] button to select CI+ Module Settings and you can review the advanced settings menu.

Accessibility

Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **Accessibility** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

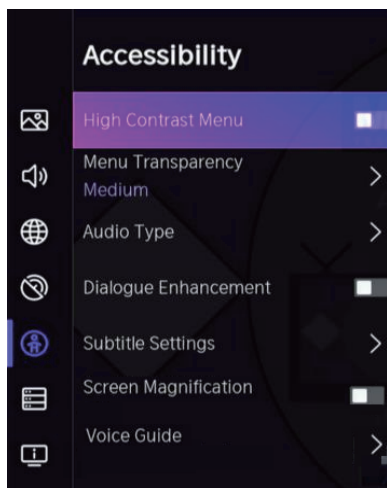**High Contrast Menu**

Press [▼] / [▲] button to select High Contrast Menu, then press **OK** / [▶] button to select On/Off.

Menu Transparency

Press [▼] / [▲] button to select Menu Transparency, then press [◀] / [▶] button to choose.

Audio Type

Press [▼] / [▲] button to select Audio Type, then press [▼] / [▲] button to select Audio Type/Audio Format/Fader Control.

Dialogue Enhancement

Press [▼] / [▲] button to select Dialogue Enhancement, then press **OK** / [▶] button to enter sub-menu.

Subtitles Settings

Press [▼] / [▲] button to select Subtitles Settings, then press [◀] / [▶] button to select.

Screen Magnification

Press [▼] / [▲] button to select Screen Magnification, then press **OK** / [▶] button to select On/Off.

Voice Guide


Press [▼] / [▲] button to select Voice Guide, then press **OK** button to setup Voice Guide.

System

Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **System** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

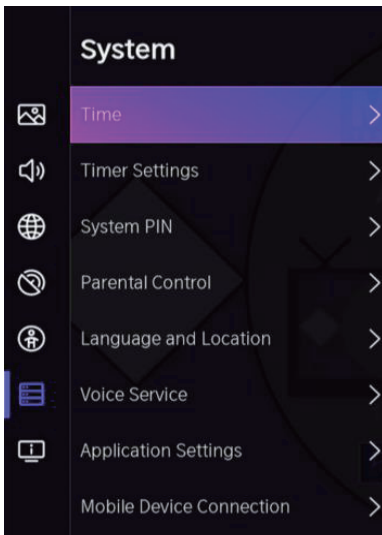**Time**

Press [▼] / [▲] button to select Time.

Timer Settings

Press [▼] / [▲] button to select Timer Settings.

System PIN

Press [▼] / [▲] button to select System PIN.

Change your PIN that you use to access Parental Controls.

Auto Channel Scan and Reset To Factory Defaults.

Parental Control

Press [▼] / [▲] button to select Parental Control.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

Language and Location

Press [▼] / [▲] button to select Language and Location.

Voice Service

Press [▼] / [▲] button to select Voice Service.

And press [▼] / [▲] button to enter sub-menu and setup.

Application Settings

Press [▼] / [▲] button to select Application Settings.

Mobile Device Connection

Press [▼] / [▲] button to select Mobile Device Connection, then press **OK** / [▶] to select.

HDMI&CEC

Press [▼] / [▲] button to select HDMI&CEC, then press **OK** button to enter sub-menu to select.

Advanced Settings


Press [▼] / [▲] button to select Advanced Settings, then press **OK** / [▶] button to enter.

Support

Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **Support** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

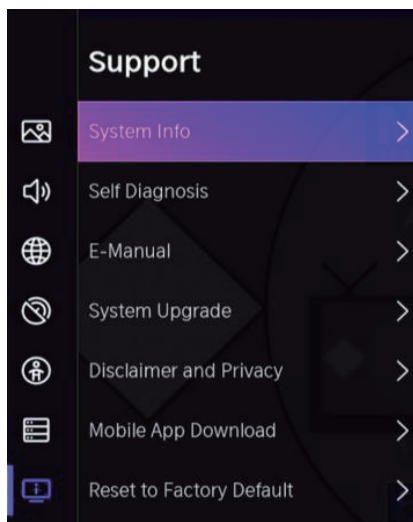**System Info**

View System information

Press [▼] / [▲] button to select System Info, then press **OK** / [▶] button to enter sub-menu

Self Diagnosis

Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Press **▼** / **▲** button to select Self Diagnosis then press **Ok** / **▶** button to enter sub menu.

E-Manual

Launch the E-Manual and get to know more about your TV.

Press **▼** / **▲** button to select E-Manual, then press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu.

System Upgrade

Set your TV to receive the latest firmware.

Press **▼** / **▲** button to select System Upgrade, then press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu.

Disclaimer and Privacy

Click to read the Disclaimer details.

Press **▼** / **▲** button to select Disclaimer and Privacy, then press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu.

Mobile App Download

Install mobile app on your smartphone to control your TV.

Press **▼** / **▲** button to select Mobile App Download, then press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu.


Reset to Factory Default

Restore your TV to the factory default.

Press **▼** / **▲** button to select Reset to Factory Default, then press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu and select.


Media

Press **[▼] / [▲] / [◀] / [▶]** button to select Media on the Home page or press **MEDIA** button on the remote, and press **OK** button to enter the Media Center.

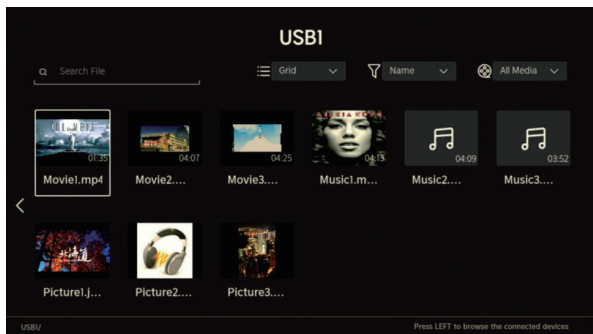

Video

Press **[▼] / [▲]** button to select Video or All, and press **[▼] / [▲] / [◀] / [▶]** button to select Movies. Press **MENU** button to display the setting options on the left side.

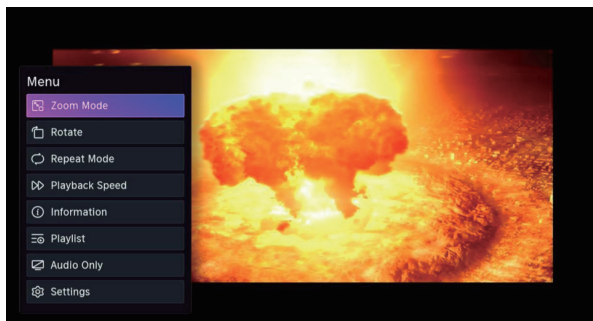

Zoom Mode

Press **[▼] / [▲]** button to select Zoom Mode, and press **OK** button to select.

Rotate

Press **[▼] / [▲]** button to select Rotate, and press **OK** button to select.

Repeat Mode

Press **[▼] / [▲]** button to select Repeat Mode, and press **OK** button to select.

Playback Speed

Press **[▼] / [▲]** button to select Playback Speed, and press **OK** button to select.

Information

Press [▼] / [▲] button to select information, and press **OK** button to view.

Playlist

Press [▼] / [▲] button to select Playlist, and press **OK** button to display all available videos.

Audio Only


Press [▼] / [▲] button to select Audio Only, and press **OK** button to select.

Settings

Press [▼] / [▲] button to select Settings. Press **OK** button enter the sub-menu. Please refer to the home page-Setting part.

Music

Press [▼] / [▲] button to select Music or All, and press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select Music.

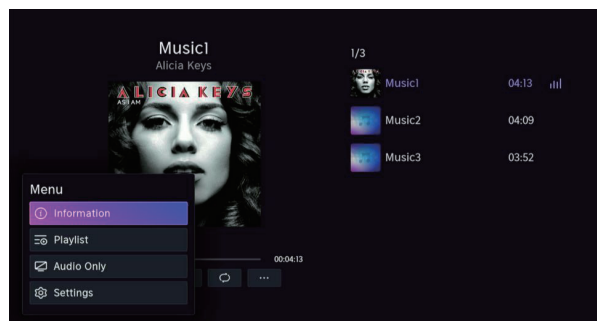

Information

Press [▼] / [▲] button to select information, and press **OK** button to view.

Playlist

Press [▼] / [▲] button to select Playlist, and press **OK** button to display all available Music.

Audio Only


Press [▼] / [▲] button to select Audio Only, and press **OK** button to select.

Settings

Press [▼] / [▲] button to select Settings. Press **OK** button enter the sub-menu. Please refer to the page 8-25 for this part.

Photo

Press [▼] / [▲] button to select Photo or All, and press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select Picture.

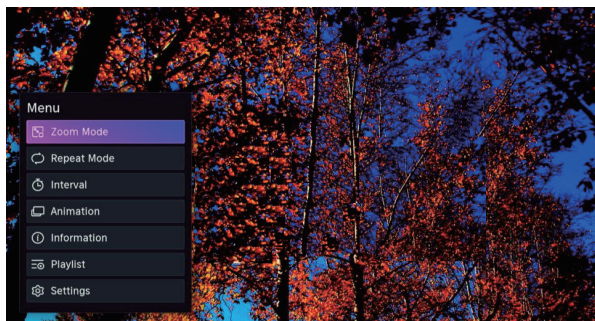

Zoom Mode

Press [▼] / [▲] button to select Zoom Mode, and press **OK** button to select.

Repeat Mode

Press [▼] / [▲] button to select Repeat Mode, and press **OK** button to select.

Interval

Press [▼] / [▲] button to select Interval, and press **OK** button to select.

Animation

Press [▼] / [▲] button to select Animation. Press **OK** button to setup.

Information

Press [▼] / [▲] button to select information, and press **OK** button to view.

Playlist

Press [▼] / [▲] button to select Playlist, and press **OK** button to display all available Music.

Settings


Press [▼] / [▲] button to select Settings. Press **OK** button enter the sub-menu.

MAINTENANCE

- Be sure to press POWER button to set the player to the standby mode and disconnect the power plug before maintaining the player.
- If the surface is extremely dirty, wipe clean with a cloth which has been dipped in a weak soap-water solution and wrung out thoroughly, and then wipe again with a dry cloth.
- Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. And do not use compressed air to remove dust.
- Wipe the player with a dry, soft cloth IN CASE there are scratches on the display panel the warranty is void.

WALL MOUNTING

- Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
- Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.
- Use standard M6* 8 mm screws (4 pieces) to mount this TV.

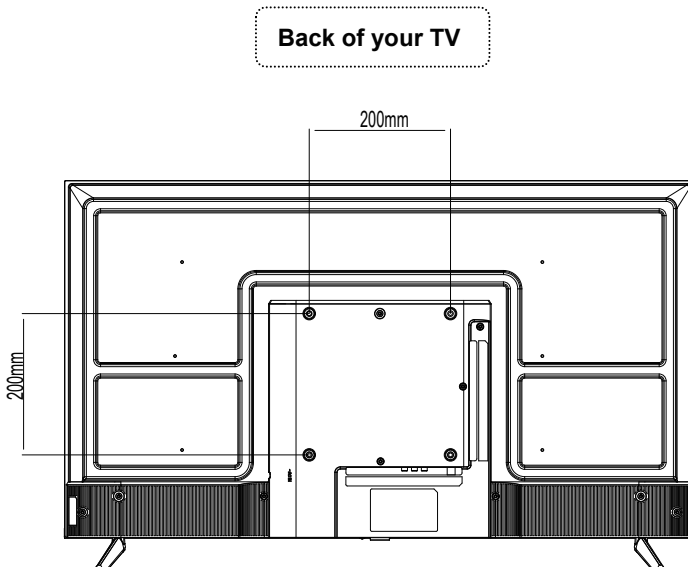

STAND INSTALLATION

Your TV may be packaged with the Stand and the Cabinet separated. Before enjoying this TV, please carry out the Stand Installation according to the instructions below.

Step 1

Place the TV faced down on a soft cloth or cushion to prevent the panel from being damaged.

Step 2


Align the Stand with TV bottom and then force the end of stand until the TV is fully seated on the stand.

Step 3


Tighten the included screws with a screw driver.

NOTES:


- 1) Unplug the power plug first when installing or removing the TV Stand.
- 2) To avoid any damage to this TV, contact one or more partner for assistance when installing or removing the TV stand.

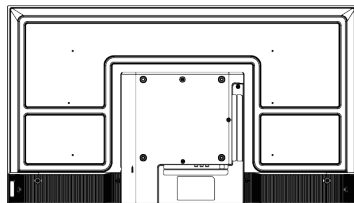

①

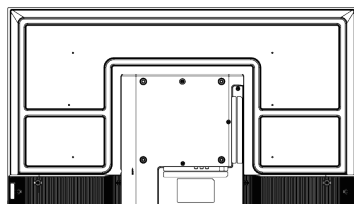

②

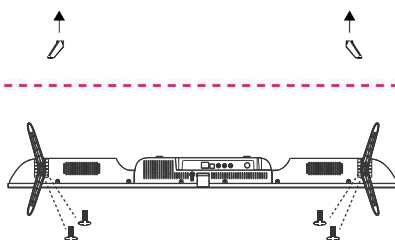

③

SPECIFICATIONS


Article number	ED40A05FHD-MM-10007578
Model	TV
Display	40 " LED FHD
Resolution	1920 x 1080 pixels
Colour display	8 bit
Contrast	1200:1 Typical
Ratio	16 :9
Tuner	DVB-T/T2
TV power supply	AC 100-240V~50/60Hz
Consumption	75W
Dimensions	892.6 (W)×212.2 (D)×551.5 (H)mm
Weight	Approx. 4.6 Kg
Stand	2 piece dismountable
Operating temperature range	0°C to 45°C
Remote control power supply	DC 1.5Vx2 (2 x LR03/AAA 1.5V batteries not included)
USB ports voltage and current	5V $\overline{\text{---}}$ 0.5A
Hotel Lock	Yes
Speaker	2 x 8W
Inputs	RF, HDMI, AV,RJ45, USB, CI+
Outputs	OPTICAL, EARPHONE
USB functions	PVR (digital video recorder)
USB multimedia playback formats	Video : AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Music : MP3
	Photos : JPG/PNG
	Text : TXT



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

English

PRODUCT DATA SHEET RELATING TO ENERGY	
Brand	Edenwood
Refrence	ED40A05FHD-MM-10007578
Energy Efficiency Grade	D
Visual Screen Diagonal	100 cm
Power consumption in Operation mode (kWh/1000h)	29 kWh/1000h
Power consumption in Standby mode (W)	<0.5W
Power consumption in Shutdown mode (W)	-
Screen resolution (pixels)	1920*1080

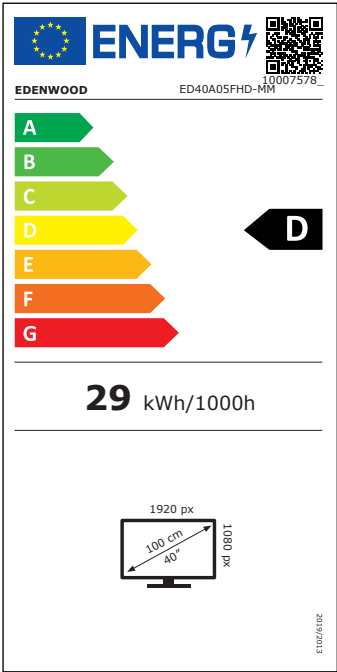

Specifications are subject to change without notice.

FHD
TV
HDMI®

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI.

	This symbol indicates DC Voltage (for USB only).
	This symbol indicates AC Voltage.
	This symbol indicates "Indoor use only".



The CE marking indicates that the product meets the main requirements of the European Directives 2014/35/EU (Low Voltage), 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility), 2014/53/EU (Radio Equipment), 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in electronic equipment).



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.



Cadmium free; concentration values of Cadmium (Cd) by weight in any homogeneous material part of the display do not exceed 0,01 % as defined in Directive 2011/65/EU.

For more information on the energy labeling of the appliance, please refer to the product information sheet on the leaflet attached to the instructions and also present in the EPREL product database (European Product Database for Energy Labeling) from the European Commission available via the QR code of the energy label version 2019/2016 supplied with the device or by entering the 6-digit product code separated by a space by the device reference under the website: <https://eprel.ec.europa.eu/>



* : 6 digits Code_reference

GENERAL TROUBLESHOOTING

Check the following points before assuming malfunctions of this unit:

Symptom	Remedy
No power.	Insert the power plug securely into the power outlet.
No picture.	Ensure that the equipment is connected properly.
● No sound. ● Distorted sound.	● Ensure that the equipment is connected properly. ● Ensure that the input setting for the TV and stereo system are correct. ● Adjust the master volume to a suitable volume by pressing VOL+/VOL- button.
No operations can be performed with the remote control unit.	● Check the batteries are installed with the correct polarities. ● The batteries are exhausted: Replace them with new ones. ● Point remote control at the remote control sensor and operate it again. ● Operate the remote control unit at a distance of no more than 6m from the remote control sensor. ● Remove the obstacles between the remote control and remote control sensor.
No key operation (by the main unit and/or the remote control unit) is effective.	Disconnect the power plug and then reconnect it. (The player may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other factors.)
Symptom(TV)	Remedy
No or poor picture.	● Adjust antenna or use an external antenna. ● Relocate the unit near a window (if inside a building). ● Move units away from this product that causes interference. ● Do Auto Tuning again. ● Try another channel.
No sound or poor sound.	● Check the audio settings. ● Press MUTE button on remote control to cancel mute function. ● Unplug the headphone.
Noise or other interface.	Electronic equipment near the unit is causing interface. Relocate the unit or move the equipment.

After Sales Service

If you have a problem using your device, please complete the steps first following:

- Make sure that the operating instructions are followed, including the chapters relating to cleaning, maintenance and maintenance.
- Consult the diagnostic tool to help resolve problems via the website:

FR: www.electrodepot.fr/sav

BE: www.electrodepot.be/fr/sav / www.electrodepot.be/nl/dnv

ES: www.electrodepot.es/servicio-post-venta

If, despite these steps, the problem is not resolved:

Device under warranty

- Request support for your device through the website above.
- Call the service via the telephone number specified on your receipt / invoice.

The warranty set at a minimum of 2 years * after the new purchase of the device covers travel costs to your home, intervention and spare parts.

* Excluding the peace of mind guarantee or extended guarantee.

WARNING: Defects and their consequences resulting from interventions and/ or repairs to the product carried out by the user or a non-professional third party cannot give rise to the application of the legal guarantee or commercial.

Device out of warranty

- Coverage of costs is no longer covered, but intervention at home remains possible.
 - If you wish to work on the device by your own means, the spare parts are accessible via the site web: [www.electrodepot.fr / sav/piècesdétachées](http://www.electrodepot.fr/sav/piècesdétachées)

CAUTION: Any intervention and/ or repair of the product by the user or a third party not professional can jeopardize the safety of people and property.

- For individuals and professional repairers, these parts are available at least 7 years after the date purchase of the new device and according to the specificities of the device:
 - External power sources
 - Remote controls

- For professional repairers, these parts are available at least 7 years after the date of purchase of the new device and according to the specific features of the device:
 - Internal power sources
 - Connectors to connect external equipment (cable, antenna, USB, DVD and Blue-Ray)
 - Capacitors
 - Batteries and accumulator
 - DVD/ Blue-Ray modules if applicable
 - HD/ SSD modules if applicable

Bedankt!

Bedankt om voor dit product van Edenwood gekozen te hebben. De producten van het merk Edenwood worden gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT en verzekeren u een eenvoudig gebruik, een betrouwbare prestatie en een onberispelijke kwaliteit.

Dankzij dit toestel weet u dat elk gebruik tevredenstellend zal zijn.

Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

De gebruiksaanwijzingen kunnen tevens worden geraadpleegd op de website:
<http://www.electrodepot.be>

A AAN DE SLAG

BELANGRIJKE INSTRUCTIES
TOEBEHOREN
EIGENSCHAPPEN
ALGEMENE ONDERDELEN
AFSTANDSBEDIENING
DE AFSTANDSBEDIENING VOORBEREIDEN
BASISVERBINDING

B BEDIENING

ALGEMENE BEDIENING
AANVANKELIJKE INSTALLATIE
MEDIA AFSPELEN
HOOFDMENU
ATV EN ANDERE MODI

C TER REFERENTIE

ONDERHOUD
BEVESTIGEN AAN DE MUUR
VOETSTUKINSTALLATIE
SPECIFICATIES
PROBLEEMOPLOSSING

VEILIGHEIDSVORZORGSMATREGELEN

 Op het waarschuwingsteken ziet u een bliksemschicht in een driehoek die aangeeft dat dit product 'gevaarlijke elektrische spanning' bevat.	OPGELET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN OPGELET: OM RISICO OP ELEKTROCUTIE TE VOORKOMEN, MOET U DEZE KLEP NIET VERWIJDEREN (OF DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT). DE GEBRUIKER MAG GEEN ONDERDELEN VERVANGEN. NEEM CONTACT OP MET GEKWALIFICEERD PERSONEEL IN HET GEVAL VAN EEN DEFECT.	 Het waarschuwingsteken van een uitroepsteken in een driehoek geeft aan dat dit punt van de handleiding om speciale aandacht vraagt.
---	--	--



OPGELET: - OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ERNSTIG LETSEL TE VERMINDEREN:

Lees deze veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze als eventueel naslagwerk.

- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk met identieke eigenschappen als weergegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- De stekker moet altijd goed toegankelijk zijn. Hiermee kunt u het apparaat uitschakelen.
- Als u het apparaat wilt loskoppelen van de voeding, moet u de stekker loskoppelen. Houd de kabel vast bij de stekker. Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- De kabel moet zodanig worden geleid dat er niet over gestruikeld kan worden of dat deze vast komt te zitten tussen objecten die ertegen geplaatst zijn.
- Als de kabel van het apparaat beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de naverkoopdienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spetterend water, vocht of vloeistoffen.

- Plaats het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in een badkamer of naast een wasbak.
- U moet geen objecten die gevuld zijn met vloeistof, zoals vazen, in de buurt van of op het apparaat plaatsen.
- Raak de stroomkabel nooit aan met natte handen, hierdoor kan kortsluiting ontstaan of is er risico op elektrische schok.
- Om risico op brand te voorkomen, mag u geen bronnen van open vuur, zoals aangestoken kaarsen of warmtebronnen, zoals radiatoren in de buurt van of op het apparaat plaatsen.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Als er rook of een ongebruikelijke geur of een vreemd geluid uit het apparaat komt: Koppelt u de stekker los uit het stopcontact en raadpleegt u de naverkoopdienst of het reparatiecentrum. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren, dit kan mogelijk gevaarlijk zijn.
- Maak dit apparaat niet open en haal het niet uit elkaar. Hierdoor kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanning.
- De gleuven en openingen van het apparaat zijn bedoeld voor ventilatie en ter garantie van de werking. Om oververhitting te voorkomen, mogen deze openingen niet worden geblokkeerd door bijvoorbeeld kranten, tafelkleden of gordijnen.
- Behoud altijd een minimale afstand van 10 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Duw geen objecten in het apparaat door een van de openingen, deze kunnen in contact komen met elektrische onderdelen, dit kan elektrische schok of brand veroorzaken.
- In het geval van onweer of bliksem, haalt u de stekker direct uit het stopcontact.
- Schakel het apparaat altijd uit wanneer u het niet gebruikt. Koppel de stekker altijd los van het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Koppel het apparaat los van het stopcontact voor u het reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaaksprays. Gebruik een droge, zachte doek voor het reinigen.

- Als het product niet is voorzien van het logo , dan is het een Klasse I-apparaat. Het moet worden aangesloten op het stopcontact met een beschermde aardverbinding.




LET OP –: OM RISICO OP LETSEL OF SCHADE AAN HET PRODUCT OF ANDERE APPARATUUR TE VERMIJDEN:

- Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik. Gebruik dit product niet voor commercieel, industrieel of ander gebruik.
- Stel dit product niet voor langere tijd bloot aan sterke schokken, extreme temperaturen of direct zonlicht.
- Houd het product uit de buurt van magnetische voorwerpen, motoren en transformatoren.
- Gebruik het product niet buiten ongeacht de weersomstandigheden.
- Plaats het apparaat alleen op een standaard (meubel, wand...) die het gewicht kan dragen.

(Risico op instabiliteit: De tv kan vallen en ernstig of zelfs fataal persoonlijk letsel veroorzaken)

OUDE ELEKTRISCHE APPARATUUR AFDANKEN

De Europese richtlijn 2012/19/EU m.b.t. elektrische en elektronische afvalapparatuur (AEEA) bepaalt dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet mogen worden afgedankt als ongescheiden normaal huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten gescheiden worden ingeleverd om het hergebruik en de recycling van de materialen die deze bevatten te bevorderen en de impact op de volksgezondheid en het milieu te reduceren. Het doorgekruiste "klikbak"-pictogram op het product herinnert u aan uw verplichting het apparaat als gescheiden afval af te voeren.

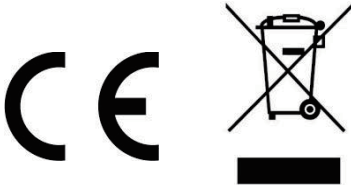

Voor apparatuur, gedekt door de Richtlijn radio-apparatuur:

Renaissance Public Service SRL verklaart hierbij dat het type radioapparatuur (de tv) voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: www.rserv.ro



Luister niet langdurig op hoge volumeniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Er kunnen in sommige gevallen enkele inactieve pixels op het beeld blijven als vaste zwarte, blauwe, groene of rode puntjes. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de prestaties van uw product. Pas op dat u het scherm niet bekrast met uw vingernagels of andere harde voorwerpen.

ACCESSOIRES

Gebruikshandleiding.....	1
Afstandsbediening.....	1
Steun	2

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts ter referentie, verwijst naar het uiteindelijke product voor het daadwerkelijk uiterlijk en de display.

EIGENSCHAPPEN

40" led-display

Deze speler heeft een ingebouwde LED-scherm voor een duidelijke weergave met weinig straling.

Ondersteunt automatische TV scan

Ondersteunt digitale omroepontvangst

Ondersteunt TV-gids

Ondersteunt TELETEKST (Europa)

Ondersteunt afspelen van USB-multimedia

Ondersteunt meertalige schermweergave

Ondersteunt volledig functionele afstandsbediening

Ondersteunt de ingangen HDMI, AV, PC AUDIO en CI

Ondersteunt HOOFDTELEFOON en OPTISCH uitgang



Ondersteunt PVR-functie

Ondersteunt TIJDVERSCHUIVING

Met afneembare voetstuk

Met externe antenneaansluiting


Met ingebouwde luidsprekers

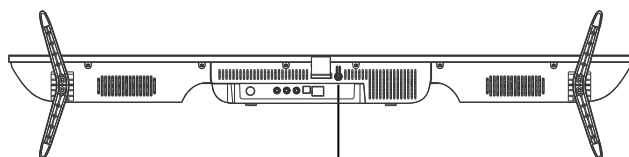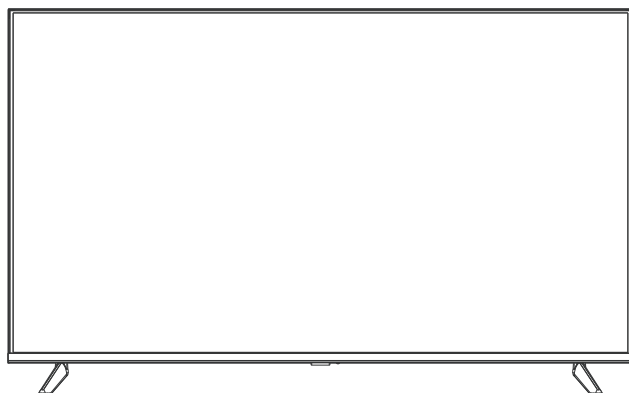ALGEMENE ONDERDELEN**HOOFDEENHEID**


POWER (⏻) Schakelt de tv in en uit.

ALGEMENE ONDERDELEN

Achteraanzicht

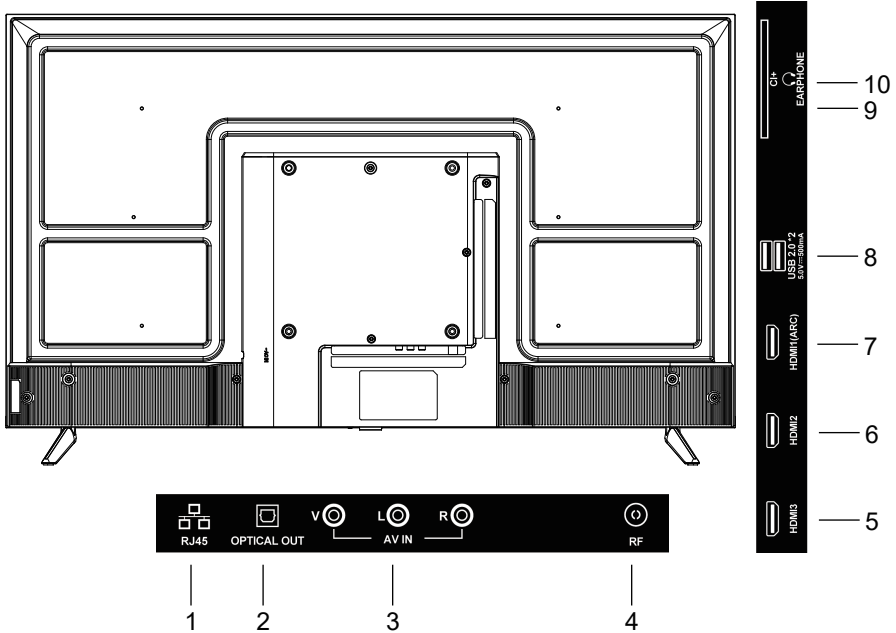

1. RJ45
2. OPTISCH uitgangsaansluiting
3. AV-ingang
4. RF-ingang- Voor aansluiting van de externe antenne.
5. HDMI3-ingang
6. HDMI2-ingang
7. HDMI1(ARC)-ingang
8. Ingangsaansluiting USB1/USB2
9. CI + - ingangspoort
10. OORTELEFOON-uitgang

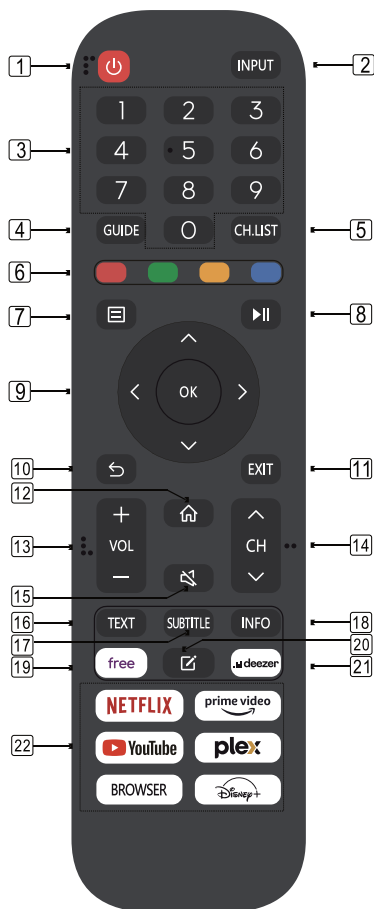

1. **STANDBY**(): Standby in en uitschakelen.
2. **INPUT**: de ingangsbron kiezen.
3. 0~9: doorgaan door de toetsen te drukken om te selecteren.
4. **GUIDE**: gids openen.
5. **CH.LIST**: kanaallijst
6. 4 gekleurde toetsen: Functies verschillen per pagina.
7. **MENU**: Het menu openen of sluiten.
8. **⏮**: druk één keer om te pauzeren, druk nogmaals om het afspelen te hervatten.
9. **Navigatie/OK**: Omhoog, omlaag, naar links, naar rechts/bevestigen.
10. **Terug**: Terugkeren naar de vorige interface of het vorige menu.
11. **Exit**: de huidige interface of het huidige menu afsluiten.
12. **Start**: de startpagina openen.
13. **Volume**: volume omhoog/omlaag.
14. **Kanaal**: kanaal wijzigen.
15. **DEMP**: Geluid dempen.
16. **TEXT**: Teletekst openen of sluiten.
17. **SUBTITLE**: ondertitels USB-video converteren.
18. **INFO** informatie live tv weergeven.
19. **free**: upload uw kunstwerk of familiefoto naar de website. U kunt ze als schermbeveiliging gebruiken zodra u de kunstmodus inschakelt.
20. **📌**: lang indrukken om een applicatie te selecteren als snelkoppeling. Na het instellen kort indrukken om direct toegang te krijgen tot de geselecteerde applicatie.
21. **deezer**: deezer.
22. **Contentgebied**: zes toetsen voor CSP apps.

DE AFSTANDBEDIENING VOORBEREIDEN

INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ

Installeer de batterijen zoals aangegeven in de volgende afbeeldingen. Zorg ervoor dat de + en – contacten volgens de markeringen in het batterijvak zijn geplaatst (Afb.1).

LEVENSDUUR VAN BATTERIJEN

- De batterijen gaan gewoonlijk één jaar mee, al hangt dan af van hoe vaak de afstandsbediening wordt gebruikt.
- Als de afstandsbediening niet meer werkt, zelfs niet wanneer dicht in de buurt van de speler, vervang dan a.u.b. de batterijen.
- Gebruik twee stuks type AAA droge batterijen.

OPMERKING:

- De afstandsbediening niet laten vallen, er op gaan staan of klappen op laten vangen. Dit kan de onderdelen beschadigen of tot storingen leiden.
- Als de afstandsbediening voor langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan a.u.b. de batterijen.

DE AFSTANDBEDIENING GEBUIKEN

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningsensor vanaf een afstand van niet meer dan ca. 6 m en binnen een hoek van ca. 60° t.o.v. de voorzijde van de speler (fig. 2).


OPMERKINGEN:

- De gebruiksafstand kan variëren op basis van hoe helder de kamer is.
- Stel de afstandsbedieningsensor niet bloot aan helder licht.
- Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en afstandsbedieningsensor.
- Gebruik deze afstandsbediening niet terwijl u gelijktijdig de afstandsbediening van andere apparatuur gebruikt.

Fig. 1




Fig. 2

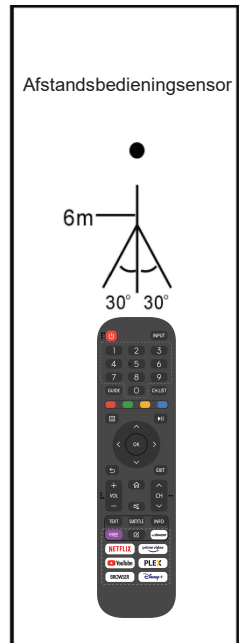

BASISVERBINDING


- Zorg ervoor dat alle kabels van het hoofdapparaat zijn losgekoppeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Lees alle instructies voordat u andere apparatuur aansluit.



AANSLUITING OP HET STOPCONTACT


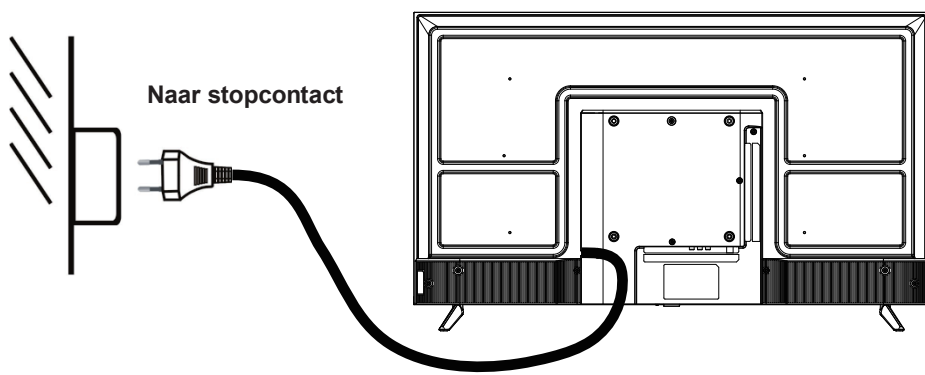



EXTERNE ANTENNE OP HET APPARAAT AANSLUITEN

Sluit de externe antenne aan op de antenne-ingang voor een optimaal beeld.

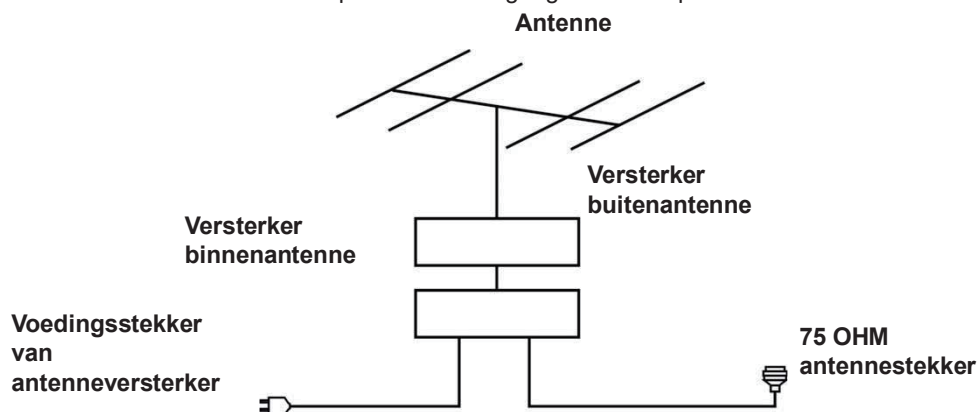

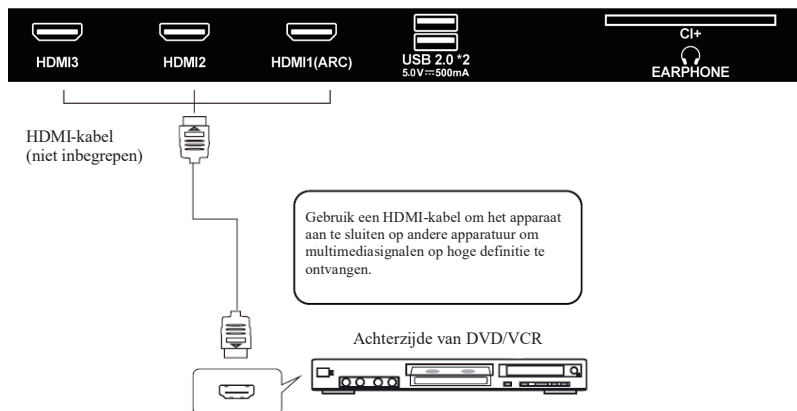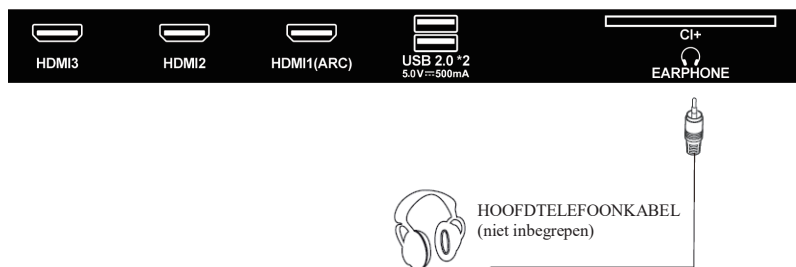HDMI-AANSLUITINGHOOFDTELEFOONAANSLUITING

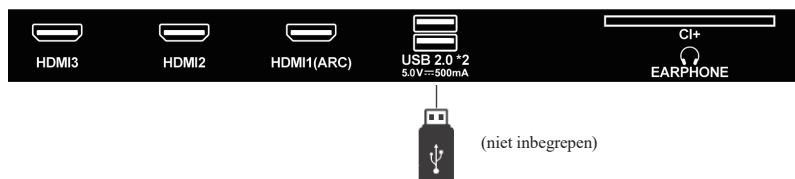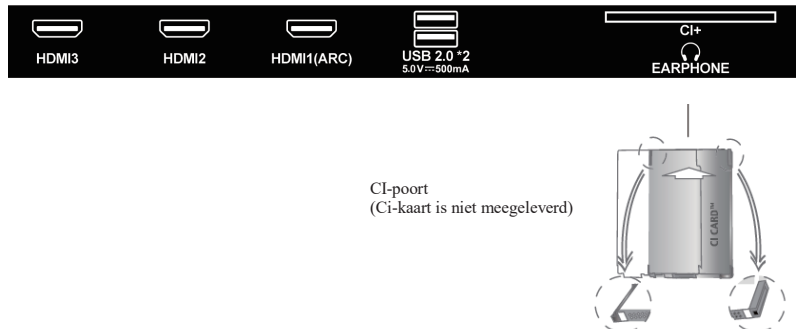USB- POORTEEN CI- KAART INSTEKEN

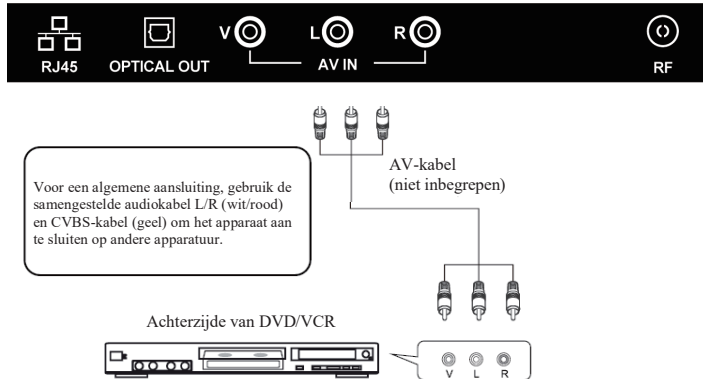AV-AANSLUITING (SAMENGESTELDE VIDEO)

ZORG ERVOOR ALLE APPARATUUR EN DE VOEDINGSKABEL CORRECT AAN TE SLUITEN EN HET APPARAAT OP DE JUISTE MODUS IN TE STELLEN VOORAFGAAND AAN ENIGERLEI BEDIENINGEN

ZORG ERVOOR DAT ALLE APPARATUUR EN DE VOEDINGSSTEKKER GOED ZIJN AANGESLOTEN EN DAT HET APPARAAT OP DE JUISTE MODUS IS INGESTELD VOORDAT U DEZE IN GEBRUIK NEEMT.

ALGEMENE BEDIENING

- Druk op de STAND -BY-toets op het apparaat of op de afstandsbediening om het apparaat AAN te schakelen; druk nogmaals op de toets om het apparaat UIT (op stand -by) te schakelen.

HET GEWENSTE PROGRAMMA SELECTEREN

1. Druk op de toets CH+ om het volgende kanaal af te spelen.
2. Druk op de toets CH- om het vorige kanaal af te spelen.
3. Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het gewenste programma direct te selecteren.

VOLUMEREGELING


- Druk op VOL+ of VOL- om het niveau van het huidige volume aan te passen.
Beschikbaar bereik: 0-100.

DEMPFUNCTIE

- Druk op de toets DEMP om het geluid te dempen en druk nogmaals in om het geluid te herstellen.

Start

Wanneer de eerste installatie voltooid is, kunt u naar het START-scherm gaan. Druk op de toets [▼]/[▲]/[◀]/[▶] om het START-scherm te selecteren.

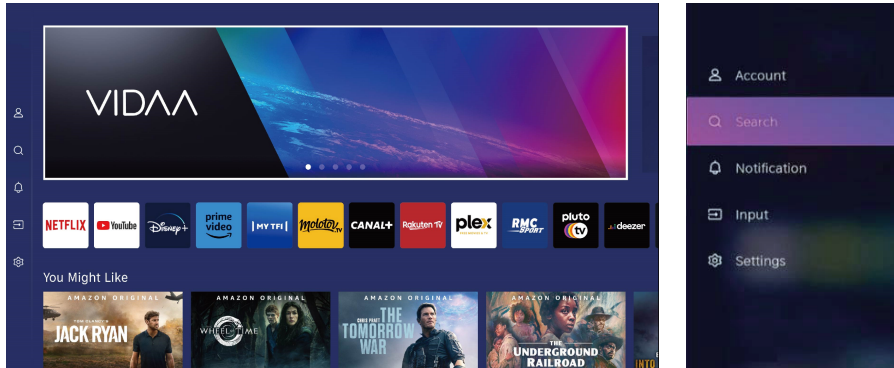

(De beschikbaarheid van applicaties kan per land verschillen.)

Account

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om account te selecteren. U kunt inloggen op uw VIDAA-account of een account aanmaken.

Zoeken

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om zoeken te selecteren en de zoekinterface te openen. In deze interface kunt u zoeken door de zoekinhoud handmatig in te voeren.

Druk op [▼]/[▲]/[◀]/[▶] om de aanbevolen inhoud op deze pagina te selecteren en druk op OK om deze te bekijken.

Melding

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om meldingen te selecteren. In deze interface kunt u kiezen welke soorten meldingen u wilt ontvangen.

Invoer

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om invoer te selecteren. Druk op de [▼]/[▲] knop om te selecteren, en druk op OK om te openen.

Instellingen

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om instellingen op de startpagina te selecteren en druk op de OK knop om het instellingencentrum te openen.


Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om te selecteren.

Beeld

Druk op de toets [▼]/[▲] om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **BEELD**.

Druk op de toets **OK** om aan te passen.

Druk na de afstelling op de toets **OK** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

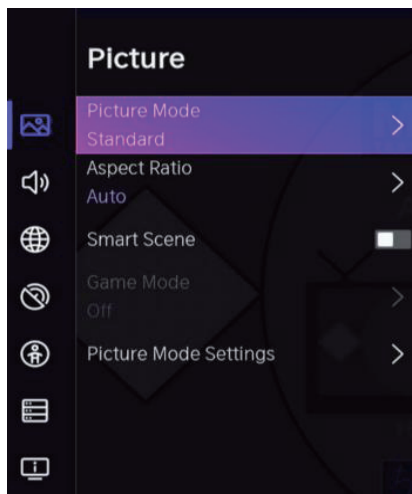**Beeldmodus**

Druk op de toets [▼]/[▲] om **Beeldmodus** te selecteren en druk vervolgens op de toets [▼]/[▲] en **OK** om te selecteren.

- | | |
|----------------|---|
| Standaard | De standaard modus, om gebruikers beelden van hoge kwaliteit te laten ervaren bij normaal licht. |
| Bioscoop dag | Verbeterd het contrast, de kleur en de helderheid van het scherm om de kleur levendiger te maken. |
| Bioscoop nacht | Verlaagt het schermcontrast, de kleur en de helderheid om het scherm er zachter uit te laten zien. |
| Dynamisch | Verbeterd het contrast, de kleur en de helderheid van het scherm, zodat het beeld in de dynamiek de kleur zal balanceren. |
| Sport | Deze modus is meer geschikt voor het kijken naar sportuitzendingen. |

Beeldverhouding

Pas de beeldgrootte aan om uw foto uit te zoomen of in te zoomen.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Beeldverhouding te selecteren.

Druk op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

Slimme scène/spelmodus

Druk op de toets [▼]/[▲] om te selecteren en druk vervolgens op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

Instellingen beeldmodus

Druk op de toets [▼]/[▲] om te selecteren en druk vervolgens op de toets [▶] en **ENTER** om te openen.

Beeldinstellingen toepassen

In dit menu kunt u de huidige beeldmodus aanpassen en toepassen op alle bronnen of alleen de huidige bron.

Druk op de toets [▼]/[▲] om te selecteren en druk vervolgens op de toets [▶] en **ENTER** om te openen.

Achtergrondverlichting/Helderheid/Contrast/Kleur/Scherpte

Druk op de toets [▼]/[▲] om te selecteren en druk vervolgens op de toets [◀]/[▶] om aan te passen.

Achtergrondverlichting	Hier kunt u de achtergrondverlichting van het beeld aanpassen.
Helderheid	Hier kunt u de helderheid van het beeld aanpassen.
Contrast	Hier kunt u het contrast van het beeld aanpassen.
Kleurverzadiging	Hier kunt u de kleurintensiteit van het beeld aanpassen.
Scherpte	Hier kunt u de scherpte van de randen van het beeld aanpassen.

Adaptief contrast

In dit menu kunt u automatisch donkere gebieden van het beeld donkerder en lichte gebieden van het beeld lichter maken om meer details te zien.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Adaptief contrast te selecteren en druk vervolgens op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

Ruisonderdrukking

Verbeter de beeldkwaliteit door ruis te onderdrukken.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Ruisonderdrukking te selecteren. Druk op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

MPEG-ruisonderdrukking

Reduceert MPEG-ruis en geeft duidelijkere randovergangen.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Ruisonderdrukking te selecteren. Druk op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

Kleurtemperatuur

De algemene kleur van het beeld aanpassen.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Kleurtemperatuur te selecteren. Druk op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

Expertinstellingen

Pas de kleurruimte en het gamma aan zodat deze het beste passen bij de inhoud die u bekijkt.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Expertinstellingen te selecteren. Druk op de toets [◀]/[▶] om het submenu te openen.

Kleurtuner

Pas de tint, verzadiging en helderheid van de kleurinstellingen aan.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Kleurtuner te selecteren.

Druk op de toets [◀]/[▶] om het submenu te openen.

Witbalans

Pas de intensiteit van rood, groen en blauw licht aan om de ware kleuren van alle beelden in het beeld weer te geven.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Witbalans te selecteren. Druk op de toets [◀]/[▶] om het submenu te openen.

Zwartniveau (alleen beschikbaar op HDMI-bron)

In dit menu kunt u het HDMI-signaalbereik aanpassen zodat het beter geschikt is voor content.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Zwartniveau te selecteren. Druk op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

Gamma-aanpassing

Druk op de toets [▼]/[▲] om Gamma-aanpassing te selecteren. Druk op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

Gammakalibratie

In dit menu kunt u de gammacurve die u heeft geselecteerd aanpassen.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Gammakalibratie te selecteren.

Druk op de toets [◀]/[▶] om het submenu te openen.

Modus alleen RGB

Druk op de toets [▼]/[▲] om Modus alleen RGB te selecteren en druk vervolgens op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

Zacht blauwe verlichting

Druk op de toets [▼]/[▲] om zacht blauwe verlichting te selecteren en druk vervolgens op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

Overscan

Druk op de toets [▼]/[▲] om Overscan te selecteren. Druk op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

Huidige modus resetten

Druk op de toets [▼]/[▲] om Huidige modus resetten te selecteren.


Druk op de toets **OPENEN** / [▶] om het submenu te openen.

Geluid

Druk op de toets [▼]/[▲] om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **GELUID**.

Druk op de toets **OK** om aan te passen.

Druk na de afstelling op de toets **OK** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

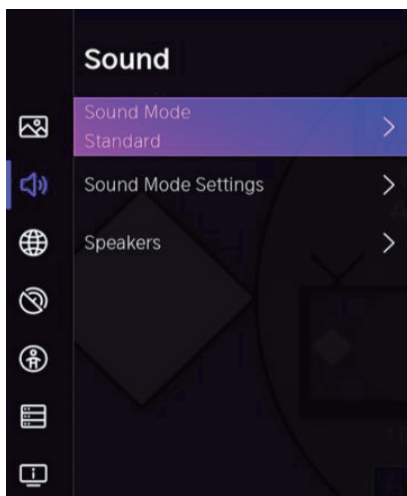

Geluidsmodus

Druk op de toets [▼]/[▲] om uw favoriete geluidsmodus te selecteren.

Standaard Produceert een gebalanceerd geluid in alle omgevingen.

Theater De theatermodus versterkt het surroundsoundeffect en zorgt voor een meer prominente basweergave.

Muziek Het originele geluid behouden. Ideaal voor muzikale programma's.

Spraak Lage en hoge frequenties worden gedempt om de productie en helderheid van menselijke spraak te verbeteren.

's Avonds Verbeterd de weergave en helderheid van menselijke spraak met een laag volumenniveau.

Sport Geoptimaliseerd geluid voor het kijken naar sportuitzendingen.

Hoofdtelefoon

Druk op de toets [▼]/[▲] om Hoofdtelefoon te selecteren. Dit is alleen beschikbaar als de hoofdtelefoon is aangesloten.

Hier kunt u de geluidsuitvoermodus via een hoofdtelefoon instellen.

Instellingen geluidsmodus

Druk op de toets [▼]/[▲] om Instellingen geluidsmodus te selecteren. Druk op de toets [◀]/[▶] om het submenu te openen.

Geluidsinstellingen toepassen

Pas de huidige geluidsmodus aan om toe te passen op alle bronnen of alleen op de huidige bron.

Druk op de toets [▼]/[▲] om te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** / [▶] om te selecteren.

Equalizer

Druk op [◀]/[▶] om te selecteren en de equalizer in te stellen.

Wandmontage/automatische volumeregeling

Druk op de toets [▼]/[▲] om te selecteren en druk vervolgens op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

Huidige modus resetten

Druk op de toets [▼]/[▲] om te selecteren en druk vervolgens op de toets [◀]/[▶] om wel of niet herstellen te selecteren.

Luidsprekers


Druk op de toets [▼]/[▲] om Luidsprekers te selecteren. Druk op de toets [◀]/[▶] om het submenu te openen.

Netwerk

Druk op de toets [▼]/[▲] om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **Netwerk**.

Druk op de toets **OK** om aan te passen.

Druk na de afstelling op de toets **OK** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

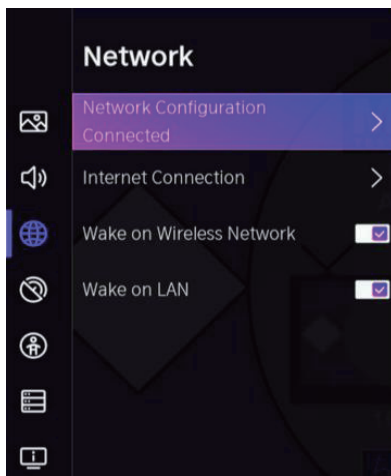**Netwerkconfiguratie**

Druk op de toets [▼]/[▲] om Netwerkconfiguratie te selecteren en het netwerk in te stellen.

Internetverbinding

Druk op de toets [▼]/[▲] om Internetverbinding te selecteren en de internetverbinding te controleren.

Wake On draadloos netwerk

Druk op de toets [▼]/[▲] om Wake On draadloos netwerk te selecteren en druk vervolgens op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.


Wake On LAN

Druk op de toets [▼]/[▲] om Wake On LAN te selecteren. Druk op de toets [◀]/[▶] om te selecteren.

Kanaal

Druk op de toets [▼]/[▲] om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **Kanaal**.
Druk op de toets **OK** om aan te passen.

Druk na de afstelling op de toets **OK** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

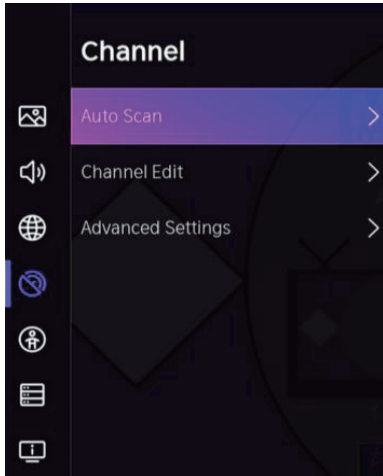

Automatische scan

Automatisch zoeken kan automatisch zoeken naar een actief programmakanaal.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Automatische scan te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om in te stellen.

Kanaal bewerken

Druk op de toets [▼]/[▲] om Kanaal bewerken te selecteren.

Handmatige scan

Druk op de toets [▼]/[▲] om Handmatige scan te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om te openen.

Druk op de toets [▼]/[▲] om DTV handmatig scannen te selecteren.

DTV handmatig scannen

Druk op de toets [▼]/[▲] om DTV handmatig scannen te selecteren en druk vervolgens op de toets **Openen** om te openen.

ATV handmatig scannen

Druk op de toets [▼]/[▲] om ATV handmatig scannen te selecteren en druk vervolgens op de toets **Openen** om te openen.

Kanaallijst automatisch bijwerken

Druk op de toets [▼]/[▲] om Kanaallijst automatisch bijwerken te selecteren.

Druk vervolgens op de toets [◀]/[▶] om Aan/Uit te selecteren/.

Programmagids automatisch bijwerken

Druk op de toets [▼]/[▲] om Programmagids automatisch bijwerken te selecteren.

CI+-module-instellingen

Druk op [▼]/[▲] om CI+-module-instellingen te selecteren en u kunt het menu met geavanceerde instellingen bekijken.


Toegankelijkheid

Druk op de toets [▼]/[▲] om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu

Toegankelijkheid.

Druk op de toets **OK** om aan te passen.

Druk na de afstelling op de toets **OK** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

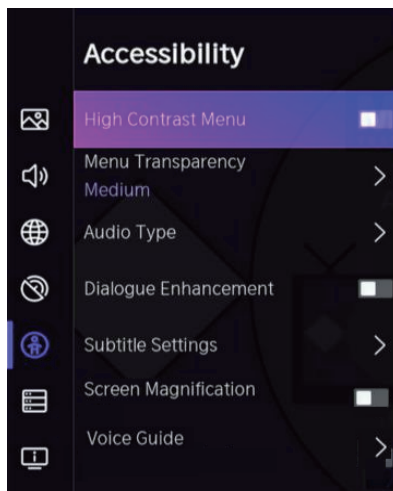**Menu met hoog contrast**

Druk op de toets [▼]/[▲] om Menu met hoog contrast te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK**/[►] om Aan/Uit te selecteren.

Menudoorzichtigheid

Druk op de toets [▼]/[▲] om Menudoorzichtigheid te selecteren en druk vervolgens op de toets [◀]/[►] om te selecteren.

Soort audio

Druk op de toets [▼]/[▲] om Soort audio te selecteren en druk vervolgens op de toets [▼]/[▲] om Soort audio/Audio-indeling/Faderegeling te selecteren.

Dialogverbetering

Druk op de toets [▼]/[▲] om Dialogverbetering te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK**/[►] om het submenu te openen.

Ondertitelingsinstellingen

Druk op de toets [▼]/[▲] om Ondertitelingsinstellingen te selecteren en druk vervolgens op de toets [◀]/[►] om te selecteren.

Schermmvergroting

Druk op de toets [▼]/[▲] om schermvergroting te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK**/[►] om te selecteren.

Stemgids


Druk op de toets [▼]/[▲] om stemgids te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om te selecteren.

Systeem

Druk op de toets [▼]/[▲] om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu **Systeem**.

Druk op de toets **OK** om aan te passen.

Druk na de afstelling op de toets **OK** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

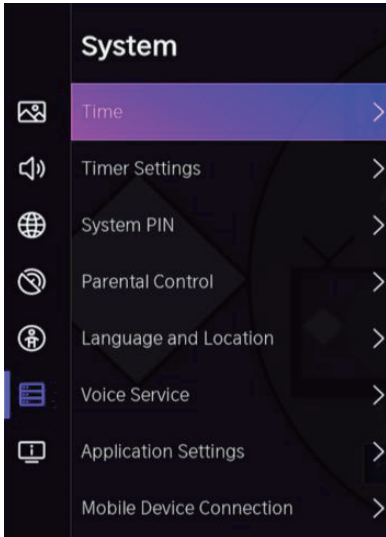

Tijd

Druk op de toets [▼]/[▲] om Tijd te selecteren.

Tijdstellingen

Druk op de toets [▼]/[▲] om Tijdstellingen te selecteren.

Systeempincode

Druk op de toets [▼]/[▲] om Systeempincode te selecteren.

Wijzig uw pincode die u gebruikt voor toegang tot de automatische kanaalscan voor ouderlijk toezicht en om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Ouderlijk toezicht

Druk op [▼]/[▲] om Ouderlijk toezicht te selecteren. Schakel Ouderlijk toezicht in om te voorkomen dat kinderen bepaalde content kunnen bekijken.

Taal en locatie

Druk op de toets [▼]/[▲] om Taal en locatie te selecteren.

Schakel Ouderlijk toezicht in om te voorkomen dat kinderen bepaalde programma's kunnen bekijken.

Spraakservice

Druk op de toets [▼]/[▲] om Spraakservice te selecteren.

Druk vervolgens op de toets [◀]/[▲] om het submenu te openen.

Applicatie-instellingen

Druk op de toets [▼]/[▲] om Applicatie-instellingen te selecteren.

Verbinding mobiel apparaat

Druk op de toets [▼]/[▲] om Verbinding mobiel apparaat te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om te selecteren.

HDMI en CEC

Druk op de toets [▼]/[▲] om HDMI en CEC te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om het submenu te openen.

Geavanceerde instellingen

Druk op de toets [▼]/[▲] om Geavanceerde instellingen te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** / [▶] om te openen.


Ondersteuning

Druk op de toets [▼]/[▲] om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu

Ondersteuning.

Druk op de toets **OK** om aan te passen.

Druk na de afstelling op de toets **OK** om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

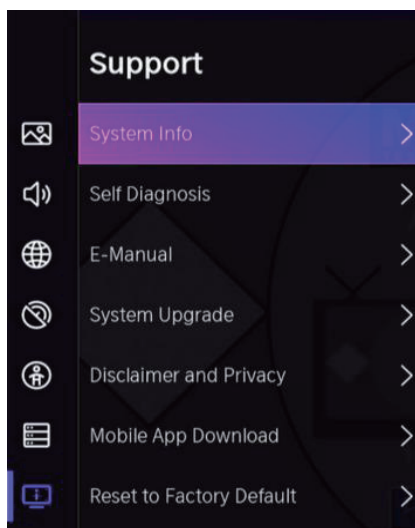**Systeeminformatie**

Systeeminformatie weergeven

Druk op de toets [▼]/[▲] om Systeeminformatie te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** / [▶] om het submenu te openen.

Zelfdiagnose

Voer een zelfdiagnose uit om het geluid, het beeld en de aansluitingen te testen.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Zelfdiagnose te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** / [▶] om het submenu te openen.

E-handleiding

Start de E-handleiding voor meer informatie over uw tv.

Druk op de toets [▼]/[▲] om E-handleiding te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** / [▶] om het submenu te openen.

Systeemupdate

Stel uw tv in om de meest recente firmware te ontvangen.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Systeemupdate te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** / [▶] om het submenu te openen.

Disclaimer en privacy

Klik om de details van de disclaimer te lezen.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Disclaimer en privacy te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** / [►] om het submenu te openen.

Mobiele app downloaden

Installeer de mobiele app op uw smartphone om uw tv te bedienen.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Mobiele app downloaden te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** / [►] om het submenu te openen.


Fabrieksinstellingen herstellen

Herstel de fabrieksinstellingen van uw tv.

Druk op de toets [▼]/[▲] om Fabrieksinstellingen herstellen te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** / [►] om het submenu te openen.


Media

Druk op de toets [▼]/[▲]/[◀]/[▶] om Media op de startpagina te selecteren of druk op de toets **MEDIA** op de afstandsbediening en druk vervolgens op de toets **OK** om het mediacentrum te openen.

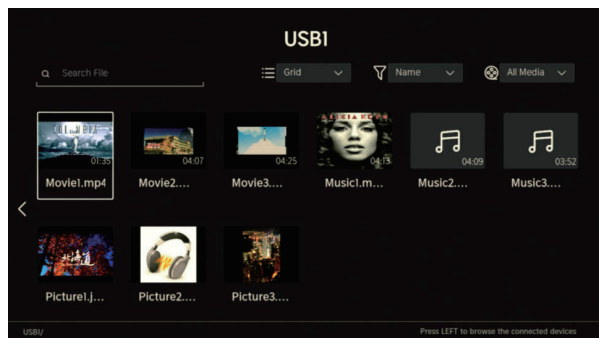

Video

Druk op de toets [▼]/[▲] om Video of Alles te selecteren en druk vervolgens op [▼]/[▲]/[◀]/[▶] om Films te selecteren. Druk op de toets **MENU** om de instellingsopties aan de linkerkant weer te geven.

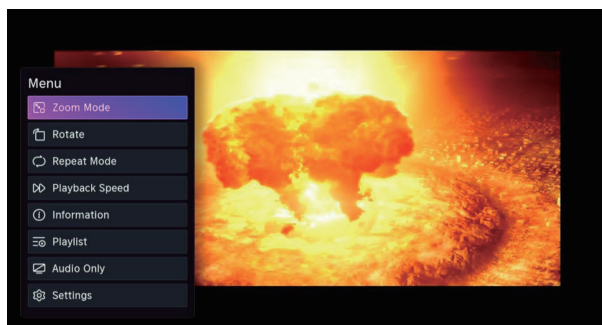

Zoommodus

Druk op de toets [▼]/[▲] om Zoommodus te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om te selecteren.

Draaien

Druk op de toets [▼]/[▲] om Draaien te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om te selecteren.

Herhaalmodus

Druk op de toets [▼]/[▲] om Herhaalmodus te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om te selecteren.

Afspeelsnelheid

Druk op de toets [▼]/[▲] om Afspeelsnelheid te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om te selecteren.

Informatie

Druk op de toets [▼]/[▲] om Informatie te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om weer te geven.

Afspeellijst

Druk op de toets [▼]/[▲] om Afspeellijst te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om alle beschikbare video's weer te geven.

Alleen audio


Druk op de toets [▼]/[▲] om Alleen audio te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om te selecteren.

Instellingen

Druk op de toets [▼]/[▲] om Instellingen te selecteren. Druk op de toets **OK** om het submenu te openen. Raadpleeg het gedeelte Instellingen op de startpagina.

Muziek

Druk op de toets [▼]/[▲] om Muziek of Alles te selecteren en druk vervolgens op [▼]/[▲]/[◀]/[▶] om Muziek te selecteren.

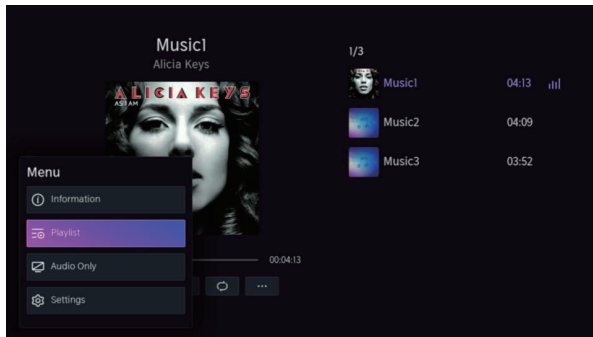**Informatie**

Druk op de toets [▼]/[▲] om Informatie te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om weer te geven.

Afspeellijst

Druk op de toets [▼]/[▲] om Afspeellijst te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om alle beschikbare muziek weer te geven.

Alleen audio


Druk op de toets [▼]/[▲] om Alleen audio te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om te selecteren.

Instellingen

Druk op de toets [▼]/[▲] om Instellingen te selecteren. Druk op de toets **OK** om het submenu te openen. Raadpleeg pagina 8-25 voor dit gedeelte.

Foto

Druk op de toets [▼]/[▲] om Foto of Alles te selecteren en druk vervolgens op [▼]/[▲]/[◀]/[▶] om Foto te selecteren.

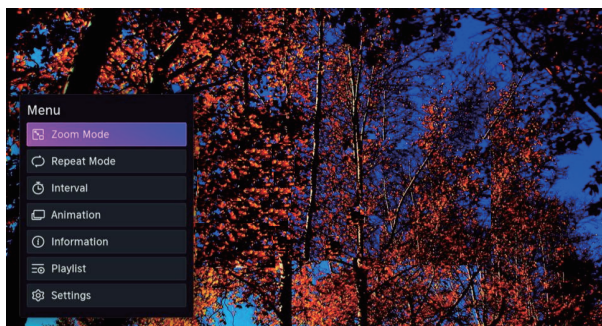**Zoommodus**

Druk op de toets [▼]/[▲] om Zoommodus te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om te selecteren.

Herhaalmodus

Druk op de toets [▼]/[▲] om Herhaalmodus te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om te selecteren.

Interval

Druk op de toets [▼]/[▲] om Interval te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om te selecteren.

Animatie

Druk op de toets [▼]/[▲] om Animatie te selecteren. Druk vervolgens op de toets **OK** om in te stellen.

Informatie

Druk op de toets [▼]/[▲] om Informatie te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om weer te geven.

Afspeellijst

Druk op de toets [▼]/[▲] om Afspeellijst te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK** om alle beschikbare muziek weer te geven.

Instellingen


Druk op de toets [▼]/[▲] om Instellingen te selecteren. Druk op de toets **OK** om het submenu te openen.

ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat u op de toets AAN/UIT drukt om de speler in de stand-by-modus te zetten en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u de speler gaat onderhouden.
- Als het oppervlak erg vuil is, veeg deze dan schoon met een doek die is ondergedompeld in een zacht zeepwateroplossing en grondig is uitgewrongen en veeg vervolgens opnieuw af met een droge doek.
- Gebruik nooit alcohol, benzine, verdunners, reinigingsvloeistof of andere chemicaliën. En gebruik geen perslucht om stof te verwijderen.
- Veeg de speler af met een droge, zachte doek **IN HET GEVAL** dat het beeldpaneel bekrast is, komt de garantie te vervallen.

BEVESTIGEN AAN DE MUUR

- Neem contact op met een professional voor hulp bij het monteren van uw tv aan de muur. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product of letsel aan uzelf, als u de tv alleen monteert.
- Monteer de tv niet aan de muur terwijl de tv is aanstaat. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.
- Gebruik standaard M6 x 8 mm schroeven (4 stuks) om deze tv te monteren.

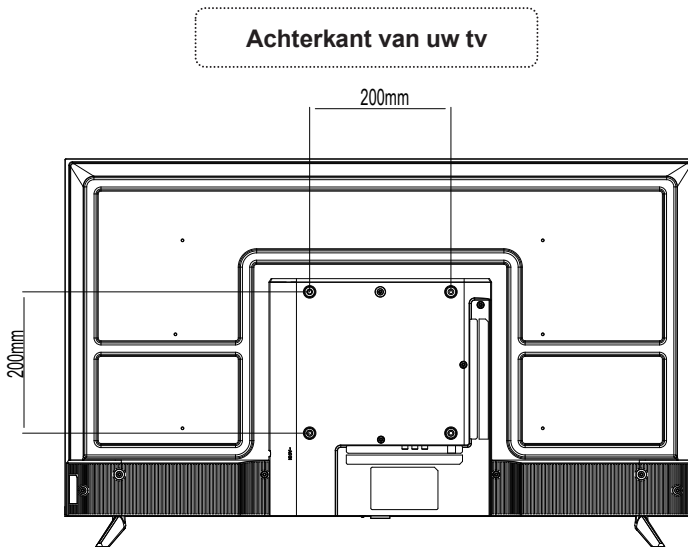


VOETSTUKINSTALLATIE

Uw tv is mogelijk verpakt met de steun en de behuizing gescheiden. Voordat u deze TV in gebruik neemt, installeer de steun a.u.b. volgens de instructies hieronder.

Stap 1


Plaats de TV met het scherm omlaag op een zachte doek of kussen om beschadiging aan het paneel te voorkomen.

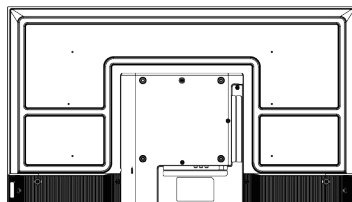

Stap 2

Houd de steun tegen de onderzijde van de tv en forceer vervolgens het uiteinde van de steun totdat de tv volledig op de steun zit.


①

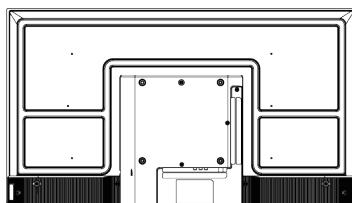

Stap 3

Draai de meegeleverde schroeven vast met een schroevendraaier.


②

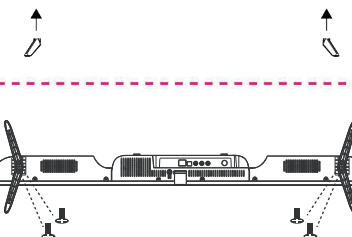

OPMERKINGEN:

- 1) Koppel eerst de voedingsstekker los voordat u het tv-voetstuk installeert of losmaakt.
- 2) Om beschadiging aan deze tv te voorkomen, vraag een of meer partners om hulp wanneer u het tv verwijdert.

③

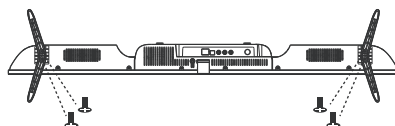

SPECIFICATIES


Artikelnummer	ED40A05FHD-MM-10007578
Model	TV
Schermb	40 " LED FHD
Resolutie	1920 x 1080 pixels
Kleurendisplay	8 bit
Contrast	1200:1 typisch
Verhouding	16:9
Tuner	DVB-T/T2
Voeding voor tv	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Verbruik	75W
Afmetingen	892,6(W)×212,2(D)×551,5(H)mm
Gewicht	Ong. 4,6kg
Voetstuk	2 stuks demonteerbaar
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C tot 45 °C
Voeding voor afstandsbediening	DC 1,5 V x 2 (2 x LR03/AAA 1,5 V batterijen niet inbegrepen)
USB-poorten spanning en stroom	5 V  0,5 A
Hotelvergrendeling	Ja
Luidspreker	2 x 8W
Ingangen	RF, HDMI, AV, USB, CI+, RJ45
Uitgangen	OPTISCH, OORTELEFOON
USB-functies	PVR (digitale videorecorder)
Afspeelformaten USB-multimedia	Video: AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Muziek: MP3
	Foto's: JPG/PNG
	Tekst: TXT



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

GEGEVENSOVERZICHT VAN HET PRODUCT BETREFFENDE ENERGIE

Merk	Edenwood
Referentie	ED40A05FHD-MM-10007578
Energie-efficiëntieklasse	D
Visuele schermdiagonaal	100 cm
Stroomverbruik tijdens gebruik (kWh/1000u)	29 kWh/1000 u
Stroomverbruik wanneer op stand-by geschakeld (W)	<0,5 W
Stroomverbruik wanneer uitgeschakeld (W)	-
Schermdresolutie (pixels)	1920*1080

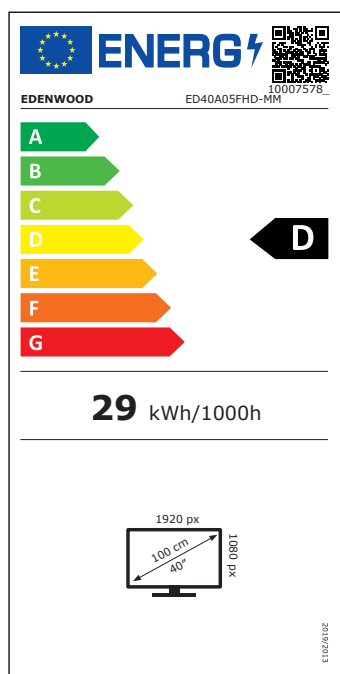

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

FHD
TV**HDMI**[®]
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

De termen HDMI en HDMI Hoge Definitie Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI.

	Dit symbooltje geeft DC-spanning aan (alleen voor USB).
	Dit symbooltje geeft AC-spanning aan.
	Dit symbooltje betekent 'Alleen voor gebruik binnenshuis'.



De CE-markering heeft aan dat het product voldoet aan de hoofdvereisten van de Europese Richtlijnen 2014/35/EU (laagspanning), 2014/30/EU (elektromagnetische compatibiliteit), 2014/53/EU (radio-apparatuur), 2011/65/EU (ter beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur).



Luister niet langdurig op hoge volumeniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.



Cadmiumvrij; de concentratiewaarden van cadmium (Cd) per gewicht in een homogeen materiaalgedeelte van het beeldscherm zijn niet hoger dan 0,01% conform Richtlijn 2011/65/EU.

Voor meer informatie over de energie-etikettering van het apparaat verwijzen wij u naar het productinformatieblad op de bijsluiters bij de instructies, welke ook staat vermeld in de Europese productdatabase voor energie-etikettering (EPREL) van de Europese Commissie, beschikbaar via de QR-code van het energielabel versie 2019/2016 die bij het apparaat is geleverd, of door de 6-cijferige productcode in te voeren, gescheiden door een spatie, bij de apparaatreferentie op de website: <https://eprel.ec.europa.eu/>



* : 6 cijfers Code_referentie

ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING

Controleer de volgende punten voordat u aanneemt dat dit apparaat een storing vertoont:

Symptoom	Oplossing
Geen voeding.	Steek de voedingsstekker stevig in het stopcontact.
Geen beeld.	Controleer of de apparatuur goed is aangesloten.
• Geen geluid. • Vervormd geluid.	• Controleer of de apparatuur goed is aangesloten. • Controleer of de ingangsinstelling voor de tv en het stereosysteem correct is. • Pas het hoofdvolume aan tot een geschikt volume door op de toets VOL+/VOL- te drukken.
Er kunnen geen bedieningen worden uitgevoerd met de afstandsbediening.	• Controleer of de batterijen zijn geïnstalleerd volgens de juiste polariteit. • De batterijen zijn uitgeput: Vervang deze door nieuwe. • Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor en probeer opnieuw. • Gebruik de afstandsbediening op een afstand van niet meer dan 6 m vanaf de afstandsbedieningssensor. • Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en afstandsbedieningssensor.
Geen toetsbedieningen zijn effectief (op het hoofdapparaat en/of op de afstandsbediening).	Koppel de voedingsstekker los en probeer opnieuw aan te sluiten. (De speler werkt mogelijk incorrect wegens bliksem, statische elektriciteit of bepaalde andere factoren.)
Symptoom (tv)	Oplossing
Geen of slecht beeld.	• Pas de antenne aan of gebruik een externe antenne. • Verplaats het apparaat dichterbij een raam (wanneer in een gebouw). • Verplaats apparaten uit de buurt van dit product die interferentie veroorzaken. • Gebruik opnieuw de automatische afstemfunctie. • Probeer een ander kanaal.
Geen geluid of slecht geluid.	• Controleer de audio-instellingen. • Druk op de toets DEMP op de afstandsbediening om de dempmodus te annuleren. • Koppel de hoofdtelefoon los.
Lawaai of andere interface.	Elektronische apparatuur in de buurt van het apparaat veroorzaakt interferentie. Verplaats het apparaat of de apparatuur.

Klantenservice

Als u een probleem hebt tijdens het gebruik van uw apparaat, voer dan eerst de volgende stappen uit:

- Volg de gebruiksaanwijzing op – ook de hoofdstukken met betrekking tot reiniging en onderhoud.
- Gebruik de diagnosetool om problemen op te lossen via de website:

FR: www.electrodepot.fr/sav

BE: www.electrodepot.be/fr/sav / www.electrodepot.be/nl/dnv

ES: www.electrodepot.es/servicio-post-venta

Als u het probleem ondanks deze stappen niet kunt verhelpen:

Apparaat met garantie

- Vraag om ondersteuning voor uw apparaat via de bovenstaande website.
 - Bel de service via het telefoonnummer dat op uw aankoopbon/factuur staat.
- De garantie van minimaal 2 jaar* na de aankoop van het nieuwe apparaat dekt de vervoerskosten naar uw huis, reparatie en reserveonderdelen.

* Exclusief gemoedsrustgarantie of verlengde garantie.

WAARSCHUWING: Defecten en gevolgen door interventies en/of reparaties aan het product uitgevoerd door de gebruiker of een niet-professionele derde partij, kunnen geen aanleiding geven tot het toepassen van de wettelijke garantie of commercieel.

Apparaat buiten de garantie

- De kosten worden niet meer vergoed, maar reparatie aan huis blijft mogelijk.
- Als u zelf aan het apparaat wilt werken, dan zijn de reserveonderdelen verkrijgbaar via de website: www.electrodepot.fr/sav/piècesdétachées

LET OP: Reparaties van het product door de gebruiker of een niet-professionele derde partij kan de veiligheid van personen en eigendommen in gevaar brengen.

- Voor particulieren en professionele reparateurs zijn deze onderdelen beschikbaar vanaf minimaal 7 jaar na de aankoopdatum van het nieuwe apparaat en volgens de specifieke kenmerken van het apparaat:
 - Externe voedingsbronnen
 - Afstandsbedieningen

- Voor professionele reparateurs zijn deze onderdelen beschikbaar vanaf minimaal 7 jaar na de aankoopdatum van het nieuwe apparaat en volgens de specifieke kenmerken van het apparaat:
 - Interne voedingsbronnen
 - Connectoren om externe apparatuur aan te sluiten (kabel, antenne, USB, dvd en Blue-Ray)
 - Condensatoren
 - Batterijen en accu's
 - Dvd-/Blue-Ray-modules indien van toepassing
 - HD-/SSD-modules indien van toepassing

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto Edenwood . Seleccionado, testado y recomendado por ELECTRO DEPOT. Los productos de la marca Edenwood le garantizan una facilidad de uso, un rendimiento eficaz y una calidad impecable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo.

Bienvenido a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



El manual se puede consultar en el sitio web de <http://www.electrodepot.es>

A

GUÍA DE INICIO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES
ACCESORIOS
FUNCIONES
PARTES GENERALES
MANDO A DISTANCIA
PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
CONEXIÓN BÁSICA

B

OPERACIONES

FUNCIONAMIENTO BÁSICO
PRIMERA INSTALACIÓN
REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MULTIMEDIA
MENÚ PRINCIPAL
ATV Y OTROS MODOS

C

PARA REFERENCIA

MANTENIMIENTO
MONTAJE EN PARED
INSTALACIÓN EN SOPORTE
ESPECIFICACIONES
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 El símbolo de advertencia con un rayo dentro de un triángulo indica que este producto contiene "voltajes eléctricos peligrosos".	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la tapa (o la parte posterior del dispositivo). NO hay piezas que puedan ser sustituidas por el usuario. En caso de fallo, póngase en contacto con personal cualificado.	 El símbolo de advertencia con un signo de exclamación dentro de un triángulo indica que debe prestarse atención especial a este punto del manual.
---	---	--



PRECAUCIÓN: - PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O DE LESIONES GRAVES:

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar su dispositivo y guárdelas para una posible consulta futura.

- El aparato solo debe conectarse a una toma de red con las características que se especifican en la placa de identificación del mismo.
- Siempre debe poder accederse fácilmente al enchufe de alimentación. Sirve como elemento principal para la desconexión del dispositivo.
- Para desconectar el aparato de la red, debe desconectarse el enchufe. Sujete el cable de alimentación por el enchufe. No tire del cable para desconectarlo.
- El cable de alimentación debe colocarse de tal modo que no se quede atrapado o pinzado por algún objeto o contra ellos.
- Si el cable de alimentación del dispositivo está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, por su servicio post venta o por alguien con una cualificación similar, para evitar riesgos.
- No debe mojarse ni exponerse a las salpicaduras de agua, líquidos o humedad.
- No coloque el aparato cerca del agua, por ejemplo, en un cuarto de baño o cerca de una pila.
- No deben colocarse sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo jarrones.

- No toque nunca el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que podría provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- Para evitar el riesgo de fuego, no coloque cerca del aparato fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas o fuentes de calor, como radiadores.
- Este dispositivo está diseñado para utilizarse únicamente en un ambiente templado.
- Si nota que el aparato emite humo, un olor anormal o ruidos extraños: desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y consulte al servicio post venta o a un centro de reparación. No intente hacer reparaciones usted mismo, ya que podría ser peligroso.
- No intente abrir o desmontar el aparato. Al hacerlo se expondría a voltajes peligrosos.
- Las ranuras y aberturas del aparato sirven para su ventilación y para garantizar su funcionamiento. Para evitar un sobrecalentamiento, estas ranuras no deben obstruirse o taparse de ningún modo, como por ejemplo con periódicos, manteles o cortinas.
- Deje siempre alrededor una separación mínima de 10 cm para garantizar una ventilación suficiente.
- No introduzca nunca un objeto en estas aberturas, ya que podría entrar en contacto con componentes eléctricos que podrían provocar una descarga eléctrica o fuego.
- En caso de tormentas o rayos, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Apague siempre el aparato cuando no lo esté utilizando. Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Desenchufe el aparato de la corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice para la limpieza un paño seco y suave.
- Si el producto no lleva el logotipo , es un dispositivo de clase I. Debe conectarse a una toma de corriente con una conexión a tierra.




PRECAUCIÓN:- PARA EVITAR RIESGOS DE LESIONES O DAÑOS EN EL PRODUCTO O EN OTRO EQUIPAMIENTO:

- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico y personal. No utilice este aparato para fines comerciales, industriales o para otros fines.
- No someta el aparato a sacudidas violentas, temperaturas extremas o exposición durante largos periodos de tiempo a la luz solar directa.
- Mantenga el aparato alejado de objetos magnéticos, motores y transformadores.
- No utilice este producto en el exterior, independientemente de las condiciones meteorológicas.
- Colóquelo sobre un soporte (mueble, pared, ...) que aguante su peso con seguridad. (Peligro de inestabilidad: El TV podría caer y causar lesiones corporales graves o la muerte.)

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS USADOS

La Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) dispone que los aparatos eléctricos usados procedentes de uso doméstico deben eliminarse separadamente de los residuos municipales normales. Los aparatos usados deben recogerse de forma separada para optimizar la recuperación y el reciclaje de los materiales que contienen y reducir de este modo el impacto en la salud humana y en el medio ambiente. El símbolo del "contenedor de basura tachado" sobre el producto le recuerda su obligación de que cuando elimine el aparato, debe desecharse por separado.

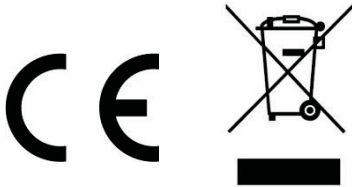

Para equipos cubiertos por la directiva de Equipos Radioeléctricos:

Renaissance Public Service SRL por la presente declara que el tipo de equipo de radio (el televisor) es conforme con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.rserv.ro



No se exponga a volúmenes altos durante periodos prolongados de tiempo para evitar posibles daños auditivos.

Ocasionalmente pueden aparecer en la pantalla algunos píxeles no activos en forma de puntos fijos negros, azules, verdes o rojos. Tenga en cuenta que esto no afecta al rendimiento del producto. Evite rasgar la pantalla con las uñas u otros objetos duros.

ACCESORIOS

Manual del usuario	1
Mando a distancia	1
Soporte	2

Todas las imágenes de este manual sirven solo como referencia, el aspecto y la presentación dependen del producto final.

FUNCIONES

Pantalla LED de 40"

Este producto tiene incorporada una pantalla LED que proporciona una visión clara y una baja radiación.

Búsqueda automática de canales de TV

Recepción de emisiones digitales

Compatible con guía TV

Compatible con TELETXTTO (Europa)

Compatible con reproducción multimedia mediante USB

Instrucciones en pantalla en varios idiomas

Mando a distancia con todas las funciones

Entradas HDMI, AV, PC AUDIO y CI

Salidas ÓPTICA y para AURICULARES


Compatible con función PVR

Con función de PAUSA EN DIRECTO

Soporte plegable

Conector de antena externa


Con altavoces incorporados

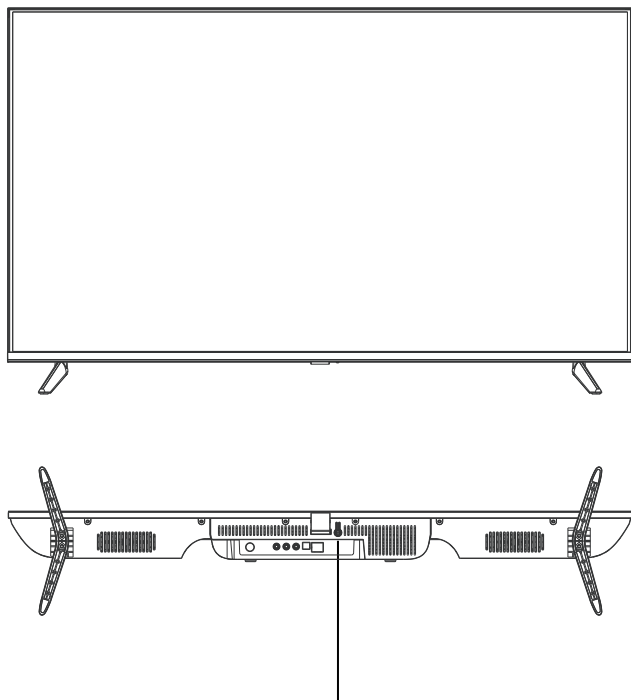PARTES GENERALES**UNIDAD PRINCIPAL**


POWER (⏻): Encender y apagar el televisor.

PARTES GENERALES

Vista posterior

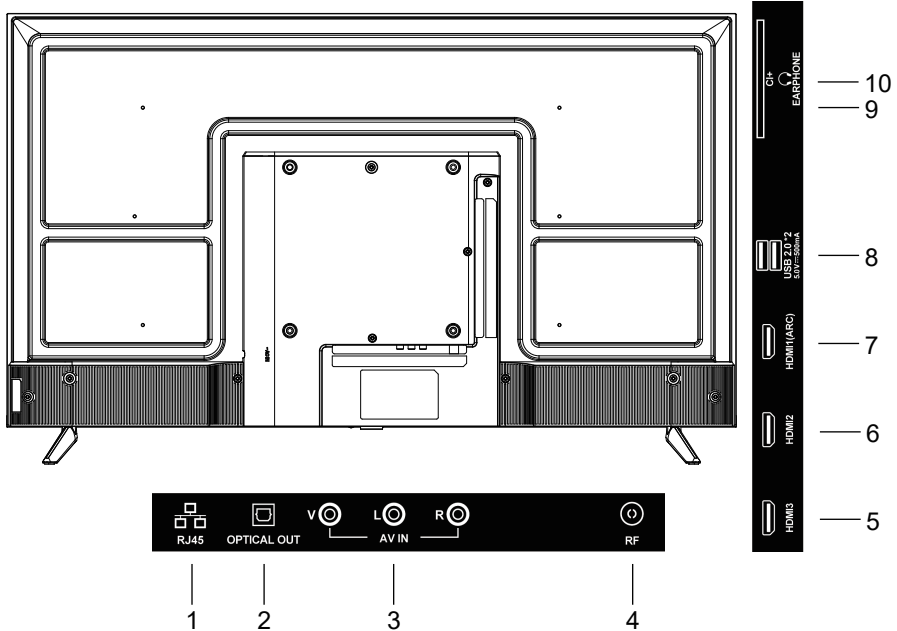

1. RJ45
2. Terminal de salida óptica
3. Terminal de entrada AV
4. Terminal de entrada RF: para conectar una antena de externa.
5. Terminal de entrada HDMI3
6. Terminal de entrada HDMI2
7. Terminal de entrada HDMI1(ARC)
8. Terminal de entrada USB1/USB2
9. Terminal de entrada de CI+
10. Terminal de salida para AURICULARES

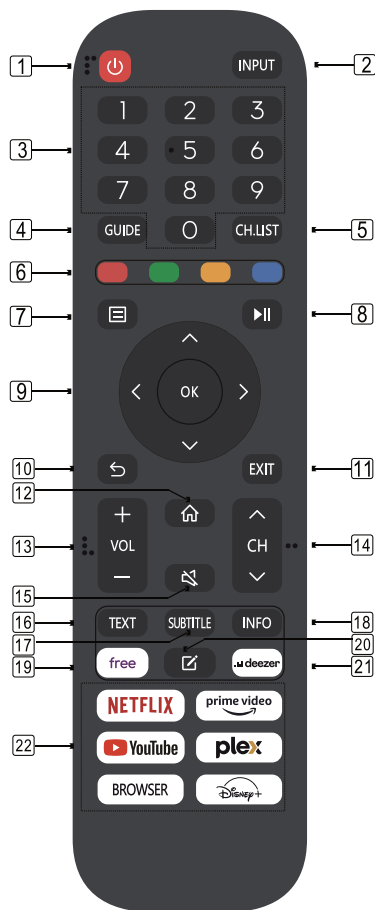MANDO A DISTANCIA

1. ESPERA (⏻): Encendido y apagado del modo en espera.
2. INPUT: permite seleccionar de la fuente de entrada.
3. 0-9: presione las teclas para seleccionar un canal.
4. GUIDE: permite acceder a la GUÍA.
5. CH.LIST: lista de canales.
6. 4 Colores: Personalizados en diferentes páginas.
7. MENÚ: permite entrar o salir del menú.
8. ►|| : Pulse una vez para ponerlo en pausa y vuelva a pulsar para continuar la reproducción.
9. Dirección/OK: Se desplaza arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha/Confirmar.
10. Atrás: permite volver a la interfaz o el menú anterior.
11. Exit: permite cerrar la interfaz o menú actual.
12. Inicio: muestra la página de inicio.
13. Volumen: Subir/bajar volumen.
14. Canal: permite cambiar de canal.
15. Silencio: permite quitar el sonido.
16. TEXT: permite acceder o salir del teletexto.
17. SUBTITLE: USB convierte subtítulos de vídeo
18. INFO Muestra información en Live TV.
19. free Suba su obra artística o foto familiar a la página web; podrá utilizarlas como salvapantallas una vez que habilite el modo arte.
20. : Pulse durante un periodo prolongado de tiempo como aplicación con acceso directo; trassu configuración, púlselo brevemente para acceder directamente a la aplicación seleccionada.
21. deezer: deezer.
22. Contenearea: seis botones para las aplicaciones CSP.

PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Instale las pilas como se muestra en las ilustraciones siguientes. Asegúrese de que los polos + y - están colocados como se indica en el compartimento de las pilas (Fig. 1).

VIDA ÚTIL DE LAS PILAS

- Las pilas suelen durar un año, aunque depende de la frecuencia con la que se utilice el mando a distancia.
- Sustituya las pilas si el mando a distancia no funciona aunque esté cerca del reproductor.
- Utilice dos pilas de tamaño AAA.

NOTA:

- No tire, pise ni golpee de ningún otro modo el mando a distancia. Podrían dañarse las piezas o producirse un fallo en el funcionamiento.
- Saque las pilas si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo prolongado de tiempo.

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO A DISTANCIA

Apunte con el mando a distancia al sensor a menos de 6 m y con una inclinación de unos 60° de la parte frontal del reproductor (Fig2).


NOTAS:

- La distancia de funcionamiento puede variar dependiendo de la luminosidad de la habitación.
- No dirija una luz brillante hacia el sensor del mando a distancia.
- No coloque objetos entre el mando a distancia y el sensor.
- No utilice este mando a distancia mientras esté utilizando el de otro equipo.

Fig1




Fig2

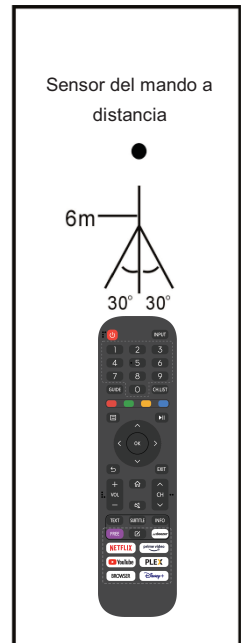

CONEXIÓN BÁSICA


- Asegúrese de que todos los cables están desconectados de la corriente antes de conectarlo a una fuente de alimentación de AC.
- Lea detenidamente las instrucciones antes de conectar otros equipos.

CONEXIÓN A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE AC

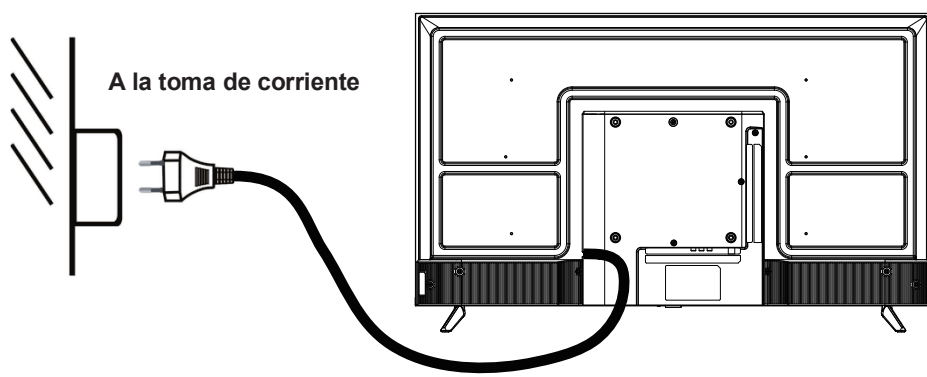


CONEXIÓN DE LA ANTENA EXTERNA AL APARATO


Para recibir una imagen mejor, conecte una antena externa a la toma de antena.

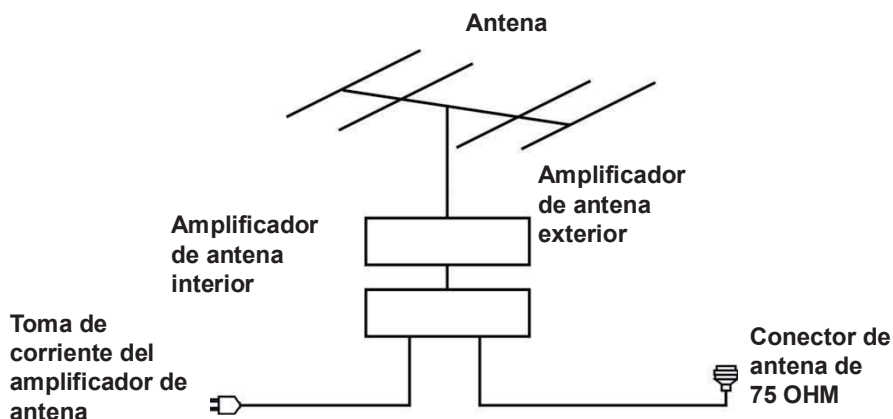

CONEXIÓN HDMI

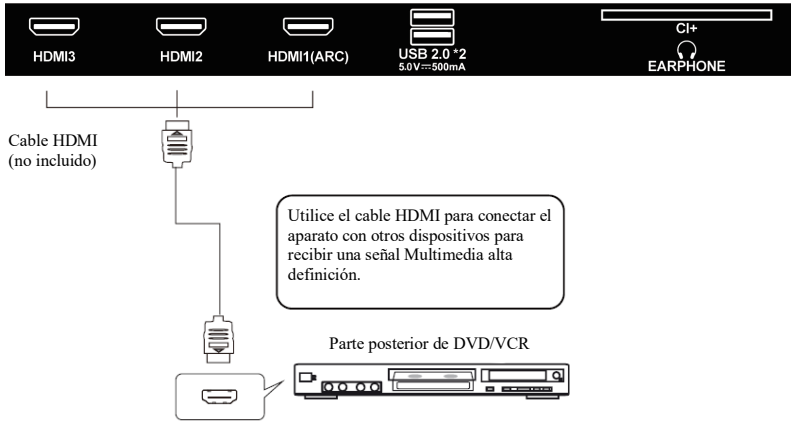

CONEXIÓN DE AURICULARES

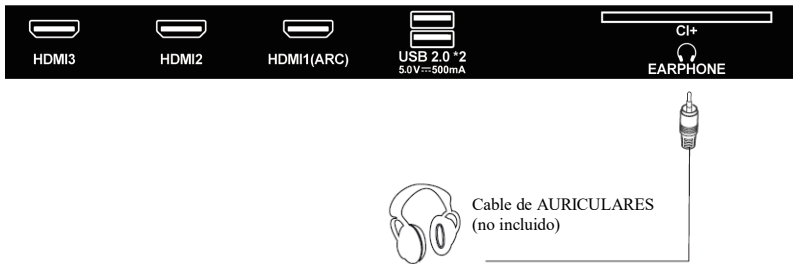


CONEXIÓN USB


(no incluido)

INTRODUCCIÓN DE UNA TARJETA CI

Ranura CI
(tarjeta CI no incluida)

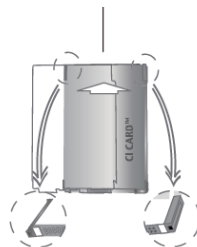

CONEXIÓN AV (VÍDEO COMPUESTO)

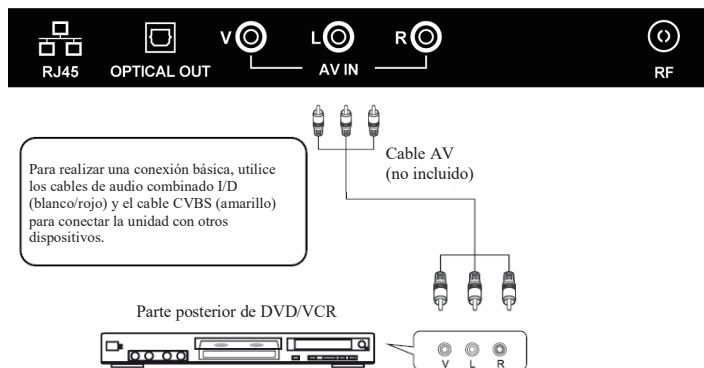

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS EQUIPOS Y CABLES DE ALIMENTACIÓN ESTÉN CONECTADOS ADECUADAMENTE Y DE QUE LA UNIDAD ESTÉ EN EL MODO CORRECTO ANTES DE REALIZAR ESTE TIPO DE OPERACIONES.

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS COMPONENTES Y EL ENCHUFE ESTÁN CONECTADOS CORRECTAMENTE Y QUE LA UNIDAD ESTÁ AJUSTADA EN EL MODO CORRECTO ANTES DE CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

- Pulse el botón de STANDBY de la unidad o del mando a distancia para encenderla; púlselo de nuevo para apagar (modo de suspensión) la unidad.

SELECCIONAR EL PROGRAMA DESEADO

1. Pulse el botón CH+ para visualizar el siguiente canal.
2. Pulse el botón CH- para visualizar el canal anterior.
3. Pulse los botones de números del mando a distancia directamente para seleccionar el programa deseado.

CONTROL DEL VOLUMEN

- Pulse VOL+ o VOL- para ajustar el nivel actual del volumen.
Rango disponible: 0-100.

CONTROL DE SILENCIADO


- Pulse el botón MUTE para silenciar el sonido; púlselo de nuevo para activar el sonido.

AJUSTES DE FUENTE

- Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para ver la lista de fuentes.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar la fuente de entrada deseada; a continuación, pulse el botón OK para confirmar la selección.

Inicio

Cuando termine la instalación por primera vez, puede entrar en la pantalla de INICIO. Pulse el botón [▼]/[▲]/[◀]/[▶] para seleccionar la pantalla de INICIO.

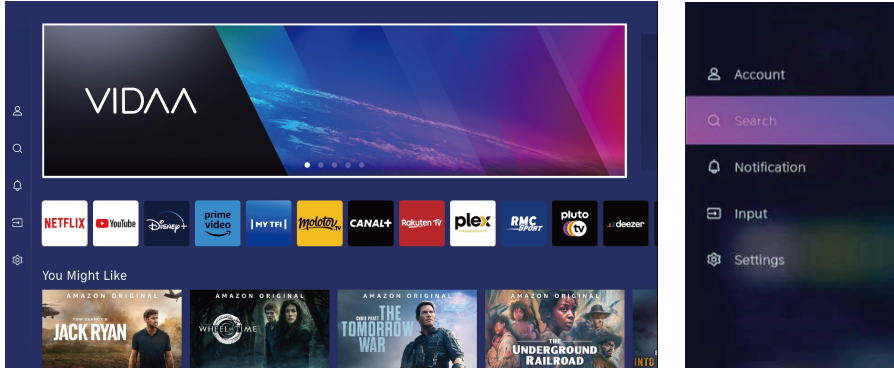

(La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según el país).

Cuenta

Pulse el botón [▼]/[▲]/[◀]/[▶] para seleccionar cuenta. Puede acceder a su cuenta VIDAA o crear una cuenta.

Buscar

Pulse el botón [▼]/[▲]/[◀]/[▶] para seleccionar buscar y acceder a la interfaz Buscar. En esta interfaz puede buscar introduciendo manualmente el contenido de búsqueda.

Pulse [▼]/[▲]/[◀]/[▶] para seleccionar el contenido recomendado en esta página y pulse Aceptar para verlo.

Notificación

Pulse el botón [▼]/[▲]/[◀]/[▶] para seleccionar notificaciones. En esta interfaz puede elegir el tipo de notificaciones que desea recibir.

Entrada

Pulse el botón [▼]/[▲]/[◀]/[▶] para seleccionar Entrada. Pulse [▼]/[▲] para seleccionar y a continuación pulse Aceptar para acceder.

Configuración

Pulse el botón [▼]/[▲]/[◀]/[▶] para seleccionar Configuración en la página de Inicio y pulse el botón Aceptar para acceder al Centro de configuración.


Pulse el botón [▼]/[▲]/[◀]/[▶] para seleccionar.

Imagen

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú **IMAGEN**.

Pulse el botón **OK** para realizar el ajuste.

Cuando finalice, pulse el botón **OK** para guardar y regresar al menú anterior.

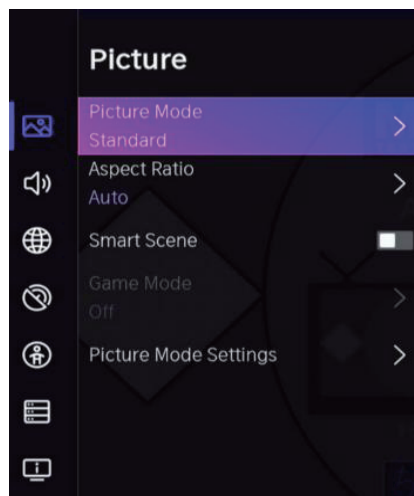

Modo imagen

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar **Modo Imagen**; a continuación, pulse el botón [▼]/[▲] y **OK** para realizar la selección.

- | | |
|------------|--|
| Estándar | El modo predeterminado para experimentar imágenes de alta calidad en condiciones de iluminación normales. |
| Cine día | Mejora el contraste, el color y la claridad de la pantalla para hacer que el color sea más vivo. |
| Cine noche | Reduce el contraste, el color y la claridad de la pantalla para que la pantalla se vea más suave. |
| Dinámico | Mejora el contraste, el color y la claridad de la pantalla para que la imagen equilibre de manera dinámica el color. |
| Deportes | Este modo es más adecuado para ver vídeos deportivos. |

Relación de aspecto

Ajusta el tamaño de la imagen para ampliar o acercarla a la imagen.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la ratio de aspecto.

Pulse el botón [◀]/[▶] para seleccionar la selección.

Smart Scene/Modo juego

Pulse [▼]/[▲] para realizar la selección y pulse [◀]/[▶] para seleccionar.

Ajustes del modo imagen

Pulse [▼]/[▲] para realizar la selección y pulse [▶] y **ENTER** para entrar.

Cómo aplicar los ajustes de imagen

En este menú, puede ajustar el modo de imagen actual para aplicarlo a todas las fuentes o solo a la fuente actual.

Pulse [▼]/[▲] para realizar la selección y pulse [▶] y **ENTER** para entrar.

Retroiluminación / brillo / contraste / color / nitidez:

Pulse [▼]/[▲] para realizar la selección y pulse [◀]/[▶] para ajustarlo.

Retroiluminación	Ajusta la retroiluminación de la imagen.
Brillo	Ajusta el brillo de la imagen.
Contraste	Ajusta el contraste de la imagen.
Saturación de color	Ajusta la densidad de color de la imagen.
Nitidez	Ajusta la nitidez de los contornos de la imagen.

Contraste adaptativo

En este menú, puede automáticamente oscurecer zonas oscuras e iluminar áreas de luz de imágenes para ver más detalles.

Pulse [▼]/[▲] para ir a Contraste adaptativo y pulse [◀]/[▶] para realizar la selección.

Reducción de ruido

Mejora la claridad con la que aparece la imagen reduciendo el ruido.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Reducción de ruido. Pulse el botón [◀]/[▶] para seleccionar la selección.

Reducción de ruido MPEG

Reduce el ruido de bloque de MPEG para ofrecer transiciones de bordes más claras.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Reducción de ruido. Pulse el botón [◀]/[▶] para seleccionar la selección.

Temperatura de color

Ajusta el color global de la imagen.

Pulse los botones [▼]/[▲] para elegir Temperatura del color. Pulse el botón [◀]/[▶] para seleccionar la selección.

Ajustes avanzados

Ajusta el espacio de color y la gamma para adaptarse al contenido que visualice.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la configuración Experto. Pulse el botón [◀]/[▶] para entrar en el submenú.

Sintonizador de colores

Ajusta las opciones Tono, Saturación y Brillo del color.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Sintonizador de color.

Pulse el botón [◀]/[▶] para entrar en el submenú y realizar el ajuste.

Balance de blancos

Permite ajustar la intensidad de las luces roja, verde y azul para ver los colores reales de todas las imágenes de la pantalla.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Balance de blancos. Pulse el botón [◀]/[▶] para entrar y realizar el ajuste.

Nivel de negros (Solo disponible en la fuente HDMI)

En este menú, puede ajustar el alcance de la señal HDMI para que sea más adecuado para el contenido.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar el Nivel de negros. Pulse el botón [◀]/[▶] para seleccionar la selección.

Ajuste gamma

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar el Ajuste gamma. Pulse el botón [◀]/[▶] para seleccionar la selección.

Calibración gamma

En este menú puede ajustar la curva Gamma a la que haya seleccionado.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Calibración gamma.

Pulse el botón [◀]/[▶] para entrar en el submenú y realizar el ajuste.

Modo solo RGB

Pulse el botón [▼]/[▲] para entrar en el Modo RGB Únicamente. Pulse el botón [◀]/[▶] para realizar la selección.

Luz azul tenue

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Luz azul tenue. Pulse el botón [◀]/[▶] para seleccionar Activado/Desactivado.

Overscan

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Overscan. Pulse el botón [◀]/[▶] para seleccionar la selección.

Restablecer modo actual

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Reiniciar modo actual.


Pulse el botón ENTER / [▶] para entrar en el submenú.

Sonido

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú **SONIDO**.

Pulse el botón **OK** para realizar el ajuste.

Cuando finalice, pulse el botón **OK** para guardar y regresar al menú anterior.

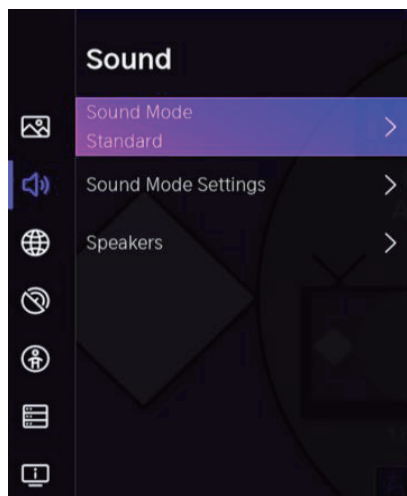**Modo de sonido**

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar el Modo sonido favorito.

- | | |
|----------|---|
| Estándar | Establece un sonido equilibrado en todos los entornos. |
| Teatro | El modo Teatro aumenta el efecto de sonido envolvente y proporciona una respuesta de graves más prominente. |
| Música | Conserva el sonido original. Óptimo para programas musicales. |
| Voz | Las frecuencias bajas y altas se atenúan para mejorar la reproducción y la claridad de la voz humana. |
| Nocturno | Mejora la reproducción y la claridad de la voz humana con un nivel de volumen bajo. |
| Deportes | Sonido optimizado para ver eventos de fútbol. |

Auriculares

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Auricular. Solo está disponible si está conectado el auricular. Permite configurar el modo de salida de sonido a través de auriculares.

Ajustes del modo sonido

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar los Ajustes del modo sonido. Pulse el botón [◀]/[▶] para entrar en el submenú.

Aplicación de los ajustes de audio

Permite ajustar el modo de sonido actual para aplicarlo a todas las fuentes o solo a la fuente actual. Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionarlo y a continuación, pulse el botón **OK** / [▶] para realizar la selección.

Ecualizador

Pulse el botón [◀]/[▶] para realizar la selección y ajustar los detalles del ecualizador.

Configuración del montaje en pared / Control automático de volumen

Pulse el botón [▼]/[▲] para realizar la selección y pulse el botón [◀]/[▶] para seleccionar elegir.

Restablecer modo actual

Pulse el botón [▼]/[▲] para realizar la selección y pulse el botón [◀]/[▶] para seleccionar elegir restaurar o no.

Altavoces


Pulse el botón [▼]/[▲] para realizar la selección de Altavoces. Pulse el botón [◀]/[▶] para entrar en el submenú.

Red

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú **Red**.

Pulse el botón **OK** para realizar el ajuste.

Cuando finalice, pulse el botón **OK** para guardar y regresar al menú anterior.

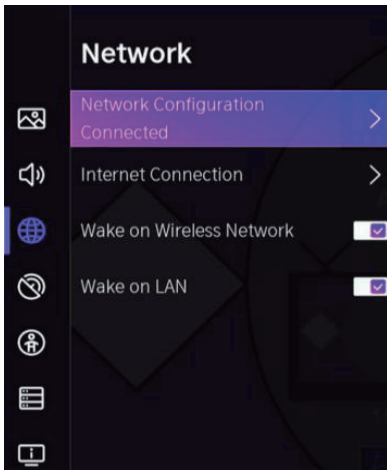**Configuración de red**

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Configuración de red y configurar la red.

Conexión a Internet

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la conexión a Internet y comprobar la conexión a Internet.

Despertar con red inalámbrica

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar despertar con red inalámbrica y después pulse el botón [◀]/[▶] para realizar la selección.

Despertar con LAN


Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Despertar con LAN. Pulse el botón [◀]/[▶] para seleccionar la selección.

Canal

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú **Canal**.

Pulse el botón **OK** para realizar el ajuste.

Cuando finalice, pulse el botón **OK** para guardar y regresar al menú anterior.

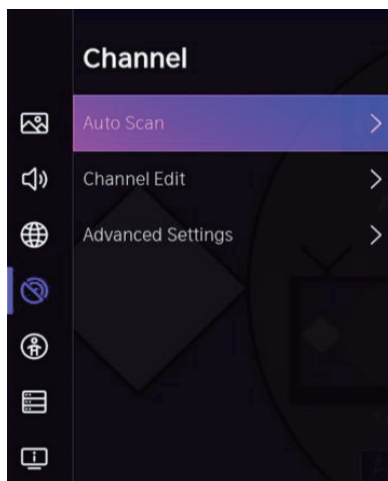**Búsqueda automática**

La búsqueda automática puede buscar un canal de programa efectivo de forma automática.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Búsqueda automática, y a continuación, pulse el botón **OK** para realizar la configuración.

Editar canal

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Editar canal.

Búsqueda manual

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Búsqueda manual; a continuación, pulse el botón **OK** para entrar.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Búsqueda manual DTV.

Búsqueda manual DTV

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Búsqueda manual DTV; a continuación, pulse **ENTER** para entrar.

Búsqueda manual ATV

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Búsqueda manual ATV; a continuación, pulse el botón **ENTER** para entrar.

Actualización automática de la lista de canales

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Actualización automática de canales.
 Pulse el botón [◀]/[▶] para seleccionar Activado / Desactivado.

Actualización automática de guía de programas

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Actualización automática de programas.

Ajustes del módulo CI +


Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Ajustes del módulo CI + y podrá revisar el menú de ajuste avanzados.

Accesibilidad

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú del **Accesibilidad**.

Pulse el botón **OK** para realizar el ajuste.

Cuando finalice, pulse el botón **OK** para guardar y regresar al menú anterior.

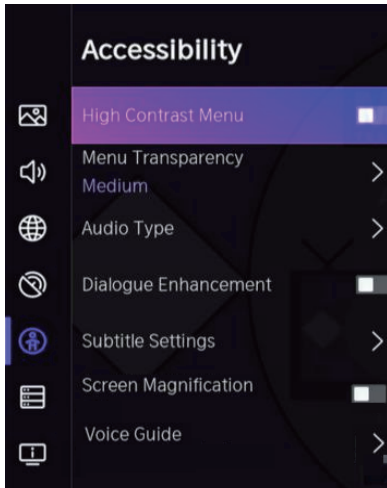**Editar menú de contraste alto**

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Menú de contraste alto y a continuación, pulse el botón **OK**/ [▶] para Activar o Desactivar.

Menú de transparencia

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar el Menú transparencia y a continuación, pulse el botón [◀]/[▶] para elegir.

Tipo de audio

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Tipo de audio y a continuación pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Tipo de audio / Formato de audio / Control de atenuación.

Mejora de diálogo

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Mejora de diálogo y pulse a continuación pulse el botón **OK**/ [▶] para acceder al submenú.

Ajustes de subtítulos

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Ajustes de subtítulos; a continuación, pulse el botón [◀]/[▶] para realizar la selección.

Aumentar pantalla

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Aumentar pantalla, y pulse el botón Aceptar/ [►] para seleccionar Activado/Desactivado.

Guía por voz


Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Guía por voz, y pulse el botón Aceptar para configurar la Guía por voz.

Sistema

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú del **Sistema**.

Pulse el botón **OK** para realizar el ajuste.

Cuando finalice, pulse el botón **OK** para guardar y regresar al menú anterior.

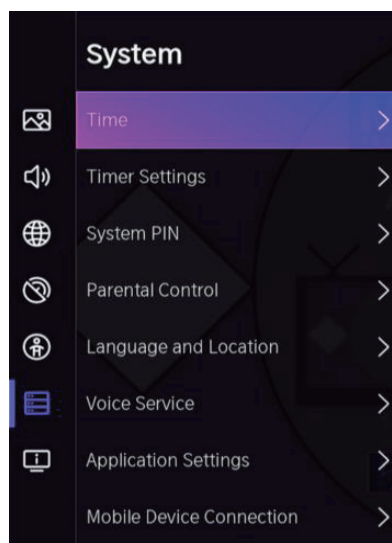**Hora**

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Hora.

Ajustes de temporizador

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Ajustes del temporizador.

PIN del sistema

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar PIN del sistema.

Cambie el PIN que usa para acceder a los controles parentales, búsqueda automática de canal y Reinicio a valores predeterminados de fábrica.

Control parental

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Control parental; conecte los controles parentales para evitar que los niños vean ciertos contenidos.

Idioma y ubicación

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Idioma y ubicación.

Active los controles parentales para impedir que los niños puedan ver determinados contenidos.

Servicio de voz

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Servicio de voz.

Y pulse el botón [▼]/[▲] para entrar en el submenú y la configuración.

Ajustes de la aplicación

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Ajustes de la aplicación.

Conexión de dispositivo móvil

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Conexión del dispositivo móvil y a continuación pulse **OK** para seleccionarlo.

HDMI y CEC

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar HDMI y CEC y a continuación, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú y seleccionarlo.

Configuración avanzada


Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la Ajustes avanzados y a continuación, pulse el botón **OK**/[▶] para acceder.

Asistencia

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú del **Soporte**.

Pulse el botón **OK** para realizar el ajuste.

Cuando finalice, pulse el botón **OK** para guardar y regresar al menú anterior.

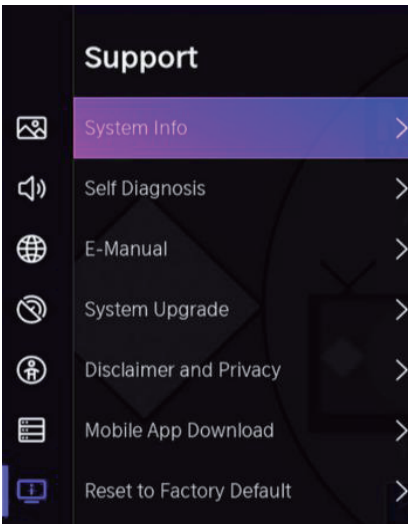**Información del sistema**

Visualiza la información del sistema

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Información del sistema y a continuación, pulse el botón **OK**/[▶] para entrar en el submenú

Autodiagnóstico

Realice el autodiagnóstico para probar el sonidos, imagen y conexiones.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Autodiagnóstico y a continuación, pulse el botón **OK**/[►] para entrar en el submenú.

Manual electrónico

Inicia el manual electrónico para obtener más información sobre de su TV:

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Manual electrónico y a continuación, pulse el botón **OK**/[►] para entrar en el submenú.

Actualización del sistema

Configure su TV para recibir el último firmware.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Actualización del sistema y a continuación, pulse el botón **OK**/[►] para entrar en el submenú.

Renuncia de responsabilidad y privacidad

Haga clic para leer los detalles de la Renuncia de responsabilidad.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Renuncia de responsabilidad y privacidad y a continuación, pulse el botón **OK**/[►] para entrar en el submenú.

Descarga de la aplicación móvil

Instale la aplicación móvil en el smartphone para controlar el TV.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Descarga de la aplicación móvil y a continuación, pulse el botón **OK**/[►] para entrar en el submenú.


Restablecer valores de fábrica

Permite restablecer los valores de fábrica del televisor.

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Reiniciar a los valores predeterminados de fábrica y a continuación pulse el botón **OK**/[►] upara entrar en el submenú y seleccionarlos.

Multimedia

Pulse el botón [▼]/[▲]/[◀]/[▶] para seleccionar Multimedia en la página de Inicio o pulse el botón **MEDIA** en el mando a distancia y a continuación pulse el botón **OK** para acceder al Centro multimedia.

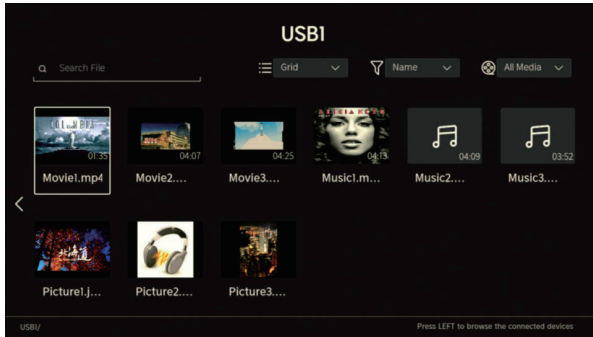

Vídeo

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Vídeo o todo y pulse el botón [▼]/[▲]/[◀]/[▶] para seleccionar Películas. Pulse el botón **MENU** para mostrar las opciones de ajustes situadas en el lateral izquierdo.



Modo zoom

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar el Modo Zoom y a continuación, pulse el botón **OK** para realizar la selección.

Rotar

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Girar y a continuación, pulse el botón **OK** para realizar la selección.

Modo repetición

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Modo repetir y a continuación, pulse el botón **OK** para realizar la selección.

Velocidad de reproducción

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Velocidad de reproducción y pulse el botón **OK** para seleccionar.

Información

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la información y pulse el botón **OK** para visionarla.

Lista de reproducción

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Lista de reproducción y a continuación pulse el botón **OK** para mostrar todos los vídeos disponibles.

Solo audio


Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Audio y a continuación, pulse el botón **OK** para realizar la selección.

Ajustes

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Ajustes. Pulse el botón **OK** para acceder al submenú. Remítase a la página de inicio – Parte configuración.

Música

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Música o todo y pulse el botón [▼]/[▲]/[◀]/[▶] para seleccionar Música.

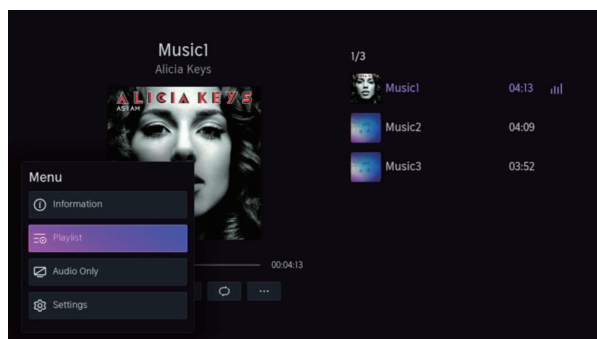**Información**

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la información y pulse el botón **OK** para visionarla.

Lista de reproducción

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Lista de reproducción y pulse el botón **OK** para mostrar toda la música disponible.

Solo audio


Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Audio y a continuación, pulse el botón **OK** para realizar la selección.

Ajustes

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Ajustes. Pulse el botón **OK** para acceder al submenú. Remítase a la página 8–25 para obtener información de esta parte.

Fotografía

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Foto o todo y pulse el botón [▼]/[▲]/[◀]/[▶] para seleccionar Imagen.

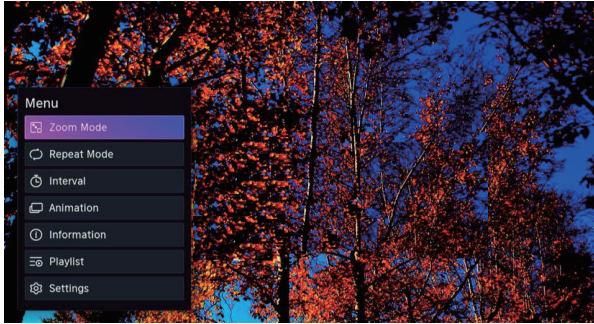

Modo zoom

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar el Modo Zoom y a continuación, pulse el botón **OK** para realizar la selección.

Modo repetición

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Modo repetir y a continuación, pulse el botón **OK** para realizar la selección.

Intervalo

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Intervalo y a continuación, pulse el botón **OK** para realizar la selección.

Animación

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Animación. Pulse el botón **OK** para configurarlo.

Información

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar la información y pulse el botón **OK** para visionarla.

Lista de reproducción

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Lista de reproducción y pulse el botón **OK** para mostrar toda la música disponible.

Ajustes

Pulse el botón [▼]/[▲] para seleccionar Ajustes. Pulse el botón **OK** para acceder al submenú.


MANTENIMIENTO

- Asegúrese de poner el botón de encendido en el modo en espera (standby) y desconectar el enchufe antes de realizar el mantenimiento.
- Si la superficie está muy sucia, pase un paño humedecido en una solución de agua y un jabón suave, frote a conciencia y pase a continuación un paño seco.
- No utilice nunca alcohol, gasolina, disolvente, líquidos de limpieza ni otros productos químicos. No utilice tampoco aire comprimido para quitar el polvo.
- Limpie el aparato con un paño suave y seco. En caso de arañazos en el panel de la pantalla, se invalidará la garantía.

MONTAJE EN PARED

- Cuando vaya a montarlo en una pared, póngase en contacto con un profesional para que le ayude. No nos responsabilizamos de los daños al producto o lesiones personales si lo monta por su cuenta.
- No monte el televisor en la pared mientras está encendido. Esto podría causar lesiones por descarga eléctrica.
- Utilice tornillos estándar M6 de 8 mm (4 unidades) para montar este televisor.

Parte posterior del televisor

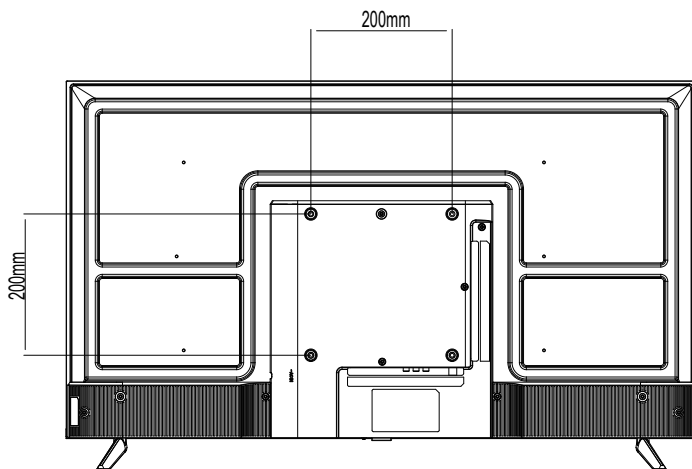


INSTALACIÓN EN SOPORTE

El televisor está embalado con el soporte y el cuerpo separados. Antes de comenzar a disfrutar del TV, realice la instalación del soporte de acuerdo con las instrucciones expuestas a continuación.

Paso 1

Coloque el TV hacia abajo sobre un paño suave o cojín para evitar que la pantalla se dañe.

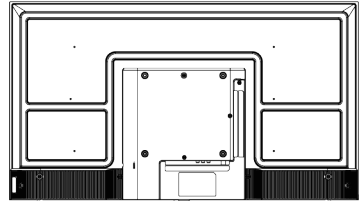


Paso 2

Align the Stand with TV bottom and then force the end of stand until the TV is fully seated on the stand.



Paso 3

Apriete los tornillos incluidos con un destornillador.

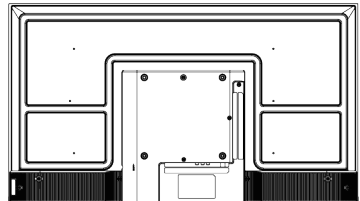


NOTAS:

1) Desenchufe el cable de alimentación primero cuando instale o retire el soporte del TV.



2) Para evitar daños en el televisor, hágase ayudar por una o varias personas cuando instale o quite el soporte.

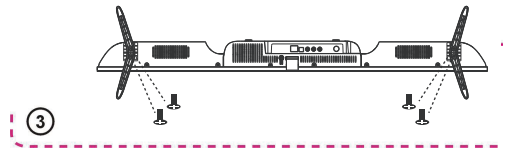


ESPECIFICACIONES

Número de artículo	ED40A05FHD-MM-10007578
Modelo	TV
Pantalla	LED de alta definición de 40"
Resolución	1920 x 1080 píxeles
Pantalla a color	8 bit
Contraste	1200:1 típico
Formato	16:9
Sintonizador	DVB-T/T2
Alimentación del TV	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo	65 W
Dimensiones	892,6 (ancho) x 212,2 (fondo) x 551,5 (alto) mm
Peso	Aprox. 4,6 kg
Soporte	2 piezas desmontables
Gama de temperatura operativa	0°C a 45 °C
Alimentación del mando a distancia	CC 1,5 V x 2 (2 pilas LR03/AAA de 1,5 V no incluidas)
Tensión y corriente de los puertos USB	5 V  0,5 A
Bloqueo de hotel	Si
Altavoz	2 x 8 W
Entradas	RF, HDMI, AV, USB, CI+ ,RJ45
Salidas	ÓPTICA, AURICULAR
Funciones USB	PVR (grabador de vídeo digital)
Formatos de reproducción multimedia USB	Vídeo: AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Música: MP3
	Fotografía: JPG/PNG
	Texto: TXT



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO RELACIONADA CON EL CONSUMO ENERGÉTICO	
Marca	Edenwood
Referencia	ED40A05FHD-MM-10007578
Nivel de eficiencia energética	D
Pantalla diagonal visible	100 cm
Consumo eléctrico encendido (kWh/1000h)	29 kWh/1000 h
Consumo eléctrico en espera (standby) (W)	< 0,5 W
Consumo eléctrico en modo apagado (W)	-
Resolución de la pantalla (píxeles)	1920*1080

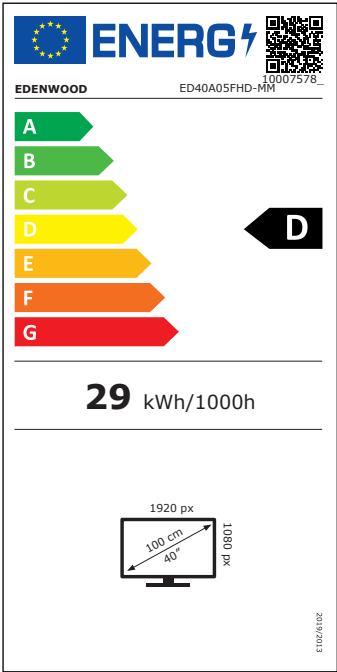

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

FHD
TV
HDMI®
 HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI.

	Este símbolo indica Tensión CC (solo para USB).
	Este símbolo indica Tensión CA.
	Este símbolo indica "Usar exclusivamente en interiores".



La marca CE indica que el producto cumple los requisitos principales de las directivas europeas 2014/35/UE (baja tensión), 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética), 2014/53/UE (equipos con radio) y 2011/65/UE (restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos electrónicos).



No se exponga a volúmenes altos durante periodos prolongados de tiempo para evitar posibles daños auditivos.



Libre de cadmio; los valores de concentración de cadmio (Cd) por peso en cualquier parte de material homogéneo de la pantalla no debe superar el 0,01 % según se define en la Directiva 2011/65/UE.

Para ver más información acerca del etiquetado energético del aparato, consulte la hoja de información del producto del folleto adjunto a las instrucciones y también presente en la base de datos de productos EPREL (base de datos europea de productos para el etiquetado energético) de la Comisión Europea disponible mediante el código QR de la versión de etiquetado energético 2019/2016 proporcionada con el dispositivo, o introduzca el código de producto de 6 dígitos separados por un espacio de la referencia del dispositivo en la página web: <https://eprel.ec.europa.eu/>



* : Código_referencia 6 dígitos

SOLUCIÓN GENERAL DE PROBLEMAS

Compruebe los puntos siguientes antes de considerar un fallo de funcionamiento en la unidad:

Síntoma	Solución
No se enciende.	Introduzca el enchufe bien ajustado en la toma de corriente.
No hay imagen.	Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado.
- No hay sonido. - Sonido distorsionado.	- Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado. - Asegúrese de que el ajuste de entrada del televisor y del sistema estéreo son correctos. - Ajuste el volumen principal a un volumen adecuado utilizando el botón VOL+/VOL-.
No puede realizarse ninguna operación con el mando a distancia.	- Compruebe si las pilas están instaladas con la polaridad correcta. - Se han gastado las pilas: sustitúyalas por unas nuevas. - Dirija el mando a distancia hacia el sensor para el mismo y vuelva a intentarlo. - No utilice el mando a distancia a una distancia superior a 6 m del sensor del mando a distancia. - Elimine los obstáculos entre el mando a distancia y el sensor.
No funciona ninguna operación (en la unidad principal y/o en el mando a distancia).	Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo. (Puede que el aparato no funcione correctamente debido a los rayos, a la electricidad estática o a algún otro factor.)
Síntoma (TV)	Solución
No hay imagen o es muy pobre.	- Ajuste la antena o utilice una antena externa. - Coloque la unidad cerca de una ventana (si está en el interior de un edificio). - Coloque la unidad lejos de otros aparatos que puedan causar interferencias. - Vuelva a realizar la sintonización automática. - Intente ver otro canal.
No hay sonido o es muy pobre.	- Compruebe la configuración de audio. - Pulse el botón MUTE en el mando a distancia para cancelar la función silenciar. - Desconecte los auriculares.
Hay ruido u otra interferencia.	Hay algún equipo cerca de la unidad causando la interferencia. Mueva la unidad o el equipo que causa la interferencia.

Servicio postventa

Si encuentra algún problema al usar el dispositivo, primero siga estos pasos:

- Compruebe que se han seguido las instrucciones operativas, incluidos los capítulos relativos a la limpieza y el mantenimiento.
- Consulte la herramienta de diagnóstico para ayudar a resolver problemas en la página web:

FR: www.electrodepot.fr/sav

BE: www.electrodepot.be/fr/sav/www.electrodepot.be/nl/dnv

ES: www.electrodepot.es/servicio-post-venta

Si, pese a seguir estos pasos, el problema no se ha resuelto:

Dispositivo en garantía

- Solicite ayuda con su dispositivo mediante la página web anterior.
- Llame al departamento de servicio en el número de teléfono especificado en el recibo/factura.

La garantía establece un mínimo de 3 años * tras la compra de un dispositivo nuevo cubre los costes de envío a su casa, la mano de obra y las piezas de repuesto.

* Excluida garantías de tranquilidad o garantías extendidas.

ATENCIÓN: Los defectos y sus consecuencias derivados de manipulaciones y/o reparaciones del producto realizadas por el usuario o terceros no profesionales no dan lugar a la aplicación de la garantía legal o acciones comerciales.

Dispositivos fuera de garantía

- Los costes no están cubiertos, pero es posible realizar una intervención a domicilio.
- Si desea reparar el dispositivo usted mismo, puede encontrar las piezas de repuesto en la página web: www.electrodepot.fr/sav/piècesdétachées

PRECAUCIÓN: Las manipulaciones y/o reparaciones del producto por parte del usuario o un tercero no profesional pueden poner en riesgo la seguridad de las personas y la propiedad.

- Los particulares y reparadores profesionales pueden acceder a estas piezas hasta al menos 7 años después de la fecha de compra del dispositivo nuevo y acordes a las características específicas del dispositivo:
 - Fuentes de alimentación externas
 - Mandos a distancia
- Los reparadores profesionales pueden acceder a estas piezas hasta al menos 7 años después de la fecha de compra del dispositivo nuevo y acordes a las características específicas del dispositivo:
 - Fuentes de alimentación internas
 - Conectores para conectar a equipos externos (cable, antena, USB, DVD y Blu-ray)
 - Capacitadores
 - Baterías y acumuladores
 - Módulos de DVD/ Blue-Ray si es aplicable
 - Módulos HD/ SSD si es aplicable

EN	WARRANTY CONDITION This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of 2 years, starting from the date of purchase*. This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear. * on presentation of the receipt.
FR	CONDITION DE GARANTIE Ce produit est garanti pour une période de 2ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale de produit. * sur présentation du ticket de caisse.
NL	GARANTIEVOORWAARDEN Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke stoing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie. *op vertoon van kassabon.
ES	CONDICIONES DE GARANTÍA El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación. * previa presentación del comprobante de compra.

EN Hereby, ELECTRO DEPOT declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU. The declaration of conformity can be consulted on the site: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

FR Par la présente, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

NL Hierbij verklaart ELECTRO DEPOT dat dit toestel in overeenstemming is met de voornaamste eisen en de andere pertinente voorwaarden van de richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden op de website <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

ES Por la presente, ELECTRO DEPOT declara que este aparato cumple con las obligaciones esenciales y demás disposiciones pertinentes de la directiva europea 2014/53/EU. Puede consultar la declaración de conformidad en la página web: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>



ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL

