

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA FICHE D'ALIMENTATION SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE CORRECT AVANT TOUT TYPE DE MANIPULATION.

CONTENU DE LA BOÎTE



TÉLÉVISEUR	x1	VIS	x6
TÉLÉCOMMANDE	x1	MANUEL DE MISE EN SERVICE	x1
PIEDS	x2		

INSTALLATION DE LA BASE & BRANCHEMENT

- Placez la télévision à plat sur une table (Attention : placer un coussin en mousse sous la machine pour éviter qu'elle ne soit rayée.)
- Alignez les pas de vis du support et du dessous de la télévision (Figure 2)
- Fixez le support et l'écran avec les 6 vis fournies. (Figure 3)
- Apparence vue arrière après l'installation. (Figure 4)
- Veille : Pour ALLUMER & ÉTEINDRE le téléviseur..

Remarque :


• Débranchez d'abord la fiche d'alimentation lorsque vous installez ou retirez le support du téléviseur. Pour éviter d'endommager le téléviseur, contactez un ou plusieurs partenaires pour obtenir de l'aide lors de l'installation ou du retrait du support du téléviseur.

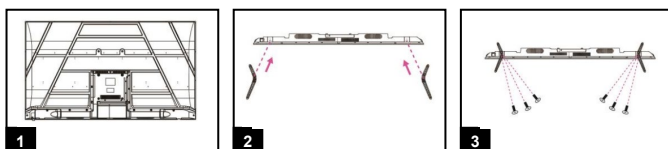

2	Bouton ON / OFF	7	Entrée d'antenne hertzienne 75 Ω*
3	Entrée Internet LAN RJ45	8	Entrées HDMI 1(ARC)/2/3
4	Sortie audio optique	9	Ports USB 1/2
5	Entrée CVBS et Audio G/D	10	Port CI (interface commune)
6	Entrée d'antenne satellite S2 75 Ω*	11	Sortie audio casque

*Important: Utilisez un câble d'antenne de 75 Ω pour éliminer les interférences. Le câble d'antenne ne doit pas être proche du cordon d'alimentation. Lors de l'utilisation de la télévision par câble, insérez directement la prise d'antenne de 75 Ω dans la prise murale, laquelle doit être reliée à l'antenne collective de l'immeuble ou à l'antenne du toit de la maison

SUPPORT MURAL COMPATIBLE VESA

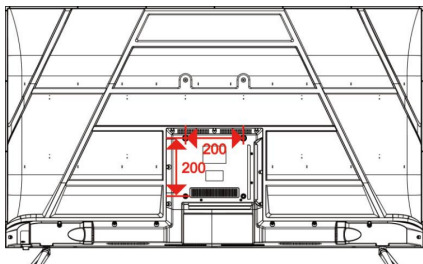

Utilisez des vis standard BM6*8 (4 vis, non incluses) pour monter ce téléviseur

Accrochage du téléviseur à un mur

Avertissement : Pour une installation sans danger, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Vérifiez que la nature du mur ou de la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural.
- Veillez à utiliser le bon type de cheville en fonction de la nature du mur (béton, brique, plâtrière, carreau de plâtre...). En cas de doute, demandez l'avis d'un professionnel.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural et utilisez les vis recommandées par le fabricant.
- Installez le téléviseur sur un mur vertical.
- Vérifiez que le passage des câbles ne présente aucun danger pour les personnes (Trébuchement, chute).
- Utilisez des vis standard BM6*8 (4 vis, non incluses) pour monter ce téléviseur. L'utilisation de vis différentes du type spécifié endommagera le support de montage mural et annulera la garantie du produit.
- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre télévision.
- Ne fixez pas le téléviseur au mur lorsqu'il est allumé.
- Reportez-vous aux instructions de votre support de montage mural.

TÉLÉCOMMANDE



1 VEILLE (ALIMENTATION)	Permet de mettre l'appareil en mode veille ; une seconde pression l'allume.
2 INPUT (SOURCE)	Permet de sélectionner la source souhaitée en entrée.
3 Touches numériques (0-9)	Permet de saisir les informations numériques, telles que les numéros de chaîne, etc.
4 GUIDE	Lancer le guide des programmes.
5 CH.LIST	Pour afficher la liste des chaînes.
6	Personnalisé dans une autre page.
7 (MENU)	Permet d'appeler le menu principal ou de revenir au menu précédent.
8	Pour lancer/mettre la lecture en pause ; Avance rapide ; Retour rapide.
9	Pour naviguer vers le haut, le bas, la gauche, la droite et confirmer.
10	Pour revenir au menu précédent.
11 QUITTER	Pour quitter l'interface ou le menu actuel.
12 (ACCUEIL)	Pour afficher la page d'accueil.
13 VOL+/-	Augmenter/diminuer le volume.
14 CH +/-	Permet de lire le programme suivant/précédent.
15 (SOURDINE)	Permet de couper le son.
16 SOUS-TITRES	Pour sélectionner les sous-titres disponibles.
17 TEXTE	Pour activer/désactiver le Télétexte.
18 INFO	Permet d'afficher les informations de programme disponibles.
19	Pour définir un raccourci d'app.
20 Free	Pour afficher les vidéos gratuites.
21 DEEZER	Pour lancer Deezer directement.
22 Zone de contenu	Six boutons dédiés aux applis CSP.

La télécommande doit être utilisée dans la portée de réception effective de la télévision. Pointez la télécommande vers le récepteur infrarouge de la télévision et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre les deux. Sa distance de fonctionnement normale sera réduite par la lumière directe du soleil ou la lumière d'une lampe. Attention lors de l'utilisation de la télécommande. Ne la faites pas tomber, ne marchez pas dessus et ne l'exposez pas à des liquides.

Remarque : Les symboles et la position des contrôles de la télécommande peuvent varier selon les modèles.


Préparation de la télécommande

Insérez deux piles AAA dans la télécommande en respectant les symboles de polarité (+/-) indiqués. (Batteries non incluses)

Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés. Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité. Les piles usées doivent être enlevées du produit. Les piles doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Avertissement : les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

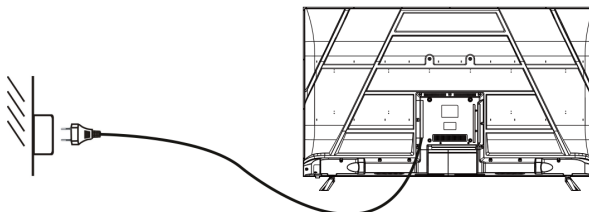

1. STANDBY : Permet de mettre l'appareil en mode veille une seconde pression l'allume.
2. Capteur de télécommande/indicateur d'alimentation : En mode veille, le voyant est rouge ; Lorsqu'il est allumé, le voyant est bleu

UTILISATION DE BASE

ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA FICHE D'ALIMENTATION SONT CORRECTEMENT BRANCHÉS ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE CORRECT AVANT TOUT TYPE DE MANIPULATION.

Appuyez sur la touche VEILLE de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil (le voyant devient bleu) ; appuyez à nouveau sur cette touche pour éteindre (mode veille) l'appareil (le voyant devient rouge).

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

Appuyez sur la touche CH+ pour lire la chaîne suivante.

Appuyez sur la touche CH- pour lire la chaîne précédente.

Appuyez directement sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner le programme souhaité.

CONTRÔLE DU VOLUME

Appuyez sur la touche VOL+ ou VOL- pour ajuster le niveau du volume actuel. Plage de réglage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE

Appuyez sur la touche SOURDINE pour couper le son, appuyez à nouveau dessus pour remettre le son.

RÉGLAGES DE SOURCE

Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des sources.

Appuyez sur la touche de navigation HAUT/BAS pour sélectionner la source d'entrée souhaitée puis sur OK pour confirmer la sélection.

RÉGLAGE MULTIAUDIO

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande et utilisez les touches de navigation pour sélectionner la langue audio souhaitée.

REMARQUE : Pour activer cette fonction, assurez-vous que la chaîne que vous regardez prend en charge les langues multiaudio.

AFFICHAGE D'INFORMATIONS

Appuyez sur la touche INFO de la télécommande pour afficher les informations du programme en cours.

LECTURE MULTIMÉDIA

Insérez un dispositif de stockage USB dans le port USB avant d'effectuer les opérations suivantes.

Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour faire passer l'appareil en mode USB.

Appuyez sur les touches de navigation HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE pour déplacer le curseur.

Appuyez sur la touche BACK pour revenir à la page précédente du menu.

PREMIÈRE INSTALLATION

Recherche de chaîne

Recherche automatique des chaînes

Réglages > Chaîne > Recherche Automatique

Remarque: Avant de sélectionner la recherche automatique des chaînes, vous pouvez appuyer sur

> Réglages > Chaîne > Recherche auto, appuyer sur la touche OK dans le sous-menu, sélectionner Changer la Configuration et appuyer sur la touche OK pour sélectionner Satellite, Antenne ou Câble.

Liste des chaînes

Affiche la liste des chaînes favorites

Lorsque vous regardez la télévision en direct,

appuyez sur la touche de la télécommande

pour afficher le menu de liste des sources

Favoris

• Ajouter des chaînes à votre liste des « Favoris ».

• Appuyez sur la touche (OK) pour afficher la liste des chaînes. Elle apparaît sur la droite de l'écran.

• Appuyez sur et (OK) pour sélectionner votre chaîne favorite.

• pour sélectionner votre chaîne favorite, et

choisissez Ajouter aux favoris, une icône en forme

de cœur apparaîtra à côté de votre chaîne

préférée

CONNEXION AU RÉSEAU SANS FIL DISPONIBLE

Assurez-vous de disposer du SSID et du mot de passe de connexion au routeur sans fil avant de commencer la connexion.

Connexion à un réseau sans fil

> Paramètres > Réseau > Configuration Réseau

Vous pouvez définir le réseau TV en sélectionnant Configuration et en appuyant sur la touche pour entrer dans le sous-menu.

• Type de connexion Choisissez une connexion à un réseau sans fil pour accéder à Internet.

• Actualiser Pour actualiser la liste des réseaux sans fil.


• Réglages avancés Pour configurer les paramètres de réseau sans fil avancés pour la télévision.

• Ajouter Vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

Remarque :

• Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez Ajouter et saisissez le nom de réseau dans le champ SSID.

• Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez Actualiser.

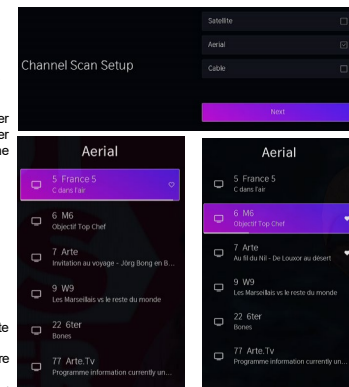

CONSIGNES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN


A chaque installation ou en cas de déplacement

Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière)



A chaque utilisation

Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.

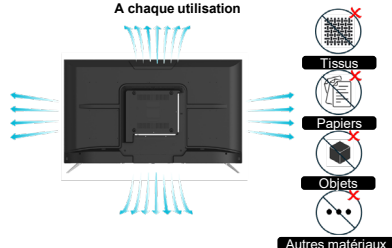

A chaque utilisation




Éteindre le téléviseur après utilisation et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée

A chaque installation ou en cas de déplacement

Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



Nettoyage : une fois par semaine Autres : pendant toute la vie du produit

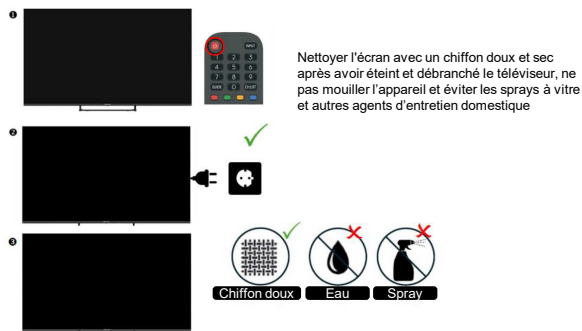

Déclaration de conformité CE



Cet appareil de type Télévision respecte les exigences essentielles et les autres provisions de la Directive 2014/35/EU & 2014/30/EU ainsi que la Directive sur l'équipement radio (RED) 2014/53/EU qui fut mise en application le 12 juin 2016. La déclaration de conformité est disponible via le QR Code ci-dessous.

EN SAVOIR PLUS

E.Doc



2

ANS

GARANTIE

Contact Service après-vente:
sav@gms.fr

* Nous vous invitons à scanner le Qrcode ou de vous rendre sur : <http://www.electrodepot.fr/sav/notices> pour tous renseignements complémentaires sur votre téléviseur : manuel d'utilisation – Guide de dépannage – FAQ etc...



ELECTRO DEPOT

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>
<http://www.electrodepot.be/avis-client>

MISE AU REBUT

La présence de substances dangereuses dans les déchets électriques et électroniques peut avoir des conséquences sur l'environnement et la santé lors de leur cycle de retraitement. Ainsi, en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets non recyclables. En tant qu'utilisateur final, vous jouez un rôle primordial dans le cycle de réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Les autorités locales et les revendeurs ont mis en place des procédures spécifiques pour la collecte et le recyclage de ce produit. Vous êtes dans l'obligation d'utiliser les systèmes de collectes sélectives des déchets mis en place par vos autorités locales.



Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD. Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, Les produits de la marque EDENWOOD vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr

TV

10009661- ED65A11UHD-RE

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

edenwood

FR

MAKE SURE THAT ALL EQUIPMENT AND THE POWER PLUG ARE PROPERLY PLUGGED IN AND THAT THE DEVICE IS SET TO THE CORRECT MODE BEFORE ANY TYPE OF MANIPULATION.

WHAT'S IN THE BOX



TELEVISION SET	X 1	SCREWS	X 6
REMOTE CONTROL	X 1	QUICK USER GUIDE	X 1
STAND	X 2		

BASE INSTALLATION & CONNECTION

- Place the TV flat on a table
(Caution: Place a foam pad under the machine to prevent scratching.)
- Align the screw threads on the bracket and the underside of the TV (Figure 2)
- Attach the stand and screen with the 6 screws provided. (Figure 3)
- Rear view appearance after installation. (Figure 4)
- Sleep: To TURN the TV on and off.

Remark:


- Unplug the power plug first when installing or removing the TV stand. To prevent damage to the TV, contact one or more partners for assistance installing or removing the TV stand.

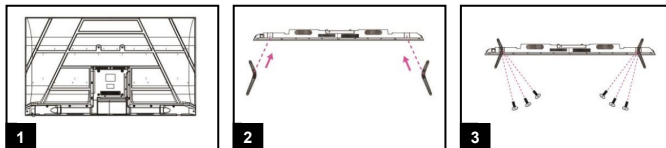

2	Power switch button ON/OFF	7	Antenna input Air 75 Ω*
3	RJ45 LAN Internet Input	8	HDMI inputs1(ARC)/2/3
4	Optical audio output	9	Ports USB1/2
5	CVBS and Audio L/R input	10	CI Port (Common Interface)
6	Antenna input Satellite S2 75 Ω*	11	Headphone Audio Output

*Important: Use a 75 Ω antenna cable to eliminate interference. The antenna cable should not be close to the power cord. When using cable TV, insert the 75 Ω antenna jack directly into the wall outlet, which should be connected to the building's communal antenna or the roof antenna of the house

SUPPORT MURAL COMPATIBLE VESA

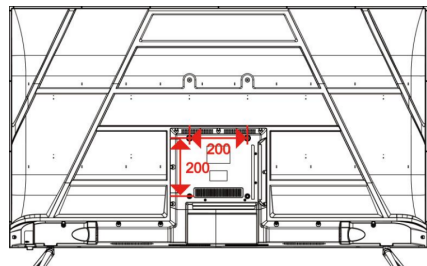

Use standard BM6*8 (4 screws, not included) to mount this TV


Hanging the TV on a wall

Warning: For safe installation, follow these safety instructions:

- Check that the nature of the wall or partition is capable of supporting the weight of the TV and wall mount.
- Make sure you use the right type of dowel according to the nature of the wall (concrete, brick, plasterboard, plaster tile, etc.). If in doubt, seek professional advice.
- Follow the installation instructions that came with the wall mount and use the screws recommended by the manufacturer.
- Install the TV on a vertical wall.
- Check that the cable routing is safe for people (Stumble, fall).
- Use standard BM6*8 (4 screws, not included) to mount this TV. The use of different screws of the specified type will damage the wall mount bracket and void the product warranty.
- Contact a professional for help with wall mounting your TV.
- Do not mount the TV on the wall when it is turned on.
- Refer to the instructions for your wall mount bracket.

REMOTE CONTROL

1	STANDBY (POWER)	Allows the device to be put into sleep mode; a second press turns it on.
2	INPUT (SOURCE)	Allows you to select the desired source by entrance.
3	KEYS (0-9)	Allows you to enter digital information, such as channel numbers, etc.
4	GUIDE	Launch the program guide.
5	CH.LIST	To view the list of channels.
6		Customized in another page.
7	(MENU)	Allows you to call up the main menu or Return to the previous menu.
8	▶	To start/pause playback; Fast forward; Quick return.
9	◀◀▶▶	To navigate up, down, left, the right and confirm.
10	↶	To return to the previous menu.
11	EXIT	To exit the current interface or menu.
12	(HOME PAGE)	To view the home page.
13	VOL+/-	Increase/decrease the volume.
14	CH +/-	Allows you to read the program next/previous.
15	(MUTE)	Allows you to mute the sound.
16	SUBTITLES	To select available captions.
17	TEXT	To enable/disable Teletext.
18	INFO	Allows you to view available program information.
19	☑	To set an app shortcut.
20	Free	To view free videos.
21	DEEZER	To launch Deezer directly.
22	Content area	Six dedicated buttons for CSP apps.

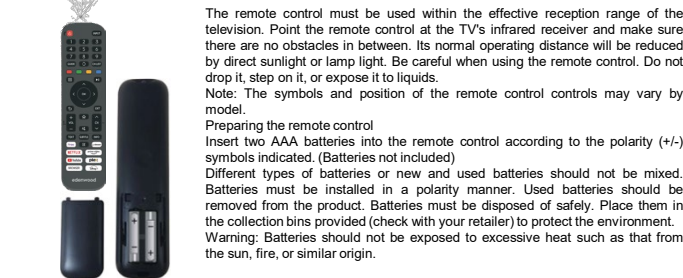

The remote control must be used within the effective reception range of the television. Point the remote control at the TV's infrared receiver and make sure there are no obstacles in between. Its normal operating distance will be reduced by direct sunlight or lamp light. Be careful when using the remote control. Do not drop it, step on it, or expose it to liquids.

Note: The symbols and position of the remote control controls may vary by model.


Preparing the remote control

Insert two AAA batteries into the remote control according to the polarity (+/-) symbols indicated. (Batteries not included)

Different types of batteries or new and used batteries should not be mixed. Batteries must be installed in a polarity manner. Used batteries should be removed from the product. Batteries must be disposed of safely. Place them in the collection bins provided (check with your retailer) to protect the environment.

Warning: Batteries should not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire, or similar origin.

CONNECTION TO THE POWER SOURCE

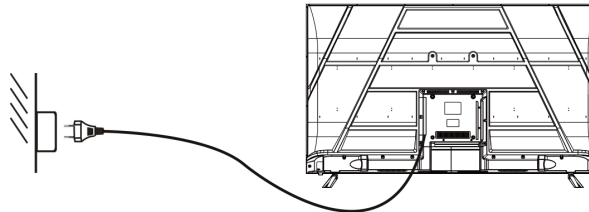

- STANDBY: Allows you to put the device in standby mode, a second press turns it on.
- Remote Control Sensor/Power Indicator: In standby mode, the indicator light is red; When illuminated, the light is blue

BASIC USE

MAKE SURE THAT ALL EQUIPMENT AND THE POWER PLUG ARE PROPERLY PLUGGED IN AND THAT THE DEVICE IS SET TO THE CORRECT MODE BEFORE ANY TYPE OF MANIPULATION.

Press the SLEEP button on the device or remote control to turn on the device (the light turns blue); Press this key again to turn off (sleep mode) the device (the light turns red).

SELECT THE DESIRED PROGRAM

Press the CH+ key to play the next channel.

Press the CH- key to play the previous channel.

Press the number keys on the remote control directly to select the desired program.

VOLUME CONTROL

Press the VOL+ or VOL button - to adjust the current volume level. Available Adjustment Range: 0-100.

MUTE CONTROL

Press the MUTE key to mute the sound, press it again to turn the sound back on.

SOURCE SETTINGS

Press the SOURCE button on the remote control to display the list of sources.

Press the UP and DOWN navigation key to select the desired input source, and then press OK to confirm the selection.

MULTIAUDIO TUNING

Press the MENU button on the remote control and use the navigation keys to select the desired audio language.

NOTE: To enable this feature, make sure the channel you're watching supports multi audio languages.

INFORMATION DISPLAY

Press the INFO button on the remote control to display the current program information.

MEDIA PLAYBACK

Insert a USB storage device into the USB port before performing the following steps.

Press the SOURCE button on the remote control to switch the unit to USB mode.

Press the UP/DOWN/LEFT/RIGHT navigation keys to move the cursor.

Press the BACK button to return to the previous page of the menu.

FIRST INSTALLATION

Channel Search

Automatic channel search

Settings > Channel > Auto Search Note: Before selecting the automatic channel search, you can tap on > Settings > Channel > Auto Search, press the OK button in the submenu, select Change Configuration, and press the OK button to select Satellite, Antenna, or Cable.

Displays the list of favorite channels

List of channels

When watching live TV, press the key on the remote control to bring up the source list menu

Favorites

- Add channels to your "Favorites" list.
- Press the (OK) key to display the list of channels. It appears on the right side of the screen.
- Press and (OK) to select your favorite channel.
- to select your favorite channel. and choose Add to Favorites, a heart icon will appear next to your favorite channel

WIRELESS NETWORK CONNECTION AVAILABLE

Make sure you have the SSID and password to connect to the wireless router before you start the connection. Connecting to a wireless network



> Settings > Network > Network Configuration

You can set the TV network by selecting Setup and pressing the OK to enter the submenu.



Connection Type Choose a connection to a wireless network to access the Internet. Refresh To refresh the list of wireless networks.

Advanced Settings To configure advanced wireless network settings for TV.

Add You can add a wireless network.

Remark:

If no wireless router is found, select Add and enter the network name in the SSID field.

If no wireless router is found, select Refresh.


CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

At each installation or in the event of a move
Choose a good location for the television, in a clean place, away from heat sources (sun, radiators, fireplace), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of shocks, dust)



With each use

Do not place fabric, paper, or other materials on the holes on the top, sides, or back of the TV.

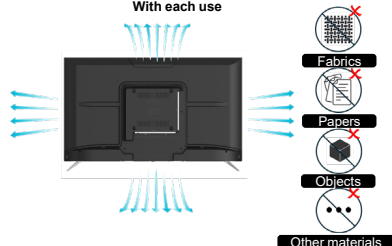

With each use




Turn off the TV after use and unplug it in case of prolonged non-use

At each installation or in the event of a move

Store the remote control carefully and do not expose it to liquid, and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.



Cleaning: once a week
Other: for the life of the product

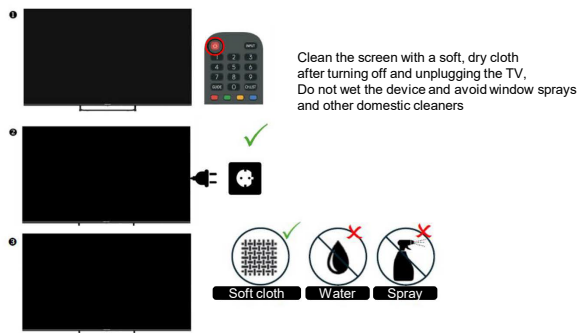

CE Declaration of Conformity



This television-type device complies with the essential requirements and other provisions of Directive 2014/35/EU & 2014/30/EU as well as the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU which was implemented on June 12, 2016. The Declaration of Conformity is available via the QR code below.

LEARN MORE

E.Doc



2

YEARS

WARRANTY

sav@gms.fr

• We invite you to scan the Qrcode or go to: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices> for any additional information on your TV: user manual – Troubleshooting guide – FAQ etc...



ELECTRO DEPOT



Because your satisfaction is our priority, we invite you to give your opinion on this product. It will be transmitted and analyzed by our teams in order to continuously improve the product.

Write a review on: <http://www.electrodepot.fr/avis-client>
<http://www.electrodepot.be/avis-client>

DISPOSAL

The presence of hazardous substances in electrical and electronic waste can have consequences for the environment and health during its reprocessing cycle. Thus, at the end of its life, this product should not be thrown away with other non-recyclable waste. As an end user, you play a key role in the cycle of reuse, recycling and other forms of recovery of this electrical and electronic equipment. Local authorities and retailers have specific procedures in place for the collection and recycling of this product. You are obliged to use the separate waste collection systems set up by your local authorities.



THANK YOU !

Thank you for choosing this EDENWOOD product.
Chosen, tested and recommended by ELECTRO DEPOT,
EDENWOOD brand products ensure easy operation, reliable performance and impeccable quality.
With this device, you know that every use will bring you satisfaction.
Welcome to ELECTRO DEPOT.
Visit our website: www.electrodepot.fr

TV

10009661- ED65A11UHD-RE

QUICK USER GUIDE

edenwood

EN

ASEGÚRESE DE QUE TODO EL EQUIPO Y EL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN ESTÉN CORRECTAMENTE ENCHUFADOS Y QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ CONFIGURADO EN EL MODO CORRECTO ANTES DE CUALQUIER TIPO DE MANIPULACIÓN.



¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

TELEVISOR	X 1	TORNILLOS	X 6
CONTROL REMOTO	X 1	GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO	X 1
TRIBUNA	X 2		

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE LA BASE

1. Coloque el televisor plano sobre una mesa (Precaución: Coloque una almohadilla de espuma debajo de la máquina para evitar arañazos).
2. Alinee las roscas de los tornillos en el soporte y la parte inferior del televisor (Figura 2)
3. Fije el soporte y la pantalla con los 6 tornillos suministrados. (Figura 3)
4. Apariencia de la vista trasera después de la instalación. (Figura 4)
5. Dormir: Para encender y apagar el televisor.


Comentario:
- Desenchufe primero el enchufe de alimentación cuando instale o retire el soporte del televisor. Para evitar daños en el televisor, póngase en contacto con uno o más socios para obtener ayuda para instalar o quitar el soporte del televisor.

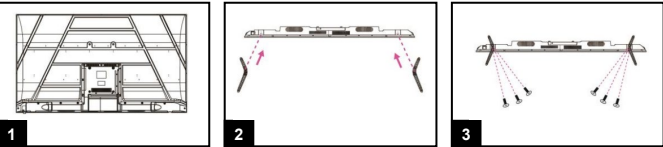

2	Botón de encendido ON/OFF	7	Entrada de antena Air 75 Ω*
3	Entrada de Internet LAN RJ45	8	Entrada de HDMI 1(ARC)/2/3
4	Salida de audio óptica	9	Entrada USB1/2
5	CVBS y entrada de audio L/R	10	Entrada CI (Common Interface)
6	Entrada de antena Satélite S2 75 Ω*	11	Salida de audio para auriculares

*Importante: Utilice un cable de antena de 75 Ω para eliminar las interferencias. El cable de la antena no debe estar cerca del cable de alimentación. Cuando utilice la televisión por cable, inserte el conector de antena de 75 Ω directamente en el tomacorriente de pared, que debe estar conectado a la antena comunitaria del edificio o a la antena del techo de la casa

MURAL DE SOPORTE COMPATIBLE VESA

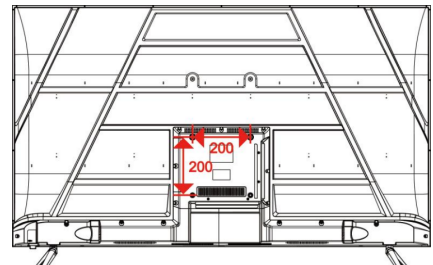

Utilice tornillos estándar BM6*8 (4 tornillos, no incluidos) para montar este televisor

- Colgar el televisor en la pared
Advertencia: Para una instalación segura, siga estas instrucciones de seguridad:
- Compruebe que la naturaleza de la pared o tabique sea capaz de soportar el peso del televisor y del soporte de pared.
 - Asegúrese de utilizar el tipo de taco adecuado según la naturaleza de la pared (hormigón, ladrillo, placa de yeso, baldosa de yeso, etc.). En caso de duda, busque asesoramiento profesional.
 - Siga las instrucciones de instalación que vienen con el soporte de pared y utilice los tornillos recomendados por el fabricante.
 - Instale el televisor en una pared vertical.
 - Compruebe que el tendido de cables sea seguro para las personas (Tropiezo, caída).
 - Utilice tornillos estándar BM6*8 (4 tornillos, no incluidos) para montar este televisor. El uso de diferentes tornillos del tipo especificado dañará el soporte de montaje en pared y anulará la garantía del producto.
 - Póngase en contacto con un profesional para que le ayude a montar su televisor en la pared.
 - No monte el televisor en la pared cuando esté encendido.
 - Consulte las instrucciones de su soporte de montaje en pared.

CONTROL REMOTO

1. Botón de encendido (Power)

2. Botón de entrada (Input)

3. Botones de teclas (0-9)

4. Botón de guía (Guide)

5. Botón de lista de canales (CH LIST)

6. Botones de color (Red, Green, Blue, Yellow)

7. Botón de menú (Menu)

8. Botón de pausa (Pause)

9. Botón de dirección (Direction)

10. Botón de salir (Exit)

11. Botón de salida (Exit)

12. Botón de página principal (Home)

13. Botón de volumen +/-

14. Botón de canal +/-

15. Botón de silencio (Mute)

16. Botón de subtítulos (Subtitles)

17. Botón de texto (Text)

18. Botón de información (Info)

19. Botón de acceso directo (Shortcut)

20. Botón de Free

21. Botón de Deezer

22. Área de contenido (Content Area)

1 PODER (ALIMENTACIÓN) Permite poner el dispositivo en modo de suspensión; Una segunda pulsación lo enciende.

2 ENTRADA (FUENTE) Le permite seleccionar la fuente deseada mediante entrada.

3 LLAVES (0-9) Permite ingresar información digital, como números de canal, etc.

4 GUIAR Inicie la guía del programa.

5 CH.LIST Para ver la lista de canales.

6 Personalizado en otra página.

7 (MENÚ) Para iniciar/pausar la reproducción; Avance rápido; Retorno rápido.

8 Para navegar hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, el derecho y confirmar.

9 DIRECCIÓN/ OK Para volver al menú anterior.

10 Para salir de la interfaz o el menú actual.

11 SALIDA Para ver la página de inicio.

12 (PÁGINA PRINCIPAL) Aumentar/disminuir el volumen.

13 VOL+/- Permite leer el programa Siguiente/Anterior.

14 CH +/- Permite silenciar el sonido.

15 (MUDO) Para seleccionar los subtítulos disponibles.

16 SUBTÍTULOS Para activar/desactivar el teletexto.

17 TEXTO Le permite ver la información disponible del programa.

18 INFO Para establecer un acceso directo a la aplicación.

19 Para ver videos gratis.

20 Free Para lanzar Deezer directamente.


21 DEEZER Seis botones dedicados para aplicaciones CSP.

22 Área de contenido

El mando a distancia debe utilizarse dentro del alcance de recepción efectivo del televisor. Apunte el control remoto al receptor de infrarrojos del televisor y asegúrese de que no haya obstáculos en el medio. Su distancia normal de funcionamiento se reducirá mediante la luz solar directa o la luz de la lámpara. Tenga cuidado al utilizar el mando a distancia. No lo deje caer, no lo pise ni lo exponga a líquidos.

Nota: Los símbolos y la posición de los controles remotos pueden variar según el modelo.
Preparación del mando a distancia
Inserte dos pilas AAA en el control remoto de acuerdo con los símbolos de polaridad (+/-) indicados. (Pilas no incluidas)
No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas. Las baterías deben instalarse de manera polar. Las baterías usadas deben retirarse del producto. Las baterías deben desecharse de manera segura. Colóquelos en los contenedores de recolección provistos (consulte con su minorista) para proteger el medio ambiente.
Advertencia: Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como el del sol, el fuego o de origen similar.

CONEXIÓN A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

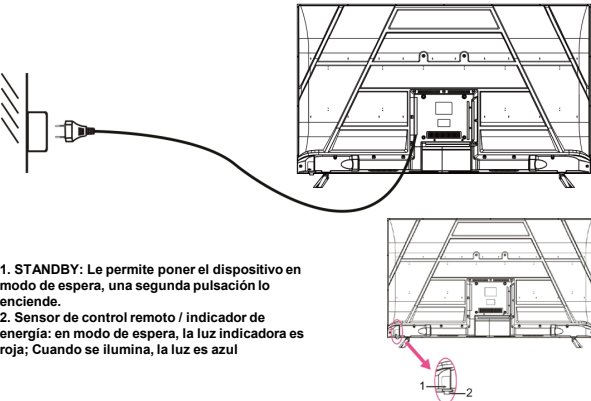

1. STANDBY: Le permite poner el dispositivo en modo de espera, una segunda pulsación lo enciende.
2. Sensor de control remoto / indicador de energía: en modo de espera, la luz indicadora es roja; Cuando se ilumina, la luz es azul

USO BÁSICO

ASEGÚRESE DE QUE TODO EL EQUIPO Y EL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN ESTÉN CORRECTAMENTE ENCHUFADOS Y QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ CONFIGURADO EN EL MODO CORRECTO ANTES DE CUALQUIER TIPO DE MANIPULACIÓN.

Presione el botón SLEEP en el dispositivo o control remoto para encender el dispositivo (la luz se vuelve azul); Presione esta tecla nuevamente para apagar (modo de suspensión) el dispositivo (la luz se vuelve roja).

SELECCIONE EL PROGRAMA DESEADO
Presione la tecla CH+ para reproducir el siguiente canal.
Presione la tecla CH- para reproducir el canal anterior.
Pulse las teclas numéricas del mando a distancia directamente para seleccionar el programa deseado.

CONTROL DE VOLUMEN
Presione el botón VOL+ o VOL- para ajustar el nivel de volumen actual. Rango de ajuste disponible: 0-100.

CONTROL DE SILENCIO
Presione la tecla MUTE para silenciar el sonido, vuelva a presionarla para volver a encender el sonido.

CONFIGURACIÓN DE LA FUENTE
Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para visualizar la lista de fuentes.
Presione la tecla de navegación ARRIBA y ABAJO para seleccionar la fuente de entrada deseada y, a continuación, presione OK para confirmar la selección.

SINTONIZACIÓN DE AUDIO MULTIPLE
Pulse el botón MENU del mando a distancia y utilice las teclas de navegación para seleccionar el idioma de audio deseado.

NOTA: Para habilitar esta función, asegúrese de que el canal que está viendo sea compatible con varios idiomas de audio.

PANTALLA DE INFORMACIÓN
Pulse el botón INFO del mando a distancia para visualizar la información actual del programa.

REPRODUCCIÓN DE MEDIOS
Inserte un dispositivo de almacenamiento USB en el puerto USB antes de realizar los siguientes pasos.
Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para cambiar la unidad al modo USB.
Presione las teclas de navegación ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA para mover el cursor.
Pulse el botón ATRÁS para volver a la página anterior del menú.

PRIMERA INSTALACIÓN

Búsqueda de canales

Búsqueda automática de canales

Configuración > Búsqueda automática de canales

> Nota: Antes de seleccionar la búsqueda automática de canales, puede tocar > Configuración > Búsqueda automática de > canales, presionar el botón OK en el submenú, seleccionar Cambiar configuración y presionar el botón OK para seleccionar Satélite, Antena o Cable.

Muestra la lista de canales favoritos

Lista de canales

Cuando vea la televisión en vivo, presione la tecla en el control remoto para que aparezca el menú de la lista de fuentes


Favoris

Agrega canales a tu lista de "Favoritos".

Pulse la tecla (OK) para visualizar la lista de canales. Aparece en el lado derecho de la pantalla.

Presione y (OK) para seleccionar su canal favorito.

para seleccionar tu canal favorito. y elige Agregar a favoritos, aparecerá un icono de corazón junto a tu canal favorito

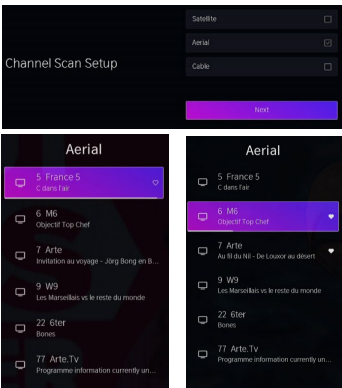

CONEXIÓN DE RED INALÁMBRICA DISPONIBLE

Asegúrese de tener el SSID y la contraseña para conectarse al router inalámbrico antes de iniciar la conexión. Conexión a una red inalámbrica

> Configuración > red > Configuración de la red
You can set the TV network by selecting Setup and pressing the OK to enter the submenu.

Tipo de conexión Elija una conexión a una red inalámbrica para acceder a Internet.

Actualizar Para actualizar la lista de redes inalámbricas.

Configuración avanzada Para configurar los ajustes avanzados de la red inalámbrica para el televisor. Agregar Puede agregar una red inalámbrica.

Comentario:

Si no se encuentra ningún enrutador inalámbrico, seleccione Agregar e ingrese el nombre de la red en el campo SSID.

Si no se encuentra ningún enrutador inalámbrico, seleccione Actualizar.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


En cada instalación o en caso de mudanza

Elija una buena ubicación para la televisión, en un lugar limpio, lejos de fuentes de calor (sol, radiadores, chimenea), plantas (polen, polvo, agua) y el suelo (riesgo de golpes, polvo)



Con cada uso

No coloque tela, papel u otros materiales en los orificios de la parte superior, los lados o la parte posterior del televisor.

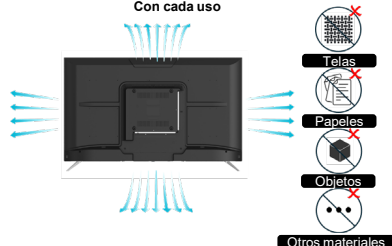

Con cada uso




Apague el televisor después de usarlo y desconéctelo en caso de no uso prolongado

En cada instalación o en caso de mudanza

Guarde el control remoto con cuidado y no lo exponga a líquidos, y verifique el estado de las baterías del control remoto con regularidad para evitar la corrosión de los contactos.



Limpieza: una vez a la semana Otros: durante la vida útil del producto

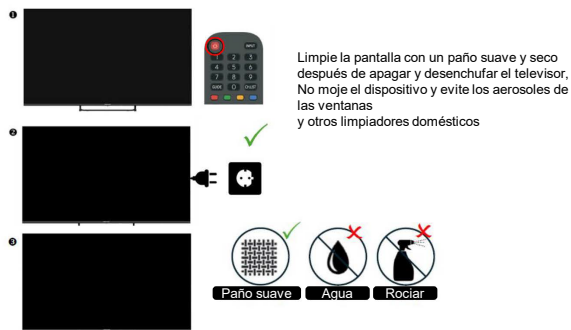

CE Declaración de conformidad



Este dispositivo de tipo televisión cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de la Directiva 2014/35/UE y 2014/30/UE, así como con la Directiva de Equipos de Radio (RED) 2014/53/UE que se implementó el 12 de junio de 2016. La Declaración de Conformidad está disponible a través del código QR a continuación.

APRENDE MÁS

E.Doc



2

AÑOS

GARANTÍA

sav@gms.fr

* Le invitamos a escanear el Qr code o ir a: <http://www.electrodepot.es/servicio-postventa/documents> para obtener información adicional sobre su televisor: manual de usuario – Guía de solución de problemas – Preguntas frecuentes, etc.



ELECTRO DEPOT



Porque tu satisfacción es nuestra prioridad, te invitamos a dar tu opinión sobre este producto. Será transmitido y analizado por nuestros equipos con el fin de mejorar continuamente el producto.

Escribe tu opinión en: <http://www.electrodepot.fr/avis-client>

<http://www.electrodepot.be/avis-client>

DISPOSICIÓN

La presencia de sustancias peligrosas en los residuos eléctricos y electrónicos puede tener consecuencias para el medio ambiente y la salud durante su ciclo de reprocesamiento.

Por lo tanto, al final de su vida útil, este producto no debe tirarse con otros residuos no reciclables. Como usuario final, usted desempeña un papel clave en el ciclo de reutilización, reciclaje y otras formas de recuperación de estos equipos eléctricos y electrónicos. Las autoridades locales y los minoristas cuentan con procedimientos específicos para la recolección y el reciclaje de este producto. Está obligado a utilizar los sistemas de recogida selectiva de residuos establecidos por las autoridades locales.



¡GRACIAS!

Gracias por elegir este producto EDENWOOD.

Elegido, probado y recomendado por ELECTRO DEPOT,

Los productos de la marca EDENWOOD garantizan un funcionamiento sencillo, un rendimiento fiable y una calidad impecable.

Con este dispositivo, sabe que cada uso le brindará satisfacción.

Bienvenidos a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestro sitio web: www.electrodepot.fr

GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO

edenwood

ES



ZORG ERVOOR DAT ALLE APPARATUUR EN DE STEKKER GOED ZIJN AANGESLOTEN EN DAT HET APPARAAT IN DE JUISTE MODUS IS INGESTELD VOORDAT U ENIGE VORM VAN MANIPULATIE UITVOERT.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

TELEVISIE	X 1	SCHROEVEN	X 6
AFSTANDSBEDIENING	X 1	BEKNOPT	X 1
STANDAARD	X 2	GEbruikersHANDLEIDING	

INSTALLATIE EN AANSLUITING VAN DE BASIS


- Leg de tv plat op een tafel (Let op: plaats een schuimrubberen kussen onder de machine om krassen te voorkomen.)
 - Lijn de schroefdraad op de beugel en de onderkant van de tv uit (Figuur 2)
 - Bevestig de standaard en het scherm met de 6 meegeleverde schroeven. (Figuur 3)
 - Achteraanzicht na installatie. (Figuur 4)
 - Slaapstand: Om de tv aan en uit te zetten.
- Opmerking:
- Trek eerst de stekker uit het stopcontact wanneer u de tv-standaard installeert of verwijdt. Om schade aan de tv te voorkomen, neemt u contact op met een of meer partners voor hulp bij het installeren of verwijderen van de tv-standaard.

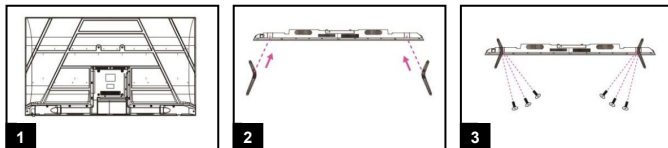

2	Aan/uit-schakelaar AAN/UIT	7	Antenna input Air 75 Ω*
3	RJ45 LAN Internet Input	8	HDMI inputs 1(1ARC)/2/3
4	Optical audio output	9	Ports USB1/2
5	CVBS and Audio L/R input	10	CI Port (Common Interface)
6	Antenna input Satellite S2 75 Ω*	11	Headphone Audio Output

*Belangrijk: gebruik een antennekabel van 75 Ω om interferentie te voorkomen. De antennekabel mag zich niet in de buurt van het netsnoer bevinden. Steek bij gebruik van kabel-tv de 75 Ω antenne-aansluiting rechtstreeks in het stopcontact, dat moet worden aangesloten op de gemeenschappelijke antenne van het gebouw of de dakantenne van het huis

ONDERSTEUNING MUURSCHILDERING COMPATIBELE VESA

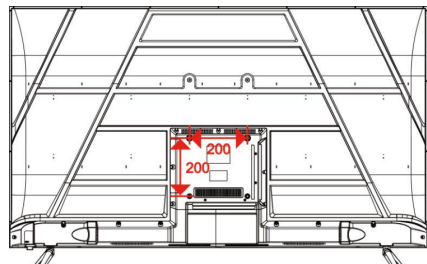

Gebruik standaard BM6*8 (4 schroeven, niet inbegrepen) om deze tv te monteren

De tv aan de muur hangen
Waarschuwing: Volg voor een veilige installatie deze veiligheidsinstructies:
• Controleer of de aard van de muur of scheidingswand geschikt is om het gewicht van de tv en de muurbeugel te dragen.
• Zorg ervoor dat u het juiste type deugel gebruikt in overeenstemming met de aard van de muur (beton, baksteen, gipsplaat, gipstegel, enz.). Raadpleeg bij twijfel professioneel advies.
• Volg de installatie-instructies die bij de muurbevestiging zijn geleverd en gebruik de schroeven die door de fabrikant worden aanbevolen.
• Installeer de tv op een verticale muur.
• Controleer of de kabelgeleiding veilig is voor personen (Struikelen, vallen).
● Gebruik standaard BM6*8 (4 schroeven, niet inbegrepen) om deze tv te monteren. Het gebruik van verschillende schroeven van het gespecificeerde type zal de muurbevestigingsbeugel beschadigen en de productgarantie ongeldig maken.
● Neem contact op met een professional voor hulp bij het aan de muur bevestigen van uw tv.
● Bevestig de tv niet aan de muur wanneer deze is ingeschakeld.
● Raadpleeg de instructies voor uw muurbevestigingsbeugel.


AFSTANDSBEDIENING



De afstandsbediening moet binnen het effectieve ontvangstbereik van de televisie worden gebruikt. Richt de afstandsbediening op de infraroodontvanger van de tv en zorg ervoor dat er geen obstakels tussen zitten. De normale werkafstand wordt verkleind door direct zonlicht of lamplicht. Wees voorzichtig bij het gebruik van de afstandsbediening. Laat het niet vallen, stap er niet op en stel het niet bloot aan vloeistoffen.

Opmerking: De symbolen en de positie van de afstandsbedieningen kunnen per model verschillen.
De afstandsbediening voorbereiden
Plaats twee AAA-batterijen in de afstandsbediening volgens de aangegeven polariteitssymbolen (+/-). (Batterijen niet inbegrepen)
Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt. Batterijen moeten op een polariteitsmanier worden geïnstalleerd. Gebruikte batterijen moeten uit het product worden verwijderd. Batterijen moeten op een veilige manier worden weggegooid. Plaats ze in de meegeleverde inzamelbakken (neem contact op met uw winkelier) om het milieu te beschermen.
Waarschuwing: Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals die van de zon, vuur of iets dergelijks.

AANSLUITING OP DE STROOMBRON

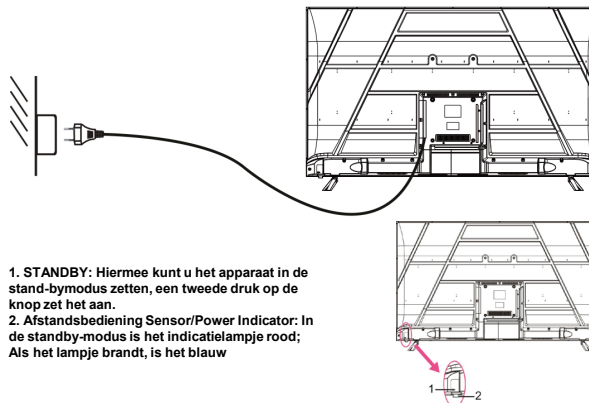

1. STANDBY: Hiermee kunt u het apparaat in de stand-bymodus zetten, een tweede druk op de knop zet het aan.
2. Afstandsbediening Sensor/Power Indicator: In de standby-modus is het indicatielampje rood; Als het lampje brandt, is het blauw

BASIS GEBRUIK

ZORG ERVOOR DAT ALLE APPARATUUR EN DE STEKKER GOED ZIJN AANGESLOTEN EN DAT HET APPARAAT IN DE JUISTE MODUS IS INGESTELD VOORDAT U ENIGE VORM VAN MANIPULATIE UITVOERT.

Druk op de SLEEP-knop op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen (het lampje wordt blauw); Druk nogmaals op deze toets om het apparaat uit te schakelen (slaapstand) (het lampje wordt rood).

SELECTEER HET GEWENSTE PROGRAMMA

Druk op de CH+toets om het volgende kanaal af te spelen.
Druk op de CH-toets om het vorige kanaal af te spelen.
Druk direct op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het gewenste programma te selecteren.

VOLUMEREGLING

Druk op de VOL+ of VOL-knop - om het huidige volumeniveau aan te passen. Beschikbaar instelbereik: 0-100.

MUTE-REGLING

Druk op de MUTE-toets om het geluid te dempen, druk er nogmaals op om het geluid weer in te schakelen.

BRON INSTELLINGEN

Druk op de SOURCE-knop op de afstandsbediening om de lijst met bronnen weer te geven.

Druk op de navigatietoetsen OMHOOG en OMLAAG om de gewenste invoerbron te selecteren en druk vervolgens op OK om de selectie te bevestigen.

MULTIAUDIO AFSTEMMEN

Druk op de MENU-knop op de afstandsbediening en gebruik de navigatietoetsen om de gewenste audiotaal te selecteren.

OPMERKING: Om deze functie in te schakelen, moet u ervoor zorgen dat het kanaal dat u bekijkt meerdere audiotalen ondersteunt.

INFORMATIE DISPLAY

Druk op de INFO-knop op de afstandsbediening om de huidige programma-informatie weer te geven.

MEDIA AFSPLEN

Sluit een USB-opslagapparaat aan op de USB-poort voordat u de volgende stappen uitvoert.

Druk op de SOURCE-knop op de afstandsbediening om het apparaat in de USB-modus te zetten.

Druk op de navigatietoetsen OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS om de cursor te verplaatsen.

Druk op de BACK-knop om terug te keren naar de vorige pagina van het menu.

EERSTE INSTALLATIE

Kanaal zoeken

Automatisch kanalen zoeken

Instellingen > Kanaal > Automatisch zoeken
Opmerking: Voordat u het automatisch zoeken naar kanalen selecteert, tikt u op > Instellingen > Kanaal > Automatisch zoeken, drukt u op de knop OK in het submenu, selecteert u Configuratie wijzigen en drukt u op de knop OK om Satelliet, Antenne of Kabel te selecteren.

Geef de lijst met favoriete kanalen weer

Lijst van kanalen

Druk tijdens het kijken naar live tv op de toets op de afstandsbediening om het menu met de bronnenlijst te openen

Tochtlatten


Voeg kanalen toe aan uw lijst met "Favorieten".

Druk op de (OK)-toets om de lijst met zenders weer te geven. Het verschijnt aan de rechterkant van het scherm.

Druk op en (OK) om uw favoriete kanaal te selecteren.

om je favoriete kanaal te selecteren. en kies Toevoegen

aan favorieten, verschijnt er een hartpictogram naast je favoriete kanaal

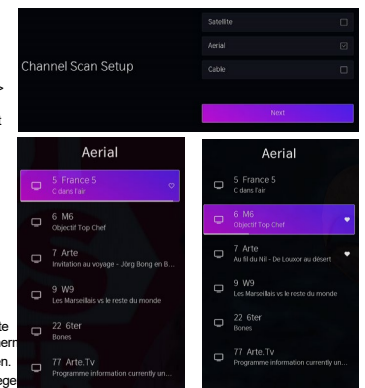

DRAADLOZE NETWERKVERBINDING BESCHIKBAAR

Zorg ervoor dat u de SSID en het wachtwoord hebt om verbinding te maken met de draadloze router voordat u de verbinding tot stand brengt. Verbinding maken met een draadloos netwerk

Instellingen > Netwerk-> Netwerkconfiguratie You can set the TV network by selecting

Stel in en druk op de om **OK** het submenu te openen.

Type verbinding Kies een verbinding met een draadloos netwerk om toegang te krijgen tot internet. Vernieuwen Om de lijst met draadloze netwerken te vernieuwen.

Geavanceerde instellingen Om geavanceerde draadloze netwerkinstellingen voor tv te configureren. Toevoegen U kunt een draadloos netwerk toevoegen.

Opmerking:

Als er geen draadloze router wordt gevonden, selecteert u Toevoegen en voert u de netwerknaam in het SSID-veld in.

Als er geen draadloze router wordt gevonden, selecteert u Vernieuwen.

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES


Bij elke installatie of in geval van een verhuizing

Kies een goede locatie voor de televisie, op een schone plaats, uit de buurt van warmtebronnen (zon, radiatoren, open haard), planten (pollen, stof, water) en de grond (risico op schokken, stof)



With each use

Plaats geen stof, papier of ander materiaal op de gaten aan de bovenkant, zijkanten of achterkant van de tv.

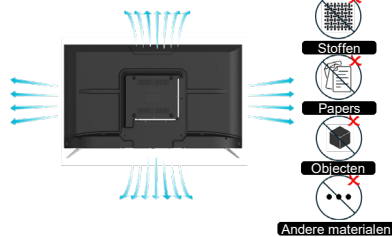

Bij elk gebruik




Schakel de tv na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact als u hem langdurig niet gebruikt

Bij elke installatie of in geval van een verhuizing

Bewaar de afstandsbediening zorgvuldig en stel deze niet bloot aan vocht, en controleer regelmatig de staat van de batterijen van de afstandsbediening om corrosie van de contacten te voorkomen.



Schoonmaak: één keer per week Ander: voor de levensduur van het product

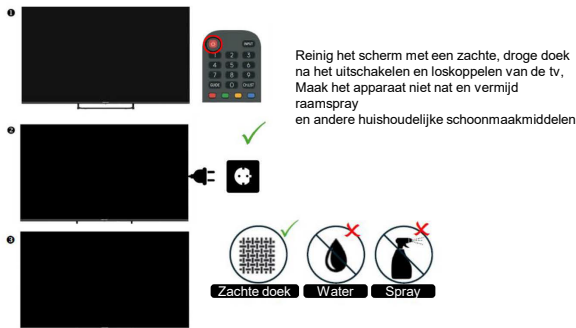

CE Verklaring van overeenstemming



Dit televisieapparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere bepalingen van Richtlijn 2014/35/EU en 2014/30/EU, evenals de Richtlijn Radioapparatuur (RED) 2014/53/EU die op 12 juni 2016 is geïmplementeerd. De conformiteitsverklaring is beschikbaar via onderstaande QR-code

MEER INFORMATIE

E.Doc



2

JAREN

GARANTIE

sav@gms.fr

• Wij nodigen u uit om de Qrcode te scannen of naar: <https://www.electrodepot.be/nl/dnv/documents> voor aanvullende informatie over uw tv: gebruikershandleiding – Gids voor probleemoplossing – FAQ enz...



ELECTRO DEPOT



Omdat uw tevredenheid onze prioriteit is, nodigen wij u uit om uw mening te geven over dit product. Het zal worden verzonden en geanalyseerd door onze teams om het product voortdurend te verbeteren.

Schrijf een review over: <http://www.electrodepot.fr/avis-client>
<http://www.electrodepot.be/avis-client>

ZIN

De aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in elektrisch en elektronisch afval kan gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid tijdens de opwerkingscyclus.

Aan het einde van zijn levensduur mag dit product dus niet worden weggegooid met ander niet-recyclebaar afval. Als eindgebruiker speel je een sleutelrol in de cyclus van hergebruik, recyclage en andere vormen van terugwinning van deze elektrische en elektronische apparatuur. Lokale autoriteiten en retailers hebben specifieke procedures voor de inzameling en recycling van dit product.

U bent verplicht om gebruik te maken van de gescheiden afvalinzamelingsystemen die door uw lokale autoriteiten zijn opgezet.



BEDANKT!

Bedankt voor het kiezen van dit EDENWOOD-product. Gekozen, getest en aanbevolen door ELECTRO DEPOT, De producten van het merk EDENWOOD zorgen voor een eenvoudige bediening, betrouwbare prestaties en een onberispelijke kwaliteit. Met dit apparaat weet u dat elk gebruik u voldoening zal schenken. Welkom bij ELECTRO DEPOT. Bezoek onze website: www.electrodepot.fr

TV

10009661- ED65A11UHD-RE

BEKNOPT
GEBRUIKERSHANDLEIDING

edenwood

NL