

TV

10009834 - ED32A13HD-VE

|                        |       |     |
|------------------------|-------|-----|
| GUIDE D'UTILISATION    | ..... | 01  |
| OPERATING INSTRUCTIONS | ..... | 57  |
| GEBRAUCHSANLEITUNG     | ..... | 106 |

edenwood

# Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.

Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque EDENWOOD vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : [www.electrodepot.fr](http://www.electrodepot.fr)



**ELECTRO DEPOT**

**VOTRE AVIS COMPTE !**



PARTAGEZ  
VOTRE EXPERIENCE  
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

**Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>  
<http://www.electrodepot.be/avis-client>**

Les notices sont aussi disponibles sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>  
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

# Table des matières

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Consignes de Sécurité .....                                                           | 2  |
| Introduction .....                                                                    | 4  |
| Gamme dynamique élevée (HDR)/Log-Gamma hybride (HLG) .....                            | 4  |
| Accessoires inclus .....                                                              | 4  |
| Installation du support & Fixation murale .....                                       | 4  |
| Branchement de l'antenne .....                                                        | 5  |
| Autres Connexions .....                                                               | 6  |
| Mise sous/hors tension du téléviseur .....                                            | 7  |
| Commande et fonctionnement du téléviseur .....                                        | 7  |
| Première utilisation .....                                                            | 10 |
| Utilisation du manuel électronique .....                                              | 10 |
| Écran d'accueil .....                                                                 | 10 |
| Connexion à Internet .....                                                            | 11 |
| Compte utilisateur .....                                                              | 12 |
| Configuration via le téléphone portable .....                                         | 12 |
| Télévision en direct Freeview .....                                                   | 13 |
| Utilisation d'appareils externes .....                                                | 13 |
| Utilisation du service voca lde la TV .....                                           | 13 |
| Lignes directrices .....                                                              | 13 |
| Clause de non-responsabilité et informations importantes .....                        | 15 |
| Profitez de la télévision en direct .....                                             | 16 |
| Recherche de chaînes .....                                                            | 16 |
| Menu en direct .....                                                                  | 17 |
| Modification de chaîne .....                                                          | 18 |
| Informations sur le programme .....                                                   | 19 |
| Guide des programmes (EPG) .....                                                      | 19 |
| Enregistrement de programme (PVR) .....                                               | 20 |
| Rappel .....                                                                          | 22 |
| Décalage temporel .....                                                               | 22 |
| HbbTV .....                                                                           | 22 |
| En savoir plus sur les paramètres de prise en charge de la télévision en direct ..... | 23 |
| Avantages de la télévision intelligente .....                                         | 23 |
| Configuration du service vocal .....                                                  | 23 |
| Utiliser des applications .....                                                       | 25 |
| VIDAA Enfants .....                                                                   | 27 |
| Utilisation de VIDAA ART .....                                                        | 27 |
| Utilisation du navigateur pour effectuer une recherche sur Internet .....             | 28 |
| Utiliser l'application mobile .....                                                   | 28 |
| Connexion à des appareils externes .....                                              | 28 |
| Accessoires .....                                                                     | 28 |
| Partage d'écran .....                                                                 | 29 |
| Partage de contenu .....                                                              | 30 |
| Utiliser AirPlay et HomeKit .....                                                     | 30 |
| Connexion d'un décodeur .....                                                         | 31 |
| Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD .....                                           | 31 |
| Connexion de périphériques USB .....                                                  | 31 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Connexion des appareils audiovisuels (AV) .....                         | 32 |
| Connexion d'un PC .....                                                 | 32 |
| Connexion d'un casque .....                                             | 32 |
| Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio .....           | 33 |
| Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC .....              | 33 |
| Aperçu des paramètres .....                                             | 33 |
| Image .....                                                             | 33 |
| Son .....                                                               | 35 |
| à haut débit .....                                                      | 37 |
| Système .....                                                           | 38 |
| Assistance .....                                                        | 40 |
| Utilisation du contrôle parental .....                                  | 41 |
| Rétablissement des défauts de fabrication .....                         | 41 |
| Divertissement .....                                                    | 41 |
| Jeux .....                                                              | 41 |
| Sport .....                                                             | 42 |
| Média .....                                                             | 42 |
| Écouter de la musique de fond pendant la visualisation des photos ..... | 43 |
| Format audio .....                                                      | 44 |
| Format des photos .....                                                 | 44 |
| Format vidéo .....                                                      | 45 |
| Caractéristiques d'accessibilité .....                                  | 46 |
| Configuration des sous-titres .....                                     | 46 |
| Configuration du service vocal .....                                    | 46 |
| Apprentissage de télécommande .....                                     | 46 |
| Configuration du type d'audio .....                                     | 46 |
| Amélioration du Dialogue .....                                          | 46 |
| Menu à contraste élevé .....                                            | 46 |
| Transparence de menu .....                                              | 46 |
| Guide de l'accessibilité .....                                          | 46 |
| Agrandissement .....                                                    | 46 |
| Dépannage .....                                                         | 47 |
| FAQ .....                                                               | 47 |
| Guide de Dépannage .....                                                | 47 |
| Problèmes d'image .....                                                 | 48 |
| Problèmes sonores .....                                                 | 48 |
| Problèmes de canaux et de diffusion .....                               | 49 |
| Questions relatives au réseau .....                                     | 50 |
| Questions relatives à l'application .....                               | 50 |
| Problèmes liés à la télécommande .....                                  | 51 |
| Problèmes de HDMI et CEC .....                                          | 51 |
| Problèmes liés aux services vocaux .....                                | 52 |
| Questions relatives aux fichiers multimédias .....                      | 52 |
| Autres problèmes .....                                                  | 53 |
| Spécifications .....                                                    | 54 |
| Licences .....                                                          | 55 |
| Licences .....                                                          | 56 |

## Consignes de Sécurité



Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, foudre) et de longues périodes d'inactivité (aller en vacances), débranchez le téléviseur du secteur.

La prise secteur d'alimentation est utilisée comme un dispositif de coupure du téléviseur, raison pour laquelle elle doit être en bon état de marche. Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, il continue d'absorber de l'énergie, quel que soit son état même s'il est en mode veille ou éteint.

**Remarque :** Respectez les consignes à l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

### IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou d'utiliser l'appareil

**⚠ AVERTISSEMENT :** Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.
- Le téléviseur est destiné à un usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.
- Pour des besoins d'aération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.
- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.
- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou le meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon/une fiche d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de le tirer pour débrancher le téléviseur. Ne touchez jamais le cordon/la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne nouez et n'attachez

jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.

- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc. sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez/ne dirigez pas des flammes nues telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité du téléviseur.
- Ne placez pas des sources de chaleur telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol ou sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support au téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter que le téléviseur ne s'incline. Ne serrez pas trop les vis et montez convenablement les supports en caoutchouc.
- N'éliminez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux ou inflammables.

### AVERTISSEMENT

- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.
- Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

**AVANT TOUTE CHOSE – NE JAMAIS** laisser quiconque, les enfants en particulier, pousser ou porter des coups sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures de la TV.

|                                                                                                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Mise En Garde              | Blessures graves ou risque de mort |
|  Risque de choc électrique | Risque de tension dangereuse       |
|  Entretien                 | Composant d'entretien important    |

### Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.



**Équipement de Classe II :** Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.



**Borne Dangereuse Sous Tension :** Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.



**Mise en garde, voir instructions d'utilisation :** Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.



**Produit Laser de Classe 1 :** Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.

## AVERTISSEMENT

- N'avez pas la pile. Les produits chimiques y contenus pourraient vous brûler.
- Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères brûlures internes en seulement 2 heures, mais aussi le décès.
- Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont été avalées ou logées n'importe où à l'intérieur du corps, consultez de toute urgence un médecin.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions simples telles que :

- TOUJOURS utiliser les armoires ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.
- TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
- TOUJOURS vous assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble de support.
- TOUJOURS informer les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Achetez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés dessus, tirés ou saisis.

- Ne JAMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.
  - Ne JAMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
  - Ne JAMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et les meubles de support.
  - Ne JAMAIS placer d'objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est placé.
  - L'équipement est uniquement adapté pour un montage en hauteur  $\leq 2$  m.
- Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Lorsque l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection du bâtiment par l'alimentation SECTEUR ou par d'autres appareils avec un branchement à la mise à la terre de protection ou à un système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut dans certaines circonstances comporter un risque d'incendie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision soit assuré par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique)

## AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

- Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.
- Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous en procurer chez votre vendeur local, s'il n'est pas fourni avec votre téléviseur.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.
- Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.
- Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Les figures et illustrations de ce mode d'emploi sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans notification.

## Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Vous allez bientôt profiter de votre nouveau téléviseur. Veuillez lire attentivement ces consignes. Elles contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre téléviseur et vous assureront une installation et un fonctionnement sûrs et corrects.

## Gamme dynamique élevée (HDR)/ Log-Gamma hybride (HLG)

Grâce à cette fonctionnalité, le téléviseur peut reproduire une plus grande plage dynamique de luminosité en capturant et en combinant plusieurs expositions différentes. La HDR/HLG garantit une meilleure qualité de l'image grâce aux points saillants plus clairs et plus réalistes, une couleur plus réaliste et autres améliorations. Il offre l'effet tant recherché par les cinéastes, en présentant les zones cachées des ombres et de la lumière du soleil avec toute la clarté, la couleur et les détails. Le contenu HDR/HLG est pris en charge via les applications natives et commerciales (à l'exception de Netflix, Prime Video), les entrées HDMI, USB et les émissions DVB-S.

## Accessoires inclus

- Télécommande
- Piles : 2 x AAA
- Cordon d'alimentation
- Mode d'emploi

## Installation du support & Fixation murale

### Montage / Démontage du (des) support(s)

#### Préparations

Retirez le(s) socle(s) de l'emballage et posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux (couverture, etc.).

- Utilisez une table plate et solide, plus grande que le téléviseur.
- Ne tenez pas le panneau de l'écran.
- Évitez de rayer ou de briser le téléviseur.

#### Assembler le(s) support(s)

- Installez le(s) support(s) sur le modèle de montage du support à l'arrière du téléviseur.
- Insérez les vis fournies, puis serrez-les tout doucement jusqu'à ce que le(s) support(s) soit/soient correctement fixé(s).

## Retrait du support(s) du téléviseur


Assurez-vous de retirer le(s) support(s) de la manière suivante lors de l'utilisation de la fixation murale ou du remballage du téléviseur.

- Posez le téléviseur sur une table de travail, avec le panneau de l'écran couché sur un tissu propre et doux. Laissez le(s) support (s) en saillie sur le bord de la surface.
- Dévissez les vis qui fixent le(s) support(s).
- Retirez le(s) support(s).

### Lors de l'utilisation du support mural

Votre téléviseur est également compatible avec les supports muraux conformes à la norme VESA. Si le support mural n'est pas fourni avec votre téléviseur, contactez votre revendeur local pour acheter celui recommandé.

Les trous et les mesures utilisés pour l'installation du support mural sont indiqués ci-après.

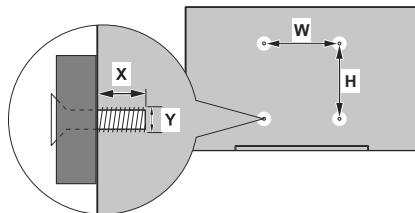


### MESURES DU MONTAGE MURAL VESA

| Modèle de trou | W         | H  |
|----------------|-----------|----|
| Tailles (mm)   | 75        | 75 |
| Tailles de vis |           |    |
| Longueur (X)   | min. (mm) | 5  |
|                | max. (mm) | 8  |
| Fil (Y)        | M4        |    |

## Branchement de l'antenne

Branchez l'antenne ou le câble du téléviseur à la prise d'ENTRÉE D'ANTENNE (ANT) ou la fiche de satellite à la prise d'ENTRÉE SATELLITE (LNB) situées à l'arrière du téléviseur.

### Côté arrière de la TV

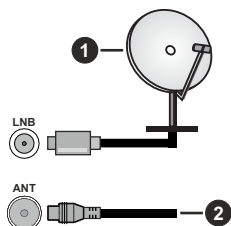

1. Satellite

2. Antenne ou câble

#### Remarque :

- Vous pouvez également connecter des appareils capables de recevoir des signaux de diffusion, tels qu'un décodeur.



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

## Autres Connexions



Si vous souhaitez connecter un appareil au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et l'appareil sont tous deux éteints avant d'effectuer toute connexion. Une fois les connexions terminées, vous pouvez allumer les différents dispositifs et les utiliser.

| Connecteur | Type                                          | Câbles (non fournis)                                              | Périphérique |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | Connexion HDMI (côté et arrière)              |                                                                   |              |
|            | Connexion SPDIF (Sortie coaxiale) (latérale)  |                                                                   |              |
|            | Connexion Casque (côté)                       |                                                                   |              |
|            | Connexion AV latéral (Audio/ Vidéo) (latéral) | <br>Câble de Connexion Latérale Vidéo/Audio<br>Câble Audio/ Vidéo |              |
|            | Connexion USB (latérale)                      |                                                                   |              |
|            | Connexion CI (côté)                           |                                                                   |              |
|            | Connexion Ethernet (arrière)                  | <br>Câble LAN / Ethernet                                          |              |


Lorsque vous utilisez le kit de montage au mur (fourni par un tiers du contrat, si non fourni), nous vous recommandons de connecter tous vos câbles à l'arrière du téléviseur avant l'installation murale. | Insérez ou retirez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ÉTEINT. Veuillez consulter le manuel d'instruction du module pour plus de détails sur les réglages. Les entrées USB sur les périphériques de support TV jusqu'à 500mA. En branchant les appareils dont la valeur actuelle dépasse 500mA, vous courez le risque d'endommager votre téléviseur. En connectant un appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI afin de garantir une immunité suffisante contre les parasites radioélectriques et la transmission sans problème de signaux de haute définition, tels que le contenu 4 K, vous devez utiliser un câble HDMI haute vitesse (qualité supérieure) en ferrite entièrement protégé.

## Mise sous/hors tension du téléviseur

### Branchement à l'alimentation

**IMPORTANT :** Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une prise de 220-240 V CA, 50 Hz.

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur.

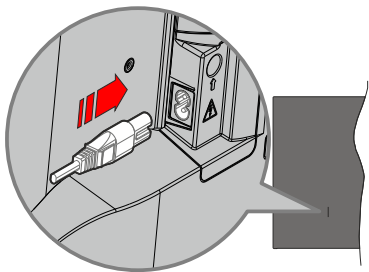

Branchez une extrémité (la fiche à deux trous) du cordon d'alimentation détachable fourni dans l'entrée du cordon d'alimentation située à l'arrière de la TV, comme indiqué ci-dessus. Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise de courant. Le téléviseur passe en mode veille.

#### Remarque :

- La position de l'entrée du cordon d'alimentation peut différer selon le modèle.

### Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille

Lorsque le téléviseur est en mode veille, l'indicateur LED reste allumé. Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille :

- Appuyez sur la touche **Standby, Guide, Netflix, Prime Video** ou **Freeview Play** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

Le téléviseur s'allume ensuite.

#### Remarque :

- Les touches de la télécommande peuvent varier selon les modèles/pays/régions.


### Pour faire basculer le téléviseur en mode veille

- Appuyez sur le bouton de **Veille (Standby)** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur, le menu des options de fonction s'affiche. L'accent est mis sur l'option de source d'entrée actuelle. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit mise en évidence. Ainsi, le téléviseur passera en mode veille.

### Pour mettre le téléviseur hors tension

Pour arrêter complètement le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

## Commande et fonctionnement du téléviseur

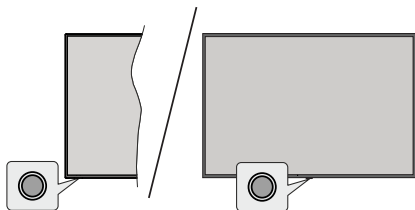

Votre téléviseur a un seul bouton de contrôle. Cette touche vous permet de contrôler les fonctions Veille / Entrées / Changement de chaîne, Volume haut/Bas et Mise hors tension du téléviseur.

**Remarque :** La position du bouton de contrôle varie selon le modèle.

### Fonctionnement avec le Bouton de Commande

- Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction.
- Appuyez ensuite successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option souhaitée si nécessaire.
- Pour utiliser la fonction d'augmentation et de réduction du volume, appuyez sur la touche pendant environ 2 secondes.

**Pour éteindre le téléviseur :** Ou appuyez sur la touche de contrôle pour afficher le menu des options de fonction, l'accent sera mis sur l'option de la source d'entrée actuelle. Appuyez successivement sur le bouton jusqu'à ce que l'option **Désactiver** soit mise en évidence.

**Pour allumer le TV :** Appuyez sur le bouton de commande, le téléviseur s'allume.

**Pour régler le volume :** Appuyez sur le bouton de contrôle pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez consécutivement sur le bouton pour déplacer le focus sur l'option **Vol+** ou **Vol-**. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter ou diminuer le volume.

**Pour changer de chaîne (sur la source d'entrée TV, mode Live TV) :** Appuyez sur le bouton de commande pour afficher le menu des options de fonction, puis appuyez successivement sur le bouton pour déplacer la mise au point sur l'option **CH +** ou **CH -**.

**Pour modifier la source d'entrée :** Ou appuyez sur la touche de contrôle pour afficher le menu des options de fonction, l'accent sera mis sur l'option de la source

d'entrée actuelle. Faites défiler les options de source d'entrée disponibles en appuyant sur le bouton jusqu'à ce que l'option de source d'entrée souhaitée soit mise en surbrillance.

**Remarque :** Le menu *Réglages TV en direct OSD en mode TV en direct* ne peut pas être affiché via le bouton de commande.

## Fonctionnement de la TV à l'aide de la télécommande


Appuyez sur la touche **Accueil** pour afficher ou revenir à l'écran d'accueil de votre TV. Utilisez les boutons de direction pour déplacer la mise au point, continuez, puis ajustez certains réglages et appuyez sur **OK** pour faire des sélections afin d'effectuer des modifications, de définir vos préférences, d'entrer dans un sous-menu, lancer une application, etc. Appuyez sur le bouton **Précédent/Retour** pour retourner à l'écran du menu précédent.

### Sélection d'entrée

Une fois les équipements externes connectés à votre téléviseur, vous pouvez commuter entre différentes sources d'entrée. Appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande successivement pour sélectionner les différentes sources.

### Changer les chaînes et régler le volume

Vous pouvez ajuster le volume à l'aide des boutons **Volume +/-** et changer de chaîne dans le mode TV en direct à l'aide des boutons **Programme +/-** de la télécommande.

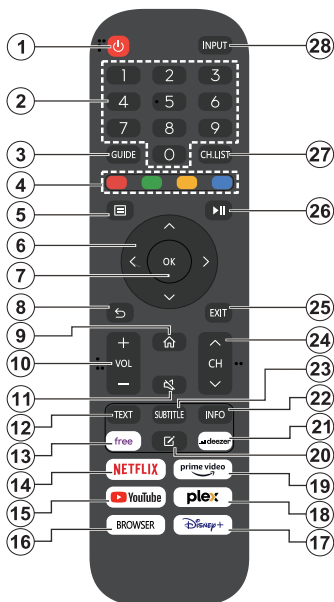

1. **Veille (\*)**: Met le téléviseur sous/hors tension
2. **Boutons numériques** : Changez de chaîne, puis introduisez un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
3. **Guide** : Affiche le guide électronique des programmes
4. **Boutons de Couleur** : suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
5. **Menu** : Affiche le menu du téléviseur
6. **Boutons de direction** : Permet de naviguer entre les menus, les contenus, etc., et d'afficher les sous-pages en mode TXT lorsque vous appuyez sur le bouton droit ou gauche
7. **OK** : Confirme les sélections de l'utilisateur, maintient la page (en mode TXT), affiche le menu des **Chaînes** (en mode DTV)
8. **Précédent/Retour** : Retourne à l'écran précédent, le menu précédent, ouvre la page index (en mode TXT) Défile rapidement entre les chaînes ou les sources précédentes et actuelles
9. **Accueil** : Ouvre l'Écran d'Accueil
10. **Volume +/-** : Augmente/diminue le niveau de volume
11. **Muet** : Réduit complètement le volume du téléviseur

12. **Texte**: Affiche le télétexte (si disponible), appuyez de nouveau pour superposer le télétexte sur une image normalement retransmise (combinaison)
13. **« Disponible »** Lance l'application Vidaa Free
14. **Netflix** : Lance l'application Netflix.
15. **YouTube** : Lance l'application YouTube.
16. **Browser** : Lance l'application Browser
17. **Disney+** : Lance l'application Disney+
18. **Plex** Lance l'application Plex
19. **Prime Video**: Lance l'application Amazon Prime Vidéo
20. **Éditer (\*)**
21. **Deezer** Lance l'application Deezer
22. **Info** : Affiche des informations sur le contenu à l'écran, affiche des informations cachées (affiche - en mode TXT)
23. **Sous-titre** : Ouvre le menu des sous-titres où vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres (le cas échéant).
24. **Chaîne +/-**: Augmente/réduit le nombre de chaînes
25. **Quitter** : ferme et quitte les menus affichés ou retourne à l'écran précédent.
26. **PlayPad** : Sélectionnez le bouton que vous voulez utiliser sur le PlayPad et appuyez sur **OK**

Utilisez les boutons de médias pour contrôler la lecture des médias Les éléments de contrôle pour jouer, mettre en pause, arrêter, rembobiner et avancer rapidement le média seront disponibles.

Sélectionnez le bouton REC et appuyez sur **OK** pour enregistrer un programme ou sélectionnez la touche Pause(II) et appuyez sur **OK** pour démarrer l'enregistrement en différé.

27. **Liste des chaînes** : Ouvre la liste des chaînes
28. **Saisie** : Affiche les sources de diffusion et de contenu disponibles

## (\*) Bouton d'édition

Appuyez sur le bouton **Éditer** de la télécommande et maintenez-le enfoncé. Un menu s'affiche à l'écran, dans lequel vous pouvez modifier le comportement du bouton. Vous pouvez sélectionner l'une des sources d'entrée (par exemple HDMI, AV, etc.) ou des applications (toute application disponible dans Accueil affichées à l'écran.

Si la fonction du bouton Édition est modifiée, l'application/la fonction sélectionnée sera lancée lorsque vous appuierez sur le bouton. Si ce n'est pas le cas, vous verrez un message indiquant comment attribuer une fonction à ce bouton.

# Première utilisation

## Utilisation du manuel électronique

Consultez le manuel électronique intégré qui contient des informations sur les principales fonctions de votre téléviseur.

**Démenti** : Les instructions et les images figurant dans ce manuel ne sont données qu'à titre de référence et peuvent différer du produit réel.

### Lancer le manuel électronique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>E-Manuel**.

Accédez à l'écran d'accueil du manuel électronique.

Accédez au chapitre **Profiter de la TV en direct** pour en savoir plus sur la configuration des fonctions de TV en direct.

Accédez au chapitre **Connexion à des appareils externes** pour en savoir plus sur la manière de connecter des appareils externes à votre téléviseur et de les configurer.

### Utiliser les boutons du manuel électronique

#### Recherche

Recherchez les informations sur les caractéristiques du produit, le manuel électronique fournira tous les titres et le contenu qui contiennent les informations recherchées.

#### Code QR

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent pour ouvrir le manuel électronique sur votre appareil.

#### Bouton "Essayez maintenant"

Sélectionnez **Essayer maintenant**, et vous serez guidé vers le menu TV correspondant pour essayer la fonction.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le centre de votre téléviseur. Toutes les fonctions de la télévision sont accessibles à partir de l'écran d'accueil. Les icônes **Compte VIDAA**, **Rechercher**, **Enfants**, **Jeu**, **Notification**, **Paramètres**, **télévision en direct** et **Guide** seront disponibles. Vous pouvez les faire défiler à l'aide des boutons directionnels.

#### Remarque :

- Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

### Afficher l'écran d'accueil

Appuyez sur le bouton **Accueil** de ta télécommande pour accéder à l'écran d'accueil.

Pour quitter l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **Entrée/Source** sur votre télécommande ou utilisez les boutons de navigation pour déplacer la mise en évidence vers l'icône **Entrée** près des applications. Appuyez sur le bouton de direction vers le bas pour accéder à la zone d'entrée. Appuyez ensuite sur le bouton de direction gauche ou droit pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

### Utiliser la barre de navigation

La barre de navigation fait référence aux indicateurs et aux icônes situés à gauche de l'écran d'accueil.

#### Remarque :

- Les indicateurs ou icônes peuvent varier selon les modèles/pays/régions.



**Compte** : Un compte VIDAA vous permet de bénéficier de toutes les meilleures fonctionnalités de ta Smart TV et garantit que tous les services sont maintenus à jour.

Pour de plus amples informations sur le compte VIDAA, veuillez vous référer à la section **Première utilisation> Compte utilisateur** de ce manuel.



**Rechercher** : Recherchez le contenu que vous voulez.



**Enfants** : Créez un profil VIDAA Enfants pour personnaliser un environnement adapté aux enfants et leur garantir une expérience sûre et personnalisée.



**Jeu** : Accès rapide à VIDAA Play pour profiter d'un large éventail de jeux. L'option Jeu vous permet d'accéder à une variété de jeux qui peuvent être joués à l'aide de la télécommande ou des accessoires pris en charge. Les jeux disponibles peuvent être joués directement à la télévision.

**Notification** : Autorisez l'apparition de notifications contextuelles pour les informations utiles et les événements qui se produisent avec votre téléviseur, notamment : Publicité, Nouveaux arrivages, Avertissements **et déclarations légales**, Messages du système et Notification Alexa..

Vous pouvez activer/désactiver chacune de ces notifications dans les Paramètres, dans le centre de notification.



Vous pouvez consulter la liste des messages d'événements générés par le téléviseur.

Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez Effacer tout.

**Remarque :**

- La notification Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Lorsque vous vous connectez à votre compte VIDAA, vous trouvez Notifications dans Compte VIDAA sur l'écran Accueil.



**Paramètres** : Gérez la configuration de la télévision.



**Télévision en direct** Permet d'accéder rapidement à la télévision en direct. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Première utilisation>Préparation de la télévision en direct** de ce manuel.



**Guide** : Permet d'accéder rapidement au guide. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Apprécier la TV en direct>Guide des programmes (EPG)** de ce manuel.

## Utiliser les raccourcis

Vous pouvez ajouter des entrées, des chaînes et des sites Web à l'écran d'accueil pour y avoir rapidement accès.

### Ajouter et supprimer des pages web

- Dans le navigateur, visitez un site Web que vous aimerez ajouter à l'écran d'accueil.
- Utilisez le D-pad pour déplacer le focus sur l'icône **Ajouter à l'accueil** en haut de la barre de navigation du navigateur et sélectionnez **Ajouter à l'accueil**.
- Sélectionnez **Ajouter** et cette page web apparaîtra dans les raccourcis de l'**Écran d'accueil**.

**Remarque :**


- Pour supprimer les pages Web des raccourcis, place le curseur sur la page du raccourci, puis appuyez sur la touche OK de la télécommande et maintenez-la enfoncée.

## Connexion à Internet

Vous pouvez accéder à Internet sur votre téléviseur en le connectant à un système à large bande. Il est nécessaire de configurer les paramètres réseau pour pouvoir profiter d'une variété de contenus en ligne et d'applications Internet. Ces paramètres peuvent être configurés à partir du menu **Paramètres>Connexion>Réseau**.

### Connexion à un réseau câblé (Ethernet)

Pour accéder à l'internet par une connexion filaire, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur qui prend en charge le protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP). Les modems et les routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2, de sorte que vous ne devez pas les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques disposent déjà de DHCP.

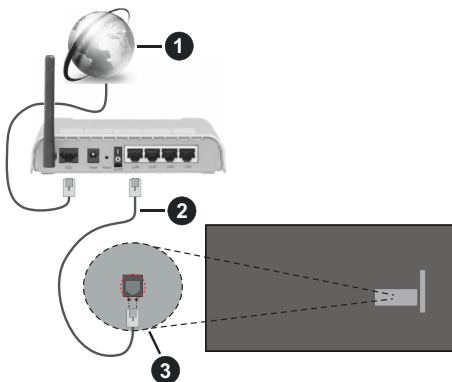

1. Connexion FSI à large bande
2. Câble LAN (Ethernet)
3. Entrée LAN à l'arrière du téléviseur

Après la connexion à un réseau câblé (Ethernet), appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Configuration réseau**.

Réglez le réseau TV en sélectionnant Configuration du réseau et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu.

### Type de connexion

Choisissez une connexion réseau filaire (Ethernet) pour accéder à Internet.

### Ethernet

Affiche l'état du réseau.

## • Paramètres IP

Configurez les paramètres IP de votre connexion réseau.

## Connexion à un réseau sans fil

Pour vous connecter à un réseau sans fil disponible, assurez-vous d'allumer votre routeur sans fil et d'avoir le SSID et le mot de passe du routeur sans fil avant d'essayer de vous connecter.



### 1. Connexion FSI à large bande

Pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion sans fil, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Configuration réseau**.

Réglez le réseau TV en sélectionnant Configuration du réseau et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu.

#### • Type de connexion

Choisissez une connexion réseau sans fil pour accéder à Internet.

#### • Actualiser

Actualiser le réseau sans fil.

#### • Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés du réseau sans fil pour le téléviseur.

#### • Ajouter

Vous pouvez ajouter un réseau sans fil.

#### Remarque :

- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez **Ajouter** et entrez le nom du réseau dans le SSID.
- Si aucun routeur sans fil n'est trouvé, sélectionnez **Actualiser**.

## Compte utilisateur

Connectez-vous à votre compte VIDAA et créez plusieurs profils pour recevoir des contenus personnalisés en fonction de vos préférences.

## Créer un nouveau compte

Si vous n'avez pas de compte VIDAA, créez-en un nouveau pour profiter des meilleures fonctionnalités de votre Smart TV.

Avant de créer un nouveau compte, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres du réseau, reportez-vous à la section **Première utilisation>Connecter à Internet>Connecter à un réseau câblé (Ethernet)** or **Connecter à un réseau sans fil** de ce manuel.

- Une fois que le réseau connecté, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte** dans la barre de navigation gauche de l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **Créer un compte** à l'écran.
- Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- Suivez les instructions sur votre téléviseur pour terminer le processus de création d'un compte.

## Se connecter à un compte

Avant de vous connecter à votre compte VIDAA, assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau. Pour en savoir plus sur les paramètres du réseau, reportez-vous à la section **Première utilisation>Connecter à Internet>Connecter à un réseau câblé (Ethernet)** ou **Connecter à un réseau sans fil** de ce manuel.

- Une fois que le réseau connecté, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte** dans la barre de navigation gauche de l'écran d'accueil.
- Enregistrez votre appareil sur votre compte VIDAA. Après avoir saisi votre e-mail et votre mot de passe, sélectionnez **Se connecter**.
- Vous pouvez créer un profil et lui donner un nom.

Si vous avez oublié votre mot de passe et que vous devez le modifier, sélectionnez **mot de passe oublié ?**, saisissez votre adresse électronique et votre code de vérification, puis créez un nouveau mot de passe.

## Configuration via le téléphone portable

Lorsque tu allumes le téléviseur pour la première fois, il prend en charge la configuration via votre appareil intelligent en scannant le code QR.

Si vous scannez le code QR pour permettre la configuration via l'application mobile, la configuration du téléviseur sera plus efficace.

Avant d'effectuer la configuration avec l'application mobile, assure-toi que ton appareil mobile a le Bluetooth activé et qu'il est connecté au même réseau que votre téléviseur.

### Remarque :

- La configuration ci-dessus est donnée à titre indicatif et peut différer selon les modèles/pays/régions.

## Télévision en direct Freeview

### Préparer la télévision en direct

- Appuyez sur la touche **Source** de ta télécommande et sélectionnez **TV**.
- Appuyez sur la touche **Menu** de ta télécommande et sélectionnez **Tous les Paramètres>Chaînes>Balayage automatique/Paramètres avancés>Balayage manuel**.

## Utilisation d'appareils externes

Accès aux appareils externes connectés, y compris les appareils sans fil.

### Basculer entre les appareils externes connectés au téléviseur

- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande ou sur le bouton **Accueil** puis déplacez le curseur sur l'icône **Entrée** près des applications.
- Appuyez sur le bouton de direction vers le bas pour accéder à la zone d'entrée. Appuyez ensuite sur le bouton de direction gauche ou droit pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

### Modifier le nom des sources d'entrée

- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande ou sur **Accueil**, puis déplacez le curseur sur l'icône **Entrée** près des applications. Appuyez également sur le bouton de direction vers le bas pour accéder à la zone d'entrée.
- Appuyez sur le bouton directionnel gauche ou droit pour déplacer le focus sur une source d'entrée, puis appuyez et maintenez enfoncée la touche **OK** de votre télécommande pour modifier.

### Remarque :

- Certaines sources d'entrée ne peuvent pas être renommées.

### Configurer un accès rapide à la source d'entrée

Vous pouvez utiliser le bouton **Modifier** de la télécommande comme raccourci vers la source d'entrée souhaitée.

### Personnalisation ou reconfiguration du bouton :

- Appuyez sur le bouton **Éditer** de la télécommande et maintenez-le enfoncé.
- Sélectionnez la source d'entrée souhaitée.
- Sélectionnez **Enregistrer** pour confirmer l'opération.

### Remarque :

- La télécommande avec le bouton **Modifier** n'est disponible que dans certains modèles/pays/régions.

## Utilisation du service voca lde la TV

### Sélectionnez le service vocal sur le téléviseur

Pour accéder au service vocal et sélectionner un assistant vocal :

- appuyez sur le bouton **Microphone** de votre télécommande.
- ou appuyez sur le bouton **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Service vocal**.

### Utiliser le microphone à distance

Vous pouvez interagir avec l'assistant vocal à l'aide de votre voix en appuyant simplement sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et en le maintenant enfoncé.

### Remarque :

- La touche **Microphone** peut ne pas être disponible sur certains modèles de télécommandes.
- La fonction **Service vocal** peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Pour utiliser cette fonction, il peut être nécessaire d'accepter l'accord de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité/les conditions générales de la fonction Smart correspondante.

## Lignes directrices

### Remarque :

- Le contenu des lignes directrices n'est applicable qu'en Allemagne.
- La conception réelle de la télécommande peut différer.

### Comment les chaînes de télévision sont-elles triées et pourquoi ?

#### Tri des chaînes

La disponibilité d'une chaîne individuelle peut dépendre de la voie de réception sélectionnée, comme le satellite (DVB-S/ S2), le câble (DVB-C) ou l'antenne (DVB-T2) et de l'intensité du signal.

**Standard** ou un opérateur (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW ou Pÿur) peut être sélectionné pour la recherche automatique des chaînes.

Pour trier les chaînes lors de la sélection d'un **opérateur** :

Lorsqu'un opérateur est sélectionné, les chaînes sont triées en fonction des critères de l'opérateur.

Tri des chaînes lors de la sélection de **Standard** :

Après une recherche de chaînes réussie, les chaînes sont classées par genre. Il s'agit notamment de programmes complets, d'émissions pour enfants, de sports, de documentaires ou de programmes régionaux et locaux.

Les diffuseurs ayant une couverture moindre et, si elles sont disponibles, les chaînes internationales sont indiquées par ordre alphabétique après la liste pré-triée.

Si le LCN (Logical Channel Number, uniquement possible avec la réception par câble) est activé lors de la recherche des chaînes, le tri s'effectue selon les critères de l'opérateur du réseau câblé local.

### Recherche par nom de chaîne

Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez l'étape **Recherche de chaînes** pour effectuer une recherche dans la TV en direct. Ici, vous pouvez rechercher des chaînes individuelles par leur nom.

### Émetteur radio

Les chaînes radio sont classées par ordre alphabétique après la liste des chaînes de télévision.

Pour faciliter la recherche des chaînes radio, il est recommandé d'utiliser la fonction de filtrage de la **liste des chaînes** (voir Afficher la liste des chaînes dans ce manuel).

### Contenu sponsorisé

Sur la base de contrats bilatéraux avec les diffuseurs respectifs, les chaînes individuelles sont placées dans une position définie par le diffuseur dans la liste des chaînes.

### Trier manuellement

La liste des chaînes peut être triée manuellement à tout moment. Vous trouverez plus d'informations dans les sections **Modifier la liste des chaînes** et **Modifier la liste des chaînes favorites** de ce manuel.

### Comment les applications sont-elles triées et pourquoi ?

Les applications sur la plateforme VIDAA sont positionnées selon les critères ci-dessous.

Dans l'application Docker sur le lanceur d'accueil :

Pour garantir une représentation égale des applis et assurer un traitement équitable des partenaires de contenu nouvellement lancés, les applications sont classées en fonction (i) du nombre mondial d'utilisateurs, (ii) du nombre d'utilisateurs en Allemagne, (iii) du nombre d'abonnés en Allemagne, (iv) de la part du contenu en langue locale, (v) de la variété du contenu et (vi) de la nouveauté de la plateforme. À tout moment, le lanceur d'application doit comprendre :

- les 2 principales plateformes mondiales de SVOD
- les 2 principales plateformes mondiales de TVOD
- les 2 principales plates-formes mondiales de vidéo à la demande
- la première plateforme de sports locaux

- au moins 4 applications locales de premier plan dont le contenu est principalement allemand
- au moins 1 application principale avec un contenu pour enfants
- au moins 2 applications lancées au cours des 6 derniers mois

L'ordonnancement des applications est revu tous les 6 mois et un nouveau tableau de programmation est publié pour les appareils nouvellement connectés.

Dans la section Mes applications :

Les applications sont classées par ordre alphabétique.

### Comment les chaînes de télévision et les applis peuvent-elles être personnalisées ?

#### Chaînes TV

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu**, sé-

lectionnez **Tous les Paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne**, et sélectionnez une catégorie de chaîne de télévision en direct telle que Antenne ou Câble.

- Appuyez sur le bouton **OK** de la chaîne sélectionnée, puis une case à cocher apparaît. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes en même temps pour les déplacer ou les supprimer.

- **Déplacer** : Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour déplacer la chaîne sélectionnée.

Le déplacement des chaînes pourrait être limité par l'opérateur. Si vous voulez pouvoir déplacer les chaînes, il est recommandé de ne pas choisir un opérateur pendant la recherche des chaînes, LCN doit être réglé sur **Off**.

- **Supprimer** : Appuyez sur le bouton directionnel droit pour supprimer la chaîne sélectionnée.
- **Restaurer** : Appuyez sur la touche rouge pour entrer dans la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour restaurer la chaîne supprimée.
- **Filtre** : Appuyez sur le bouton jaune, l'écran du filtre s'affiche. appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.
- **Recherche** : Appuyez sur la touche Bleue pour effectuer une recherche dans la liste des chaînes.

#### Liste de Favoris

#### Consulter ta liste de favoris

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **OK** de ta télécommande et appuyez sur la touche directionnelle gauche, puis sélectionnez FAV1-4 pour afficher la liste des favoris.

#### Modifier la liste des favoris

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de ta télécommande et sélectionnez **Tous les**

**Paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne**, puis sélectionnez FAV1 - FAV4.

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

- Sélectionnez **Ajouter des chaînes** pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.
- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, appuyez sur le bouton directionnel gauche pour la déplacer.
- Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris et appuyez sur le bouton directionnel droit pour la supprimer.

## Applications

### Accueil>Plus d'applications

Applications installées en usine :

Sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer, puis appuyez longuement sur le bouton **OK**, utilisez le D-pad pour le déplacer, et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

Applications non installées en usine :

Sélectionnez l'élément que vous voulez déplacer, puis appuyez longuement sur le bouton **OK**, pour sélectionner **Trier**, utilisez le D-pad pour le déplacer, et appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

**Remarque** : Certaines applications ne peuvent pas être déplacées.

### Comment les recommandations sont-elles créées ?

Les recommandations sur la plateforme dépendent de la capacité et de la volonté des partenaires à fournir des métadonnées à la plateforme. Le contenu est positionné en fonction des critères suivants :

Applications au-dessus du tri :

Les recommandations émanent des partenaires de contenu qui sont mis en évidence. Elles relèvent du domaine de l'utilisateur final.

Applications en dessous du tri :

Les rangées de recommandations sont créées par l'équipe éditoriale, en suivant ces directives :

- Variété du contenu - Fournir une large sélection de contenu.
- Type de variété d'accès - Fournir des contenus financés par la publicité, par abonnement et transactionnels.
- Équilibre - Fournir un équilibre entre le contenu mondial et le contenu local.

## Clause de non-responsabilité et informations importantes

### Clause de non-responsabilité

- Les instructions et les images figurant dans ce manuel ne sont données qu'à titre de référence et peuvent différer du produit réel.
- Certaines fonctions du logiciel sont modifiées lors de la mise à niveau du système.

### Informations importantes

Les interfaces Ethernet, sans fil et Bluetooth sont activées par défaut. Les services suivants sont disponibles par défaut. Si les services en question ne sont pas disponibles sur le produit, veuillez ignorer le contenu suivant.

#### • Service DIAL (découverte et lancement)

DIAL est un protocole simple que les appareils du deuxième écran peuvent utiliser pour découvrir et lancer des applications sur les appareils du premier écran.

#### • Service AirPlay

AirPlay et HomeKit sont deux services développés par Apple. AirPlay permet à l'utilisateur de partager des vidéos, des photos, de la musique, un écran et bien d'autres choses encore à partir d'appareils Apple vers cet appareil intelligent. HomeKit permet à l'utilisateur de contrôler cet appareil intelligent depuis les appareils Apple.

#### • Services VIOT (Internet des objets VIDAA)

Un service qui peut accepter la connexion d'un appareil tiers et recevoir des sujets MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) pour contrôler cet appareil intelligent, par exemple changer le volume/mute/source de la télévision, entrer le code de la télécommande, obtenir la liste des sources/applications de cet appareil intelligent, lancer l'application, obtenir l'état de la sourdine/ de l'alimentation de cet appareil intelligent, et ainsi de suite.

#### • Service à distance

Fournir un service de courtier MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) capable de vérifier la légitimité du client, qui est utilisé pour obtenir ces informations sur l'appareil intelligent et le faire fonctionner.

#### • Service DLNA (Digital Living Network Alliance)

Le service DLNA permet à l'utilisateur de partager des vidéos, des photos, de la musique et bien d'autres choses encore à partir d'appareils DLNA vers cet appareil intelligent.

#### • Service mDNS (multicast Domain Name System)

Le mDNS fait partie du réseau à configuration zéro (Zeroconf) qui permet aux périphériques de se découvrir mutuellement sur le réseau sans serveur DNS dédié. mDNS est un démon DNS multicast (mDNS) léger qui met en œuvre le protocole mDNS pour la découverte de périphériques et la publication de services dans un réseau local.

## Profitez de la télévision en direct

### Recherche de chaînes

Vous pouvez rechercher des chaînes automatiquement ou manuellement.

#### Balayage automatique (auto-scan)

- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et entrez **Télévision en direct**.
- En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Recherche automatique**.

Si aucune chaîne de télévision n'a été enregistrée auparavant, vous serez invité à effectuer une recherche de chaînes.

#### Satellite

- **Satellite unique** : Vous pouvez utiliser le satellite unique si vous n'avez qu'un seul satellite installé.
- **DiSEqC** : Vous pouvez choisir DiSEqC si vous disposez d'un équipement DiSEqC. Il est possible d'installer jusqu'à quatre satellites en mode DiSEqC 1.0.

Si vous utilisez une antenne motorisée, vous pouvez utiliser le mode DiSEqC 1.2.

- **Unicable** : Si votre maison est équipée d'une distribution par satellite Unicable, vous devriez utiliser cette option.

Assurez-vous de connaître la bande et la fréquence Unicable à utiliser. Les informations doivent être disponibles sur l'équipement ou le propriétaire peut les fournir.

- **JESS** : Si votre maison est équipée d'une distribution par satellite Jess, vous devriez utiliser cette option.

#### Antenne

- **Chaîne** : Sélectionnez **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.
- **Mode de recherche**: Sélectionnez les chaînes numériques uniquement (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).

Si vous recevez un signal DVB-T ou DVB-T2, vous pouvez utiliser DTV.

- **LCN** : Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number).

Veillez noter que certains opérateurs ne peuvent pas modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si vous désactivez le LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après le balayage des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

#### Câble

- **Chaîne** : Sélectionnez **Toutes les chaînes** ou **Chaînes gratuites**. Cette option peut ne pas être disponible selon les pays/régions/opérateurs.
- **Mode de recherche**: Sélectionnez les chaînes numériques uniquement (DTV), les chaînes numériques et analogiques (DTV+ATV) ou les chaînes analogiques uniquement (ATV).

#### Mode Recherche

**Recherche des fréquences** : Recherche de chaînes à l'aide d'une liste de fréquences fixes.

**Recherche de réseau** : Recherche de chaînes à l'aide des fréquences fournies dans le NIT (tableau d'information sur le réseau).

- **LCN** : Activer/désactiver le LCN (Logical Channel Number).

Veillez noter que certains opérateurs ne peuvent pas modifier manuellement l'ordre des chaînes. Si vous désactivez le LCN, la liste des chaînes peut être modifiée après le balayage des chaînes.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

#### Remarque :

- *La fonction Satellite/antenne/câble peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.*

### Balayage manuel

Recherchez manuellement les chaînes DTV ou ATV.

- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et entrez **Télévision en direct**.
- Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tout Paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Recherche manuelle**.

#### Balayage manuel DTV

Recherchez manuellement les services DTV.

Lorsque l'écran de balayage manuel DTV apparaît, appuyez sur le bouton directionnel gauche/droit pour sélectionner **Antenne, Câble ou Satellite** et configurer les paramètres correspondants. Sélectionnez ensuite **Démarrer** pour lancer la recherche de cette chaîne. Lorsque le signal a été reçu, l'intensité du signal s'affiche à l'écran.

## Balayage manuel ATV

Recherche manuelle des services ATV.

- **Fréquence** : Introduisez la fréquence de la chaîne que vous souhaitez.
- **Système d'image** : Sélectionnez le système de couleurs.
- **Système sonore** Sélectionnez le système sonore.

## Menu en direct

Vous pouvez accéder rapidement à la liste des chaînes, à la liste des chaînes favorites ou utiliser les fonctions pertinentes en toute simplicité lorsque vous regardez des programmes télévisés.

**Remarque** : Uniquement pour les modèles dotés d'un syntoniseur.

### Affiche la liste des chaînes

En mode Live TV, appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande pour afficher le menu Liste des chaînes.

Sinon, dans Live TV, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Liste des chaînes**.

### Découvrez le sous-menu de la liste des chaînes

Dans la TV en direct appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande et appuyez sur la touche directionnelle gauche.

### FAV

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les listes de favoris 1 à 4.

### Liste des téléviseurs

Appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les catégories de chaînes de télévision en direct, telles que **Câble**, **Antenne** et **Satellite**.

**Remarque** :

- Les options des sous-menus peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

### Affiche la liste des chaînes favorites

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande et appuyez sur la touche directionnelle gauche, puis maintenez la touche **OK** enfoncée pour afficher les listes de favoris 1 à 4.

### Mise à jour automatique de la liste des chaînes

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de ta télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Mise à jour automatique de la liste des chaînes**.

### En savoir plus sur le menu à l'écran

En mode TV en direct, appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder au menu à l'écran.

## Tous les paramètres

Configurez l'image, le son, la chaîne, la connexion, l'accessibilité, le système et l'assistance.

### TV en direct

#### • Recherche de chaînes

Ici, vous pouvez rechercher des chaînes individuelles par leur nom.

#### • Modifier la liste des chaînes

Modifiez la liste des chaînes.

#### • Sous-titrage

Activez la fonction Sous-titres ou sélectionnez l'option de sous-titres pour les contenus diffusés en numérique.

#### • PVR

Lancez l'enregistrement des horaires.

#### • Décalage temporel:

Lancement du décalage temporel

#### • Liste des enregistrements

Accès rapide à la liste des enregistrements.

#### • Guide

Accès rapide au guide (EPG).

#### • Liste des chaînes

Accès rapide à la liste des chaînes.

#### • Info

Affiche l'information sur la chaîne.

#### • Filtre de chaînes

Sélectionnez les chaînes par **Contenu**, **HD**, **Verrouillage des chaînes**, **Brouillé** et **Tri**.

#### • HbbTV

Activer ou désactiver la fonctionnalité HbbTV pour la chaîne en cours (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

#### • Guide de l'utilisateur

Accès rapide au guide d'utilisation de la TV en direct.

### Plus/Moins

Développez le menu pour afficher plus de fonctions/ Réduisez le menu pour afficher moins de fonctions.

### Configuration rapide

#### • Mode Image

Accès rapide aux paramètres du mode Image.

#### • Mode Son

Accès rapide aux paramètres du mode Son.

#### • Sortie Audio

Sélectionnez les enceintes que vous souhaitez utiliser.

#### • Minuteur de mise en veille

Accès rapide aux paramètres du minuteur de mise en veille.

#### • Audio uniquement

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran n'affiche pas l'image. Vous ne pouvez qu'écouter l'audio.

Appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche Veille, des touches Volume +/- et de la touche Muet, pour rétablir l'image.

#### • Ethernet/sans fil

Accès rapide aux paramètres réseau.

#### • Bluetooth

Accès rapide aux paramètres réseau.

#### • Modifier

Placez le curseur sur un élément que vous souhaitez modifier, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande et utilisez le bouton directionnel pour le déplacer. Appuyez sur la touche **OK** pour quitter.

*Remarque : Certains menus ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.*

### Modification de chaîne

Modifiez manuellement la liste des chaînes ou la liste des chaînes favorites selon vos préférences.

#### Modifier la liste des chaînes

Avant de pouvoir modifier la liste des chaînes, vous devez d'abord effectuer une recherche de chaînes.

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Modifier la liste des chaînes**. Sinon, dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu**, sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Modifier les chaînes**, puis sélectionnez une catégorie de chaîne de télévision en direct telle que Antenne ou Câble.

#### Gérer les chaînes

• Sur la page Modification de chaîne, déplacez ou supprimez la chaîne en question ou appuyez sur la touche **OK** de la chaîne sélectionnée, une case à cocher apparaît alors. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes en même temps pour les déplacer ou les supprimer.

• **Déplacer** : Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour déplacer la chaîne sélectionnée.

Le déplacement des chaînes pourrait être limité par l'opérateur. Si vous souhaitez pouvoir changer de chaîne, il n'est pas recommandé de choisir un opérateur pendant la recherche des chaînes, et LCN doit être réglé sur Off.

• **Supprimer**: Appuyez sur le bouton directionnel droit pour supprimer la chaîne sélectionnée.

• **Chaînes supprimées** Appuyez sur la touche rouge pour entrer dans la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour restaurer la chaîne supprimée.

• **Filtre** : Appuyez sur le bouton jaune, l'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.

• **Rechercher** : Appuyez sur la touche bleue pour rechercher une chaîne.

#### Exporter la liste des chaînes vers une clé USB

La liste actuelle des chaînes peut être exportée vers un périphérique de stockage USB.

Dans la TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne>Exporter vers la clé USB**.

#### Importer la liste des chaînes à partir d'une clé USB

Les listes de chaînes précédemment exportées peuvent être importées via un périphérique de stockage USB.

Dans la TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Modifier la chaîne>Importer à partir de la clé USB**.

#### Modifier la liste des chaînes favorites

Avant de pouvoir modifier la liste des favoris, vous devez d'abord procéder à la recherche des chaînes.

#### Ajouter une chaîne à une liste de favoris

Vous pouvez ajouter des chaînes de différents types de réception à la liste des favoris.

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** pour afficher la liste des chaînes.

Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à la liste des favoris, appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée, la chaîne sera automatiquement ajoutée à la dernière liste des favoris visitée, une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne ajoutée.

#### Retirer une chaîne de la liste des favoris

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande.

Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer de la liste des favoris, appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée, la chaîne sera supprimée.

#### Modifier une liste des favoris

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Modifier la chaîne** puis

sélectionnez **FAV1-FAV4**. Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des chaînes favorites.

**Ajouter des chaînes** : Sélectionnez Ajouter des chaînes pour ajouter la chaîne sélectionnée à la liste des favoris.

**Filtre** : Appuyez sur le bouton jaune. L'écran du filtre s'affiche. Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les options, la liste des chaînes sera alors mise à jour.

**Rechercher** : Appuyez sur le bouton bleu. Recherchez votre chaîne préférée.

**Déplacer** : Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, puis appuyez sur le bouton directionnel gauche pour la déplacer.

**Supprimer** : Sélectionnez une chaîne dans une liste de favoris, puis appuyez sur le bouton directionnel droit pour la supprimer.

## Informations sur le programme

Lorsque vous regardez des programmes télévisés, appuyez sur la touche **Info**/directionnelle gauche ou droite pour charger la barre d'information du programme. Les informations énumérées ci-dessous seront disponibles sur la barre d'information.

- Logo de la chaîne
- Numéro de la chaîne
- Nom de la chaîne
- Indicateur de favori
- Indicateur de canal verrouillé
- Date et heure, et catégorie de chaîne
- Programme actuel
- Bouton d'information supplémentaire
- Touche de décalage horaire
- Touche PVR
- Programme suivant

**Remarque** :

- Les touches de la télécommande peuvent varier selon les modèles/pays/régions.

## Guide des programmes (EPG)

Le Guide (EPG) est un moyen pratique de vérifier les programmes télévisés pour les 8 jours à venir. Les informations affichées par le Guide (EPG) sont mises à disposition par les réseaux de télévision commerciale pour les chaînes numériques uniquement. Le guide (EPG) offre également un moyen simple d'enregistrer vos programmes préférés et une fonction de rappel, qui peut changer de chaîne automatiquement à des heures programmées, afin que vous ne manquiez pas les programmes qui vous intéressent. La disponibilité et la quantité d'informations sur les programmes varient en fonction du diffuseur.

**Remarque** :

- La fonction Guide (EPG) n'est disponible que pour les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

### Lance le guide

Dans TV en direct, appuyez sur la touche Guide, ou appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Guide (EPG)** pour afficher le guide des programmes.

### Apprenez à connaître le menu Guide

#### • FAV

Appuyez sur la touche directionnelle gauche pour accéder à la barre de navigation. Appuyez ensuite sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les listes de favoris 1 à 4.

#### • Liste des téléviseurs

Appuyez sur la touche directionnelle gauche pour accéder à la barre de navigation. Appuyez ensuite sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour afficher les catégories de chaînes de télévision en direct, telles que **Câble** et **Antenne**.

#### • Heure et programme en cours

La ligne verticale indique tous les programmes qui sont diffusés en ce moment. En appuyant sur la touche **OK** de n'importe quel programme sur la ligne verticale, on passe directement au programme en question.

#### • Programmé

Dans le guide (EPG), appuyez sur la touche rouge. Cela affichera une liste de rappels et d'enregistrements programmés.

#### • Couleur du programme

Dans le guide (EPG), appuyez sur la touche verte. Utilisez les couleurs pour indiquer les différents genres dans le guide (EPG) pour une visualisation rapide et facile.

**Remarque** : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

#### • 24h-

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche jaune pour sélectionner les programmes du jour précédent.

#### • 24h+

Dans le Guide (EPG), appuyez sur la touche bleue pour sélectionner les programmes du jour suivant.

#### • PVR/Rappel

Dans le guide (EPG), appuyez sur le bouton directionnel haut/bas pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur le bouton directionnel gauche/droit pour sélectionner le programme en fonction de la grille horaire.

Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **PVR** ou **Rappel**.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la rubrique **Apprécier la TV en direct>Enregistrement**

de programme (PVR) ou **Apprécier la TV en direct** > **Rappel** dans ce manuel.

*Remarque : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.*

### • Mise à jour automatique du guide des programmes

Appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres** > **Chaîne** > **Paramètres avancés** > **Mise à jour automatique du guide des programmes**.

Le téléviseur met automatiquement à jour les données du guide des programmes pendant la nuit lorsqu'il est en mode Veille.

## Enregistrement de programme (PVR)

La fonction PVR te permet d'enregistrer facilement le contenu de la télévision numérique pour le regarder plus tard.

### Lisez avant d'enregistrer les programmes

- Pour utiliser le PVR, vous devez connecter un périphérique de stockage pour l'enregistrement. Le PVR ne fonctionnera pas si un dispositif de stockage de données n'a pas été connecté.
- Le format du périphérique de stockage peut être NTFS ou FAT32. L'espace de stockage de votre appareil ne doit pas être inférieur à 2 Go (pour une vidéo haute définition de 15 minutes). Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur mobile USB plutôt qu'une clé USB comme périphérique de stockage.
- Si le taux de transfert de votre disque dur est trop lent, un avis contextuel s'affiche. Dans ce cas, vous devrez utiliser un autre disque avec une vitesse plus élevée.
- Le PVR n'est disponible que pour les chaînes numériques et ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- Certains diffuseurs peuvent restreindre l'enregistrement des programmes.
- Si un enregistrement est effectué à partir d'une chaîne verrouillée, le code PIN du système devra être saisi pour lire le contenu enregistré.
- Certaines configurations liées à la chaîne peuvent entrer en conflit avec l'enregistrement en arrière-plan. Dans ce cas, une fenêtre de rappel s'affiche.
- Si la durée d'enregistrement sur le périphérique de stockage USB est inférieure à 5 secondes, aucune donnée ne sera enregistrée.
- Après avoir programmé le téléviseur pour enregistrer des émissions numériques, ne débranchez pas la prise d'alimentation avant que l'enregistrement ne commence.

- Si l'enregistrement vidéo ou audio échoue en raison d'un dysfonctionnement du téléviseur ou d'une mauvaise réception, aucune compensation ne sera versée.
- Les programmes enregistrés dans le périphérique de stockage USB ne peuvent être visionnés que sur ce téléviseur. Elles ne peuvent pas être visualisées lorsqu'elles sont connectées à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur), à un PC ou à d'autres appareils.
- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

## Enregistrement

### Programmation de l'enregistrement

Dans **TV en direct**, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **PVR**.

Vous pouvez aussi appuyer sur la touche directionnelle **Gauche/Droite** ou sur la touche **Info** pour charger la barre d'information, sélectionner un programme et choisir **PVR**.

Si ta télécommande possède une touche **Pause/Play**, appuyez dessus et utilisez le D-pad pour sélectionner l'icône d'enregistrement pour configurer le PVR.

### Modes Enregistrement

Sélectionnez le mode Enregistrement. Le mode **Heure** définit l'heure de démarrage et d'arrêt réelle, le mode **Arrêt manuel** définit l'heure de démarrage réelle mais l'utilisateur peut s'arrêter à tout moment, le mode **Programme** suit la programmation des diffuseurs.

### Date, heure de début, heure de fin

#### Répéter

Définissez si le programme doit être enregistré une seule fois ou à intervalles réguliers.

### Enregistrement en veille

Si vous appuyez sur la touche **Veille** pendant l'enregistrement, votre téléviseur passera en mode **Veille**, mais le processus d'enregistrement se poursuivra. Si vous appuyez à nouveau sur la touche **Veille** pour réveiller le téléviseur, le processus d'enregistrement ne sera pas affecté. Après l'enregistrement, le fichier enregistré sera automatiquement sauvegardé sur le disque USB connecté.

### Enregistrement en arrière-plan

Lorsque vous passez à une application, à une autre source (p. ex. HDMI), à des chaînes de même fréquence ou à des chaînes Internet pendant l'enregistrement, le processus d'enregistrement se poursuit. Lorsque l'enregistrement est terminé, le programme enregistré est automatiquement sauvegardé sur le disque USB connecté.

Si vous voulez arrêter manuellement l'enregistrement, appuyez sur la touche **Source** de ta télécommande et sélectionnez **TV** pour revenir à la chaîne en cours d'enregistrement, puis appuyez sur la touche directionnelle **Gauche/Droite** et sélectionnez l'icône du bouton d'arrêt à l'écran pour arrêter.

### Enregistrement en arrière-plan

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Liste des chaînes** ou sur le bouton directionnel **Haut/Bas** de la télécommande, vous pouvez passer à d'autres chaînes sur la même fréquence ou à des chaînes basées sur Internet.

Lorsque vous appuyez sur le bouton **OK/Liste des chaînes** de votre télécommande, la liste des chaînes s'affiche. Dans cette liste, les icônes suivantes peuvent s'afficher :

- Indique la chaîne en cours d'enregistrement.
- Indique une chaîne qui peut être regardée pendant que l'enregistrement en cours se poursuit.
- Indique une chaîne qui, si elle est sélectionnée, arrête l'enregistrement en cours.

### Arrêt manuel de l'enregistrement

- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et passez à la télévision en direct.
- Syntonisez la chaîne en cours d'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton directionnel gauche ou droit pour afficher la barre de contrôle de l'enregistrement. Sélectionnez l'option **Arrêter** à l'écran pour terminer l'enregistrement.

### Apprenez à connaître la barre de contrôle de l'enregistrement

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur la barre de contrôle.

- Minuterie d'enregistrement
- Temps total
- Bouton pour rembobiner
- Touche **Pause / Lecture**
- Bouton avance rapide
- Bouton **Stop**

#### Remarque :

- *Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.*

### Paramètres liés à l'enregistrement

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Enregistrement et décalage horaire**.

#### Configuration

Lorsque vous connectez plus d'un périphérique de stockage USB au téléviseur, c'est celui qui a été sélectionné dans la configuration qui est mis en

service pour démarrer l'enregistrement. Le programme enregistré sera sauvegardé dans le dispositif de stockage sélectionné.

### Démarrer à l'avance/Fin différée

Réglez le temps de pré-enregistrement/post-enregistrement pour permettre une déviation de la programmation.

### Décalage horaire permanent

La chaîne de TV actuelle sera enregistrée automatiquement en arrière-plan. Veillez à ce qu'un périphérique de stockage USB approprié soit connecté au téléviseur.

### Formater le disque dur

Initialisez le disque USB externe pour qu'il prenne en charge le PVR. Si des problèmes surviennent lors de l'utilisation du disque dur, il peut être possible de les résoudre en formatant le disque dur. Toutefois, il convient de noter que toutes les données contenues sur le disque dur seront supprimées au cours de ce processus.

### Liste des enregistrements

#### Accéder à la liste des enregistrements

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements**.

#### Regarder les programmes enregistrés

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements>Enregistrés**.

Sélectionnez un programme enregistré dans la liste des enregistrements et appuyez sur la touche **OK** pour le regarder.

#### Gérer la liste des enregistrements

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements>Enregistrés**.

- Supprimer des programmes enregistrés
- Triez les programmes enregistrés

Sélectionnez un programme, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour commencer l'édition et appuyez sur la touche directionnelle droite pour l'effacer.

#### Remarque :

- *Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.*

#### Gérer la liste d'enregistrement des horaires

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements>Programmés**.

Vous pouvez ajuster les informations relatives à l'enregistrement programmé ou annuler les

enregistrements programmés. Les éléments d'enregistrement des horaires sont identifiés par des icônes d'horloge.

#### • Supprimer l'enregistrement programmé

Sélectionnez un enregistrement programmé, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour commencer la modification et appuyez sur la touche directionnelle droite pour l'effacer.

#### • Modifier l'enregistrement programmé

Sélectionnez l'enregistrement programmé dans la liste des horaires, puis appuyez sur la touche **OK** pour le modifier.

#### Remarque :

- La fonction Liste d'enregistrement peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Rappel

Configurez cette fonction pour permettre l'affichage de rappels des programmes à venir.

### Mettre en place un rappel

- Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Guide**, ou appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Guide (EPG)** pour afficher le guide des programmes.
- Dans le guide (EPG), appuyez sur le bouton directionnel haut/bas pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur la touche directionnelle gauche/droite pour sélectionner un programme qui n'a pas été diffusé.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Rappel**.

#### Remarque :

- Le rappel n'est disponible que pour les programmes qui n'ont pas encore été diffusés.

### Gérer la liste des rappels

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Plus>Liste des enregistrements>Programmés**.

Vous pouvez modifier les informations relatives aux rappels ou les annuler. Les éléments de rappel sont identifiés par des icônes d'horloge.

#### Effacer le rappel

Sélectionnez un rappel, appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande et maintenez-la enfoncée pour commencer l'édition et appuyez sur la touche directionnelle droite pour l'effacer.

#### Éditer le rappel

Sélectionnez le rappel dans la liste des horaires, puis appuyez sur la touche **OK** pour le modifier.

## Décalage temporel:

Cette option vous permet de mettre en pause et de rembobiner la télévision en direct. Cette fonction fonctionne en enregistrant temporairement sur un périphérique de stockage. Assurez-vous que votre périphérique de stockage est connecté et qu'il y a suffisamment d'espace disque libre, sinon le décalage temporel ne fonctionnera pas.

Il existe plusieurs façons d'utiliser le Décalage horaire.

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Décalage horaire**.

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Info**/directionnelle /Gauche/Droite pour afficher la barre d'information et choisissez l'icône PVR.

Si ta télécommande possède la touche Pause/Play, appuyez dessus et appuyez sur la touche **OK** pour lancer le décalage temporel.

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur la barre de lecture.

- Temps non regardé pour le contenu mis en mémoire tampon
- Heure actuelle
- Temps total
- Bouton d'enregistrement : pour convertir un décalage temporel en un enregistrement en direct de la chaîne de diffusion actuelle. Sélectionnez l'icône du bouton d'enregistrement et le contenu du programme que vous avez regardé dans le décalage temporel sera également enregistré sur le périphérique de stockage.
- Bouton de recul rapide : vous pouvez choisir 2x, 4x, 8x ou 16x.
- Touche Pause / Lecture
- Bouton d'avance rapide : vous pouvez choisir 2x, 4x, 8x ou 16x.
- Bouton Arrêt décalage temporel : pour quitter la fonction et regarder l'émission en cours.

#### Remarque :

- La fonction Décalage temporel ne prend pas en charge les chaînes analogiques.
- L'espace de stockage de l'appareil ne doit pas être inférieur à 2 Go. Il est fortement recommandé d'utiliser un disque dur mobile USB plutôt qu'une clé USB comme périphérique de stockage.
- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

## HbbTV

Accédez aux services des fournisseurs par le biais de HbbTV.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Chaîne>HbbTV**.

Activer ou désactiver la fonctionnalité HbbTV pour toutes les chaînes (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** pour sélectionner **Plus>HbbTV**.

Activer ou désactiver la fonctionnalité HbbTV pour la chaîne en cours (uniquement disponible pour les chaînes numériques).

Lorsque le service HbbTV est activé et que le programme prend en charge HbbTV, suivez les instructions sur l'écran du téléviseur pour sélectionner la touche correspondante sur la télécommande afin d'accéder au service.

#### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Certaines chaînes peuvent ne pas prendre en charge le service HbbTV.
- HbbTV ne peut pas être utilisé pendant le Timeshift ou le PVR.
- Sur certaines chaînes prenant en charge le service HbbTV, les fonctions de la touche Haut/Bas/Gauche/Droite/OK dans TV en direct peuvent être remplacées par le service HbbTV. Essayez d'abord d'appuyer sur la touche **Quitter** ou de désactiver la fonction HbbTV, puis réessayez.

## En savoir plus sur les paramètres de prise en charge de la télévision en direct

- Mise à jour automatique de la liste des chaînes

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les Paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Mise à jour automatique de la liste des chaînes**.

Permet à ton téléviseur de mettre à jour automatiquement la liste des chaînes à partir du fournisseur de contenu.

- Guide des programmes Mise à jour automatique

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Paramètres avancés>Mise à jour automatique du guide des programmes**.

Le téléviseur met automatiquement à jour les données du guide des programmes pendant la nuit lorsqu'il est en mode veille.

- Paramètres du module CI+

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaînes>Paramètres avancés>Paramètres du module CI+**.

**Réviser les paramètres de CI+ :** Interface commune, carte CI PIN et recherche de profil CAM. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- Enregistrement et décalage horaire

Appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Tous les paramètres>Chaîne>Enregistrement et décalage horaire**.

Initialisez le disque USB externe pour qu'il prenne en charge le PVR et le Time-Shift. Lorsque vous connectez plus d'un périphérique de stockage USB au téléviseur, celui qui est sélectionné dans la **configuration de l'enregistreur vidéo personnel ou dans la configuration du décalage horaire** est initialisé pour démarrer l'enregistrement ou lancer le décalage horaire. Le programme enregistré sera sauvegardé dans le dispositif de stockage sélectionné.

Lors du lancement du décalage temporel, le programme sera enregistré temporairement sur le périphérique de stockage sélectionné.

Vous pouvez ajouter du temps de remplissage pour commencer l'enregistrement avant le début de l'événement, ou après la fin de l'événement en retardant la fin de l'enregistrement en fonction de la quantité de temps de remplissage ajoutée, ceci est configuré dans **Démarrer à l'avance ou Retarder la fin**.

- Recherche

En mode TV en direct, appuyez sur la touche **Menu** appuyez sur la touche Menu pour ouvrir le menu de recherche des chaînes, puis sélectionnez **Recherche des chaînes**.

- Contrôle parental

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vue d'ensemble des paramètres>Utilisation du contrôle parental** de ce manuel.

- Image et son

Réglez le mode image ou son ou d'autres paramètres avancés de l'image ou du son. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vue d'ensemble des réglages>Image** ou **Vue d'ensemble des réglages>Son** de ce manuel.

## Avantages de la télévision intelligente

### Configuration du service vocal

Configurez l'assistant vocal pour contrôler votre téléviseur par la voix.

**Remarque :**

- La fonction **Service vocal** peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Pour utiliser cette fonction, il peut être nécessaire d'accepter l'accord de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité/les conditions générales de la fonction Smart correspondante.
- Les langues et les fonctions d'interaction vocale prises en charge peuvent varier en fonction de la zone géographique.
- Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.
- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume/de la tonalité, de la prononciation et de l'environnement sonore (son de la télévision et bruit ambiant).
- Il se peut qu'il n'y ait pas de réponse en raison d'une erreur du serveur de service vocal, même si le téléviseur est connecté au réseau.

## Configuration d'Alexa

Interagissez avec Alexa en appuyant sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et en le maintenant enfoncé. Vous pouvez demander à Alexa de contrôler ce téléviseur.

Avant de configurer le service Amazon Alexa, connectez votre téléviseur au réseau et connectez-vous à votre compte VIDAA à **Accueil>Compte**.

### Comment configurer Alexa

- Appuyez sur le bouton **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Service vocal>Amazon Alexa**.
- Sélectionnez **Régler l'assistant vocal sur Alexa** et **Configurer Alexa**. Si vous avez sélectionné Alexa lors de la première installation, vous serez directement guidé vers les étapes **Configurer Alexa**.
- Sélectionnez la langue vocale prise en charge par Amazon Alexa dans la sélection.
- Vous êtes maintenant à l'étape « Se connecter à votre compte Amazon ». Scannez le code QR avec votre appareil mobile ou visitez le site web sur votre appareil mobile ou votre ordinateur et entrez le code à l'écran. Le code expirera après 10 minutes. Si vous n'avez pas de compte Amazon, veuillez en créer un.
- Une fois que vous avez lié le compte Amazon, l'écran du téléviseur passe à l'étape suivante. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- Alexa est maintenant configurée et prête. Vous pouvez interagir avec Alexa en utilisant votre voix en appuyant simplement sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et en le maintenant enfoncé.

### Remarque :

- La fonction Alexa peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.
- La livraison avec la télécommande vocale varie selon les modèles de téléviseurs, les pays et les régions.
- Cette fonction nécessite le service intégré Alexa. Sinon, utilisez des appareils externes compatibles avec Alexa (par exemple, Alexa App, Echo) pour contrôler votre téléviseur intelligent en utilisant uniquement votre voix.
- Téléchargez et installez l'application de télécommande sur votre appareil mobile dans **Accueil>Paramètres>Support>Téléchargement de l'application mobile**. Appuyez sur l'icône **Microphone** dans l'application pour interagir avec Alexa sur votre TV.

## Configuration vocale VIDAA

VIDAA Voice est un assistant vocal qui vous aide à contrôler la télévision et à rechercher du contenu, dans plusieurs langues.

Avant d'utiliser VIDAA Voice, veuillez vérifier les points suivants :

- "Vous êtes connecté à un réseau"
- Télécommande vocale appariée
- Accord de licence pour l'utilisateur final et politique/termes de confidentialité de la fonction vocale acceptés.

### Comment configurer VIDAA Voice

Pour accéder au centre de services vocaux et régler l'assistant vocal sur VIDAA Voice, vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

- Il suffit d'appuyer sur le bouton **Microphone** de votre télécommande.
- Appuyez sur le bouton **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres**, puis **Système>Service vocal**.

Lorsque VIDAA Voice est sélectionné comme assistant vocal, sélectionnez la langue de VIDAA Voice dans le centre de services vocaux. Appuyez ensuite sur le bouton **Microphone** de votre télécommande et maintenez-le enfoncé pour interagir avec VIDAA Voice.

### Comment interagir avec VIDAA Voice

- Vous pouvez appuyer sur la touche **Microphone** de votre télécommande et la maintenir enfoncée, dire une commande, puis relâcher la touche.
- Pour une commande à distance sans la touche **Microphone**, téléchargez et installez l'application sur votre appareil mobile dans **Accueil>Paramètres>Connexion> Téléchargement de l'application mobile**. Appuyez sur l'icône **Microphone** dans l'application pour interagir avec VIDAA Voice.

### Remarque :

- VIDAA Voice peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- VIDAA Voice ne prend en charge que certaines langues.
- La livraison avec la télécommande varie selon les modèles de téléviseurs, les pays et les régions.

- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être modifiées en cas de mise à jour du VIDAA Voice.

### Configuration du service Google Smart Home

Pour certains modèles et pays/régions, la fonction Google Smart Home Service est disponible. Configurez le service Google Smart Home pour contrôler votre téléviseur intelligent à l'aide des appareils Google Home ou de l'application. Vous pouvez changer de canal ou d'entrée, régler le volume et bien plus encore.

Avant de configurer le service Google Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau.

#### ÉTAPE 1 : Configurer le service Google Smart Home sur le téléviseur

- Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez l'icône **Paramètres** et sélectionnez **Système>Service vocal>Google Smart Home**. Sélectionnez **Configurer maintenant**.
- Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.
- Donnez un nom à votre téléviseur.

#### ÉTAPE 2 : Configuration dans l'application Google Home

Suivez les instructions à l'écran pour configurer le service Google Smart Home.

- Téléchargez et installez l'application Google Home sur votre appareil mobile, puis ouvrez l'application.
- Recherchez et sélectionnez le service VIDAA Voice dans l'application.
- Suivez les instructions de l'application pour relier votre compte VIDAA connecté sur votre téléviseur à votre compte Google.

Le service Google Smart Home est configuré et prêt. Contrôlez votre téléviseur intelligent en utilisant votre voix via l'appareil ou l'application Google Home.

#### Remarque :

- Le service Google Smart Home peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit réel.

### Installation du service Yandex Smart Home

L'assistant vocal Yandex Alice peut obéir à certaines commandes pour vous aider à modifier la configuration du téléviseur.

Avant de configurer le service Yandex Smart Home, connectez votre téléviseur au réseau.

#### ÉTAPE 1 : Configurer Yandex on TV

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Paramètres** puis sélectionnez **Système>Service vocal>Yandex**. Sélectionnez **Configurer maintenant**.

- Connectez-vous à votre compte VIDAA. Si vous vous êtes déjà connecté, cette étape sera ignorée.

- Donnez un nom à votre téléviseur.

#### ÉTAPE 2 : Configuration dans Yandex App

Suivez les instructions sur le téléviseur pour activer le service Yandex Smart Home.

- Téléchargez l'application Yandex sur votre appareil mobile.
- Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Yandex.
- Dans l'application Yandex, allez dans "Devices" > "Smart Home", cliquez sur l'icône d'ajout d'appareil et sélectionnez "VIDAA Voice".
- Fusionnez votre compte en vous connectant à votre compte VIDAA.

Le service Yandex Smart Home est installé et prêt. Désormais, vous pouvez contrôler votre Smart TV avec les appareils Yandex Alice ou l'application Yandex pour changer de chaîne, changer d'entrée, régler le volume et bien plus encore, simplement en demandant à Alice.

#### Remarque :

- La fonction Yandex peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.

### Service vocal Autres questions

Si vous souhaitez allumer votre téléviseur à l'aide d'appareils compatibles avec Alexa (par exemple Echo, Echo show) ou Google Home devices (e.g. Google Home, Google Nest Hub), veuillez :

- Activer **Activer le LAN** et **Activer le réseau sans fil** dans **Accueil>Paramètres>Connexion**.
- Assurez-vous que votre téléviseur et les appareils compatibles avec Alexa/ les appareils Google Home sont connectés au même environnement réseau.

#### Remarque :

- Seuls Alexa (compétence Alexa activée)) et support Google Smart Home Service permettent d'allumer votre téléviseur avec Alexa Echo ou Google Home..
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Utiliser des applications

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'application de votre choix.

De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour vous permettre de choisir vos préférences en matière de divertissement.

## Installer une application

Même si votre téléviseur dispose de nombreuses applications installées en usine, il se peut que vous souhaitiez en télécharger d'autres.

### Installer une application à partir de l'App Store

Pour installer une application :

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **app store**.
- Utilisez les boutons de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez installer, puis, appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la page des détails.
- Sélectionnez **Installer**. L'application sélectionnée est installée sur le téléviseur.

Vous pouvez également rechercher une application directement et appuyer sur la touche **OK** pour accéder à la page des détails et l'installer.

#### Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Dans certaines circonstances, vous devrez peut-être vous connecter à votre compte VIDAA avant d'installer l'application.
- L'ajout d'applications est gratuit, mais l'utilisation de certaines d'entre elles peut vous coûter de l'argent.
- Certains services d'application sont fournis par des prestataires de services tiers. Pour plus d'informations sur ces applications, veuillez vous référer au menu d'instructions du prestataire de services.

## Rechercher des applications

### Recherche à partir de la page Accueil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour accéder à l'écran d'accueil, utilisez les touches de navigation pour déplacer le focus sur l'icône Recherche sur le côté gauche de l'écran, appuyez sur la touche **OK** pour entrer et rechercher les applications que vous cherchez.

### Saisissez les mots-clés

- Rechercher dans l'App Store

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande pour afficher l'écran d'accueil, puis sélectionnez la boutique d'applications. L'icône Rechercher se trouve dans le coin supérieur droit.

- Recherche vocale

Si votre télécommande prend en charge la fonction vocale, maintenez le bouton **Microphone** enfoncée et utilisez votre voix pour rechercher l'application souhaitée.

### Accès rapide à la télécommande

- Il y aura des touches d'application sur votre télécommande, vous pouvez ouvrir l'application

directement en appuyant sur le bouton d'application sans aller sur l'écran d'accueil.

- Si votre télécommande est dotée d'une touche **Modifier**, vous pouvez personnaliser ce bouton pour lancer une application qui n'apparaît que sur l'écran d'accueil, directement à partir de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton **Éditer** de la télécommande et maintenez-le enfoncé.
- Sélectionnez une application de votre choix.
- Sélectionnez **Enregistrer** pour confirmer l'opération.

#### Remarque :

- La disponibilité des contenus et des applications varie selon les pays/régions.
- La télécommande varie selon les pays/régions.

## Gestion des applications

### Déplacer des applications

- À l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour la gérer.
- Appuyez sur la touche directionnelle Gauche/Droite pour déplacer l'application.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer la position.

#### Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être déplacées.

## Supprimer une application

### Supprimer une application de l'écran d'accueil

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la touche **OK** et maintenez-la enfoncée pour la gérer.
- Appuyez sur la touche directionnelle Bas, puis sélectionnez **Supprimer**.
- L'application que vous avez sélectionnée sera supprimée de l'écran d'accueil, mais vous pourrez toujours la retrouver dans la boutique d'applications et l'installer à nouveau.

#### Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être supprimées.

### Désinstaller une application de l'App Store

- Ouvrez l'App Store, sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller et appuyez sur la touche **OK** pour y accéder.
- Sélectionnez **Désinstaller**.
- L'application que vous avez sélectionnée sera désinstallée, mais vous pourrez toujours l'installer à nouveau à partir de l'App Store.

#### Remarque :

- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées.

## VIDAA Enfants

### Avant de démarrer

- Vous devez disposer d'un compte VIDAA pour créer le profil d'un enfant.
- VIDAA Enfants est disponible dans certains pays/régions.

### Créer un profil VIDAA Enfants

Créer un profil VIDAA Enfants pour personnaliser un environnement adapté aux enfants et leur garantir une expérience sûre et personnalisée. Il existe deux façons de créer un profil VIDAA Enfants.

**Utilisation de votre compte VIDAA :** Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez l'icône **Compte** dans la barre de navigation. Après avoir ouvert une session dans votre compte VIDAA, à l'écran Qui regarde ? vous pouvez sélectionner **Ajouter** et choisir **Ajouter un profil d'enfant** et suivre les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration.

**Utilisation de l'application VIDAA Enfants :** Ouvrez l'application **VIDAA Enfants**, sélectionnez l'icône utilisateur sur la barre de navigation latérale de la page d'accueil **VIDAA Enfants** et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

#### Remarque :

- Pour créer un profil VIDAA Enfants, vous devez créer ou saisir un code PIN de contrôle parental. Ce code PIN est le même que le code PIN de contrôle parental dans **Paramètres>Système**.
- Une fois le profil de l'enfant créé, le code PIN de contrôle parental est essentiel pour gérer le profil. Vous devez le saisir lorsque vous changez de profil, lorsque vous quittez l'application VIDAA Enfants ou lorsque vous accédez aux paramètres des enfants. Notez que seules quelques touches de votre télécommande sont disponibles lorsqu'un profil d'enfant est en cours d'utilisation.
- Avec un profil enfant dans VIDAA Enfants, VIDAA Voice ne peut rechercher que des contenus adaptés aux enfants. Alexa est désactivée en mode enfant.

### Accéder à VIDAA Enfants

Il existe plusieurs façons d'accéder à VIDAA Enfants. Si vous n'avez pas créé de profil VIDAA Enfants, vous ne pouvez utiliser que des fonctions limitées en mode invité.

**Utilisation de la barre de navigation :** Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande. Ensuite, allez dans la barre de navigation sur le côté de l'écran et sélectionnez l'icône **Enfants**.

**Utilisation de la ligne d'application :** Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **VIDAA Enfants** dans la rangée d'applications.

**Utilisation de votre compte VIDAA :** Connectez-vous à votre compte VIDAA, appuyez sur la touche **Accueil**

de votre télécommande et choisissez **Compte**. Dans l'écran **Qui regarde ?**, sélectionnez le profil **VIDAA Enfants** que vous avez défini précédemment.

**Utiliser la télécommande :** Si votre télécommande possède la touche **ENFANT**, appuyez dessus pour entrer directement **VIDAA Enfants**. Si votre télécommande ne dispose pas de la touche **ENFANT** mais d'une touche **Modifier**, vous pouvez personnaliser cette touche pour lancer **VIDAA Enfants** directement à partir de la télécommande.

#### Remarque :

- VIDAA Enfants n'est disponible que dans certains pays/régions. Si cette option n'est pas disponible dans votre région, elle ouvrira d'autres contenus à la place.
- La fonction et le nom de la touche **ENFANT** peuvent varier selon le modèle, le pays ou la région.

### Quitter VIDAA Enfants

Sur la page d'accueil de VIDAA Kids, appuyez sur la touche **Retour/Quitter** un dialogue apparaît vous demandant de confirmer que vous souhaitez quitter VIDAA Enfants.

Si vous avez défini un profil VIDAA Kids, sélectionnez l'option **Quitter**. Vous devrez saisir le code PIN du contrôle parental pour quitter. Si vous n'avez pas défini de profil VIDAA Enfants, vous quitterez directement VIDAA Enfants.

### Paramètres VIDAA Enfants

Pour accéder aux **Paramètres Enfants**, sélectionnez l'option **Paramètres des enfants** dans la barre de navigation latérale de l'écran d'accueil VIDAA Enfants. Vous devrez saisir le code PIN du contrôle parental pour effectuer des modifications.

#### Remarque :

- Vous devez avoir configuré un profil d'enfant pour accéder aux **Paramètres Enfants VIDAA**.

### Utilisation de VIDAA ART

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande pour accéder à l'écran d'accueil, sélectionnez **VIDAA ART**.

- De nombreuses œuvres d'art créées par des artistes internationaux sont présentées pour que vous puissiez les parcourir ou les utiliser comme économiseur d'écran.
- Parcourir les œuvres d'art
- Lorsque vous sélectionnez une œuvre à parcourir en mode plein écran, appuyez sur la touche directionnelle gauche/droite pour passer d'une œuvre à l'autre et appuyez sur le bouton **OK** pour afficher les informations détaillées de l'œuvre.
- Ajoutez des œuvres d'art à votre liste de favoris
- Dans VIDAA ART, sélectionnez le contenu que vous souhaitez voir et appuyez sur la touche **OK**

pour l'afficher en plein écran. Appuyez à nouveau sur la touche **OK** pour afficher la page des détails. Sélectionnez l'option **Ajouter aux favoris**. Vous pouvez également sélectionner le contenu qui vous plaît et appuyer sur la touche **OK** pour l'ajouter directement à vos favoris.

#### • Paramètres ART

Sur la page d'accueil de VIDAA ART, utilisez les touches de navigation pour sélectionner l'icône des paramètres, et appuyez sur la touche **OK** pour entrer.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **Accueil** pour accéder à l'écran d'accueil et sélectionner **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Réglage VIDAA Art**.

#### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Utilisation du navigateur pour effectuer une recherche sur Internet

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Navigateur**.

Vous pouvez accéder à des sites web et parcourir des informations sur Internet.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant d'accéder à Internet via le navigateur.

### Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur le navigateur.

- Barre d'adresse/de recherche : Saisissez le site web que vous souhaitez visiter
- Bouton Visite/Recherche
- Précédent et Suivant : passer d'une page web à l'autre
- Ajouter aux signets/Supprimer un signet : Ajoutez le site web que vous consultez aux signets ou le supprimer des signets
- Page d'accueil Retour à la page d'accueil
- Recharger/Arrêter : Recharger/Arrêter le site Web
- Ajouter à la page d'accueil : Cette page web apparaîtra dans les raccourcis de l'écran d'accueil.
- Menu : Modifier le niveau de zoom du navigateur ou entrer dans les paramètres du navigateur
- Options de l'onglet : Ajouter/supprimer des pages web, ou ajouter des pages web privées
- Barre de gestion : Gérer les sites web dans les signets
- Ajouter un site web (signe plus) : Ajouter des sites web aux signets

#### Remarque :

- Certains contenus du navigateur peuvent ne pas être lus correctement. Certains contenus du navigateur peuvent ne pas être lus correctement.

## Utiliser l'application mobile

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Téléchargement de l'application mobile**.

Scannez le code QR de téléchargement de l'application mobile à l'écran pour installer l'application sur votre appareil mobile. Il s'agit d'un moyen pratique et facile de contrôler votre téléviseur. Cette application est disponible sur Android et iOS.

### Pour vous connecter à votre téléviseur après avoir installé l'application mobile :

- Accepter la licence de l'utilisateur final, la clause de non-responsabilité et les politiques de confidentialité sur le téléviseur. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir accepté, vérifiez en appuyant sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Assistance>Décharge de responsabilité et confidentialité>Termes et conditions, Politique de confidentialité et EULA**.
- Assurez-vous que votre appareil mobile et votre téléviseur sont connectés au même environnement réseau.
- Pour utiliser cette fonction, activez le **Partage de contenu** en appuyant sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Connexion de l'appareil Multimedia>Partage de contenu**.
- Ouvrez l'application mobile et sélectionnez l'appareil TV que vous souhaitez connecter.

### Ce que vous pouvez faire avec l'application :

- Allumer ou éteindre le téléviseur
- Augmentation ou diminution du volume
- Changer de chaîne
- Saisissez des caractères à l'aide du clavier de votre téléphone portable
- Partagez des images, de la musique ou des vidéos de votre appareil mobile vers le téléviseur.

## Connexion à des appareils externes

### Accessoires

Connectez des accessoires, tels qu'un clavier, une souris et une manette de jeu, pour interagir facilement avec votre Smart TV.

## Utiliser HDMI et CEC

Utilisez la télécommande du téléviseur pour contrôler les appareils externes connectés au téléviseur par un câble HDMI. Les appareils externes doivent prendre en charge les fonctions HDMI et CEC.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC**.

### Connectez un appareil externe via la fonction HDMI & CEC

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**.

Permettre aux appareils HDMI de se contrôler mutuellement.

- Réglez le **contrôle CEC** sur **On**.
- Connectez un appareil compatible HDMI et CEC au téléviseur.
- Allumez l'appareil externe connecté. L'appareil est automatiquement connecté au téléviseur. Une fois la connexion terminée, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de la télécommande de votre téléviseur et contrôler l'appareil.
- Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI et CEC sont éteints, le téléviseur passe en mode veille. La fonction doit être prise en charge par l'appareil externe.

### Activer la mise hors tension automatique de l'appareil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Extinction automatique de l'appareil**.

Réglez sur **On** pour éteindre les appareils externes compatibles HDMI et CEC lorsque le téléviseur est éteint.

### Activer la mise sous tension automatique de l'appareil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Mise sous tension automatique de l'appareil**.

Réglez sur **On** pour activer les appareils externes compatibles HDMI et CEC lorsque le téléviseur est allumé.

Cette fonction est applicable lorsque la source d'entrée du téléviseur est prédéfinie sur l'appareil externe correspondant.

## Activer la mise sous tension automatique du téléviseur

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Mis sous tension automatique de la TV**.

Réglez sur **On** pour allumer le téléviseur lorsque des appareils externes compatibles HDMI et CEC sont allumés.

### Remarque :

- Les câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter les appareils compatibles HDMI et CEC à votre téléviseur.
- La fonction HDMI & CEC de l'appareil connecté doit être activée.
- Si vous connectez un appareil HDMI qui n'est pas compatible HDMI & CEC, les fonctions de contrôle HDMI & CEC ne fonctionneront pas.
- Selon l'appareil HDMI connecté, la fonction de contrôle HDMI & CEC peut ne pas fonctionner.
- La fonction HDMI & CEC prend en charge la lecture par simple pression, le contrôle du routage, la mise en veille du système, le transfert du nom OSD de l'appareil, le passage de la télécommande, l'indication de l'état d'alimentation de l'appareil, le contrôle audio du système.

### Contrôlez le téléviseur à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu

Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu pour contrôler votre téléviseur en toute simplicité.

### Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu USB

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette de jeu sur le port USB de votre téléviseur.

### Remarque :

- Le clavier, la souris ou la manette de jeu connectés via USB peuvent ne pas être utilisables avec certaines applications.

## Partage d'écran

Avant d'utiliser cette fonction, veuillez configurer votre téléviseur pour la connexion au réseau sans fil.

Appuyez sur la touche **Entrée/Source** de votre télécommande et sélectionnez **Partage d'écran**.

- Activez la fonction de diffusion de votre appareil. Lenom, l'icône et l'emplacement peuvent varier en fonction de l'appareil. La fonction peut être appelée "affichage sans fil", "Smartview", "projection sans fil", etc.
- Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez que la connexion soit terminée et que le contenu de votre appareil s'affiche sur le téléviseur.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres>Connexion>Connexion des appareils multimédia>Partage de l'écran** et activez-le. Vous pouvez alors partager

l'écran de votre appareil directement sans ouvrir l'application Partage d'écran sur votre téléviseur.

#### Remarque :

- Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge la diffusion.
- Le menu **Partage d'écran** peut ne pas être disponible dans **Paramètres>Connexion>Connexion d'appareil mobile** selon les modèles.
- Pour désactiver le **Partage d'écran**, déconnectez l'appareil externe ou appuyez sur la touche **Retour** ou **Quitter** de la télécommande.
- Lors de la lecture d'une vidéo ou d'un fichier audio, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Audio uniquement** pour éteindre l'écran pendant que la vidéo ou le fichier audio se poursuit.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Partage de contenu

Le partage de contenu vous permet de visualiser sur votre écran de télévision des contenus multimédias tels que des vidéos, de la musique ou des photos enregistrés sur votre appareil Android/PC.

### Partage des contenus multimédias depuis votre appareil

- Connectez votre téléviseur et votre appareil au même réseau.
- Activez le partage de contenu dans **Accueil>Paramètres>Connexion>Connexion d'appareil multimédia>Partage de contenu**.
- Choisissez un contenu multimédia sur votre appareil et sélectionnez le paramètre ou l'icône de diffusion. La procédure, le nom du paramètre, l'icône et l'emplacement peuvent varier en fonction de l'appareil. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil mobile ou de l'ordinateur pour connaître les étapes de paramétrage spécifiques.
- Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le.
- Accepter dans la fenêtre contextuelle de demande de télévision et attendre la fin de la progression de la connexion. Lorsque vous connectez un appareil pour la première fois, une fenêtre contextuelle s'affiche :

**Toujours d'accord :** Sélectionnez **Toujours d'accord** pour définir votre appareil comme un appareil de confiance, et il n'y aura pas de fenêtre contextuelle la deuxième fois.

**Accepter :** Sélectionnez **Accepter** et le téléviseur lira le contenu partagé à partir de l'appareil.

**Refuser :** Sélectionnez **Refuser** et le téléviseur lira le contenu partagé à partir de l'appareil.

## Lire sur le téléviseur le Contenu multimédia stocké sur un Appareil externe

Vous pouvez connecter le contenu multimédia enregistré sur votre appareil Android/iOS/PC à votre réseau local et le lire sur votre téléviseur.

- Connectez votre téléviseur et votre appareil au même réseau.
- Activez le partage de contenu dans **Accueil>Paramètres>Connexion>Connexion d'appareil multimédia>Partage de contenu**.
- Assurez-vous que le contenu multimédia stocké dans votre appareil est visible via le réseau local. La procédure dépend des appareils.
- Sélectionnez l'appareil connecté sur le téléviseur.

**Méthode 1 :** Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et sélectionnez **Partage de contenu** (nom de l'appareil).

**Méthode 2 :** Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Multimédia>Partage de contenu** (nom de l'appareil).

- Sélectionnez un élément de contenu multimédia dans la liste pour le lire.

#### Remarque :

- Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge la fonction de partage de contenu.
- Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application prenant en charge cette fonction pour vous connecter à votre téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Avantages de la Smart TV>Utilisation de l'application mobile de ce manuel**.
- Le contenu peut ne pas être lu en fonction du format du fichier.
- Il se peut que le contenu ne soit pas lu de manière fluide ou que la fonction ne fonctionne pas correctement en raison de l'état du réseau. Il est recommandé de connecter l'appareil à un routeur 5 HGz.

## Utiliser AirPlay et HomeKit

### Utilisation d'Airplay

Utilisez AirPlay pour partager des contenus audio et vidéo sans fil de votre iPhone, iPad ou Mac vers votre téléviseur. Diffusez de la musique et des vidéos, partagez vos photos ou reproduisez exactement ce qui se trouve sur l'écran de votre appareil.

Assurez-vous que votre appareil Apple est connecté au même réseau que votre téléviseur.

Activez la fonction AirPlay sur votre téléviseur.

- Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>AirPlay et HomeKit>Paramètres AirPlay et HomeKit**, réglez **AirPlay** sur **Activé**.

- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et sélectionnez **AirPlay**, entrez **Paramètres AirPlay et HomeKit** et réglez **AirPlay** sur **Activé**.

Localisez l'icône AirPlay dans les applications multimédias prises en charge ou l'icône Screen Mirroring dans le Centre de contrôle de votre appareil Apple. Ces étapes peuvent varier en fonction du contenu.

- Pour mettre en miroir l'écran de votre appareil, ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur Miroir d'écran.
- Pour diffuser du son à partir d'applications de musique ou de podcast prises en charge, appuyez sur AirPlay audio.
- Pour diffuser des vidéos à partir d'applications prises en charge, appuyez sur Vidéo AirPlay.

Sélectionnez votre téléviseur dans la liste pour commencer à utiliser AirPlay.

### Utiliser HomeKit

Utilisez HomeKit pour contrôler votre téléviseur facilement et en toute sécurité avec vos appareils Apple.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande, puis sélectionnez **Paramètres > Connexion > AirPlay et HomeKit > Paramètres AirPlay et HomeKit**, localisez la section **HomeKit** et sélectionnez **Configurer**.

L'écran de configuration de HomeKit affiche un code QR d'appariement sur le téléviseur. Utilisez votre iPhone ou iPad pour scanner le code QR, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de HomeKit.

### Remarque :

- *Pour utiliser AirPlay, votre téléviseur doit prendre en charge AirPlay.*
- *AirPlay et HomeKit peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.*
- *Les icônes ne sont utilisées qu'à titre de référence. Dans certaines applications, il se peut que vous deviez d'abord appuyer sur une autre icône.*
- *Si un code d'accès AirPlay s'affiche sur l'écran de votre téléviseur, entrez le code d'accès de votre appareil Apple pour continuer.*
- *Pour désactiver AirPlay, déconnectez l'appareil externe ou appuyez sur la touche **Retour/Quitter** de la télécommande.*
- *Lors de la lecture d'une vidéo ou d'un fichier audio, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Audio uniquement** pour éteindre l'écran pendant que la vidéo ou le fichier audio se poursuit.*
- *Les opérations disponibles varient en fonction de la version de l'application et du logiciel.*
- *L'utilisation du badge « Fonctionne avec Apple » signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et qu'il a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de*

*performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de l'appareil ou de sa conformité aux éventuels standards de sécurité et de réglementation.*

## Connexion d'un décodeur

Avant de connecter un décodeur au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le décodeur sont éteints.

La plupart des décodeurs peuvent être connectés via HDMI. HDMI offre la meilleure qualité d'image et de son. Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur à votre téléviseur, reportez-vous à la section **Connexion à des appareils externes > Connexion d'appareils audiovisuels (AV)** de ce manuel.

Lorsque la connexion est terminée, allumez votre téléviseur et votre décodeur, passez à la source d'entrée en appuyant sur le bouton **Entrée/Source** pour passer au port auquel vous avez connecté votre décodeur.

## Connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD

Avant de connecter un lecteur Blu-ray ou DVD au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le lecteur Blu-ray ou DVD sont éteints.

Il est recommandé de connecter vos appareils avec un câble HDMI (si le port HDMI est disponible) pour profiter d'une meilleure qualité d'image et de son..  
**Pour plus d'informations** sur la connexion d'un lecteur Blu-ray ou DVD à votre téléviseur, veuillez vous reporter à la section **Connexion à des appareils externes > Connexion d'appareils audiovisuels (AV)** de ce manuel.

Lorsque la connexion est terminée, allumez votre téléviseur et votre lecteur Blu-ray ou DVD, passez à la source d'entrée en appuyant sur le bouton **Entrée/Source** pour passer au port auquel vous avez connecté votre lecteur Blu-ray ou DVD.

## Connexion de périphériques USB

Connectez des périphériques USB, tels que des disques durs et des clés USB, pour consulter des photos ou écouter de la musique.

### À lire avant de connecter des périphériques USB

Les disques USB de 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB et d'autres tailles courantes sont pris en charge. Les disques durs sont pris en charge jusqu'à 8 To.

Prend en charge les formats suivants : NTFS, FAT32.

### Connecter les périphériques USB

Connectez le périphérique USB au port de votre téléviseur étiqueté avec USB.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Media** dans les applications.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire ou visualiser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Divertissement>Média** de ce manuel.

### Utiliser la fonction de stockage USB

La fonction de périphérique de stockage USB peut être utilisée pour enregistrer et visionner des programmes de radiodiffusion numérique.

Lisez les précautions ci-dessous avant d'enregistrer ou de visionner des programmes en utilisant la fonction de périphérique de stockage USB.

#### Remarque :

- *Veillez à sélectionner le pays/la région approprié(e) pour l'utilisation.*
- *L'utilisation de la fonction d'enregistrement peut ne pas être applicable selon le pays/la région sélectionné(e). L'utilisation de paramètres incorrects peut constituer une violation de certaines lois ou autres réglementations et peut entraîner des sanctions pénales. Dans ce cas, notre CORPORATION et le Groupe n'assument aucune responsabilité.*
- *Les programmes enregistrés sur le périphérique de stockage USB ne peuvent être visionnés que sur ce téléviseur. Elles ne peuvent pas être visualisées lorsqu'elles sont connectées à un autre téléviseur (y compris le même modèle de téléviseur), à un PC ou à d'autres appareils.*
- *Vous ne pouvez pas regarder une chaîne pendant que vous enregistrez une autre.*
- *Si la durée d'enregistrement sur le périphérique de stockage USB est trop courte, il se peut qu'aucune donnée ne soit sauvegardée.*
- *Vous ne pouvez pas enregistrer les signaux d'entrée vidéo sur le périphérique USB.*
- *Tous les types de diffusion ne sont pas forcément enregistrables.*
- *Après avoir programmé le téléviseur pour enregistrer des émissions numériques, ne débranchez pas la prise d'alimentation avant que l'enregistrement ne commence.*
- *Si l'enregistrement vidéo ou audio échoue en raison d'un dysfonctionnement du téléviseur ou d'une mauvaise réception, aucune compensation ne sera versée.*
- *Certains appareils photo numériques peuvent ne pas être compatibles avec la TV.*

## Connexion des appareils audiovisuels (AV)

### Connecter avec un câble vidéo composite

Pour connecter un appareil AV à l'aide d'un câble vidéo composite (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions**.

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et sélectionnez **AV** comme source d'entrée.

#### Remarque :

- *Le(s) port(s) d'entrée AV peut (peuvent) varier selon le type de modèle.*
- *Le(s) port(s) AV IN peut (peuvent) ne pas être disponible(s) sur certains modèles. Veuillez utiliser d'autres ports pour connecter des appareils audiovisuels.*
- *Pour certains modèles, il se peut que le câble RCA vers AV ne soit pas fourni.*

### Connecter avec un câble HDMI

Pour connecter un appareil AV à l'aide d'un câble HDMI (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions**.

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur le bouton **Entrée/Source** de votre télécommande et sélectionnez l'entrée HDMI correspondante.

#### Remarque :

- *Veillez vous référer au manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions étape par étape.*
- *Certains appareils, tels que les lecteurs de DVD, exigent que le signal HDMI soit réglé sur le bon format dans les paramètres de l'appareil. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour obtenir des instructions.*
- *Si votre téléviseur n'émet aucun son, configurez les paramètres audio de l'appareil.*

## Connexion d'un PC

Vous pouvez connecter un PC au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC.

Après avoir connecté l'ordinateur, appuyez sur le bouton **Entrée/Source** et sélectionnez l'ordinateur connecté comme source d'entrée.

#### Remarque :

- *Pour une meilleure qualité d'image, réglez la résolution de l'ordinateur sur un format pris en charge par le téléviseur.*
- *Si votre téléviseur n'émet aucun son, modifiez les paramètres audio de l'ordinateur.*
- *Si vous souhaitez connecter votre PC et votre téléviseur sans fil, veuillez vous reporter à la section **Connexion aux périphériques externes> Partage de contenu ou Connexion aux périphériques externes> Partage d'écran** de ce manuel.*

## Connexion d'un casque

Vous pouvez connecter une paire d'écouteurs (non fournis) au port HEADPHONE de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés est désactivé.

#### Remarque :

- *Le port pour casque d'écoute peut ne pas être disponible sur certains modèles.*
- *Les casques avec microphones ne sont pas pris en charge.*
- *Si l'option Casque avec haut-parleurs est sélectionnée dans **Accueil>Réglages >Son>Sortie audio>Casque uniquement**, les casques et le téléviseur émettent du son en même temps.*

## Connexion de haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio

Pour connecter des haut-parleurs ou d'autres récepteurs audio à l'aide d'un câble audio (non fourni), reportez-vous à la section **Autres connexions**.

Assurez-vous que les appareils audio connectés sont allumés avant d'allumer le téléviseur.

Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur la touche Home de votre télécommande, sélectionnez **Paramètres>Son>Enceintes>Sortie audio** et sélectionnez l'option **SPDIF Only**.

Lorsqu'un système audio numérique est connecté au port DIGITAL AUDIO OUT, diminuez le volume du téléviseur et utilisez votre système audio numérique pour contrôler le volume.

### Remarque :

- Si vous préférez utiliser le canal de retour audio (ARC) ou le canal de retour audio amélioré (eARC), veuillez vous reporter à la section **Connexion aux périphériques externes>Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC** de ce manuel.

## Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC

Si vous souhaitez utiliser la fonction Audio Return Channel (ARC) ou Enhanced Audio Return Channel (eARC) pour envoyer le son du téléviseur par un câble HDMI vers un système audio numérique, vous pouvez le connecter au port HDMI (ARC/eARC) de votre téléviseur.

Grâce à cette fonction, vous pouvez également contrôler le système audio avec la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser les télécommandes des appareils connectés.

Après la connexion :

- Mettez le système de sonorisation en marche.
- Appuyez sur la touche Accueil et sélectionnez l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil.
- Sélectionnez **SonSortie audio** et choisissez l'option **ARC**. Si l'appareil prend en charge la fonction eARC, appuyez sur la touche **Accueil** et sélectionnez l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Son>Paramètres de sortie audio>HDMI-eARC** sur **Activé**.

### Remarque :

- Le récepteur audio doit prendre en charge la fonction ARC/eARC.
- Si l'appareil dispose d'une fonction de sélection d'entrée, veuillez à la régler sur TV.
- Lorsque ce port est utilisé pour la fonction ARC/eARC, il peut être utilisé comme entrée de signal lorsqu'un DVD est connecté à un amplificateur et que l'amplificateur est connecté au téléviseur en même temps. Certains

amplificateurs peuvent ne pas prendre en charge la connexion en série.

- Le son 5.1 CH (canal) est disponible lorsque le téléviseur est connecté à un appareil externe qui prend en charge le son surround 5.1 canaux. Vous pouvez appuyer sur la touche Accueil et sélectionner l'icône **Paramètres** sur l'écran d'accueil, puis sélectionner **Son>Paramètres de sortie audio>Prise de Sortie Audio Numérique** pour choisir **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** afin de recevoir l'audio 5.1 canaux.

## Aperçu des paramètres

### Image

Réglez le mode d'image, la taille de l'image et d'autres paramètres avancés de l'image.

#### Choisissez un mode image

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Mode image**.

Sélectionnez un mode d'image prédéfini pour qu'il corresponde le mieux possible au contenu que vous regardez.

### Remarque :

- Les options peuvent varier en fonction de votre modèle/pays/région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

#### Lorsque vous utilisez un signal normal

**Standard** : Utilisez le mode Standard pour regarder des contenus normaux, tels que les actualités, les dramatiques ou les documentaires.

**Cinéma (Cinema)** : Utilisez cinéma pour regarder des films dans un environnement lumineux.

**Dynamique** : Utilisez le mode dynamique pour les contenus qui nécessitent une qualité d'image vive.

**Sports** : Image optimisée pour regarder les sports.

#### En cas d'utilisation d'un signal HDR

Le HDR (high dynamic range) permet d'améliorer l'expérience visuelle grâce à un contraste plus élevé et à des couleurs plus vives. Les blancs brillants paraissent plus lumineux et les noirs foncés plus sombres. Le téléviseur peut afficher une large gamme de couleurs.

### Configuration des paramètres du mode d'image

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode Image**.

Réglez les paramètres d'affichage pour chaque mode d'image. Vous pouvez personnaliser la qualité de l'image en ajustant les paramètres suivants. Les options peuvent ne pas être applicables selon ton

modèle/pays/région et le mode d'image que tu as sélectionné.

**Appliquer les paramètres de l'image :** Applique les paramètres du mode d'image actuel à toutes les sources d'entrée ou seulement à la source actuelle.

**Rétroéclairage :** Réglez la luminosité générale de l'écran.

**Remarque :**

• Le nom de la fonction peut varier selon le type de modèle.

**Luminosité :** Réglez le niveau de luminosité pour générer des images plus claires ou plus sombres.

**Contraste :** Réglez le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.

**Saturation des couleurs :** Réglez l'intensité des couleurs de l'image pour une image plus vivante.

**Netteté :** Réglez la netteté ou la douceur des bords des images.

**Paramètres avancés :** Ajustez l'espace colorimétrique et le Gamma pour qu'ils correspondent au mieux au contenu que vous regardez.

**Réinitialiser le mode actuel :** Restaurez tous les paramètres d'image du mode d'image actuel aux valeurs d'usine par défaut.

### Configuration des paramètres avancés

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode image>Paramètres avancés**.

Ajustez les paramètres avancés de l'image en fonction de tes préférences de visionnage. Ajustez l'espace colorimétrique et le Gamma pour qu'ils correspondent au mieux au contenu que vous regardez.

**Remarque :**

Les options peuvent ne pas être applicables selon ton modèle/pays/région et le mode d'image que tu as sélectionné.

L'option suivante peut différer selon le type de modèle, vous devez vous référer au produit réel.

### Luminosité

**Contrôle dynamique du rétroéclairage :** Améliorez le rapport de contraste entre les zones claires et sombres de l'image.

**Gradation locale (ou gamme dynamique de luminosité de crête pour certains modèles) :** Le téléviseur règle automatiquement le rétroéclairage dans des zones spécifiques de l'écran en fonction des changements de contraste de l'image.

**Luminosité de pic :** Ajustez la luminosité de pic par sections en fonction des changements de l'image. Cette fonction n'est réglable que lorsque la gradation locale est activée.

**Paramètres du capteur de lumière :** Permet au téléviseur de régler automatiquement les paramètres

de l'image en fonction de la lumière ambiante de la pièce lorsque le **Capteur automatique de lumière** est **Activé**.

**Déplacement du capteur de lumière :** Cette fonction n'est réglable que lorsque le **Détecteur automatique de lumière** est activé. Si l'image est trop claire, diminuez la valeur. Si l'image est trop sombre, augmentez la valeur.

Régler automatiquement la température de couleur de l'image du téléviseur en fonction de la température de couleur ambiante lorsque la **Température de couleur automatique** est **Activée**.

**Contraste adaptatif :** Ajustez automatiquement les zones sombres et les zones claires de l'image pour voir plus de détails.

**Plage Dynamique HDMI :** Définit la plage dynamique du signal d'entrée HDMI.

**Cartographie dynamique des tons :** Ajuste automatiquement la luminosité et l'équilibre des dégradés en analysant le niveau de luminosité de l'image HDR.

**Détails sombres :** Augmente automatiquement la luminosité et améliore les détails des ombres dans les scènes sombres.

**Améliorateur HDR :** Améliorez le contraste et la couleur du contenu SDR pour obtenir une qualité d'image similaire à celle du HDR.

**Réglage du gamma :** Réglez le gamma pour modifier la façon dont le téléviseur réagit au contenu en niveaux de gris. Lorsque la lumière ambiante est faible, choisissez un chiffre plus élevé, lorsque la lumière ambiante est plus forte, choisissez un chiffre plus bas.

**Étalonnage gamma :** Ajustez la courbe Gamma sélectionnée.

### Couleur

**Température de couleur :** Réglez la chaleur (rouge) ou la froideur (bleu) des zones blanches d'une image.

**Gamme de couleurs :** Modifiez la gamme de couleurs que le téléviseur affiche.

**Améliorateur dynamique des couleurs :** Ajustement dynamique de la vivacité des couleurs et amélioration des détails des couleurs sur chaque scène de l'image.

**Accordeur de couleurs :** Ajustez les paramètres de teinte, de saturation et de luminosité des couleurs.

**Équilibre des blancs :** Régler l'intensité du rouge, du vert et du bleu pour visualiser la vraie couleur de toutes les images de la photo.

**Faible lumière bleue :** Soins des yeux : réduit l'émission de lumière bleue.

### Clarté

**Réduction de bruit** : Améliorez la qualité de l'image en réduisant le bruit.

**Réduction du bruit digital** : Réduisez le bruit autour des lettres et le bruit de compression.

**Dégradé** : Optimisez les taches de couleur des lignes de contour pour obtenir une meilleure qualité d'image.

**Détail de précision** : Améliorer automatiquement les détails de l'image.

**Super résolution** : La technologie de traitement de la super résolution basée sur l'apprentissage profond optimise l'effet de traitement de la clarté de l'image.

## Mouvement

**Mouvement ultra souple** : Réduisez l'effet d'image rémanente lors de la visualisation d'objets se déplaçant rapidement.

**Mouvement clair** : Réduisez les effets de bougé et de flou des contenus vidéo.

**Mode Fréquence de rafraîchissement élevée** : Activez le mode de fréquence de rafraîchissement élevée pour des vidéos plus fluides pendant les jeux. Veuillez noter que l'image du téléviseur sera noire pendant quelques secondes lorsque cette option est activée.

## Overscan

Modifiez le réglage de la taille de la vidéo pour recadrer les bords de l'image affichée.

### Paramètres du mode Intelligent

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode Intelligent**.

Réglez le paramètre sur **Désactivé** pour le désactiver.

### Optimisation de l'image par l'IA

Réglez sur **Activer** pour permettre au téléviseur de reconnaître la scène en cours et d'améliorer la qualité de l'image.

### Détection automatique du type de contenu

Permet de détecter le type de contenu du mode cinéaste ou du mode IMAX.

#### Remarque :

- Certaines applications spécifiques ont des contraintes explicites qui signifient que la reconnaissance du contenu n'est pas autorisée.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Modifier le rapport d'aspect

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Ratio aspect**.

Réglez le rapport d'aspect pour étirer ou agrandir l'image.

**Auto** : Commute automatiquement le rapport d'aspect entre 16:9 et 4:3 en fonction des informations du signal.

**16:9** : Convient mieux aux contenus en écran large 16:9. Cela permet également d'étirer le contenu 4:3 en écran large.

**4:3** : Mieux adapté au contenu 4:3.

**21:9** : Mieux adapté au contenu 21:9, généralement utilisé dans les scénarios de jeu.

**Zoom sur le film** : Remplissez tout l'écran en faisant un zoom avant pour supprimer les barres noires horizontales en haut et en bas de l'image.

**Point à point** : Point à point :

#### Remarque :

- Les options ci-dessus peuvent ne pas être applicables à certaines sources d'entrée.
- L'utilisation des fonctions spéciales pour changer la taille de l'image visualisée (c.-à-d. changer le rapport de la hauteur et de la largeur) pour une visualisation publique ou un profit commercial peut enfreindre les lois du copyright.
- Si le rapport hauteur/largeur du format sélectionné est différent de celui de la transmission télévisuelle ou du contenu vidéo, l'image risque d'être déformée.
- Lors de la connexion d'un PC au téléviseur via l'entrée HDMI, les images en mouvement rapide peuvent être déformées.

## Son

Réglez le mode sonore et d'autres paramètres sonores avancés.

### Choisissez un mode sonore

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Mode son**.

Sélectionnez un mode sonore prédéfini en fonction du contenu que vous écoutez.

**Standard** : En mode standard, le téléviseur offre une réponse en fréquence plate, qui préserve les caractéristiques naturelles du son original.

**Cinéma** Le mode Cinéma augmente l'effet du son surround et fournit une réponse des basses plus marquée.

**Musique** : En mode Musique, les basses et hautes fréquences sont accentuées pour améliorer la reproduction des instruments de musique.

**Voix** : En mode Parole, les basses et hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix humaine.

**Fin de soirée** : En mode Fin de soirée, le téléviseur améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine à un faible niveau de volume.

**Sports** : Un son optimisé pour regarder des événements sportifs.

#### Remarque :

- Les options peuvent varier en fonction de votre modèle/pays/région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

## Réglages du mode sonore

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Mode son**.

Réglez les paramètres audio du téléviseur. Vous pouvez personnaliser la qualité du son en ajustant les paramètres suivants.

**Appliquer les paramètres audio** : Réglez le mode sonore actuel pour qu'il s'applique à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

**Amplification des basses** l'amplification des basses utilise DTS TruBass™ pour améliorer la perception des basses fréquences afin d'offrir une réponse profonde et riche des basses à partir des haut-parleurs internes du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Son Surround** : Le son surround utilise DTS Virtual:X pour offrir un son surround immersif à partir des haut-parleurs internes du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Clarté du dialogue** : Dialogue Clarity utilise DTS Dialog Clarity™ pour renforcer la plage de fréquences de la voix humaine afin que les dialogues soient clairement compris et entendus au-dessus des effets audio ou surround.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**TruVolume** : Contrôle automatique des variations importantes de volume lorsque vous regardez des programmes télévisés ou des films, pour un volume plus confortable et plus régulier.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Dolby Atmos** : Activez Dolby Atmos pour améliorer la richesse du son et offrir une expérience d'écoute plus immersive. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**DTS Virtual X** : Permet d'obtenir un son surround tridimensionnel. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Amélioration de l'audio** : Réglez l'option Amélioration audio pour profiter des performances audio de Dolby Atmos, DTS Virtual X. Activez ou désactivez selon vos préférences. Les sélections peuvent varier selon les modèles.

**Ondes** : Basé sur la technologie psychoacoustique d'extension des basses fréquences. Les ondes étendent efficacement la réponse des basses au-delà

des capacités physiques du système, présentant un effet de basse naturel, vigoureux et puissant.

**Égaliseur** : Augmentez le volume à différentes fréquences.

Cette fonction n'est applicable que lorsque **Haut-parleur du téléviseur** est sélectionné dans **Accueil>Paramètres>Son>Sortie audio**.

**Montage mural** : Optimise automatiquement le son en fonction de la position du téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Contrôle du volume automatique** Activez cette option pour éviter que le volume ne change lorsque vous changez de chaîne de télévision.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Réinitialiser le mode actuel** : Rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres audio du mode audio actuel.

**Remarque** :

- Certains modèles peuvent ne pas prendre en charge le décodage des flux binaires de CD DTS. La lecture de ce format peut produire un bruit indésirable.

## Sélectionnez les hauts-parleurs

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Mode audio**.

Sélectionnez les enceintes que vous souhaitez utiliser.

## Utilisation de Haut-parleurs externes avec le haut-parleur du téléviseur pour la Sortie audio

L'audio peut être lu par plusieurs appareils en même temps.

**Remarque** :

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Casque filaire + haut-parleur TV

Raccordez votre casque filaire au téléviseur.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Sortie audio** pour sélectionner **Haut-parleur du TV**.

## Configuration des paramètres de la sortie audio

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Paramètres de sortie audio**.

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio.

Les options peuvent varier en fonction de votre modèle/pays/région et de la sortie audio sélectionnée. Veuillez vous référer au produit spécifique.

## Balance

Réglez le niveau des enceintes gauche et droite afin d'optimiser le son pour un endroit spécifique.

## Synchronisation des lèvres

Synchronisez la vidéo et l'audio.

## Volume du casque

Réglez indépendamment le volume des écouteurs.

Lorsque l'option **Casque uniquement** est sélectionnée, dans **Sortie audio**, vous pouvez régler le volume à l'aide de la télécommande ou dans le menu **Volume** du casque à l'écran.

Lorsque le casque est connecté au téléviseur et que le **Haut-parleur du téléviseur** est sélectionné dans **Sortie audio**, vous ne pouvez régler le volume du casque que dans **Volume du casque** dans les paramètres.

## Prise de Sortie Audio Numérique :

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio.

**Auto** : l'appareil audio émet automatiquement dans un format pris en charge.

**Passer à travers** : le périphérique audio sort sans aucun traitement.

**PCM** : l'appareil audio émet au format PCM (modulation de code d'impulsion).

**Dolby Audio - Dolby Digital** : l'appareil audio émet du son Dolby Digital.

**Dolby Audio - Dolby Digital Plus** : l'appareil audio émet du son Dolby Digital Plus.

**DTS Surround** : L'appareil audio émet du son DTS.

En raison des différences entre les modèles, les options ci-dessus peuvent varier en fonction du produit réel.

Cette fonction n'est applicable que lorsque **Accueil>Paramètres>Son >Enceintes>Sortie audio** est réglé sur **ARC** ou **SPDIF**.

## Délai de sortie de l'audio numérique

Réglez le délai de la sortie audio numérique pour synchroniser le son d'un haut-parleur externe avec les images du téléviseur.

### Remarque :

• Cette fonction n'est applicable que lorsque **Accueil>Paramètres>Son >Enceintes>Sortie audio** est réglé sur **ARC** ou **SPDIF Only**.

## HDMI-eARC

Vous pouvez connecter un appareil audio qui prend en charge l'eARC. La mise en sourdine se produit temporairement pendant la connexion de l'appareil. Le réglage de cette fonction est disponible lorsque **Accueil>Paramètres>Son>Enceintes>Sortie audio** est réglé sur **ARC**.

## Gain des chaînes

**Gain d'amplification des basses** : Entendez et ressentez la richesse des basses grâce au caisson de basse du téléviseur.

**Gain du canal supérieur** : Faites l'expérience d'une réponse riche en aigus avec le haut-parleur supérieur du téléviseur.

**Gain de la chaîne centrale** : Découvrez la richesse de la réponse vocale humaine grâce au haut-parleur central du téléviseur.

**Amélioration du Dialogue** : Activez ou désactivez l'amélioration du dialogue.

## à haut débit

Vous pouvez accéder à l'Internet par l'intermédiaire de votre téléviseur.

### Modifier le nom de la télévision

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Nom de la TV**.

Vous pouvez modifier le nom de votre téléviseur à utiliser sur le réseau.

### Remarque :

• Vous pouvez saisir jusqu'à 18 caractères.

### Vérifier l'état de la connexion Internet

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Connexion Internet**.

Testez l'état actuel de la connexion réseau et affichez les informations réseau actuelles.

### Test de connexion

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Connexion Internet>Test de connexion**.

Lancez un test de connexion au réseau.

### Informations Réseau

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Connexion Internet>Informations réseau**.

Affichez des informations sur votre connexion réseau

### Allumez le téléviseur par l'intermédiaire d'Internet

### Wake on Cast

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Activer la diffusion**.

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction **Wake on Cast** qui permet de réactiver le téléviseur à distance à l'aide d'appareils externes.

#### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée..

### Réveil sur le réseau sans fil

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Activer le réseau sans fil**.

Avec une connexion réseau sans fil et l'activation de la fonction **Réveil sur le réseau sans fil**, vous pouvez allumer le téléviseur à partir de la veille et envoyer du contenu à visionner sur le téléviseur avec une application pour appareil mobile prenant en charge la fonction screencast.

#### Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée..
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Réveil sur LAN

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>Réseau>Activer le LAN**.

Avec une connexion Ethernet filaire et l'activation de la fonction **Wake on LAN**, vous pouvez allumer le téléviseur à partir de la veille et envoyer du contenu à visionner sur le téléviseur avec une application d'appareil mobile prenant en charge la fonction screencast.

#### Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que votre téléviseur et votre appareil mobile sont connectés au même environnement réseau.
- L'activation de cette fonction peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée..
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Système

Vous pouvez définir les paramètres du système.

#### Remarque :

- Les menus affichés varient selon les modèles/pays/régions.

### Définir l'heure

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Heure**.

Réglez l'heure actuelle en fonction de votre emplacement.

**Format de l'heure** Réglez l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.

**Date/Heure** : Réglez la date et l'heure. Vous pouvez régler la date et l'heure de manière à ce qu'elles soient automatiquement synchronisées avec l'Internet/la radiodiffusion ou réglées manuellement par vos soins.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Zone Horaire** Sélectionnez votre fuseau horaire.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**L'heure d'été** : Choisissez d'appliquer ou non l'heure d'été au téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Utiliser la minuterie

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système> Paramètres d'heure**.

Réglez les paramètres de la minuterie en fonction de vos préférences.

**Minuteur de mise en veille** : Réglez la minuterie de mise en veille pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement à l'heure spécifiée.

**Minuterie de mise sous tension** : Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'allume automatiquement. Vous pouvez régler la même heure chaque jour ou une heure différente selon les jours.

**Minuterie de mise hors tension** Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler la même heure chaque jour ou une heure différente selon les jours.

**Temporisation du menu** : Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le menu reste affiché à l'écran.

**Veille Automatique** : Définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement après une période d'inactivité.

Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Mise en veille automatique en l'absence de signal** : Le téléviseur se met en veille s'il n'y a pas de signal après la durée programmée.

### Définir la langue et la localisation

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Langue et emplacement**.

Sélectionnez la langue utilisée pour ce téléviseur et votre lieu de résidence.

**Localisation** : Choisissez l'endroit d'où vous regarderez votre télévision.

**Code postal (Code ZIP/postal) :** L'utilisateur peut modifier le code postal. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

**Langue d'affichage du menu :** Définissez la langue par défaut du menu du téléviseur.

**Langue audio :** Sélectionnez la langue audio préférée pour le programme en cours.

**Audio primaire :** Définissez la langue de sortie audio par défaut pour le type de contenu de diffusion numérique que vous regardez.

**Audio secondaire :** Définissez la langue de la sortie audio secondaire pour le contenu de la diffusion numérique.

### Protection des données et sécurité

**Effacer le cache :** Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application Paramètres>Vider le cache**.

Effacez le cache, les données utilisateur et les fichiers temporaires du navigateur et des applications.

**Supprimer les cookies :** Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application Paramètres>Supprimer les cookies**.

Supprimez les cookies du navigateur et des applications.

**Ne pas suivre :** Appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Application Paramètres>Ne pas suivre**.

Demandez aux sites web de ne pas collecter ou suivre vos données de navigation.

**Remarque :** Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Mise sous tension Paramètres Configuration

#### Mode init image

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode d'unité automatique**.

En mode Initialisation automatique, le téléviseur s'initialise automatiquement en arrière-plan lorsqu'il est mis sous tension.

**Remarque :** Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

#### Mise sous tension rapide

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mise sous tension rapide**.

Activez la fonction de démarrage rapide du téléviseur.

#### Mode allumé

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode de mise sous tension**.

Le téléviseur s'allume dans le mode sélectionné lorsque l'alimentation principale est rétablie.

#### Page de démarrage par défaut

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Page de démarrage par défaut**.

Configurez la page qui s'affiche à l'allumage du téléviseur. Vous pouvez sélectionner Dernière source accédée ou Accueil.

### Indicateur de puissance Mode Configuration

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Indicateur d'alimentation**.

Réglez l'affichage de l'indicateur d'alimentation pour qu'il reste allumé ou éteint en mode veille.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Indicateur paramètres lumière**.

Réglez le voyant lumineux sur **Marche, Toujours ou Arrêt**.

**Remarque :** Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

### Réglage VIDAA Art

Pour ouvrir le réglage de VIDAA Art, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Réglage VIDAA Art**.

**Remarque :** Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Éteindre le rideau

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Désactiver le rideau**.

Activer ou désactiver Désactiver le rideau ou définir la vitesse à laquelle le Rideau d'écran se fermera lorsqu'il entrera en veille.

### Mode sport Détection automatique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Détection automatique du mode Sport**.

Activez la détection automatique des contenus sportifs pour permettre au téléviseur de sélectionner automatiquement le mode Sport dans les paramètres **Son et Image**.

**Remarques :**

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

- L'activation de cette fonction pourrait augmenter la consommation d'énergie.

## Mode d'utilisation Configuration

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Mode d'usage**.

Réglez le téléviseur pour qu'il soit utilisé en mode Maison ou Magasin.

### Mode Domestique

Sélectionnez le mode domestique pour une utilisation normale de la télévision.

Si vous souhaitez passer en mode magasin lorsque le téléviseur est en mode **Accueil**, appuyez sur la touche **Accueil** pour sélectionner l'icône **Paramètres**, puis sélectionnez **Système>Paramètres avancés>Mode d'utilisation** et choisissez **Mode magasin**.

### Mode magasin

Sélectionnez Mode magasin pour configurer le téléviseur dans un environnement de vente au détail. Ce mode permet d'activer les E-Pos et d'autres fonctions de démonstration et n'est destiné qu'à une utilisation dans les magasins de détail.

Lorsque le mode magasin est sélectionné, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode magasin.

Si vous souhaitez passer en mode domicile lorsque le téléviseur est en mode magasin, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode magasin et choisissez le mode **domicile**. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Accueil** et sélectionner l'icône **Paramètres**, puis sélectionner **Système>Paramètres avancés>Mode d'utilisation** et choisir **Mode d'accueil**.

#### Remarque :

- L'activation du mode magasin peut augmenter la consommation d'énergie.
- La façon de quitter le mode magasin varie selon les modèles/pays/régions.

## Annonces personnalisées

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Publicités personnalisées**.

### Annonces personnalisées

Le fait de désactiver les annonces personnalisées limitera la capacité à vous proposer des annonces pertinentes, mais ne réduira pas le nombre d'annonces que vous recevrez.

### Réinitialiser l'ID de l'Ads

L'identifiant des annonces est un identifiant unique et réinitialisable pour les annonces personnalisées.

Un nouvel ID publicitaire sera attribué à votre appareil lorsque vous le réinitialiserez.

#### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Assistance

Vous pouvez définir des paramètres d'assistance.

#### Remarque :

- Les menus affichés varient selon les modèles/pays/régions.

## Vérifier les informations sur le système

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>À propos de**.

Afficher les informations sur le système, telles que la version du logiciel et la version du matériel.

## Mise à jour du système

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Mise à jour du système**.

Réglez votre téléviseur pour qu'il reçoive le dernier micrologiciel.

**Mise à jour automatique :** Lorsque cette option est activée, votre appareil est automatiquement mis à jour avec le logiciel le plus récent.

**Vérifier la mise à jour :** Vérifiez la version du logiciel et mettez-la à jour si nécessaire.

Veillez à ce que votre téléviseur soit connecté à l'internet.

**Vérifiez la mise à niveau de l'OAD :** Vérifiez que votre téléviseur a reçu le dernier micrologiciel via le tuner.

#### Remarque :

- Veillez à ce que votre téléviseur soit connecté à l'internet.
- Cette fonction n'est applicable que lorsque la Thaïlande et la Malaisie sont sélectionnées dans la section Localisation.

**Mettre à jour à partir d'une clé USB :** Mettez à jour le logiciel TV à partir d'un périphérique USB.

#### Remarque :

- Veillez à ce que la clé USB soit insérée dans le port USB 2.0 du téléviseur.
- Les fichiers de mise à jour doivent se trouver dans le répertoire racine du périphérique USB de mise à jour.
- Le format de la clé USB doit être FAT32 et le type de table de partition doit être MBR.

## Utilisez votre téléviseur en toute sécurité

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Avis de non-responsabilité et confidentialité>Partage des données, confidentialité et EULA**.

Lisez les détails de la clause de non-responsabilité et la politique de protection des données. Autoriser/

refuser votre consentement aux politiques énumérées relatives à la collecte des données de l'utilisateur/du réseau.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Avis de non-responsabilité et confidentialité>Suppression des données utilisateur**.

Pour supprimer toutes les données d'utilisation du téléviseur local et du stockage dans le nuage, sélectionnez **Supprimer les données utilisateur**.

### Vérifiez la durée de diffusion de la télévision

Vous pouvez accéder à la page Vérification de l'état pour afficher la durée de fonctionnement de votre téléviseur.

- Lorsque vous êtes dans une source d'entrée, telle que Live TV, HDMI et AV, appuyez sur la touche **Menu** pour lancer le menu rapide.
- Dans le menu rapide, appuyez sur la touche bleue et maintenez-la enfoncée. La page de vérification de l'état s'affiche à l'écran pour vous permettre de vérifier la durée de fonctionnement du téléviseur.

#### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Utilisation du contrôle parental

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Contrôle parental**.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus.

Si vous n'avez pas encore défini le code PIN, la fenêtre de création et de confirmation du code PIN s'affiche. Créez le code PIN à l'aide du pavé numérique de la télécommande.

Si vous avez déjà défini le code PIN, la fenêtre **Entrer le code PIN** s'affiche.

#### Verrouillage

Activez les verrous pour activer la fonction de contrôle parental.

Vous verrez que d'autres paramètres du contrôle parental passent de l'état grisé à l'état surligné. Lorsque cela se produit, les fonctions **Bloquer le temps**, **Verrouillage de chaîne**, **Verrouillage de contenu**, **Verrouillage d'entrée**, **Verrouillage de site Web**, **Code PIN de contrôle parental**, ou **Réinitialiser aux paramètres par défaut** peuvent être réglés.

**Verrouillage de temps** : Bloquez des chaînes et des programmes pendant une certaine période.

**Verrouillage de chaînes** Bloquez toutes les chaînes ou certaines d'entre elles lorsque vous activez la fonction de contrôle parental.

**Verrouillage de contenu** : Certains programmes sont bloqués lorsque vous activez les réglages du contrôle parental. Elle est contrôlée par le radiodiffuseur.

**Verrouillage d'entrée** Bloquer le contenu des appareils connectés aux entrées externes.

**Verrouillage d'app** : Bloquez l'accès à certaines applications. Si une application que vous voulez restreindre ne s'affiche pas ici, vérifiez les réglages du contrôle parental dans cette application.

**Blocage de site Web** : Indiquez la plage d'URL à laquelle le navigateur peut accéder.

**Code PIN du contrôle parental** : Vous pouvez définir ou modifier votre code PIN ici. Le code PIN est utilisé pour le contrôle parental et la protection de votre système contre les utilisations non autorisées.

**Réinitialisation à la valeur par défaut** : Rétablir les paramètres par défaut du contrôle parental.

### Rétablissement des défauts de fabrication

Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Réinitialiser les paramètres d'usine**.

Rétablissez les paramètres d'usine par défaut de votre téléviseur. La réinitialisation effacera vos paramètres personnels, vos informations et vos données. Saisissez le code PIN à l'écran pour activer la réinitialisation d'usine.

### Divertissement

#### Jeux

Connectez votre console de jeu et réglez les paramètres afin d'optimiser l'écran du téléviseur pour un meilleur divertissement.

#### Connecter une console de jeu

Vous pouvez connecter votre console de jeu au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Pour démarrer un jeu à partir d'une console de jeu :

- Allumez votre console de jeu.
- Appuyez sur le bouton **Entrée/Source**. Sélectionnez la console de jeu connectée comme source d'entrée.
- Commencez le jeu.

Vous pouvez activer le mode jeu pour optimiser les paramètres de votre téléviseur lorsque vous jouez à des jeux avec une console de jeu.

## Mode jeu

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres de jeu>Mode jeu**.

Activez le **mode Jeu** pour optimiser les paramètres du téléviseur et profiter d'une meilleure expérience de jeu avec un PC ou une console de jeu connecté au téléviseur.

Le mode jeu permet :

- de réduire le décalage d'entrée pour s'assurer que chaque pression ou clic correspond à ce qui se passe à l'écran ;
- d'améliorer la réactivité pour produire très peu de flou de mouvement ;
- Un traitement précis des signaux au format YUV 4:4:4 pour présenter des couleurs d'image exactes.
- Lorsque le mode jeu est « Activé », le téléviseur est optimisé pour le mode jeu à faible latence. Lorsque le mode Jeu est réglé sur « Auto », le téléviseur détecte le signal de jeu et passe automatiquement en mode Jeu à faible latence (ALLM).

### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable à certaines sources d'entrée ou applications.

## Sport

### Configuration du mode sport dans les réglages de l'image ou du son

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Mode Image>Sports**

Image optimisée pour regarder les sports.

Appuyez sur le bouton **Accueil** de la télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Mode son> Sport**.

Un son optimisé pour regarder des événements sportifs.

### Mode sport Détection automatique

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres avancés>Détection automatique du mode sport**.

Lorsque cette option est activée, tous les programmes sportifs passent automatiquement en mode sport pour le mode son et le mode image.

### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- L'activation de cette fonction pourrait augmenter la consommation d'énergie.

## Média

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Médias**.

Les médias sont un endroit central où vous pouvez visionner ou écouter différents types de contenus, tels que des photos, de la musique et des films. Vous pouvez visualiser le contenu multimédia par les méthodes suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur.
- Téléphone portable, tablette ou autres appareils personnels compatibles : vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur des appareils personnels compatibles et lire ou visionner le contenu sur votre téléviseur.

Par défaut, le **partage de contenu** est affiché sur l'écran des médias. Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur, son nom s'affiche également sur l'écran Média.

Pour plus d'informations sur le **Partage de contenu**, reportez-vous à la section **Connexion aux appareils externes>Partage de contenu** de ce manuel.

### Profitez des photos/audios/vidéos stockées sur un périphérique USB

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Média>Appareils connectés**.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire à l'écran, comme des images, des vidéos et de la musique.

Les éléments énumérés ci-dessous seront disponibles sur l'écran du navigateur média.

- Barre de recherche : Recherchez le contenu que vous souhaitez lire.
- Afficher le style: Organisez la liste du contenu en fonction de la **grille** ou de la **liste**.
- Trier : Triez la liste des contenus par **Nom**, **Date de modification**, **Taille**.
- Filtre : Filtrez la liste des contenus par **Tous les médias**, **Photo**, **Vidéo**, **Musique**, **Enregistré**.
- Flèche : Lorsque l'attention est portée sur la première colonne, une flèche apparaît sur le côté gauche. Sélectionnez la flèche pour saisir plusieurs sources de stockage.

Vous pouvez également appuyer sur la touche **Menu** pour créer une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.

### Remarque :

- Certaines options énumérées ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles/pays/régions.
- Vous devez obtenir une permission des propriétaires de droits d'auteur pour utiliser l'objet du droit d'auteur. Nous ne pouvons pas accorder une telle autorisation et nous ne le faisons pas.

## **Écouter de la musique de fond pendant la visualisation des photos**

- Choisissez une image à afficher.
- Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour afficher la barre de contrôle.
- Sélectionnez Musique de fond et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.

Vous pouvez désormais écouter de la musique de fond tout en regardant des photos.

## Format audio :

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

| Conteneur | Code audio     | Nom de l'extension de fichier |
|-----------|----------------|-------------------------------|
| WAV       | MPEG1/2 Layer1 | .wav                          |
| .mp3      | MPEG1/2 Layer2 | .mp3                          |
|           | Mpeg1/2ayer3   |                               |
| AAC       | AAC, HEAAC     | .m4a .aac                     |
| WMA       | WMA            | .WMA                          |
|           | WMA Pro        |                               |
| PCM       | LPCM           | N/D                           |
|           | ADPCM          |                               |
| AC-3      | AC-3           | .ac3 .m4a                     |
| FLAC      | FLAC           | .flac                         |
| OPUS      | OPUS           | .opus                         |

## Format des photos

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

| Conteneur | Nom de l'extension de fichier | Mode de fonctionnement | Résolution   |
|-----------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| JPEG      | .jpg .jpeg                    | ligne de base          | 15360 x 8640 |
|           |                               | Progressif             | 1024 x 768   |
| PNG       | .png                          | non-entrelacé          | 3840 x 2160  |
|           |                               | entrelacé              | 1200 x 800)  |
| BMP       | .bmp                          | -                      | 3840 x 2160  |
| GIF       | .gif                          | -                      | 6400 x 4800) |

## Format vidéo

En raison des différences entre les outils de programmation et d'autres facteurs, certains des formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Les formats énumérés peuvent ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

| Conteneur | Code vidéo  | Nom de l'extension de fichier | Résolution et taux de cadrage |
|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| MPEG      | Mpeg1/2     | .mpg .mpeg .vob               | 1920 x 1080p @ 120fps         |
|           | Mpeg4       |                               |                               |
| mp4       | Mpeg4       | .mp4 .mov                     | 1920 x 1080p @ 120fps         |
|           | H.264(AVC)  |                               | 1920 x 1080 p @ 60fps         |
|           | H.265(HEVC) |                               |                               |
| mkv       | Mpeg1/2     | .mkv                          | 1920 x 1080p @ 120fps         |
|           | Mpeg4       |                               | 1920 x 1080p @ 60fps          |
|           | H.264(AVC)  |                               |                               |
|           | H.265(HEVC) |                               |                               |
| AVI       | Mpeg1/2     | .avi                          | 1920 x 1080p @ 120fps         |
|           | Mpeg4       |                               | 1920 x 1080p @ 60fps          |
|           | H.264(AVC)  |                               |                               |
| WMV       | WMV3        | .asf .wmv                     | 1920 x 1080p @ 60fps          |
|           | H.264(AVC)  |                               |                               |
| FLV       | H.264(AVC)  | .flv                          | 1920 x 1080p @ 60fps          |
| TS        | H.265(HEVC) | .ts                           | 1920 x 1080p @ 60fps          |

CE PRODUIT EST CONCÉDÉ EN LICENCE DANS LE CADRE DE LA LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE D'UN CONSOMMATEUR OU D'AUTRES UTILISATIONS POUR LESQUELLES IL NE REÇOIT PAS DE RÉMUNÉRATION POUR (i) ENCODER LA VIDÉO CONFORMÉMENT AU LA NORME AVC ("VIDÉO AVC") ET/OU (ii) DÉCODER LA VIDÉO AVC QUI A ÉTÉ ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET/OU QUI A ÉTÉ OBTENUE D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DE LA VIDÉO AVC. AUCUNE LICENCE NE SERA ACCORDEE OU UTILISEE A D'AUTRES FINS. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VISITER [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

## Caractéristiques d'accessibilité

### Configuration des sous-titres

Réglez les sous-titres pour les contenus diffusés en numérique.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Paramètres de sous-titres**.

**Sous-titre** : Activer le type de sous-titres.

**Sous-titre principal** : Définissez la langue des sous-titres par défaut pour les contenus diffusés en numérique.

**Sous-titre secondaire** : Définissez la langue des sous-titres secondaires pour les contenus diffusés en numérique.

**Conservation des sous-titres de la chaîne** : Activez le stockage des paramètres de sous-titres par chaîne.

*Remarque* : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

### Configuration du service vocal

Fournit des orientations sur la configuration des paramètres du menu Audio. Les options **Volume**, **Langue**, **Fréquence**, **Pas** et **Guide** vocal de mise au point sont disponibles.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Guide vocal**.

*Remarque* : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Apprentissage de télécommande

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Apprentissage de télécommande**.

Appuyez sur une touche de la télécommande pour entendre des informations vocales à son sujet. Appuyez deux fois consécutivement sur la touche **Retour** pour quitter **Apprentissage de télécommande**.

*Remarque* : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Configuration du type d'audio

Fournir une description audio pour aider les malvoyants.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Type audio**.

**Type audio** : Paramètres audio d'accessibilité..

**Format audio** : Sélectionnez le format audio.

**Contrôle du Fader** : Proposez les meilleures options de qualité sonore aux déficients visuels.

*Remarque* : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

### Amélioration du Dialogue

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Amélioration du dialogue**.

Activez ou désactivez l'amélioration du dialogue.

*Remarque* : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Menu à contraste élevé

Fournir des options de menu pour aider les personnes malvoyantes ou malentendantes.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Menu Contraste élevé**.

*Remarque* : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

### Transparence de menu

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Transparence de menu**.

Sélectionnez la transparence du menu à partir de **Désactivée**, **Moyenne**, **Élevée**.

*Remarque* : Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.

### Guide de l'accessibilité

Pour les déficients visuels.

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Guide accessible**.

Les options **Off**, **Freeview Accessible Guide** et **Large Font Guide** sont disponibles.

*Remarque* : Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

### Agrandissement

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Agrandissement de l'écran**.

Permettre aux personnes malvoyantes/partiellement voyantes d'agrandir une partie de l'écran.

*Remarque* :

- Cette fonction n'est applicable que dans certains cas.
- Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Dépannage

### FAQ

Dans cette section, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

## Guide de Dépannage

### Diagnostic de l'état

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>E-Manuel**.

En cas de dysfonctionnement du téléviseur, vous pouvez effectuer un autodiagnostic pour trouver le problème.

#### Test d'image

Lorsque vous effectuez le Test d'image, une image test s'affiche à l'écran. Sélectionnez **OK** pour lancer le test. Le test d'image affiche une image haute définition que vous pouvez examiner pour détecter les défauts. Veuillez vérifier attentivement l'image dans les 10 prochaines années.

#### Test sonore

Lorsque vous effectuez un test sonore, un son d'essai est émis par le haut-parleur du téléviseur. Sélectionnez **OK** pour lancer le test. Veuillez écouter attentivement le son pour vérifier si vous pouvez entendre le problème.

#### Autodiagnostic lié au réseau

**État de connexion au réseau :** Affichez les informations relatives à la connexion réseau du téléviseur.

**Test de connexion des entrées :** Lors d'un test de connexion au réseau, le test confirme que le téléviseur est connecté au réseau. Si le test de réseau est réussi mais que vous avez toujours des problèmes pour utiliser les services en ligne, veuillez contacter votre fournisseur d'accès à Internet.

**Test de débit Internet :** Effectuez ce test pour vérifier le débit du réseau.

#### Test de connexion des entrées

Lorsque vous effectuez un Test de connexion d'entrée, vous pouvez sélectionner n'importe quelle source d'entrée et vérifier les informations relatives aux connexions externes.

#### Vérification de l'état

Lors d'un contrôle d'état, l'état de votre téléviseur s'affiche avec les codes d'erreur éventuels.

#### Informations sur le signal

Affiche les informations sur le signal de l'entrée actuelle.

### Redémarrer ou réinitialiser le téléviseur

Si le téléviseur présente des problèmes tels qu'un décalage entre l'image et le son ou des échecs de connexion à des périphériques externes, vous pouvez essayer de redémarrer votre téléviseur pour résoudre le problème. Si les problèmes persistent, réinitialisez votre téléviseur aux paramètres d'usine. Avant de commencer, retirez tout périphérique USB externe du téléviseur.

#### Redémarrez votre téléviseur

Appuyez sur la touche **Veille** de votre télécommande ou sur la touche de contrôle du téléviseur pour l'éteindre. Pour certains modèles, appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur pour afficher le menu à l'écran, puis appuyez à nouveau sur la touche pour déplacer le focus sur **Extinction** pour éteindre le téléviseur.

Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise secteur CA et rebranchez-le après 60 secondes.

Appuyez sur la touche **Veille** de votre télécommande ou sur le bouton de la télécommande du téléviseur pour l'allumer.

#### Remarque :

- *Le redémarrage du téléviseur n'effacera pas vos paramètres, informations et données personnelles.*

#### Réinitialiser le téléviseur

Veuillez noter que la réinitialisation effacera vos paramètres, informations et données personnelles.

### Service de contrôle à distance

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Service de télécommande**.

Le service de contrôle à distance permet de contrôler votre téléviseur à partir du serveur client afin de permettre aux agents de service de diagnostiquer le problème de votre téléviseur et de le traiter en ligne de manière efficace.

Pour utiliser cette fonction :

- Activez le **Service de télécommande**.
- Sélectionnez **Accepter tout** et **Confirmer** dans la page Accord de licence de l'utilisateur final.
- Sélectionnez **Générer un code PIN** dans le Service de télécommande.
- Vous pouvez adresser une demande d'aide à un agent de service par l'intermédiaire de la ligne d'assistance et fournir le code PIN affiché à l'écran.

#### Remarque :

- *Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.*

- Les étapes ci-dessus peuvent varier. Veuillez vous référer au produit spécifique.
- Maintenir la connexion au réseau lorsque le service de contrôle à distance est en cours d'exécution

## Problèmes d'image

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, utilisez le **Test de l'image** pour effectuer un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Test d'image** de ce manuel. Si l'image test ne s'affiche pas ou si votre écran est endommagé, contactez le centre de service de votre pays/région. Si l'image test s'affiche correctement, vérifiez les éléments ci-dessous.

- L'image est déformée, floue, vacillante ou coupée momentanément.
- Il y a des points, des lignes horizontales ou verticales sur l'écran.
- La luminosité ne peut pas être réglée.

### L'image est déformée, floue, vacillante ou coupée momentanément

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode d'image>Netteté**.
- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode d'image>Paramètres avancés>Clarté/Mouvement** pour régler les paramètres de **Clarté/Mouvement**.
- Assurez-vous que le câble de connexion est bien connecté au téléviseur et à l'appareil externe.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Par exemple, les fours à micro-ondes situés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le de votre téléviseur.
- Si vous choisissez la télévision comme source d'entrée, réglez la direction et la position de l'antenne, réinitialisez ou affinez le réglage de la chaîne.
- Lorsque vous connectez le téléviseur à des appareils externes, laissez un certain espace entre les appareils externes et le téléviseur.

#### Remarque :

- La distorsion de l'image causée par une réception faible ou médiocre du signal n'est pas un dysfonctionnement du téléviseur.
- La vidéo compressée peut entraîner une distorsion de l'image, en particulier pour les images rapides des programmes sportifs et des films d'action.

## Il y a des points, des lignes horizontales ou verticales sur l'écran

- Passez à d'autres chaînes ou contenus pour vérifier si l'image est normale.
- Modifiez la résolution de sortie de votre appareil externe. Lorsque le téléviseur n'est pas compatible avec la résolution de sortie, des points ou des lignes peuvent apparaître.
- Vérifiez si le téléviseur est placé dans un endroit humide pendant une longue période. Il est conseillé d'utiliser le téléviseur dans un environnement relativement sec.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Par exemple, les fours à micro-ondes situés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le de votre téléviseur.

### La luminosité ne peut pas être réglée

- Vérifiez les réglages du capteur de lumière dans **Accueil>Paramètres>Image>Paramètres mode photo>Paramètres avancés>Luminosité**. Si le **Capteur automatique de lumière** est activé, retirez les objets susceptibles de bloquer le capteur de lumière du téléviseur.
- Désactiver le **Capteur automatique de lumière**. Appuyez sur la touche **Accueil** e votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Image>Paramètres du mode image>Paramètres avancés>Luminosité>Paramètres du capteur de lumière** pour ajuster le paramètre.
- La luminosité ne peut pas être réglée lorsque l'option **Accueil>Paramètres>Image>Paramètres du mode image>Paramètres avancés>Couleur>Basse lumière bleue** est activée.

#### Remarque :

*Les paramètres du capteur de lumière peuvent ne pas être applicables dans certains modèles/pays/régions.*

## Problèmes sonores

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, utilisez le **Test de son** pour effectuer un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Test de son** de ce manuel.

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Il y a un décalage entre l'image et le son.
- Le son est déformé ou coupé momentanément.
- Le volume ne peut pas être modifié ou se modifie de lui-même.

## Il y a un décalage entre l'image et le son

- Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Paramètres de sortie audio>Délai de sortie audio numérique**. Réglez la valeur à 0.
- Appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Son>Paramètres de sortie audio>Lip Sync**. Ajustez la valeur comme vous le souhaitez.
- Vérifier les informations sur le signal. Si le signal est faible ou médiocre, un décalage entre l'image et le son peut se produire, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Test de connexion d'entrée** de ce manuel.

### Remarque :

- Les options peuvent ne pas être applicables selon votre modèle/pays/région et la Sortie audio que vous avez sélectionnée. Veuillez vous référer au produit spécifique.*

## Le son est déformé ou coupé momentanément

- Certains appareils électriques peuvent affecter le téléviseur. Par exemple, les fours à micro-ondes situés à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le de votre téléviseur.
- Assurez-vous que le câble de connexion ou le connecteur du câble n'est pas endommagé.
- Si vous utilisez un périphérique de sortie audio externe, assurez-vous que le câble audio est connecté au bon connecteur de sortie audio du périphérique externe. Placez l'appareil aussi près que possible du téléviseur, sans obstacle entre les deux.
- Vérifier les informations sur le signal. Un signal faible ou médiocre peut entraîner une distorsion du son, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Information de signal** de ce manuel.

## Le volume ne peut pas être modifié ou se modifie de lui-même

- Appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur pour vérifier si le téléviseur réagit. S'il n'y a pas de réponse, il se peut que le téléviseur ne fonctionne pas normalement. Si le téléviseur répond, appuyez sur la télécommande pour vérifier si elle peut contrôler le téléviseur. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la télécommande. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>**

## Problèmes relatifs à la télécommande de ce manuel.

- Lors de la connexion d'un haut-parleur externe via HDMI, vérifiez d'abord la connexion du câble, puis appuyez sur le bouton **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI & CEC>Contrôle CEC**, réglez **Contrôle CEC** sur **Activé**.
- Une mémoire TV insuffisante provoque un décalage lorsque vous changez de volume. Veuillez vider le cache.
- Si vous venez d'allumer le téléviseur, il se peut qu'il y ait un délai après que vous ayez appuyé sur la touche d'augmentation/de diminution du volume de la télécommande. Veuillez patienter un peu pour que le téléviseur démarre complètement.
- Si le problème persiste, redémarrez le téléviseur.

## Problèmes de canaux et de diffusion

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, utilisez le **Test de connexion d'entrée** pour effectuer un autodiagnostic afin de trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Test de connexion d'entrée** de ce manuel.

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- En TV en direct, il n'y a pas de signal ou un signal faible, ou vous ne trouvez aucune chaîne.
- Les sous-titres ne s'affichent pas ou sont mal placés sur l'écran du téléviseur.
- Le tri de la liste des chaînes est perdu après plusieurs jours, ou les chaînes précédemment supprimées reviennent dans la liste des chaînes.
- Je souhaite classer les chaînes par ordre de préférence.

## En TV en direct, il n'y a pas de signal ou un signal faible, ou vous ne trouvez aucune chaîne

- Veuillez d'abord vérifier les points suivants.
  - Le câble ou le connecteur de câble de l'antenne n'est pas endommagé.
  - Le câble d'antenne n'est pas lâche ou déconnecté.
  - Le câble d'antenne est connecté au bon port.
  - La source d'entrée sélectionnée est « TV ».
- Si l'absence de signal ou un signal faible se produit occasionnellement, déconnectez le câble d'antenne et reconnectez-le.
- Si vous utilisez un décodeur ou un câblesélecteur, vérifiez les signaux de diffusion ou l'état du réseau connecté à l'appareil externe. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section

## Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau et Test de connexion d'entrée de ce manuel.

- Si le problème persiste, balayez à nouveau la chaîne. Dans TV en direct, appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>-Canal>Balayage automatique/Paramètres avancés>Balayage manuel**.

### Les sous-titres ne s'affichent pas ou sont mal placés sur l'écran du téléviseur

Pour activer/désactiver la fonction sous-titres, appuyez sur la touche **Menu** de votre télécommande et sélectionnez **Sous-titres** lorsque vous êtes dans la source d'entrée du téléviseur. Ou appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Accessibilité>Paramètres de sous-titres**.

Si vous regardez une chaîne par l'intermédiaire d'un appareil externe tel qu'un décodeur ou un câbleselecteur, activez/désactivez l'emplacement des sous-titres à l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation des appareils externes ou contactez votre fournisseur de services.

#### Remarque :

- *Certaines chaînes peuvent ne pas avoir de données de sous-titres. Dans ce cas, même si vous activez la fonction sous-titres, les sous-titres ne sont pas affichés sur l'écran du téléviseur.*

### Le tri de la liste des chaînes est perdu après plusieurs jours, ou des chaînes précédemment supprimées réapparaissent dans la liste des chaînes.

- Assurez-vous que vous n'avez pas réinitialisé le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut auparavant. La réinitialisation du téléviseur réinitialise tous les paramètres utilisateur.
- Vérifiez si les chaînes de la liste des chaînes ont été mises à jour ou si votre abonnement a expiré.
- Re-scanner les chaînes pour retrouver une chaîne perdue dans votre liste de chaînes.

### Je souhaite classer les chaînes par ordre de préférence

- Vous pouvez modifier l'ordre des chaînes selon vos préférences ou ajouter des chaînes que vous aimez à la liste des favoris.

## Questions relatives au réseau

Avant d'examiner les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez un autodiagnostic pour trouver le problème. Pour des informations spécifiques, veuillez vous reporter à la section **Dépannage>Guide de dépannage>Diagnostic d'état>Autodiagnostic lié au réseau** de ce manuel.

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- L'intensité du signal est faible.
- La connexion au réseau est instable et souvent déconnectée.

### L'intensité du signal est faible

- Voir les numéros 1, 2, 3 et 6 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes de réseau.

### La connexion au réseau est instable, souvent déconnectée

#### En cas de connexion à un réseau sans fil

- Voir les numéros 1, 2, 3, 4 et 6 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes de réseau.

#### En cas de connexion à un réseau câblé

- Voir les numéros 3, 4 et 5 de la rubrique Solutions courantes aux problèmes de réseau.

### Solutions courantes aux problèmes de réseau

**4.** Placez votre routeur sans fil, votre modem-routeur ou votre point d'accès à proximité du téléviseur. Évitez de le placer dans un coin. Dans la mesure du possible, veillez à ce qu'il n'y ait pas de mur entre le téléviseur et le routeur.

**5.** Vérifier s'il y a des interférences d'ondes radio. Les appareils sans fil tels que les micro-ondes et les téléphones portables, fonctionnant dans la même gamme de fréquences radio, peuvent interférer avec le téléviseur. Si vous utilisez le téléviseur et d'autres appareils sans fil simultanément, les performances du réseau risquent d'être moins bonnes. Veuillez éteindre ces appareils sans fil ou les éloigner du téléviseur.

**6.** Redémarrez votre modem/routeur. Eteignez votre modem/routeur et rallumez-le après au moins 60 secondes. La reconnexion de votre modem/routeur à l'internet peut prendre un certain temps.

**7.** Vérifiez votre modem/routeur. Assurez-vous que les câbles sont bien connectés à votre modem/routeur et que les voyants clignotent de manière intermittente et régulière.

**8.** Assurez-vous que l'une des extrémités est bien connectée à l'arrière du téléviseur et l'autre à un modem/routeur externe. Toute connexion lâche peut entraîner une instabilité ou une déconnexion du réseau.

**9.** Si le problème ne s'améliore pas après avoir suivi les étapes ci-dessus, vous pouvez essayer d'utiliser une connexion réseau câblée.

## Questions relatives à l'application

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Les applications ne peuvent pas être installées, ouvertes, mises à jour ou désinstallées.
- L'application se ferme d'elle-même.

- L'application est figée ou la navigation n'est pas fluide pendant l'utilisation.
- Des problèmes surviennent lorsque le navigateur est utilisé pour diffuser des vidéos.
- La langue de l'application est différente de celle du menu du téléviseur.

### **Les applications ne peuvent pas être installées, ouvertes, mises à jour ou désinstallées**

- Si vous venez d'allumer le téléviseur, attendez que le démarrage du téléviseur soit terminé.
- Vous ne pouvez installer que des applications compatibles avec le téléviseur. Nous vous recommandons d'installer des applications à partir de l'App Store. Les fichiers d'application téléchargés sur Internet peuvent ne pas être installés sur le téléviseur.
- Vous ne pouvez supprimer que les applications que vous avez installées sur le téléviseur. Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.
- Voir les numéros 1, 2 et 3 de la rubrique Solutions communes aux problèmes liés aux applications.

### **L'application se ferme d'elle-même**

- Voir le point 2 de la section Solutions courantes aux problèmes liés aux applications.

### **L'application est figée ou la navigation n'est pas fluide pendant l'utilisation**

- Quittez l'application et ouvrez-la à nouveau.
- Désinstallez et réinstallez l'application. Voir les numéros 1 2 et 3 de la rubrique Solutions communes aux problèmes liés aux applications.

### **Des problèmes surviennent lorsque le navigateur est utilisé pour diffuser des vidéos**

- Quittez le navigateur et ouvrez-le à nouveau.
- Voir le point 1,2 de la section Solutions courantes aux problèmes liés aux applications.

### **La langue de l'application est différente de celle du menu du téléviseur**

- La langue d'une application peut être différente de la langue du menu du téléviseur car elles peuvent être configurées séparément. Vous pouvez modifier la langue dans les paramètres de l'application. Veuillez noter que la possibilité de changer la langue d'une application dépend du fournisseur de services de l'application.

### **Solutions courantes aux problèmes liés aux applications**

1. Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet et s'il n'y a pas de problèmes de réseau avec votre téléviseur.

2. Le stockage est insuffisant. Essayez de vider le cache ou de désinstaller les applications peu utilisées. Vous pouvez vider le cache des navigateurs et des applications. Cette opération supprime définitivement toutes les données utilisateur et les fichiers temporaires.

3. Le service de l'application peut ne pas être disponible actuellement. Essayez d'utiliser des applications plus tard.

## **Problèmes liés à la télécommande**

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Le téléviseur est lent à réagir à la télécommande.
- Je veux utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils.

### **Le téléviseur est lent à réagir à la télécommande**

Lorsque le téléviseur vient de démarrer, un délai de réponse peut se produire entre le téléviseur et la télécommande. Veuillez patienter un peu avant d'utiliser la télécommande.

- Il se peut que la pile de la télécommande soit faible. Vous pouvez remplacer les piles par des piles neuves. Pour la télécommande à énergie solaire, vous pouvez la charger en exposant le panneau solaire à la lumière ou en utilisant un câble USB de type C.
- Si la puissance des piles est normale, retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes, puis réinstallez les piles dans la télécommande. Cette méthode ne s'applique qu'aux modèles de télécommandes à piles remplaçables.

### **Je veux utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils**

- Activez le Contrôle CEC sur le téléviseur. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**.
- Vérifiez que l'appareil externe est compatible HDMI et CEC et que la fonction HDMI et CEC de l'appareil connecté est activée. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil externe.
- Vérifiez que le câble d'alimentation de l'appareil externe est correctement branché et que la connexion du câble HDMI entre l'appareil externe et le téléviseur est sécurisée. Veuillez utiliser un câble HDMI de spécification standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.

## **Problèmes de HDMI et CEC**

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Je veux éteindre ou allumer le téléviseur et l'appareil externe en même temps.
- Je souhaite désactiver la fonction HDMI & CEC.
- Un appareil externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

#### Remarque :

- Si l'appareil HDMI connecté ne prend pas en charge le contrôle HDMI & CEC, la fonction ne fonctionnera pas.

#### Je veux éteindre ou allumer le téléviseur et l'appareil externe en même

- Vérifiez que l'appareil externe est compatible HDMI et CEC et que la fonction HDMI et CEC de l'appareil connecté est activée. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil externe.
- Vérifiez si la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur est activée ou si la mise hors tension automatique de l'appareil et la mise sous tension automatique de l'appareil sont activées.

#### Je souhaite désactiver les fonctions HDMI et CEC

- Pour désactiver la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur, appuyez sur la touche **Accueil**, de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres> Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**. Réglez le **Contrôle CEC** sur **Désactivé**.

#### Un appareil externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur

- Vérifiez s'il y a un problème avec votre télécommande.
- Vérifiez que le câble d'alimentation de l'appareil externe est correctement branché et que la connexion du câble HDMI entre l'appareil externe et le téléviseur est sécurisée. Veuillez utiliser un câble HDMI de spécification standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.
- Vérifiez que l'appareil externe est compatible HDMI et CEC et que la fonction HDMI et CEC de l'appareil connecté est activée. Pour des informations spécifiques, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil externe.
- Vérifiez si la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur est activée. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres> Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**. Réglez le **Contrôle CEC** sur **Activé**.
- Certains menus de l'appareil compatible HDMI & CEC peuvent ne pas être disponibles.
- Certaines touches de la télécommande peuvent ne pas fonctionner. Vous pouvez essayer la télécommande de l'appareil externe.

## Problèmes liés aux services vocaux

Avant d'appliquer les solutions suivantes, veuillez noter que :

- Assurez-vous que votre téléviseur est allumé. Le téléviseur ne peut pas répondre en mode veille.
- Si vous venez d'allumer le téléviseur, veuillez patienter jusqu'à ce que le démarrage du téléviseur soit terminé.
- Votre voix doit être claire et reconnaissable. Si la voix est trop forte ou trop faible, cela peut entraîner une défaillance.
- Veuillez énoncer votre commande et attendre la réponse de l'appareil.
- Lorsque le téléviseur est connecté à des appareils externes, les performances du service vocal peuvent être affectées.

#### La touche vocale de la télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez l'état de votre télécommande.
- Gardez la télécommande à moins de 3 mètres du téléviseur.
- Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet. Un signal faible peut entraîner une défaillance de l'assistant vocal.
- Changer de compte ou se déconnecter du compte.

#### Remarque :

- La télécommande avec le bouton vocal n'est disponible que dans certains modèles/pays/régions.

## Questions relatives aux fichiers multimédias

#### Certains fichiers sont interrompus pendant la lecture ou ne peuvent pas être lus

La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pouvez rencontrer des problèmes avec le téléviseur ou les fichiers.

- Tout d'abord, vérifiez s'il n'y a pas de problèmes avec les fichiers.

1. Les fichiers ne sont pas corrompus. Après avoir enregistré des fichiers sur un périphérique de stockage (une clé USB) à partir d'un PC, veuillez d'abord éjecter le périphérique de stockage avant de le déconnecter du PC.

2. Le format des fichiers pouvant être lus dépend du codec et du pilote du téléviseur. Par exemple, les fichiers à haut débit ou à haute résolution peuvent ne pas être lus de manière fluide ou ne pas pouvoir être lus.

- Vérifiez ensuite s'il y a des problèmes avec le téléviseur.

1. Assurez-vous que la mémoire est suffisante. Si la mémoire est pleine, effacez le cache et lisez à nouveau le fichier.

2. Assurez-vous que le câble connecté au téléviseur et à l'appareil externe n'est pas lâche ou déconnecté.

## Autres problèmes

Veuillez cocher les éléments ci-dessous.

- Le téléviseur s'allume ou s'éteint automatiquement, ou le téléviseur ne peut pas être allumé ou éteint.
- La mise à jour du système ne peut être achevée.
- Certaines fonctions du téléviseur ne fonctionnent pas après la mise à jour du système.
- Les paramètres sont perdus et doivent être reconfigurés à chaque fois que le téléviseur est allumé.
- Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation de mon compte.
- La télévision est chaude.
- J'entends la voix off du menu ou du contenu à l'écran de la télévision.

### Le téléviseur s'allume ou s'éteint automatiquement, ou le téléviseur ne peut pas être allumé ou éteint.

Lorsque le téléviseur effectue certaines opérations, telles que Supprimer les données utilisateur ou Réinitialiser les paramètres d'usine, le téléviseur redémarre de lui-même. C'est normal.

#### S'éteint tout seul

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté à la prise secteur. La déconnexion permet au téléviseur de s'éteindre.
- Vérifiez si l'option **Minuterie de mise en veille, Minuterie de mise hors tension, ou Mise en veille automatique** est activée. Ces fonctions permettent au téléviseur de s'éteindre automatiquement à l'heure spécifiée. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système> Paramètres d'heure**.
- Vérifier si l'option **Mise en veille automatique en l'absence de signal** est activée. Si l'entrée actuelle n'a pas de signal et que vous n'interagissez pas avec le téléviseur, ce dernier passe en mode veille. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres de minuterie>Mise en veille automatique en l'absence de signal**. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.
- Vérifier si le **Contrôle CEC** est activé. Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI et CEC sont éteints, le téléviseur passe en mode veille. Appuyez sur la touche **Accueil**

de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Contrôle CEC**.

#### S'allume tout seul

- Vérifier si la **Minuterie de mise sous tension** est activée. Cette fonction permet au téléviseur de s'allumer automatiquement. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Système>Paramètres de minuterie>Minuterie de mise sous tension**.
- Vérifiez si la fonction **Mise sous tension automatique du téléviseur** est activée. Cette fonction permet au téléviseur de s'allumer automatiquement lorsque des appareils externes compatibles HDMI et CEC sont allumés. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Connexion>HDMI et CEC>Mis sous tension automatique de la TV**.

#### Ne peut être désactivé

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté à la prise secteur. Vous pouvez débrancher le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise secteur et le rebrancher après 60 secondes.
- Essayez d'allumer le téléviseur avec la télécommande. Appuyez sur la touche **Mise en veille** de la télécommande et vérifiez si le téléviseur s'allume.
- Essayez d'allumer le téléviseur à l'aide du bouton de commande du téléviseur. Appuyez sur le bouton de commande et vérifiez si le téléviseur s'allume.

#### Ne peut être désactivé

- Lorsque le téléviseur ne peut pas être éteint avec la télécommande, celle-ci peut ne pas fonctionner.
- Essayez d'appuyer sur le bouton de commande du téléviseur pour l'éteindre. Pour certains modèles, appuyez sur la touche de contrôle du téléviseur pour afficher le menu à l'écran, puis appuyez à nouveau sur la touche pour déplacer le focus sur **Arrêt** pour éteindre le téléviseur.
- Si le téléviseur ne peut pas être éteint en appuyant sur la touche de contrôle du téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

### La mise à jour du système ne peut être achevée

La mise à jour du logiciel prend quelques minutes. Veuillez patienter un peu.

- Vérifiez si votre téléviseur est connecté à Internet et s'il n'y a pas de problèmes de réseau avec votre téléviseur. Essayez de procéder à une nouvelle mise à niveau lorsque les problèmes de réseau seront résolus.
- Redémarrez votre téléviseur, puis essayez d'effectuer une mise à jour du système.

- Si le problème persiste, vous pouvez mettre à jour le logiciel à l'aide d'une clé USB.

**Certaines fonctions du téléviseur ne fonctionnent pas après la mise à jour du système**

- Voir **Dépannage>Guide de dépannage>Redémarrer ou réinitialiser votre téléviseur** dans ce manuel.

**Les paramètres sont perdus et doivent être reconfigurés à chaque fois que le téléviseur est allumé**

- Assurez-vous que vous n'avez pas effectué une réinitialisation d'usine du téléviseur. La réinitialisation d'usine efface tous les paramètres.
- Assurez-vous que vous n'avez pas supprimé les données de l'utilisateur. Cette opération efface les paramètres relatifs.
- Assurez-vous que le téléviseur n'est pas en mode magasin. Lorsque le téléviseur est en mode magasin, les paramètres du téléviseur sont réinitialisés toutes les quelques minutes.
- Vérifiez si vous avez mis à jour le logiciel récemment. Le système peut être instable après la mise à niveau du téléviseur.
- Lorsque vous éteignez le téléviseur, certains réglages sont automatiquement désactivés.

**Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation de mon compte**

### Pour fermer mon compte

1. Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Compte** dans la barre de navigation de l'écran d'accueil.
2. Choisissez le compte que vous souhaitez déconnecter, sélectionnez **Paramètres du compte>Déconnexion**, et le compte sera supprimé du téléviseur.

Les situations suivantes vous aideront à vous déconnecter automatiquement de votre compte :

- Passer du mode magasin au mode Accueil
- Modifier les paramètres de localisation
- Désélectionner **Accepter le compte VIDAA dans Partage des données, Vie privée et CLUF**
- Rétablir les paramètres d'usine de votre téléviseur et supprimer les données de l'utilisateur

### Pour supprimer les données d'utilisation du compte

Appuyez sur la touche **Accueil** de votre télécommande et sélectionnez **Paramètres>Support>Avis de non-responsabilité et confidentialité>Suppression des données utilisateur**.

#### Remarque :

- *Ce paramètre efface complètement vos données d'utilisation (y compris le compte, la liste des chaînes préférées de Live TV, le nom de la télévision, etc. et les données ne peuvent pas être restaurées.*

- *Le téléviseur redémarre après confirmation de l'effacement des données.*

### Le téléviseur est chaud

- C'est normal car le panneau génère de la chaleur lorsque vous utilisez le téléviseur pendant un certain temps, mais la chaleur n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur. Tant que le téléviseur fonctionne normalement, vous n'avez pas à vous inquiéter.
- Nous vous recommandons de placer le téléviseur dans un endroit correctement ventilé pour une bonne circulation de l'air.
- Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez également ressentir de la chaleur car le téléviseur est peut-être en mode d'enregistrement de veille.

### J'entends la voix off du menu ou du contenu à l'écran de la télévision.

- La voix off est due à l'activation du Voice Guide. Pour désactiver le guide vocal, appuyez sur la touche Accueil de votre télécommande et sélectionnez Paramètres>Accessibilité>Guide vocal, puis désactivez le guide vocal. Cette fonction peut ne pas être applicable dans certains modèles/pays/régions.

## Spécifications

|                                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Réception numérique                                                               | TV satellite numérique terrestre intégré/câble(DVB-T-C-S)<br>(DVB-T2, DVB-S2 conforme) |
| Indicateur de chaîne                                                              | Affichage à l'écran                                                                    |
| Entrée d'antenne RF                                                               | 75 Ohm (déséquilibrée)                                                                 |
| Tension de fonctionnement                                                         | 220-240V AC, 50Hz.                                                                     |
| Audio                                                                             | Allemand + Nicam Stéréo                                                                |
| Puissance de sortie Audio (WRMS.) (10 % THD)                                      | 2 x 6 W                                                                                |
| Consommation électrique (W)                                                       | 60 W                                                                                   |
| Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | < 2                                                                                    |
| TV Dimensions DxDxH (avec pied) (mm)                                              | 167 x 728 x 467                                                                        |
| TV Dimensions DxDxH (sans pied) (mm)                                              | 76 x 728 x 430                                                                         |
| Affichage                                                                         | 32"                                                                                    |
| Température de fonctionnement et humidité                                         | 0 °C à 40 °C, soit 85 % d'humidité maximale                                            |

## Spécifications du transmetteur LAN sans fil

| Gammes de fréquence             | Puissance max de sortie |
|---------------------------------|-------------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)  | < 100 mW                |
| 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)   | < 200 mW (*)            |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW (*)            |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW (*)            |

(\*) < 100 mW pour l'Ukraine

### Restrictions pays

L'équipement LAN sans fil est destiné à être utilisé à domicile et au bureau dans tous les pays de EU, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). La bande 5.15 - 5.35 GHz est limitée aux opérations intérieures dans les pays de EU, au Royaume-Uni et en Irlande du Nord (et dans d'autres pays suivant la directive européenne et/ou britannique pertinente). Toute utilisation publique est soumise à l'autorisation générale du fournisseur de services compétent

| Pays                 | Restrictions                         |
|----------------------|--------------------------------------|
| Fédération de Russie | Utilisation à l'intérieur uniquement |

Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Nous recommandons aux utilisateurs de se rapprocher des autorités locales pour vérifier la réglementation locale en vigueur pour les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz.

## Licences

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans les licences appropriées de Microsoft.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les

contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WMDRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leurs contenus. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

Le Logo « CI Plus » est une marque de commerce de CI Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans licence de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.



# Licences

## [Union européenne]

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme des déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que les batteries pour un traitement, une récupération et un recyclage correct conformément à la législation en vigueur dans votre pays et aux directives 2012/19/EU et 2013/56/EU.

En éliminant correctement ces produits, vous contribuerez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causés par un traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

## (Utilisateurs commerciaux)

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut du présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

## [Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]


Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union européenne.

Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

**Remarque :** Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.

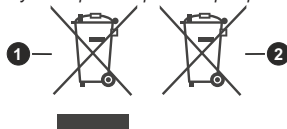

1. Produits

2. Piles



# Thank you!

Thank you for choosing this EDENWOOD product. EDENWOOD products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down. We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.




**ELECTRO DEPOT**

# Table of Contents

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Safety Information .....                                | 59 |
| Introduction .....                                      | 61 |
| High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG) ..... | 61 |
| Accessories Included .....                              | 61 |
| Stand Installation & Wall Mounting .....                | 61 |
| Antenna Connection .....                                | 61 |
| Other Connections .....                                 | 62 |
| Turning On/Off the TV .....                             | 63 |
| TV Control & Operation .....                            | 63 |
| Remote Control .....                                    | 65 |
| First-Time Use .....                                    | 66 |
| Using the E-Manual .....                                | 66 |
| Home Screen .....                                       | 66 |
| Connecting to the Internet .....                        | 67 |
| User Account .....                                      | 68 |
| Setup via Mobile Phone .....                            | 68 |
| Prepare Live TV .....                                   | 68 |
| Using External Devices .....                            | 68 |
| Using the TV Voice Service .....                        | 69 |
| Guidelines .....                                        | 69 |
| Disclaimer And Important Information .....              | 70 |
| Enjoy Live TV .....                                     | 71 |
| Channel Scan .....                                      | 71 |
| Live Menu .....                                         | 72 |
| Channel Edit .....                                      | 73 |
| Programme Info .....                                    | 74 |
| Programme Guide (EPG) .....                             | 74 |
| Programme Recording (PVR) .....                         | 74 |
| Reminder .....                                          | 76 |
| Timeshift .....                                         | 76 |
| HbbTV .....                                             | 77 |
| Learn about Live TV Support Settings .....              | 77 |
| Benefits of Smart TV .....                              | 77 |
| Voice Service Setup .....                               | 77 |
| Using Apps .....                                        | 79 |
| VIDAA Kids .....                                        | 80 |
| Using the VIDAA ART .....                               | 81 |
| Using the Browser to Search the Internet .....          | 81 |
| Using the Mobile App .....                              | 81 |
| Connecting to External Devices .....                    | 82 |
| Accessories .....                                       | 82 |
| Screen Sharing .....                                    | 82 |
| Content Sharing .....                                   | 83 |
| Using AirPlay and HomeKit .....                         | 83 |
| Connecting a Set Top Box .....                          | 84 |
| Connecting a Blu-ray or DVD Player .....                | 84 |
| Connecting USB Devices .....                            | 84 |
| Connecting Audio Visual (AV) Devices .....              | 85 |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Connecting a PC .....                                  | 85  |
| Connecting Headphones .....                            | 85  |
| Connecting Speakers or Other Audio Receivers .....     | 85  |
| Connecting a Digital Audio System with ARC/ eARC ..... | 85  |
| Settings Overview .....                                | 86  |
| Picture .....                                          | 86  |
| Sound .....                                            | 87  |
| Connection .....                                       | 89  |
| System .....                                           | 90  |
| Support .....                                          | 92  |
| Using Parental Controls .....                          | 92  |
| Reset to Factory Default .....                         | 93  |
| Entertainment .....                                    | 93  |
| Game .....                                             | 93  |
| Sports .....                                           | 93  |
| Media .....                                            | 93  |
| Play Background Music while Viewing Pictures .....     | 94  |
| Photo Format .....                                     | 95  |
| Video Format .....                                     | 96  |
| Accessibility Features .....                           | 97  |
| Subtitle Setup .....                                   | 97  |
| Voice Guide Setup .....                                | 97  |
| Remote Control Learning .....                          | 97  |
| Audio Type Setup .....                                 | 97  |
| Dialogue Enhancement .....                             | 97  |
| High Contrast Menu .....                               | 97  |
| Menu Transparency .....                                | 97  |
| Accessible Guide .....                                 | 97  |
| Magnification .....                                    | 97  |
| Troubleshooting .....                                  | 97  |
| FAQ .....                                              | 97  |
| Troubleshooting Guide .....                            | 97  |
| Picture Issues .....                                   | 98  |
| Sound Issues .....                                     | 99  |
| Channel and Broadcast Issues .....                     | 100 |
| Network Issues .....                                   | 100 |
| App Issues .....                                       | 101 |
| Remote Control Issues .....                            | 101 |
| HDMI & CEC Issues .....                                | 102 |
| Voice Service Issues .....                             | 102 |
| Media Files Issues .....                               | 103 |
| Other Issues .....                                     | 103 |
| Specification .....                                    | 104 |
| Licences .....                                         | 105 |
| Licences .....                                         | 105 |

## Safety Information

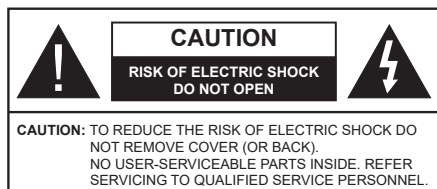

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

**Note:** Follow the on screen instructions for operating the related features.

### IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

**WARNING:** This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

### WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

**ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.**

|  |                        |                                 |
|--|------------------------|---------------------------------|
|  | Caution                | Serious injury or death risk    |
|  | Risk of electric shock | Dangerous voltage risk          |
|  | Maintenance            | Important maintenance component |

### Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.



**Class II Equipment:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



**Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.



**Caution, See Operating Instructions:** The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.



**Class 1 Laser Product:** This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

## WARNING

- Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.
- This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

-----

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- The equipment is only suitable for mounting at heights  $\leq 2$  m.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

-----

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

## WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

## Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

## High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications (except Netflix, Prime Video), HDMI, USB input and over DVB-S broadcasts.

## Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

## Stand Installation & Wall Mounting

### Assembling / Removing the stand(s) Preparations

Take out the stand(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).

- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

### Assembling the stand(s)

- Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
- Insert the screws provided and tighten them gently until the stand(s) is(are) properly fitted.

### Removing the stand(s) from the TV

Be sure to remove the stand(s) in the following way when using the wall mount bracket or repacking the TV.


- Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fix the stand(s).

- Remove the stand(s).

### When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation;

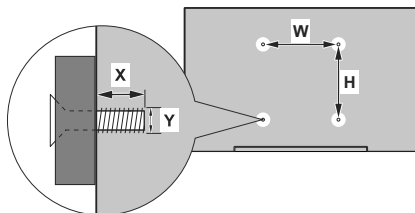


### VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS

| Hole Pattern Sizes (mm) | W         | H  |
|-------------------------|-----------|----|
|                         | 75        | 75 |
| Screw Sizes             |           |    |
| Length (X)              | min. (mm) | 5  |
|                         | max. (mm) | 8  |
| Thread (Y)              | M4        |    |

## Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the rear side of the TV.

### Rear side of the TV

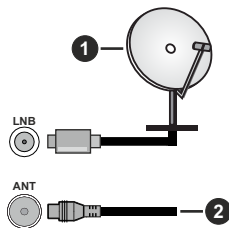

1. Satellite
2. Aerial or cable

### Note:

- You may also connect devices that can receive broadcast signals such as a Set Top Box.



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

## Other Connections



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

| Connector | Type                                    | Cables (not supplied)                                      | Device |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
|           | HDMI Connection (side&back)             |                                                            |        |
|           | SPDIF (Coaxial Out) Connection (side)   |                                                            |        |
|           | Headphone Connection (side)             |                                                            |        |
|           | Side AV (Audio/Video) Connection (side) | <br>Side Audio/Video Connection Cable    Audio/Video Cable |        |
|           | USB Connection (side)                   |                                                            |        |
|           | CI Connection (side)                    |                                                            |        |
|           | Ethernet Connection (back)              | <br>LAN / Ethernet Cable                                   |        |


When using the wall mounting kit (contact your dealer to purchase one, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

## Turning On/Off the TV

### Connect power

**IMPORTANT:** The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

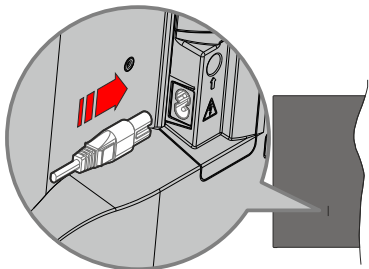

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch to standby mode.

#### Note:

- The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

### To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby, Guide, Netflix, Prime Video or Freeview Play** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

#### Note:

- The remote control buttons may vary depending on models/ countries/regions.


### To switch the TV into standby

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. The TV will switch into standby mode.

### To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

## TV Control & Operation

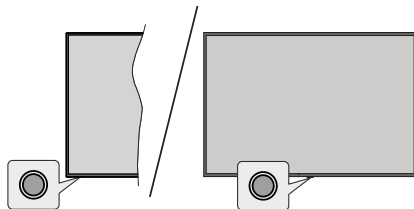

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On Inputs / Channel Up-Down / Volume Up-Down and Power Off functions of the TV.

**Note:** The position of the control button may differ depending on the model.

### Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- To use the Volume Up-Down function, press and hold the button for about 2 seconds.

**To turn the TV off:** Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted.

**To turn on the TV:** Press the control button, the TV will turn on.

**To change volume:** Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Vol+** or **Vol-** option. Press and hold the button to increase or decrease the volume.

**To change channel (on TV input source, Live TV mode):** Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **CH+** or **CH-** option.

**To change input source:** Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the current input source option. Scroll through the available input sources by pressing the button until the desired input source option is highlighted.

**Note:** Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

### Operation with the Remote Control

Press the **Home** button to display or return to the Home screen of your TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an


application, etc. Press **Back/Return** to return to the previous menu screen.

### **Input Selection**

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

### **Changing Channels and Volume**

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

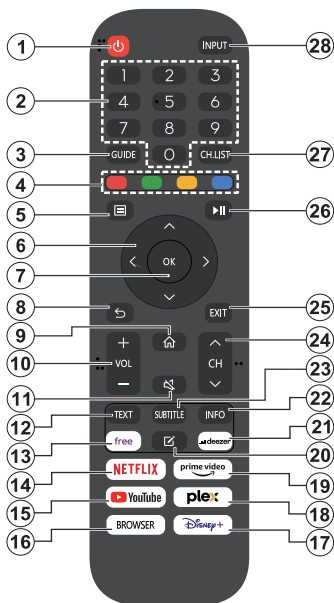

1. **Standby (\*)**: Switches On / Off the TV
2. **Numeric buttons**: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen
3. **Guide**: Displays the electronic programme guide
4. **Coloured Buttons**: Follow the on-screen instructions for coloured button functions
5. **Menu**: Displays TV menu
6. **Directional buttons**: Helps navigate menus, content, etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
7. **OK**: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views **Channels** menu (DTV mode)
8. **Back/Return**: Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
9. **Home**: Opens the Home Screen
10. **Volume +/-**: Increases/decreases the volume level
11. **Mute**: Completely turns off the volume of the TV

12. **Text**: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
13. **Free**: Launches the Vidaa Free application
14. **Netflix**: Launches the Netflix application
15. **YouTube**: Launches the YouTube application
16. **Browser**: Launches the Browser application
17. **Disney+**: Launches the Disney+ application
18. **Plex**: Launches the Plex application
19. **Prime Video**: Launches the Amazon Prime Video application
20. **Edit (\*)**
21. **Deezer**: Launches the Deezer application
22. **Info**: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
23. **Subtitle**: Opens the subtitle menu where you can turn subtitles on or off (where available)
24. **Channel +/-**: Increases/decreases channel number
25. **Exit**: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
26. **PlayPad**: Select the button you want to use on the PlayPad and press **OK**

Use the media buttons to control the playback of the media. Control elements to play, pause, stop, rewind and fast forward the media will be available

Select the record button and press **OK** to record a programme or select the pause button and press **OK** to start timeshift recording

27. **Channel List**: Opens the channel list
28. **Input**: Shows available broadcast and content sources

## (\*) Edit Button

Press and hold the **Edit** button on the remote control. A menu will appear on the screen where you can change the behaviour of the button. You can select one of the input sources (e.g. HDMI, AV, etc.) or apps (any app that is available on the Home screen) shown on the screen.

If the function of the **Edit** button is changed, the selected app/feature will be launched when the button is pressed. If not, you will see a message stating how to assign a function to this button.

## First-Time Use

### Using the E-Manual

View the embedded E-Manual that contains information about your TV's key features.

**Disclaimer:** Instructions and images through this manual are only for reference and may differ from the actual product.

#### Launch the E-Manual

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>E-Manual**.

Enter the Home screen of the E-Manual.

Enter **Enjoy Live TV** chapter to learn more about how to set up Live TV features.

Enter **Connecting to External Devices** chapter to learn more about how to connect external devices to your TV and how to set up.

#### Use the Buttons in the E-Manual

##### Search

Search for the product feature information, the E-Manual will provide all the titles and content that contains the search information.

##### QR Code

Scan the QR Code with your Smart Phone to open the E-Manual on your device.

##### Try Now button

Select **Try Now**, and it will guide you to the corresponding TV menu for trying the function.

### Home Screen

The Home screen is the centre of your TV. All TV functions can be accessed from the Home screen. **VIDAA Account, Search, Kids, Game, Notification, Settings, Live TV** and **Guide** icons will be available. You can scroll through them using the directional buttons.

#### Note:

- Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.

#### Display the Home Screen

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen.

To exit the Home screen, press the **Input/Source** button on your remote control or use the navigation buttons to move the focus to the **Input** icon next to apps. Press the Down directional button to go to the input area. Then, press the Left or Right directional button to select the desired input source, and press the **OK** button to confirm.

### Use the Navigation Bar

The navigation bar refers to indicators and icons on the left side of the Home screen.

#### Note:

- Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.



**Account:** A VIDAA account provides all the best features of your Smart TV and ensures that all services are kept up to date.

For more information about VIDAA account, please refer to **First-Time Use>User Account** in this manual.



**Search:** Search the content you want.



**Kids:** Create a VIDAA Kids profile to customise a kid-friendly environment and ensure a safe, personalised experience for your children.



**Game:** Quick access to VIDAA Play to enjoy a wide range of games. The Game option allows you to access a variety of games that can be played using the remote control or supported accessories. The available games can be played directly on the television.



**Notification:** Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV, including: **Advertising, New Arrivals, Warnings and Legal Statements, System Messages** and **Alexa Notification**.

You can enable/disable each of these notifications within Settings in the notification centre.

You can view the list of event messages generated by the TV.

To delete all notifications, select **Clear All**.

#### Note:

- The Alexa Notification may not be applicable in some models/countries/regions.
- When you sign into your VIDAA account, please find Notifications in VIDAA Account on the Home screen.



**Settings:** Manage TV configuration.



**Live TV:** Provides quick access to Live TV. For more information, please refer to **First-Time Use>Prepare Live TV** in this manual.



**Guide:** Provides quick access to Guide. For more information, please refer to **Enjoy Live TV>Programme Guide (EPG)** in this manual.

### Use the shortcuts

You can add inputs, channels and websites to the Home screen to have quick access to them for your convenience.

### Add and remove webpages

- In Browser, visit a website you would like to add on the Home screen.
- Use the D-pad to move the focus to the **Add to home** icon in the top of the Browser navigation bar and select **Add to home**.
- Select **Add** and this webpage will appear in the **shortcuts** on the Home screen.

#### Note:


- To remove webpages from **shortcuts**, move the focus onto the shortcut page, then press and hold the **OK** button on your remote control.

## Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from the **Settings>Connection>Network** menu.

### Connect to a Wired (Ethernet) Network

To get access to the Internet using a wired connection, it is recommended to use a modem or router that supports Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modems and routers that support DHCP automatically provide the IP address, netmask, gateway, DNS Server 1 and DNS Server 2, so you do not have to enter them manually. Most home networks already have DHCP.

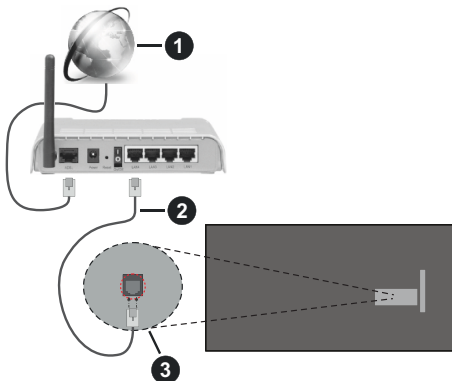

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear side of the TV

After connecting to a wired (Ethernet) network, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection> Network>Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

#### • Connection Type

Choose a wired (Ethernet) network connection to access the Internet.

#### • Ethernet


Display network status.

#### • IP Settings

Configure the IP setting for your network connection.

### Connect to a Wireless Network

To connect to an available wireless network, make sure that you turn on your wireless router and have the wireless router's SSID and password before attempting to connect.

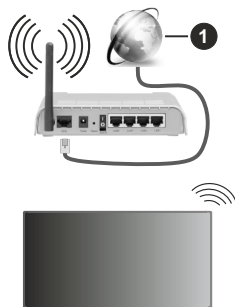

## 1. Broadband ISP connection

To get access to the Internet using a wireless connection, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>Network>Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

### • Connection Type

Choose a wireless network connection to access the Internet.

### • Refresh

Refresh wireless network.

### • Advanced Settings

Configure the advanced wireless network settings for the TV.

### • Add

You can add a wireless network.

#### **Note:**

- If no wireless router is found, select **Add** and enter the network name in the SSID.
- If no wireless router is found, select **Refresh**.

## User Account

Sign into your VIDAA account and create multiple profiles to receive personalised content according to your account preferences.

### Create a new account

If you do not have a VIDAA account, create a new one to enjoy the best features of your Smart TV.

Before creating a new account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First-Time Use>Connect to the Internet>Connect to a Wired (Ethernet) Network** or **Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
- Select **Create Account** on screen.
- Enter your E-mail address and password.
- Follow the instructions on your TV to finish the process of creating an account.

### Sign into an account

Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **First-Time Use>Connect to the Internet>Connect to a Wired (Ethernet) Network** or **Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
- Register your device to your VIDAA Account. After entering your E-mail and password, select **Sign In**.
- You can create a profile and give it a name.

If you forget your password and need to change the password, select **Forget Password?**, input your E-mail address and verification code, then create a new password.

## Setup via Mobile Phone

When you turn on the TV for the first time, the TV will support setup via your smart device by scanning the QR code.

If you scan the QR code to allow setup via the mobile app, setup of the TV will be more efficient.

Before performing setup with the mobile app, please make sure your mobile device has Bluetooth activated and is connected to the same network as your TV.

#### **Note:**

- The setup above is for referencing purpose and may differ depending on models/countries/regions.

## Prepare Live TV

### Start auto scan or manual scan

- Press the **Source** button on your remote control and select **TV**.
- Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Auto Scan/Advanced Settings>Manual Scan**.

## Using External Devices

Access to connected external devices including wireless connected devices.

### Switch between external devices connected to the TV

- Press the **Input/Source** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon next to apps.
- Press the Down directional button to go to the input area. Then, press the Left or Right directional button to select the desired input source, and press the **OK** button to confirm.

### Edit the name of input sources

- Press the **Input/Source** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon next to apps, then press the Down directional button to go to the input area.

- Press the Left or Right directional button to move the focus to an input source, then press and hold the **OK** button on your remote control to edit.

**Note:**

- *Some input sources cannot be renamed.*

### Set a quick access to input source

You can use the **Edit** button on the remote control as a shortcut to your desired input source.

### Customise or Re-customise the Button:

- Press and hold the **Edit** button on the remote control.
- Select your desired input source.
- Choose **Save** to confirm the operation.

**Note:**

- *Remote control with an **Edit** button is only available in some models/countries/region.*

## Using the TV Voice Service

### Select Voice Service on the TV

To access the Voice Service and select a voice assistant:

- press the **Microphone** button on your remote control;
- or press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service**.

### Use the remote microphone

You can enjoy interacting with voice assistant using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control.

**Note:**

- *The **Microphone** button may not be available on some remote control models.*
- *Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *To use this function, End User Licence Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.*

## Guidelines

**Note:**

- *Guidelines content is only applicable in Germany.*
- *The actual design of remote control could differ.*

### How are TV channels sorted and why?

#### Channel sorting

The availability of individual channel may depend on the selected reception path, such as satellite (DVB-S/S2), cable (DVB-C) or antenna (DVB-T2) and the signal strength.

**Standard** or an operator (Astra 19.2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW or Pŷur) can be selected for automatic channel search.

To sort channels when selecting an **Operator**:

When an operator is selected, the channels are sorted based on the operator's criteria.

Channel sorting when selecting **Standard**:

After a successful channel search, the channels are sorted by genre. These include full programmes, children, sports, documentaries, or regional and local programmes.

Broadcasters with less coverage and, if available, international channels are listed in alphabetical order after the pre-sorted list.

If LCN (Logical Channel Number, only possible with cable reception) is activated during the channel search, the sorting takes place according to the criteria of the local cable network operator.

### Search by Channel name

Press the **Menu** button and select the **Channel Search** step to search within Live TV. Here you can search for individual channels by name.

### Radio Transmitter

Radio channels are listed in alphabetical order after the list of TV channels.

To make finding radio channels easier, the filter function of the channel list is recommended (please refer to **Display Channel List** in this manual).

### Sponsored Content

On the basis of bilateral contracts with the respective broadcasters, individual channels are placed in a position defined by the broadcaster in the channel list.

### Sort Manually

The channel list can be manually sorted at any time. More information can be found in **Edit Channel List** and **Edit Favourite Channel List** in this manual.

### How are apps sorted and why?

The applications on the VIDAA platform are positioned according to the criteria below.

In the Application Docker on the Home Launcher:

To ensure equal representation of apps and provide fair treatment of newly launched content partners, the applications are ordered based on the (i) global number of users, (ii) number of users in Germany, (iii) number of subscribers in Germany, (iv) share of local language content, (v) variety of content, and (vi) novelty of the platform. At all times the Application launcher must include:

- the 2 leading global SVOD platforms
- the 2 leading global TVOD platforms
- the 2 leading global AVOD platforms
- the leading local sports platform

- at least 4 leading local applications with predominantly German content
- at least 1 leading application with children's content
- at least 2 applications that have launched in the last 6 months

The ordering of applications is reviewed every 6 months and a new programming table is issued for newly connected devices.

In the My Apps section:

The applications are ordered in alphabetical order.

### How can TV channels and apps be customised?

#### TV channels

In Live TV, press the **Menu** button, select **All Settings>Channel>Channel Edit**, and select a Live TV channel category such as Antenna or Cable.

- Press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.
- **Move:** Press the Left directional button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is recommended not to choose an operator during channel scan, LCN should be set to **Off**.

- **Delete:** Press the Right directional button to delete the selected channel.
- **Restore:** Press the Red button to enter the list of deleted channels. Press the Left directional button to restore the deleted channel.
- **Filter:** Press the Yellow button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.
- **Search:** Press the Blue button to search the channel list.

#### Favourite list

##### Viewing your favourite list

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Left directional button, then select FAV1-4 to display the favourite list.

##### Editing the favourite list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control, and select **All Settings>Channel>Channel Edit**, then select FAV1 - FAV4.

You can add, move or remove favourite channels.

- Select **Add channels** to add the selected channel to the favourite list.
- Select a channel in a favourite list, press the Left directional button to move it.

- Select a channel in a favourite list, press the Right directional button to remove it.

#### Apps

##### Home>More Apps

Factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.

Non-factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button to select **Sort**, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.

***Note:** Some Apps cannot be moved.*

##### How are recommendations created?

Recommendations on the platform are dependent on the ability and willingness of partners to provide metadata to the platform. The content is positioned depending on the following criteria:

Above the fold applications:

The recommendations originate from the Content partners that are highlighted. They are in the domain of the end-user.

Below the fold applications:

Recommendation rows are created by the editorial team, following these guidelines:

- Content variety – Providing a broad selection of content
- Type of access variety – Providing advertising-supported, subscription, and transactional content
- Balance – Providing a balance between global and local content

#### Disclaimer And Important Information

##### Disclaimer

- Instructions and images throughout this manual are only for reference and may differ from the actual product.
- Parts of the software function changes with the system upgrade.

##### Important Information

Ethernet, Wireless, and Bluetooth interfaces are enabled by default. The following services are available by default. If the services are not available on the product, please ignore the following content.

##### • DIAL (discovery and launch) service

DIAL is a simple protocol that second-screen devices can use to discover and launch apps on first-screen devices.

##### • AirPlay service

AirPlay and HomeKit are two services developed by Apple. AirPlay lets user share videos, photos, music, screen and more from Apple devices to this smart device. HomeKit lets user control this smart device from Apple devices.

#### • VIOT (VIDAA Internet of Things) services

A service which can accept the connection from third party device, and receive MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) topics from it to control this smart device, for example change the volume/mute/source of TV, input remote key code, get source/app list of this smart device, launch app, get the mute/power state of this smart device, and so on.

#### • Remote service

Provide an MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) broker service that can verify the legitimacy of the client, which is used to obtain this smart device information and operate this smart device.

#### • DLNA (Digital Living Network Alliance) service

DLNA service lets user share videos, photos, music and more from DLNA devices to this smart device.

#### • mDNS (multicast Domain Name System) service

mDNS is part of Zero Configuration Networking (Zeroconf) that allows devices to discover each other over the network without a dedicated DNS server. mDNS is a lightweight multicast DNS (mDNS) daemon that implements the mDNS protocol for device discovery and service publishing in a local network.

## Enjoy Live TV

### Channel Scan

You can scan for channels automatically or manually.

#### Auto Scan

- Press the **Input/Source** button on your remote control, and enter Live TV.
- In Live TV, press the **Menu** button and select **All Settings>Channel>Auto Scan**.

If no TV channels were saved before, you will be prompted to do a channel scan.

#### Satellite

- **Single satellite:** You can use single satellite if you only have one satellite installed.
- **DiSEqC:** You can choose DiSEqC if you have DiSEqC equipment. Up to four satellites in DiSEqC 1.0 mode can be installed.

If you are using a motorised antenna, you can use DiSEqC 1.2 mode.

- **Unicable:** If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option.

Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

- **JESS:** If your home is equipped with Jess satellite distribution, you should use this option.

#### Aerial

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

- **Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

If you receive DVB-T or DVB-T2 signal, you can use DTV.

- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

#### Cable

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

- **Scan Mode:** Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).

#### Search Mode

**Frequency scan:** Searches for channels using a fixed frequency list.

**Network scan:** Searches for channels using the frequencies provided in the NIT (Network Information Table).

- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

#### Note:

- *Satellite/aerial/cable function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Manual Scan

Manually scan for channels for DTV or ATV.

- Press the **Input/Source** button on your remote control, and enter Live TV.

- In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Manual Scan**.

## DTV Manual Scan

Manually scan for DTV services.

When the DTV Manual Scan screen appears, press the Left/Right directional button to select **Aerial**, **Cable** or **Satellite** and configure corresponding settings. Then select **Start** to commence the search of that channel. When the signal has been received, the signal strength will be displayed on the screen.

## ATV Manual Scan

Manually scan for ATV services.

- **Frequency:** Input the channel frequency you want.
- **Picture System:** Select the Colour System.
- **Sound System:** Select the Sound System.

## Live Menu

You can obtain quick access to the channel list, favourite channel list or use relevant features with ease when watching TV programmes.

*Note: Only for the models with tuners.*

### Display Channel List

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control to display the Channel List menu.

Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Channel List**.

### Learn about channel list sub-menu

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control and press the Left directional button.

#### FAV

Press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

#### TV List

Press and hold the **OK** button to display Live TV channel categories, such as **Cable**, **Aerial** and **Satellite**.

*Note:*

- *The sub-menu options may vary depending on models/countries/regions.*

### Display Favourite Channel List

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control and press the Left directional button, then press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

### Channel List Auto Update

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Channel List Auto Update**.

## Learn about the On-Screen Menu

In Live TV, press the **Menu** button to access the on-screen menu.

### All Settings

Set up picture, sound, channel, connection, accessibility, system and support.

### Live TV

#### • Channel Search

Here you can search for individual channels by name.

#### • Edit Channel List

Edit the channel list.

#### • Subtitle

Turn on Subtitle function or select subtitle option for digital broadcast content.

#### • PVR

Launch Schedule Recording.

#### • Timeshift

Launch Timeshift.

#### • Recording List

Quick access to Recording List.

#### • Guide

Quick access to Guide (EPG).

#### • Channel List

Quick access to Channel List.

#### • Info

Displays information about the channel.

#### • Channel Filter

Select channels by **Content**, **HD**, **Channel Block**, **Scrambled** and **Sort**.

#### • HbbTV

Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).

#### • User Guide

Quick access to Live TV operation guide.

### More/Less

Expand the menu to display more features/Collapse the menu to display fewer features.

### Quick Setting

#### • Picture Mode

Quick access to picture mode settings.

#### • Sound Mode

Quick access to sound mode settings.

#### • Audio Output

Select the speakers which you want to use.

#### • Sleep Timer

Quick access to sleep timer settings.

#### • Audio Only

When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen to the audio.

Press any button except the **Standby** button, **Volume +/-** buttons and **Mute** button to restore the picture.

#### • Ethernet/Wireless

Quick access to network settings.

#### • Bluetooth

Quick access to network settings.

#### • Edit

Move the focus to an item you want to edit, press the **OK** button on the remote control, and use the directional button to move it. Press the **OK** button to finish.

*Note: Some menus above may not be available in some models/countries/regions.*

### Channel Edit

Manually edit the channel list or favourite channel list to your preference.

#### Edit Channel List

Before you can edit the channel list, Channel Scan must be completed first.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Edit Channel List**. Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button, select **All Settings>Channel>Channel Edit**, then select a Live TV channel category such as Aerial or Cable.

#### Manage the channels

- In channel edit page, move or delete the channel in focus or press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.

- **Move:** Press the Left directional button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is not recommended to choose an operator during channel scan, and LCN should be set to Off.

- **Delete:** Press the Right directional button to delete the selected channel.

- **Deleted Channels:** Press the Red button to enter the list of deleted channels. Press the Left directional button to restore the deleted channel.

- **Filter:** Press the Yellow button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.

- **Search:** Press the Blue button to search for a channel.

#### Export the channel list to USB

The current channel list can be exported to a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Channel Edit>Export to USB**.

#### Import the channel list from USB

Previously exported channel lists can be imported via a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Channel Edit>Import from USB**.

#### Edit Favourite Channel List

Before you can edit the favourite list, Channel Scan must be completed first.

#### Add a channel to a favourite list

You can add channels from various reception types to the favourite list.

In Live TV, press the **OK/Channel List** button to display the channel list.

Select the channel you want to add to the favourite list, press and hold the **OK** button, the channel will be added to the last visited favourite list automatically, a heart-shape icon will appear next to the added channel.

#### Remove a channel from favourite list

In live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control.

Select the channel you want to remove from the favourite list, press and hold the **OK** button, the channel will be removed.

#### Edit a favourite list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Channel Edit** then select **FAV1-FAV4**. You can add, move, or remove favourite channels.

**Add Channels:** Select add channels to add the selected channel to the favourite list.

**Filter:** Press the yellow button. The filter screen will appear. Press the **OK** button to select options, the favourite channel list can then be updated.

**Search:** Press the Blue button. Search for your favourite channel.

**Move:** Select a channel in a favourite list, then press the Left directional button to move it.

**Remove:** Select a channel in a favourite list, then press Right directional button to remove it.

## Programme Info

While watching TV programmes, press the **Info/Right** or **Left** directional button to load the programme info bar. The information listed below will be available on the info bar.

- Channel logo
- Channel number
- Channel name
- Indicator of Favourite
- Locked channel indicator
- Date and time, and channel category
- Current programme
- More information button

• Timeshift button

• PVR button

• Next programme

**Note:**

*The remote control buttons may vary depending on models/countries/regions.*

## Programme Guide (EPG)

The Guide (EPG) provides a convenient way to check TV programmes for the upcoming 8 days. The information displayed by the Guide (EPG) is made available by the commercial television networks for digital channels only. The Guide (EPG) also provides a simple way to record your favourite programmes and a reminder function, which can switch channels automatically at scheduled times, so that you will not miss programmes of interest. The availability and amount of programme information will vary depending on the broadcaster.

**Note:**

- *The Guide (EPG) function is only available for digital channels. Analogue channels are not supported.*

### Launch the Guide

In Live TV, press the **Guide** button, or press the **Menu** button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.

### Learn about the Guide menu

#### • FAV

Press the **Left** directional button to move to the navigation bar. Then press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

#### • TV List

Press the **Left** directional button to move to the navigation bar. Then press and hold the **OK** button to display Live TV channel categories, such as **Cable** and **Aerial**.

#### • Current time and current programme

The vertical line indicates all programmes that are on now. Pressing the **OK** button on any programme on the vertical line will directly switch to the programme.

#### • Scheduled

In Guide (EPG), press the **Red** button. This will display a list of scheduled reminders and recordings.

#### • Programme Colour

In Guide (EPG), press the **Green** button. Use the colours to indicate different genres in the Guide (EPG) for quick and easy viewing.

**Note:** *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

#### • 24h-

In Guide (EPG), press the **Yellow** button to select programmes of the previous day.

#### • 24h+

In Guide (EPG), press the **Blue** button to select programmes of the next day.

#### • PVR/Reminder

In Guide (EPG), press the **Up/Down** directional button to select the channels. Press the **Left/Right** directional button to select programme based on the time schedule.

Press the **OK** button to select **PVR** or **Reminder**.

For more information, please refer to **Enjoy Live TV>Programme Recording (PVR)** or **Enjoy Live TV>Reminder** in this manual.

**Note:** *The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.*

#### • Programme guide auto update

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in stand-by mode.

## Programme Recording (PVR)

The PVR function allows you to easily record digital television content for later viewing.

### Read before Recording Programmes

- To use PVR, you must connect a storage device for recording. PVR will not function if a data storage device has not been connected.
- The format of the storage device can be NTFS or FAT32. The storage space of your device should be no less than 2GB (for 15 minutes high-definition video). It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk drive instead of a USB flash drive as the storage device.

- If the transfer rate of your hard disk is too slow, a pop-up notice will be displayed. In this case, you will need to use another disk with higher speed.
- PVR is only available for digital channels and does not support analogue channels.
- Some broadcasters may restrict the recording of programmes.
- If a recording is made from a locked channel, the system PIN will need to be input to playback the recorded content.
- Some channel-related configuration may conflict with background recording. In this case, a reminder window will pop up.
- If the recording time to the USB storage device is less than 5s, no data will be saved.
- After programming the TV to record digital broadcasting, do not disconnect the power plug before recording starts.
- If video or audio recording fail due to malfunction of the TV or poor reception, no compensation shall be paid.
- Recorded programmes saved in the USB storage device can only be viewed on this TV. They cannot be viewed when connected to another TV (including the same model of TV), a PC, or other devices.
- The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Recording

### Schedule Recording

In Live TV, press the **Menu** button and select **PVR**.

Alternatively, press the Left/Right directional button or the **Info** button to load the info bar, and select a programme and choose PVR.

If your remote has the **Pause/Play** button, press it and use D-pad to select record icon to set up PVR.

### Recording mode

Select recording mode. Time mode sets the actual start and stop time, Manual Stop mode sets the actual start time but the user can stop at any time, Programme mode follows the broadcasters schedule.

### Date, Start time, End time

#### Repeat

Define if the programme should be recorded once or at regular intervals.

## Standby Recording

If you press the **Standby** button during recording, your TV will go into standby mode, but the recording process will continue. If you press the **Standby** button again to wake up the TV, the recording process will not be affected. After recording, the recorded file will be automatically saved to the attached USB disk.

## Background Recording

When you switch to an App, another source (e.g. HDMI), channels with the same frequency, or Internet channels during recording, the recording process will continue. When the recording has completed, the recorded programme will be automatically saved to the attached USB disk.

If you want to manually stop recording, press the **Source** button on your remote control and select TV to switch back to the channel that is currently being recorded, and then press the Left/Right directional button and select the stop button icon on-screen to stop.

### Under background recording

When you press the **Channel List** or the Up/Down directional buttons on the remote control, you can switch to other channels that are on the same frequency or to internet-based channels.

When you press the **OK/Channel List** button on your remote control, the Channel List will appear. In this list, the following icons may be displayed:

- Indicates the channel that is currently being recorded.
- Indicates a channel that can be watched while the current recording continues.
- Indicates a channel that, if selected, will stop the current recording.

### Manually stop recording

- Press the **Input/Source** button on your remote control and switch to Live TV.
- Tune to the channel that is currently being recorded.
- Press the Left or Right directional button to display the recording control bar. Select the Stop option on the screen to end the recording.

### Learn about the recording control bar

The items listed below will be available on the control bar.

- Recording time
- Total time
- Rewind button
- Pause / Play button
- Fast forward button
- Stop button

#### Note:

- The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Recording Related Settings

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Recording&Time Shift**.

### Setup

When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in Setup is initialised for starting recording. The recorded programme will be saved in the selected storage device.

### Start in advance/Delay Ending

Set pre-recording/post-recording time to allow for programme schedule deviation.

### Permanent Timeshift

The current TV channel will be recorded automatically in the background, please ensure a suitable USB storage device is attached to the TV.

### Format Hard Disk

Format the external USB disk to support PVR. If any problems occur while operating the hard drive, it may be possible to eliminate them by formatting the hard drive. However, please note that all of the data on the hard drive will be deleted during this process.

## Recording List

### Access recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List**.

### Watch recorded programmes

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List>Recorded**.

Select a recorded programme in the recording list and press the **OK** button to watch it.

### Manage recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List>Recorded**.

- Delete recorded programmes
- Sort recorded programmes

Select a programme, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing and press Right directional button to delete it.

#### Note:

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Manage schedule recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List>Scheduled**.

You can adjust the schedule recording information or cancel scheduled recordings. Schedule recording items are identified with clock icons.

- Delete scheduled recording

Select a scheduled recording, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing and press the Right directional button to delete it.

- Edit scheduled recording

Select scheduled recording in the schedule list, then press the **OK** button to edit.

#### Note:

- *The Recording List function may not be applicable in some models/countries/regions.*

## Reminder

Setup this feature to allow reminders to be displayed of future programmes.

### Set up a Reminder

- In Live TV, press the **Guide** button, or press **Menu** button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.
- In Guide (EPG), press the Up/Down directional button to select the channels. Press the Left/Right directional button to select a programme that has not been aired.
- Press the **OK** button to select **Reminder**.

#### Note:

- *Reminder is only available for programmes that have not been aired yet.*

### Manage the Reminder List

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More>Recording List>Scheduled**.

You can change reminder information or cancel reminders. Reminder items are identified with clock icons.

### Delete reminder

Select a reminder, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing, and press the Right directional button to delete it.

### Edit reminder

Select reminder in the schedule list, then press the **OK** button to edit.

## Timeshift

This option allows you to pause and rewind Live TV. This function operates by recording temporarily to a storage device. Please ensure your storage device is connected and there is enough free disk space, otherwise timeshift will not function.

There are several ways to use Timeshift.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Timeshift**.

In Live TV, press the **Info**/Left/Right directional button to display the info bar and choose PVR icon.

If your remote control has the **Pause/Play** button, press it and press the **OK** button to launch Timeshift.

The items listed below will be available on the playback bar.

- Unwatched time for buffered content
- Current time
- Total time
- Record button: to convert a Timeshift to a live recording of the current broadcast channel. Select the record button icon and the programme content you have watched in Timeshift will also be saved to the storage device.
- Fast backward button: you can choose 2×, 4×, 8× or 16×.
- Pause / Play button
- Fast forward button: you can choose 2×, 4×, 8× or 16×.
- Stop Timeshift button: to exit the function and watch the current broadcast.

**Note:**

- *The Timeshift function does not support analogue channels.*
- *The storage space of the device should be no less than 2GB. It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk drive instead of a USB flash drive as the storage device.*
- *The Timeshift function may not be applicable in some models/countries/regions.*

## HbbTV

Access service from providers through HbbTV.

Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Channel>HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for all channels (only available for digital channels).

In Live TV, press the **Menu** button to select **More>HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).

When HbbTV service is enabled and the programme supports HbbTV, follow the instructions on the TV screen to select the corresponding button on the remote control to access the service.

**Note:**

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *Some channels may not support the HbbTV service.*
- *HbbTV cannot be used during Timeshift or PVR.*
- *In some channels that support the HbbTV service, functions of the Up/Down/Left/Right/OK button in Live TV may be replaced by the HbbTV service. Try pressing the **Exit** button first or turning off the HbbTV function, then try again.*

## Learn about Live TV Support Settings

- Channel List Auto Update

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Channel List Auto Update**.

Allow your TV to automatically update the channel list from the content provider.

- Programme Guide Auto Update

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in standby mode.

- CI+ Module Settings

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>CI+ Module Settings**.

**Review the CI+ settings:** Common interface, CI card PIN and CAM Profile Search. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- Recording & Time Shift

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Recording & Time Shift**.

Initialise the external USB disk to support PVR and Time-Shift. When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in **PVR Setup** or **Time Shift Setup** is initialised for starting recording or launching timeshift. The recorded programme will be saved in the selected storage device.

When launching timeshift, the programme will be recorded temporarily to the selected storage device.

You can add padding time to start recording before the event starts, or after the event has finished by delaying the end of recording depending on how much Padding time is added, this is setup in **Start in advance** or **Delay Ending**.

- Search

In Live TV, press the **Menu** button to open the search for the channels menu, then select **Channel Search**.

- Parental Control

Turn on Parental Control to prevent children from being able to view certain content. For more information, please refer to **Settings Overview>Using Parental Controls** in this manual.

- Picture and Sound

Adjust picture or sound mode or other advanced picture or sound settings. For more information, please refer to **Settings Overview>Picture** or **Settings Overview>Sound** in this manual.

## Benefits of Smart TV

### Voice Service Setup

Set up voice assistant to control your TV by your voice.

#### Note:

- Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.
- To use this function, End User Licence Agreement and corresponding Smart feature privacy policy/terms and conditions may be required to be agreed to.
- The supported voice interaction languages and features may differ depending on the geographical area.
- Searched results may not provide complete results.
- The voice interaction rate differs with the volume/tone, pronunciation, and ambient sound environment (TV sound and ambient noise).
- Even if the TV is connected to the network, there may be no response due to a Voice service server error.

### Alexa Setup

Interact with Alexa by pressing and holding the **Microphone** button on your remote control. You can ask Alexa to control this TV.

Before setting up the Amazon Alexa Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA Account at **Home>Account**.

#### How to set up Alexa

- Press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System>Voice Service>Amazon Alexa**.
- Select **Set voice assistant to Alexa** and **Set Up Alexa**. If you have selected Alexa during the first-time installation process, it will directly guide you to the **Set Up Alexa** steps.
- Select Amazon Alexa supported voice language from the selection.
- You are now at the step "Sign into your Amazon account". Scan the QR code with your mobile device or visit the website on your mobile device or computer and enter the on-screen code. The code will expire after 10 minutes. If you do not have a Amazon account, please create one.
- After you have linked the Amazon account, the TV screen will change to the next step. You can sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Now Alexa is set up and ready. You can enjoy interacting with Alexa using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control.

#### Note:

- The Alexa function may not be applicable in some models/countries/regions.
- The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.
- Shipment with voice remote control varies depending on TV models/countries/regions.
- This feature requires Alexa built-in service. Otherwise, use external Alexa-enabled devices (e.g. Alexa App, Echo) to control your smart TV by using just your voice.

- Download and install the remote control app on your mobile device at **Home>Settings>Connection>Mobile App Download**. Press the Microphone icon in the app to interact with Alexa on your TV.

### VIDAA Voice Setup

VIDAA Voice is a voice assistant to help you control the TV and search content, supporting several languages.

Before using VIDAA Voice, please check the following:

- Network connected
- Voice remote paired
- End User Licence Agreement and voice feature privacy policy/terms agreed.

#### How to set up VIDAA Voice

To access the Voice Service centre and set voice assistant to VIDAA Voice, you can choose one of following options:

- Just press the **Microphone** button on your remote control.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service**.

When VIDAA Voice is selected as your voice assistant, select the language of VIDAA Voice in the Voice Service centre. Then press and hold the **Microphone** button on your remote control to interact with VIDAA Voice.

#### How to interact with VIDAA Voice

- You can press and hold the **Microphone** button on your remote control, say a command, and then release the button.
- For remote control without the Microphone button, download and install the app on your mobile device at **Home>Settings>Connection>Mobile App Download**. Press the Microphone icon in the app to interact with VIDAA Voice.

#### Note:

- VIDAA Voice may not be applicable in some models/countries/regions.
- VIDAA Voice only supports some languages.
- Shipment with remote control varies depending on TV models/countries/regions.
- The existing functional specifications may be changed if VIDAA Voice is updated.

### Google Smart Home Service Setup

For specific models and countries/regions, Google Smart Home Service function is available. Set up Google Smart Home Service to control your smart TV with Google Home devices or the app. You can change channels or inputs, adjust volume and more.

Before setting up the Google Smart Home Service, connect your TV to the network.

#### STEP 1: Set up Google Smart Home Service on TV

- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service>Google Smart Home**. Select **Set up now**.
- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Give your TV a name.

## STEP 2: Set up in Google Home app

Follow the setup instructions on-screen to set up the Google Smart Home Service.

- Download and install the Google Home app on your mobile device, then open the app.
- Find and select VIDAA Voice service in the app.
- Follow the instructions in the app to link your VIDAA account signed in on your TV to your Google Account.

Google Smart Home Service is set up and ready. Control your smart TV by using your voice through the Google Home device or App.

### Note:

- *Google Smart Home Service may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *The setup steps above may vary. Please refer to the actual product.*

## Yandex Smart Home Service Setup

Yandex Alice voice assistant can obey certain commands to help you change the TV's configuration.

Before setting up Yandex Smart Home Service, connect your TV to the network.

## STEP 1: Set up Yandex on TV

- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon, then select **System>Voice Service>Yandex**. Select **Set up now**.
- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Give your TV a name.

## STEP 2: Set up in Yandex App

Follow the instructions on the TV to enable Yandex Smart Home Service.

- Download the Yandex app on your mobile device.
- Open the app and sign into your Yandex account.
- In the Yandex app, go to "Devices" > "Smart Home", click add device icon and select "VIDAA Voice".
- Merge Account by signing in to your VIDAA Account.

Yandex Smart Home Service is set up and ready. Now you can control your Smart TV with Yandex Alice devices or the Yandex app to change channel, change inputs, adjust volume and more, just by asking Alice.

### Note:

- *The Yandex function may not be applicable in some models/countries/regions.*

- *The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.*

## Voice Service Other Issues

If you want to turn on your TV with Alexa-enabled devices (e.g. Echo, Echo show) or Google Home devices (e.g. Google Home, Google Nest Hub), please:

- Turn on **Wake on LAN** and **Wake on Wireless Network** at **Home>Settings>Connection**.
- Make sure your TV and Alexa-enabled devices/Google Home devices are connected to the same network environment.

### Note:

- *Only Alexa (Alexa skill is enabled) and Google Smart Home Service support turning on your TV with Alexa Echo or Google Home.*
- *This feature may not be applicable in some models/countries/regions.*

## Using Apps

Press the **Home** button on your remote control and select the app you want.

Numerous factory-installed apps are available for you to choose for your entertainment preferences.

## Install an App

Even though your TV has numerous factory-installed apps, there may be others that you would like to download.

## Install an app from the app store

To install an app:

- Press the **Home** button on your remote control and select **app store**.
- Use the navigation buttons on your remote control to select the app that you want to install, press the **OK** button to enter the detail page.
- Select **Install**. The selected app is installed on the TV.

Alternatively, you can search for an app directly and press the **OK** button to enter the detail page to install it.

### Note:

- *To use this function, your TV must be connected to the Internet.*
- *Under certain circumstances, you may need to sign into your VIDAA account first before installing the app.*
- *Adding apps is free, but it might cost you money when using some apps.*
- *Some app services are provided by third-party service providers, for more information about these apps, please refer to the instruction menu of the service provider.*

## Search Apps

## Search from the Home page

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen, use the navigation buttons to move the focus to the Search icon on the left side of the screen, press the **OK** button to enter and search for the apps you are looking for.

### Type keywords

- Search from the app store

Press the **Home** button on your remote control to display the Home screen and then select the app store. You will find the Search icon on the top right corner.

- Voice Search

If your remote control supports voice function, press and hold the **Microphone** button and use your voice to search for the app you are looking for.

### Remote control quick access

- There will be app buttons on your remote control, you can open the app directly by pressing the app button without going to the Home screen.
- If your remote control has **Edit** button, you can customise the button to launch an app which only appears on the Home screen, directly from the remote control.
- Press and hold the **Edit** button on the remote control.
- Select an app you desire.
- Choose **Save** to conform the operation.

#### Note:

- *Availability of content and applications varies by countries/regions.*
- *Remote control varies by countries/regions.*

### Manage Apps

#### Move apps

- On the home screen, select the app you want to move, then press and hold the **OK** button to manage it.
- Press the Left/Right directional button to move the app.
- Press the **OK** button to save the position.

#### Note:

- *Some Apps may not be moved.*

### Remove an App

#### Remove an app from the Home screen

- On the home screen, select the app you want to remove, then press and hold the **OK** button to manage it.
- Press the Down directional button and then select **Remove**.
- The app you selected will be removed from the Home screen, but you can still find it in the app store and install it again.

#### Note:

- *Some apps cannot be removed.*

### Uninstall an app from app store

- Open the app store, select the app you want to uninstall and press the **OK** button to enter.
- Select **Uninstall**.
- The app you have selected will be uninstalled, but you could still install it again from the app store.

#### Note:

- *Some apps cannot be uninstalled.*

## VIDAA Kids

### Before you start

- You need a VIDAA Account to create a kid's profile.
- VIDAA Kids is available in select countries/regions.

### Create a VIDAA Kids profile

Create a VIDAA Kids profile to customise a kid-friendly environment and ensure a safe, personalized experience for your children. There are two ways, to create a VIDAA Kids profile.

**Using your VIDAA account:** Press the **Home** button on your remote control and select the Account icon in the navigation bar. After signing into your VIDAA account, on the Who's Watching? screen you can select **Add** and choose **Add a Kid Profile** and follow the on-screen instructions to finish the setup process.

**Using the VIDAA kids application:** Open the **VIDAA Kids** application, select the user icon on the side navigation bar of the **VIDAA Kids** home page and follow the on-screen instructions to complete the setup.

#### Note:

- *To create a VIDAA Kids profile, you must create or enter a Parental Control PIN. This PIN is the same as the Parental Control PIN in **Settings>System**.*
- *Once a kid's profile is created, the Parental Control PIN is essential for managing the profile. You must enter it when switching profiles, exiting the VIDAA Kids app, or accessing kids settings. Note that only limited buttons on your remote control are available while a kid's profile is in use.*
- *With a kid profile in VIDAA kids, VIDAA Voice can only search for kid-friendly content. Alexa is disabled in kids mode.*

### Enter VIDAA Kids

There are several ways to enter VIDAA Kids. If you have not created a VIDAA Kids profile, you can only use limited functions in guest mode.

**Using the navigation bar:** Press the **Home** button on your remote control. Then, go to the navigation bar on the side of screen and select the **Kids** icon.

**Using the application row:** Press the **Home** button on your remote control and select **VIDAA Kids** in the application row.

**Using your VIDAA account:** Sign into your VIDAA account, press the **Home** button on your remote control and choose Account. On the Who's watching? screen, select the VIDAA Kids profile you previously set up.

**Using the remote control:** If your remote control has the **KID** button, press it to enter **VIDAA Kids** directly. If your remote control does not have the **KID** button but does have **Edit** button, you can customise this button to launch **VIDAA Kids** directly from the remote control.

**Note:**

- VIDAA kids only available in select countries/regions. If it's not available in your area, it will open other content instead.
- The function and name of the **KID** button may vary depending on the model, country, or region.

### Exit VIDAA Kids

On the home page of VIDAA Kids, press the **Back/Exit** button, a dialogue will appear asking you to confirm that you want to exit VIDAA Kids.

If you have set a VIDAA Kids profile, select the **Exit**. You will need to enter the Parental Control PIN to exit. If you have not set a VIDAA Kids profile, you will exit VIDAA Kids directly.

### VIDAA Kids Settings

To access **Kids Settings**, select the Kids Settings option in the side navigation bar on the VIDAA Kids home screen. You will need to enter the Parental Control PIN to make any changes.

**Note:**

- You must have a kids profile set up to access **VIDAA Kids Settings**.

### Using the VIDAA ART

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen, select the **VIDAA ART**.

- Numerous artworks created by global artists presented for you to browse or set as a screensaver.
- Browse artworks
- When you select an artwork to browse in full screen mode, press the Left/Right directional button to switch artworks and press the **OK** button to display detailed information of the artwork.
- Add artworks to your favourite list
- In VIDAA ART, select the content you want to see and press the **OK** button to show it in full screen. Press the **OK** button again to show the detail page. Select the **Add to favourite**. You can also select the content you like, and press the **OK** button to add it to favourite directly.
- ART settings

At the home page of VIDAAART, use the navigation buttons to select the settings icon, and press the **OK** button to enter.

Alternatively, press the **Home** button to enter the home screen and select the **Settings>System>Advanced Settings>VIDAA Art Setting**.

**Note:**

- This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

### Using the Browser to Search the Internet

Press the **Home** button on your remote control, and select **Browser**.

You can enter websites and browse information on the Internet.

Make sure your TV is connected to the network before accessing the Internet via the Browser.

**The items listed below will be available on the Browser.**

- Address/Search bar: Enter website you want to visit
- Visit/Search button
- Back and Forward: switch among webpages
- Add to Bookmarks/Delete bookmark: Add the website you are viewing to Bookmarks or delete it from Bookmarks
- Homepage: Back to the Homepage
- Reload/Stop: Reload/Stop the website
- Add to home: This webpage will appear in the **shortcuts** on the Home screen.
- Menu: Change the zoom level of the browser or enter browser settings
- Tab options: Add/remove webpages, or add private webpages
- Management bar: Manage websites in Bookmarks
- Add Website (plus sign): Add websites to Bookmarks

**Note:**

- Some content in the Browser may not be played properly.

### Using the Mobile App

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Mobile App Download**.

Scan the Mobile App download QR code on screen to install the app on your mobile device. It is a convenient and easy way to control your TV. This app is available on both Android and iOS.

**To connect to your TV after installing the mobile app:**

- Agree with end user licence, disclaimer and privacy policies on the TV. If you are not sure whether you have agreed, check by pressing the **Home** button on your remote control and select

## Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Data Sharing, Privacy and EULA.

- Make sure your mobile device and TV are connected to the same network environment.
- To use this function, switch on **Content Sharing** by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Multimedia Device Connection>Content Sharing**.
- Open the mobile app and select the TV device you want to connect.

### What you can do with the app:

- Turn the TV on or off
- Volume up or down
- Switch channels
- Input characters with your mobile's keyboard
- Share pictures, music, or videos from your mobile device to the TV

## Connecting to External Devices

### Accessories

Connect accessories, such as keyboard, mouse and gamepad, to interact with your Smart TV with ease.

#### Use HDMI & CEC

Use the TV remote to control external devices that are connected to the TV by a HDMI cable. The external devices need to support HDMI & CEC function.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC**.

#### Connect an external device through HDMI & CEC function

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**.

Allow HDMI devices to control each other.

- Set **CEC Control** to **On**.
- Connect a HDMI & CEC compatible device to the TV.
- Turn on the connected external device. The device will be connected to the TV automatically. After connection is completed, you can access the menu of the connected device on your TV screen using your TV remote and control the device.
- When CEC control is enabled and HDMI & CEC compatible external devices are turned off, the TV will enter the standby mode. The function needs to be supported by the external device.

### Enable device auto power off

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>Device Auto Power Off**.

Set to **On** to turn off HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned off.

### Enable device auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>Device Auto Power On**.

Set to **On** to turn on HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned on.

This feature is applicable when TV input source is pre-set to the corresponding external device.

### Enable TV auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>TV Auto Power On**.

Set to **On** to turn on the TV when HDMI & CEC compatible external devices are turned on.

#### Note:

- *HDMI cables must be used to connect HDMI & CEC compatible devices to your TV.*
- *The HDMI & CEC feature of the connected device must be turned on.*
- *If you connect a HDMI device that is not HDMI & CEC compatible, the HDMI & CEC control features will not work.*
- *Depending on the connected HDMI device, the HDMI & CEC control feature may not work.*
- *The HDMI & CEC feature supports One Touch Play, Routing Control, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, Give Device Power Status, System Audio Control.*

### Control the TV with a Keyboard, Mouse or Gamepad

Connect a keyboard, mouse or gamepad to control your TV with ease.

#### Connect a USB keyboard, mouse or gamepad

Plug the keyboard, mouse or gamepad cable into the USB port of your TV.

#### Note:

- *Keyboard, mouse, or gamepad connected via USB may not be usable with some apps.*

### Screen Sharing

Before using the feature, please set your TV to the wireless network connection.

Press the **Input/Source** button on your remote control and select **Screen Sharing**.

- Turn on the casting function of your device. The setting name, icon and location may vary depending

on the device. The feature may be called "Wireless display", "Smartview", "Wireless projection", etc.

- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete and the content on your device will be displayed on the TV.

Press the **Home** button on your remote control, select **Setting>Connection>Multimedia Device Connection>Screen Sharing** and switch it to on. Then, you can share your device's screen directly without opening the Screen Sharing App on your TV.

**Note:**

- Some devices may not support casting.
- Screen Sharing menu may not be available in **Settings>Connection>Multimedia Device Connection** depending on models.
- To turn off **Screen Sharing**, disconnect the external device or press the **Back** or **Exit** button on the remote control.
- When playing video or audio, press the **Menu** button on your remote control and select **Audio Only** to turn off the screen while the video or audio continues.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Content Sharing

Content Sharing allows you to view media content, like videos, music or photos saved on your Android/PC device on your TV screen.

### Share Media Content from your Device

- Connect your TV and device to the same network.
- Turn on Content Sharing at **Home>Settings>Connection>Multimedia Device Connection>Content Sharing**.
- Choose a media content on your device and select cast setting or icon. The procedure, setting name, icon and location may vary depending on the device. Please refer to the mobile device or PC's user manual for specific settings steps.
- Find the TV name in the search list of your device and select it.
- Agree in TV request pop-up window, and wait for the connection progress to complete. When you connect a device for the first time, a pop-up will appear:

**Always Agree:** Select **Always Agree** to set your device as a trusted device, and there will no pop-up from the second time.

**Agree:** Select **Agree** and TV will play the content sharing from the device.

**Disagree:** Select **Disagree** and TV will not play the content sharing from the device.

## Play Media Content Stored in External Device on TV

You can connect media content saved on your Android/iOS/PC device to your local network and play the content on your TV.

- Connect your TV and device to the same network.
- Turn on Content Sharing at **Home>Settings>Connection>Multimedia Device Connection>Content Sharing**.
- Make sure your media content stored in your device are visible through the local network. The procedure depends on devices.
- Select connected device on the TV.

**Method 1:** Press the **Input/Source** button on your remote control, and select **Content Sharing** (device name).

**Method 2:** Press the **Home** button on your remote control, and select **Media>Content Sharing** (device name).

- Select a media content item from the list to play.

**Note:**

- Some devices may not support content sharing function.
- If your device does not support content sharing, you can download an app that supports the function to connect to your TV. For more information, please refer to **Benefits of Smart TV>Using the Mobile App** in this manual.
- Content may not be played depending on the file format.
- Content may not be played smoothly, or the function may not work properly due to the network condition. It is recommended that you connect the device to a 5 HGz router.

## Using AirPlay and HomeKit

### Using AirPlay

Use AirPlay to share audio and video content wirelessly from your iPhone, iPad, or Mac to your TV. Stream music and video, share your photos, or mirror exactly what is on your device screen.

Make sure your Apple device is connected to the same network as your TV.

Turn on AirPlay on your TV.

- Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>AirPlay and HomeKit>AirPlay and HomeKit Settings**, set **AirPlay to On**.
- Press the **Input/Source** button on your remote control and select **AirPlay**, enter **AirPlay and HomeKit Settings** and set **AirPlay to On**.

Locate the AirPlay icon on supported media apps, or the Screen Mirroring icon in Control Centre on your Apple device. Depending on the content, these steps may vary.

- To mirror your device screen, open Control Centre and tap Screen Mirroring.
- To stream audio from supported music or podcast apps, tap AirPlay audio.
- To stream video from supported apps, tap AirPlay video.

Select your TV from the list to begin using AirPlay.

### Using HomeKit

Use HomeKit to control your TV easily and securely with your Apple devices.

Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>AirPlay and HomeKit>AirPlay and HomeKit Settings**, locate the HomeKit section and select **Set Up**.

The HomeKit setup screen will display a pairing QR code on the TV. Use your iPhone or iPad to scan the QR code, then follow the on-screen directions to complete HomeKit setup.

#### Note:

- *To use AirPlay, your TV must support AirPlay.*
- *AirPlay and HomeKit may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *The icons are only for reference. In some apps, you may have to tap another icon first.*
- *If an AirPlay passcode appears on your TV screen, enter the passcode on your Apple device to continue.*
- *To turn off AirPlay, disconnect the external device or press **Back/Exit** button on the remote control.*
- *When playing video or audio, press the **Menu** button on your remote control and select **Audio Only** to turn off the screen while the video or audio continues.*
- *Available operations vary depending on the version of the app and software.*
- *Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device its compliance with safety and regulatory standards.*

## Connecting a Set Top Box

Before connecting a Set Top Box to the TV, make sure the TV and Set Top Box are switched off.

Most STB's can be connected via HDMI. HDMI offers the best picture and sound quality. For more information about how to connect a Set Top Box to your TV, please refer to **Connecting to External Devices>Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Set Top Box, switch to the input source by pressing the **Input/Source** button to change to the port that you connected your Set Top Box to.

## Connecting a Blu-ray or DVD Player

Before connecting a Blu-ray or DVD player to the TV, make sure the TV and Blu-ray or DVD player are switched off.

It is recommended to connect your devices with a HDMI cable (if HDMI port is available) to enjoy better picture and sound quality. For more information about how to connect a Blu-ray or DVD player to your TV, please refer to **Connecting to External Devices>Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Blu-ray or DVD player, switch to the input source by pressing the **Input/Source** button to change to the port that you connected your Blu-ray or DVD player to.

## Connecting USB Devices

Connect USB devices, such as hard drives and USB memory sticks for browsing photos or listening to music.

### Read before connecting USB devices

USB disk sizes 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB and other common market sizes are supported. Up to 8TB hard drives are supported.

Supported formats: NTFS, FAT32.

### Connect USB devices

Connect USB device to your TV port labelled with USB.

Press the **Home** button on your remote control and select **Media** from apps.

Select the content you want to play or view. For more information, please refer to **Entertainment>Media** in this manual.

### Use the USB storage device function

The USB storage device function can be used to record and view digital broadcast programmes.

Read the precautions below before recording or viewing programmes by using the USB storage device function.

#### Note:

- *Be sure to select the correct country/region for use.*
- *Use of the recording function may not be applicable depending on the selected country/region. Use with incorrect settings may violate certain laws or other regulations, and may result in criminal punishment. In such cases, our CORPORATION and the Group shall bear no responsibility whatsoever.*
- *Recorded programmes saved on the USB storage device can only be viewed on this TV. They cannot be viewed when connected to another TV (including the same model of TV), a PC, or other devices.*
- *You cannot watch one channel while recording another.*

- If the recording time to the USB storage device is too short, no data may be saved.
- You cannot record video input signals on the USB device.
- Not all types of broadcast may be recordable.
- After programming the TV to record digital broadcasting, do not disconnect the power plug before recording starts.
- If video or audio recording fail due to malfunction of the TV or poor reception, no compensation shall be paid.
- Certain digital cameras may not be compatible with the TV.

## Connecting Audio Visual (AV) Devices

### Connect with a composite video cable

To connect an AV device with a composite video cable (not provided), see the **Other Connections** section.

When the connection is completed, press the **Input/Source** button on your remote control and select **AV** as the input source.

#### Note:

- AV IN port(s) may vary depending on model type.
- AV IN port(s) may not be available on some models. Please use other port(s) to connect AV devices.
- For some models, RCA Jack to AV cable may not be supplied.

### Connect with a HDMI cable

To connect an AV device with a HDMI cable (not provided), see the **Other Connections** section.

When the connection is completed, press the **Input/Source** button on your remote control and select the corresponding HDMI input.

#### Note:

- Please refer to the User Manual of your device for step-by-step instructions.
- Some devices, such as DVD players, require the HDMI signal to be set to the correct format in the device settings. Please consult your device's user manual for instructions.
- If there is no sound from your TV, configure the device audio settings.

## Connecting a PC

You can connect a PC to the TV with a HDMI cable to use your TV as a PC monitor.

After connecting the PC, press the **Input/Source** button and select the connected PC as the input source.

#### Note:

- For better image quality, set the PC's resolution to a format which is supported by the TV.
- If there is no sound from your TV, change the PC's audio settings.
- If you want to connect your PC and TV wirelessly, please refer to **Connecting to External Devices>Content Sharing** or **Connecting to External Devices>Screen Sharing** in this manual.

## Connecting Headphones

You can connect a pair of headphones (not provided) to the HEADPHONE port on your TV. While the headphones are connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

#### Note:

- Headphone port may not be available on some models.
- Headphones with microphones are not supported.
- If Headphone with Speakers is selected at **Home>Settings>Sound>Audio Output>Headphone Only**, the headphones and the TV will have sound output at the same time.

## Connecting Speakers or Other Audio Receivers

To connect speakers or other audio receivers with an audio cable (not provided), see the **Other Connections** section.

Ensure the audio connected devices are switched on before switching on the TV.

When the connection is completed, press the **Home** button on your remote control, select **Settings>Sound>Audio Output** and select the **SPDIF** option.

When a digital audio system is connected to the DIGITAL AUDIO OUT port, decrease the TV volume and use your digital audio system to control the volume.

#### Note:

- If you prefer to use Audio Return Channel (ARC) or enhanced Audio Return Channel (eARC), please refer to **Connecting to External Devices>Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC** in this manual.

## Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC

If you would like to use the Audio Return Channel (ARC) or enhanced Audio Return Channel (eARC) feature to send sound from the TV by a HDMI cable to a digital sound system, you can connect it to the HDMI (ARC/eARC) port of your TV.

By using this feature, you can also control the sound system with your TV remote instead of using the remote controls from the connected devices.

After the connection:

- Power on the sound system.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen.
- Select **Sound>Audio Output**, and choose **ARC** option. If the device supports eARC function, press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen, then select **Sound>Audio Output Settings>HDMI-eARC** to **On**.

#### Note:

- Audio receiver must support ARC/eARC function.

- If the device has an Input Selector feature, then make sure to change it to TV.
- When this port is used for ARC/eARC function, it can be used as signal input when a DVD is connected to an amplifier and the amplifier is connected to the TV at the same time. Some amplifiers may not support series connection.
- 5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device that supports 5.1 channel surround sound. You can press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen, and select **Sound>Audio Output Settings>Digital Audio Output Format** to choose **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** to receive the 5.1 channel audio.

## Settings Overview

### Picture

Adjust picture mode, picture size and other advanced picture settings.

#### Choose a Picture Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode**.

Select a pre-set picture mode to best suit the content you are viewing.

#### Note:

- Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

#### When you use a normal signal

**Standard:** Use Standard mode for watching normal content, such as News, Drama or Documentaries.

**Cinema:** Use Cinema for watching movies in a bright environment.

**Dynamic:** Use Dynamic mode for content that requires vivid picture quality.

**Sports:** Optimised picture for watching sports.

#### When you use a HDR signal

HDR (high dynamic range) can improve the viewing experience with higher contrast and vivid colours. Bright whites look brighter and dark blacks look darker. TV can display a wide range of colours.

#### Picture Mode Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings**.

Adjust display settings for each Picture Mode. You can personalise the picture quality by adjusting the following settings. Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

**Apply Picture Settings:** Apply current picture mode settings to all the input sources or just the current source.

**Backlight:** Set the overall brightness of the screen.

#### Note:

- The function name may vary depending on the model type.

**Brightness:** Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.

**Contrast:** Adjust the Contrast level to increase or decrease how bright images appear.

**Colour Saturation:** Adjust the colour intensity of the picture for a more vibrant image.

**Sharpness:** Adjust how sharp or soft the edges of images appear.

**Advanced Settings:** Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing.

**Reset Current Mode:** Restore all the picture settings in the current picture mode to the factory default values.

#### Advanced Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings**.

Adjust advanced picture settings based on your viewing preference. Adjust the colour space and Gamma to best suit the content you are viewing.

#### Note:

Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

The following option may differ depending on model type, please refer to the actual product.

#### Brightness

**Dynamic Backlight Control:** Enhance the contrast ratio between light and dark areas of the picture.

**Local Dimming (or Peak Brightness Dynamic Range for some models):** TV will automatically adjust the backlight in specific areas of the screen according to the contrast changes in the image.

**Peaking Brightness:** Adjust the Peaking Brightness by sections according to the changes in image. This feature is adjustable only when Local dimming is on.

**Light Sensor settings:** Enable the TV to automatically adjust the picture settings according to the amount of ambient light in your room when **Automatic Light Sensor** is On.

**Light Sensor Shift:** This feature is adjustable only when **Automatic Light Sensor** is turned on. If the picture is too bright, decrease the value. If the picture is too dark, increase the value.

Automatically adjust the colour temperature of the TV picture according to the ambient colour temperature when **Automatic Colour Temperature** is On.

**Adaptive Contrast:** Automatically adjust dark areas and light areas of the image to see more detail.

**HDMI Dynamic Range:** Set the HDMI input signal's dynamic range.

**Dynamic Tone Mapping:** Automatically adjust brightness and gradient balance by analysing the brightness level of the HDR picture.

**Dark Detail:** Automatically raise brightness and improve shadow detail in dark scenes.

**HDR enhancer:** Enhance contrast and colour of the SDR content to HDR-like picture quality.

**Gamma Adjustment:** Adjust the Gamma to alter how the TV will respond to greyscale content. In low ambient light choose a higher number, in brighter ambient light, select a lower number.

**Gamma Calibration:** Adjust selected Gamma curve.

## Colour

**Colour Temperature:** Adjust how warm (red) or cool (blue) the white areas of an image appears.

**Colour Gamut:** Change the range of colours the TV displays.

**Dynamic Colour Enhancer:** Dynamically adjust the colour vividness and enhance the color details on each scene of the picture.

**Colour Tuner:** Adjust the Hue, Saturation and Brightness of colour settings.

**White Balance:** Adjust the intensity of red, green and blue to view the true colour of all images in the picture.

**Low Blue Light:** Eye care: reduce the emission of blue light.

## Clarity

**Noise Reduction:** Improve the picture quality by reducing noise.

**Digital Noise Reduction:** Reduce the noise seen around letters and compression noise.

**Gradient:** Optimise the colour spots of contour lines to deliver better picture quality.

**Precision Detail:** Automatically enhance image details.

**Super Resolution:** Super resolution processing technology based on deep learning optimizes the clarity processing effect of the picture.

## Motion

**Ultra Smooth Motion:** Reduce the afterimage effect when viewing fast-moving objects.

**Clear Motion:** Reduce judder and blur from video content.

**High Refresh Rate Mode:** Activate the high refresh rate mode for smoother video while gaming. Please note that the TV picture will be black for a few seconds when enabling this option.

## Overscan

Change the video size setting to crop the edges of the displayed image.

## Intelligent Mode Settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Intelligent Mode Settings**.

Configure intelligent mode related settings.

### AI Picture Optimisation

Set to **On** to enable the TV to recognise the current scene and enhance the picture quality.

### Content Type Auto Detection

Enable to detect the content type of Filmmaker Mode or IMAX Mode.

#### Note:

- Some specific applications have explicit constraints meaning content recognition is not allowed.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Change the Aspect Ratio

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Aspect Ratio**.

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom the picture.

**Auto:** Automatically switch Aspect Ratio between 16:9 and 4:3 based on the signal information.

**16:9:** Best suited for 16:9 Widescreen content. This will also stretch 4:3 content to Widescreen.

**4:3:** Best suited for 4:3 content.

**21:9:** Best suited for 21:9 content, generally used in game scenarios.

**Movie Zoom:** Fill the entire screen by zooming in to remove horizontal black bars from the top and bottom of the picture.

**Dot to Dot:** Displays the native signal without any scaling.

#### Note:

- The options above may not be applicable in some input sources.
- Using special functions to change the size of the displayed image (e.g. changing the height/width ratio) for the purpose of public display or commercial gain, may infringe on copyright laws.
- If the aspect ratio of the selected format is different from the TV transmission or video content, it can distort the picture.
- When connecting a PC to the TV via HDMI input, fast moving images may become distorted.

## Sound

Adjust sound mode and other advanced sound settings.

## Choose a Sound Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode**.

Select a pre-set sound mode to suit the content you are listening to.

**Standard:** In Standard mode, the TV delivers a flat frequency response, which preserves the natural characteristics of the original sound.

**Theatre:** Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent bass response.

**Music:** In Music mode, low and high frequencies are emphasised to enhance musical instrument reproduction.

**Speech:** In Speech mode, low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.

**Late Night:** In Late Night mode, the TV will improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.

**Sports:** Optimised sound for watching sports events.

### Note:

- Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

## Sound Mode Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode Settings**.

Adjust the audio settings of the TV. You can personalise the sound quality by adjusting the following settings.

**Apply Audio Settings:** Adjust current sound mode to apply to all sources or just the current source.

**Bass Boost:** Bass Boost uses DTS TruBass™ to enhance the perception of bass frequencies to provide deep, rich bass response from the TV's internal speakers.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Surround Sound:** Surround sound uses DTS Virtual:X to deliver an immersive surround sound experience from the TV's internal speakers.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Dialogue Clarity:** Dialogue Clarity uses DTS Dialog Clarity™ to boost the frequency range of the human voice so dialogue is clearly understood and heard above audio or surround effects.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**TruVolume:** Automatic control over large volume changes while watching TV programmes or films, providing a more comfortable and consistent volume.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Dolby Atmos:** Enable Dolby Atmos to enhance the richness of sound allowing a more immersive listening experience. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**DTS Virtual X:** Enable for getting three-dimensional surround sound. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Audio Enhancement:** Set Audio Enhancement to enjoy the audio performance of Dolby Atmos, DTS Virtual X. Enable or disable according to your own preference. Selections may vary depending on models.

**Waves:** Based on the psychoacoustic low-frequency extension technology. Waves effectively extend bass response beyond the physical capabilities of the system, presenting a natural, vigorous and strong bass effect.

**Equalizer:** Boost the volume at different frequencies.

This function is only applicable when **TV Speaker** is selected at **Home>Settings>Sound>Audio Output**.

**Wall Mount Setup:** Automatically optimise the sound based on the position of the TV.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Auto Volume Control:** Activate to prevent the volume from changing when switching TV channels.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Reset Current Mode:** Restore all of the audio settings in the current audio mode to the factory default values.

### Note:

- Some models may not support decoding of DTS CD bitstreams. Playback of this format may produce undesirable noise.

## Select Speakers

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output**.

Select the speakers which you want to use.

## Using External Speakers with TV Speaker to Output Audio

Audio can be played through multiple devices at the same time.

### Note:

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Wired Headphones + TV Speaker

Content your wired headphones to the TV.

Press the **Home** button on your remote control to select **Settings>Sound>Audio Output** to choose **TV Speaker**.

## Audio Output Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output Settings**.

Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

Options may differ depending on your model/country/region and the Audio Output you select. Please refer to the specific product.

### Balance

Adjust the left and right speaker level to optimise audio for a specific location.

### Lip Sync

Synchronise the video and audio.

### Headphone Volume

Independently adjust the volume of the headphones.

When **Headphone Only** is selected, in **Audio Output**, you can adjust the volume by the remote or in Headphone Volume menu on screen.

When headphones are connected to the TV and **TV Speaker** is selected in **Audio Output**, you can only adjust the volume of headphones in **Headphone Volume** in settings.

### Digital Audio Output Format

Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

**Auto:** the audio device automatically outputs in a supported format.

**Pass Through:** the audio device outputs without any processing.

**PCM:** the audio device outputs PCM (pulse code modulation) format.

**Dolby Audio - Dolby Digital:** the audio device outputs Dolby Digital audio.

**Dolby Audio - Dolby Digital Plus:** the audio device outputs Dolby Digital Plus audio.

**DTS Surround:** The audio device outputs DTS audio.

Due to the differences between different models, options above may vary according to the actual product.

This function is only applicable when **Home>Settings>Sound>Audio Output** is set to **ARC** or **SPDIF**.

### Digital Audio Output Delay

Adjust the digital audio output delay time to sync audio from an external speaker with the images on the TV.

**Note:**

- This function is only applicable when **Home>Settings>Sound>Audio Output** is set to **ARC** or **SPDIF**.

## HDMI-eARC

You can connect an audio device that supports eARC. Muting occurs temporarily during device connection. This feature is available to set when **Home>Settings>Sound>Audio Output** is set to **ARC**.

### Channel Gain

**Bass Boost Gain:** Hear and feel rich bass response with the TV's subwoofer speaker.

**Top Channel Gain:** Experience the rich high-pitched response with the TV's top speaker.

**Centre Channel Gain:** Experience the rich human voice response with the TV's centre speaker.

**Dialogue Enhancement:** Enable or disable dialogue enhancement.

## Connection

You can get access to the Internet through your TV.

### Edit TV Name

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>TV Name**.

You can edit the name for your TV to be used on the network.

**Note:**

- Up to 18 characters can be entered.

### Check the Internet Connection Status

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection> Network>Internet Connection**.

Test the current network connection status and view the current network information.

### Connection Test

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection> Network>Internet Connection>Connection Test**.

Start a network connection test.

### Network Information

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection> Network>Internet Connection>Network Information**.

View information about your network connection.

### Turn on the TV through the Internet

### Wake on Cast

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection> Network>Wake on Cast**.

You can enable or disable **Wake on Cast** function which is able to remotely wake up the TV through external devices.

**Note:**

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.

## Wake on Wireless Network

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection> Network>Wake on Wireless Network**.

With a wireless network connection and enabling **Wake on Wireless Network**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.

### Note:

- To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Wake on LAN

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection> Network>Wake on LAN**.

With a wired Ethernet connection and enabling **Wake on LAN**, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.

### Note:

- To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.
- Enabling this function may result in higher energy consumption.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## System

You can set up system settings.

### Note:

- The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

## Set Time

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Time**.

Set the current time based on your location.

**Time Format:** Set the time display to be 12 or 24-hour format.

**Date/Time:** Set the Date and Time. You can set the date and time to automatically sync with Internet/broadcast or manually setup by yourself.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Time Zone:** Select your time zone.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Daylight Saving:** Select whether to apply Daylight Saving Time to the TV.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Use Timer

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings**.

Adjust the timer settings to suit your preference.

**Sleep Timer:** Set the sleep timer to automatically turn the TV off at the specified time.

**Power On Timer:** Set the time you want the TV to turn on automatically. You can set the same time each day or set a different time on different days.

**Power Off Timer:** Set the time you want the TV to turn off automatically. You can set the same time each day or set a different time on different days.

**Menu Timeout:** Set the amount of time you would like the menu to remain on the screen.

**Auto Sleep:** Set the amount of time that you would like the TV to auto power off after a period of no activity.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Auto Standby with No Signal:** TV will go to standby if there is no signal after the set time.

## Set Language and Location

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Language and Location**.

Select the language used for this TV and your location.

**Location:** Choose the location from where you will watch your TV.

**Postcode (ZIP/Postal Code):** User can change the Postcode. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

**Menu Language:** Set the default language for the TV menu.

**Audio Language:** Select the preferred audio language for the current programme.

**Primary Audio:** Set the default audio output language for the type of digital broadcast content that you are viewing.

**Secondary Audio:** Set the secondary audio output language for digital broadcast content.

## Data Protection and Security

**Clear Cache:** Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Clear Cache**.

Clear cache, user data and temporary files for browser and applications.

**Delete Cookies:** Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Delete Cookies**.

Delete cookies for browser and applications.

**Do Not Track:** Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Application Settings>Do Not Track**.

Send a request to websites not to collect or track your browsing data.

*Note: This functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Power on Settings Setup

#### Auto Init Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Auto Unit Mode**.

Auto Initialisation Mode TV will auto initialise in the background when AC is powered on.

*Note: This functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

#### Fast Power On

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Fast Power On**.

Enable TV fast start-up.

#### Power On Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Power On Mode**.

The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected.

#### Default Startup Page

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Default Startup Page**.

Set the page that first appears when the TV is powered on. You can select Last Accessed Source or Home.

### Power Indicator Mode Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Power Indicator**.

Set the power indicator display to stay On or Off when in Standby mode.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Indicator Light Setting**.

Set the indicator light from **Power, Always** or **Off**.

*Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### VIDAA Art Setting

To open the VIDAA Art setting, press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>VIDAA Art setting**.

*Note: This functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Switch off Curtain

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Switch off Curtain**.

Enable or disable Switch off Curtain or set how quickly the Screen Curtain will close when entering standby.

### Sports Mode Auto Detection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Sports Mode Auto Detection**.

Enable auto detection of Sports content allowing TV to automatically select Sports mode in **Sound** and **Picture** settings.

**Notes:**

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Turning on this function could increase energy consumption.

### Usage Mode Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Usage Mode**.

Set the TV to use in Home or Store mode.

#### Home Mode

Select Home Mode for normal TV usage.

If you want to switch to Store Mode when the TV is in Home Mode, press the **Home** button to select the **Settings** icon, then select **System>Advanced Settings>Usage Mode** and choose **Store Mode**.

#### Store Mode

Select Store Mode to setup the TV in a retail setting. This mode enables E-Pos and other demo functions and is only intended for use in retail stores.

When Store Mode is selected, press the **Menu** button on your remote control to enter store mode settings.

If you want to switch to Home Mode when the TV is in Store Mode, press the **Menu** button on your remote control to enter store mode settings and choose **Home Mode**. Alternatively, press the **Home** button and select the **Settings** icon, then select **System>Advanced Settings>Usage Mode** and choose **Home Mode**.

**Note:**

- Enabling Store Mode could increase energy consumption.

- How to exit Store Mode varies depending on models/countries/regions.

## Personalised Ads

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Personalised Ads**.

### Personalised Ads

Turning off personalised ads will limit the ability to deliver relevant ads to you but will not reduce the number of ads you receive.

### Reset Ads ID

Ads ID is a unique and resettable ID for personalised ads. A new Ads ID will be assigned to your device when you reset it.

#### Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Support

You can set up support settings.

#### Note:

- The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

## Check System Info

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>About**.

View system information, like the software version and hardware version.

## System Update

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Update**.

Set your TV to receive the latest firmware.

**Auto Update:** When enabled, your device will be updated with the latest software automatically.

**Check Update:** Check the software version and update if necessary.

Please ensure your TV is connected to the Internet.

**Check OAD Upgrade:** Check to ensure that your TV has received the latest firmware via the tuner.

#### Note:

- Please ensure your TV is connected to the Internet.
- This function is only applicable when Thailand and Malaysia are selected in Location.

**Update from USB:** Upgrade TV software from USB device.

#### Note:

- Please ensure the USB flash drive is inserted to the USB 2.0 port of the TV.
- The update files must be located in the root directory of the update USB device.

## Enjoy Safe Use of the TV

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Data Sharing, Privacy and EULA**.

Read the Disclaimer Details and Data Protection Policy. Allow/Deny your consent to the listed policies relating to the collection of User/Network data.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Remove User Data**.

To remove any usage data from the local TV and Cloud storage, select **Remove User Data**.

## Check the TV Running Time

You can access the Status Check page to view the running time of your TV.

- While in an input source, such as Live TV, HDMI and AV, press the **Menu** button to launch the quick menu.
- Under the quick menu, press and hold the Blue button, the Status Check page will appear on screen for you to check the TV running time.

#### Note:

- This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

## Using Parental Controls

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Parental Control**.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

If you have not set the PIN code before, create and confirm PIN window will be displayed. Using the D-pad on the remote, create the PIN code.

If you have set the PIN code before, **Enter PIN** window will be displayed.

### Locks

Turn on Locks to enable the Parental Control function.

You will see other Parental Control settings change from a greyed out state to highlighted. When this occurs, **Block Time**, **Channel Block**, **Content Block**, **Input Block**, **App Block**, **Website Block**, **Parental Control PIN**, or **Reset to Default** features are available to set.

**Block Time:** Block channels and programmes during certain periods of time.

**Channel Block:** Block all or individual channels when you turn on the Parental Control feature.

**Content Block:** Certain programmes are blocked when you activate the Parental Control settings. This is controlled by the broadcaster.

**Input Block:** Block content from devices that are connected to external inputs.

**App Block:** Block access to certain apps. If an app that you want to restrict does not appear here then check the Parental Control settings in the app.

**Website Block:** Set the range of URLs that the browser can access.

**Parental Control PIN:** You can set or change your PIN here. PIN is used for parental control and your system protection from unauthorised use.

**Reset to Default:** Restore Parental Control back to the factory default setting.

## Reset to Factory Default

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Reset to Factory Default**.

Restore your TV to the factory default. Reset will clear your personal settings, information and data. Enter the PIN code on-screen to enable the Factory Reset.

## Entertainment

### Game

Connect your game console and adjust the settings to optimise the TV screen for better gaming entertainment.

#### Connect a Game Console

You can connect your game console with a HDMI cable to the TV.

To start a game from a game console:

- Switch on your game console.
- Press the **Input/Source** button. Select the connected game console as the input source.
- Start the game.

You can enable the game mode to optimise your TV's settings when playing games with a game console.

#### Game Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Game Settings>Game Mode**.

Enable **Game Mode** to optimise the TV's settings to enjoy a better gaming experience with a PC or a game console connected to the TV.

Game Mode will allow:

- Reducing input lag to make sure every press or click matches what is happening on the screen;
- Improving responsiveness to produce very little motion blur;
- Processing YUV 4:4:4 format signals precisely to present accurate image colours.

- When Game Mode is set to 'On', the TV will be optimised for low latency game mode. When Game Mode is set to 'Auto', the TV will detect the game signal and switch to low latency game mode automatically (ALLM).

#### Note:

- *This function may not be applicable in some input sources or applications.*

## Sports

### Sports mode setup in picture or sound settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode>Sports**.

Optimised picture for watching sports.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode>Sports**.

Optimised sound for watching sports events.

### Sports Mode Auto Detection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Sports Mode Auto Detection**.

When enabled, any sports programmes will automatically switch to Sports mode for both Sound Mode and Picture Mode.

#### Note:

- *This function may not be applicable in some models/countries/regions.*
- *Turning on this function could increase energy consumption.*

## Media

Press the **Home** button on your remote control and select **Media**.

Media is a central location for you to view or listen to different types of content, such as photos, music and movies. You can view media content through the following methods:

- A USB thumb drive or hard drive.
- Compatible mobile phone, tablet or other personal devices: you can stream movies, music and photos that are stored on compatible personal devices and play or view the content on your TV.

By default, there is **Content Sharing** displayed on the Media screen. If your mobile device is connected to the TV, its name also appears on the Media screen.

For more information about **Content Sharing**, please refer to **Connecting to External Devices>Content Sharing** in this manual.

### Enjoy Photos/Audio/Video Stored on a USB Device

Press the **Home** button on your remote control and select **Media>connected devices**.

Select the content you want to play on the screen, like pictures, videos and music.

The items listed below will be available on the media browser screen.

- Search bar: Search the content you want to play.
- View style: Arrange the content list by **Grid**, **List**.
- Sort: Sort the content list by **Name**, **Date Modified**, **Size**.
- Filter: Filter the content list by **All Media**, **Photo**, **Video**, **Music**, **Recorded**.
- Arrow: When the focus is on the first column, there will be an arrow on the left side. Select the arrow to enter multiple storage sources.

You can also press the **Menu** button to create a photo, music, or video playlist.

**Note:**

- *Some options listed above may not be available in some models/countries/regions.*
- *You must obtain any required permission from copyright owners to download or use copyrighted content. We cannot and don't grant such permission.*

## Play Background Music while Viewing Pictures

- Choose a picture to display.
- Press the Up/Down button to display control bar.
- Select **Background Music** and choose your music to create a Music Playlist.

Now you can play background music while viewing pictures.

## Audio Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

| Container | Audio Codec    | File Extension Name |
|-----------|----------------|---------------------|
| WAV       | Mpeg1/2 Layer1 | .wav                |
| MP3       | Mpeg1/2 Layer2 | mp3                 |
|           | Mpeg1/2 Layer3 |                     |
| AAC       | AAC, HEAAC     | .m4a .aac           |
| WMA       | WMA            | .wma                |
|           | WMA Pro        |                     |
| PCM       | LPCM           | N/A                 |
|           | ADPCM          |                     |
| AC-3      | AC-3           | .ac3 .m4a           |
| FLAC      | FLAC           | .flac               |
| OPUS      | OPUS           | .opus               |

## Photo Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

| Container | File Extension Name | Mode of Operation | Resolution   |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------|
| JPEG      | .jpg .jpeg          | base-line         | 15360 x 8640 |
|           |                     | progressive       | 1024 x 768   |
| PNG       | .png                | non-interlace     | 3840 x 2160  |
|           |                     | interlace         | 1200 x 800   |
| BMP       | .bmp                | -                 | 3840 x 2160  |
| GIF       | .gif                | -                 | 6400 x 4800  |

## Video Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

| Container | Video Codec | File Extension Name | Resolution and Frame Rate |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------------|
| MPEG      | Mpeg1/2     | .mpg .mpeg .vob     | 1920 x 1080p @ 120fps     |
|           | Mpeg4       |                     |                           |
| MP4       | Mpeg4       | .mp4 .mov           | 1920 x 1080p @ 120fps     |
|           | H.264(AVC)  |                     | 1920 x 1080 p @ 60fps     |
|           | H.265(HEVC) |                     |                           |
| MKV       | Mpeg1/2     | .mkv                | 1920 x 1080p @ 120fps     |
|           | Mpeg4       |                     | 1920 x 1080p @ 60fps      |
|           | H.264(AVC)  |                     |                           |
|           | H.265(HEVC) |                     |                           |
| AVI       | Mpeg1/2     | .avi                | 1920 x 1080p @ 120fps     |
|           | Mpeg4       |                     | 1920 x 1080p @ 60fps      |
|           | H.264(AVC)  |                     |                           |
| WMV       | WMV3        | .asf .wmv           | 1920 x 1080p @ 60fps      |
|           | H.264(AVC)  |                     |                           |
| FLV       | H.264(AVC)  | .flv                | 1920 x 1080p @ 60fps      |
| TS        | H.265(HEVC) | .ts                 | 1920 x 1080p @ 60fps      |

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENCE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENCE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

## Accessibility Features

### Subtitle Setup

Adjust Subtitle Settings for digital broadcast content.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Subtitle Settings**.

**Subtitle:** Enable Subtitle type.

**Primary Subtitle:** Set the default subtitle language for digital broadcast content.

**Secondary Subtitle:** Set the secondary subtitle language for digital broadcast content.

**Channel Subtitle Storage:** Enable the storage of subtitle settings per channel.

*Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Voice Guide Setup

Provide Voice Guide Settings for Menu Audio. **Volume, Language, Rate, Pitch** and **Focus Voice Guide** options are available.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Voice Guide**.

*Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Remote Control Learning

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Remote Control Learning**.

Press a button on the remote control to hear voice information on it. Press the **Back** button twice consecutively to exit **Remote Control Learning**.

*Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Audio Type Setup

Provide audio description to aid the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Audio Type**.

**Audio Type:** Accessibility audio settings.

**Audio Format:** Select the audio format.

**Fader Control:** Provide the best sound quality options for the visually impaired.

*Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Dialogue Enhancement

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Dialogue Enhancement**.

Enable or disable dialogue enhancement.

*Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### High Contrast Menu

Provide menu options to aid the visually or hearing impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>High Contrast Menu**. Improve contrast for the visually impaired.

*Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Menu Transparency

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Menu Transparency**.

Select menu transparency from **Off, Medium, High**.

*Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Accessible Guide

For the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Accessible Guide**.

**Off, Freeview Accessible Guide** and **Large Font Guide** options are available.

*Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

### Magnification

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Magnification**.

Allow visually impaired/partially sighted viewers to magnify an area of the screen.

**Note:**

- This function is only applicable for some scenarios.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Troubleshooting

### FAQ

In this section you will find the answers to the most frequently asked questions.

### Troubleshooting Guide

#### Status Diagnosis

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Self Diagnosis**.

When the TV malfunctions, you can perform self-diagnosis to find the problem.

## Picture Test

When performing the Picture Test, a test picture will be shown on the screen. Select **OK** to start the test. Picture Test displays a high-definition picture that you can examine for flaws or faults. Please check the picture carefully in the next 10s.

## Sound Test

When performing the Sound Test, a test sound will be played with the TV Speaker. Select **OK** to start the test. Please listen to the sound carefully to check whether you can hear the sound problem.

## Network Related Self-diagnosis

**Network Connection Status:** View the TV's network connection information.

**Network Connection Test:** When performing a Network Connection Test, the test will confirm whether your TV is connected to the network. If the network test is successful but you still have problems using online services, please contact your Internet provider.

**Internet Speed Test:** Perform this test to check the network speed.

## Input Connection Test

When performing an Input Connection Test, you can select any of the input sources and check related information with external connections.

## Status Check

When performing a Status Check, the status of your TV will be displayed showing any error codes.

## Signal Info

Show the signal information of the current input.

### Restart or reset your TV

If the TV has problems such as a delay between the picture and sound or connection fails to external devices, you can try to restart your TV first to troubleshoot the issue. If the problems persist, reset your TV to the factory default. Before you start, remove any external USB devices from the TV.

## Restart your TV

Press the **Standby** button on your remote control or press the control button on the TV to turn it off. For some models, press the control button on the TV to display the on-screen menu, and press the button again to move the focus to **Power off** to turn off the TV.

Unplug the TV power cord from AC outlet and reconnect after 60 seconds.

Press the **Standby** button on your remote control or press the power button on the TV to turn it on.

**Note:**

- Restart your TV will not clear your personal settings, information, and data.

## Reset your TV

Please note that reset will clear your personal settings, information, and data.

### Remote Control Service

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Remote Control Service**.

Remote Control Service enables your TV to be controlled from the client server to allow service agents to diagnose the problem of your TV and deal with the problem online efficiently.

To use this function:

- Turn on **Remote Control Service**.
- Select **Agree All** and **Confirm** in End User Licence Agreement page.
- Select **Generate PIN** in Remote Control Service.
- You can initiate a help request to a service agent by the hotline and provide the on-screen PIN.

**Note:**

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Steps above may vary. Please refer to the specific product.
- Keep the network connected when the Remote Control Service is running

## Picture Issues

Before you review the problems and solutions below, use the **Picture Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Picture Test** in this manual. If the test picture does not appear or you find your screen damaged, contact the service centre in your country/region. If the test picture is displayed properly, please check the items below.

- The picture is distorted, blurry or flickering, or cuts out momentarily.
- There are dots, horizontal or vertical lines on the screen.
- The brightness cannot be adjusted.

### The picture is distorted, blurry or flickering, or cuts out momentarily

- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Sharpness**.
- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings>Clarity/Motion** to adjust **Clarity/Motion** settings.

- Make sure that the connection cable is securely connected to the TV and the external device.
- Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If your turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.
- If you choose TV as the input source, adjust the direction and position of the aerial, reset or fine tune the channel.
- When connecting the TV to external devices, leave some space between the external devices and the TV.

**Note:**

- *Picture distortion caused by weak or poor signal reception is not a TV malfunction.*
- *The compressed video may cause picture distortion, especially for the fast moving pictures from sports programmes and action movies.*

### There are dots, horizontal or vertical lines on the screen

- Switch to other channels or contents to check if the picture is normal.
- Change the output resolution of your external device. When the TV is not compatible with the output resolution, dots or lines may occur.
- Check if the TV is located in a humid space for a long time. It is suggested to use the TV in a relatively dry environment.
- Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If you turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.

### The brightness cannot be adjusted

- Check Light Sensor settings at the **Home>Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings>Brightness**. If **Automatic Light Sensor** is on, remove the objects that may block the TV light sensor.
- Turn off **Automatic Light Sensor**. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings>Brightness>Light Sensor settings** to adjust the setting.
- The brightness cannot be adjusted when **Home>Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings>Colour>Low Blue Light** is turned on.

**Note:**

- *The light sensor feature settings may not be applicable in some models/countries/region.*

## Sound Issues

Before you review the problems and solutions below, use a **Sound Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Sound Test** in this manual.

Please check the items below.

- There is a delay between the picture and sound.
- Sound is distorted or cuts out momentarily.
- Volume cannot be changed or it changes on its own.

### There is a delay between the picture and sound

- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output Settings>Digital Audio Output Delay**. Set the value to 0.
- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output Settings>Lip Sync**. Adjust the value as you desire.
- Check the signal information. If the signal is weak or poor, a delay between the picture and sound may occur but it is not a malfunction. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-diagnosis** and **Input Connection Test** in this manual.

**Note:**

- *Options mat not be applicable depending on your model/ country/region and the Audio Output you select. Please refer to the specific product.*

### Sound is distorted or cuts out momentarily

- Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If you turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.
- Make sure that the connection cable or the cable connector is not damaged.
- If you use an external audio output device, make sure that the audio cable is connected to the correct audio output connector on the external device. Place the device as close as possible to the TV without any obstacles between them.
- Check the signal information. A weak or poor signal may cause sound distortion, but it is not a malfunction. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-diagnosis** and **Signal Info** in this manual.

### Volume cannot be changed or it changes on its own

- Press the control button on the TV to check if the TV responds. If there is no response, the TV may not be normally working. If the TV responds, press the remote control to check if it can control the TV. If not, please check the remote control. For specific information please refer to **Troubleshooting>Remote Control Issues** in this manual.
- When connecting an external speaker via HDMI, first check the cable connection, then press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**, set **CEC Control to On**.
- Insufficient TV memory causes a lag when you change the volume. Please clear the cache.
- If you have just turned on the TV, there may exist a delay after you press the volume up/down button on the remote control. Please wait a while for the TV to start up fully.
- If the problem persists, restart your TV.

### Channel and Broadcast Issues

Before you review the problems and solutions below, use the **Input Connection Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Input Connection Test** in this manual.

Please check the items below.

- In Live TV, there is no signal or a weak signal, or you cannot find any channels.
- The subtitles are not displaying or are in the wrong place on the TV screen.
- The channel list sorting is lost after several days, or previously deleted channels return to the channel list.
- I want to put channels in order of preference.

#### In Live TV, there is no signal, or a weak signal, or you cannot find any channels

- Please check the following things first.
  - a. The cable or cable connector of the aerial is not damaged.
  - b. The aerial cable is not loose or disconnected.
  - c. The aerial cable is connected to the correct port.
  - d. "TV" is selected as the input source.
- If no signal or weak signal occasionally happens, disconnect the aerial cable and reconnect it.
- If you use a set-top box or cable box, check the broadcast signals or the network status that is connected to the external device. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshoot-**

**ing Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-diagnosis and Input Connection Test** in this manual.

- If the problem persists, scan the channel again. In Live TV, press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Channel>Auto Scan/Advanced Settings>Manual Scan**.

#### The subtitles are not displaying or are in the wrong place on the TV screen

To turn on/off the subtitle function, press the **Menu** button on your remote control and select **Subtitle** when in the TV input source. Or press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Subtitle Settings**.

If you are watching a channel through an external device such as a set-top box and cable box, turn on/off the subtitle location on the screen. For more information, refer to the user manual of external devices or contact your service provider.

#### Note:

- *Some channels may not have subtitle data. In this case, even if you turn on the subtitle function, subtitles are not provided on the TV screen.*

**The channel list sorting is lost after several days, or previously deleted channels return in the channel list**

- Make sure that you have not reset the TV to factory default before. Resetting the TV will reset all your user settings.
- Check if the channels in the channel list have been updated or if your subscription expires.
- Re-scan channels to find lost channel in your channel list.

#### I want to put channels in order of preference

- You can edit the order of the channels to your preference or you can add channels that you like to the favourite list.

### Network Issues

Before you review the problems and solutions below, perform a self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-diagnosis** in this manual.

Please check the items below.

- The signal strength is weak.
- The network connection is unstable, and often disconnected.

### The signal strength is weak

- See Number 1,2,3,6 in Common solutions to network issues.

### The network connection is unstable, often disconnected

#### When connected to a wireless network

- See numbers 1,2,3,4,6 in Common solutions to network issues.

#### When connected to a wired network

- See Numbers 3,4,5 in Common solutions to network issues.

### Common solutions to network issues

4. Position your wireless router, modem router, or access point close to the TV. Avoid putting it in a corner. As much as possible, make sure there is no wall between the TV and the router.

5. Check whether there is radio wave interference. Wireless devices such as microwaves, and mobile phones, operating within the same radio frequency range may interfere with the TV. If you use the TV and other wireless devices simultaneously, you may experience a worse network performance. Please power off these wireless devices or keep them away from the TV.

6. Restart your modem/router. Power off your modem/router and power it on again after at least 60 seconds. It may take time for your modem/router to reconnect to the Internet.

7. Check your modem/router. Make sure cables are securely connected to your modem/router and the lights flash intermittently and regularly.

8. Make sure one end securely connected on the back of the TV, the other end securely connected to an external modem/router. Any loose connection may cause unstable or disconnected network.

9. If the issue does not improve after following the steps above, you can try using a wired network connection.

### App Issues

Please check the items below.

- Apps cannot be installed, opened, updated, or uninstalled.
- The app exits itself.
- The app is frozen or navigation is not smooth while using.
- Problems occur when using the Browser to stream videos.
- The app language is different from the TV menu language.

### Apps cannot be installed, opened, updated, or uninstalled

- If you have just turned on the TV, please wait until the TV start-up is complete.
- You can only install apps that are compatible with the TV. We recommend installing apps from the app store. The app files downloaded from the Internet may not be installed on the TV.
- You can only delete apps that you have installed on the TV. Factory-installed apps cannot be deleted.
- See Numbers 1,2,3, in Common solutions to app issues.

### The app exits itself

- See Number 2 in Common solutions to app issues.

### The app is frozen or navigation is not smooth while using

- Exit the app and then open it again.
- Uninstall and reinstall the app. See Number 1,2,3 in Common solutions to app issues.

### Problems occur when using the Browser to stream videos

- Exit the browser and then open it again.
- See Number 1,2 in Common solutions to app issues.

### The app language is different from the TV menu language

- The language in an app could be different from the TV menu language because they may be separately set up. You can change the language in the app settings. Please note that whether you can change the language in an app depends on the app service provider.

### Common solutions to app issues

1. Check whether your TV is connected to the Internet and whether there are network issues with your TV.
2. The storage is insufficient. Try to clear the cache or uninstall uncommonly used apps. You can clear the cache for browsers and apps. This will permanently remove all the user data and temporary files.
3. The service of the app may not be available currently. Try using apps later.

### Remote Control Issues

Please check the items below.

- The TV is slow to respond to the remote control.
- I want to use the remote control to control other devices.

### The TV is slow to respond to the remote control

When the TV has just started, a response delay may occur between the TV and the remote control. Please wait a while to use the remote control.

- The battery power of the remote control may be low. You can replace the batteries with new ones. For Solar Powered Remote, you can charge by exposing the solar panel to light or using a USB type-C cable.
- If the battery power is normal, take out the batteries, press any key for 1-2 seconds, then reinstall the batteries back into the remote. This method is only applicable to battery-replaceable remote control models.

### I want to use the remote control to control other devices

- Turn on CEC Control on the TV. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**.
- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the power cable of the external device is properly connected and the HDMI cable connection between the external device and the TV is secure. Please use a HDMI cable of standard specification and make sure the cable is not damaged.

## HDMI & CEC Issues

Please check the items below.

- I want to turn the TV and external device off or on at the same time.
- I want to disable the HDMI & CEC function.
- An external device cannot be controlled by using the TV remote control.

#### Note:

- If the connected HDMI device does not support HDMI & CEC control, the feature will not work.

### I want to turn the TV and external device off or on at the same time

- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the HDMI & CEC feature of your TV is turned on or device auto power off and device auto power on are enabled.

### I want to disable HDMI & CEC function

- To turn off the HDMI & CEC feature of your TV, press the **Home** button on your remote control and select

**Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**. Set **CEC Control** to **Off**.

### An external device cannot be controlled by using the TV remote control

- Check whether there is an issue with your remote control.
- Check whether the power cable of the external device is properly connected and the HDMI cable connection between the external device and the TV is secure. Please use a HDMI cable of standard specification and make sure the cable is not damaged.
- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the HDMI & CEC feature of your TV is turned on. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**. Set **CEC Control** to **On**.
- Some menus of the HDMI & CEC compatible device may not be available for use.
- Some buttons on the remote control may not work. You can try the external device remote control.

## Voice Service Issues

Before you perform the following solutions, please note that:

- Make sure your TV is turned on. The TV cannot respond in standby mode.
- If you have just turned on the TV, please wait a while until the TV start-up is complete.
- Your voice should be clear and recognisable. If the voice is too loud or too low, this may result in a failure.
- Please say your command and wait for the device to respond.
- When the TV is connected to external devices, the performance of the voice service may be affected.

### Voice button on the remote control does not work

- Check the status of your remote control.
- Keep the remote control within 3 metres from the TV.
- Check whether your TV is connected to the Internet. A low or weak signal may result in a failure of the voice assistant.
- Change account or log out of the account.

#### Note:

- Remote control with voice button is only available in some models/countries/regions.

## Media Files Issues

### Some files are interrupted during playback or cannot be played

Most files can be played back, but you might experience problems with the TV or the files.

- First, check if there are problems with files.

1. The files are not corrupted. After you have saved files to a storage device ( a USB flash drive) from a PC, please eject the storage device first before you disconnect it from the PC.

2. The format of files that can be played depends on the codec and driver of the TV. For example, high-bitrate or high-resolution files may not be played back smoothly or cannot be played.

- Then check if there are problems with the TV.

1. Make sure the memory is sufficient. If the memory is full, clear the cache and play the file again.

2. Make sure the cable connected to the TV and the external device is not loose or disconnected.

## Other Issues

Please check the items below.

- The TV automatically turns on or off by itself, or the TV cannot be turned on or off.
- System update cannot be completed.
- Some features of the TV do not work after the system update.
- The settings are lost and need to be reconfigured every time the TV is turned on.
- I want to sign out my account or delete account usage data.
- The TV is hot.
- I can hear the voice-over of the TV on-screen menu or contents.

### The TV automatically turns on or off by itself, or the TV cannot be turned on or off

When the TV is performing certain operations, such as Remove User Data or Reset to Factory Default, the TV will restart by itself. This is normal.

#### Turns off by itself

- Check if the power cord is connected to the AC outlet. Disconnection will let the TV shut down.
- Check if **Sleep Timer**, **Power Off Timer**, or **Auto Sleep** is set. These features will help the TV to automatically turn off at the specified time. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings**.
- Check if **Auto Standby with No Signal** is set. If the current input has no signal and you do not interact

with the TV, the TV will enter the standby mode. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings>Auto Standby with No Signal**. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- Check if **CEC Control** is enabled. When CEC control is enabled and HDMI & CEC compatible external devices are turned off, the TV will enter the standby mode. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**.

#### Turns on by itself

- Check if the **Power On Timer** is enabled. This feature will help the TV to automatically turn on. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings>Power On Timer**.
- Check if **TV Auto Power On** is enabled. This feature will help the TV to automatically turn on when HDMI & CEC compatible external devices are turned on. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>TV Auto Power On**.

#### Cannot be turned on

- Check if the power cord is connected to AC outlet. You can unplug the TV power cord from AC outlet and reconnect it after 60 seconds.
- Try to turn on the TV with the remote control. Press the **Standby** button on the remote control and check if the TV turns on.
- Try the turn on the TV with the control button on the TV. Press the control button and check if the TV turns on.

#### Cannot be turned off

- When the TV cannot be turned off with the remote control, the remote control may not work.
- Try to press the control button on the TV to turn it off. For some models, press the control button on the TV to display the on-screen menu, and press the button again to move the focus to **Power off** to turn off the TV.
- If the TV cannot be turned off by pressing the control button on the TV, disconnect the power cord from the AC outlet.

### System update cannot be completed

The software update takes a couple of minutes. Please wait a while.

- Check whether your TV is connected to the Internet and whether there are network issues with your TV. Try to upgrade again when network issues are fixed.
- Restart your TV then try to perform system update.
- If the issue persists, you can upgrade the software using a USB drive.

### Some features of the TV do not work after the system update

- See **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Restart or reset your TV** in this manual.

### The settings are lost and need to be reconfigured every time the TV is turned on

- Make sure that you did not perform a factory reset of the TV. Factory reset will erase all the settings.
- Make sure that you did not remove the user data. This operation will clear relative settings.
- Make sure that the TV is not in store mode. When the TV is in store mode, TV settings will be reset every few minutes.
- Check if you have updated the software recently. The system may be unstable after the TV is upgraded.
- When you turn off the TV, some settings will be automatically switched off.

### I want to sign out my account or delete account usage data

#### To sign out my account

1. Press the **Home** button on your remote control and select **Account** in the navigation bar on the Home screen.

2. Choose the account that you want to sign out, select **Account Settings>Sign Out**, and the account will be removed from the TV.

The following situations will help automatically sign out of your account:

- Switch from store mode to home mode
- Change the location settings
- Unselect **Agree to VIDAA Account** in **Data Sharing, Privacy and EULA**
- Restore your TV to the factory default and remove user data

#### To delete account usage data

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Remove User Data**.

#### Note:

- *This setting will completely delete your usage data (including account, Live TV favourite channel list, TV name, etc.) and the data cannot be restored.*
- *The TV will restart after you confirm to clear the data.*

### The TV is hot

- This is normal because the panel generates heat when you use the TV for a period of time, but the heat does not affect the TV's functionality. As long as the TV runs normally, you do not need to worry.

- We recommend that you place the TV in a properly ventilated location for good air circulation.
- When the TV is in standby mode, you may also feel the heat because the TV may be under Standby Recording.

### I can hear the voice-over of the TV on-screen menu or contents

- The voice-over is due to the enabling of Voice Guide. To turn off Voice Guide, press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Voice Guide** and turn **Voice Guide** off. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

## Specification

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Digital Reception                            | Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant) |
| Channel Indicator                            | On Screen Display                                                                              |
| RF Aerial Input                              | 75 Ohm (unbalanced)                                                                            |
| Operating Voltage                            | 220-240V AC, 50Hz.                                                                             |
| Audio                                        | German+Nicam Stereo                                                                            |
| Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)         | 2 x 6 W                                                                                        |
| Power Consumption (W)                        | 60 W                                                                                           |
| Networked Standby Power Consumption (W)      | < 2                                                                                            |
| TV Dimensions DxDxH (with foot) (mm)         | 167 x 728 x 467                                                                                |
| TV Dimensions DxDxH (without foot) (mm)      | 76 x 728 x 430                                                                                 |
| Display                                      | 32"                                                                                            |
| Operation temperature and operation humidity | 0°C up to 40°C, 85% humidity max                                                               |

### Wireless LAN Transmitter Specifications

| Frequency Ranges                | Max Output Power |
|---------------------------------|------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)  | < 100 mW         |
| 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)   | < 200 mW (*)     |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW (*)     |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW (*)     |

(\*) < 100 mW for the Ukraine

### Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU

and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

| Country            | Restriction     |
|--------------------|-----------------|
| Russian Federation | Indoor use only |

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

## Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.



## Licences

### [European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

### [Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

### [Other Countries outside the European Union]


These symbols are only valid in the European Union.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

**Note:** The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.

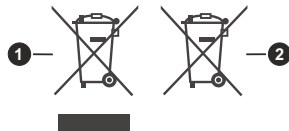

1. Products
2. Battery

# Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie dieses EDENWOOD - Produkt gewählt haben. Ausgewählt, getestet und empfohlen durch ELECTRO DEPOT. Die Produkte der Marke EDENWOOD garantieren Ihnen Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Leistung und tadellose Qualität.

Mit diesem Gerät können Sie sicher sein, dass Sie jedes Mal zufriedengestellt werden, wenn Sie es benutzen.

Willkommen bei ELECTRO DEPOT.

Besuchen Sie unsere Webseite: [www.electrodepot.be](http://www.electrodepot.be)



Die Gebrauchsanweisung kann auch auf der Website eingesehen werden:  
<http://www.elecodepot.be>

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sicherheitsinformationen .....                                           | 108 |
| Einleitung .....                                                         | 110 |
| High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG) .....                  | 110 |
| Zubehör im Lieferumfang .....                                            | 110 |
| Standinstallation & Wandmontage .....                                    | 110 |
| Anschluss der Antenne .....                                              | 111 |
| Andere Verbindungen .....                                                | 112 |
| Ein- / Ausschalten des TV-Geräts .....                                   | 113 |
| TV-Steuerung & Betrieb .....                                             | 113 |
| Erstmalige Verwendung .....                                              | 116 |
| Verwendung des E-Handbuchs .....                                         | 116 |
| Startbildschirm .....                                                    | 116 |
| Anschluss an das Internet .....                                          | 117 |
| Benutzerkonto .....                                                      | 118 |
| Einrichtung über das Mobiltelefon .....                                  | 119 |
| Live-TV vorbereiten .....                                                | 119 |
| Benutzung externer Geräte .....                                          | 119 |
| Verwenden des TV-Sprachdienstes .....                                    | 119 |
| Richtlinien .....                                                        | 119 |
| Haftungsausschluss und wichtige Informationen .....                      | 121 |
| Genießen Sie Live TV .....                                               | 122 |
| Kanalsuche .....                                                         | 122 |
| Live-Menü .....                                                          | 123 |
| Kanal bearbeiten .....                                                   | 124 |
| Programminfo .....                                                       | 125 |
| Elektronischer Programmführer (EPG) .....                                | 125 |
| Programmaufzeichnung (PVR) .....                                         | 126 |
| Erinnerung .....                                                         | 128 |
| Timeshift .....                                                          | 128 |
| HbbTV .....                                                              | 129 |
| Erfahren Sie mehr über die Einstellungen der Live-TV-Unterstützung ..... | 129 |
| Vorteile von Smart TV .....                                              | 129 |
| Einrichten des Sprachdienstes .....                                      | 129 |
| Apps verwenden .....                                                     | 131 |
| VIDAA Kids .....                                                         | 133 |
| VIDAA ART verwenden .....                                                | 133 |
| Den Browser für die Internetsuche verwenden .....                        | 134 |
| Verwenden der Mobile App .....                                           | 134 |
| An externe Geräte anschließen .....                                      | 134 |
| Zubehör .....                                                            | 134 |
| Bildschirmfreigabe .....                                                 | 135 |
| Teilen von Inhalten .....                                                | 136 |
| AirPlay und HomeKit verwenden .....                                      | 137 |
| Anschließen einer Set-Top-Box .....                                      | 137 |
| Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players .....                        | 137 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Anschluss von USB-Geräten .....                                  | 138 |
| Anschließen von audiovisuellen Geräten (AV) .....                | 138 |
| Anschließen eines PCs .....                                      | 138 |
| Kopfhörer Anschließen .....                                      | 139 |
| Anschließen von Lautsprechern oder anderen Audioempfängern ..... | 139 |
| Anschließen eines digitalen Audiosystems mit ARC/eARC .....      | 139 |
| Übersicht der Einstellungen .....                                | 139 |
| Bild .....                                                       | 139 |
| Ton .....                                                        | 141 |
| Anschluss .....                                                  | 143 |
| System .....                                                     | 144 |
| Support .....                                                    | 146 |
| Verwendung von Kindersicherung .....                             | 147 |
| Auf Werkseinstellungen zurücksetzen .....                        | 148 |
| Unterhaltung .....                                               | 148 |
| Spiele .....                                                     | 148 |
| Sport .....                                                      | 148 |
| Medien .....                                                     | 148 |
| Abspielen von Hintergrundmusik beim Betrachten von Bildern ..... | 149 |
| Audioformat .....                                                | 150 |
| Fotoformat .....                                                 | 150 |
| Videoformat .....                                                | 151 |
| Funktionen für Barrierefreiheit .....                            | 152 |
| Untertitel einrichten .....                                      | 152 |
| Sprachführung einrichten .....                                   | 152 |
| Fernsteuerung lernen .....                                       | 152 |
| Audiotyp Einrichten .....                                        | 152 |
| Dialogverbesserung .....                                         | 152 |
| Hoher Kontrast Menü .....                                        | 152 |
| Menütransparenz .....                                            | 152 |
| Zugänglicher Führer .....                                        | 152 |
| Vergrößerung .....                                               | 152 |
| Fehlersuche .....                                                | 153 |
| Häufig gestellte Fragen (FAQ) .....                              | 153 |
| Fehlersuche und -behebung .....                                  | 153 |
| Bildprobleme .....                                               | 154 |
| Soundprobleme .....                                              | 154 |
| Probleme mit Kanälen und Sendungen .....                         | 155 |
| Netzwerkprobleme .....                                           | 156 |
| App-Probleme .....                                               | 157 |
| Probleme mit der Fernbedienung .....                             | 157 |
| HDMI- und CEC-Probleme .....                                     | 158 |
| Probleme mit dem Sprachdienst .....                              | 158 |
| Probleme mit Mediendateien .....                                 | 159 |
| Andere Probleme .....                                            | 159 |
| Technische Daten .....                                           | 162 |
| Lizenzen .....                                                   | 162 |
| Informationen zur Entsorgung .....                               | 163 |

# Sicherheitsinformationen



**VORSICHT**  
STROMSCHLAGGEFAHR  
NICHT ÖFFNEN



**VORSICHT:** UM DAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU REDUZIEREN, DEN DECKEL (ODER DAS RÜCKTEIL) NICHT ENTFERNEN. IN DIESEM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie den das Gerät vom Netz

Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es auch im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand weiter Strom ziehen.

*Hinweis:* Für die entsprechenden Eigenschaften befolgen Sie bitte die Instruktionen auf dem Bildschirm.

## WICHTIG - Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch

**! WARNUNG :** Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

- Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 5000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.
- Das TV-Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke in Innenräumen vorgesehen, kann jedoch auch an öffentlichen Orten verwendet werden.
- Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.
- Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.
- Das Netzkabel/der Netzstecker sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des

Netzkabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

- Setzen Sie das TV-Gerät möglichst keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z.B. Vasen, Tassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z. B. in Regalfächern darüber) des TV-Geräts ab.
- Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. erleuchtete Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.
- Stellen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Elektroheizer, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geneigte Unterlagen.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststofftüten aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.
- Befestigen Sie den Ständer sorgfältig am TV-Gerät. Sollten der Ständer mit Schrauben geliefert worden sein, müssen Sie die Schrauben fest nachziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummistopfen vorschriftsmäßig.
- Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammaren Stoffen.

## WARNUNG

- Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem ausgesetzt werden.
- Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

**VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen im TV-Gerät steckt.**

|                                                                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  Vorsicht          | Schweres oder tödliches Verletzungsrisiko |
|  Stromschlaggefahr | Gefährliches Spannungsrisiko              |
|  WARTUNG           | Wichtige Wartungskomponente               |

## Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und

Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.



**Gerät der Schutzklasse II:** Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.



**Lebensgefährdende Klemme:** Die markierte(n) Klemme(n) ist/sind im normalen Betriebszustand lebensgefährdend.



**Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung:** Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszutauschende Knopfzellenbatterien.



#### **Gerät der Laserklasse 1**

Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1, die unter vernünftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingungen ungefährlich ist.

#### **WARNUNG**

- Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.
- Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, führt dies innerhalb 2 Stunden zu schweren internen Verätzungen mit möglicher Todesfolge.
- Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen ist, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.
- Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinen Körperteil platziert wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht darüber gestolpert, gezogen oder ergriffen werden können.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherregale), ohne das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abzustützen.
- Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen  $\leq 2$  m geeignet.

Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte an die Schutzterdung des Gebäudes angeschlossen sind, über Koaxialkabel an ein TV-Verteilersystem kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über ein Kabelverteilersystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation)

#### **WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE**

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geeigneten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile.
- Ziehen Sie die Wandbefestigungsschrauben fest an, um ein Herunterfallen des TV-Geräts zu verhindern. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Abbildungen und Illustrationen in diesen Betriebsanleitungen dienen nur der Anschauung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktdesign und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben. Sie werden bald Ihr neues TV-Gerät genießen. Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig. Sie enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen werden, das Beste aus Ihrem TV-Gerät zu bekommen und eine sichere und korrekte Installation und Betrieb zu gewährleisten.

## High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bildes wiedergeben, indem verschiedene Belichtungsreihen aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer, und realistischer Kontraste, realistischeren Farben und weiteren Verbesserungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher beabsichtigten Anmutung, zeigt die verborgenen Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht in all seiner Klarheit, Farbe und dem Detail. HDR/HLG Inhalte werden über native und marktfähige Anwendungen (ausgenommen Netflix, Prime Video), HDMI-, USB Eingänge und über DVB-S Übertragungen unterstützt.

## Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Netzkabel
- Betriebsanleitung

## Standinstallation & Wandmontage

### Montage / Demontage des/der Ständer(s)

#### Vorbereitung

Nehmen Sie den/die Ständer und das Fernsehgerät aus der Verpackung und legen Sie das Fernsehgerät mit dem Bildschirm nach unten auf ein sauberes und weiches Tuch (Decke o. Ä.) auf einen Arbeitstisch.

- Die Ablagefläche muss größer als das TV-Gerät sein.
- Halten Sie das Gerät nicht an der Bildschirmplatte.
- Achten Sie darauf, das TV-Gerät weder zu zerbrechen noch zu zerkratzen.

#### Zusammenbau des/der Ständer(s)

- Positionieren Sie den auf der markierten Stelle an der Rückseite des TV-Geräts.

- Setzen Sie die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie diese vorsichtig an, bis der/die Standfuß/Standfüße richtig montiert ist/sind.

#### Abnehmen des/der Ständer(s) vom Fernsehgerät


Achten Sie darauf, den Standfuß/die Standfüße wie folgt zu entfernen, wenn Sie die Wandhalterung verwenden oder das Fernsehgerät neu verpacken.

- Legen Sie das Gerät auf eine Arbeitsfläche mit der Bildschirmseite nach unten, die auf ein sauberes und weiches Tuch gelegt werden muss. Lassen Sie den Standfuß über den Rand der Fläche hinausragen.
- Drehen Sie die Schrauben heraus, mit denen Standfuß fixiert ist.
- Entfernen Sie den/die Ständer.

#### Bei Verwendung der Wandhalterung

Ihr TV-Gerät ist auch für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Wenn es nicht im Lieferumfang Ihres TV-Geräts enthalten ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um die empfohlene Wandhalterung zu erwerben.

Löcher und Maße für die Wandhalterung;

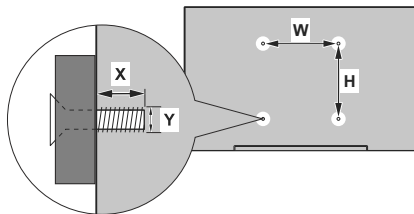


| MASSE DER VESA-WANDBEFESTIGUNG |           |    |
|--------------------------------|-----------|----|
| Lochanordnung<br>Größen (mm)   | W         | H  |
|                                | 75        | 75 |
| Schraubengrößen                |           |    |
| Länge (X)                      | min. (mm) | 5  |
|                                | max. (mm) | 8  |
| Gewinde (Y)                    | M4        |    |

## Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die ANTENNENEINGANG (ANT)-Buchse oder den Satellitenstecker an die SATELLITENEINGANG (LNB)-Buchse auf der Rückseite des TV-Gerätes.

### Rückseite des TV-Gerätes

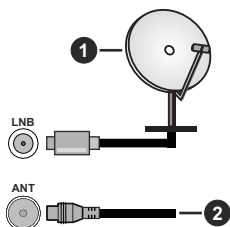

1. Satellit

2. Antenne oder Kabel

#### Hinweis:



- Sie können auch Geräte anschließen, die Rundfunksignale empfangen können, z. B. eine Set-Top-Box.



Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl das TV-Gerät als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschalten.

## Andere Verbindungen

 Wenn Sie ein externes Gerät an das TV-Gerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschalten.

| Stecker                                                                           | Typ                                                       | Kabel (nicht mitgeliefert)                                                                              | Gerät                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HDMI-Anschluss</b><br>(Seite und Rückseite)            |                        |  |
|   | <b>SPDIF-Anschluss</b><br>(koaxialer Ausgang)<br>(Seite)  |                        |  |
|   | <b>Kopfhörer-Anschluss</b><br>(seitlich)                  |                        |                                                                                   |
|   | <b>Seiten-AV</b><br>(Audio/Video)-Anschluss<br>(seitlich) |                        |  |
|   | <b>USB-Anschluss</b><br>(seitlich)                        |                        |  |
|   | <b>CI-Anschluss</b><br>(seitlich)                         |                        |  |
|   | <b>Ethernet-Anschluss</b><br>(Rückseite)                  | <br>LAN/Ethernet-Kabel |  |


Wenn Sie das Wandmontage-Kit verwenden (wenden Sie sich an Ihren Händler, um eines zu erwerben, falls nicht im Lieferumfang enthalten), empfehlen wir, dass Sie alle Kabel an der Rückseite des TV-Geräts anschließen, bevor Sie es an der Wand montieren. Sie dürfen nur dann das CI-Modul einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerät **ABGESCHALTET** ist. Für die genaue Einstellung verweisen wir auf das Handbuch zum Modul. Die USB-Eingänge des TV-Geräts unterstützen Geräte mit bis zu 500 mA. Ein Anschluss von Geräten, deren Wert mehr als 500mA beträgt, kann zu Schäden am Fernseher führen. Wenn Sie Geräte mit Hilfe eines HDMI-Kabels an Ihr TV-Gerät anschließen, müssen Sie, um ausreichende Absicherung gegen überlagernder Frequenzstrahlung und für eine störungsfreie Überlagerung von High-Definition-Signalen, wie beispielsweise 4K-Inhalte, eine Hochgeschwindigkeitskabel mit hoher Abschirmung aus Ferrit benutzen.

# Ein- / Ausschalten des TV-Geräts

## Stromanschluss

**WICHTIG:** Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt.

Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken.

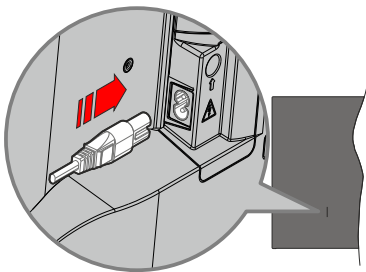

Stecken Sie ein Ende (den Zwei-Loch-Stecker) des mitgelieferten abnehmbaren Netzkabels wie oben gezeigt in den Netzkabeleinlass auf der Rückseite des TV-Geräts. Stecken Sie dann das andere Ende des Netzkabels in die Steckdose. Das Gerät schaltet in den Standby-Modus.

### Hinweis:

- Die Position des Netzkabeleinlasses kann je nach Modell unterschiedlich sein.

## So schalten Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus ein

Befindet sich das TV-Gerät im Standby-Modus, leuchtet die Standby-LED auf. Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten:

- Drücken Sie die Taste **Standby, Guide, Netflix, Prime Video** oder **Freeview Play** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Das Gerät wird sich dann einschalten.

### Hinweis:

- Die Tasten der Fernbedienung können je nach Modell/Land/Region variieren.

## So schalten Sie das TV-Gerät in den Standby-Modus


- Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste auf dem TV-Gerät, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen. Der Fokus wird auf die aktuelle Eingangsquelle gelegt. Drücken Sie die Taste nochmals, bis die Option **Ausschalten**

markiert ist. Der TV-Gerät schaltet sich in den Standby-Modus.

## TV Gerät ausschalten

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuschalten.

# TV-Steuerung & Betrieb

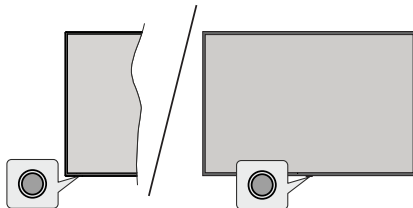

Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuertaste. Mit dieser Taste können Sie die Funktionen Standby-Ein / Eingänge / Kanal hoch/runter / Lautstärke hoch/runter sowie Ausschalten des Fernsehers steuern.

**Hinweis:** Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuertasten an einer anderen Stelle befinden.

## Bedienung mit der Steuertaste

- Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie dann die Taste nochmals, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.
- Um die Funktion "Lauter-Leiser" zu verwenden, halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

**Das TV-Gerät ausschalten:** Drücken Sie die Steuertaste, um das Menü der Funktionsoptionen aufzurufen; der Fokus liegt auf der aktuellen Eingangsquellenoption. Drücken Sie die Taste nochmals, bis die Option **Ausschalten** markiert ist.

**Das TV-Gerät einschalten:** Drücken Sie die Steuertaste, um das TV-Gerät einzuschalten.

**Um die Lautstärke zu ändern:** Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nochmals die Taste, um den Fokus auf die Option **Vol+** oder **Vol-** zu verschieben. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

**Um den Kanal zu wechseln (bei TV-Eingangsquelle, Live-TV-Modus):** Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsoptionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nochmals die Taste, um den Fokus auf die Option **CH+** oder **CH-** zu verschieben.

**Um die Eingangsquelle zu ändern:** Drücken Sie die Steuertaste, um das Menü der Funktionsoptionen aufzurufen; der Fokus liegt auf der aktuellen Eingangsquellenoption. Blättern Sie durch die verfügbaren Eingabequellen, indem Sie die Taste

drücken, bis die gewünschte Eingabequelle hervorgehoben ist.

**Hinweis:** Live-TV-Einstellungs Menü OSD im Live-TV-Modus kann nicht über die Steuertaste angezeigt werden.

### **Bedienung mit der Fernbedienung**


Drücken Sie die **Home**-Taste, um den Home-Bildschirm Ihres Fernsehers anzuzeigen oder zu ihm zurückzukehren. Verwenden Sie die Richtungstasten, um den Fokus zu verschieben, fortzufahren, einige Einstellungen anzupassen und **OK** zu drücken, um eine Auswahl zu treffen, um Änderungen vorzunehmen, Ihre Einstellungen festzulegen, ein Untermenü aufzurufen, eine Anwendung zu starten usw. Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**, um zur vorherigen zurückzukehren Menübildschirm.

### **Eingangsauswahl**

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Eingangsquellen wechseln. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hintereinander die **Quelle**-Taste, um die verschiedenen Signalquellen auszuwählen.

### **Programme und Lautstärke ändern**

Sie können die Lautstärke mit den **Lautstärketasten +/-** einstellen und den Kanal im Live-TV Modus mit den **Programmtasten +/-** auf der Fernbedienung ändern.

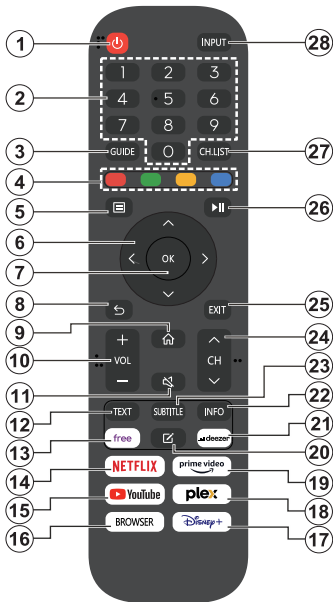

1. **Standby (\*)**: Schaltet des Fernsehgerät Ein / Aus
2. **Numerertasten**: Wechselt den Kanal, gibt eine Nummer oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein
3. **Guide**: Zeigt den Elektronischer Programmführer
4. **Farbtasten**: Folgen Sie der Anleitung zu den Farbtasten auf dem Bildschirm
5. **Menü**: Zeigt das TV-Menü
6. **Navigationstasten**: Hilft beim Navigieren durch Menüs, Inhalt usw. und zeigt die Unterseiten im TXT-Modus an, wenn sie nach rechts oder links gedrückt werden
7. **OK**: Bestätigt Benutzerauswahl, hält die Seite (im TXT-Modus), zeigt das Menü **Kanäle** an (DTV-Modus)
8. **Zurück/Zurückkehren**: Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, öffnet die Index-Seite (im TXT-Modus) Sucht schnell zwischen vorherigen und aktuellen Kanälen bzw. Quellen
9. **Startseite**: Öffnet den Startbildschirm
10. **Lautstärke +/-**: Erhöht / verringert die Lautstärke
11. **Stummschaltung**: Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus

12. **Text**: Zeigt Teletext an (sofern verfügbar), erneut drücken, um den Videotext über das normale Fernsehbild (Mix) zu überlagern
13. **Free**: Startet die Vidaa Free-Anwendung
14. **Netflix**: Startet die Netflix-App.
15. **YouTube**: Startet die YouTube-App.
16. **Browser**: Startet die Browser-App.
17. **Disney+**: Startet die Disney+-App.
18. **Plex**: Startet die Plex-App.
19. **Prime Video**: Startet die Amazon Prime Video-Anwendung
20. **Bearbeiten (\*)**
21. **Deezer**: Startet die Deezer-App.
22. **Info**: Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm gezeigte Inhalte, zeigt versteckte Informationen (Anzeigen - im TXT-Modus)
23. **Untertitel**: Öffnet das Untertitelmenü, in dem Sie die Untertitel ein- oder ausschalten können (sofern verfügbar)
24. **Kanal +/-**: Erhöht/verringert die Kanalnummer
25. **Verlassen**: Schließt sich und verlässt angezeigte Menüs oder kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
26. **PlayPad**: Wählen Sie die Schaltfläche, die Sie verwenden möchten, aus der PlayPad und drücken Sie **OK**

Verwenden Sie die Media-Tasten, um die Wiedergabe des Mediums zu steuern. Steuerelemente zum Abspielen, Anhalten, Stoppen, Zurückspulen und Vorspulen des Mediums sind verfügbar.

Wählen Sie die Aufnahmetaste und drücken Sie **OK**, um eine Sendung aufzunehmen, oder wählen Sie die Pausetaste und drücken Sie **OK**, um eine Timeshift-Aufnahme zu starten.

27. **Kanalliste**: Öffnet die Kanalliste
28. **Eingabe**: Zeigt alle verfügbaren Sender- und Inhalt-Quellen

#### (\*) Taste bearbeiten

Halten Sie die **Edit**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Es wird ein Menü auf dem Bildschirm angezeigt, in dem Sie das Verhalten der Taste ändern können. Sie können eine der auf dem Bildschirm angezeigten Eingangsquellen (z. B. HDMI, AV usw.) oder Apps (jede App, die auf dem Startbildschirm verfügbar ist) auswählen.

Wenn die Funktion der Taste **Bearbeiten** geändert wird, wird die ausgewählte App/Funktion gestartet, wenn die Taste gedrückt wird. Ist dies nicht der Fall, wird eine Meldung angezeigt, in der erklärt wird, wie Sie dieser Taste eine Funktion zuweisen können.

# Erstmalige Verwendung

## Verwendung des E-Handbuchs

Sehen Sie sich das eingebettete E-Handbuch an, das Informationen über die wichtigsten Funktionen Ihres Fernsehers enthält.

**Haftungsausschluss:** Die Anweisungen und Bilder in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

### Starten des E-Handbuchs

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>E-Handbuch**.

Rufen Sie den Startbildschirm des E-Handbuchs auf. Öffnen Sie das Kapitel **Genießen Sie Live TV**, um mehr über die Einrichtung der Live-TV-Funktionen zu erfahren.

Im Kapitel **An externe Geräte anschließen** erfahren Sie mehr darüber, wie Sie externe Geräte an Ihr Fernsehgerät anschließen und wie Sie diese einrichten können.

### Verwenden der Tasten im E-Handbuch

#### Suchen

Suchen Sie nach den Informationen zu den Produktmerkmalen. Das E-Handbuch enthält alle Titel und Inhalte zum Heraussuchen gewünschter Informationen.

#### QR-Code

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smart Phone, um das E-Handbuch auf Ihrem Gerät zu öffnen.

#### Schaltfläche Jetzt ausprobieren

Wählen Sie **Jetzt ausprobieren**, um zum entsprechenden TV-Menü zu gelangen und die Funktion auszuprobieren.

## Startbildschirm

Der Startbildschirm ist die Zentrale Ihres Fernsehgeräts. Alle TV-Funktionen können über den Startbildschirm aufgerufen werden. Die Symbole für **VIDAA-Konto**, **Suche**, **Kinder**, **Spiel**, **Benachrichtigung**, **Einstellungen**, **Live-TV** und **Sprachführung** werden verfügbar sein. Sie können diese mit den Richtungstasten durchblättern.

#### Hinweis:

- Die Anzeigen oder Symbole können je nach Modell/Land/Region variieren.

### Startbildschirm anzeigen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf der Fernbedienung, um den Startbildschirm aufzurufen.

Um den Startbildschirm zu verlassen, drücken Sie die Taste **Eingabe/Quelle** auf Ihrer Fernbedienung oder verwenden Sie die Navigationstasten, um den Fokus auf das Symbol Eingabe neben den Anwendungen zu setzen. Drücken Sie die Richtungstaste Ab, um zum Eingabebereich zu gelangen. Drücken Sie dann die linke oder rechte Richtungstaste, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste.

### Verwenden der Navigationsleiste

Die Navigationsleiste bezieht sich auf die Anzeigen und Symbole der linken Seite des Startbildschirms.

#### Hinweis:

- Die Anzeigen oder Symbole können je nach Modell/Land/Region variieren.



**Konto:** Mit einem VIDAA-Konto können Sie die besten Funktionen Ihres Smart TV nutzen und sicherstellen, dass alle Dienste immer auf dem neuesten Stand sind.

Weitere Informationen zum VIDAA-Konto finden Sie unter **Erstmalige Verwendung>Benutzerkonto** in dieser Bedienungsanleitung.



**Suche:** Suchen Sie den gewünschten Inhalt.



**Kinder:** Erstellen Sie ein VIDAA Kids-Profil, um eine kinderfreundliche Umgebung anzupassen und Ihren Kindern eine sichere, personalisierte Erfahrung zu bieten.



**Spiel:** Schneller Zugriff auf VIDAA Play, um eine breite Palette von Spielen zu genießen. Mit der Option Spiel können Sie auf eine Vielzahl von Spielen zugreifen, die mit der Fernbedienung oder unterstütztem Zubehör gespielt werden können. Die verfügbaren Spiele können direkt auf dem Fernsehgerät gespielt werden.

**Mitteilung:** Lassen Sie Pop-up-Benachrichtigungen für nützliche Informationen und Ereignisse erscheinen, die mit Ihrem Fernseher auftreten, einschließlich: **Werbung, Neue Modelle, Warnungen und rechtliche Hinweise, Systemnachrichten** und **Alexa-Benachrichtigung**.

Sie können jede dieser Benachrichtigungen in den **Einstellungen** im Benachrichtigungszentrum aktivieren/deaktivieren.

Sie können die Liste der vom Fernseher generierten Ereignismeldungen anzeigen.

Um alle Benachrichtigungen zu löschen, wählen Sie **Alle löschen**.

**Hinweis:**

- Die *Alexa-Benachrichtigungen* sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.
- Wenn Sie sich bei Ihrem **VIDAA-Konto** anmelden, finden Sie auf dem Startbildschirm unter **VIDAA-Konto** die Option *Benachrichtigungen*.

**Einstellungen:** Verwalten Sie die TV-Konfiguration.

**Live TV:** Ermöglicht den Schnellzugriff auf Live TV. Weitere Informationen finden Sie unter **Erstmalige Verwendung>Live TV vorbereiten** in dieser Bedienungsanleitung.

**Guide:** Ermöglicht den schnellen Zugriff auf den Führer. Weitere Informationen finden Sie unter **Genießen Sie Live TV>Programmführer (EPG)** in dieser Bedienungsanleitung.

## Verwenden der Tastaturkürzel

Sie können dem Startbildschirm Eingänge, Kanäle und Websites hinzufügen, um schnell darauf zugreifen zu können.

### Hinzufügen und Entfernen von Webseiten

- Rufen Sie im Browser eine Website auf, die Sie zum Startbildschirm hinzufügen möchten.
- Bewegen Sie den Fokus mit dem Steuerkreuz auf das Symbol **Zu Startseite hinzufügen** oben in der Navigationsleiste des Browsers und wählen Sie **Zu Startseite hinzufügen**.

- Wählen Sie **Hinzufügen** und diese Webseite wird in den **Tastaturkürzeln** auf der Startseite angezeigt.

**Hinweis:**


- Um Webseiten aus den **Tastaturkürzeln** zu entfernen, setzen Sie den Fokus auf die **Tastaturkürzelseite** und halten Sie dann die **OK-Taste** auf Ihrer Fernbedienung gedrückt.

## Anschluss an das Internet

Sie können über Ihr TV Gerät auf das Internet zugreifen, indem Sie es an ein Breitband System anschließen. Die Netzwerkeinstellungen müssen konfiguriert werden, um eine Vielzahl von Streaming Inhalten und Internetanwendungen nutzen zu können. Diese Einstellungen können über das Menü **Einstellungen>Anschluss>Netzwerk** konfiguriert werden.

### Anschluss an ein kabelgebundenes (Ethernet) Netzwerk

Um über eine kabelgebundene Verbindung Zugang zum Internet zu erhalten, empfiehlt es sich, ein Modem oder einen Router zu verwenden, der das Dynamic Host Configuration Protocol (Dynamisches Hostkonfigurationsprotokoll) (DHCP) unterstützt. Modems und Router, die DHCP unterstützen, stellen IP-Adresse, Netzmaske, Gateway, DNS-Server 1 und DNS-Server 2 automatisch bereit, so dass Sie diese nicht manuell eingeben müssen. Die meisten Heimnetzwerke verfügen bereits über DHCP.

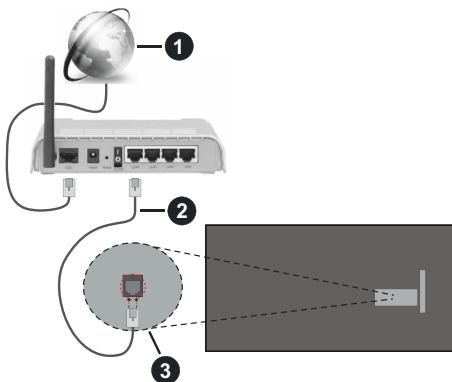

1. Breitband ISP Verbindung
2. LAN (Ethernet) Kabel
3. LAN Eingang an der Rückseite des TV Geräts

Drücken Sie nach dem Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk (Ethernet) die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Netzwerk>Netzwerkkonfiguration**.

Stellen Sie das TV-Netzwerk ein, indem Sie **Netzwerk-konfiguration** auswählen und die **OK-Taste** drücken, um das Untermenü aufzurufen.

## • Anschlusstyp

Wählen Sie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung (Ethernet) für den Zugang zum Internet.

## • Ethernet

Anzeige des Netzwerkstatus.

## • IP Einstellungen

Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen für Ihre Netzwerkverbindung.

## Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk

Um eine Verbindung zu einem verfügbaren drahtlosen Netzwerk herzustellen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihren drahtlosen Router einschalten und die SSID und das Passwort des drahtlosen Routers haben, bevor Sie versuchen, eine Verbindung herzustellen.



### 1. Breitband ISP Verbindung

Um über eine drahtlose Verbindung auf das Internet zuzugreifen, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss> Netzwerk> Netzwerkkonfiguration**.

Stellen Sie das TV-Netzwerk ein, indem Sie **Netzwerk-konfiguration** auswählen und die **OK**-Taste drücken, um das Untermenü aufzurufen.

## • Anschlusstyp

Wählen Sie eine drahtlose Netzwerkverbindung für den Zugang zum Internet.

## • Aktualisierung

Drahtlosnetzwerke aktualisieren.

## • Erweiterte Einstellungen

Konfigurieren Sie die erweiterten drahtlosen Netzwerkeinstellungen für das Fernsehgerät.

## • Hinzufügen

Sie können ein drahtloses Netzwerk hinzufügen.

### Hinweis:

- Wenn kein WLAN-Router gefunden wird, wählen Sie **Hinzufügen** und geben Sie den Netzwerknamen in die SSID ein.

- Wenn kein WLAN-Router gefunden wird, wählen Sie **Aktualisieren**.

## Benutzerkonto

Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an und erstellen Sie mehrere Profile, um personalisierte Inhalte entsprechend Ihren Kontoeinstellungen zu erhalten.

### Ein neues Konto erstellen

Wenn Sie noch kein VIDAA-Konto haben, erstellen Sie ein neues, um die besten Funktionen Ihres Smart TV zu nutzen.

Bevor Sie ein neues Konto erstellen, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie unter **Erstmalige Verwendung>Verbinden mit dem Internet>Verbinden mit einem kabelgebundenen (Ethernet) Netzwerk** oder **Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk** in dieser Bedienungsanleitung.

- Nachdem das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie das Symbol **Konto** in der linken Navigationsleiste auf dem Startbildschirm.
- Wählen Sie auf dem Bildschirm **Konto erstellen**.
- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- Folgen Sie den Anweisungen in Ihrem Fernsehgerät, um die Kontoerstellung abzuschließen.

### Anmeldung bei einem Konto

Bevor Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Weitere Informationen zu den Netzwerkeinstellungen finden Sie unter **Erstmalige Verwendung>Verbinden mit dem Internet>Verbinden mit einem kabelgebundenen (Ethernet) Netzwerk** oder **Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk** in dieser Bedienungsanleitung.

- Nachdem das Netzwerk verbunden ist, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie das Symbol **Konto** in der linken Navigationsleiste auf dem Startbildschirm.
- Registrieren Sie Ihr Gerät in Ihrem VIDAA-Konto. Nachdem Sie Ihre E-Mail und Ihr Passwort eingegeben haben, wählen Sie **Anmelden**.
- Sie können ein Profil erstellen und ihm einen Namen geben.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben und es ändern müssen, wählen Sie **Passwort vergessen?**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und den Bestätigungscode ein und erstellen Sie ein neues Passwort.

## Einrichtung über das Mobiltelefon

Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, unterstützt das Fernsehgerät die Einrichtung über Ihr Smartgerät durch Scannen des QR-Codes.

Wenn Sie den QR-Code scannen, um die Einrichtung über die mobile App zu ermöglichen, wird die Einrichtung des Fernsehers effizienter.

Bevor Sie die Einrichtung mit der mobilen App vornehmen, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr mobiles Gerät Bluetooth aktiviert hat und mit demselben Netzwerk wie Ihr Fernsehgerät verbunden ist.

### Hinweis:

- Die obige Aufstellung dient nur als Referenz und kann je nach Modell/Land/Region abweichen.

## Live-TV vorbereiten

### Automatische Suche oder manuelle Suche starten

- Drücken Sie die **Quelle**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **TV**.
- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal>Automatischer Suchlauf>Erweiterte Einstellungen>Manueller Suchlauf**.

## Benutzung externer Geräte

Zugriff auf angeschlossene externe Geräte, einschließlich drahtlos verbundener Geräte.

### Umschalten zwischen externen Geräten, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind

- Drücken Sie die Taste **Eingang/Quelle** auf Ihrer Fernbedienung oder drücken Sie die **Home**-Taste und bewegen Sie den Fokus auf das **Eingangssymbol** neben den Anwendungen.
- Drücken Sie die Richtungstaste Ab, um zum Eingabebereich zu gelangen. Drücken Sie dann die linke oder rechte Richtungstaste, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die **OK**-Taste.

### Bearbeiten Sie den Namen der Eingangsquellen

- Drücken Sie die Taste **Eingang/Quelle** auf Ihrer Fernbedienung oder drücken Sie die **Home**-Taste und bewegen Sie den Fokus auf das **Eingangssymbol** neben den Anwendungen.
- Drücken Sie die Richtungstaste Ab, um zum Eingabebereich zu gelangen, drücken Sie die Richtungstasten Links/Rechts, um die gewünschte

Eingabequelle auszuwählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste zur Bestätigung.

### Hinweis:

- Einige Eingangsquellen können nicht umbenannt werden.

### Schnellzugriff auf die Eingangsquelle einstellen

Sie können die Taste **Bearbeiten** auf der Fernbedienung als Schnellzugriff auf die gewünschte Eingangsquelle verwenden.

### Passen Sie die Taste an oder ändern Sie sie:

- Halten Sie die **Edit**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt.
- Wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle aus.
- Wählen Sie **Speichern**, um den Vorgang zu bestätigen.

### Hinweis:

- Die Fernbedienung mit der Taste **Bearbeiten** ist nur in einigen Modellen/Ländern/Regionen verfügbar.

## Verwenden des TV-Sprachdienstes

### Auswählen des Sprachdienstes auf dem Fernsehgerät

So greifen Sie auf den Sprachdienst zu und wählen einen Sprachassistenten aus:

- Drücken Sie die Taste **Mikrofon** auf Ihrer Fernbedienung;
- oder drücken Sie die **Home**-Taste, wählen Sie das Symbol **Einstellungen** und wählen Sie System>Sprachdienst.

### Verwenden Sie das Mikrofon der Fernbedienung

Sie können mit dem Sprachassistenten über Ihre Stimme interagieren, indem Sie einfach die **Mikrofontaste** auf Ihrer Fernbedienung gedrückt halten.

### Hinweis:

- Die **Mikrofontaste** ist bei einigen Fernbedienungsmodellen möglicherweise nicht verfügbar.
- Die Sprachdienstfunktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie möglicherweise der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und den entsprechenden Datenschutzrichtlinien und -bedingungen der Smart-Funktion zustimmen.

## Richtlinien

### Hinweis:

- Der Inhalt des Leitfadens ist nur in Deutschland gültig.
- Das tatsächliche Design der Fernbedienung kann abweichen.

## Wie werden die TV-Sender sortiert und warum?

### Kanal sortieren

Die Verfügbarkeit der einzelnen Sender kann vom gewählten Empfangsweg, wie Satellit (DVB-S/ S2), Kabel (DVB-C) oder Antenne (DVB-T2) und die Signalstärke.

Für die automatische Sendersuche kann der **Standard** oder ein Betreiber (Astra 19,2°, Vodafone (NRW, Hessen, BW oder Pjur) ausgewählt werden.

So sortieren Sie die Kanäle bei der Auswahl eines **Betreibers**:

Wenn ein Betreiber ausgewählt wird, werden die Kanäle nach den Kriterien des Betreibers sortiert.

Kanalsortierung bei der Auswahl von **Standard**:

Nach einer erfolgreichen Kanalsuche werden die Kanäle nach Genre sortiert. Dazu gehören Vollprogramme, Kinder, Sport, Dokumentationen oder regionale und lokale Programme.

Sender mit geringerer Reichweite und, falls vorhanden, internationale Sender werden in alphabetischer Reihenfolge nach der vorsortierten Liste aufgeführt.

Ist bei der Programmsuche LCN (Logical Channel Number, nur bei Kabelempfang möglich) aktiviert, erfolgt die Sortierung nach den Kriterien des lokalen Kabelnetzbetreibers.

### Suche nach Sendernamen

Drücken Sie **Menü**-Taste und wählen Sie den Schritt **Kanalsuche**, um innerhalb von Live TV zu suchen. Hier können Sie nach einzelnen Sendern über den Namen suchen.

### Radiosender

Die Radiosender werden in alphabetischer Reihenfolge nach der Liste der TV-Sender aufgelistet.

Um das Auffinden von Radiosendern zu erleichtern, empfiehlt sich die Filterfunktion der Kanalliste (siehe **Kanalliste anzeigen** in dieser Bedienungsanleitung).

### Gesponserte Inhalte

Auf der Basis von bilateralen Verträgen mit den jeweiligen Sendern werden einzelne Kanäle an einer vom Sender definierten Position in der Kanalliste platziert.

### Manuell sortieren

Die Kanalliste kann jederzeit manuell sortiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter **Kanalliste bearbeiten** und **Favoritenliste bearbeiten** in diesem Handbuch.

## Wie werden die Anwendungen sortiert und warum?

Die Anwendungen auf der VIDAA-Plattform werden nach den unten stehenden Kriterien sortiert.

Im Anwendungs-Docker auf dem Home Launcher:

Um eine gleichmäßige Repräsentation von Apps zu gewährleisten und eine faire Behandlung von neu gestarteten Inhaltspartnern zu ermöglichen, werden die Anwendungen basierend auf (i) der weltweiten Anzahl der Nutzer, (ii) der Anzahl der Nutzer in Deutschland, (iii) der Anzahl der Abonnenten in Deutschland, (iv) dem Anteil der lokalsprachlichen Inhalte, (v) der Vielfalt der Inhalte und (vi) der Neuheit der Plattform geordnet. Das Startprogramm für die Anwendung muss jederzeit verfügbar sein:

- die 2 weltweit führenden SVOD-Plattformen
- die 2 weltweit führenden TVOD-Plattformen
- die 2 weltweit führenden AVOD-Plattformen
- die führende lokale Sportplattform
- mindestens 4 führende lokale Anwendungen mit überwiegend deutschen Inhalten
- mindestens 1 führende Anwendung mit Inhalten für Kinder
- mindestens 2 Anwendungen, die in den letzten 6 Monaten gestartet wurden

Die Reihenfolge der Anwendungen wird alle 6 Monate überprüft und für neu angeschlossene Geräte wird eine neue Programmtabelle erstellt.

Im Bereich Meine Apps:

Die Anwendungen sind in alphabetischer Reihenfolge geordnet.

## Wie können TV-Kanäle und Apps angepasst werden?

### Fernsehkkanäle

Alternativ können Sie im Live-TV die **Menü**-Taste drücken, **Alle Einstellungen>Kanal>Kanal bearbeiten** wählen und eine Live-TV-Kanalkategorie wie Antenne oder Kabel auswählen.

- Drücken Sie die **OK**-Taste auf dem ausgewählten Kanal, dann wird ein Kontrollkästchen angezeigt. Sie können mehrere Kanäle gleichzeitig auswählen, um sie zu verschieben oder zu löschen.
- **Verschieben**: Drücken Sie die Links-Richtungstaste, um den ausgewählten Kanal zu verschieben.

Das Verschieben der Kanäle kann durch den Betreiber eingeschränkt sein. Wenn Sie in der Lage sein wollen, die Kanäle zu wechseln, ist es empfehlenswert, während des Kanalsuchlaufs keinen Betreiber zu wählen, LCN sollte auf **Aus** gestellt werden.

- **Löschen:** Drücken Sie die Rechts-Richtungstaste, um den ausgewählten Kanal zu löschen.
- **Zurücksetzen:** Drücken Sie die rote Taste, um die Liste der gelöschten Kanäle aufzurufen. Drücken Sie die Links-Richtungstaste, um den gelöschten Kanal wiederherzustellen.
- **Filter:** Drücken Sie die gelbe Taste, der Filterbildschirm wird angezeigt. Drücken Sie die **OK**-Taste, um Optionen auszuwählen. Die Kanalliste wird dann aktualisiert.
- **Suche:** Drücken Sie die blaue Taste, um die Kanalliste zu durchsuchen.

## Favoritenliste

### Anzeigen Ihrer Favoritenliste

Drücken Sie bei Live-TV die **OK**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und die Links-Richtungstaste, wählen Sie dann FAV1-4, um die Favoritenliste anzuzeigen.

### Bearbeiten der Favoritenliste

Drücken Sie in Live TV die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal>Kanal bearbeiten** und wählen Sie dann FAV1 - FAV4.

Sie können Lieblingskanäle hinzufügen, verschieben oder entfernen.

- Wählen Sie **Kanäle hinzufügen**, um den ausgewählten Kanal zur Favoritenliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie einen Kanal in einer Favoritenliste, drücken Sie die Links-Richtungstaste, um ihn zu verschieben.
- Wählen Sie einen Kanal in einer Favoritenliste, drücken Sie die Rechts-Richtungstaste, um ihn zu entfernen.

## Anwendungen

### Startseite>Apps

Werkseitig installierte Anwendungen:

Wählen Sie das zu verschiebende Element aus, drücken Sie lange auf die **OK**-Taste, verwenden Sie das D-Pad, um es zu verschieben, und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Position zu speichern.

Nicht werkseitig installierte Anwendungen:

Wählen Sie das zu verschiebende Element aus, drücken Sie dann lange auf die **OK**-Taste, um **Sortieren** auszuwählen, verwenden Sie das D-Pad, um es zu verschieben, und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Position zu speichern.

*Hinweis: Einige Apps können nicht verschoben werden.*

### Wie werden Empfehlungen erstellt?

Die Empfehlungen auf der Plattform hängen von der Fähigkeit und Bereitschaft der Partner ab, der Plattform

Metadaten zur Verfügung zu stellen. Der Inhalt wird nach den folgenden Kriterien positioniert:

Above the fold-Anwendungen:

Die Empfehlungen stammen von den Content-Partnern, die hervorgehoben werden. Sie befinden sich in der Domäne des Endnutzers.

Below the fold-Anwendungen:

Die Empfehlungszeilen werden von der Redaktion erstellt, wobei diese Richtlinien befolgt werden:

- **Inhaltsvielfalt** - Bereitstellung einer breiten Auswahl an Inhalten
- **Vielfalt der Zugriffsarten** - Angebot von werbegestützten, abonnierten und transaktionalen Inhalten
- **Ausgewogenheit** - Angebot eines Gleichgewichts zwischen globalen und lokalen Inhalten

## Haftungsausschluss und wichtige Informationen

### Haftungsausschluss

- Die Anweisungen und Bilder in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Teile der Softwarefunktionen ändern sich mit dem System-Upgrade.

### Wichtige-Information

Die Ethernet-, Wireless- und Bluetooth-Schnittstellen sind standardmäßig aktiviert. Die folgenden Dienste sind standardmäßig verfügbar. Wenn die Dienste auf dem Produkt nicht verfügbar sind, ignorieren Sie bitte den folgenden Inhalt.

#### • DIAL-Dienst (Erkennung und Start)

DIAL ist ein einfaches Protokoll, mit dem Geräte des zweiten Bildschirms Anwendungen auf Geräten des ersten Bildschirms erkennen und starten können.

#### • AirPlay-Dienst

AirPlay und HomeKit sind zwei von Apple entwickelte Dienste. Mit AirPlay kann der Benutzer Videos, Fotos, Musik, Bildschirme und vieles mehr von Apple-Geräten auf dieses intelligente Gerät übertragen. Mit HomeKit kann der Benutzer dieses intelligente Gerät von Apple-Geräten aus steuern.

#### • VIOT-Dienste (VIDAA Internet der Dinge)

Ein Dienst, der die Verbindung von einem Drittanbieter-Gerät annehmen und MQTT-Themen (Message Queuing Telemetry Transport) von diesem Gerät empfangen kann, um dieses intelligente Gerät zu steuern, z. B. die Lautstärke/Stummschaltung/Quelle des Fernsehers ändern, einen Fernbedienungscode eingeben, die Quellen-/App-Liste dieses intelligenten Geräts abrufen, eine

App starten, den Stummschaltungs-/Einschaltstatus dieses intelligenten Geräts abrufen usw.

#### • Fernbedienungsdienst

Bereitstellung eines MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)-Brokerdienstes, der die Legitimität des Clients überprüfen kann, der zum Abrufen dieser Smart Device-Informationen und zum Betrieb dieses Smart Device verwendet wird.

#### • DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance)

Der DLNA-Dienst ermöglicht die Freigabe von Videos, Fotos, Musik und mehr von DLNA-Geräten für dieses intelligente Gerät.

#### • mDNS-Dienst (Multicast Domain Name System)

mDNS ist Teil des Zero Configuration Networking (Zeroconf), das es Geräten ermöglicht, sich gegenseitig über das Netzwerk zu erkennen, ohne dass ein dedizierter DNS-Server erforderlich ist. mDNSd ist ein leichtgewichtiger Multicast-DNS (mDNS)-Daemon, der das mDNS-Protokoll für die Geräteerkennung und Dienstveröffentlichung in einem lokalen Netzwerk implementiert.

## Genießen Sie Live TV

### Kanalsuche

Sie können automatisch oder manuell nach Kanälen suchen.

#### Automatischer Suchlauf

- Drücken Sie die Taste **Eingang/Quelle** auf Ihrer Fernbedienung und geben Sie Live TV ein.
- Drücken Sie bei Live TV die **Menütaste** und wählen Sie **Alle Einstellungen > Kanäle > Automatische Suche**.

Wenn zuvor keine TV-Kanäle gespeichert wurden, werden Sie aufgefordert, einen Sendersuchlauf durchzuführen.

#### Satellit

- **Einzelner Satellit:** Sie können einen einzelnen Satelliten verwenden, wenn Sie nur einen Satelliten installiert haben.
- **DiSEqC:** Sie können DiSEqC wählen, wenn Sie eine DiSEqC-Anlage besitzen. Es können bis zu vier Satelliten im Modus DiSEqC 1.0 installiert werden.  
Wenn Sie eine motorisierte Antenne verwenden, können Sie den Modus DiSEqC 1.2 nutzen.

- **Unicable:** Wenn Ihr Haus mit einer Unicable-Satellitenanlage ausgestattet ist, sollten Sie diese Option nutzen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Unicable-Band und die zu verwendende Frequenz kennen. Diese

Informationen sollten auf dem Gerät vorhanden sein oder der Vermieter kann sie zur Verfügung stellen.

- **JESS:** Wenn Ihr Haus mit einer Jess-Satellitenanlage ausgestattet ist, sollten Sie diese Option nutzen.

#### Antenne

- **Kanal:** Wählen Sie aus **Alle Kanäle** oder **Freie Kanäle**. Diese Option ist je nach Land/Region/Betreiber möglicherweise nicht verfügbar.
- **Scan-Modus:** Wählen Sie zwischen nur digitalen Kanälen (DTV), digitalen und analogen Kanälen (DTV+ATV) oder nur analogen Kanälen (ATV).

Wenn Sie ein DVB-T- oder DVB-T2-Signal empfangen, können Sie DTV verwenden.

- **LCN:** LCN (Logische Kanalnummer) ein-/ausschalten.

Bitte beachten Sie, dass manche Betreiber die Reihenfolge der Kanäle nur manuell ändern können. Wenn Sie LCN ausschalten, kann die Kanalliste nach dem Kanalsuchlauf bearbeitet werden.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

#### Kabel

- **Kanal:** Wählen Sie aus **Alle Kanäle** oder **Freie Kanäle**. Diese Option ist je nach Land/Region/Betreiber möglicherweise nicht verfügbar.
- **Scan-Modus:** Wählen Sie zwischen nur digitalen Kanälen (DTV), digitalen und analogen Kanälen (DTV+ATV) oder nur analogen Kanälen (ATV).
- **Wiederholungsfunktionen**

**Frequenz-Scan:** Sucht nach Kanälen anhand einer festen Frequenzliste.

**Netzwerk-Scan:** Sucht nach Kanälen anhand der in der NIT (Network Information Table) angegebenen Frequenzen.

- **LCN:** LCN (Logische Kanalnummer) ein-/ausschalten.

Bitte beachten Sie, dass manche Betreiber die Reihenfolge der Kanäle nur manuell ändern können. Wenn Sie LCN ausschalten, kann die Kanalliste nach dem Kanalsuchlauf bearbeitet werden.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

#### Hinweis:

- Die Satelliten-/Antenne-/Kabelfunktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

#### Manueller Scan

Suchen Sie manuell nach Kanälen für DTV oder ATV.

- Drücken Sie die Taste **Eingang/Quelle** auf Ihrer Fernbedienung und geben Sie Live TV ein.
- Drücken Sie bei Live-TV die Taste **Menü** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie

## Alle Einstellungen>Kanal>Erweiterte Einstellungen>Manueller Suchlauf.

### Manuelle DTV-Suche

Manuelle Suche nach DTV-Diensten.

Wenn der Bildschirm Manueller DTV-Scan angezeigt wird, drücken Sie die Richtungstasten Links/Rechts, um **Antenne**, **Kabel** oder **Satellit** auszuwählen und die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen. Wählen Sie dann **Start**, um die Suche nach dem betreffenden Kanal zu beginnen. Wenn das Signal empfangen wurde, wird die Signalstärke auf dem Bildschirm angezeigt.

### Manuelle ATV-Suche

Manuelle Suche nach ATV-Diensten.

- **Frequenz:** Geben Sie die gewünschte Kanalfrequenz ein.
- **Bildsystem:** Wählen Sie das Farbsystem.
- **Ton-System:** Wählen Sie das Soundsystem.

## Live-Menü

Sie können schnell auf die Kanalliste und die Liste der Liebingssender zugreifen oder die entsprechenden Funktionen während des Fernsehens bequem nutzen.

*Hinweis:* Nur für Modelle mit Tuner.

### Kanalliste anzeigen

Drücken Sie im Live-TV die **OK-/Kanalliste**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um das Kanalliste-Menü anzuzeigen.

Alternativ können Sie in Live-TV die Taste **Menü** auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Kanalliste** wählen.

### Erfahren Sie mehr über das Kanalliste-Untermenü

Drücken Sie in Live-TV die **OK-/Kanalliste**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und drücken Sie die linke Richtungstaste.

### FAV

Halten Sie die **OK**-Taste gedrückt, um die Favoritenlisten 1 bis 4 anzuzeigen.

### TV-Liste

Halten Sie die **OK**-Taste gedrückt, um die Live TV-Kanalkategorien, wie etwa **Kabel**, **Antenne** und **Satellit** anzuzeigen.

### Hinweis:

- Die Optionen des Untermenüs können je nach Modell/Land/Region variieren.

### Favoritenliste anzeigen

Drücken Sie in Live-TV die **OK-/Kanalliste**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und drücken Sie die linke Richtungstaste, halten Sie dann die **OK**-Taste gedrückt, um die Favoritenlisten 1 bis 4 anzuzeigen.

## Automatische Aktualisierung der Kanalliste

Drücken Sie bei Live-TV die Taste **Menü** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal>Erweiterte Einstellungen>automatische Aktualisierung der Kanalliste**.

### Lernen Sie das Bildschirmmenü kennen

Drücken Sie in Live-TV die **Menü**-Taste, um das Bildschirmmenü aufzurufen.

### Alle Einstellungen

Einrichten von Bild, Ton, Kanal, Anschluss, Barrierefreiheit, System und Support.

### Live TV

#### • Kanalsuche

Hier können Sie nach einzelnen Sendern über den Namen suchen.

#### • Kanalliste bearbeiten

Bearbeiten Sie die Kanalliste.

#### • Untertitel

Schalten Sie die Untertitelfunktion ein oder wählen Sie die Untertiteloption für digitale Sendeinhalte.

#### • PVR

Starten Sie die geplante Aufnahme.

#### • Timeshift

Timeshift starten.

#### • Aufnahmeliste

Schnellzugriff auf die Aufnahmeliste.

#### • Programmführer

Schnellzugriff auf den Programmführer (EPG).

#### • Kanalliste

Schnellzugriff auf die Kanalliste.

#### • Info

Zeigt Informationen zu dem Kanal an.

#### • Kanalfilter

Wählen Sie Kanäle nach **Inhalt**, **HD**, **Kanalsperre**, **verschlüsselt** und **sortieren**.

#### • HbbTV

Aktivieren oder deaktivieren Sie die HbbTV-Funktionalität für den aktuellen Sender (nur für digitale Sender verfügbar).

#### • Benutzeranleitung

Schnellzugriff auf Live TV-Bedienungsanleitung.

### Mehr/Weniger

Menü erweitern, weitere Funktionen anzuzeigen/Menü einklappen, um weniger Funktionen anzuzeigen.

### Schnelleinstellung

#### • Bildmodus

Schnellzugriff auf die Bildmodus-Einstellungen.

#### • Tonmodus

Schnellzugriff auf die Tonmodus-Einstellungen.

#### • Audioausgabe

Wählen Sie die Lautsprecher aus, die Sie verwenden möchten.

#### • Sleep-Timer

Schnellzugriff auf die Sleep-Timer-Einstellungen.

#### • Nur Audio

Wenn Sie diese Option wählen, wird auf dem Bildschirm kein Bild angezeigt. Sie können sich nur den Ton anhören.

Drücken Sie eine beliebige Taste mit Ausnahme der **Standby**-Taste, der Tasten **Lautstärke +/-** und der **Stummschalt**-Taste, um das Bild wieder einzuschalten.

#### • Ethernet/WLAN

Schnellzugriff auf Netzwerkeinstellungen.

#### • Bluetooth

Schnellzugriff auf Netzwerkeinstellungen.

#### • Bearbeiten

Bewegen Sie den Fokus zu dem Element, das Sie bearbeiten möchten, drücken Sie die **OK**-Taste auf der Fernbedienung und verschieben es mithilfe der Richtungstaste. Drücken Sie zum Beenden die **OK**-Taste.

*Hinweis: Einige der oben genannten Menüs sind möglicherweise nicht in allen Modellen/Ländern/Regionen verfügbar.*

### Kanal bearbeiten

Bearbeiten Sie die Kanalliste oder die Liste der Liebessender manuell nach Ihren Wünschen.

#### Kanalliste bearbeiten

Bevor Sie die Kanalliste bearbeiten können, muss zuerst der Kanalsuchlauf abgeschlossen werden.

Drücken Sie bei Live-TV die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Kanalliste bearbeiten**. Alternativ können Sie im Live-TV die **Menütaste** drücken, **Alle Einstellungen>Kanal>Kanal bearbeiten** wählen, danach eine Live-TV-Kanalkategorie wie **Antenne** oder **Kabel** auswählen.

#### Verwalten der Kanäle

• Verschieben oder löschen Sie auf der Seite „Kanal bearbeiten“ den Kanal im Fokus oder drücken Sie die **OK**-Taste auf dem ausgewählten Kanal, dann wird ein Kontrollkästchen angezeigt. Sie können mehrere Kanäle gleichzeitig auswählen, um sie zu verschieben oder zu löschen.

• **Verschieben:** Drücken Sie die Links-Richtungstaste, um den ausgewählten Kanal zu verschieben.

Das Verschieben der Kanäle kann durch den Betreiber eingeschränkt sein. Wenn Sie die Kanäle verschieben möchten, sollten Sie während des Kanalsuchlaufs keinen Betreiber auswählen und LCN auf Aus stellen.

• **Löschen:** Drücken Sie die Rechts-Richtungstaste, um den ausgewählten Kanal zu löschen.

• **Gelöschte Kanäle:** Drücken Sie die rote Taste, um die Liste der gelöschten Kanäle aufzurufen. Drücken Sie die Links-Richtungstaste, um den gelöschten Kanal wiederherzustellen.

• **Filter:** Drücken Sie die gelbe Taste, der Filterbildschirm wird angezeigt. Drücken Sie die **OK**-Taste, um Optionen auszuwählen. Die Kanalliste wird dann aktualisiert.

• **Suche:** Drücken Sie die blaue Taste, um nach einem Kanal zu suchen.

#### Exportieren der Kanalliste auf USB

Die aktuelle Kanalliste kann auf ein USB-Speichergerät exportiert werden.

Drücken Sie in Live TV die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal>Kanal bearbeiten>Exportieren auf USB**.

#### Importieren der Kanalliste von USB

Zuvor exportierte Kanallisten können über ein USB-Speichergerät importiert werden.

Drücken Sie in Live TV die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal>Kanal bearbeiten>Importieren von USB**.

#### Favoriten-Kanalliste bearbeiten

Bevor Sie die Favoritenliste bearbeiten können, muss zuerst der Kanalsuchlauf abgeschlossen werden.

#### Hinzufügen eines Kanals zu einer Favoritenliste

Sie können der Favoritenliste Kanäle aus verschiedenen Empfangsarten hinzufügen.

Drücken Sie in Live TV die Taste **OK/Kanalliste**, um die Kanalliste anzuzeigen.

Wählen Sie den Kanal, der auf die Favoritenliste gesetzt werden soll, halten Sie die **OK**-Taste gedrückt. Der Kanal wird damit automatisch der zuletzt aufgerufenen Favoritenliste hinzugefügt und ein herzförmiges Symbol wird neben solch einem Kanal angezeigt.

#### Kanal aus der Favoritenliste entfernen

Drücken Sie in Live-TV die **OK-/Kanalliste**-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

Wählen Sie den Kanal, der aus der Favoritenliste gesetzt werden soll, halten Sie die **OK**-Taste gedrückt. Der Kanal wird so entfernt.

## Favoritenliste bearbeiten

Drücken Sie in Live TV die **Menü**-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal>Kanal bearbeiten** und wählen Sie dann **FAV1-FAV4**. Sie können Favoritenkanäle hinzufügen, verschieben oder entfernen.

**Kanäle hinzufügen:** Wählen Sie Kanäle hinzufügen, um den ausgewählten Kanal zur Favoritenliste hinzuzufügen.

**Filter:** Drücken Sie die Gelb-Taste. Es erscheint der Filterbildschirm. Drücken Sie die **OK**-Taste, um Optionen auszuwählen. Die Favoritenliste der Kanäle kann dann aktualisiert werden.

**Suche:** Drücken Sie die Taste Blau. Nach Ihrem bevorzugtem Kanal suchen.

**Verschieben:** Wählen Sie einen Kanal in einer Favoritenliste und drücken Sie die linke Richtungstaste, um ihn zu verschieben.

**Entfernen:** Wählen Sie einen Kanal in einer Favoritenliste, drücken Sie dann die Rechts-Richtungstaste, um ihn zu entfernen.

## Programminfo

Drücken Sie während des Fernsehens die **Info/Rechts-** oder **Links-Richtungstaste**, um die Programm-Infoleiste zu laden. Die unten aufgeführten Informationen werden in der Infoleiste verfügbar sein.

- Kanallogo
- Kanalnummer
- Kanalname
- Anzeige für Favorit
- Kennzeichnung für gesperrten Kanal
- Datum und Uhrzeit sowie Senderkategorie
- Aktuelles Programm
- Taste „Weitere Informationen“
- Timeshift-Taste
- PVR-Taste
- Nächstes Programm

### Hinweis:

- Die Tasten der Fernbedienung können je nach Modell/Land/Region variieren.

## Elektronischer Programmführer (EPG)

Der Programmführer (EPG) bietet eine bequeme Möglichkeit, die Fernsehprogramme der nächsten 8 Tage abzurufen. Die Informationen, die der Programmführer (EPG) anzeigt, werden von den kommerziellen Fernsehsendern nur für digitale Kanäle zur Verfügung gestellt. Der Programmführer (EPG) bietet auch eine einfache Möglichkeit, Ihre Lieblingssendungen aufzuzeichnen, und eine

Erinnerungsfunktion, mit der Sie zu bestimmten Zeiten automatisch zwischen den Kanälen wechseln können, so dass Sie keine interessanten Sendungen verpassen. Die Verfügbarkeit und der Umfang der Programminformationen hängt vom jeweiligen Sender ab.

### Hinweis:

- Der Programmführer (EPG) ist nur für digitale Sender verfügbar. Analoge Sender werden nicht unterstützt.

## Starten Sie den Programmführer

Drücken Sie bei Live-TV die Taste **Guide**, oder drücken Sie die Taste **Menü** und wählen Sie **Guide (EPG)**, um den Programmführer anzuzeigen.

## Lernen Sie das Guide-Menü kennen

### • FAV

Drücken Sie die Links-Richtungstaste zum Verschieben in die Navigationsleiste. Halten Sie dann die **OK**-Taste gedrückt, um die Favoritenlisten 1 bis 4 anzuzeigen.

### • TV-Liste

Drücken Sie die Links-Richtungstaste zum Verschieben in die Navigationsleiste. Halten Sie dann die **OK**-Taste gedrückt, um die Live TV-Kanalkategorien, wie etwa **Kabel** und **Antenne** anzuzeigen.

### • Aktuelle Zeit und aktuelles Programm

Die vertikale Linie zeigt alle Programme, die augenblicklich gesendet werden. Durch Drücken der **OK**-Taste für ein beliebiges Programm auf der vertikalen Linie wird direkt zu diesem Programm geschaltet.

### • Geplant

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die rote Taste. Daraufhin wird eine Liste der geplanten Erinnerungen und Aufnahmen angezeigt.

### • Programmfarbe

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die grüne Taste. Verwenden Sie die Farben, um verschiedene Genres im Programmführer (EPG) anzuzeigen, damit Sie sie schnell und einfach sehen können.

**Hinweis:** Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

### • 24h-

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die gelbe Taste, um die Sendungen des vorherigen Tages auszuwählen.

### • 24h+

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die blaue Taste, um die Sendungen des nächsten Tages auszuwählen.

### • PVR/Erinnerung

Drücken Sie im Programmführer (EPG) die Aufwärts-/Abwärts-Richtungstaste, um die Kanäle auszuwählen.

Drücken Sie die Richtungstasten Links/Rechts, um das Programm nach dem Zeitplan auszuwählen.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um **PVR** oder **Erinnerung** auszuwählen.

Weitere Informationen finden Sie unter **Genießen Sie Live TV>Programmaufzeichnung (PVR)** oder **Genießen Sie Live TV>Erinnerung** in dieser Bedienungsanleitung.

**Hinweis:** Die PVR-Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

#### • **Programmführer automatisch aktualisieren**

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Sender>Erweiterte Einstellungen>Programmführer** automatisch aktualisieren.

Das Fernsehgerät aktualisiert die Daten des Programmführers automatisch über Nacht, wenn es sich im Standby-Modus befindet.

## Programmaufzeichnung (PVR)

Mit der PVR-Funktion können Sie ganz einfach digitale Fernsehinhalte aufzeichnen und später ansehen.

### Vor der Aufnahme von Sendungen lesen

- Um PVR zu verwenden, müssen Sie ein Speichergerät für die Aufzeichnung anschließen. Der PVR funktioniert nicht, wenn kein Datenspeicher angeschlossen ist.
- Das Format des Speichermediums kann NTFS oder FAT32 sein. Der Speicherplatz auf Ihrem Gerät sollte nicht weniger als 2 GB betragen (für 15 Minuten hochauflösendes Video). Es wird dringend empfohlen, ein mobiles USB-Festplattenlaufwerk anstelle eines USB-Flash-Laufwerks als Speichergerät zu verwenden.
- Wenn die Übertragungsrate Ihrer Festplatte zu langsam ist, wird ein Pop-up-Hinweis angezeigt. In diesem Fall müssen Sie eine andere Festplatte mit höherer Geschwindigkeit verwenden.
- PVR ist nur für digitale Kanäle verfügbar und unterstützt keine analogen Kanäle.
- Einige Rundfunkanstalten können die Aufzeichnung von Sendungen einschränken.
- Wenn eine Aufnahme von einem gesperrten Kanal gemacht wird, muss die System-PIN eingegeben werden, um den aufgenommenen Inhalt abzuspielen.
- Einige kanalbezogene Konfigurationen können mit der Hintergrundaufzeichnung in Konflikt geraten. In diesem Fall wird ein Erinnerungsfenster einblendend.
- Wenn die Aufnahmezeit auf dem USB-Speichergerät weniger als 5 Sekunden beträgt, werden keine Daten gespeichert.

- Wenn Sie das Fernsehgerät für die Aufnahme von digitalen Sendungen programmiert haben, ziehen Sie den Netzstecker nicht ab, bevor die Aufnahme beginnt.
- Wenn die Video- oder Audioaufnahme aufgrund einer Fehlfunktion des Fernsehgeräts oder schlechten Empfangs ausfällt, wird keine Entschädigung gezahlt.
- Aufgenommene Sendungen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, können nur auf diesem Fernsehgerät angesehen werden. Sie können nicht angesehen werden, wenn sie an ein anderes Fernsehgerät (einschließlich desselben Modells), einen PC oder ein anderes Gerät angeschlossen sind.
- Die PVR-Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

## Aufnahme

### Zeitplan Aufzeichnung

Drücken Sie in Live TV die **Menü**-Taste und wählen Sie **PVR**.

Drücken Sie alternativ die linke/rechte Richtungstaste nach oben oder die **Info**-Taste, um die Infoleiste zu laden, und wählen Sie eine Sendung und dann PVR aus.

Wenn Ihre Fernbedienung über die **Pause/Play**-Taste verfügt, drücken Sie diese und wählen Sie mit dem D-Pad das Aufnahmesymbol, um den PVR einzurichten.

### Aufnahmemodus

Aufnahmemodus auswählen Mit Zeitmodus werden die tatsächliche Start- und Endzeit festgelegt. Im Modus „manuelles Stoppen“ wird die tatsächliche Startzeit festgelegt, aber der Benutzer kann die Aufnahme jederzeit stoppen. Der Programmmodus richtet sich nach dem Programm der Fernsehsender.

### Datum, Startzeit, Endzeit

### Wiederholen

Definiert, ob das Programm nur einmal oder in regelmäßigen Intervallen aufgenommen werden soll

## Standby-Aufnahme

Wenn Sie während der Aufnahme die **Standby**-Taste drücken und Standby-Aufnahme wählen, schaltet Ihr Fernsehgerät in den Standby-Modus, aber die Aufnahme wird fortgesetzt. Wenn Sie die **Standby**-Taste erneut drücken, um das Fernsehgerät aufzuwecken, wird der Aufnahmeprozess nicht beeinträchtigt. Nach der Aufnahme wird die aufgenommene Datei automatisch auf der angeschlossenen USB-Festplatte gespeichert.

## Hintergrundaufnahme

Wenn Sie während der Aufnahme zu einer App, zu einer anderen Quelle (z. B. HDMI), zu Kanälen mit derselben Frequenz oder zu Internetkanälen wechseln, wird der Aufnahmevorgang fortgesetzt. Nach Abschluss der Aufnahme wird die aufgenommene Sendung automatisch auf der angeschlossenen USB-Festplatte gespeichert.

Wenn Sie die Aufnahme manuell stoppen möchten, drücken Sie die Taste **Quelle** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie TV, um zu dem Kanal zu wechseln, der gerade aufgenommen wird. Drücken Sie dann die Links-/Rechts-Richtungstaste und wählen Sie das Symbol der Stoppaste auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

### Bei der Hintergrundaufnahme

Wenn Sie die **Kanalliste** oder die Richtungstasten Auf/Ab auf der Fernbedienung drücken, können Sie zu anderen Kanälen auf derselben Frequenz oder zu internetbasierten Kanälen wechseln.

Wenn Sie die Taste **OK/Kanalliste** auf Ihrer Fernbedienung drücken, wird die Kanalliste angezeigt. In dieser Liste können die folgenden Symbole angezeigt werden:

- Zeigt den Kanal an, der gerade aufgezeichnet wird.
- Zeigt einen Kanal an, der angesehen werden kann, während die aktuelle Aufnahme weiterläuft.
- Zeigt einen Kanal an, der, wenn er ausgewählt wird, die laufende Aufzeichnung stoppt.

### Manuelles Beenden der Aufnahme

- Drücken Sie die Taste **Eingang/Quelle** auf Ihrer Fernbedienung und schalten Sie auf Live TV.
- Wechselt zum Kanal, der gerade aufgezeichnet wird.
- Drücken Sie die linke oder rechte Richtungstaste, um die Aufnahmekontrollleiste anzuzeigen. Wählen Sie die Option Stopp auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

### Erfahren Sie mehr über die Aufnahmekontrollleiste

Die unten aufgeführten Elemente werden in der Kontrollleiste verfügbar sein.

- Aufnahmezeit
- Gesamtdauer
- Taste "Zurückspulen"
- Pause/Wiedergabe-Taste
- Taste für schnellen Vorlauf
- Stop-Taste

#### Hinweis:

- Die PVR-Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

## Die Aufnahme betreffende Einstellungen

Drücken Sie die Taste **Menü** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal>Aufnahme & Time Shift**.

### Einrichtung

Wenn Sie mehr als ein USB-Speichergerät an das Fernsehgerät anschließen, wird das im-Setup ausgewählte Gerät zum Starten der Aufnahme initialisiert. Die aufgenommene Sendung wird auf dem ausgewählten Speichermedium gespeichert.

### Im Voraus starten/Ende verzögern

Stellen Sie genug Vor- und Nachlaufzeit ein, um mögliche Abweichungen bei den Programmzeiten zu berücksichtigen.

### Permanent TimeShift

Der eingestellte Fernsehkanal wird automatisch im Hintergrund aufgenommen, dazu muss ein geeignetes USB-Speichergerät mit dem Fernsehgerät verbunden sein.

### Festplatte formatieren

Formatieren Sie die externe USB-Festplatte zur Unterstützung von PVR. Falls während des Festplattenbetriebs Probleme auftreten sollten, können diese möglicherweise durch ein Formatieren der Festplatte beseitigt werden. Beachten Sie dabei jedoch, dass alle Daten auf dem neuen Festplattenelement während dieses Vorgangs gelöscht werden.

## Aufnahmeliste

### Zugang zur Aufzeichnungsliste

Drücken Sie bei Live-TV die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Mehr>Aufnahmeliste**.

### Aufgenommene Sendungen ansehen

Drücken Sie in Live-TV die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Mehr>Aufnahmeliste>Aufgenommen**.

Wählen Sie eine aufgenommene Sendung in der Aufnahmeliste aus und drücken Sie die **OK**-Taste, um sie anzusehen.

### Aufnahmeliste verwalten

Drücken Sie in Live-TV die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Mehr>Aufnahmeliste>Aufgenommen**.

- Aufgezeichnete Sendung löschen
- Aufgenommene Sendungen sortieren

Wählen Sie eine Sendung, halten Sie die **OK**-Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um die Bearbeitung zu starten, und drücken Sie die Rechts-Richtungstaste, um diese zu löschen.

#### Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

## Liste der Zeitplanaufnahmen verwalten

Drücken Sie in Live-TV die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Mehr>Aufnahmeliste>Geplant**.

Sie können die Informationen zur geplanten Aufnahme anpassen oder geplante Aufnahmen abbrechen. Die Elemente der Terminplanerfassung sind mit Uhrensymbolen gekennzeichnet.

- Geplante Aufnahme löschen

Wählen Sie eine geplante Aufnahme, halten Sie die **OK**-Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um die Bearbeitung zu starten, und drücken Sie die Rechts-Richtungstaste, um diese zu löschen.

- Geplante Aufnahme bearbeiten

Wählen Sie in der Zeitplanliste die Option "Geplante Aufnahme" und drücken Sie dann zum Bearbeiten die Taste **OK**.

### Hinweis:

- Die Funktion Aufnahmeliste ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

## Erinnerung

Richten Sie diese Funktion ein, um Erinnerungen an künftige Sendungen anzeigen zu lassen.

### Eine Erinnerung einrichten

- Drücken Sie bei Live-TV die **Guide**-Taste, oder drücken Sie die **Menü**-Taste und wählen Sie Guide (**EPG**), um den Programmführer anzuzeigen.
- Drücken Sie im Programmführer (**EPG**) die Aufwärts-/Abwärts-Richtungstaste, um die Kanäle auszuwählen. Drücken Sie die Links-/Rechts-Richtungstaste, um eine Sendung auszuwählen, die noch nicht ausgestrahlt wurde.
- Drücken Sie die **OK**-Taste, um **Erinnerung** zu wählen.

### Hinweis:

- Die Erinnerungsfunktion ist nur für Sendungen verfügbar, die noch nicht ausgestrahlt wurden.

### Verwalten der Erinnerungsliste

Drücken Sie in Live-TV die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Mehr>Aufnahmeliste>Geplant**.

Sie können die Erinnerungsinformationen ändern oder die Erinnerungen löschen. Erinnerungselemente sind mit Uhrensymbolen gekennzeichnet.

## Erinnerung löschen

Wählen Sie eine Zeitplanliste, halten Sie die **OK**-Taste auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um die Bearbeitung

zu starten, und drücken Sie die Rechts-Richtungstaste, um diese zu löschen.

## Erinnerung bearbeiten

Wählen Sie in der Zeitplanliste die Option Erinnerung und drücken Sie dann zum Bearbeiten die Taste **OK**.

## Timeshift

Mit dieser Option können Sie das Live-TV pausieren und zurückspulen. Diese Funktion funktioniert durch vorübergehende Aufzeichnung auf einem Speichergerät. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Speichermedium angeschlossen ist und genügend freier Speicherplatz vorhanden ist, da Timeshift sonst nicht funktioniert.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Timeshift zu verwenden.

Drücken Sie auf Live-TV die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Timeshift**.

Drücken Sie bei Live-TV die **Info**-/Links-/Rechts-Richtungstaste, um die Infoleiste anzuzeigen, und wählen Sie das PVR-Symbol.

Wenn Ihre Fernbedienung über eine **Pause/Wiedergabe**-Taste verfügt, drücken Sie diese und anschließend die **OK**-Taste, um Timeshift zu starten.

Die unten aufgeführten Elemente werden in der Wiedergabeleiste verfügbar sein.

- Ungepufferte Zeit für gepufferte Inhalte
- Aktuelle Zeit
- Gesamtdauer
- Aufnahmetaste: zur Umwandlung einer Timeshift-Sendung in eine Live-Aufnahme des aktuellen Senders. Wählen Sie das Symbol der Aufnahmetaste und der Inhalt der Sendung, die Sie in Timeshift gesehen haben, wird ebenfalls auf dem Speichermedium gespeichert.
- Taste für den schnellen Rücklauf: Sie können zwischen 2x, 4x, 8x und 16x wählen.
- Pause/Wiedergabe-Taste
- Taste für den schnellen Vorlauf: Sie können zwischen 2x, 4x, 8x und 16x wählen.
- Taste Stop Timeshift: Um die Funktion zu beenden und die aktuelle Sendung zu sehen.

### Hinweis:

- Die Timeshift-Funktion unterstützt keine analogen Kanäle.
- Der Speicherplatz auf dem Gerät sollte nicht weniger als 2 GB betragen. Es wird dringend empfohlen, ein mobiles USB-Festplattenlaufwerk anstelle eines USB-Flash-Laufwerks als Speichergerät zu verwenden.
- Die Timeshift-Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

## HbbTV

Zugriff auf Dienste von Anbietern über HbbTV.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Kanal>HbbTV**.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die HbbTV-Funktionalität für alle Kanäle (nur für digitale Kanäle verfügbar).

Drücken Sie in Live TV die **Menü**-Taste, um **Mehr>HbbTV** auszuwählen.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die HbbTV-Funktionalität für den aktuellen Sender (nur für digitale Sender verfügbar).

Wenn der HbbTV-Dienst aktiviert ist und das Programm HbbTV unterstützt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm und wählen Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung, um den Dienst aufzurufen.

### Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.
- Einige Kanäle unterstützen den HbbTV-Dienst möglicherweise nicht.
- HbbTV kann nicht während Timeshift oder PVR verwendet werden.
- Für bestimmte Kanäle, die HbbTV-Dienste unterstützen, werden die Funktionen Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechts-/OK-Taste in Live TV möglicherweise durch den HbbTV-Dienst ersetzt. Versuchen Sie es zuerst mit dem Drücken der **Beenden**-Taste oder mit dem Ausschalten der HbbTV-Funktion und wiederholen Sie den Vorgang erneut.

## Erfahren Sie mehr über die Einstellungen der Live-TV-Unterstützung

- Automatische Aktualisierung der Kanalliste

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal>Erweiterte Einstellungen>automatische Aktualisierung der Kanalliste**.

Erlauben Sie Ihrem Fernsehgerät, die Kanalliste des Inhaltsanbieters automatisch zu aktualisieren.

- Programmführer automatisch aktualisieren

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Sender>Erweiterte Einstellungen>Programmführer** automatisch aktualisieren.

Das Fernsehgerät aktualisiert die Daten des Programmführers automatisch über Nacht, wenn es sich im Standby-Modus befindet.

- CI+ Modul-Einstellungen

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Sender>Erweiterte Einstellungen>CI+ Moduleinstellungen**.

**Überprüfen Sie die CI+-Einstellungen:** Gemeinsame Schnittstelle, CI-Karten-PIN und CAM-Profilesuche. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

- Aufnahme und Time Shift

Drücken Sie die Taste **Menü** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Alle Einstellungen>Kanal>Aufnahme & Time Shift**.

Initialisieren Sie die externe USB-Festplatte zur Unterstützung von PVR und Time-Shift. Wenn Sie mehr als ein USB-Speichergerät an das Fernsehgerät anschließen, wird das im **PVR-Setup** oder **Time-Shift-Setup** ausgewählte Gerät zum Starten der Aufnahme oder zum Starten von Timeshift initialisiert. Die aufgenommene Sendung wird auf dem ausgewählten Speichermedium gespeichert.

Beim Starten von Timeshift wird die Sendung vorübergehend auf dem ausgewählten Speichermedium aufgenommen.

Sie können eine Auffüllzeit hinzufügen, um die Aufnahme vor dem Beginn des Ereignisses zu starten, oder nach dem Ende des Ereignisses, indem Sie das Ende der Aufnahme verzögern, je nachdem, wie viel Auffüllzeit hinzugefügt wurde; dies wird unter **Im Voraus starten** oder **Ende verzögern** eingestellt.

- Suchen

Drücken Sie in Live TV die **Menü**-Taste, um die Suche für das Kanäle-Menü zu öffnen, wählen Sie dann **Kanalsuche**.

- Jugendschutzeinstellungen

Aktivieren Sie die Kindersicherung, um zu verhindern, dass Kinder bestimmte Inhalte sehen können. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über die **Einstellungen>Verwendung der Kindersicherung** in dieser Bedienungsanleitung.

- Bild und Ton

Passen Sie den Bild- oder Tonmodus oder andere erweiterte Bild- oder Toneinstellungen an. Weitere Informationen finden Sie unter **Übersicht der Einstellungen>Bild** oder **Übersicht der Einstellungen>Ton** in dieser Bedienungsanleitung.

## Vorteile von Smart TV

### Einrichten des Sprachdienstes

Richten Sie den Sprachassistenten ein, um Ihr Fernsehgerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

### Hinweis:

- Die Sprachdienstfunktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.
- Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie möglicherweise der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und den

entsprechenden Datenschutzrichtlinien und -bedingungen der Smart-Funktion zustimmen.

- Die Sprachen, für die die Sprachinteraktion unterstützt wird, können je nach geografischer Region variieren.
- Die Suchergebnisse können unter Umständen unvollständig sein.
- Die Sprachinteraktionsrate variiert je nach Lautstärke/ Ton, Aussprache und Umgebungsgläuschen (Ton des Fernsehgeräts und Umgebungslärm).
- Selbst, wenn das Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist, erfolgt möglicherweise keine Antwort aufgrund eines Fehlers mit dem Sprachdienstserver.

## Alexa-Einrichtung

Interagieren Sie mit Alexa, indem Sie die **Mikrofontaste** auf Ihrer Fernbedienung gedrückt halten. Sie können Alexa bitten, dieses Fernsehgerät zu steuern.

Bevor Sie den Amazon Alexa Service einrichten, müssen Sie Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbinden und sich bei Ihrem VIDAA-Konto unter **Home>Konto** anmelden.

### So richten Sie Alexa ein

- Drücken Sie die **Home**-Taste, wählen Sie das Symbol **Einstellungen** und wählen Sie **System>Sprachdienst>Amazon Alexa**.
- Wählen Sie **Sprachassistent auf Alexa einstellen** und **Alexa einrichten**. Falls Sie während der erstmaligen Einrichtung Alexa ausgewählt haben, werden Sie direkt zu **Alexa einrichten** weitergeleitet.
- Wählen Sie die von Amazon Alexa unterstützte Sprache aus der Auswahl aus.
- Sie befinden sich nun beim Schritt „Bei Ihrem Amazon-Konto anmelden“. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobilgerät oder besuchen Sie die Website auf Ihrem Mobilgerät oder Computer und geben Sie den Code auf dem Bildschirm ein. Der Code läuft nach 10 Minuten ab. Sollten Sie noch kein Amazon-Konto besitzen, richten Sie sich bitte eins ein.
- Nachdem Sie das Amazon-Konto verknüpft haben, wechselt der TV-Bildschirm zum nächsten Schritt. Sie können sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden. Wenn Sie sich bereits angemeldet haben, wird dieser Schritt übersprungen.
- Jetzt ist Alexa eingerichtet und bereit. Sie können mit Alexa über Ihre Stimme interagieren, indem Sie einfach die **Mikrofontaste** auf Ihrer Fernbedienung gedrückt halten.

### Hinweis:

- Die **Alexa-Funktion** sind möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht anwendbar.
- Die oben genannten Einrichtungsschritte können variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.
- Die Lieferung mit Sprachfernbedienung variiert je nach TV-Modell/Land/Region.

- Diese Funktion erfordert den integrierten Alexa-Dienst. Andernfalls verwenden Sie externe Alexa-fähige Geräte (z. B. Alexa App, Echo), um Ihren Smart-TV nur mit Ihrer Stimme zu steuern.
- Laden Sie die Fernbedienungs-App auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie unter **Home>Einstellungen>Anschluss>Mobile App Download**. Drücken Sie das Mikrofon-Symbol in der App, um mit Alexa auf Ihrem Fernseher zu interagieren.

## VIDAA Voice-Einrichtung

VIDAA Voice ist ein Sprachassistent, der Ihnen bei der Steuerung des Fernsehers und der Suche nach Inhalten hilft und mehrere Sprachen unterstützt.

Bevor Sie VIDAA Voice verwenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

- Netzwerk verbunden
- Sprachfernbedienung gepaart
- Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und Datenschutzbestimmungen für die Sprachfunktion vereinbart

### So richten Sie VIDAA Voice ein

Um auf das Sprachdienstzentrum zuzugreifen und den Sprachassistenten auf VIDAA Voice einzustellen, können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

- Drücken Sie einfach die **Mikrofontaste** auf Ihrer Fernbedienung.
- Drücken Sie die **Home**-Taste, wählen Sie das Symbol **Einstellungen** und wählen Sie **System>Sprachdienst**.

Wenn VIDAA Voice als Ihr Sprachassistent ausgewählt ist, wählen Sie die Sprache von VIDAA Voice im Sprachdienstzentrum aus. Halten Sie dann die **Mikrofontaste** auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, um mit VIDAA Voice zu kommunizieren.

### Die Interaktion mit VIDAA Voice

- Halten Sie die **Mikrofontaste** auf Ihrer Fernbedienung gedrückt, sprechen Sie dabei einen Befehl und lassen Sie dann die Taste wieder los.
- Für Fernbedienungen ohne Mikrofontaste laden Sie die App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät unter **Home>Einstellungen>Anschluss>Mobile App Download**. Drücken Sie das Mikrofon-Symbol in der App, um mit VIDAA Voice zu interagieren.

### Hinweis:

- VIDAA Voice ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht einsetzbar.
- VIDAA Voice unterstützt nur bestimmte Sprachen.
- Die Lieferung mit Fernbedienung variiert je nach TV-Modell/ Land/Region.
- Die Spezifikationen für existierende Funktionen können sich ändern, wenn VIDAA Voice aktualisiert wird.

## Google Smart Home-Dienst einrichten

Für bestimmte Modelle und Länder/Regionen ist die Funktion Google Smart Home Service verfügbar. Richten Sie Google Smart Home Service ein, um Ihr Smart TV-Gerät mit Google Home-Geräten oder der App zu steuern. Sie können Kanäle oder Eingänge ändern, die Lautstärke einstellen und mehr.

Bevor Sie den Google Smart Home Service einrichten, müssen Sie Ihren Fernseher mit dem Netzwerk verbinden.

### SCHRITT 1: Google Smart Home Service auf dem Fernseher einrichten

- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie das Symbol **Einstellungen** und dann **System>Sprachdienst>Google Smart Home**. Wählen Sie Jetzt einrichten.
- Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an. Wenn Sie sich bereits angemeldet haben, wird dieser Schritt übersprungen.
- Geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen.

### SCHRITT 2: Einrichten in der Google Home-App

Befolgen Sie die Einrichtungsanweisungen auf dem Bildschirm, um den Google Smart Home Service einzurichten.

- Laden and Sie die Google Home-App herunter, installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät und öffnen Sie die App.
- Suchen Sie in der App den VIDAA-Sprachdienst und wählen Sie ihn aus.
- Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr VIDAA-Konto, das auf Ihrem Fernseher angemeldet ist, mit Ihrem Google-Konto zu verknüpfen.

Der Google Smart Home Service ist eingerichtet und bereit. Steuern Sie Ihren Smart TV mit Ihrer Stimme über das Google Home-Gerät oder die App.

#### Hinweis:

- *Der Google Smart Home Service ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.*
- *Die oben genannten Einrichtungsschritte können variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das aktuelle Produkt.*

## Einrichtung des Yandex Smart Home-Dienstes

Der Sprachassistent Yandex Alice kann bestimmte Befehle ausführen, um Ihnen bei der Änderung der Konfiguration des Fernsehers zu helfen.

Bevor Sie den Yandex Smart Home Dienste einrichten, müssen Sie Ihren Fernseher mit dem Netzwerk verbinden.

### SCHRITT 1: Yandex auf dem Fernseher einrichten

- Drücken Sie die **Home-Taste auf Ihrer Fernbedienung** und wählen Sie das Symbol **Einstellungen**, dann

### System>Sprachdienst>Yandex. Wählen Sie **Jetzt einrichten**.

- Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an. Wenn Sie sich bereits angemeldet haben, wird dieser Schritt übersprungen.
- Geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen.

### SCHRITT 2: Einrichten in der Yandex App

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernseher, um den Yandex Smart Home Service zu aktivieren.

- Laden Sie die Yandex-App auf Ihr Mobilgerät herunter.
- Öffnen Sie die App und melden Sie sich bei Ihrem Yandex-Konto an.
- Gehen Sie in der Yandex-App zu "Geräte" > "Smart Home", klicken Sie auf das Symbol "Gerät hinzufügen" und wählen Sie "VIDAA Voice".
- Führen Sie das Konto zusammen, indem Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden.

Der Yandex Smart Home Service ist eingerichtet und bereit. Jetzt können Sie Ihren Smart TV mit Yandex Alice-Geräten oder der Yandex-App steuern, um den Kanal zu wechseln, die Eingänge zu ändern, die Lautstärke einzustellen und vieles mehr, indem Sie einfach Alice fragen.

#### Hinweis:

- *Die Yandex-Funktion sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.*
- *Die oben genannten Einrichtungsschritte können variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.*

## Andere Probleme mit dem Sprachdienst

Wenn Sie Ihren Fernseher mit Alexa-fähigen Geräten (z. B. Echo, Echo Show) oder Google Home-Geräten (z. B. Google Home, Google Nest Hub) einschalten möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Aktivieren Sie **Wake on LAN** und **Wake on Wireless Network** unter **Home>Einstellungen>Anschluss**.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher und Alexa-fähige Geräte/Google Home-Geräte mit der gleichen Netzwerkumgebung verbunden sind.

#### Hinweis:

- *Nur Alexa (Alexa-Skill ist aktiviert) und Google Smart Home Service unterstützen das Einschalten Ihres Fernsehers mit Alexa Echo oder Google Home.*
- *Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.*

## Apps verwenden

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Sie die gewünschte App aus**.

Es stehen zahlreiche werkseitig installierte Apps zur Verfügung, die Sie nach Ihren Unterhaltungsvorlieben auswählen können.

## Installierte Apps

Auch wenn Ihr Fernsehgerät über zahlreiche werkseitig installierte Apps verfügt, gibt es möglicherweise weitere, die Sie herunterladen möchten.

### Die Installation einer App erfolgt über den jeweiligen App Store

So installieren Sie eine App:

- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **App Store**.
- Verwenden Sie die Navigationstasten auf Ihrer Fernbedienung, um die App auszuwählen, die Sie installieren möchten, drücken Sie die OK-Taste, um die Detailseite aufzurufen..
- Wählen Sie **Installieren**. Die ausgewählte App wird auf dem Fernsehgerät installiert.

Alternativ können Sie direkt nach einer App suchen und die **OK**-Taste zum Öffnen der Detailseiten drücken, um diese zu installieren.

#### Hinweis:

- *Um diese Funktion nutzen zu können, muss Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden sein.*
- *Unter bestimmten Umständen müssen Sie sich zuerst auf Ihrem VIDAA-Konto anmelden, bevor Sie die App installieren können.*
- *Das Hinzufügen von Apps ist kostenlos, kann aber bei der Verwendung einiger Apps Kosten verursachen.*
- *Einige App-Services werden durch externe Dienstleister erbracht. Für weitere Informationen zu diesen Apps öffnen Sie bitte das Anleitungsmenü dieser Dienstleister.*

## Apps suchen

### Suche auf der Homepage

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung um den Startbildschirm zu öffnen oder verwenden Sie die Navigationstasten, um den Fokus auf das Suche-Symbol auf der linken Seite des Bildschirms zu setzen, drücken Sie zum Öffnen die **OK**-Taste und suchen Sie nach den Apps, die Sie finden möchten.

### Suchbegriffe eingeben

- Über den App Store suchen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um den Startbildschirm aufzurufen, und wählen Sie dann den App Store. Sie finden auf das Suche-Symbol rechts oben.

- Sprachsuche

Wenn Ihre Fernbedienung die Sprachfunktion unterstützt, halten Sie die **Mikrofon**-Taste gedrückt und suchen mit Spracheingabe nach der App, die Sie finden möchten.

### Schnellzugriff auf die Fernsteuerung

- Auf Ihrer Fernbedienung gibt es App-Tasten, mit denen Sie durch Drücken die App direkt öffnen

können, ohne den Startbildschirm aufrufen zu müssen.

- Falls Ihre Fernbedienung eine **Bearbeiten**-Taste besitzt, können Sie die Taste so anpassen, dass eine App, die nur auf dem Startbildschirm erscheint, direkt auf der Fernbedienung gestartet werden kann.
- Halten Sie die **Edit**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt.
- Wählen Sie die gewünschte App aus.
- Wählen Sie **Speichern**, um den Vorgang zu bestätigen.

#### Hinweis:

- *Die Verfügbarkeit von Inhalten und Apps variiert je nach Land/Region.*
- *Die Fernbedienung variiert je nach Land/Region.*

## Verwalten von Apps

### Apps verschieben

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm die App aus, die Sie verschieben möchten, und halten Sie dann die **OK**-Taste gedrückt, um sie zu verwalten.
- Drücken Sie die Richtungstasten Links/Rechts, um sie Verschieben.
- Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Position zu speichern.

#### Hinweis:

- *Einige Apps können nicht verschoben werden.*

## Eine App entfernen

### Das Entfernen von Apps ist auf dem Startbildschirm möglich

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm die App aus, die Sie verschieben möchten, und halten Sie dann die **OK**-Taste gedrückt, um sie zu verwalten.
- Drücken Sie die Abwärts-Richtungstaste und wählen Sie dann **Entfernen**.
- Die von Ihnen gewählte App wird aus dem Startbildschirm entfernt. Jedoch können Sie diese weiterhin im App Store finden und auch erneut installieren.

#### Hinweis:

- *Einige Apps können nicht entfernt werden.*

### Über den App Store eine App deinstallieren

- Öffnen Sie den App Store, wählen Sie die App, die Sie deinstallieren möchten und drücken Sie die **OK**-Taste zum Öffnen.
- Wählen Sie **Deinstallieren**.
- Die ausgewählte App wird desinstalliert, Sie können diese jedoch jederzeit über den App Store erneut installieren.

#### Hinweis:

- Manche App lassen sich nicht desinstallieren.

## VIDAA Kids

### Bevor Sie beginnen

- Sie benötigen ein VIDAA-Konto, um ein Kids-Profil für Kinder einzurichten.
- VIDAA Kids ist in ausgewählten Ländern/Regionen verfügbar.

### Ein VIDAA-Kids-Profil erstellen

Wenn Sie ein VIDAA-Kids-Profil können Sie damit Einstellungen für eine kindgerechte Umgebung erstellen, die für Ihre Kinder eine sichere, personalisierte Nutzung ermöglicht. Es gibt zwei Verfahren, um ein VIDAA-Kids-Profil zu erstellen.

**Verwenden Sie Ihr VIDAA-Konto:** Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie das Symbol Konto in der Navigationsleiste. Nachdem Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto angemeldet haben, können Sie auf dem Bildschirm **Wer schaut zu?** die Option **Hinzufügen** und dann ein **Kinderprofil hinzufügen** auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen.

**Verwendung der VIDAA-Kinderanwendung:** Öffnen Sie die **VIDAA Kids** -Anwendung, wählen Sie das Benutzersymbol in der seitlichen Navigationsleiste der **VIDAA Kids**-Startseite aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

#### Hinweis:

- Um ein VIDAA-Kids-Profil zu erstellen müssen Sie eine **Kindersicherungs-PIN** entweder einrichten oder eingeben. Diese PIN stimmt mit der **Kindersicherungs-PIN** in **Einstellungen>System** überein.
- Sobald ein Kids-Profil erstellt wurde, ist die **Kindersicherungs-PIN** für die Verwaltung des Profils unerlässlich. Sie müssen diese eingeben, wenn das Profil gewechselt, die **VIDAA-Kids**-Anwendung beendet oder die **Kindereinstellungen** aufgerufen werden sollen. Bitte beachten, dass während der Verwendung eines Kids-Profiles nicht alle Tasten der Fernbedienung verfügbar sind.
- Mit einem Kids-Profil in VIDAA Kids kann VIDAA Voice nur nach kindgerechten Inhalten suchen. Alexa ist im Kindermodus deaktiviert.

### VIDAA Kids aufrufen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, VIDAA Kids aufzurufen. Wenn Sie kein VIDAA-Kids-Profil erstellt haben, können Sie lediglich eine beschränkte Zahl an Funktionen im Gastmodus nutzen.

**Verwendung der Navigationsleiste:** Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie dann zur Navigationsleiste an der Bildschirmseite und wählen Sie das **Kids**-Symbol.

**Verwendung der Anwendungszeile:** Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **VIDAA Kids** in der Anwendungszeile.

**Verwenden Sie Ihr VIDAA-Konto:** Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie Konto. Auf dem Bildschirm „Wer schaut gerade“, wählen Sie das VIDAA-Kids-Profil, das Sie zuvor eingerichtet haben.

**Verwendung der Fernbedienung:** Wenn Ihre Fernbedienung über eine **KID**-Taste verfügt, drücken Sie diese, um **VIDAA Kids** direkt aufzurufen. Falls Ihre Fernbedienung keine **KID**-Taste besitzt, dafür aber über eine **Bearbeiten**-Taste verfügt, können Sie die Taste so anpassen, dass **VIDAA Kids** direkt auf der Fernbedienung gestartet werden kann.

#### Hinweis:

- VIDAA Kids ist nur in bestimmten Ländern/Regionen verfügbar. Wenn es an Ihrem Wohnort nicht verfügbar ist, öffnen sich stattdessen andere Inhalte.
- Funktion und Name der **KID**-Taste können je nach Modell, Land oder Region variieren.

### VIDAA Kids beenden

Drücken Sie auf der Homepage von VIDAA Kids die **Zurück/Beenden**-Taste. Dann werden Sie in einem Dialogfenster aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie VIDAA Kids beenden möchten.

Wenn Sie ein VIDAA-Kids-Profil erstellt haben, wählen Sie **Beenden**. Sie müssen zum Beenden die **Kindersicherungs-PIN** eingeben. Wenn Sie kein VIDAA-Kids-Profil erstellt haben, beenden Sie VIDAA Kids auf direktem Weg.

### VIDAA Kinder-Einstellungen

Zum Aufrufen der **Kinder-Einstellungen** wählen Sie die Option **Kinder-Einstellungen** in der seitlichen Navigationsleiste auf dem VIDAA Kids Startbildschirm. Sie müssen die **Kindersicherungs-PIN** eingeben, um Änderungen vornehmen zu können.

#### Hinweis:

- Um die **VIDAA Kinder-Einstellungen** aufrufen zu können, müssen Sie ein Kids-Profil erstellt haben.

### VIDAA ART verwenden

Drücken Sie die **Home**-Taste auf der Fernbedienung, um den **Startbildschirm aufzurufen**, wählen Sie dann **VIDAA ART**.

- Zahlreiche Kunstwerke von Künstlern aus aller Welt, die Sie durchstöbern oder als Bildschirmschoner einstellen können.
- Kunstwerke durchsuchen
- Wenn Sie ein Kunstwerk zum Durchsuchen im Vollbildmodus auswählen, drücken Sie die **Links-/Rechts-Richtungstaste**, um zwischen den Kunstwerken zu wechseln, und drücken Sie die **OK**-

Taste, um detaillierte Informationen zum Kunstwerk anzuzeigen.

- Hinzufügen von Kunstwerken zu Ihrer Favoritenliste
- In VIDAA ART, wählen Sie die Inhalt, die angezeigt werden sollen, und drücken die **OK**-Taste für die Anzeige im Vollbildschirm. Drücken Sie die **OK**-Taste erneut, um die Detailseite anzuzeigen. Wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**. Sie können zudem Inhalte auswählen und auf die **OK**-Taste drücken, diese direkt als Favoriten hinzuzufügen.

- ART-Einstellungen

Wählen Sie auf der Startseite von VIDAA ART mit den Navigationstasten das Symbol für die Einstellungen aus und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen aufzurufen.

Alternativ drücken Sie die **Home**-Taste, um den Startbildschirm aufzurufen, und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>VIDAA Art Einstellungen**.

#### Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

## Den Browser für die Internetsuche verwenden

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie **Browser**.

Sie können Websites aufrufen und Informationen im Internet durchsuchen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät mit dem Netzwerk verbunden ist, bevor Sie über den Browser auf das Internet zugreifen.

### Die unten aufgeführten Elemente sind im Browser verfügbar.

- Adress-/Suchleiste: Geben Sie die Website ein, die Sie besuchen möchten
- Schaltfläche Besuchen/Suchen
- Zurück und Vorwärts: Wechseln zwischen Webseiten
- Zu Lesezeichen hinzufügen/Lesezeichen löschen: Fügen Sie die angezeigte Website zu den Lesezeichen hinzu oder löschen Sie sie aus den Lesezeichen
- Startseite: Zurück zur Startseite
- Neu laden/Stop: Website neu laden/stoppen
- Zur Startseite hinzufügen: Diese Webseite wird in den **Tastaturkürzeln** auf dem Startbildschirm angezeigt.
- Menü: Ändern Sie die Zoomstufe des Browsers oder geben Sie die Browsereinstellungen ein
- Registerkarten-Optionen: Webseiten hinzufügen/entfernen oder private Webseiten hinzufügen

- Verwaltungsleiste: Verwalten von Webseiten in den Lesezeichen
- Website hinzufügen (Pluszeichen): Hinzufügen von Websites zu Lesezeichen

#### Hinweis:

- Einige Inhalte im Browser werden möglicherweise nicht richtig wiedergegeben.

## Verwenden der Mobile App

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Mobil-App-Download**.

Scannen Sie den QR-Code für den Download der mobilen App auf dem Bildschirm, um die App auf Ihrem mobilen Gerät zu installieren. So können Sie Ihr Fernsehgerät bequem und einfach steuern. Diese App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar.

### Verbinden Sie sich nach der Installation der mobilen App mit Ihrem Fernsehgerät:

- Stimmen Sie der Endbenutzerlizenz, dem Haftungsausschluss und den Datenschutzrichtlinien auf dem Fernsehgerät zu. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie zugestimmt haben, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Haftungsausschluss und Datenschutz>Datenaustausch, Datenschutz und EULA**.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr mobiles Gerät und Ihr Fernsehgerät mit der gleichen Netzwerkumgebung verbunden sind.
- Um diese Funktion zu nutzen, aktivieren Sie **das Teilen der Inhalte**, indem Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung drücken und **Einstellungen>Anschluss>Multimedialgeräteverbindung>Teilen der Inhalte** wählen.
- Öffnen Sie die mobile App und wählen Sie das TV-Gerät aus, das Sie verbinden möchten.

### Was Sie mit der App tun können:

- TV-Gerät ein- oder ausschalten
- Lauter oder leiser stellen
- Kanäle umschalten
- Eingabe von Zeichen über die Tastatur Ihres Mobiltelefons
- Bilder, Musik oder Videos von Ihrem Mobilgerät auf den Fernseher übertragen

## An externe Geräte anschließen

### Zubehör

Schließen Sie anderes Zubehör wie Tastatur, Maus und Gamepad an, um ganz einfach mit Ihrem Smart TV zu interagieren.

## Verwenden Sie HDMI & CEC

Verwenden Sie die Fernbedienung des Fernsehers, um externe Geräte zu steuern, die über ein HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen sind. Die externen Geräte müssen die Funktion HDMI & CEC unterstützen.

Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC**.

### Anschließen eines externen Geräts über die Funktion HDMI & CEC

Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>CEC-Steuerung**.

Erlauben Sie HDMI-Geräten, sich gegenseitig zu steuern.

- Stellen Sie **CEC-Steuerung** auf **Ein**.
- Schließen Sie ein HDMI- und CEC-kompatibles Gerät an das Fernsehgerät an.
- Schalten Sie das angeschlossene externe Gerät ein. Das Gerät wird automatisch mit dem Fernsehgerät verbunden. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, können Sie das Menü des angeschlossenen Geräts auf dem Fernschirmschirm mit der Fernbedienung des Fernsehers aufrufen und das Gerät steuern.
- Wenn die CEC-Steuerung aktiviert ist und HDMI- und CEC-kompatible externe Geräte ausgeschaltet sind, wechselt das Fernsehgerät in den Standby-Modus. Die Funktion muss von dem externen Gerät unterstützt werden.

### Automatisches Ausschalten des Geräts aktivieren

Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>Automatisches Ausschalten des Geräts**.

Stellen Sie diese Option auf **Ein**, um HDMI- und CEC-kompatible externe Geräte auszuschalten, wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wird.

### Automatisches Aus des Geräts aktivieren

Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>Automatisches Aus des Geräts**.

Stellen Sie diese Option auf **Ein**, um HDMI- und CEC-kompatible externe Geräte auszuschalten, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird.

Diese Funktion ist einsetzbar, wenn die TV-Eingangswahl auf das entsprechende externe Gerät voreingestellt ist.

## Automatisches Einschalten des Fernsehers aktivieren

Drücken Sie die **Home-Taste** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>TV automatisch einschalten**.

Stellen Sie auf **Ein**, um das Fernsehgerät einzuschalten, wenn HDMI- und CEC-kompatible externe Geräte eingeschaltet werden.

### Hinweis:

- Für den Anschluss von HDMI- und CEC-kompatiblen Geräten an Ihr Fernsehgerät müssen HDMI-Kabel verwendet werden.
- Die Funktion HDMI & CEC des angeschlossenen Geräts muss aktiviert sein.
- Wenn Sie ein HDMI-Gerät anschließen, das nicht mit HDMI & CEC kompatibel ist, funktionieren die HDMI & CEC-Steuerfunktionen nicht.
- Je nach angeschlossener HDMI-Gerät funktioniert die HDMI & CEC-Steuerfunktion möglicherweise nicht.
- Die Funktion HDMI & CEC unterstützt One Touch Play, Routing-Steuerung, System-Standby, Übertragung des OSD-Namens des Geräts, Fernbedienung-Passthrough, Übermittlung des Gerätestatus und System-Audiosteuerung.

## Steuern des Fernsehers mit einer Tastatur, Maus oder einem Gamepad

Schließen Sie eine Tastatur, eine Maus oder ein Gamepad an, um Ihr Fernsehgerät ganz einfach zu steuern.

### Anschließen einer USB-Tastatur, -Maus oder eines Gamepads

Schließen Sie das Kabel der Tastatur, Maus oder des Gamepads an den USB-Anschluss Ihres Fernsehers an.

### Hinweis:

- Über USB angeschlossene Tastaturen, Mäuse oder Gamepads können bei einigen Anwendungen nicht verwendet werden.

## Bildschirmfreigabe

Bevor Sie diese Funktion nutzen, müssen Sie Ihr Fernsehgerät auf eine drahtlose Netzwerkverbindung einstellen.

Drücken Sie die Taste **Eingang/Quelle** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Bildschirmfreigabe**.

- Schalten Sie die Casting-Funktion Ihres Geräts ein. Einstellungsname, Symbol und Ort können je nach Gerät variieren. Die Funktion kann als "Drahtlose Anzeige", "Smartview", "Drahtlose Projektion" usw. bezeichnet werden.
- Suchen Sie den Namen des Fernsehers in der Suchliste Ihres Geräts und wählen Sie ihn aus. Warten Sie, bis der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist und der Inhalt Ihres Geräts auf dem Fernsehgerät angezeigt wird.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie **Einstellung> Anschluss>Multimediasgeräteverbindung>Bildschirmfreigabe** und aktivieren Sie diese. Dann können Sie den Bildschirm Ihres Geräts direkt freigeben, ohne die App für die Bildschirmfreigabe auf Ihrem Fernsehgerät zu öffnen.

#### Hinweis:

- Einige Geräte unterstützen möglicherweise kein Casting.
- Bei manchen Modellen ist das **Bildschirmfreigabe**-Menü unter **Einstellungen>Anschluss>Multimediasgerätverbindung** nicht verfügbar.
- Zum Ausschalten der **Bildschirmfreigabe** trennen Sie entweder die Verbindung mit dem externen Gerät oder Sie drücken die **Zurück**- oder **Beenden**-Taste auf Fernbedienung.
- Drücken Sie während der Video- oder Audiowiedergabe die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Nur Audio**, um den Bildschirm abzuschalten, während die Video- oder Audiowiedergabe fortgesetzt wird.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

## Teilen von Inhalten

Mit Teilen von Inhalten können Sie Medieninhalte wie Videos, Musik oder Fotos, die auf Ihrem Android-/PC-Gerät gespeichert sind, auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigen.

### Teilen Sie Medieninhalte von Ihrem Gerät

- Verbinden Sie Ihren Computer und Ihr Mobilgerät mit dem gleichen Netzwerk.
- Aktivieren Sie das Teilen von Inhalten unter **Home>Einstellungen> Anschluss>Multimediasgeräteverbindung>Teilen von Inhalten**.
- Wählen Sie auf Ihrem Gerät den gewünschten Medieninhalt und wählen Sie Cast-Einstellung oder Symbol Verfahren, Einstellung, Name, Symbol und Ort können je nach Gerät variieren. Bitte lesen Sie Weiteres zu den spezifischen Einstellungsschritten in der Bedienungsanleitung für das Mobilgerät oder den PC.
- Suchen Sie den Namen des Fernsehers in der Suchliste Ihres Geräts und wählen Sie ihn aus.
- Stimmen Sie der Anfrage im Dialogfenster des Fernsehers zu und warten Sie bis die Verbindung hergestellt worden ist Wenn Sie ein Gerät zum ersten Mal verbinden, erscheint ein Dialogfenster:

**Immer zustimmen:** Wählen Sie **Immer zustimmen**, um Ihr Gerät als vertrauenswürdiges Gerät einzurichten. In diesem Fall erscheint das Dialogfenster kein zweites Mal.

**Zustimmen:** Wählen Sie **Zustimmen** und das Fernsehgerät wird die auf dem Gerät freigegebenen Inhalte wiedergeben.

**Nicht zustimmen:** Wählen Sie **Nicht zustimmen** und das Fernsehgerät wird die auf dem Gerät freigegebenen Inhalte nicht wiedergeben.

### Auf einem externen Gerät gespeicherte Medieninhalte auf dem Fernseher abspielen

Sie können Medieninhalte, die auf Ihrem Android/iOS/PC-Gerät gespeichert sind, mit Ihrem lokalen Netzwerk verbinden und die Inhalte auf Ihrem Fernseher wiedergeben.

- Verbinden Sie Ihren Computer und Ihr Mobilgerät mit dem gleichen Netzwerk.
- Aktivieren Sie das Teilen von Inhalten unter **Home>Einstellungen> Anschluss>Multimediasgeräteverbindung>Teilen von Inhalten**.
- Stellen Sie sicher, dass die auf Ihrem Gerät gespeicherten Medieninhalte über das lokale Netzwerk sichtbar sind. Die genaue Verfahrensweise hängt von dem jeweiligen Gerät ab.
- Im Fernsehgerät ein verbundenes Gerät auswählen.

**Methode 1:** Drücken Sie die **Eingang/Quelle**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie **Teilen von Inhalten** (Gerätename).

**Methode 2:** Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Medien>Teilen von Inhalten** (Gerätename).

- Wählen Sie ein Medienelement aus der Liste aus, um es abzuspielen.

#### Hinweis:

- Einige Geräte unterstützen die Funktion zum Teilen von Inhalten möglicherweise nicht.
- Wenn Ihr Gerät die das Teilen von Inhalten nicht unterstützt, können Sie eine App herunterladen, die diese Funktion unterstützt, um eine Verbindung zu Ihrem Fernseher herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter **Vorteile von Smart TV>Benutzung der mobilen App** in dieser Bedienungsanleitung.
- Je nach Dateiformat werden Inhalte möglicherweise nicht wiedergegeben.
- Inhalte werden möglicherweise nicht reibungslos wiedergegeben, oder die Funktion funktioniert aufgrund der Netzwerkbedingungen nicht ordnungsgemäß. Es wird empfohlen, dass Sie das Gerät über einen 5 HGz-Router verbinden.

## AirPlay und HomeKit verwenden

### Airplay verwenden

Mit AirPlay können Sie Audio- und Videoinhalte von Ihrem iPhone, iPad oder Mac drahtlos an Ihren Fernseher übertragen. Streamen Sie Musik und Videos, geben Sie Ihre Fotos frei oder spiegeln Sie genau das, was auf dem Bildschirm Ihres Geräts zu sehen ist.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Apple-Gerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie Ihr Fernsehgerät.

Aktivieren Sie AirPlay auf Ihrem Fernseher.

- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>AirPlay und HomeKit>AirPlay- und HomeKit-Einstellungen**, stellen Sie **AirPlay** auf **Ein**.
- Drücken Sie die **Eingang/Quelle**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **AirPlay**, geben Sie **AirPlay- und HomeKit-Einstellungen** ein und stellen Sie **AirPlay** auf **Ein**.

Suchen Sie das AirPlay-Symbol in unterstützten Medien-Apps oder das Symbol für die Bildschirmspiegelung im Kontrollzentrum auf Ihrem Apple-Gerät. Je nach Inhalt können diese Schritte variieren:

- Um den Bildschirm Ihres Geräts zu spiegeln, öffnen Sie das Kontrollzentrum und tippen Sie auf Bildschirmspiegelung.
- Um Audio von unterstützten Musik- oder Podcast-Apps zu streamen, tippen Sie auf AirPlay-Audio.
- Um Videos von unterstützten Apps zu streamen, tippen Sie auf AirPlay-Video.

Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus, um AirPlay zu verwenden.

### HomeKit verwenden

Mithilfe von HomeKit können Sie Ihr Fernsehgerät unkompliziert bedienen und sicher mit Ihren Apple-Geräten verbinden.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>AirPlay und HomeKit>AirPlay- und HomeKit-Einstellungen**, suchen Sie den HomeKit-Bereich und wählen Sie **Einrichten**.

Auf dem HomeKit-Einrichtungsbildschirm wird ein QR-Code zur Kopplung auf dem Fernseher angezeigt. Verwenden Sie Ihr iPhone oder iPad, um den QR-Code zu scannen, und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die HomeKit-Einrichtung abzuschließen.

#### Hinweis:

- Um AirPlay verwenden zu können, muss Ihr Fernsehgerät AirPlay unterstützen.
- AirPlay und HomeKit sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.

- Die Symbole sind lediglich zu Referenzzwecken aufgeführt. In einigen Anwendungen müssen Sie möglicherweise zuerst auf ein anderes Symbol tippen.
- Wenn auf dem Bildschirm Ihres Fernsehers ein AirPlay-Passcode angezeigt wird, geben Sie den Passcode auf Ihrem Apple-Gerät ein, um fortzufahren.
- Zum Ausschalten von AirPlay trennen Sie entweder die Verbindung mit dem externen Gerät oder Sie drücken die **Zurück-/Beenden**-Taste auf Fernbedienung.
- Drücken Sie während der Video- oder Audiowiedergabe die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Nur Audio**, um den Bildschirm abzuschalten, während die Video- oder Audiowiedergabe fortgesetzt wird.
- Die verfügbaren Funktionen hängen von der Version der App und der Software ab.
- Die Verwendung der Kennzeichnung *Works with Apple* bedeutet, dass ein dass das elektronische Zubehör speziell für die Verwendung mit Apple-Technologie entwickelt und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts bzw. der Einhaltung der damit verbundenen Sicherheitsstandards und gesetzlichen Normen verantwortlich.

## Anschließen einer Set-Top-Box

Bevor Sie eine Set-Top-Box an das Fernsehgerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät und die Set-Top-Box ausgeschaltet sind.

Die meisten STBs können über HDMI angeschlossen werden. HDMI bietet die beste Bild- und Tonqualität. Weitere Informationen zum Anschließen einer Set-Top-Box an Ihr Fernsehgerät finden Sie unter **An externe Geräte anschließen>Anschließen von audiovisuellen Geräten (AV)** in dieser Bedienungsanleitung Handbuch.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und Ihre Set-Top-Box ein und wechseln Sie zur Eingangsquelle, indem Sie die Taste **Eingang/Quelle** drücken, um zu dem Anschluss zu wechseln, an den Sie Ihre Set-Top-Box angeschlossen haben.

## Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players

Bevor Sie einen Blu-ray- oder DVD-Player an das Fernsehgerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät und der Blu-ray- oder DVD-Player ausgeschaltet sind.

Es wird empfohlen, Ihre Geräte mit einem HDMI-Kabel anzuschließen (sofern ein HDMI-Anschluss vorhanden ist), um eine bessere Bild- und Tonqualität zu erhalten. Weitere Informationen zum Anschließen eines Blu-ray- oder DVD-Players an Ihr Fernsehgerät finden Sie unter **An externe Geräte anschließen>Anschließen von audiovisuellen Geräten (AV)** in diesem Handbuch.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, schalten Sie Ihr Fernsehgerät und Ihren Blu-ray- oder DVD-Player ein und wechseln Sie zur Eingangsquelle, indem Sie die

Taste **Eingang/Quelle** drücken, um zu dem Anschluss zu wechseln, an den Sie Ihren Blu-ray- oder DVD-Player angeschlossen haben.

## Anschluss von USB-Geräten

Schließen Sie USB-Geräte an, z. B. Festplatten und USB-Speichersticks, um Fotos zu betrachten oder Musik zu hören.

### Vor dem Anschließen von USB-Geräten lesen

Es werden USB-Festplatten der Größen 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB und andere marktübliche Größen unterstützt. Es werden Festplatten mit bis zu 8 TB unterstützt.

Unterstützt Formate: NTFS, FAT32.

### Anschluss von USB-Geräten

Schließen Sie das USB-Gerät an den mit USB gekennzeichneten Anschluss Ihres Fernsehers an.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Medien** aus den Apps aus.

Wählen Sie den Inhalt, den Sie abspielen oder ansehen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter **Unterhaltung>Medien** in dieser Bedienungsanleitung.

### Verwenden der USB-Speichergerätefunktion

Mit der USB-Speichergerätefunktion können Sie digitale Sendungen aufzeichnen und ansehen.

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie Programme mit der USB-Speicherfunktion aufzeichnen oder ansehen.

#### Hinweis:

- Achten Sie darauf, das richtige Land/die richtige Region für die Verwendung auszuwählen.
- Die Verwendung der Aufnahmefunktion ist je nach ausgewähltem Land/Region möglicherweise nicht möglich. Die Verwendung mit falschen Einstellungen kann gegen bestimmte Gesetze oder andere Vorschriften verstoßen und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. In solchen Fällen tragen unsere CORPORATION und die Gruppe keinerlei Verantwortung.
- Aufgenommene Sendungen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, können nur auf diesem Fernsehgerät angesehen werden. Sie können nicht angesehen werden, wenn sie an ein anderes Fernsehgerät (einschließlich desselben Modells), einen PC oder ein anderes Gerät angeschlossen sind.
- Sie können nicht einen Sender ansehen, während Sie einen anderen aufnehmen.
- Wenn die Aufnahmezeit auf dem USB-Speichergerät zu kurz ist, werden möglicherweise keine Daten gespeichert.
- Sie können keine Videoeingangssignale auf dem USB-Gerät aufzeichnen.
- Es können nicht alle Arten von Sendungen aufgenommen werden.

- Wenn Sie das Fernsehgerät für die Aufnahme von digitalen Sendungen programmiert haben, ziehen Sie den Netzstecker nicht ab, bevor die Aufnahme beginnt.
- Wenn die Video- oder Audioaufnahme aufgrund einer Fehlfunktion des Fernsehgeräts oder schlechten Empfangs ausfällt, wird keine Entschädigung gezahlt.
- Bestimmte Digitalkameras sind möglicherweise nicht mit dem Fernsehgerät kompatibel.

## Anschließen von audiovisuellen Geräten (AV)

### Anschließen mit einem Composite-Video-Kabel

Wie Sie ein AV-Gerät mit einem Composite-Video-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen, erfahren Sie im Abschnitt **Andere Anschlüsse**.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie die Taste **Eingang/Quelle** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **AV** als Eingangsquelle.

#### Hinweis:

- Der AV IN-Anschluss/e kann/können je nach Modelltyp variieren.
- Bei einigen Modellen sind die AV IN-Anschlüsse möglicherweise nicht verfügbar. Bitte verwenden Sie andere Anschlüsse, um AV-Geräte anzuschließen.
- Bei einigen Modellen wird möglicherweise kein RCA-Buchsen-zu-AV-Kabel mitgeliefert.

### Anschließen mit einem HDMI-Kabel

Um ein AV-Gerät mit einem HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) anzuschließen, lesen Sie den Abschnitt **Andere Anschlüsse**.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie die Taste **Eingang/Quelle** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie den entsprechenden HDMI-Eingang.

#### Hinweis:

- Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
- Bei einigen Geräten, z. B. DVD-Playern, muss das HDMI-Signal in den Geräteeinstellungen auf das richtige Format eingestellt werden. Schlagen Sie bitte im Benutzerhandbuch Ihres Geräts nach, um Anweisungen zu erhalten.
- Wenn kein Ton von Ihrem Fernsehgerät kommt, konfigurieren Sie die Audioeinstellungen des Geräts.

## Anschließen eines PCs

Sie können einen PC mit einem HDMI-Kabel an das Fernsehgerät anschließen, um Ihr Fernsehgerät als PC-Monitor zu verwenden.

Nachdem Sie den PC angeschlossen haben, drücken Sie die Taste **Eingang/Quelle** und wählen Sie den angeschlossenen PC als Eingangsquelle aus.

#### Hinweis:

- Um eine bessere Bildqualität zu erzielen, stellen Sie die Auflösung des PCs auf ein Format ein, das vom Fernsehgerät unterstützt wird.

- Wenn kein Ton von Ihrem Fernsehgerät kommt, ändern Sie die Audioeinstellungen des PCs.
- Wenn Sie Ihren PC und Ihr Fernsehgerät drahtlos miteinander verbinden möchten, lesen Sie bitte in diesem Handbuch den Abschnitt **An externe Geräte anschließen>Teilen von Inhalten oder An externe Geräte anschließen>Bildschirmfreigabe**.

## Kopfhörer Anschließen

Sie ein Kopfhörerpaar (nicht im Lieferumfang) enthalten mit den HEADPHONE-Anschluss Ihres Fernsehgeräts verbinden. Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, wird der Ton der eingebauten Lautsprecher deaktiviert.

### Hinweis:

- Der Kopfhöreranschluss ist möglicherweise bei einigen Modellen nicht verfügbar.
- Kopfhörer mit Mikrofon werden nicht unterstützt.
- Wenn unter **Home>Einstellungen>Ton>Audioausgabe>Nur Kopfhörer** die Option Kopfhörer ausgewählt wird, erfolgt die Tonausgabe gleichzeitig über den Kopfhörer und das Fernsehgerät.

## Anschließen von Lautsprechern oder anderen Audioempfängern

Informationen zum Anschließen von Lautsprechern oder anderen Audioempfängern mit einem Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) finden Sie im Abschnitt **Andere Anschlüsse**.

Stellen Sie sicher, dass die angeschlossenen Audiogeräte eingeschaltet sind, bevor Sie das Fernsehgerät einschalten.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgang** und wählen Sie die Option **SPDIF**.

Wenn ein digitales Audiosystem an den Anschluss DIGITAL AUDIO OUT angeschlossen ist, verringern Sie die Lautstärke des Fernsehers und verwenden Sie Ihr digitales Audiosystem, um die Lautstärke zu regeln.

### Hinweis:

- Wenn Sie Audio Return Channel (ARC) oder Enhanced Audio Return Channel (eARC) verwenden möchten, lesen Sie bitte den Abschnitt **An externe Geräte anschließen>Anschluss eines digitalen Audiosystems mit ARC/eARC** in dieser Bedienungsanleitung.

## Anschließen eines digitalen Audiosystems mit ARC/eARC

Wenn Sie die Funktion Audio Return Channel (ARC) oder Enhanced Audio Return Channel (eARC) verwenden möchten, um den Ton vom Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an ein digitales Soundsystem zu senden, können Sie es an den HDMI-Anschluss (ARC/eARC) Ihres Fernsehgeräts anschließen.

Mit dieser Funktion können Sie das Soundsystem auch mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers steuern, anstatt die Fernbedienungen der angeschlossenen Geräte zu verwenden.

Nach dem Anschluss:

- Schalten Sie das Soundsystem ein.
- Drücken Sie die **Home**-Taste und wählen Sie das Symbol **Einstellungen** auf dem Startbildschirm.
- Wählen Sie **Ton>Audioausgang** und wählen Sie die Option **ARC**. Wenn das Gerät die eARC-Funktion unterstützt, drücken Sie die **Home**-Taste und wählen Sie das Symbol **Einstellungen** auf dem Startbildschirm, dann wählen Sie **Ton>Audioausgabe-Einstellungen>HDMI-eARC**, um eARC auf **Ein** zu setzen.

### Hinweis:

- Der Audioempfänger muss die ARC/eARC-Funktion unterstützen.
- Wenn das Gerät über eine Eingangswahlfunktion verfügt, stellen Sie sicher, dass diese auf TV eingestellt ist.
- Wenn dieser Anschluss für die ARC/eARC-Funktion verwendet wird, kann er als Signaleingang verwendet werden, wenn eine DVD an einen Verstärker angeschlossen ist und der Verstärker gleichzeitig an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Einige Verstärker unterstützen möglicherweise keine Reihenschaltung.
- 5.1 CH (Kanal) Audio ist verfügbar, wenn das Fernsehgerät an ein externes Gerät angeschlossen ist, das 5.1 Kanal Surround Sound unterstützt. Sie können die **Home**-Taste drücken und das Symbol **Einstellungen** auf dem Home-Bildschirm auswählen. Wählen Sie dann **Ton>Audioausgabe-Einstellungen>Digitales Audioausgabeformat**, um **Dolby Audio - Dolby Digital Plus** auszuwählen, um 5.1-Kanal-Audio zu empfangen.

## Übersicht der Einstellungen

### Bild

Passen Sie Bildmodus, Bildgröße und andere erweiterte Bildeinstellungen an.

### Wählen Sie einen Bildmodus

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild>Bildmodus**.

Wählen Sie einen voreingestellten Bildmodus, der am besten zu den Inhalten passt, die Sie ansehen.

### Hinweis:

- Die Optionen können je nach Modell/Land/Region und dem Inhalt, den Sie ansehen, unterschiedlich sein. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.

### Wenn Sie ein normales Signal verwenden

**Standard:** Verwenden Sie den Standardmodus, um normale Inhalte wie Nachrichten, Dramen oder Dokumentarfilme anzusehen.

**Kino:** Verwenden Sie den Modus Kino, um Filme in einer hellen Umgebung anzusehen.

**Dynamisch:** Verwenden Sie den dynamischen Modus für Inhalte, die eine lebendige Bildqualität erfordern.

**Sport:** Optimiertes Bild für das Ansehen von Sport.

### Wenn Sie ein HDR-Signal verwenden

HDR (High Dynamic Range) kann die Wiedergabequalität durch höheren Kontrast und lebendige Farben verbessern. Helle Weißtöne wirken dadurch heller und dunkle Schwarztöne dunkler. Das Fernsehgerät kann eine große Bandbreite an Farbtönen abbilden.

### Einrichten der Bildmodus-Einstellungen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild>Bildmoduseinstellungen**.

Passen Sie die Anzeigeeinstellungen für jeden Bildmodus an. Sie können die Bildqualität durch Anpassen der folgenden Einstellungen individuell anpassen. Je nach Modell/Land/Region und dem gewählten Bildmodus sind die Optionen möglicherweise nicht einsetzbar.

**Bildeinstellungen übernehmen:** Wendet die aktuellen Bildmoduseinstellungen auf alle Eingangsquellen oder nur auf die aktuelle Quelle an.

**Hintergrundbeleuchtung:** Stellen Sie die Gesamthelligkeit des Bildschirms ein.

### Hinweis:

• Der Funktionsname kann je nach Modell variieren.

**Helligkeit:** Passen Sie den Helligkeitsgrad an, um hellere oder dunklere Bilder zu erzeugen.

**Kontrast:** Stellen Sie die Kontraststufe ein, um die Helligkeit der Bilder zu erhöhen oder zu verringern.

**Farbsättigung:** Stellen Sie die Farbtintensität des Bildes ein, um ein lebendigeres Bild zu erhalten.

**Schärfe:** Stellen Sie ein, wie scharf oder weich die Ränder der Bilder erscheinen.

**Erweiterte Einstellungen:** Stellen Sie den Farbraum und das Gamma so ein, dass es am besten zu den Inhalten passt, die Sie ansehen.

**Aktuellen Modus zurücksetzen:** Stellt alle Bildeinstellungen im aktuellen Bildmodus auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

### Einrichten der Erweiterten Einstellungen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild>Bildmoduseinstellungen>Erweiterte Einstellungen**.

Passen Sie die erweiterten Bildeinstellungen entsprechend Ihren Sehgewohnheiten an. Stellen Sie den Farbraum und das Gamma so ein, dass es am besten zu den Inhalten passt, die Sie ansehen.

### Hinweis:

Je nach Modell/Land/Region und dem gewählten Bildmodus sind die Optionen möglicherweise nicht einsetzbar.

Die folgenden Optionen können je nach Modelltyp variieren, bitte sehen Sie sich das aktuelle Produkt an.

### Helligkeit

**Dynamische Steuerung der Hintergrundbeleuchtung** Verbessern Sie das Kontrastverhältnis zwischen hellen und dunklen Bereichen des Bildes.

**Lokales Dimmen (oder Spitzenhelligkeit-Dynamikbereich für einige Modelle)** Das Fernsehgerät passt die Hintergrundbeleuchtung in bestimmten Bereichen des Bildschirms automatisch an die Kontraständerungen im Bild an.

**Spitzenhelligkeit:** Passen Sie Spitzenhelligkeit für einzelne Bereiche gemäß den Bildänderungen an. Diese Funktion ist nur einstellbar, wenn Lokales Dimmen aktiviert ist.

**Lichtsensoreinstellungen:** Damit kann das Fernsehgerät automatisch die Bildeinstellungen gemäß den Lichtverhältnissen in Ihrem Raum anpassen, sofern der **Automatische Lichtsensor eingeschaltet** ist.

**Lichtsensorverschiebung** Diese Funktion ist nur einstellbar, wenn der **automatische Lichtsensor** aktiviert ist. Wenn das Bild zu hell ist, verringern Sie den Wert. Wenn das Bild zu dunkel ist, erhöhen Sie den Wert.

Die Farbtemperatur des Fernsehbilds wird automatisch entsprechend der Farbtemperatur der Umgebung angepasst, sofern **Automatische Lichtsensor eingeschaltet** ist.

**Adaptiver Kontrast:** Passt dunkle und helle Bereiche des Bildes automatisch an, um mehr Details zu sehen.

**HDMI-Dynamikbereich:** Stellen Sie den Dynamikbereich des HDMI-Eingangssignals ein.

**Dynamisches Tone Mapping:** Passt die Helligkeit und das Farbverlaufgleichgewicht automatisch an, indem der Helligkeitspegel des HDR-Bildes analysiert wird.

**Dunkles Detail:** Automatische Erhöhung der Helligkeit und Verbesserung der Schattendetails in dunklen Szenen.

**HDR-Verstärker:** Verstärkt Kontrast und Farbe der SDR-Inhalte für eine HDR-gleiche Bildqualität.

**Gamma-Anpassung:** Passen Sie das Gamma an, um zu bestimmen, wie das Fernsehgerät auf Graustufeninhalte reagiert. Wählen Sie bei schwachem Umgebungslicht einen höheren Wert, bei hellerem Umgebungslicht einen niedrigeren Wert.

**Gamma-Kalibrierung:** Einstellung der ausgewählten Gammakurve.

## Farbe

**Farbtemperatur:** Stellen Sie ein, wie warm (rot) oder kühl (blau) die weißen Bereiche eines Bildes erscheinen.

**Farbgamut:** Ändern Sie den Bereich der Farben, die das Fernsehgerät anzeigt.

**Dynamischer Farbverstärker:** Passen Sie die Farbbrillanz dynamisch an und verbessern Sie die Farbdetails in jeder Szene des Bildes.

**Farbtuner:** Passen Sie den Farbtön, die Sättigung und die Helligkeit der Farbeinstellungen an.

**Weißabgleich:** Passen Sie die Intensität von Rot, Grün und Blau an, um die wahren Farben aller Bilder im Bild anzuzeigen.

**Niedriges blaues Licht:** Augenpflege: Reduzieren Sie die Emission von blauem Licht.

## Klarheit

**Rauschreduktion:** Verbessern Sie die Bildqualität durch Rauschunterdrückung.

**Digitale Rauschunterdrückung** Reduzieren Sie das Rauschen um die Buchstaben und das Kompressionsrauschen.

**Farbverlauf:** Optimiert die Farbflecken der Konturlinien für eine bessere Bildqualität.

**Präzisionsdetail:** Verstärkt Bilddetails automatisch.

**Superauflösung** Superauflösende Verarbeitungstechnologie basiert auf Deep-Learning und optimiert den Klarheitseffekt der Bildverarbeitung.

## Motion

**Ultraglatte Bewegung:** Verringert den Nachbildeffekt beim Betrachten von sich schnell bewegenden Objekten.

**Klare Bewegung:** Reduzieren Sie Ruckeln und Unschärfe von Videoinhalten.

**Hochbildwiederholungsfrequenz-Modus:** Durch den Hochbildwiederholungsfrequenz-Modus wird eine verbesserte Bildwiedergabe in Spielen erreicht. Bitte beachten Sie, dass sich bei der Aktivierung dieser Option das Fernsehbild für einige Sekunden schwarz schaltet.

## Overscan

Ändern Sie die Einstellung der Videogröße, um die Ränder des angezeigten Bildes zu beschneiden.

### Intelligente Moduseinstellungen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild>Intelligente Moduseinstellungen**.

Konfigurieren Sie die Einstellungen für den intelligenten Modus.

## KI-Bildoptimierung

Wenn auf **Ein** gestellt, kann das Fernsehgerät die gerade gezeigte Szene erkennen und die Bildqualität verbessern.

### Automatische Erkennung des Inhaltstyps

Aktivieren, um den Inhaltstyp des Filmmaker-Modus oder IMAX-Modus zu erkennen.

#### Hinweis:

- Für einige spezifische Anwendungen gibt es ausdrückliche Einschränkungen, so dass die Erkennung von Inhalten nicht zulässig ist.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

### Seitenverhältnis ändern

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild>Seitenverhältnis**.

Stellen Sie das Seitenverhältnis ein, um das Bild zu strecken oder zu vergrößern.

**Auto:** Automatische Umschaltung des Seitenverhältnisses zwischen 16:9 und 4:3 basierend auf den Signalinformationen.

**16:9:** Am besten geeignet für 16:9-Breitbildinhalte. Damit wird auch 4:3-Inhalt auf Breitbild gestreckt.

**4:3:** Am besten geeignet für 4:3-Inhalte.

**21:9:** Am besten geeignet für 21:9-Inhalte, die im Allgemeinen in Spielszenarien verwendet werden.

**Film-Zoom:** Füllen Sie den gesamten Bildschirm aus, indem Sie hineinzoomen, um horizontale schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand zu entfernen.

**Punkt für Punkt:** Zeigt das native Signal ohne jegliche Skalierung an.

#### Hinweis:

- Die oben genannten Optionen sind bei einigen Eingabequellen möglicherweise nicht einsetzbar.
- Die Verwendung spezieller Funktionen zum Ändern der Größe des angezeigten Bildes (z. B. Ändern des Höhen-/Breitenverhältnisses) zum Zwecke der öffentlichen Darstellung oder des kommerziellen Gewinns kann gegen Urheberrechtsgesetze verstoßen.
- Wenn das Seitenverhältnis des gewählten Formats nicht mit dem der Fernsehübertragung oder des Videoinhalts übereinstimmt, kann das Bild verzerrt werden.
- Wenn Sie einen PC über den HDMI-Eingang an das Fernsehgerät anschließen, können schnell bewegte Bilder verzerrt werden.

### Ton

Passen Sie den Tonmodus und andere erweiterte Toneinstellungen an.

## Wählen Sie einen Tonmodus

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer **Fernbedienung** und wählen Sie **Einstellungen > Ton > Tonmodus**.

Wählen Sie einen voreingestellten Tonmodus, der zu den Inhalten passt, die Sie hören.

**Standard:** Im Standardmodus liefert das Fernsehgerät einen flachen Frequenzgang, der die natürlichen Eigenschaften des Originaltons bewahrt.

**Theater:** Der Theatermodus verstärkt den Surround-Sound-Effekt und bietet eine stärkere Basswiedergabe.

**Musik:** Im Musikmodus werden tiefe und hohe Frequenzen hervorgehoben, um die Wiedergabe von Musikinstrumenten zu verbessern.

**Sprache:** Im Sprachmodus werden tiefe und hohe Frequenzen abgeschwächt, um die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme zu verbessern.

**Lange Nacht:** Im Late Night-Modus verbessert das Fernsehgerät die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme bei geringer Lautstärke.

**Sport:** Optimierter Ton für die Übertragung von Sportereignissen.

### Hinweis:

- Die Optionen können je nach Modell/Land/Region und dem Inhalt, den Sie ansehen, unterschiedlich sein. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.

## Einrichtung der Tonmodus-Einstellungen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Tonmoduseinstellungen**.

Passen Sie die Audioeinstellungen des Fernsehers an. Sie können die Klangqualität mit den folgenden Einstellungen individuell anpassen.

**Audioeinstellungen anwenden:** Stellen Sie den aktuellen Klangmodus so ein, dass er für alle Quellen oder nur für die aktuelle Quelle gilt.

**Bassverstärkung:** Bass Boost nutzt DTS TruBass™, um die Wahrnehmung der Bassfrequenzen zu verbessern und eine tiefe, satte Basswiedergabe über die internen Lautsprecher des Fernsehers zu ermöglichen.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**Surround-Klang:** Der Surround-Sound nutzt DTS Virtual:X, um ein beeindruckendes Surround-Sound-Erlebnis über die internen Lautsprecher des Fernsehers zu liefern.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**Dialog Klarheit:** Dialog Clarity nutzt DTS Dialog Clarity™, um den Frequenzbereich der menschlichen Stimme zu verstärken, so dass Dialoge klar verstanden

werden und über Audio- oder Surround-Effekte hinaus zu hören sind.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**TruVolume:** Automatische Steuerung großer Lautstärkeschwankungen bei Fernsehsendungen oder Filmen für eine angenehmere und gleichmäßigere Lautstärke.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**Dolby Atmos:** Die Aktivierung von Dolby Atmos verstärkt die Sätze des Klangs und ermöglicht ein besonders immersives Hörerlebnis. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**DTS Virtual X:** Aktivieren, um dreidimensionalen Surround-Sound zu erhalten. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**Audio-Verbesserung:** Stellen Sie die Audioverbesserung ein, um die Audioleistung von Dolby Atmos, DTS Virtual X, zu genießen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion nach Ihren Wünschen. Die Auswahl kann je nach Modell variieren.

**Wellen:** Basiert auf der psychoakustischen Niederfrequenz-Erweiterungstechnologie. Wellen erweitern die Basswiedergabe effektiv über die physischen Möglichkeiten des Systems hinaus und erzeugt einen natürlichen, kräftigen und starken Basseffekt.

**Entzerrer:** Erhöhen Sie die Lautstärke bei verschiedenen Frequenzen.

Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn **TV-Lautsprecher** unter **Home>Einstellungen>Ton>Audioausgang** ausgewählt ist.

**Einrichtung der Wandhalterung:** Optimieren Sie den Ton automatisch anhand der Position des Fernsehers.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**Automatische Lautstärkeregelung:** Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass sich die Lautstärke beim Umschalten von Fernsehkanälen ändert.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**Aktuellen Modus zurücksetzen:** Stellt alle Audioeinstellungen im aktuellen Audiomodus auf die werkseitigen Standardwerte zurück.

### Hinweis:

- Einige Modelle unterstützen möglicherweise nicht die Dekodierung von DTS-CD-Bitströmen. Bei der Wiedergabe dieses Formats kann es zu unerwünschtem Rauschen kommen.

## Lautsprecher auswählen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer **Fernbedienung** und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgang**.

Wählen Sie die Lautsprecher aus, die Sie verwenden möchten.

## Verwendung externer Lautsprecher mit dem Lautsprecher des Fernsehgeräts für Audioausgabe

Der Ton kann über mehrere Geräte gleichzeitig wiedergegeben werden.

### Hinweis:

*Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht anwendbar.*

## Kabelgebundene Kopfhörer + TV-Lautsprecher

Schließen Sie Ihre kabelgebundenen Kopfhörer an den Fernseher an.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgang**. um **TV-Lautsprecher** auszuwählen.

## Einrichtung der Audio-Ausgangseinstellungen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer **Fernbedienung** und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgang** Einstellungen.

Wählen Sie das Format für die digitale Audioausgabe, das am besten zum Typ des Audiogeräts passt.

Die Optionen können je nach Modell/Land/Region und der gewählten Audioausgabe unterschiedlich sein. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.

### Balance

Passen Sie den Pegel des linken und rechten Lautsprechers an, um den Ton für einen bestimmten Ort zu optimieren.

### Lippensynchronisation

Synchronisieren Sie das Video und den Ton.

### Kopfhörer-Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer unabhängig voneinander ein.

Wenn der Modus **Nur Kopfhörer** ausgewählt wird, können Sie in **Audioausgabe** die Lautstärke mit der Fernbedienung oder im Kopfhörerlautstärke-Menü auf dem Bildschirm einstellen.

Wenn Kopfhörer mit dem Fernsehgerät verbunden sind und **Fernsehlautsprecher** ausgewählt wird, können Sie in **Audioausgabe** die Lautstärke der Kopfhörer nur in **Kopfhörerlautstärke** en Einstellungen justieren.

### Digitales Audioausgabeformat

Wählen Sie das Format für die digitale Audioausgabe, das am besten zum Typ des Audiogeräts passt.

**Auto:** gibt das Audiogerät automatisch in einem unterstützten Format aus.

**Durchlaufen;** die Ausgänge des Audiogeräts ohne jegliche Verarbeitung.

**PCM:** das Audiogerät gibt das PCM-Format (Puls-Code-Modulation) aus.

**Dolby Audio - Dolby Digital:** die Ausgabe des Audiogeräts erfolgt in Dolby Digital.

**Dolby Audio – Dolby Digital Plus:** Die Ausgabe des Audiogeräts erfolgt in Dolby Digital Plus.

**DTS Surround:** Die Audioausgabe des Geräts erfolgt in DTS.

Aufgrund der Unterschiede zwischen den Modellen können die Optionen je nach tatsächlichem Gerät variieren.

Diese Funktion ist nur einsetzbar, wenn **Home>Einstellungen>Ton>Audioausgabe** auf **ARC** oder **SPDIF** eingestellt ist.

### Verzögerung der digitalen Audioausgabe

Stellen Sie die Verzögerungszeit für die digitalen Audioausgabe ein, um den Ton von einem externen Lautsprecher mit den Bildern auf dem Fernsehgerät zu synchronisieren.

### Hinweis:

*• Diese Funktion ist nur einsetzbar, wenn **Home>Einstellungen>Ton>Audioausgabe** auf **ARC** oder **SPDIF** eingestellt ist.*

### HDMI-eARC

Sie können ein Audiogerät anschließen, das eARC unterstützt. Während des Verbindungsaufbaus erfolgt eine kurzzeitige Stummschaltung. Diese Funktion kann eingestellt werden, wenn **Home>Einstellungen>Ton>Audioausgabe** auf **ARC** eingestellt ist.

### Kanalverstärkung

**Bass Boost Verstärkung:** Hören und spüren Sie die satte Basswiedergabe mit dem Subwoofer-Lautsprecher des Fernsehers.

**Top Kanalverstärkung:** Erleben Sie die satte Wiedergabe hoher Töne mit dem Top-Lautsprecher des Fernsehers.

**Verstärkung des Mittenkanals:** Erleben Sie die reiche menschliche Sprachwiedergabe über den mittleren Lautsprechers des Fernsehers.

**Dialogverbesserung:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Dialogerweiterung.

## Anschluss

Sie können über Ihr Fernsehgerät auf das Internet zugreifen.

## TV-Name bearbeiten

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Name des Fernsehers**.

Sie können den Namen für Ihr Fernsehgerät bearbeiten, der im Netzwerk verwendet werden soll.

### Hinweis:

- Es können bis zu 18 Zeichen eingegeben werden.

## Überprüfen Sie den Status der Internetverbindung

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Internetverbindung**.

Testen Sie den aktuellen Netzwerkverbindungsstatus und zeigen Sie die aktuellen Netzwerkinformationen an.

### Verbindungstest

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Internetverbindung>Verbindungstest**.

Starten Sie einen Netzwerkverbindungstest.

### Netzwerkinformationen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Internetverbindung>Netzwerkinformationen**.

Zeigen Sie Informationen zu Ihrer Netzwerkverbindung an.

## Schalten Sie das Fernsehgerät über das Internet ein

### Wake on Cast

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Netzwerk>Wake on Cast**.

Sie können die Funktion **Wake on Cast** aktivieren oder deaktivieren, mit der Sie das Fernsehgerät aus der Ferne über externe Geräte aufwecken können.

### Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.
- Die Aktivierung dieser Funktion kann zu einem höheren Energieverbrauch führen.

### Wake on WLAN

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Netzwerk>Wake on WLAN**.

Mit einer drahtlosen Netzwerkverbindung und der Aktivierung von **Wake on WLAN** können Sie den Fernseher aus dem Standby-Modus einschalten und mit einer App für Mobilgeräte, die die Screencast-

Funktion unterstützt, Inhalte zur Anzeige auf dem Fernseher pushen.

### Hinweis:

- Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät und Ihr Mobilgerät mit derselben Netzwerkumgebung verbunden sind.
- Die Aktivierung dieser Funktion kann zu einem höheren Energieverbrauch führen.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

### Wake on LAN

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>Netzwerk>Wake on LAN**.

Mit einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung und der Aktivierung von **Wake on LAN** können Sie den Fernseher aus dem Standby-Modus einschalten und mit einer App für Mobilgeräte, die die Screencast-Funktion unterstützt, Inhalte zur Anzeige auf dem Fernseher pushen.

### Hinweis:

- Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät und Ihr Mobilgerät mit derselben Netzwerkumgebung verbunden sind.
- Die Aktivierung dieser Funktion kann zu einem höheren Energieverbrauch führen.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

## System

Sie können die Systemeinstellungen vornehmen.

### Hinweis:

- Die angezeigten Menüs variieren je nach Modell/Land/Region.

### Uhrzeit einstellen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Uhrzeit**.

Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit anhand Ihres Standorts ein.

**Zeitformat:** Stellen Sie die Zeitanzeige auf das 12- oder 24-Stunden-Format ein.

**Datum/Zeit:** Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein. Sie können das Datum und die Uhrzeit so einstellen, dass sie automatisch mit dem Internet/dem Rundfunk synchronisiert werden oder manuell eingestellt werden.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**Zeitzone:** Zeitzone auswählen:

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**Sommerzeit:** Wählen Sie aus, ob die Sommerzeit für das Fernsehgerät gelten soll.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

#### Timer verwenden

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Timer-Einstellungen**.

Passen Sie die Timer-Einstellungen nach Ihren Wünschen an.

**Ausschalttimer:** Stellen Sie den Einschlaf timer so ein, dass das Fernsehgerät zur angegebenen Zeit automatisch ausgeschaltet wird.

**Einschalttimer:** Stellen Sie die Zeit ein, zu der sich das Fernsehgerät automatisch einschalten soll. Sie können jeden Tag die gleiche Zeit einstellen oder an verschiedenen Tagen eine andere Zeit.

**Ausschalttimer:** Stellen Sie die Zeit ein, um die sich das Fernsehgerät automatisch ausschalten soll. Sie können jeden Tag die gleiche Zeit einstellen oder an verschiedenen Tagen eine andere Zeit.

**Menü Zeitlimit:** Legen Sie die Zeit fest, die das Menü auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.

**Automatischer Ausschalttimer:** Legen Sie die Zeitspanne fest, nach der sich das Fernsehgerät automatisch ausschalten soll, wenn es eine Zeit lang nicht benutzt wurde.

Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**Automatisches Standby bei fehlendem Signal:** Das Fernsehgerät schaltet in den Standby-Modus, wenn nach der eingestellten Zeit kein Signal anliegt.

#### Sprache und Standort einstellen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Sprache und Standort**.

Wählen Sie die für dieses Fernsehgerät verwendete Sprache und Ihren Standort aus.

**Standort:** Wählen Sie den Ort, von dem aus Sie fernsehen möchten.

**Postleitzahl (ZIP/Postal Code):** Der Benutzer kann die Postleitzahl ändern. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**Menüsprache:** Legen Sie die Standardsprache für das TV-Menü fest.

**Audiosprache:** Wählen Sie die bevorzugte Audiosprache für die aktuelle Sendung aus.

**Primäres Audio:** Legen Sie die Standard-Audioausgabesprache für die Art der digitalen Sendeinhalte fest, die Sie gerade ansehen.

**Sekundäres Audio:** Legen Sie die sekundäre Audioausgabesprache für digitale Sendeinhalte fest.

#### Datenschutz und Sicherheit

**Cache löschen** Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Anwendungseinstellungen>Cache** leeren.

Löschen Sie Cache, Benutzerdaten und temporäre Dateien für Browser und Anwendungen.

**Cookies löschen:** Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Anwendungseinstellungen>Cookies löschen**.

Löschen Sie Cookies für Browser und Anwendungen.

**Nicht verfolgen:** Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Anwendungseinstellungen>Nicht verfolgen**.

Senden Sie eine Aufforderung an Websites, Ihre Browsing-Daten nicht zu sammeln oder zu verfolgen.

*Hinweis:* Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

#### Einstellungen für Einschalten einrichten

**Auto-Initialisierungsmodus:**

Drücken Sie die Taste **Home** auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Auto-Initialisierungsmodus**.

Mit dem Auto-Initialisierungsmodus initialisiert sich das Fernsehgerät im Hintergrund, sobald die Stromzufuhr eingeschaltet wird.

*Hinweis:* Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

**Schnelles Einschalten**

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Schnelles Einschalten**.

TV-Schnellstart aktivieren.

**Einschaltmodus**

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Einschaltmodus**.

Das Fernsehgerät schaltet sich im ausgewählten Modus ein, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird.

**Standard-Startseite:**

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Standard-Startseite**.

Legen Sie die Seite fest, die beim Einschalten des Fernsehers zuerst angezeigt wird. Sie können als Option „Letzte Quelle, die zugegriffen wurde“ oder „Startseite“ auswählen.

## Einstellung des Stromanzeigemodus

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Stromanzeige**.

Stellen Sie ein, ob die Stromanzeige im Standby-Modus ein- oder ausgeschaltet bleiben soll.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Einstellung der Anzeigeleuchte**.

Stellen Sie die Anzeigeleuchte auf **Ein**, **Immer** oder **Aus**.

*Hinweis: Die oberen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.*

## VIDAA-ART-Einrichtung

Zum Öffnen von VIDAA-ART-Einrichtung drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>VIDAA ART**.

*Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.*

## Vorhang ausschalten

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen> Vorhang ausschalten**.

Aktivieren oder deaktivieren Sie Vorhang ausschalten oder legen Sie fest, wie schnell der Bildschirmvorhang beim Eintritt in den Standby-Modus geschlossen wird.

## Automatische Erkennung des Sportmodus

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Sportmodus Automatische Erkennung**.

Aktivieren Sie die automatische Erkennung von **Sportinhalten**, damit das Fernsehgerät in den Einstellungen für **Ton** und **Bild** automatisch den **Sportmodus** auswählen kann.

### Anmerkungen:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.
- Das Einschalten dieser Funktion könnte den Energieverbrauch erhöhen.

## Einrichtung des Nutzungsmodus

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Nutzungsmodus**.

Legen Sie fest, dass das Fernsehgerät im Home- oder Store-Modus verwendet werden soll.

### Zuhause

Wählen Sie für die normale Verwendung des Fernsehers den Home-Modus.

Wenn Sie im **Home**-Modus in den Store-Modus wechseln möchten, drücken Sie die **Home**-Taste, um das Symbol Einstellungen auszuwählen, wählen Sie dann **System>Erweiterte Einstellungen>Nutzungsmodus** und wählen Sie **Ladenmodus**.

### Ladenmodus

Wählen Sie den Ladenmodus, um das Fernsehgerät in einer Verkaufsumgebung einzurichten. Dieser Modus ermöglicht E-Pos und andere Demo-Funktionen und ist nur für den Einsatz in Einzelhandelsgeschäften vorgesehen.

Wenn der Ladenmodus ausgewählt ist, drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die Einstellungen des Ladenmodus aufzurufen.

Wenn Sie in den Home-Modus wechseln möchten, während sich das Fernsehgerät im Ladenmodus befindet, drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die Store-Modus-Einstellungen aufzurufen, und wählen Sie **Home**-Modus. Alternativ können Sie die **Home**-Taste drücken, das Symbol **Einstellungen** auswählen, dann **System>Erweiterte Einstellungen>Nutzungsmodus** auswählen und den **Home**-Modus wählen.

### Hinweis:

- Die Aktivierung des Ladenmodus kann den Energieverbrauch erhöhen.
- Wie Sie den Ladenmodus beenden, hängt von den Modellen/Ländern/Regionen ab.

## Personalisierte Werbung

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Personalisierte Werbung**.

### Personalisierte Werbung

Wenn Sie die personalisierte Werbung deaktivieren, wird die Fähigkeit eingeschränkt, Ihnen relevante Werbung zu zeigen, aber die Anzahl der Anzeigen, die Sie erhalten, wird nicht verringert.

### Anzeigen-ID zurücksetzen:

Die Anzeigen-ID ist eine eindeutige und zurücksetzbare ID für personalisierte Werbeanzeigen. Wenn Sie Ihr Gerät zurücksetzen, wird Ihrem Gerät eine neue Anzeigen-ID zugewiesen.

### Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

## Support

Sie können Unterstützungseinstellungen einrichten.

### Hinweis:

- Die angezeigten Menüs variieren je nach Modell/Land/Region.

## Systeminformationen prüfen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Über**.

Angezeigt werden Systeminformationen, wie Softwareversion und Hardwareversion.

## Systemaktualisierung

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Systemaktualisierung**.

Stellen Sie Ihr Fernsehgerät so ein, dass es die neueste Firmware empfängt.

**Automatische Aktualisierung:** Wenn aktiviert, erfolgen die Aktualisierungen mit der neusten Software für Ihr Gerät automatisch.

**Auf Aktualisierungen überprüfen:** Die Software-Version wird überprüft und wenn erforderlich aktualisiert.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden ist.

**OAD-Upgrade prüfen:** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät die neueste Firmware über den Tuner erhalten hat.

### Hinweis:

- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden ist.
- Diese Funktion ist nur einsetzbar, wenn Thailand und Malaysia unter Standort ausgewählt sind.

**Update von USB:** Aktualisieren Sie die TV-Software über ein USB-Gerät.

### Hinweis:

- Bitte stellen Sie sicher, dass das USB-Flash-Laufwerk an den USB 2.0-Anschluss des Fernsehers angeschlossen ist.
- Die Update-Dateien müssen sich im Stammverzeichnis des Update-USB-Geräts befinden.
- Das Format des USB-Geräts muss FAT32 und der Typ der Partitionstabelle muss MBR sein.

## Genießen Sie die sichere Nutzung des Fernsehers

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Haftungsausschluss und Datenschutz>Teilen von Daten, Datenschutz und EULA**.

Lesen Sie den Haftungsausschluss und die Datenschutzrichtlinie. Erlauben/Verweigern Sie Ihre Zustimmung zu den aufgelisteten Richtlinien in Bezug auf die Sammlung von Nutzer-/Netzwerkdaten.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Haftungsausschluss und Datenschutz>Benutzerdaten entfernen**.

Um alle Nutzungsdaten aus dem lokalen TV- und Cloud-Speicher zu entfernen, wählen Sie **Benutzerdaten entfernen**.

## Prüfen Sie die TV-Laufzeit

Sie können die Seite Statusprüfung aufrufen, um die Laufzeit Ihres Fernsehgeräts zu überprüfen.

- Drücken Sie bei einer Eingangsquelle, z. B. Live-TV, HDMI und AV, die **Menü**-Taste, um das Schnellmenü aufzurufen.
- Drücken Sie im Schnellmenü die blaue Taste und halten Sie sie gedrückt. Daraufhin wird die Seite Statusprüfung angezeigt, auf der Sie die Laufzeit des Fernsehers überprüfen können.

### Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

## Verwendung von Kindersicherung

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Kindersicherung**.

Aktivieren Sie die Kindersicherung, um zu verhindern, dass Kinder bestimmte Inhalte sehen können.

Wenn Sie den PIN-Code noch nicht festgelegt haben, wird das Fenster PIN erstellen und bestätigen angezeigt. Erstellen Sie mit dem D-Pad auf der Fernbedienung den PIN-Code.

Wenn Sie den PIN-Code bereits festgelegt haben, wird das Fenster **PIN eingeben** angezeigt.

### Sperren

Aktivieren Sie Sperren, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren.

Sie werden sehen, dass andere Einstellungen der Kindersicherung nicht mehr ausgegraut, sondern hervorgehoben sind. In diesem Fall können Sie die Funktionen **Zeitsperre**, **Kanalsperre**, **Inhaltssperre**, **Eingabesperre**, **Anwendungssperre**, **Website-Block**, **Kindersicherungs-PIN**, oder **Zurücksetzen auf Standard** einstellen.

**Zeit sperren:** Sperren Sie Kanäle und Programme während bestimmter Zeiträume.

**Kanal sperren:** Sperren Sie alle oder einzelne Kanäle, wenn Sie die Kindersicherungsfunktion aktivieren.

**Inhalt sperren:** Bestimmte Programme werden blockiert, wenn Sie die Einstellungen der Kindersicherung aktivieren. Dies wird von der Sendeanstalt kontrolliert.

**Eingangssperre:** Blockieren Sie Inhalte von Geräten, die an externe Eingänge angeschlossen sind.

**App-Sperre:** Sperren Sie den Zugriff auf bestimmte Apps. Wenn eine App, die Sie einschränken

möchten, hier nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Einstellungen der Kindersicherung in der App.

**Website sperren:** Legen Sie den Bereich der URLs fest, auf die der Browser zugreifen kann.

**Kindersicherung-PIN:** Sie können Ihre PIN hier einrichten oder ändern. Die PIN wird für die Kindersicherung und zum Schutz Ihres Systems gegen unbefugte Benutzung benötigt.

**Auf Standardeinstellung zurücksetzen:** Setzen Sie die Kindersicherung auf die Werkseinstellung zurück.

## Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**.

Setzen Sie Ihr TV auf die Werkseinstellungen zurück. Beim Zurücksetzen werden Ihre persönlichen Einstellungen, Informationen und Daten gelöscht. Geben Sie den PIN-Code auf dem Bildschirm ein, um den Werksreset zu aktivieren.

## Unterhaltung

### Spiele

Schließen Sie Ihre Spielkonsole an, und passen Sie die Einstellungen an, um den Fernsehbildschirm für besseres Spielvergnügen zu optimieren.

#### Anschließen einer Spielkonsole

Sie können Ihre Spielkonsole mit einem HDMI-Kabel an das Fernsehgerät anschließen.

So starten Sie ein Spiel mit einer Spielkonsole:

- Schalten Sie Ihre Spielkonsole ein.
- Drücken Sie die Taste **Eingang/Quelle**. Wählen Sie die angeschlossene Spielkonsole als Eingangsquelle.
- Starten Sie das Spiel.

Sie können den Spielemodus aktivieren, um die Einstellungen Ihres Fernsehers zu optimieren, wenn Sie Spiele mit einer Spielkonsole spielen.

#### Spielemodus

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Spieleinstellungen>Gamemodus**.

Aktivieren Sie den **Spielemodus**, um die Einstellungen des Fernsehers zu optimieren und ein besseres Spielerlebnis mit einem PC oder einer an den Fernseher angeschlossenen Spielkonsole zu genießen.

Der Spielemodus ermöglicht:

- Verringerung der Eingabeverzögerung, um sicherzustellen, dass jedes Drücken oder Klicken mit dem Geschehen auf dem Bildschirm übereinstimmt;

- Verbesserung der Reaktionsfähigkeit, um Bewegungsunschärfen zu vermeiden;
- Präzise Verarbeitung von Signalen im Format YUV 4:4:4 zur Darstellung präziser Bildfarben.
- Wenn der Spielmodus auf **Ein** eingestellt ist, wird das Fernsehgerät für den Spielmodus mit niedriger Latenz optimiert. Wenn der Spielmodus auf **Auto** eingestellt ist, erkennt der Fernseher das Spielsignal und schaltet automatisch in den Spielmodus mit niedriger Latenz.

**Hinweis:**

- Diese Funktion ist möglicherweise bei einigen Eingangsquellen oder Anwendungen nicht einsetzbar.

## Sport

### Einrichten des Sportmodus in den Bild- oder Toneinstellungen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild>Bildmodus>Sport**. Optimierte Bild für das Ansehen von Sport.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Tonmodus>Sport**.

Optimierter Ton für die Übertragung von Sportereignissen.

#### Automatische Erkennung des Sportmodus

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Erweiterte Einstellungen>Sportmodus Automatische Erkennung**.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden alle Sportprogramme automatisch in den Sportmodus für den Tonmodus und den Bildmodus umgeschaltet.

**Hinweis:**

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.
- Das Einschalten dieser Funktion könnte den Energieverbrauch erhöhen.

## Medien

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Medien**.

Medien ist ein zentraler Ort, an dem Sie verschiedene Arten von Inhalten, wie Fotos, Musik und Filme, ansehen oder anhören können. Sie können Medieninhalte mit den folgenden Methoden anzeigen:

- Ein USB-Stick oder eine Festplatte.
- Kompatibles Mobiltelefon, Tablet oder andere persönliche Geräte: Sie können Filme, Musik und Fotos, die auf kompatiblen persönlichen Geräten gespeichert sind, streamen und die Inhalte auf Ihrem Fernseher wiedergeben oder ansehen.

Standardmäßig wird die Option **Teilen von Inhalten** auf dem Medienbildschirm angezeigt. Wenn Ihr mobiles Gerät mit dem Fernseher verbunden ist, wird sein Name ebenfalls auf dem Bildschirm Medien angezeigt.

Weitere Informationen über zu **Teilen von Inhalten** finden Sie unter **An externe Geräte anschließen**>Teilen von Inhalten in dieser Bedienungsanleitung.

### Genießen Sie Fotos/Audio/Video, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie Medien>**angeschlossene Geräte**.

Wählen Sie die Inhalte aus, die Sie auf dem Bildschirm wiedergeben möchten, z. B. Bilder, Videos und Musik.

Die unten aufgeführten Elemente sind auf dem Medienbrowser-Bildschirm verfügbar.

- Suchleiste: Suchen Sie den Inhalt, den Sie wiedergeben möchten.
- Anzeigestil: Ordnen Sie die Inhaltsliste nach **Raster, Liste**.
- Sortieren: Sortieren Sie die Inhaltsliste nach **Name, Änderungsdatum und Größe**.
- Filter: Filtern Sie die Inhaltsliste nach **Alle Medien, Foto, Video, Musik, Aufgenommene**.
- Pfeil: Wenn der Fokus auf der ersten Spalte liegt, wird auf der linken Seite ein Pfeil angezeigt. Wählen Sie den Pfeil, um mehrere Speicherquellen einzugeben.

Sie können auch die **Menü**-Taste drücken, um eine Foto-, Musik- oder Videowiedergabeliste zu erstellen.

#### Hinweis:

- *Einige der oben aufgeführten Optionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht verfügbar.*
- *Für das Herunterladen oder die Verwendung von urheberrechtlich geschützten Inhalten müssen Sie die erforderliche Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einholen. Wir können und werden diese Erlaubnis nicht erteilen.*

### Abspielen von Hintergrundmusik beim Betrachten von Bildern

- Wählen Sie ein Bild zur Anzeige aus.
- Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Taste, um die Steuerleiste anzuzeigen.
- Wählen Sie **Hintergrundmusik** und wählen Sie Ihre Musik aus, um eine Musikwiedergabeliste zu erstellen.

Jetzt können Sie Hintergrundmusik abspielen, während Sie Bilder betrachten.

## Audioformat

Aufgrund von Unterschieden bei den Programmierwerkzeugen und anderen Faktoren werden einige der aufgeführten Dateiformate möglicherweise nicht unterstützt.

Die aufgeführten Formate werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

| Container | Audio-Codec    | Dateierweiterungsname |
|-----------|----------------|-----------------------|
| WAV       | Mpeg1/2 Layer1 | .wav                  |
| MP3       | Mpeg1/2 Layer2 | mp3                   |
|           | Mpeg1/2 Layer3 |                       |
| AAC       | AAC, HEAAC     | .m4a .aac             |
| .WMA      | .WMA           | .wma                  |
|           | WMA Pro        |                       |
| PCM       | LPCM           | N/A                   |
|           | ADPCM          |                       |
| AC-3      | AC-3           | .ac3 .m4a             |
| FLAC      | FLAC           | .flac                 |
| OPUS      | OPUS           | .opus                 |

## Fotoformat

Aufgrund von Unterschieden bei den Programmierwerkzeugen und anderen Faktoren werden einige der aufgeführten Dateiformate möglicherweise nicht unterstützt.

Die aufgeführten Formate werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

| Container | Dateierweiterungsname | Betriebsmodus | Auflösung    |
|-----------|-----------------------|---------------|--------------|
| JPEG      | .jpg .jpeg            | base-line     | 15360 x 8640 |
|           |                       | progressiv    | 1024 x 768   |
| PNG       | .png                  | non-interlace | 3840 x 2160  |
|           |                       | Interlace     | 1200 x 800   |
| BMP       | .bmp                  | -             | 3840 x 2160  |
| GIF       | .gif                  | -             | 6400 x 4800  |

## Videoformat

Aufgrund von Unterschieden bei den Programmierwerkzeugen und anderen Faktoren werden einige der aufgeführten Dateiformate möglicherweise nicht unterstützt.

Die aufgeführten Formate werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

| Container | Video-Codec | Dateierweiterungsname | Auflösung und Bildrate |
|-----------|-------------|-----------------------|------------------------|
| MPEG      | Mpeg1/2     | .mpg .mpeg .vob       | 1920 x 1080p @ 120fps  |
|           | Mpeg4       |                       |                        |
| MP4       | Mpeg4       | .mp4 .mov             | 1920 x 1080p @ 120fps  |
|           | H.264(AVC)  |                       | 1920 x 1080 p @ 60fps  |
|           | H.265(HEVC) |                       |                        |
| MKV       | Mpeg1/2     | .mkv                  | 1920 x 1080p @ 120fps  |
|           | Mpeg4       |                       | 1920 x 1080p @ 60fps   |
|           | H.264(AVC)  |                       |                        |
|           | H.265(HEVC) |                       |                        |
| AVI       | Mpeg1/2     | .avi                  | 1920 x 1080p @ 120fps  |
|           | Mpeg4       |                       | 1920 x 1080p @ 60fps   |
|           | H.264(AVC)  |                       |                        |
| WMV       | WMV3        | .asf .wmv             | 1920 x 1080p @ 60fps   |
|           | H.264(AVC)  |                       |                        |
| FLV       | H.264(AVC)  | .flv                  | 1920 x 1080p @ 60fps   |
| TS        | H.265(HEVC) | .ts                   | 1920 x 1080p @ 60fps   |

DIESES PRODUKT IST IM RAHMEN DER AVC-PATENTPORTFOLIO-LIZENZ FÜR DEN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH EINES VERBRAUCHERS ODER FÜR ANDERE ZWECKE LIZENZIERT, BEI DENEN ES KEINE VERGÜTUNG ERHÄLT, UM (I) VIDEODATEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM AVC-STANDARD ("AVC-VIDEO") ZU KODIEREN UND/ODER (II) AVC-VIDEODATEN ZU DEKODIEREN, DIE VON EINEM VERBRAUCHER IM RAHMEN EINER PERSÖNLICHEN TÄTIGKEIT KODIERT WURDEN UND/ODER VON EINEM VIDEODIENSTLEISTER BEZOGEN WURDEN, DER EINE LIZENZ ZUR BEREITSTELLUNG VON AVC-VIDEO BESITZT. FÜR ALLE ANDEREN ZWECKE IST EINE LIZENZ WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT ERTEILT. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON MPEG LA, L.L.C. SIEHE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

# Funktionen für Barrierefreiheit

## Untertitel einrichten

Passen Sie die Untertitелеinstellungen für digitale Sendeinhalte an.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Barrierefreiheit>Untertitелеinstellungen**.

**Untertitel:** Aktivieren Sie den Untertitel-Typ.

**Primäre Untertitel:** Legen Sie die Standarduntertitelsprache für digitale Sendeinhalte fest.

**Sekundäre Untertitel:** Legen Sie die sekundäre Untertitelsprache für digitale Sendeinhalte fest.

**Kanal-Untertitel-Speicherung:** Aktivieren Sie die Speicherung von Untertitелеinstellungen pro Kanal.

*Hinweis:* Die oberen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

## Sprachführung einrichten

Sprachführung Einstellungen für Menü-Audio bereitstellen. Es sind Optionen für **Lautstärke**, **Sprache**, **Geschwindigkeit**, **Tonhöhe** und **Fokus Sprachführung** verfügbar.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen **Einstellungen>Barrierefreiheit>Sprachführung**.

*Hinweis:* Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

## Fernsteuerung lernen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Barrierefreiheit>Erlernen der Fernbedienung**.

Drücken Sie eine Taste auf der Fernbedienung, um Sprachinformationen dazu zu hören. Drücken Sie zweimal hintereinander die Taste **Zurück**, um das Erlernen der Fernbedienung zu beenden.

*Hinweis:* Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

## Audiotyp Einrichten

Bereitstellung von Audiobeschreibungen zur Unterstützung von Sehbehinderten.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Barrierefreiheit>Audio-Typ**.

**Audio-Typ:** Audioeinstellungen für Barrierefreiheit.

**Audioformat** Wählen Sie das Audioformat.

**Fader-Steuerung:** Bieten Sie die beste Klangqualität für Sehbehinderte.

*Hinweis:* Die oberen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

## Dialogverbesserung

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Barrierefreiheit>Dialogverbesserung**.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Dialogerweiterung.

*Hinweis:* Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

## Hoher Kontrast Menü

Bietet Menüoptionen zur Unterstützung von Seh- und Hörbehinderten.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Behindertengerechtes Menü>Menü** mit hohem Kontrast aus, um den Kontrast für Sehbehinderte zu verbessern.

*Hinweis:* Die oberen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

## Menütransparenz:

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bedienungshilfen>Menütransparenz**.

Wählen Sie die Menütransparenz zwischen **Aus**, **Mittel** und **Hoch**.

*Hinweis:* Die oberen Funktionen sind möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

## Zugänglicher Führer

Für Sehbehinderte.

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen **Einstellungen>Barrierefreiheit>Barrierefreiheit-Guide**.

**Aus**, **Freeview-Barrierefreiheit-Guide** und **Guide in großer Schrift** sind als Optionen verfügbar.

*Hinweis:* Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

## Vergrößerung

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bedienungshilfen>Vergrößerung**.

Ermöglichen Sie sehbehinderten/eingeschränkt sehfähigen Zuschauern, einen Bereich des Bildschirms zu vergrößern.

*Hinweis:*

- Diese Funktion ist nur für einige Szenarien einsetzbar.
- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

# Fehlersuche

## Häufig gestellte Fragen (FAQ)

In diesem Abschnitt finden Sie die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.

## Fehlersuche und -behebung

### Statusdiagnose

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Selbstdiagnose**.

Wenn das Fernsehgerät eine Störung aufweist, können Sie eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden.

### Bildtest

Wenn Sie den Bildtest durchführen, wird ein Testbild auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **OK**, um den Test zu starten. Der Bildtest zeigt ein hochauflösendes Bild an, das Sie auf Mängel oder Fehler untersuchen können. Bitte sehen Sie sich das Bild in den nächsten 10s genau an.

### Klangtest

Bei der Durchführung des Tontests wird ein Testton über den TV-Lautsprecher wiedergegeben. Wählen Sie **OK**, um den Test zu starten. Bitte hören Sie sich den Ton genau an, um zu prüfen, ob Sie das Problem hören können.

### Selbstdiagnose zum Netzwerk

**Netzwerkverbindungsstatus:** Zeigen Sie die Netzwerkverbindungsinformationen des Fernsehers an.

**Netzwerkverbindungstest:** Wenn Sie einen Netzwerkverbindungstest durchführen, bestätigt der Test, ob Ihr Fernsehgerät mit einem Netzwerk verbunden ist oder nicht. Wenn der Netzwerktest erfolgreich war, Sie aber immer noch Probleme bei der Nutzung von Online-Diensten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetanbieter.

**Internet-Geschwindigkeitstest:** Führen Sie diesen Test durch, um die Netzwerkgeschwindigkeit zu überprüfen.

### Test der Eingangsverbindung

Wenn Sie einen Eingangsverbindungstest durchführen, können Sie eine beliebige der Eingangsquellen auswählen und die entsprechenden Informationen mit externen Verbindungen überprüfen.

### Statusprüfung

Wenn Sie eine Statusprüfung durchführen, wird der Status Ihres Fernsehers mit allen Fehlercodes angezeigt.

### Signalinfo

Zeigt die Signalinformationen für den aktuellen Eingang an.

### Ihr Fernsehgerät neu starten oder zurücksetzen

Sollten mit dem Fernsehgerät Probleme bestehen, wie etwa eine Verzögerung zwischen Bild und Ton oder keine Verbindung zu externen Geräten hergestellt werden kann, sollten Sie als erste Maßnahme zur Fehlerbehebung Ihr Fernsehgerät neu starten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie Ihr Fernsehgerät auf die Werkeinstellungen zurück. Entfernen Sie vor dem Starten alle externen USB-Geräte von Ihrem Fernsehgerät.

### Starten Sie Ihr Fernsehgerät neu

Drücken Sie auf die **Standby**-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder drücken Sie die **Steuertaste** am Fernsehgerät, um es auszuschalten. Bei einigen Modellen drücken Sie die **Steuertaste** am Fernsehgerät, um das Bildschirmmenü anzuzeigen, und drücken dann die Taste erneut, um den Fokus auf **Ausschalten** zu schieben und so das Fernsehgerät auszuschalten.

Ziehen Sie das Netzkabel des Fernsehers aus der Steckdose und schließen Sie es nach 60 Sekunden wieder an.

Drücken Sie auf die **Standby**-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder drücken Sie die **Einschalttaste** am Fernsehgerät, um es einzuschalten.

### Hinweis:

- Durch den Neustart des Fernsehgerät erfolgt keine Löschung Ihrer persönlichen Einstellungen, Informationen und Daten.

### Ihr Fernsehgerät zurücksetzen

Bitte beachten Sie, dass durch das Zurücksetzen Ihre persönlichen Einstellungen, Informationen und Daten gelöscht werden.

### Fernsteuerungsdienst

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Fernbedienungsservice**.

Der Fernsteuerungsdienst ermöglicht die Steuerung Ihres Fernsehgeräts vom Client-Server aus, so dass Service-Mitarbeiter das Problem Ihres Fernsehgeräts diagnostizieren und effizient online beheben können.

Um diese Funktion zu nutzen:

- Schalten Sie den **Fernsteuerungsdienst** ein.
- Wählen Sie auf der Seite Endbenutzer-Lizenzvertrag die Option **Allen zustimmen** und **Bestätigen**.
- Wählen Sie **PIN generieren** im Fernsteuerungsdienst.
- Sie können über die Hotline eine Hilfeanfrage an einen Servicemitarbeiter stellen und die auf dem Bildschirm angezeigte PIN eingeben.

### Hinweis:

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/ Ländern/Regionen nicht anwendbar.
- Die obigen Schritte können variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.
- Halten Sie das Netzwerk verbunden, wenn der Fernsteuerungsdienst ausgeführt wird

## Bildprobleme

Bevor Sie sich die nachstehenden Beschreibungen der Probleme und Lösungen ansehen, sollten Sie mit einem **Bildtest** eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehlersuche>Fehlersuche und -behebung>Statusdiagnose>Bildtest** in dieser Bedienungsanleitung. Falls das Testbild nicht erscheint oder Sie feststellen, dass Ihr Bildschirm beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an den für Ihr Land / Ihre Region zuständigen Kundendienst. Wenn das Testbild störungsfrei angezeigt wird, fahren Sie bitte mit der Überprüfung der folgenden Punkte fort.

- Das Bild ist verzerrt, unscharf oder flackernd oder verschwindet kurzzeitig.
- Auf dem Bildschirm erscheinen Punkte, senkrechte oder waagerechte Linien.
- Die Helligkeit kann nicht angepasst werden.

### Das Bild ist verzerrt, unscharf oder flackernd oder verschwindet kurzzeitig

- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild>Bildmoduseinstellungen>Schärfe**.
- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild>Bildmoduseinstellungen>Erweiterte Einstellungen>Klarheit/Bewegung**, um die **Klarheit/Bewegung**-Einstellungen anzupassen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel mit dem Fernsehgerät und dem externen Gerät sicher verbunden ist.
- Bestimmte Elektrogeräte können die Wiedergabe im Fernsehgerät stören. So können beispielsweise Mikrowellengeräte, die sich nahe am Fernsehgerät befinden zum Rauschen auf analogen und digitalen Kanälen führen. Wenn Sie solch ein Gerät ausschalten und die Störung dann aufhört, sollten Sie es weiter vom Fernsehgerät entfernt aufstellen.
- Falls der Fernsehempfang Ihr Eingangsquelle ist, sollten Sie Ausrichtung und Position der Antenne anpassen und die Kanäle zurücksetzen bzw. dazu eine Feineinstellung vornehmen.
- Achten für die Verbindung des Fernsehgeräts mit externen Geräten auf etwas Abstand zwischen dem externen Gerät und dem Fernsehgerät.

**Hinweis:**

- Durch schwachen oder instabilen Empfang verursachte Bildverzerrungen sind keine Fehlfunktion des Fernsehgeräts.
- Ein komprimiertes Video kann Bildverzerrungen verursachen, insbesondere bei Darstellung schneller Bewegungen, wie etwa in Sportsendungen oder Actionfilmen.

### Auf dem Bildschirm erscheinen Punkte, senkrechte oder waagerechte Linien

- Schalten Sie auf andere Kanäle oder zu anderen Inhalten, prüfen Sie dort, ob das Bild normal ist.
- Ändern Sie die Auflösung der Bildausgabe in Ihrem externen Gerät. Sollte das Fernsehgerät mit der Auflösung der Bildausgabe nicht kompatibel sein, können Punkte oder Linien erscheinen.
- Prüfen Sie, ob das Fernsehgerät für längere Zeit an einem feuchten Ort gestanden hat. Es wird empfohlen, das Fernsehgerät an einem möglichst trockenen Platz aufzustellen.
- Bestimmte Elektrogeräte können die Wiedergabe im Fernsehgerät stören. So können beispielsweise Mikrowellengeräte, die sich nahe am Fernsehgerät befinden zum Rauschen auf analogen und digitalen Kanälen führen. Wenn Sie solch ein Gerät ausschalten und die Störung dann aufhört, sollten Sie es weiter vom Fernsehgerät entfernt aufstellen.

### Die Helligkeit kann nicht angepasst werden

- Prüfen Sie die Lichtsensoreinstellungen unter **Start>Einstellungen>Bild>Bildmoduseinstellungen>Erweiterte Einstellungen>Helligkeit**. Wenn der **Automatische Lichtsensor** eingeschaltet ist, sollten all Objekte entfernt, die den Lichtsensor des Fernsehgeräts blockieren könnten.
- Den **Automatischen Lichtsensor** ausschalten. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Bild>Bildmoduseinstellungen>Erweiterte Einstellungen>Helligkeit>Lichtsensoreinstellungen**, um die Einstellung anzupassen.
- Die Helligkeit kann nicht angepasst werden, wenn **Home>Einstellungen>Bild>Bildeinstellungsmodus>Erweiterte Einstellungen>Farbe>Verringerung des blauen Lichts** aktiviert wurde.

**Hinweis:**

- Die **Lichtsensorfunktion** ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht einsetzbar.

## Soundprobleme

Bevor Sie sich die nachstehenden Beschreibungen der Probleme und Lösungen ansehen, sollten Sie mit einem **Klangtest** eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehlersuche>Fehlersuche und -behebung>Statusdiagnose>Klangtest** in dieser Bedienungsanleitung.

Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.

- Es besteht eine Zeitverzögerung zwischen Bild und Ton.
- Der Ton ist verzerrt oder verschwindet kurzzeitig
- Die Lautstärke kann nicht geändert werden oder ändert sich von allein.

#### Es besteht eine Zeitverzögerung zwischen Bild und Ton

- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgabeeinstellungen>Digitale Audioausgabeverzögerung**. Setzen Sie den auf 0.
- Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer **Fernbedienung** und wählen Sie **Einstellungen>Ton>Audioausgabeeinstellungen>Lippensynchronisation**. Passen Sie den Wert nach Wunsch an.
- Überprüfen Sie die Signalinformationen. Wenn das Signal schwach oder gestört ist, kann es zu Zeitverzögerungen zwischen Bild und Ton kommen. Das ist jedoch keine Fehlfunktion. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehlersuche>Fehlersuche und -behebung>Statusdiagnose>Selbstdiagnose zum Netzwerk und Test der Eingangsverbindung** in dieser Bedienungsanleitung.

#### Hinweis:

- Die einzelnen Optionen können je nach Modell/Land/Region und der gewählten Audioausgabe nicht vorhanden sein. Bitte beziehen Sie sich auf das jeweilige Produkt.

#### Der Ton ist verzerrt oder verschwindet kurzzeitig

- Bestimmte Elektrogeräte können die Wiedergabe im Fernsehgerät stören. So können beispielsweise Mikrowellengeräte, die sich nahe am Fernsehgerät befinden zum Rauschen auf analogen und digitalen Kanälen führen. Wenn Sie solch ein Gerät ausschalten und die Störung dann aufhört, sollten Sie es weiter vom Fernsehgerät entfernt aufstellen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel bzw. der Kabelsteckverbinder nicht beschädigt ist.
- Falls Sie den Audioausgang eines externen Geräts verwenden, sollten Sie sich vergewissern, dass das Audiokabel mit dem richtigen Audioausgang des externen Geräts verbunden ist. Stellen Sie das Gerät so nahe wie möglich zum Fernsehgerät, ohne dass sich Hindernisse zwischen beiden befinden, auf.
- Überprüfen Sie die Signalinformationen. Ein schwaches oder gestörtes Signal kann zu Verzerrungen führen. Das ist jedoch keine Fehlfunktion des Geräts. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehlersuche>Fehlersuche und -behebung>Statusdiagnose>Selbstdiagnose zum Netzwerk und Signalinfo** in dieser Bedienungsanleitung.

#### Die Lautstärke kann nicht geändert werden oder ändert sich von allein

- Drücken Sie die **Steuertaste** am Fernsehgerät, um zu prüfen, ob das Gerät reagiert. Wenn keine Reaktion erfolgt, funktioniert das Fernsehgerät möglicherweise nicht richtig. Falls das Gerät reagiert, drücken Sie **Fernbedienung**, um zu überprüfen, ob das Fernsehgerät damit gesteuert werden kann. Falls das nicht der Fall ist, überprüfen Sie bitte die Fernbedienung. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehlersuche>Probleme mit der Fernbedienung** in dieser Bedienungsanleitung.
- Für den Anschluss eines externen Lautsprechers via HDMI kontrollieren Sie zuerst die Kabelverbindung und drücken die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>CEC-Steuerung**, dort stellen Sie **CEC-Steuerung** auf **An**.
- Unzureichender freier Arbeitsspeicher im Fernsehgerät verursacht eine Verzögerung, wenn Sie die Lautstärke ändern. Bitte leeren Sie das Cache.
- Wenn das Fernsehgerät gerade eingeschaltet wurde, kann es zu einer Verzögerung kommen, nachdem Sie die **Leiser-/Lauter**-Taste für die Lautstärke auf der Fernbedienung gedrückt haben. Bitte warten Sie etwas, bis das Fernsehgerät seinen Startvorgang abgeschlossen hat.
- Sollte das Problem weiterhin bestehen, starten Sie das Fernsehgerät neu.

#### Probleme mit Kanälen und Sendungen

Bevor Sie sich die nachstehenden Beschreibungen der Probleme und Lösungen ansehen, sollten Sie mit einem **Test der Eingangsverbindung** eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehlersuche>Fehlersuche und -behebung>Statusdiagnose>Test der Eingangsverbindung** in dieser Bedienungsanleitung.

Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.

- In Live TV ist kein oder nur ein schwaches Signal vorhanden oder Sie können keinerlei Kanäle finden.
- Die Untertitel werden nicht angezeigt oder befinden an einer falschen Stelle auf dem Bildschirm.
- Die Kanallistensortierung geht nach einigen Tagen verloren oder zuvor gelöschte Kanäle stehen plötzlich wieder auf der Kanalliste.
- Ich möchte die Kanäle nach meinen Vorlieben sortieren.

## **In Live TV ist kein oder nur ein schwaches Signal vorhanden oder Sie können keinerlei Kanäle finden**

- Bitte überprüfen Sie zuerst die folgenden Dinge.
  - a. Das Anschlusskabel bzw. der Kabelsteckverbinder der Antenne ist nicht beschädigt.
  - b. Das Antennenkabel sitzt lose oder ist nicht verbunden.
  - c. Das Antennenkabel ist am richtigen Steckplatz angeschlossen.
- a. Als Eingangsquelle wurde „TV“ ausgewählt.
- Wenn gelegentlich kein oder nur ein schwaches Signal empfangen wird, trennen Sie das Antennenkabel und schließen Sie es erneut an.

• Wenn Sie eine Set-Top-Box oder CableBox nutzen, überprüfen Sie bitte die Sendesignale oder den Netzwerkstatus für das angeschlossene externe Gerät. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehlersuche>Fehlersuche und -behebung>Statusdiagnose>Selbstdiagnose zum Netzwerk und Test der Eingangsverbindung** in dieser Bedienungsanleitung.

- Sollte das Problem weiterhin bestehen, führen Sie einen erneuten Kanalsuchlauf durch. Drücken Sie in Live-TV die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen **Einstellungen>Kanal>Automatischer Suchlauf/Erweiterte Einstellungen>Manueller Suchlauf**.

## **Die Untertitel werden nicht angezeigt oder befinden an einer falschen Stelle auf dem Bildschirm**

Zu Ein- bzw. Ausschalten der Untertitelfunktion drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen **Untertitel** in der TV-Eingangsquelle. Oder Sie drücken die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Barrierefreiheit>Untertitелеinstellungen**.

Wenn Sie sich einen Programmkanal über ein externes Gerät, wie Set-Top-Box oder CableBox ansehen, können Sie Untertitel auf dem Bildschirm ein- und ausschalten. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der externen Geräte oder durch Nachfrage bei Ihrem Dienstanbieter.

### **Hinweis:**

- *Einige Kanäle verfügen möglicherweise nicht über Untertiteldaten. In diesem Fall werden, selbst wenn Sie die Untertitelfunktion aktiviert haben, keine Untertitel auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts angezeigt.*

## **Die Kanallistensortierung geht nach einigen Tagen verloren oder zuvor gelöschte Kanäle stehen plötzlich wieder auf der Kanalliste**

- Kontrollieren Sie, ob Sie nicht ungewollt, das Fernsehgerät auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt

haben. Durch Zurücksetzen des Fernsehgeräts gehen alle Änderungen an Ihren Benutzereinstellungen verloren.

- Prüfen Sie, ob die Kanäle auf der Kanalliste aktualisiert worden oder ob Ihr Abonnement ausgelaufen ist.
- Führen Sie einen erneuten Suchlauf durch, um auf der Kanalliste fehlende Kanäle wiederzufinden.

## **Ich möchte die Kanäle nach meinen Vorlieben sortieren**

- Sie können die Reihenfolge der Kanäle nach Ihren Wünschen sortieren oder Kanäle, die Ihnen besonders gut gefallen, zur Favoritenliste hinzufügen.

## **Netzwerkprobleme**

Bevor Sie sich die nachstehenden Beschreibungen der Probleme und Lösungen ansehen, sollten Sie eine Selbstdiagnose durchführen, um das Problem zu finden. Ausführliche Informationen finden Sie unter **Fehlersuche>Fehlersuche und -behebung>Statusdiagnose>Selbstdiagnose zum Netzwerk** in dieser Bedienungsanleitung.

Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.

- Die Signalstärke ist schwach.
- Die Netzwerkverbindung ist instabil und wird häufig unterbrochen.

### **Die Signalstärke ist schwach**

- Schauen Sie unter Ziffer 1, 2, 3, 6 in den praktischen Lösungen für Netzwerkprobleme nach.

### **Die Netzwerkverbindung ist instabil, wird häufig unterbrochen**

#### **Wenn mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden**

- Schauen Sie unter Ziffer 1, 2, 3, 4, 6 in den praktischen Lösungen für Netzwerkprobleme nach.

#### **Wenn mit einem kabelgebundenem Netzwerk verbunden**

- Schauen Sie unter Ziffer 3, 4, 5 in den praktischen Lösungen für Netzwerkprobleme nach.

### **Praktischen Lösungen für Netzwerkprobleme**

**4.** Stellen Sie Ihren drahtlosen Router, Modem-Router oder Access Point nahe an dem Fernsehgerät auf. Vermeiden Sie es, ihn in eine Ecke zu stellen. Richten Sie es möglichst so ein, dass sich keine Wand zwischen Fernsehgerät und Router befindet.

**5.** Überprüfen Sie, ob eine Funkwelleninterferenz besteht. Manche Geräte, wie etwa Mikrowellen oder Mobiltelefone, verwenden möglicherweise die gleichen Funkfrequenzbereiche und können daher die Funktion des Fernsehgeräts beeinträchtigen. Wenn Sie das Fernsehgerät und andere drahtlose Geräte gleichzeitig verwenden, kann sich dadurch die Netzwerkinterferenz

weiter verstärken. Bitte schalten Sie solche drahtlosen Geräte aus oder halten Sie damit Abstand zum Fernsehgerät.

**6.** Ihr Modem/ Ihren Router neu starten. Schalten Ihr Modem / Ihren Router aus und warten Sie mindestens 60 Sekunden, bevor Sie diesen wieder einschalten. Es kann etwas dauern, bis sich Ihr Modem / Ihre Router wieder mit dem Internet verbindet.

**7.** Überprüfen Sie Ihr Modem/ Ihren Router. Achten Sie darauf, dass die entsprechende Kabel sicher sich an Ihr Modem / Ihren Router angeschlossen sind und dass die Signallichter regelmäßig und konstant leuchten.

**8.** Achten Sie darauf, dass ein Ende sicher auf der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen und dass das andere Ende sicher mit einem externen Modem / Router verbunden ist. Etwaige lose Anschlüsse und Verbindungen können instabile oder gestörte Netzwerkverbindungen zur Folge haben.

**9.** Wenn das Problem, nachdem diese Schritte ausgeführt wurden, sich nicht verbessert, sollten Sie versuchen, eine kabelgebundene Netzwerkverbindung zu nutzen.

## App-Probleme

Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.

- Apps lassen sich nicht installieren, öffnen, aktualisieren bzw. deinstallieren.
- Die App beendet sich ungewollt.
- In App friert ein bzw. während der Nutzung ist keine reibungslose Navigation möglich.
- Es treten Probleme auf, wenn ein Browser zum Streamen von Videos genutzt wird.
- Die App-Sprache unterscheidet sich von der Menüsprache im Fernsehgerät.

### Apps lassen sich nicht installieren, öffnen, aktualisieren bzw. deinstallieren

- Wenn das Fernsehgerät gerade erst eingeschaltet wurde, warten Sie bitte, bis dessen Startvorgang abgeschlossen ist.
- Sie können nur Apps installieren, die mit dem Fernsehgerät kompatibel sind. Wir empfehlen Apps nur aus dem App Store zu installieren. Direkt aus dem Internet heruntergeladene App-Dateien lassen sich möglicherweise nicht im Fernsehgerät installieren.
- Sie können nur Apps löschen, die Sie selbst auf dem Fernsehgerät installiert haben. Werkseitig installierte Apps können nicht gelöscht werden.
- Schauen Sie unter Ziffer 1, 2, 3, in den praktischen Lösungen für App-Probleme nach.

### Die App beendet sich ungewollt

- Schauen Sie unter Ziffer 2 in den praktischen Lösungen für App-Probleme nach.

### In App friert ein bzw. während der Nutzung ist keine reibungslose Navigation möglich

- Beenden Sie die App und öffnen Sie diese dann erneut.
- Deinstallieren Sie die App und installieren Sie diese anschließend erneut. Schauen Sie unter Ziffer 1, 2, 3, in den praktischen Lösungen für App-Probleme nach.

### Es treten Probleme auf, wenn ein Browser zum Streamen von Videos genutzt wird

- Beenden Sie den Browser und öffnen Sie diesen dann erneut.
- Schauen Sie unter Ziffer 1, 2 in den praktischen Lösungen für App-Probleme nach.

### Die App-Sprache unterscheidet sich von der Menüsprache im Fernsehgerät

- Die Sprache in einer App kann sich von der Menüsprache des Fernsehgeräts unterscheiden, wenn diese separat voneinander eingerichtet wurden. Sie können die Sprache in den App-Einstellungen ändern. Bitte beachten Sie, dass die Möglichkeit zum Ändern der Sprache in der App von dem jeweiligen App-Anbieter abhängt.

### Praktischen Lösungen für App-Probleme

1. Kontrollieren Sie, ob Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist und ob für Fernsehgerät Netzwerkprobleme bestehen.
2. Der Speicherplatz ist nicht ausreichend. Versuchen Sie das Cache zu leeren oder deinstallieren Sie selten verwendete Apps. Sie können das Cache für Browser und Apps leeren. Damit werden alle Nutzerdaten und temporären Dateien entfernt.
3. Das Leistungsangebot der App ist möglicherweise augenblicklich nicht verfügbar. Versuchen zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal, die App zu nutzen.

## Probleme mit der Fernbedienung

Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.

- Das Fernsehgerät reagiert nur zögerlich auf die Fernbedienung.
- Ich möchte die Fernbedienung zur Steuerung anderer Geräte nutzen.

### Das Fernsehgerät reagiert nur zögerlich auf die Fernbedienung

Wenn das Fernsehgerät sich noch im Startvorgang befindet, kann es zu Reaktionsverzögerungen zwischen Fernbedienung und Fernsehgerät kommen. Bitte warten Sie etwas, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

- Die Batterie in der Fernbedienung ist möglicherweise leer. Sie sollten die Batterien gegen neue austauschen. Bei solarbetriebener Fernbedienung können

Sie diese aufladen, indem Sie das eingebaute Solarpanel ins Licht legen oder das Aufladung mit USB-C-Kabel durchführen

- Bei normaler Batteriestärke sollten Sie Batterien herausnehmen, eine Taste ca. 1 bis Sekunden drücken und dann die Batterien wieder in die Fernbedienung einlegen. Diese Methode funktioniert bei Fernbedienungsmodellen mit austauschbaren Batterien.

### **Ich möchte die Fernbedienung zur Steuerung anderer Geräte nutzen**

- Schalten Sie im Fernsehgerät CEC Control ein. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen> Anschluss>HDMI & CEC>CEC-Steuerung**.
- Vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät mit HDMI & CEC kompatibel ist und dass die Funktion HDMI & CEC des angeschlossenen Geräts aktiviert wurde. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch für das externe Gerät.
- Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel des externen Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist und HDMI-Kabelverbindung zwischen dem externen Gerät und dem Fernsehgerät sicher besteht. Bitte verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit Standardspezifikationen und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht beschädigt ist.

### **HDMI- und CEC-Probleme**

Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.

- Ich möchte das Fernsehgerät und das extern Gerät gleichzeitig aus- oder einschalten
- Ich möchte die HDMI & CEC-Funktion deaktivieren.
- Ein externes Gerät lässt sich nicht mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts steuern.

#### **Hinweis:**

- Wenn das verbundene HDMI-Gerät keine HDMI & CEC Steuerung unterstützt, ist die Funktion nicht verfügbar.

### **Ich möchte das Fernsehgerät und das extern Gerät gleichzeitig aus- oder einschalten.**

- Vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät mit HDMI & CEC kompatibel ist und dass die Funktion HDMI & CEC des angeschlossenen Geräts aktiviert wurde. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch für das externe Gerät.
- Kontrollieren Sie, ob die HDMI-&-CEC-Funktion Ihres Fernsehgeräts aktiviert wurde bzw. ob die automatische Ab- und Einschaltung des Geräts aktiviert ist.

### **Ich möchte die HDMI & CEC-Funktion deaktivieren.**

- Zum Deaktivieren der HDMI & CEC-Funktion Ihres Fernsehgeräts drücken Sie die **Home**-Taste auf

Ihrer Fernbedienung und wählen **Einstellungen> Anschluss>HDMI & CEC>CEC-Steuerung**. Stellen Sie **CEC-Steuerung** auf **Aus**.

### **Ein externes Gerät lässt sich nicht mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts steuern.**

- Prüfen Sie, ob ein Problem mit Ihrer Fernbedienung vorliegt.
- Kontrollieren Sie, ob das Netzkabel des externen Geräts ordnungsgemäß angeschlossen ist und HDMI-Kabelverbindung zwischen dem externen Gerät und dem Fernsehgerät sicher besteht. Bitte verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit Standardspezifikationen und achten Sie darauf, dass das Kabel nicht beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät mit HDMI & CEC kompatibel ist und dass die Funktion HDMI & CEC des angeschlossenen Geräts aktiviert wurde. Ausführlichere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch für das externe Gerät.
- Kontrollieren Sie, ob die HDMI-&-CEC-Funktion Ihres Fernsehgeräts aktiviert wurde. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen> Anschluss>HDMI & CEC>CEC-Steuerung**. Stellen Sie **CEC-Steuerung** auf **Ein**.
- Einige Menüs in dem HDMI & CEC kompatiblen Gerät sind möglicherweise nicht nur Nutzung verfügbar.
- Einige Tasten der Fernbedienung funktionieren möglicherweise nicht. Sie können stattdessen die Fernbedienung des externen Geräts ausprobieren.

### **Probleme mit dem Sprachdienst**

Bevor Sie die folgenden Lösungsversuche unternehmen, beachten Sie bitte, dass:

- Ihr Fernsehgerät eingeschaltet sein muss. Das Fernsehgerät im Standby-Modus nicht reagieren kann.
- Wenn das Fernsehgerät gerade erst eingeschaltet wurde, warten Sie bitte etwas, bis dessen Startvorgang abgeschlossen ist.
- Ihre Stimme sollte klar und verständlich sein. Wenn Sie zu laut oder zu leise sprechen, kann das Fernsehgerät den Sprachbefehl nicht erkennen.
- Sprechen Sie den Befehl aus und warten Sie kurz ab, damit das Gerät reagieren kann.
- Wenn das Fernsehgerät mit externen Geräten verbunden ist, kann das die Leistungsfähigkeit des Sprachdienstes beeinträchtigen.

### **Die Sprache-Taste auf der Fernbedienung funktioniert nicht**

- Kontrollieren Sie den Status Ihrer Fernbedienung.
- Halten Sie die Fernbedienung nicht weiter als 3 Meter vom Fernsehgerät entfernt.

- Prüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist. Ein schwaches oder gestörtes Signal kann zum Versagen des Sprachassistenten führen.
- Wechseln Sie das Konto oder melden Sie sich von dem Konto ab.

#### Hinweis:

- Die Fernbedienung mit Sprachtaste ist nur in einigen Modellen/Ländern/Regionen verfügbar.

## Probleme mit Mediendateien

### Einige Dateien werden während der Wiedergabe angehalten oder können nicht abgespielt werden.

Die meisten Daten lassen sich wiedergeben, jedoch können in manchen Fällen Probleme mit Ihren Fernsehgerät oder einzelnen Dateien auftreten.

- Überprüfen Sie, ob die Probleme mit den Dateien bestehen.

1. Die Dateien sind nicht beschädigt. Nachdem Sie die Dateien von Ihrem PC auf einem Speichergerät (USB-Flash-Laufwerk) gespeichert haben, werfen Sie das Speichergerät erst aus, bevor Sie es von dem PC abnehmen.

2. Das Format der Dateien, die wiedergegeben werden können, hängt von dem Kodierer-Dekodierer und Treibern des Fernsehgeräts ab. So ist es beispielsweise möglich, dass Dateien mit hoher Bitrate oder hoher Auflösung nicht störungsfrei oder überhaupt nicht wiedergegeben werden.

- Überprüfen Sie, ob die Probleme mit den Fernsehgerät bestehen.

1. Kontrollieren Sie, ob der genügend Speicherplatz vorhanden ist. Sollte der Speicher voll sein, leeren Sie das Cache und starten die Wiedergabe der Datei von Neuem.

2. Vergewissern Sie sich, dass das mit dem Fernsehgerät und dem externen Gerät verbundene Kabel nicht locker sitzt bzw. nicht getrennt wurde.

## Andere Probleme

Bitte überprüfen Sie die Punkte unten.

- Das Fernsehgerät schaltet sich eigenständig ein bzw. aus, oder das Fernsehgerät lässt sich nicht ein- bzw. ausschalten.
- Die Systemaktualisierung kann nicht ausgeführt werden.
- Einige Funktionen des Fernsehgeräts funktionieren nach der Systemaktualisierung nicht mehr richtig.
- Die Einstellungen gehen verloren und müssen nach jedem Einschalten des Fernsehgeräts erneut konfiguriert werden.

- Ich möchte mich von meinem Konto abmelden oder die Nutzungsdaten des Kontos löschen.
- Das Fernsehgerät ist heiß.
- Ich kann den Off-Kommentar (Voiceover) für das Bildschirmmenü des Fernsehgerät oder für Inhalte hören.

### Das Fernsehgerät schaltet sich eigenständig ein bzw. aus, oder das Fernsehgerät lässt sich nicht ein- bzw. ausschalten

Wenn das Fernsehgerät bestimmte Vorgänge, wie etwa „Benutzerdaten entfernen“ oder „Auf Werkeinstellungen zurücksetzen“ ausführt, führt es einen Neustart aus. Das ist normal.

#### Schaltet sich eigenständig aus.

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist. Wenn das die Verbindung unterbrochen wird, schaltet sich das Fernsehgerät aus.
- Überprüfen Sie, ob **Sleep-Timer**, **Ausschalttimer**, oder **Automatisches Standby** eingestellt wurde. Diese Funktionen sorgen dafür, dass das Fernsehgerät zur angegebenen Zeit automatisch ausgeschaltet wird. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Timer-Einstellungen**.
- Prüfen Sie, ob **Automatisches Standby bei fehlendem Signal** eingestellt ist. Wenn der aktuelle Eingang kein Signal empfängt und Sie nicht mit dem Ferngerät interagieren, schaltet es sich in den Standby-Modus. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Timer-Einstellungen>Automatisches Standby bei fehlendem Signal**. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.
- Prüfen Sie, ob **CEC-Steuerung** aktiviert ist. Wenn die CEC-Steuerung aktiviert ist und HDMI- und CEC-kompatible externe Geräte ausgeschaltet sind, wechselt das Fernsehgerät in den Standby-Modus. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>CEC-Steuerung**.

#### Schaltet sich eigenständig ein.

- Kontrollieren Sie, ob der **Einschalttimer** aktiviert ist. Diese Funktion sorgt dafür, dass das Fernsehgerät automatisch eingeschaltet wird. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>System>Timer-Einstellungen>Einschalttimer**.
- Überprüfen Sie, ob die **automatische Einschaltung** des Fernsehgeräts aktiviert ist. Diese Funktion sorgt dafür, dass das Fernsehgerät automatisch eingeschaltet wird, wenn HDMI & CEC kompatible externe Geräte eingeschaltet werden. Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen

Sie **Einstellungen>Anschluss>HDMI & CEC>TV automatisch einschalten**.

### Kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist. Sie können das Netzkabel des Fernsehgeräts aus der Steckdose ziehen und es nach 60 Sekunden wieder einstecken.
- Versuchen Sie das Fernsehgerät mithilfe der Fernbedienung einzuschalten. Drücken Sie die **Stand-by**-Taste auf der Fernbedienung und warten Sie, ob sich das Fernsehgerät einschaltet.
- Versuchen Sie das Fernsehgerät mithilfe der Steuertaste am Fernsehgerät einzuschalten. Drücken Sie die Steuertaste und warten Sie, ob sich das Fernsehgerät einschaltet.

### Kann nicht ausgeschaltet werden

- Wenn das Fernsehgerät nicht mithilfe der Fernbedienung ausgeschaltet werden kann, ist die Fernbedienung möglicherweise nicht funktionsfähig.
- Drücken Sie die Steuertaste am Fernsehgerät, um es auszuschalten. Bei einigen Modellen drücken Sie die Steuertaste am Fernsehgerät, um das Bildschirmmenü anzuzeigen, und drücken dann die Taste erneut, um den Fokus auf **Ausschalten** zu schieben und so das Fernsehgerät auszuschalten.
- Wenn das Fernsehgerät nicht durch Drücken der Steuertaste am Fernsehgerät ausgeschaltet werden kann, ziehen Sie dessen Netzkabel aus der Steckdose.

### Die Systemaktualisierung kann nicht ausgeführt werden

Die Softwareaktualisierung dauert mehrere Minuten. Bitte warten Sie so lange.

- Kontrollieren Sie, ob Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist und ob für Fernsehgerät Netzwerkprobleme bestehen. Versuchen Sie die erneute Aktualisierung, nachdem etwaige Netzwerkprobleme behoben worden sind.
- Starten Sie Ihr Fernsehgerät neu und versuchen Sie dann, eine Systemaktualisierung durchzuführen.
- Sollte das Problem weiterhin bestehen, können Sie die Systemaktualisierung mithilfe eines USB-Laufwerks vornehmen.

### Einige Funktionen des Fernsehgeräts funktionieren nach der Systemaktualisierung nicht mehr richtig

- Lesen Sie dazu **Fehlersuche>Fehlersuche und -behebung>Ihr Fernsehgerät neu starten oder zurücksetzen** in dieser Bedienungsanleitung.

### Die Einstellungen gehen verloren und müssen nach jedem Einschalten des Fernsehgeräts erneut konfiguriert werden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr Fernsehgerät nicht versehentlich auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt haben. Durch das Zurücksetzen auf Werkeinstellungen werden alle Änderungen an den Einstellungen gelöscht.
- Kontrollieren Sie, ob die Benutzerdaten gelöscht wurden, da dieser Vorgang die damit verbundenen Einstellungen betrifft.
- Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät nicht auf Ladenmodus eingestellt ist. Bei eingestelltem Ladenmodus werden die Einstellungen des Fernsehgeräts alle paar Minuten zurückgesetzt.
- Kontrollieren Sie, ob Sie die Software kürzlich aktualisiert haben. Nach erfolgter Aktualisierung kann das System des Fernsehgeräts möglicherweise instabil sein.
- Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, schalten sich einige Einstellungen automatisch ab.

### Ich möchte mich von meinem Konto abmelden oder die Nutzungsdaten des Kontos löschen

#### Von meinem Konto abmelden

**1.** Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Konto** in der linken Navigationsleiste auf dem Startbildschirm.

**2.** Wählen Sie das Konto, von dem Sie sich abmelden möchten, wählen Sie dann **Kontoeinstellungen>Abmelden**, damit wird das Konto von dem Fernsehgerät entfernt.

Die folgende Maßnahmen erleichtern die automatische Abmeldung von Ihrem Konto:

- Vom Ladenmodus in den Heimmodus wechseln
- Die Standorteinstellungen ändern
- Die Auswahl **Ich stimme dem VIDAA-Konto zu in Datenaustausch, Datenschutz und EULA** aufheben.
- Ihr Fernsehgerät auf die Werkeinstellungen zurücksetzen und Benutzerdaten entfernen

#### Kontonutzungsdaten löschen

Drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen>Support>Haftungsausschluss und Datenschutz>Benutzerdaten entfernen**.

#### Hinweis:

- Diese Einstellung bewirkt die vollständige Löschung Ihrer Nutzungsdaten (einschließlich jener für Konto, Favoritenliste in Live TV, Name des Fernsehgeräts, usw.). Diese Daten können nicht wiederhergestellt werden.
- Das Fernsehgerät führt einen Neustart durch, nachdem Sie die Löschung der Daten bestätigt haben.

## Das Fernsehgerät ist heiß

- Das ist normal, weil das Panel Hitze generiert, wenn Sie das Fernsehgerät für längere Zeit nutzen. Die Hitze hat jedoch keine Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit des Fernsehgeräts. Solange das Fernsehgerät normal funktioniert, besteht kein Anlass zur Sorge.
- Wir empfehlen, dass Sie das Fernsehgerät an einem ausreichend belüfteten Ort mit guter Luftzirkulation aufstellen.
- Auch im Standby-Modus kann das Fernsehgerät sich warm anfühlen, wenn dabei ein Aufnahmevorgang ausgeführt wird.

## Ich kann den Off-Kommentar (Voiceover) für das Bildschirmmenü des Fernsehgerät oder für Inhalte hören

- Sie hören den Off-Kommentar (Voiceover), wenn die Sprachführung aktiviert wurde. Zum Deaktivierung der Sprachführung drücken Sie die **Home**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen **Einstellungen>Barrierefreiheit>Sprachführung** und deaktivieren hier **Sprachführung**. Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Modellen/Ländern/Regionen nicht anwendbar.

# Technische Daten

|                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Digitaler Empfang                             | Vollintegriertes Digital-/Kabel/Satelliten TV (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 kompatibel) |
| Kanalanzeige                                  | Bildschirmanzeige                                                                     |
| RF-Antenneneingang                            | 75 Ohm (nicht geregelt)                                                               |
| Betriebsspannung                              | 220-240V AC, 50Hz.                                                                    |
| Audio                                         | German+Nicam Stereo                                                                   |
| Audio-Ausgangsleistung (WRMS.) (%10 THD)      | 2 x 6 W                                                                               |
| Leistungsaufnahme (W)                         | 60 W                                                                                  |
| Stromverbrauch im Netzwerk-Standby (W)        | < 2                                                                                   |
| TV-Abmessungen TxBxH (mit Standfuß) (mm)      | 167 x 728 x 467                                                                       |
| TV-Abmessungen TxBxH (ohne Standfuß) (mm)     | 76 x 728 x 430                                                                        |
| Bildschirm                                    | 32"                                                                                   |
| Betriebstemperaturen und Betriebsfeuchtigkeit | 0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit                                                   |

## Spezifikationen des drahtloses LAN-Transmitters (WLAN)\*\*

| Frequenzbereiche                | Max. Ausgangsleistung |
|---------------------------------|-----------------------|
| 2400 - 2483,5 MHz (CH1 - CH13)  | < 100 mW              |
| 5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)   | < 200 mW (*)          |
| 5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)   | < 200 mW (*)          |
| 5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140) | < 200 mW (*)          |

(\*) < 100 mW" für die Ukraine

### Länderbeschränkungen

Das WLAN-Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern, Großbritannien und Irland (und anderen Ländern, die der einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen) bestimmt. Das 5,15 - 5,35-GHz-Band ist in den EU-Ländern Großbritannien und Irland nur für den Betrieb in Innenräumen beschränkt (und anderen Ländern, die der einschlägigen EU- und/oder UK-Richtlinie folgen) Die öffentliche Nutzung unterliegt

einer allgemeinen Genehmigung durch den jeweiligen Dienstanbieter

| Land                 | Beschränkung              |
|----------------------|---------------------------|
| Russische Föderation | Nur für den Innengebrauch |

Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen sowohl für 2,4 GHz als auch bei 5 GHz WLAN erkundigen.

## Lizenzen

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Distribution dieser Technologie außerhalb dieses Produktes ohne entsprechende Lizenz(en) von Microsoft ist untersagt.

Inhaltseigentümer verwenden die Inhaltszugriffstechnologie Microsoft PlayReady™, um ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des urheberrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützte Inhalte und/oder WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Falls das Gerät die Beschränkungen bezüglich der Verwendung von Inhalten nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, können die Inhaltseigentümer von Microsoft fordern, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady-geschützten Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte oder durch andere Inhaltszugriffstechnologien geschützte Inhalte auswirken. Inhaltseigentümer können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade von PlayReady durchzuführen, um auf ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich ist.

Das "CI Plus" -Logo ist eine Marke von CI Plus LLP.

Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.



## Informationen zur Entsorgung

### [Europäische Union]

Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkt an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Behandlung, Wiedergewinnung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten.

Für detailliertere Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

### (Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

### [Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]


Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte kostenlos abgeben.

**Hinweis:** Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.

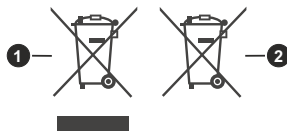

1. Produkte

2. Batterie

## WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.\* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

\*proof of purchase required.

## CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

\*sur présentation du ticket de caisse.

## GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum\*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

\*op vertoon van kassabon.

## CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra\* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

\*previa presentación del comprobante de compra.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt wird ab dem Verkaufsdatum\* eine Garantie von 2 Jahren für Mängel infolge von Herstellungs- oder Materialfehlern gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind Mängel oder Schäden, die durch falsche Installation, Handhabungsfehler oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

\*gegen Vorlage des Kassenbelegs.

EN

FR

NL

ES

DE

EN

Hereby, ELECTRO DEPOT declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU. The declaration of conformity can be consulted on the site: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

FR

Par la présente, ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

NL

Hierbij verklaart ELECTRO DEPOT dat dit toestel in overeenstemming is met de voornaamste eisen en de andere pertinente voorwaarden van de richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan geraadpleegd worden op de website <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

DE

Hiermit erklärt ELECTRO DEPOT, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und die übrigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die Konformitätserklärung ist auf der Webseite <http://www.electrodepot.fr/sav/notices> verfügbar.

ES

Por la presente, ELECTRO DEPOT declara que este aparato cumple con las obligaciones esenciales y demás disposiciones pertinentes de la directiva europea 2014/53/EU. Puede consultar la declaración de conformidad en la página web: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices>

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE



50756101

Made in Türkiye