

Television
Tèlèvision
Televisie
Televisión

10013289-ED43A07UHD-RE

INSTRUCTIONS FOR USE.....	04
CONSIGNES D'UTILISATION.....	41
GEBRUIKSAANWIJZINGEN.....	79
INSTRUCCIONES DE USO.....	117

edenwood
by **ELECTRO DEPOT**

Thank you!

Thank you for choosing this EDENWOOD product. EDENWOOD products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.

We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT!



ELECTRO DEPOT

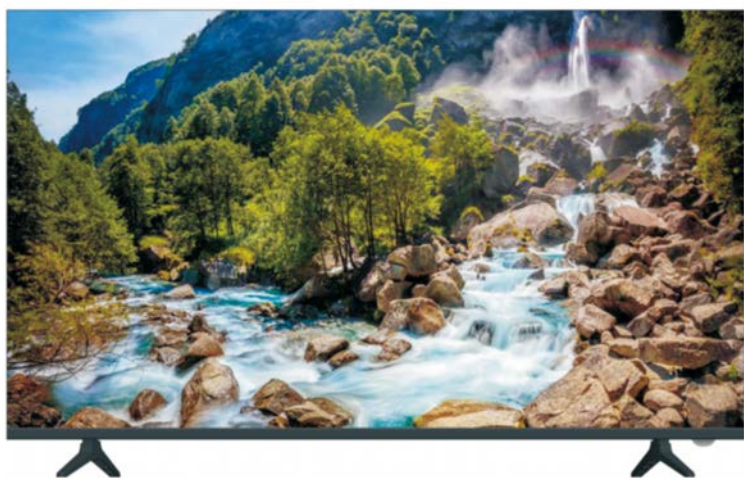


Table of contents

A

Product overview

Technical Information
Datasheet
Licensing information
Safety instructions
Symbols on the TV
CE Declaration of Conformity
Package contents
Front/Back views
Remote Control
Remote Control Preparation

B

Product usage

Basic connection
Stand Installation
Wall Mounting
Initial Setup
Home Dashboard
Privacy Choices
Search
Multimedia Playback
Source
Settings Menu

C

Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance
Troubleshooting

Technical Information

Feature	Specification
Display Device	43" LED TV
Resolution	3840×2160
Display Colors	1.07 G
Contrast Ratio	5000:1 (Typ)
Aspect Ratio	16:9
Lifetime	30,000 Hrs
USB Multimedia Playback Format	Movie: AVI, MP4, MOV, VOB, MPEG 1/2 Music: MP3, OGG, AAC, FLAC Photo: JPG/JPEG, PNG, BMP
Power Source	AC 100-240V~50/60Hz
Power Consumption	Max.90W
Operation Temperature	-5°C to 35°C
Dimensions	955(W)×206(D)×603(H)mm
Weight	5.94 Kg
Parental Control	Includes parental control functionality
Auto TV Scanning	Supports automatic scanning of TV channels
Digital Broadcasting Reception	Can receive digital broadcast signals
TV Guide Function	Provides TV guide for program information
Multi-language On Screen Display	On-screen display available in multiple languages
Full Function Remote Control	Comes with a remote control supporting all functions
Input Options	Supports LAN, Audio L/R, CI+, and HDMI input
OPTICAL Output	Supports optical audio output
Detachable Stand Holder	Features a stand holder that can be detached
External Antenna Jack	Provides a jack for an external antenna
Built-in Speakers	Equipped with integrated speakers

Data Sheet

	Value	Unit
Model identification	ED43A07UHD-RE	
Manufacturer's name or trade mark	EDENWOOD	
Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR)	F	A-G
On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)	50	W
Energy efficiency class (HDR)	F	A-G
On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode	51	W
Off mode, power demand	N/A	W
Standby mode power demand	0.23	< 0.5 W
Networked standby mode power demand	0.53	< 2 W
Electronic display category	television	television/monitor/signage/other
Size ratio	16:9	Integer
Screen resolution (pixels)	3840*2160	Pixels
Screen diagonal	108	cm/
Screen diagonal	43	Inches
Visible screen area	4978	cm ²
Panel technology used	LED LCD	E.g. LCD/LED LCD/QLED LCD / OLED/ MicroLED/ QDLED/SED/FED/EPD, etc.
Automatic Brightness Control (ABC) available	No	Yes/No
Voice recognition sensor available	No	Yes/No
Room presence sensor available	No	Yes/No
Image refresh frequency rate	60Hz	Hz
Power supply type:	Internal	Internal/External/Standardised external

Note:

1. Energy efficiency class: A (most efficient) to G (least efficient)
2. Annual energy consumption in kWh per 1000 hr, based on the power consumption of the television operating 1000 hours. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

The above value has been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Result may vary according to operation time, contrast, brightness, operating mode.... etc.

Peak white luminance of the brightest on mode configuration (cd/m ²)	167.0 cd/m ²
Peak white luminance of the normal configuration (cd/m ²)	144.3 cd/m ²
Peak white luminance ratio (calculated as value of "Peak white luminance of the normal configuration" divided by value of "Peak white luminance of the brightest on mode configuration" multiplied by 100) (%)	86.41%
Length of time in on mode before the electronic display automatically switches to standby, off mode, or another condition which does not exceed the applicable power demand requirements for off mode or standby mode (seconds)	14400 seconds
For televisions: the length of time, following the last user interaction, before the television automatically switches to standby, off-mode, or another condition which does not exceed the applicable power consumption requirements for off-mode or standby-mode (seconds)	14400 seconds

Licensing Information



DVB and the DVB logo are trademarks of the DVB Project.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Media Interface and HDMI Trade Dress, and HDMI logos are trademarks and registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



©2025 Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon, Prime Video, and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Amazon Prime membership or Prime Video fees apply. See primevideo.com/terms for details.



Netflix streaming membership required. 4K Ultra HD and HDR availability subject to your subscription plan, Internet service, device capabilities, and content availability. www.netflix.com/TermsOfUse

Safety Instructions

 The lightning flash and arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the product.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.
--	--	---

WARNING – TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR SERIOUS PERSONAL INJURY:

- If the cord is damaged, have it repaired by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid any hazard.
- The cord should always be readily accessible.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing of water or liquids and no objects filled with liquids such as flower vases shall be placed on the product.
- Normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the unit to ensure sufficient ventilation.
- Naked flame sources, such as candles, should not be placed on top of the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- Situate this product away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Clean the product only as recommended by the manufacturer (see "Maintenance" section for details). Unplug the power plug from the wall outlet before cleaning or moving the TV.
- Unplug the power plug from the wall outlet when left unused for an extended period.
- Prevent objects/liquids from falling or being spilled on the product.
- Operate the product only with the supplied power cord. Route power cords should not be walked on or pinched by items placed upon or against them.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Do not operate this product when the power-supply cord or plug is damaged, if liquid has been spilled into or objects have fallen into the product, if the product has been exposed to rain or water, if the product does not operate when used according to the operating instructions, or if the product has been dropped or damaged in any way.

- Do not attempt to service the product; take it to the electronics repair shop of your choice for any servicing or repair.
- Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles.
- Connect this product to the power outlet which has protective earth connection.



CAUTION – TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY OR PRODUCT/PROPERTY DAMAGE:

- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, personal use as a television. Do not use this product for any other purpose.
- Do not subject the product to violent shocks, extreme temperatures, or lengthy periods of direct sunlight.
- Keep the product away from magnetic objects, motors, and transformers.
- For indoor use only. Do not use outdoors or exposed to rain or moisture.
- Turn off and unplug in the event of thunderstorms or lightning.
- Use on a stable flat surface only with legs attached, unless wall mounted.
- This is not a toy. Do not allow young children to play with the TV.

BATTERY HANDLING AND USAGE:

- **CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced or not replaced by the same type or equivalent.
- The battery should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or similar.
- Different types of batteries, new and used batteries should not be mixed.
- The battery must be installed according to the polarity.
- If the battery is worn, it must be removed from the product.
- The battery must be disposed of safely. Always use the collection bins provided to protect the environment.
- Keep batteries away from children and pets. Only adults should handle batteries.
- Never throw batteries into a fire or expose them to fire or other heat sources.
- Follow the battery safety and usage instructions.



To avoid high sound pressure and risk of hearing damage, do not listen at a high sound level for a long time.

Symbols on the TV

	This marking indicates that the unit complies with the European Radio Equipment Directive.
	This logo on the product means that the recycling of this device is in line with Directive 2012/19/EU of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive).
	This symbol indicates DC voltage (for USB only).
	This symbol indicates AC voltage.
	This symbol indicates that the operating instructions supplied with the appliance contain important instructions for the use and maintenance of the appliance.
	This symbol indicates that a dangerous voltage with a risk of electric shock is present in this unit.
	This symbol reads "Indoor use only".
	Class II Equipment: This symbol indicates that the unit is double-insulated.
	Cadmium Free
	The terms HDMI, HDMI High-Definition Media Interface and HDMI Trade Dress, and HDMI logos are trademarks and registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc

CE Declaration of Conformity



This TV-type device complies with the essential requirements and other provisions of Directive 2014/35/EU & 2014/30/EU as well as the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU which came into force on 12 June 2016.

EU Declaration of Conformity

Product description: Television
 Manufacturer reference: **DVB-PN8430603YHCATSBI**
 Declarant's Mark: **EDENWOOD**
 Registrant reference: **ED43A07UHD-RE**
EN IEC 63000:2018




REGULATION	APPLICABLE STANDARDS	
Directive RED 2014/53/UE	EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020 EN IEC 62311:2020EN 50665:2017 EN 55032:2015 +A1:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 +A2:2024 EN 61000-3-3:2013 +A2:2021 ETSI EN 303 340 V1.2.1 ETSI EN 303 372-2 V1.2.1 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 400 V2.2.1	
Directive 2009/125/EC (ErP Directive) Regulation (EU) 2017/1369 (Energy Labelling Framework) Regulation (EU) 2019/2021 (Ecodesign for Electronic Displays)	EN 50564:2011 EN 62087-1:2016 EN 62087-2:2016 EN 62087-3:2016	
Directive 2011/65/EU (RoHS 2)	EN IEC 63000 :2018 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017 IEC 62321-5:2013	IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

The product also complies with the provisions of Law No. 2022-300 of March 2, 2022 aimed at strengthening parental control over internet access means.

Package contents

Table Stand	1
Table Bracket Fixing Screws	4
Instruction Manual	1
Remote Control	1

Front View

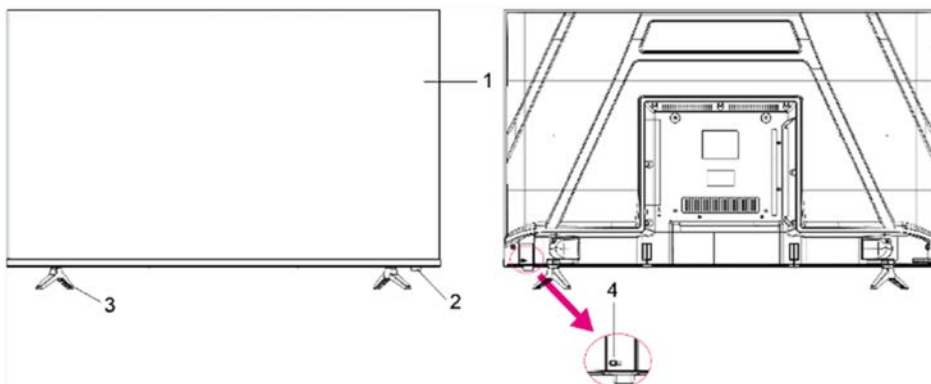


LED display screen

Remote control sensor / Power indicator - In standby mode the indicator light will display red color, when switching on the unit the indicator light will display blue color.

Stand holder

STANDBY button: To turn ON/OFF the TV.

Back View

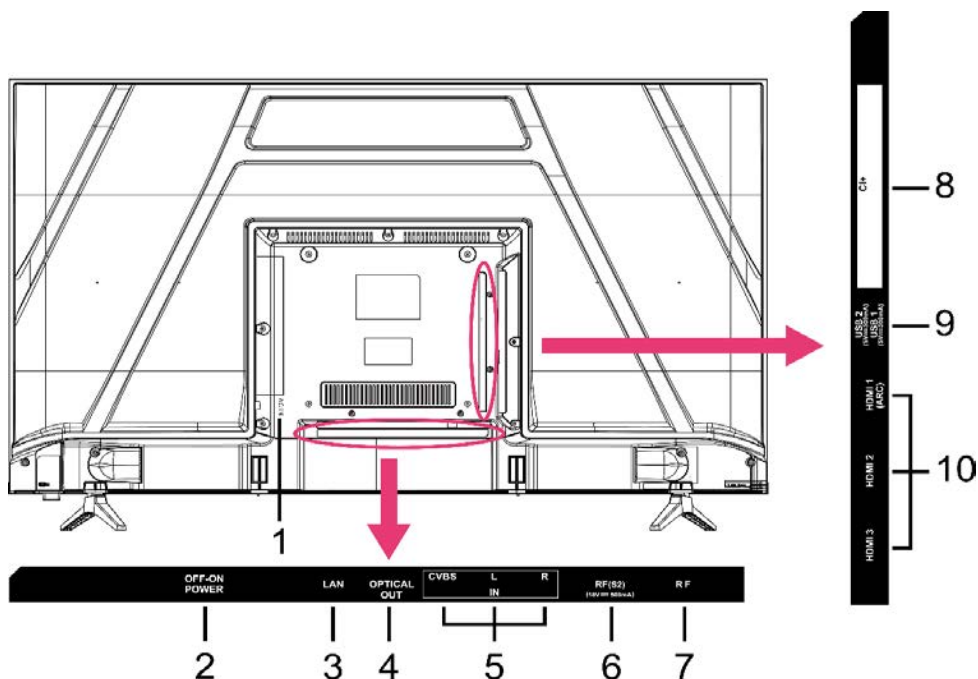

Power input.

Power OFF/ON.

3. LAN (Local Area Network) input terminal.

4. OPTICAL output terminal.

5. CVBS and Audio L/R input terminal.

6. RF input terminal- To connect the external Satellite TV Antenna (DVB-S2).

7. RF input terminal- To connect the external TV antenna DVB-T2/DVB-C).

8. CI+ input terminal.

9. USB 1/2 input terminal.

10. HDMI 1/2/3 input terminal.

Remote control

1. **POWER**: Turn TV on/off.
2. **SOURCE**: Choose input mode.
3. **NUMBER BUTTONS (0-9)**: Select channels.
4. **TTX/MIX**: Toggle Teletext modes.
5. **PRE-CH**: Go to previous channel.
6. **MUTE**: Mute/unmute sound.
7. **VOLUME**: Adjust volume.
8. **CHANNEL**: Change channels.
9. **GUIDE**: View program guide.
10. **HOME**: Open Home menu.
11. **APPS**: Launch Netflix, Samsung TV Plus, Prime Video, YouTube.
12. **ARROWS SELECT**: Navigate menus.
13. **RETURN**: Previous channel.
14. **EXIT**: Close menu.
15. **RED GREEN YELLOW BLUE ***: Colour functions in menu. *
16. **SETTINGS**: Open settings.
17. **INFO**: Show channel info.
- AD/SUBT**: Accessibility shortcuts.
- ◀◀**: Rewind.
- ▶**: Play.
- ||**: Pause.
- ▶▶**: Fast forward.
- ◀◀**: Previous file (hold).
- : Stop.
- ▶▶**: Next file (hold).



Note: The marks and positions of remote control may vary depending on the model.

Remote control preparation

BATTERY INSTALLATION

- Press and hold the arrow area on the back of Remote Control and pull outside to separate the back cover from the Remote Control.
- Insert two 1.5V AAA size batteries. Make sure to match the polarity markings (+/-) on the batteries with the indication inside the compartment.
- Install back the battery compartment cover.



(**Note:** For reference only! The appearance may vary depending on the model.)

- The batteries normally last for one year although this depends on how often the remote control is used.
- If the remote control fails to work even when it is operated near this device, replace the batteries.

Notes:

- Do not drop, step on or otherwise impact the remote control. This may damage the parts or lead to malfunction.
- If the remote control is not going to be used for a long time, remove the batteries.

REMOTE CONTROL OPERATION

Point the remote control from no more than approximate 5 meters and within 60° from the remote-control sensor.


Notes

- The operating distance may vary according to the brightness of the room.
- Do not point bright light at remote control sensor.
- Do not place objects between the remote control and the remote-control sensor.
- Do not use this remote control while simultaneously operating the remote control of any other equipment.



Stand installation

Mounting the bracket

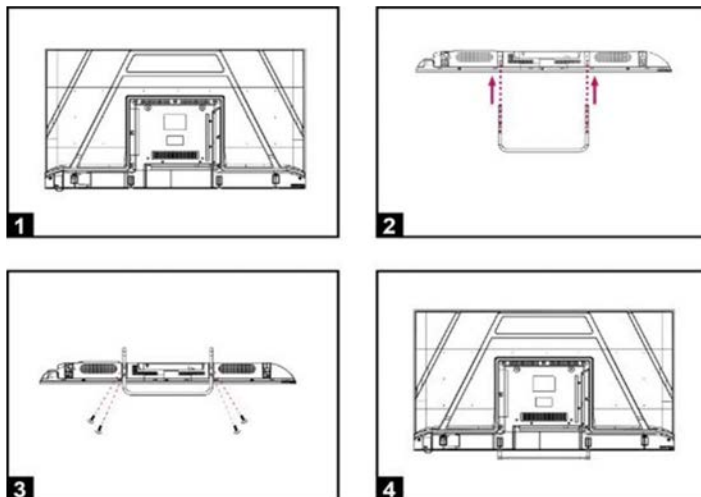


Place the TV flat on a table (Caution: Place a foam cushion underneath the machine to prevent scratches.)

Align the screw threads of the bracket and the bottom of the TV (Figure 2)

Secure the bracket and screen with the 4 screws provided. (Figure 3)

Appearance after installation. (Figure 4)

Disassembling the bracket

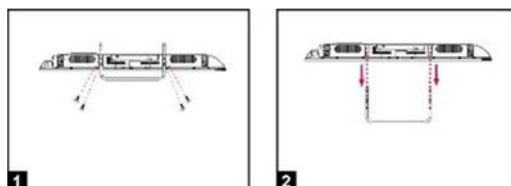

Loosen the screws between the TV and the bracket (Figure 1).


Remove the bracket from the TV (Figure 2).

Wall mounting

Mounting the TV on a wall

Warning: To ensure safety during installation, please observe the following precautions:


- Verify that the wall or partition can support the weight of both the television and the wall mount.
- Select the appropriate type of anchor based on the wall material (e.g., concrete, brick, plasterboard, or plaster tile). If uncertain, consult a qualified professional.
- Adhere strictly to the installation instructions provided with the wall bracket and employ only the screws recommended by the manufacturer.
- Ensure the television is mounted on a vertical surface.
- Confirm that cable routing poses no safety hazards such as tripping or falling.
- Utilize standard BM6*8mm screws (4 pieces, not included) for mounting. The use of incorrect screw types may damage the wall mount and void the product warranty.
- Engage a professional installer when mounting your television. Do not attempt to mount the television while it is powered on.
- Refer to the specific guidelines outlined in the wall mount bracket's instructions.

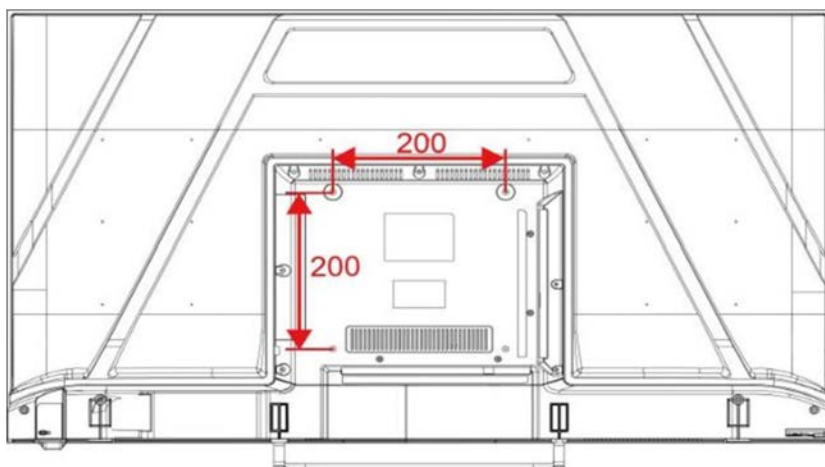


Basic Connection



- Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.
- Read through the instructions before connecting other equipment.

CONNECTING TO AC POWER SOURCE

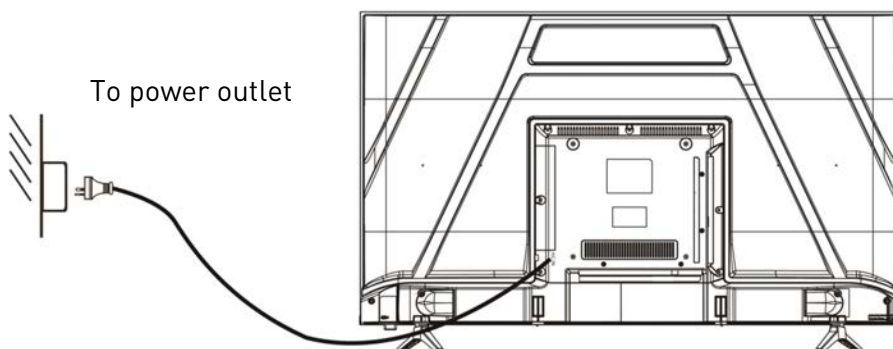


CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT

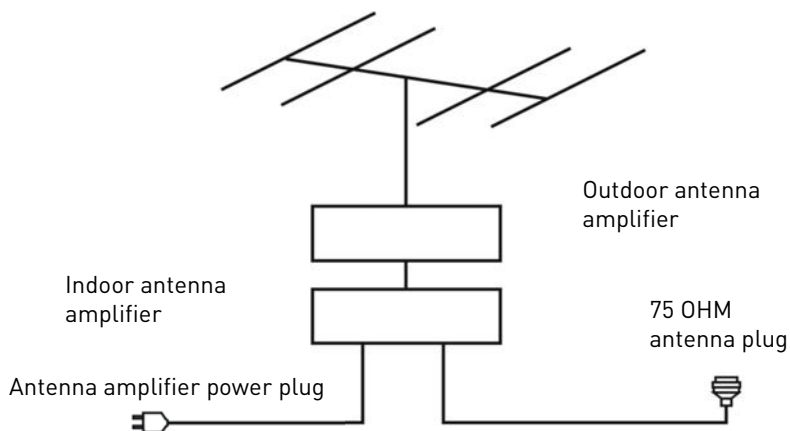

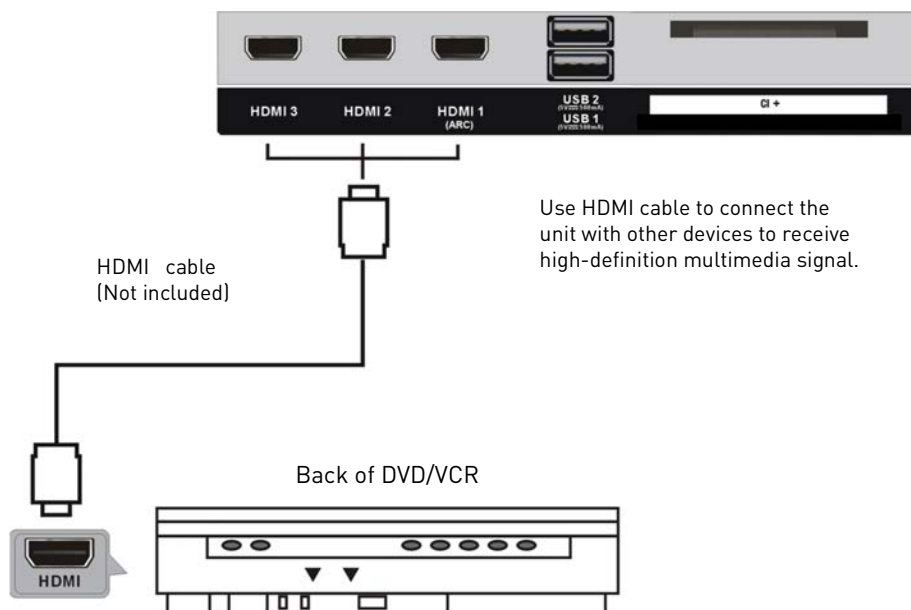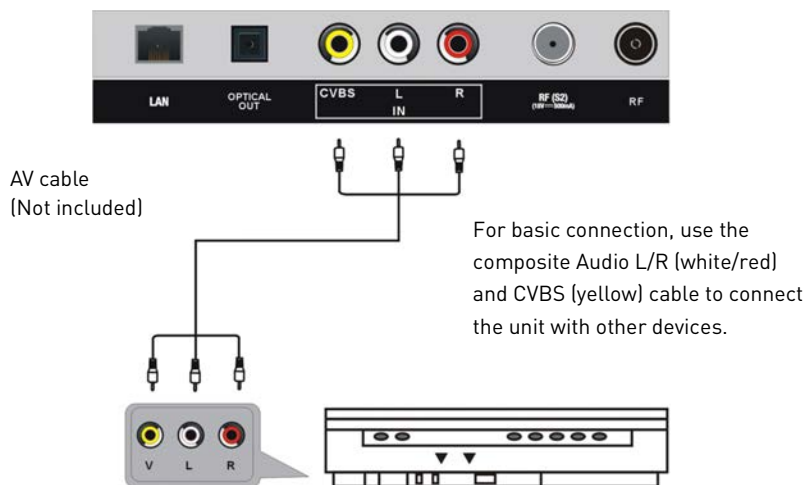HDMI CONNECTIONCOMPOSITE AV (CVBS) CONNECTION

OPTICAL CONNECTION




Use OPTICAL cable (not included) to connect the unit with amplifier or other audio decoding devices for digital audio signal output.

USB CONNECTION



USB Memory not included

LAN (Local Area Network) CONNECTION

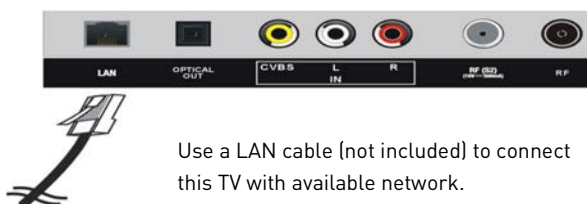

Use a LAN cable (not included) to connect this TV with available network.

INSERT A CI CARD (CI or standard)



Insert your CI card (Conditional Access Module) to watch special digital channels in your area.



Playing Sound via Bluetooth

To play audio from a smart device through your TV's speakers:

- Ensure the TV is connected to the network.
- Enable Bluetooth on the smart device and select the TV from the available devices list.
- Once selected, the TV will pair and connect to the smart device.

Note:

The TV may not appear in the smart device's list while searching for broadcast programs or configuring a Bluetooth speaker. Additionally, if one smart device is connected to the TV via Bluetooth, other smart devices may be unable to connect simultaneously.


To play TV sound through external speakers or headphones:

- Activate your output speakers or headphones and ensure they are in Bluetooth mode.
- On the remote control, press the designated button and navigate to: Settings → Sound → Sound Out → Use Wireless Speaker → Bluetooth Device. Confirm by pressing OK.
- Select the desired Bluetooth device from the list and press OK to complete the connection. The TV sound will now play through your chosen external speaker or Bluetooth headphones.

Initial Setup

For the first initial setup, the Settings wizard on the screen will guide you through the TV setup. Please set up your TV correctly according to the screen guide.


- Press OK button to start the setup.

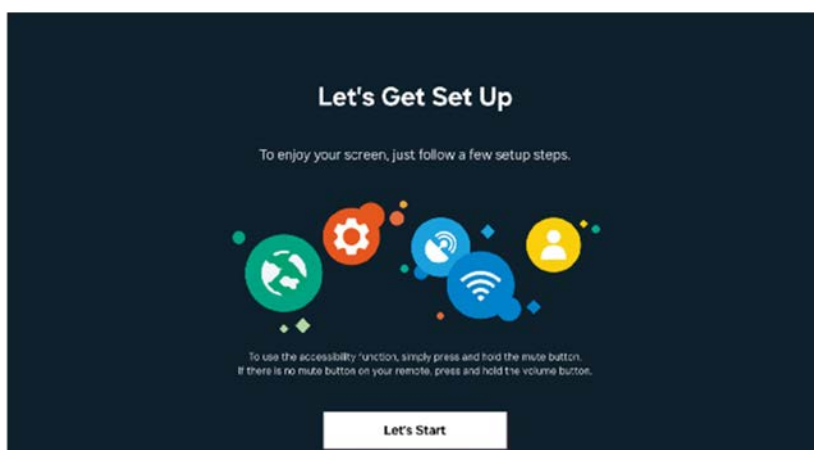


- Press to setup and choose to connect your devices to the screen to start setup




- Press to select the signal setup page. Select the connected aerial that you want to use to get channels and select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.

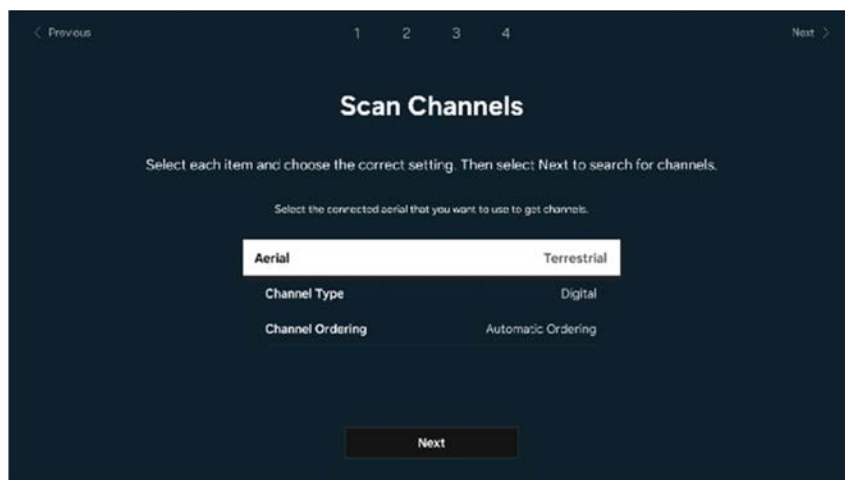


- Press to select Network and press OK button to turn to next page.

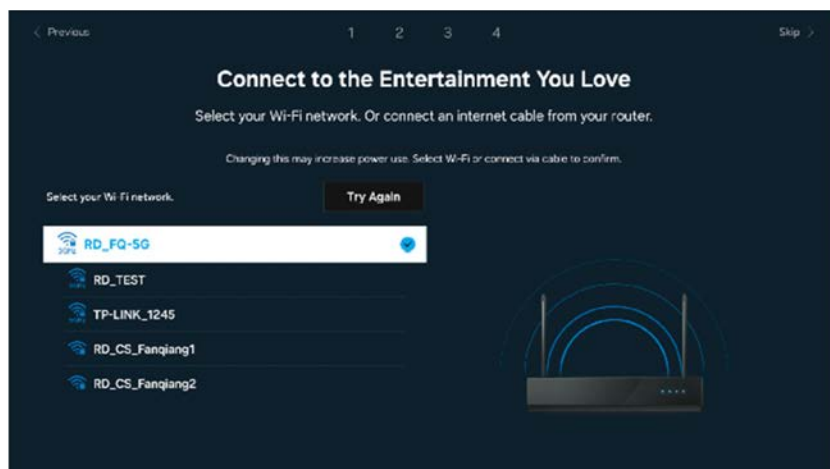


- Select “OK” to agree to the Terms & Conditions and Privacy Notice, and then choose to enable specific additional service above by individually

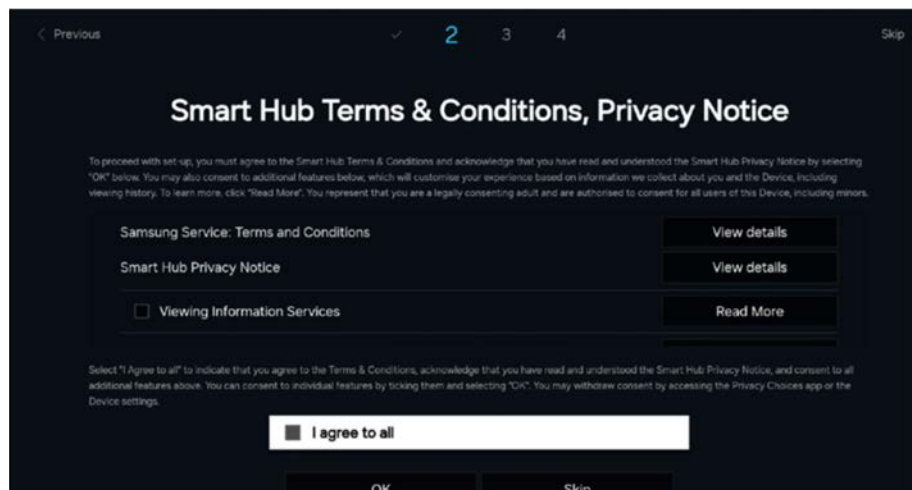

- Choose sign in the Samsung account or skip to next step.

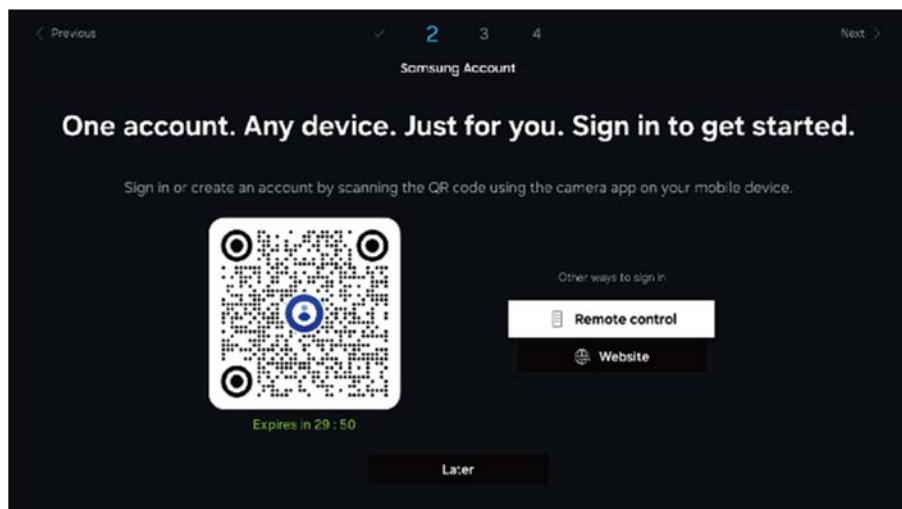


- Press to select favorite services below, then simply sign up or sign in using your mobile device or PC

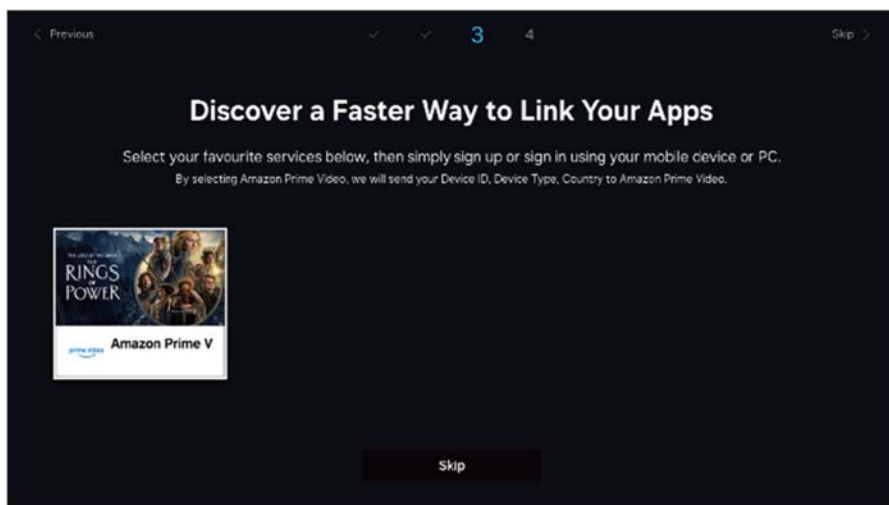


- Press to select TV source and scan channel.



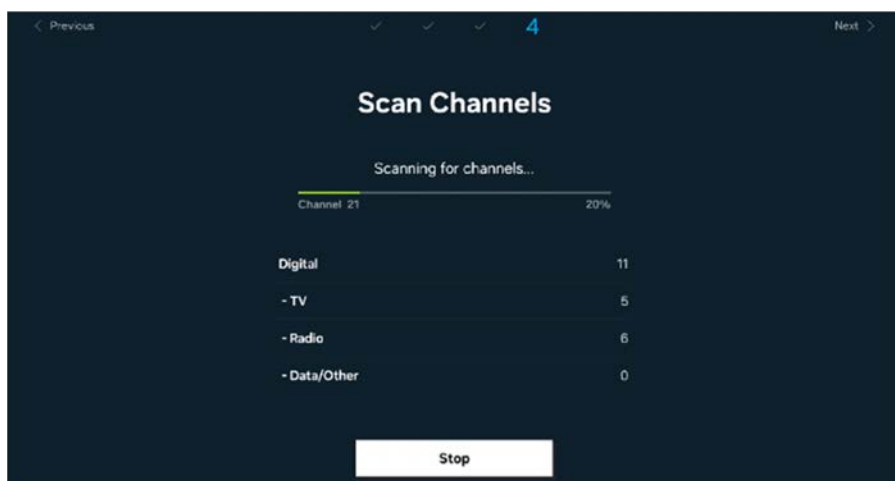


- Check the settings below to make sure everything's how you want it, then enter the next step.

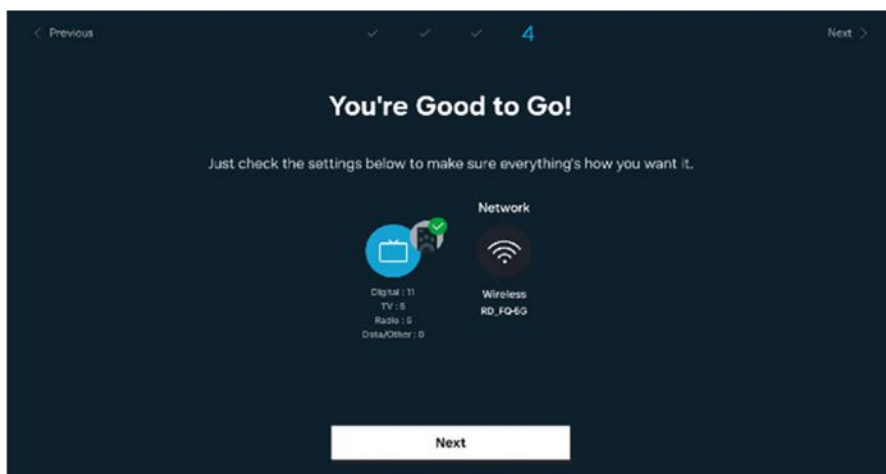

Home Dashboard

- Before using Smart function, please connect a Wi-Fi or Wired network through “Initial Setup” or OSD menu.
- Press  (HOME) button on Remote Control to enter the HOME page of Smart

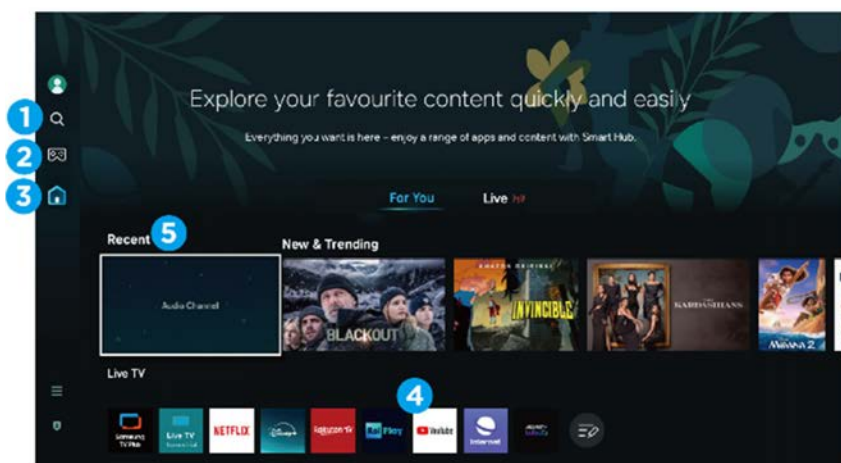


(The availability of some apps and service may vary based on the Service Country.)

-
1. Search available contents.
 2. Samsung Gaming Hub.
 3. Home Dashboard.
 4. Installed Apps - Quick Access.
 5. Recent watched
-

Privacy Choices

Regarding Managing Privacy Settings on a Device.


- Press to select Privacy Choices, then press <OK> to enter.
- You can easily manage your personal information and read our data policies in the Terms & Conditions and Privacy Policy. You can also find out how we use your data to power services on your device and protect your privacy in the Privacy Centre.

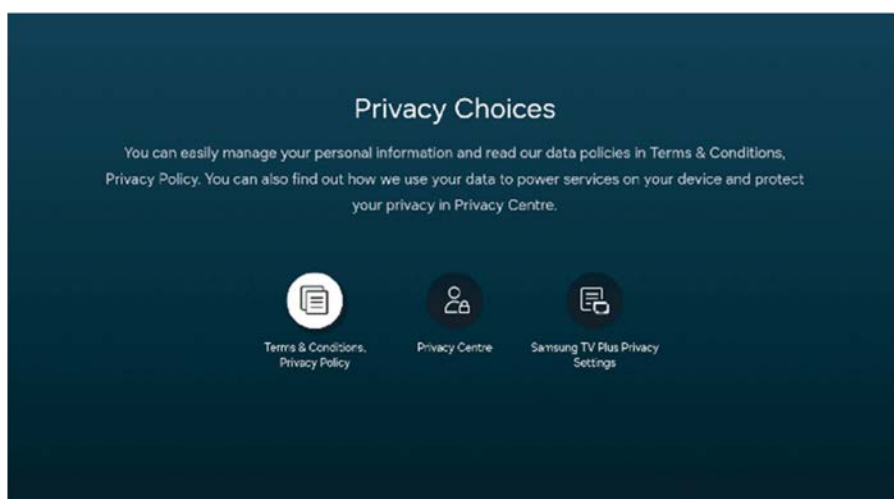

Search

To use the search function on a device to find various types of content.

- You can press to select Search and then press <OK> to enter the search interface.
- you can search for channels, programs, movie titles, and apps from the Smart Hub. (Note: This function is only available when the device is connected to the Internet.)

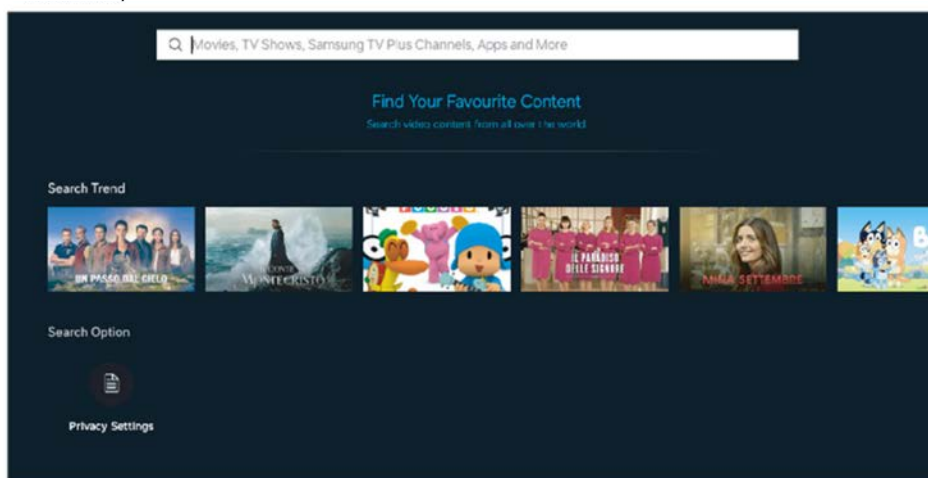

Source

To select desired input source.

- Press to choose Connected Devices, then press <OK> to proceed. From here, you can easily select an external device that's connected to your TV.



Multimedia Playback




Connecting USB

- Connect a USB storage device to the TV's USB port to access its content.
- You can also select Connected Devices in Source mode from the home page.
- Play media from your TV, USB devices, mobile devices, cameras, or PCs.




Settings Menu

Press ◀/▶ ▲/▼ button to select Connected Devices, then press <OK>/▶ to enter. (Optional: Sound Output/Sleep Timer/Picture Mode/Picture Setup/Sound Mode/LAN/Power and Energy Saving/Subtitle/Picture Clarity/Audio Language/ Digital Output Audio Format/Colour Tone/Picture Size/Support/All Settings)

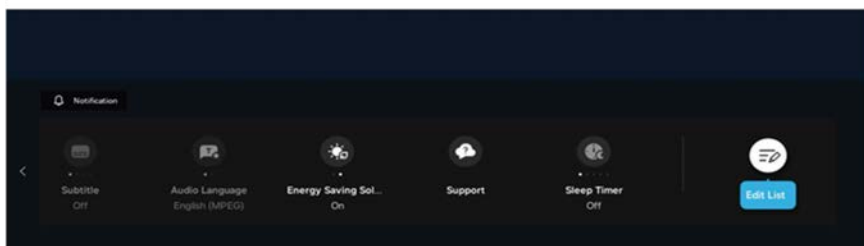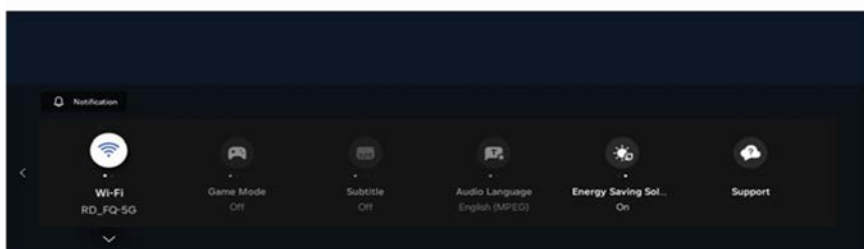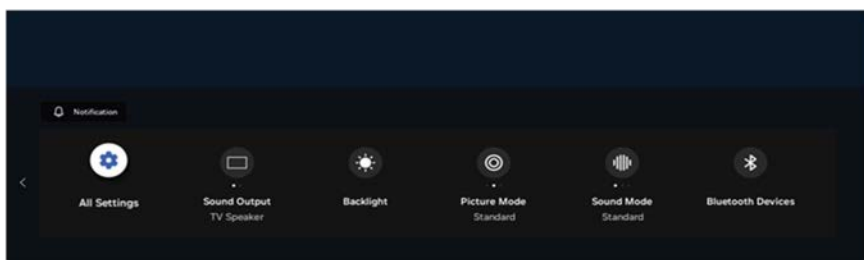

Picture

The unit offers a variety of configuration menus. Once the initial programming is set, it is retained in memory until modified, allowing the unit to operate consistently under the same conditions.

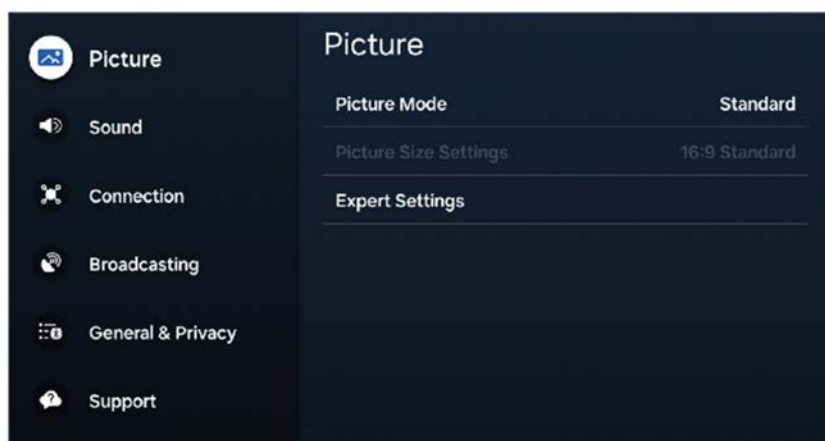

Picture Mode

Dynamic: Sharpens the image by increasing the contrast, brightness and sharpness.

Standard: Display the picture with natural contrast, brightness and sharpness levels.

Movie: Suitable picture for movies.


Picture Size Settings

This function is not available.

Expert Settings

Configure advanced display settings to create your ideal viewing experience

Sound

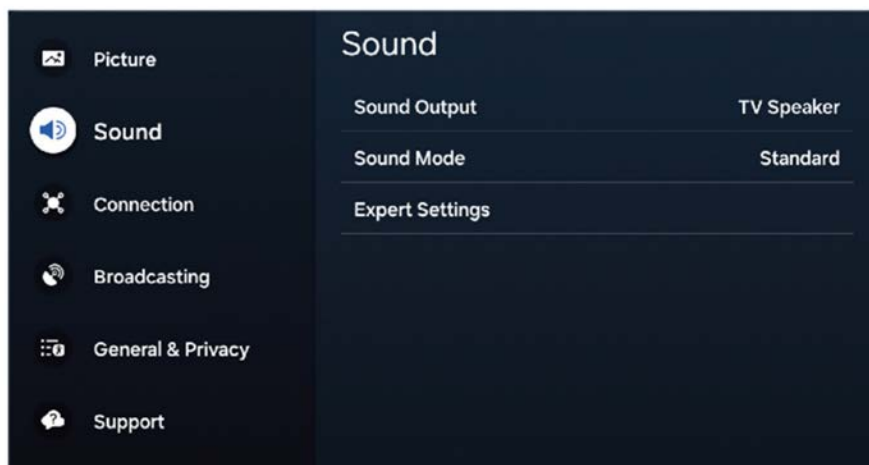**Sound Output**

Select the TV internal speakers or external connected device as the sound output.

Note: This TV will output no sound if you have selected external connected device as the sound output.


Sound Mode

Select the audio mode that best suits your audio environment. The available audio modes are Standard, Optimized and Amplify.

Expert Settings

Configure advanced sound settings.

Connection

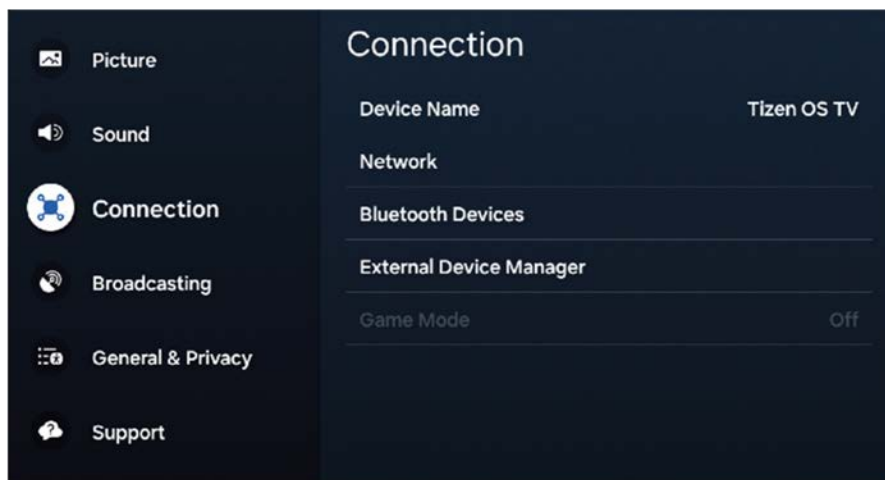

Device Name

Change your TV's device name. This is the name that will appear on mobile devices and computers connected to your network.

Network

Configure your TV's network.

Bluetooth Devices

Connect a Bluetooth audio device, keyboard, mouse or game pad to the TV.


External Device Manager

Manage external devices connected to your TV.

Game Mode

Game Mode is only available when the current source is connected to an external device.

Broadcasting

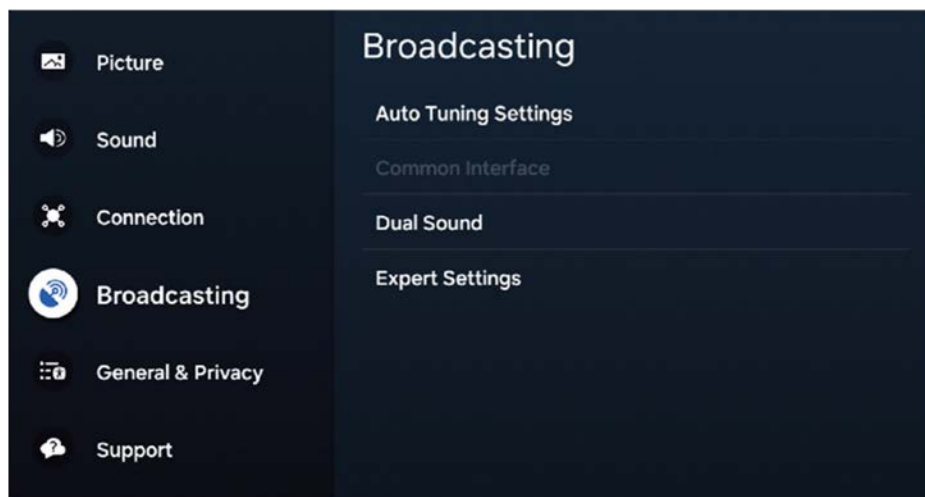

Auto Tuning Settings

Configure Auto Tuning settings.

Common interface

Show common interface menu information.


Dual Sound

Set audio options for stereo or bilingual broadcasts.

Expert Settings

Configure Advanced broadcasting settings.

General & Privacy

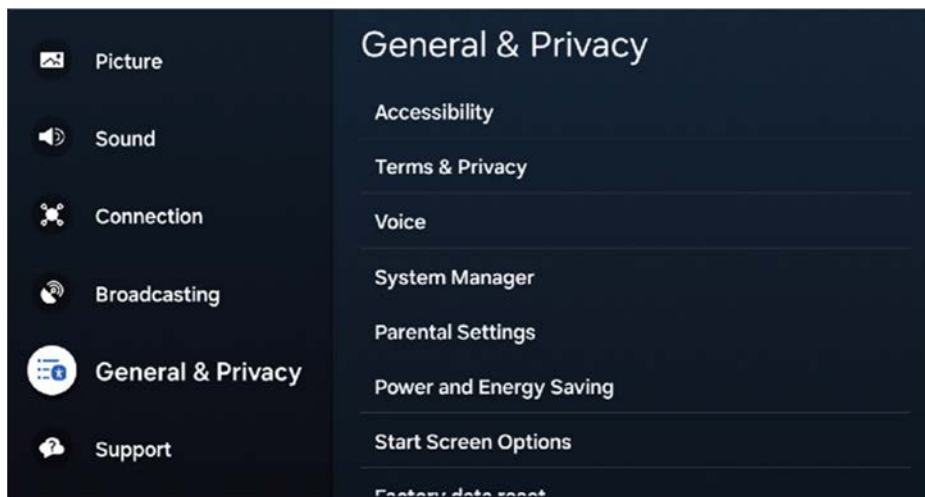**Accessibility**

Customize Accessibility settings to assist users with visual or hearing impairments.

Terms & Privacy

View and set the privacy policy for Smart Hub and various other services.

Voice

Set up the voice assistant you would like to use to control your device.

System Manager

Adjust your TV's system and customize settings for your viewing environment.

Parental Settings

Configure parental lock options.

Power and Energy Saving

Reduce energy consumption by changing your power preferences and other energy-saving options.

Start Screen Options

Set start screen.

Factory data reset

All the settings will return to factory defaults.

Support

**Software Update**

View your TV's software version and update if necessary.

Device Care

Optimize and diagnose the condition of your TV. You can check and clean your storage space, diagnose problems or request technical support.

Connection Guide

Learn how to connect various devices to the TV.

Open User guide

Check TV information.

About the TV

View the contact information and TV specifications that you may need for service support.

Cleaning and maintenance



- Before cleaning this product, press the STANDBY button to put it in standby mode and wait a few minutes before disconnecting the AC plug.
- Wipe this product with a soft, dry cloth. Do not spray water directly on the TV but apply a small amount of water to the corner of the cloth and wipe it as gently as possible. Never use cleaning fluids, wax or chemicals.
- Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. Do not use compressed air to remove dust.
- If the surface is extremely dirty, wipe it with a cloth dampened with a weak solution of soapy water and wrung out well, then wipe again with a dry cloth.
- Before plugging the TV back in, allow the screen to dry completely.

Troubleshooting

Check the following points before assuming malfunctions of this unit

Symptom	Remedy
No power.	Insert the power plug securely into the power outlet.
No picture.	Ensure that the equipment is connected properly.
No sound. Distorted sound.	● Ensure that the equipment is connected properly. ● Ensure that the input setting for the TV and stereo system is correct. ● Adjust the master volume to a suitable volume by pressing VOL+/VOL- button.
No operations can be performed with the remote-control unit.	● Check the batteries are installed with the correct polarities. ● The batteries are exhausted: Replace them with new ones. ● Point remote control at the remote-control sensor and operate it again. ● Operate the remote-control unit at no more than 6m from the remote-control sensor. ● Remove the obstacles between the remote control and remote-control sensor.
No key operation (by the main unit and/or the remote-control unit) is effective.	Disconnect the power plug and then reconnect it. (The player may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other factors.)
No or poor picture.	● Adjust antenna or use an external antenna. ● Relocate the unit near a window (if inside a building). ● Move units away from this product that causes interference. ● Do Auto Tuning again. ● Try another channel.
No sound or poor sound.	● Check the audio settings. ● Press MUTE button on remote control to cancel mute function. ● Unplug the headphone.
Noise or other interference.	Electronic equipment near the unit is causing interference. Relocate the unit or move the equipment.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.

Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque EDENWOOD vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT !

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Informations techniques
Spécifications
Caractéristiques
Pièces générales
Télécommande
Préparation de la télécommande

B

Utilisation de l'appareil

Connexion de base
Installation sur pied
Montage mural
Configuration initiale
Tableau de bord d'accueil
Options de confidentialité
Recherche
Lecture multimédia
Source
Menu Paramètres

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Dépannage

Informations techniques

Caractéristiques	Spécifications
Dispositif d'affichage	Téléviseur LED 43 pouces
Résolution	3840 × 2160
Couleurs d'affichage	1,07 G
Rapport de contraste	5000:1 (typique)
Format	16:9
Durée de vie	30 000 heures
Format de lecture multimédia USB	Films: AVI, MP4, MOV, VOB, MPEG 1/2 Musique: MP3, OGG, AAC, FLAC Photo: JPG/JPEG, PNG, BMP
Source d'alimentation	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz
Consommation	90 W max.
Température de fonctionnement	-5 °C à 35 °C
Dimensions	955 (L) × 206 (P) × 603 (H) mm
Poids	5,94 kg
Contrôle parental	Comprend une fonctionnalité de contrôle parental
Recherche automatique des chaînes TV	Prend en charge la recherche automatique des chaînes de télévision
Réception de la télévision numérique	Peut recevoir des signaux de diffusion numérique
Fonction guide TV	Fournit un guide TV pour les informations sur les programmes
Affichage à l'écran multilingue	Affichage à l'écran disponible en plusieurs langues
Télécommande multifonction	Livré avec une télécommande prenant en charge toutes les fonctions
Options d'entrée	Prend en charge les entrées LAN, Audio L/R, CI+ et HDMI
Sortie OPTIQUE	Prend en charge la sortie audio optique
Support amovible	Comprend un support amovible
Prise d'antenne externe	Fournit une prise pour une antenne externe
Haut-parleurs intégrés	Équipé de haut-parleurs intégrés

Fiche technique

	Valeur	Unité
Identification du modèle	ED43A07UHD-RE	
Nom du fabricant ou marque commerciale	EDENWOOD	
Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)	F	A-G
Consommation électrique en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)	50	W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F	A-G
Consommation électrique en mode High Dynamic Range (HDR)	5	W
Mode éteint, consommation électrique	N/A	W
Consommation électrique en mode veille	0,23	< 0,5 W
Consommation électrique en mode veille en réseau	0,53	< 2 W
Catégorie d'affichage électronique	télévision	télévision/moniteur/affichage/autre
Format	16:9	Entier
Résolution d'écran (pixels)	3840*2160	Pixels
Diagonale de l'écran	108	cm/
Diagonale d'écran	43	pouces
Zone d'écran visible	4978	cm ²
Technologie de panneau utilisée	LED LCD	Par exemple, LCD/LED LCD/QLED LCD/OLED/ MicroLED/ ED/SED/FED/EPD, etc.
Contrôle automatique de la luminosité (ABC) disponible	Non	Oui/Non
Capteur de reconnaissance vocale disponible	Non	Oui/Non
Capteur de présence dans la pièce disponible	Non	Oui/Non
Fréquence de rafraîchissement de l'image	60 Hz	Hz
Type d'alimentation électrique :	Interne	Interne/Externe/Externe standardisée

Remarque :

1. Classe d'efficacité énergétique : A (la plus efficace) à G (la moins efficace)
2. Consommation énergétique annuelle en kWh par 1 000 heures, basée sur la consommation électrique du téléviseur fonctionnant pendant 1 000 heures. La consommation énergétique réelle dépendra de l'utilisation du téléviseur. La valeur ci-dessus a été mesurée conformément aux normes dans des conditions de fonctionnement spécifiées. Le résultat peut varier en fonction du temps de fonctionnement, du contraste, de la luminosité, du mode de fonctionnement, etc.

Luminance blanche maximale dans la configuration la plus lumineuse (cd/m ²)	167,0 cd/m ²
Luminance blanche maximale en mode normal (cd/m ²)	144,3 cd/m ²
Rapport de luminance blanche maximale (calculé comme la valeur de la « luminance blanche maximale de la configuration normale » divisée par la valeur de la « luminance blanche maximale de la configuration la plus lumineuse » multipliée par 100) (%)	86,41
Durée en mode marche avant que l'écran électronique passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou dans un autre état qui ne dépasse pas les exigences applicables en matière de consommation d'énergie pour le mode arrêt ou le mode veille (en secondes)	14 400 secondes
Pour les téléviseurs : durée, après la dernière interaction de l'utilisateur, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou dans un autre état qui ne dépasse pas les exigences applicables en matière de consommation d'énergie pour le mode arrêt ou le mode veille (en secondes)	14 400 secondes

Informations sur les licences



DVB et le logo DVB sont des marques commerciales du projet DVB.



Les termes HDMI, HDMI High Definition Media Interface et HDMI Trade Dress, ainsi que les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



©2025 Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Amazon, Prime Video et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Des frais d'adhésion à Amazon Prime ou à Prime Video s'appliquent. Pour plus d'informations, consultez primevideo.com/terms.



Abonnement Netflix requis. La disponibilité de la 4K Ultra HD et du HDR dépend de votre forfait d'abonnement, de votre service Internet, des capacités de votre appareil et de la disponibilité du contenu. www.netflix.com/TermsOfUse

Consignes de sécurité

 Le symbole représentant un éclair et une flèche à l'intérieur d'un triangle est un signe d'avertissement vous alertant de la présence d'une « tension dangereuse » à l'intérieur du produit.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.	 Le point d'exclamation dans le triangle est un signe d'avertissement qui vous avertit de la présence d'instructions importantes accompagnant le produit.
---	---	---

⚠ AVERTISSEMENT – POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

- Si le cordon est endommagé, faites-le réparer par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Le cordon doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau ou de liquides, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase à fleurs, ne doit être placé sur le produit.
- La ventilation normale du produit ne doit pas être entravée pour l'utilisation prévue.
- Laissez toujours un espace minimum de 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation suffisante.
- Les sources de flammes nues, telles que les bougies, ne doivent pas être placées sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat tempéré.
- Placez ce produit à l'écart de toute source de chaleur telle que radiateurs, bouches d'aération, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Nettoyez le produit uniquement selon les recommandations du fabricant (voir la section « Entretien » pour plus de détails). Débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale avant de nettoyer ou de déplacer le téléviseur.
- Débranchez la fiche secteur de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Évitez que des objets ou des liquides ne tombent ou ne se renversent sur le produit.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le produit. Les cordons d'alimentation ne doivent pas être piétinés ni coincés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Lorsque la fiche secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, celui-ci doit rester facilement accessible.
- N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans le produit, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi, ou si le produit a été laissé tomber ou endommagé de quelque manière que ce soit.

- N'essayez pas de réparer le produit ; apportez-le à un magasin de réparation d'appareils électroniques de votre choix pour tout entretien ou réparation.
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises intégrées.
- Branchez ce produit à une prise de courant équipée d'une connexion de terre de protection.



ATTENTION – POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS :

- Ce produit est destiné exclusivement à un usage non commercial, non industriel et personnel en tant que téléviseur. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins.
- Ne soumettez pas le produit à des chocs violents, à des températures extrêmes ou à une exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
- Tenez le produit à l'écart des objets magnétiques, des moteurs et des transformateurs.
- À utiliser uniquement à l'intérieur. Ne pas utiliser à l'extérieur ou exposer à la pluie ou à l'humidité.
- Éteignez et débranchez l'appareil en cas d'orage ou de foudre.
- Utilisez-le uniquement sur une surface plane et stable, avec les pieds fixés, sauf s'il est fixé au mur.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec le téléviseur.

MANIPULATION ET UTILISATION DES PILES :

- **ATTENTION** : risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou si elle n'est pas remplacée par une batterie du même type ou équivalente.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou autre.
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
- La pile doit être installée en respectant la polarité.
- Si la batterie est usée, elle doit être retirée du produit.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité. Utilisez toujours les bacs de collecte fournis afin de protéger l'environnement.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Seuls les adultes doivent manipuler les piles.
- Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez pas au feu ou à d'autres sources de chaleur.
- Suivez les instructions de sécurité et d'utilisation de la batterie.



Pour éviter une pression acoustique élevée et tout risque de lésions auditives, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une période prolongée.

Symboles sur le téléviseur

	Ce marquage indique que l'appareil est conforme à la directive européenne sur les équipements radioélectriques.
	Ce logo sur le produit signifie que le recyclage de cet appareil est conforme à la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive DEEE).
	Ce symbole indique une tension continue (pour USB uniquement).
	Ce symbole indique une tension alternative.
	Ce symbole indique que le mode d'emploi fourni avec l'appareil contient des instructions importantes pour l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
	Ce symbole indique que cet appareil comporte une tension dangereuse pouvant entraîner un risque d'électrocution.
	Ce symbole signifie « À utiliser uniquement à l'intérieur ».
	Équipement de classe II : ce symbole indique que l'appareil est à double isolation.
	Sans cadmium
	Les termes HDMI, HDMI High-Definition Media Interface et HDMI Trade Dress, ainsi que les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Déclaration de conformité CE



Cet appareil de type téléviseur est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions des directives 2014/35/UE et 2014/30/UE, ainsi qu'à la directive relative aux équipements radioélectriques (RED) 2014/53/UE, entrée en vigueur le 12 juin

Déclaration de conformité UE

Description du produit : Télévision

Référence du fabricant : DVB-PN8430603YHCATSBI

Marque du déclarant : **EDENWOOD**

Référence de l'enregistrement : **ED43A07UHD-RE**
EN CEI 63000:2018




RÈGLEMENT	NORMES APPLICABLES
Directive RED 2014/53/UE	EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020 EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017 EN 55032:2015 +A1:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 +A2:2024 EN 61000-3-3:2013 +A2:2021 ETSI EN 303 340 V1.2.1 ETSI EN 303 372-2 V1.2.1 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 400 V2.2.1
Directive ErP 2009/125/CE Règlement étiquetage énergétique 2019/2013/UE Règlement éco-conception 2019/2021/UE	EN 50564:2011 EN 62087-1:2016 EN 62087-2:2016 EN 62087-3:2016
Directive RoHS 2011/65/EU et 2015/863/EU	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017+AMD1:2017 CSV IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 IEC 62321-5:2013

Le produit est également conforme aux dispositions de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à Internet.

Contenu de l'emballage

Support de table	1
Support de table Vis de fixation.....	4
Manuel d'instructions	1
Télécommande.....	1

Vue de face

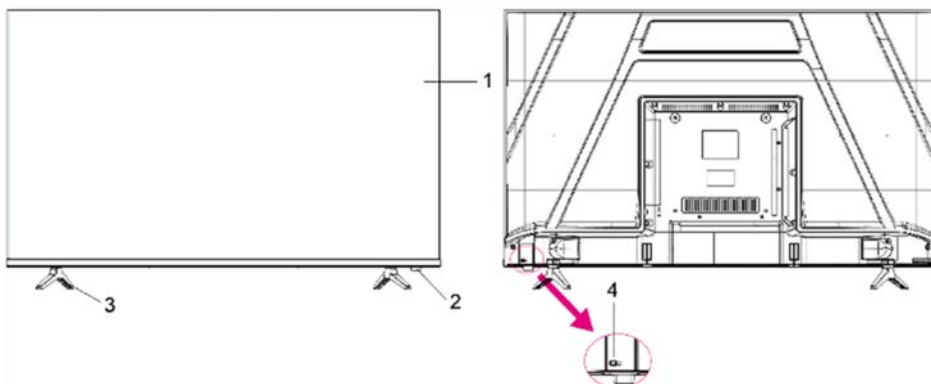


Écran d'affichage LED

Capteur de la télécommande / Indicateur d'alimentation - En mode veille, le voyant s'allume en rouge. Lorsque l'appareil est allumé, le voyant s'allume en bleu.

Support

Bouton STANDBY : pour allumer/éteindre le téléviseur.

Vue arrière

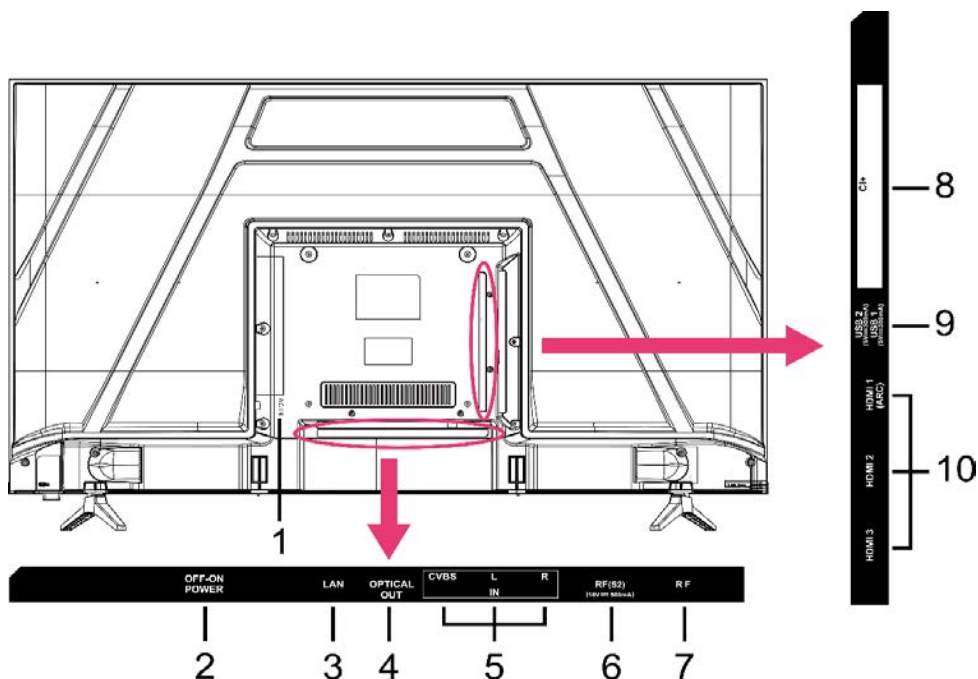

1. Entrée d'alimentation.
2. Mise hors tension/sous tension.
3. Prise d'entrée LAN (réseau local).
4. Prise de sortie OPTIQUE.
5. Terminal d'entrée CVBS et audio L/R.
6. Terminal d'entrée RF - Pour connecter l'antenne satellite externe (DVB-S2).
7. Terminal d'entrée RF - Pour connecter l'antenne TV externe DVB-T2/DVB-C).
8. Terminal d'entrée CI+.
9. Terminal d'entrée USB 1/2.
10. Terminal d'entrée HDMI 1/2/3.

Télécommande

1. **POWER** : Allumez/éteignez le téléviseur.
2. **SOURCE** : choisir le mode d'entrée.
3. **TOUCHES NUMÉRIQUES (0-9)** : Sélectionner les chaînes.
4. **TTX/MIX** : basculer entre les modes télétexte.
5. **PRE-CH** : passer à la chaîne précédente.
6. **MUTE** : Activer/désactiver le son.
7. **VOLUME** : Régler le volume.
8. **CHANNEL** : changer de chaîne.
9. **GUIDE** : afficher le guide des programmes.
10. **HOME** : Ouvrir le menu d'accueil.
11. **APPS** : Lancer Netflix, Samsung TV Plus, Prime Video, YouTube.
12. **FLÈCHES DE SÉLECTION** : Naviguer dans les menus.
13. **RETOUR** : Canal précédent.
14. **QUITTER** : Fermer le menu.
15. **[Rouge, Vert, Jaune, Bleu]** : Fonctions couleur dans le menu. *
16. **SETTINGS** : Ouvrir les paramètres.
17. **INFO** : Afficher les informations sur la chaîne.
- AD/SUBT** : Raccourcis d'accessibilité.
17. **◀◀** : Rembobiner.
▶ : Lecture.
|| : Pause.
▶▶ : Avance rapide.
◀◀ : Fichier précédent (maintenir enfoncé).
■ : Arrêt.
▶▶ : Fichier suivant (maintenir enfoncé).




Remarque : les marques et les positions de la télécommande peuvent varier selon le modèle.

Préparation de la télécommande

INSTALLATION DES PILES

- Appuyez sur la flèche située à l'arrière de la télécommande et tirez vers l'extérieur pour séparer le couvercle arrière de la télécommande.
- Insérez deux piles AAA de 1,5 V. Veillez à respecter la polarité (+/-) indiquée sur les piles et à l'intérieur du compartiment.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

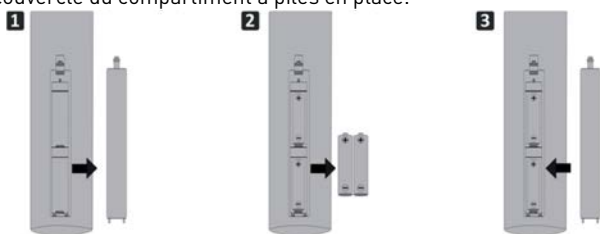

(Remarque : à titre indicatif uniquement ! L'apparence peut varier selon le modèle.)

- Les piles ont généralement une durée de vie d'un an, mais cela dépend de la fréquence d'utilisation de la télécommande.
- Si la télécommande ne fonctionne pas même lorsqu'elle est utilisée à proximité de cet appareil, remplacez les piles.

Remarques :

- Ne laissez pas tomber la télécommande, ne marchez pas dessus et ne lui infligez aucun choc. Cela pourrait endommager ses composants ou entraîner un dysfonctionnement.
- Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pointez la télécommande à une distance maximale d'environ 5 mètres et dans un angle de 60° par rapport au capteur de la télécommande.


Remarques

- La distance de fonctionnement peut varier en fonction de la luminosité de la pièce.
- Ne dirigez pas de lumière vive vers le capteur de la télécommande.
- Ne placez aucun objet entre la télécommande et le capteur de la télécommande.
- N'utilisez pas cette télécommande tout en utilisant simultanément la télécommande d'autres équipements.



Installation sur pied

Montage du support

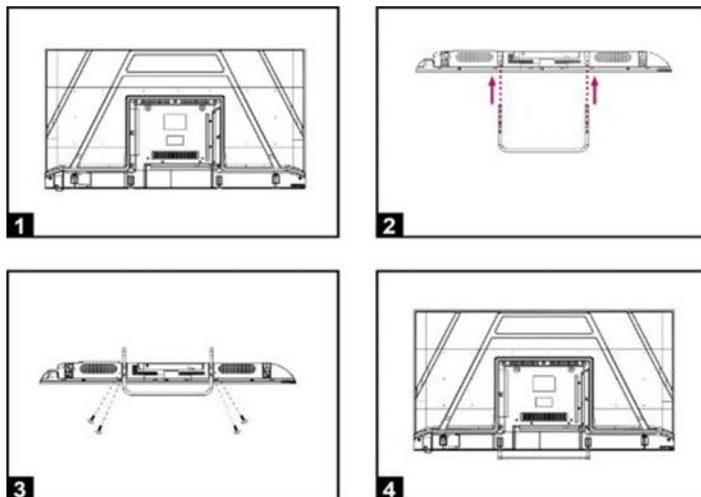


Placez le téléviseur à plat sur une table (Attention : placez un coussin en mousse sous l'appareil pour éviter les rayures).

Alignez les filetages des vis du support et du bas du téléviseur (Figure 2).

Fixez le support et l'écran à l'aide des 4 vis fournies. (Figure 3)

Apparence après l'installation. (Figure 4)

Démontage du support

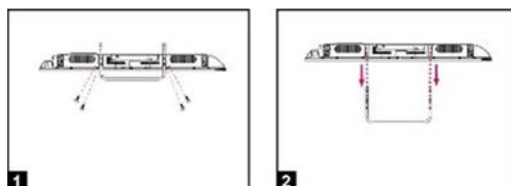

Desserrez les vis entre le téléviseur et le support (Figure 1).


Retirez le support du téléviseur (Figure 2).

Fixation murale

Montage du téléviseur au mur

Avertissement : pour garantir la sécurité pendant l'installation, veuillez respecter les précautions suivantes :


- Vérifiez que le mur ou la cloison peut supporter le poids du téléviseur et du support mural.
- Choisissez le type de fixation approprié en fonction du matériau du mur (par exemple, béton, brique, plaque de plâtre ou carreau de plâtre). En cas de doute, consultez un professionnel qualifié.
- Respectez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec le support mural et utilisez uniquement les vis recommandées par le fabricant.
- Assurez-vous que le téléviseur est fixé sur une surface verticale.
- Vérifiez que le cheminement des câbles ne présente aucun risque pour la sécurité, tel que le risque de trébucher ou de tomber.
- Utilisez des vis standard BM6*8 mm (4 pièces, non fournies) pour le montage. L'utilisation de vis inadaptées peut endommager le support mural et annuler la garantie du produit.
- Faites appel à un installateur professionnel pour monter votre téléviseur. N'essayez pas de monter le téléviseur lorsqu'il est sous tension.
- Reportez-vous aux instructions spécifiques fournies dans le mode d'emploi du support mural.

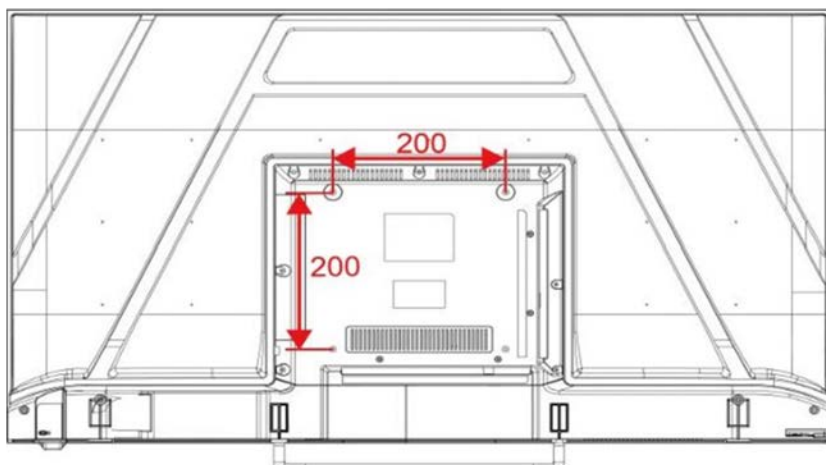


Connexion de base



- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de la brancher à une source d'alimentation CA.
- Lisez attentivement les instructions avant de connecter d'autres équipements.

CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION CA

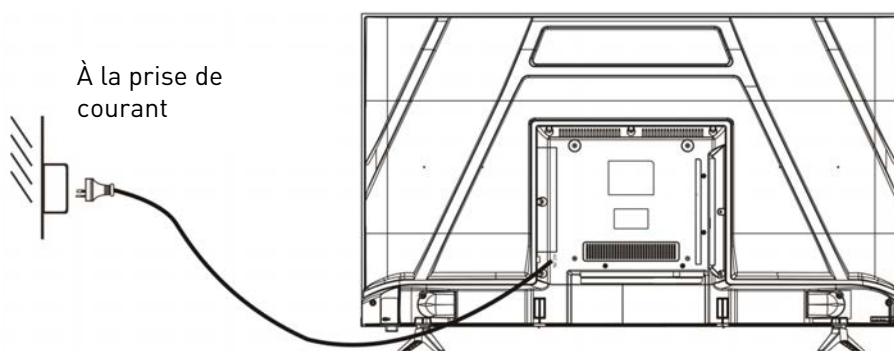


CONNECTEZ L'ANTENNE EXTERNE À L'APPAREIL

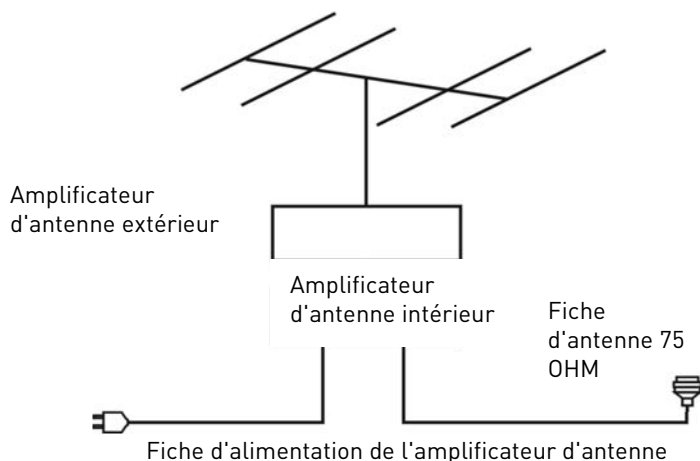

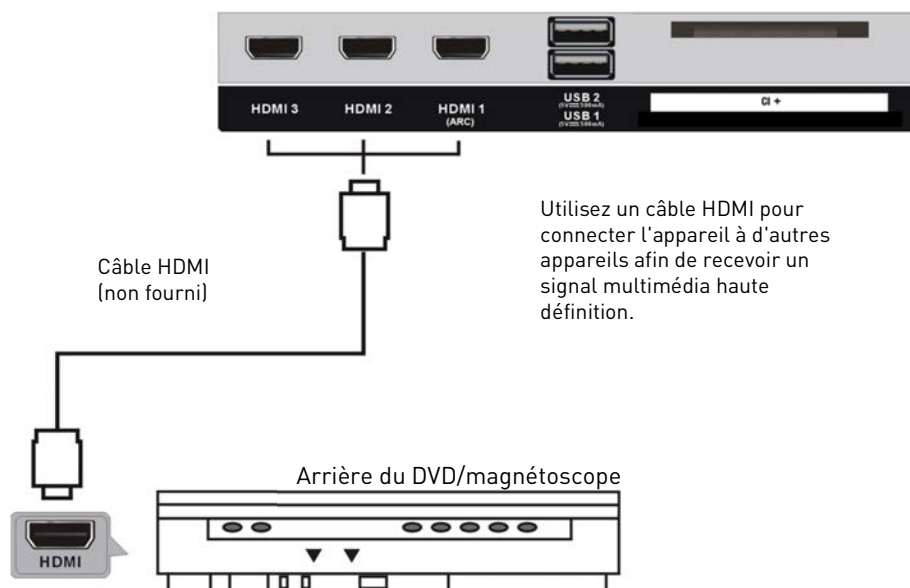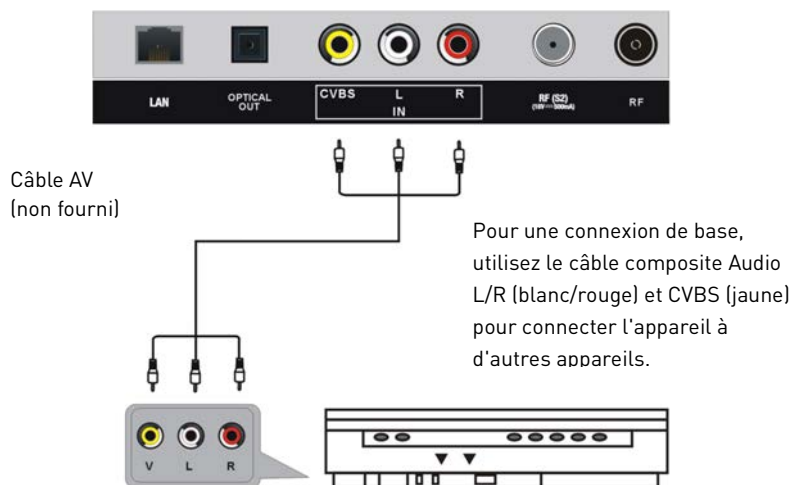CONNEXION HDMICONNEXION AV COMPOSITE (CVBS)

CONNEXION OPTIQUE



Utilisez un câble OPTIQUE (non fourni) pour connecter l'appareil à un amplificateur ou à d'autres appareils de décodage audio afin d'obtenir une sortie audio

CONNEXION USB



USB Mémoire USB non fournie

CONNEXION LAN (réseau local)



Utilisez un câble LAN (non fourni) pour connecter ce téléviseur au réseau

INSÉRER UNE CARTE CI (CI ou standard)



Insérez votre carte CI (module d'accès conditionnel) pour regarder les chaînes numériques spéciales disponibles dans votre région.



Lecture du son via Bluetooth

Pour lire le son d'un appareil intelligent via les haut-parleurs de votre téléviseur :

- Assurez-vous que le téléviseur est connecté au réseau.
- Activez le Bluetooth sur l'appareil intelligent et sélectionnez le téléviseur dans la liste des appareils disponibles.
- Une fois sélectionné, le téléviseur s'appairer et se connectera à l'appareil intelligent.

Remarque

Le téléviseur peut ne pas apparaître dans la liste des appareils intelligents lors de la recherche de programmes diffusés ou de la configuration d'un haut-parleur Bluetooth. De plus, si un appareil intelligent est connecté au téléviseur via Bluetooth, les autres appareils intelligents peuvent ne pas pouvoir se connecter simultanément.


Pour diffuser le son du téléviseur via des haut-parleurs externes ou un casque :

- Activez vos haut-parleurs ou votre casque et assurez-vous qu'ils sont en mode Bluetooth.
- Sur la télécommande, appuyez sur le bouton prévu à cet effet et accédez à : Paramètres → Son → Sortie audio → Utiliser une enceinte sans fil → Appareil Bluetooth. Confirmez en appuyant sur OK.
- Sélectionnez l'appareil Bluetooth souhaité dans la liste et appuyez sur OK pour terminer la connexion. Le son du téléviseur sera désormais diffusé via l'enceinte externe ou le casque Bluetooth que vous avez choisi.


Configuration initiale

Pour la première configuration initiale, l'assistant de configuration à l'écran vous guidera tout au long de la configuration du téléviseur. Veuillez configurer votre téléviseur correctement en suivant les instructions à l'écran.


- Appuyez sur le bouton OK pour démarrer la configuration.

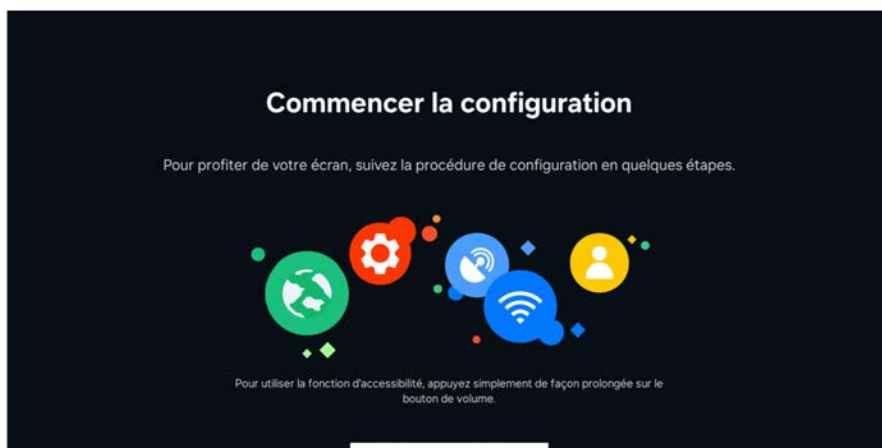


- Appuyez sur pour configurer et choisissez de connecter vos appareils à l'écran pour démarrer la configuration.

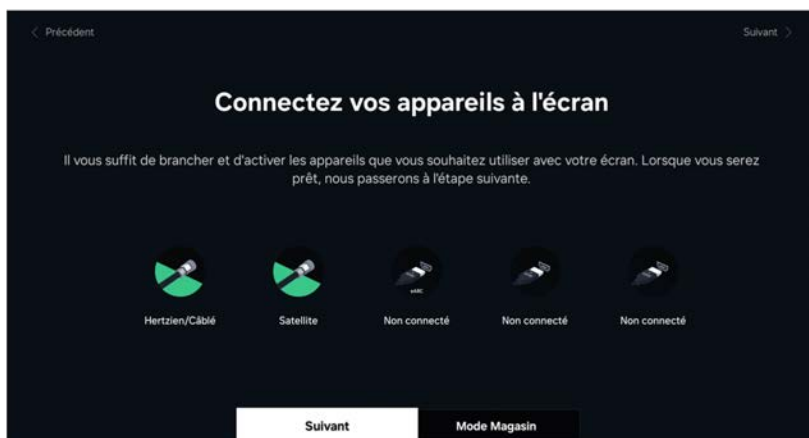

- Appuyez sur pour sélectionner la page de configuration du signal. Sélectionnez l'antenne connectée que vous souhaitez utiliser pour recevoir les chaînes, sélectionnez chaque élément et choisissez le paramètre approprié. Sélectionnez ensuite Suivant pour rechercher les chaînes.

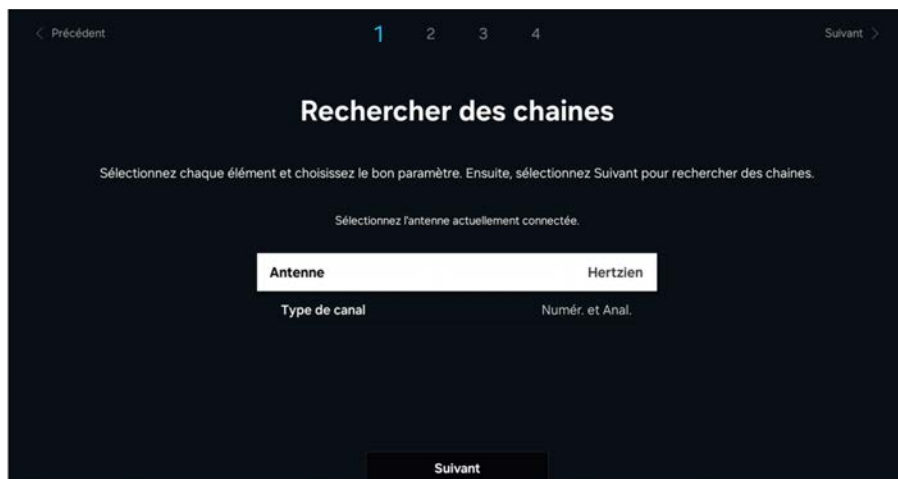

- Appuyez sur pour sélectionner Réseau et appuyez sur le bouton OK pour passer à la page suivante.

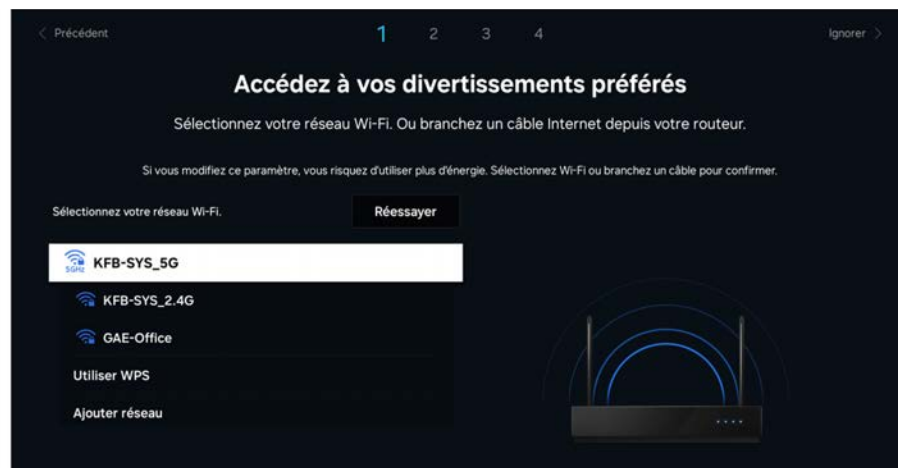


- Sélectionnez « OK » pour accepter les conditions générales et la politique de confidentialité, puis choisissez d'activer le service



- Choisissez de vous connecter au compte Samsung ou passez à l'étape suivante.



- Appuyez pour sélectionner vos services préférés ci-dessous, puis inscrivez-vous ou connectez-vous simplement à l'aide de votre appareil mobile ou de votre PC.

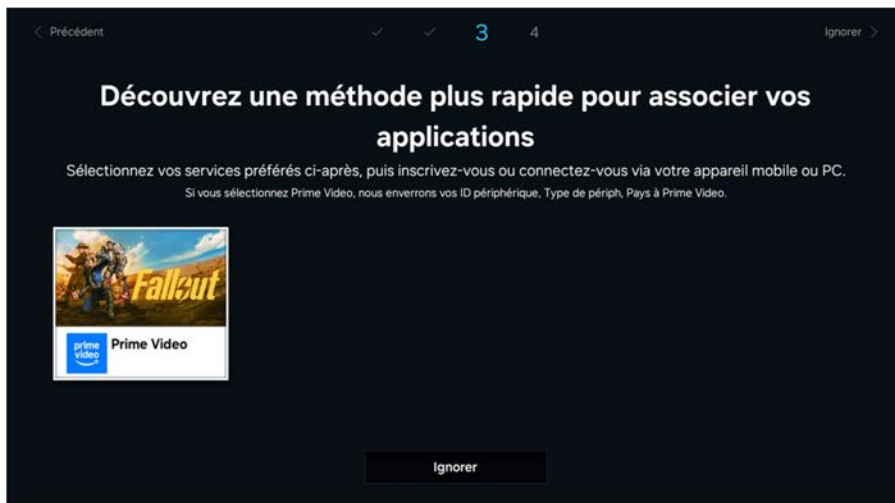

- Appuyez pour sélectionner la source TV et rechercher les chaînes.





- Vérifiez les paramètres ci-dessous pour vous assurer que tout est comme vous le souhaitez, puis passez à l'étape suivante.


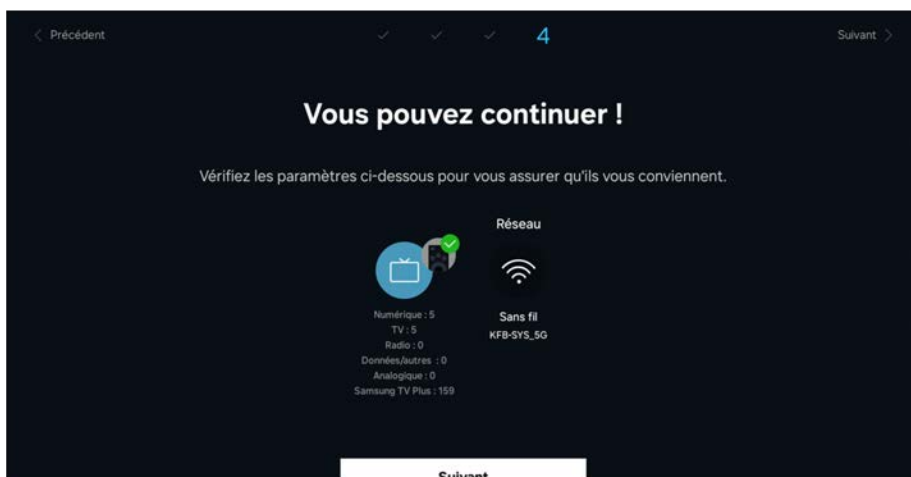


Tableau de bord d'accueil

- Avant d'utiliser la fonction Smart, veuillez vous connecter à un réseau Wi-Fi ou filaire via « Configuration initiale » ou le menu OSD.
- Appuyez sur le bouton «  » (ACCUEIL) de la télécommande pour accéder à la

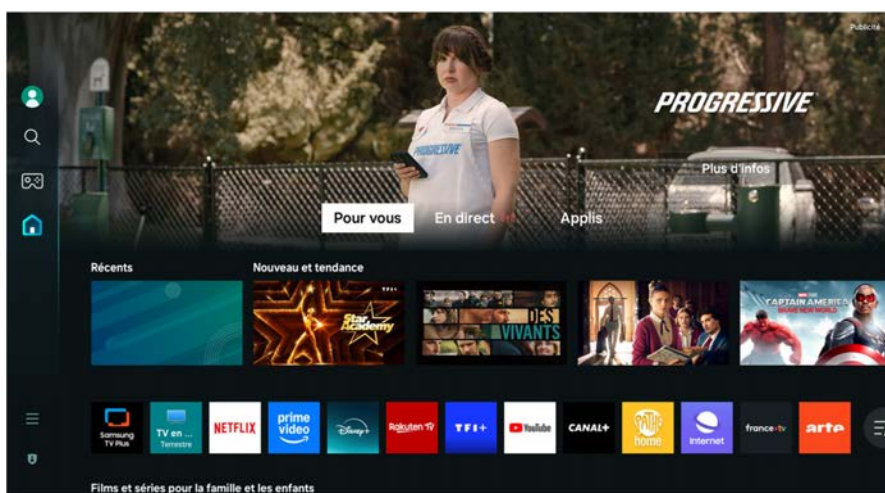


(La disponibilité de certaines applications et certains services peut varier en fonction du

1. Recherchez les contenus disponibles.
2. Samsung Gaming Hub.
3. Tableau de bord d'accueil.
4. Applications installées - Accès rapide.
5. Récemment regardé

Options de confidentialité

Concernant la gestion des paramètres de confidentialité sur un appareil.


- Appuyez pour sélectionner Options de confidentialité, puis appuyez sur <OK> pour entrer.
- Vous pouvez facilement gérer vos informations personnelles et consulter nos politiques en matière de données dans les Conditions générales et la Politique de confidentialité. Vous pouvez également découvrir comment nous utilisons vos données pour alimenter les services sur votre appareil et protéger votre vie privée dans le Centre de confidentialité.

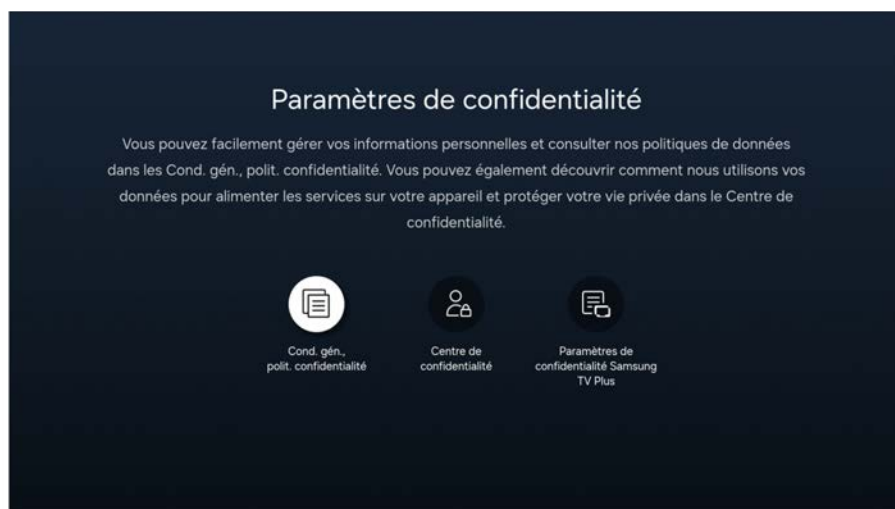

Recherche

Pour utiliser la fonction de recherche sur un appareil afin de trouver différents types de contenu.

- Vous pouvez appuyer sur pour sélectionner Recherche, puis appuyer sur <OK> pour accéder à l'interface de recherche.
- Vous pouvez rechercher des chaînes, des programmes, des titres de films et des applications à partir du Smart Hub. (Remarque : cette fonction n'est disponible que lorsque l'appareil est connecté à Internet.)

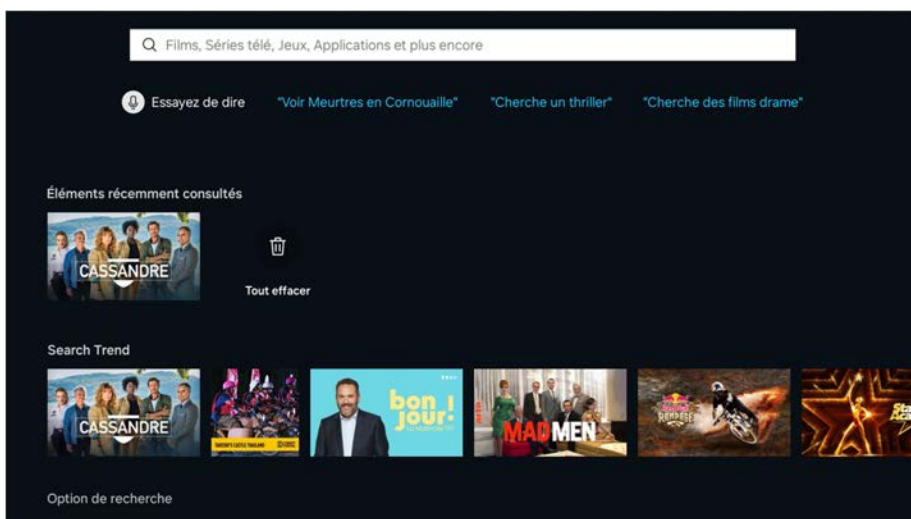

Source

Pour sélectionner la source d'entrée souhaitée.


- Appuyez sur pour choisir Appareils connectés, puis appuyez sur <OK> pour continuer. À partir de là, vous pouvez facilement sélectionner un appareil externe



Lecture multimédia

Connexion USB




- Connectez un périphérique de stockage USB au port USB du téléviseur pour accéder à son contenu.
- Vous pouvez également sélectionner Appareils connectés en mode Source depuis la page d'accueil.
- Lisez des fichiers multimédias depuis votre téléviseur, vos périphériques USB, vos appareils mobiles, vos appareils photo ou vos PC.

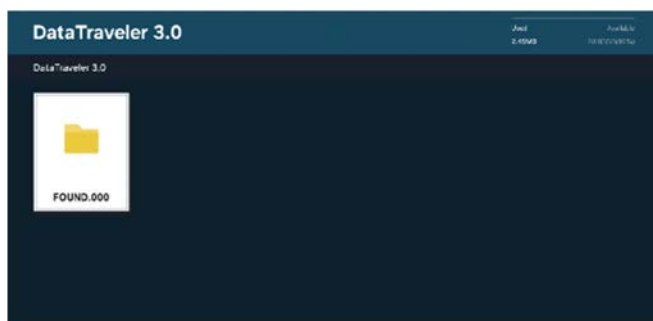

Menu Paramètres

Appuyez sur le bouton « ◀▶ ▲ / ▼ »

(Paramètres/Configuration) pour sélectionner « Connected Devices » (Appareils connectés), puis appuyez sur <OK>/▶ pour entrer.
(Facultatif : Sortie audio/Minuterie de mise en veille/Mode image/Configuration de l'image/Mode audio/LAN/Alimentation et économie d'énergie/Sous-titres/Clarté de l'image/Langue audio/Format audio de sortie numérique/Teinte/Taille de l'image/Assistance/Tous les paramètres)

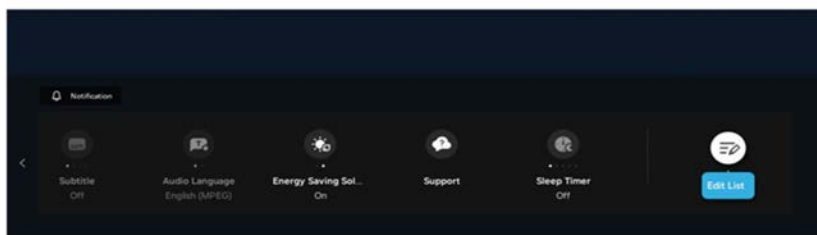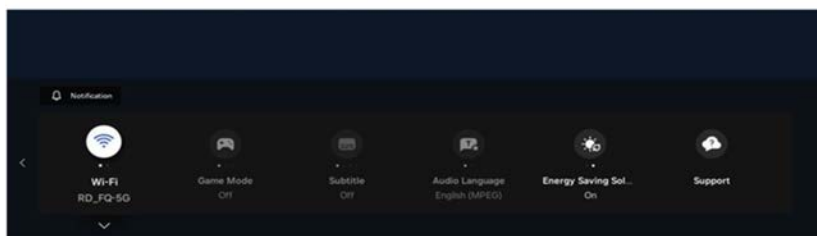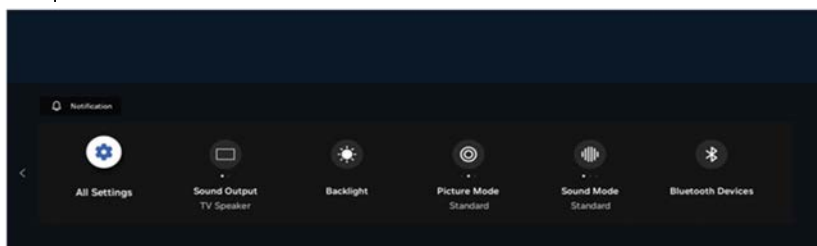

Image

L'appareil propose divers menus de configuration. Une fois la programmation initiale définie, elle est conservée en mémoire jusqu'à ce qu'elle soit modifiée, ce qui permet à l'appareil de fonctionner de manière cohérente dans les mêmes conditions.



Mode image

Dynamique : accentue la netteté de l'image en augmentant le contraste, la luminosité et la netteté.

Standard : affiche l'image avec des niveaux de contraste, de luminosité et de netteté naturels.

Film : image adaptée aux films.

Paramètres de taille d'image

Cette fonction n'est pas disponible.

Paramètres avancés

Configurez les paramètres d'affichage avancés pour créer votre expérience visuelle idéale.

Son

**Sortie audio**

Sélectionnez les haut-parleurs internes du téléviseur ou un appareil externe connecté comme sortie audio.

Remarque : ce téléviseur ne produira aucun son si vous avez sélectionné un appareil externe connecté comme sortie audio.

Mode audio

Sélectionnez le mode audio qui convient le mieux à votre environnement audio. Les modes audios disponibles sont Standard, Optimisé et Amplifié.

Paramètres avancés

Configurez les paramètres audios avancés.

Connexion

**Nom de l'appareil**

Modifiez le nom de l'appareil de votre téléviseur. Il s'agit du nom qui apparaîtra sur les appareils mobiles et les ordinateurs connectés à votre réseau.

Réseau

Configurez le réseau de votre téléviseur.

Appareils Bluetooth

Connectez un appareil audio, un clavier, une souris ou une manette de jeu Bluetooth au téléviseur.

Gestionnaire d'appareils externes

Gérez les appareils externes connectés à votre téléviseur.

Mode Jeu

Le mode Jeu n'est disponible que lorsque la source actuelle est connectée à un appareil externe.

Diffusion

**Paramètres de syntonisation automatique**

Configurez les paramètres de réglage automatique.

Interface commune

Afficher les informations du menu de l'interface commune.

Double son

Définissez les options audios pour les diffusions stéréo ou bilingues.

Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés de diffusion.

Généralités et confidentialité



Accessibilité

Personnalisez les paramètres d'accessibilité pour aider les utilisateurs malvoyants ou malentendants.

Conditions générales et confidentialité

Consultez et définissez la politique de confidentialité pour Smart Hub et divers autres services.

Voix

Configurez l'assistant vocal que vous souhaitez utiliser pour contrôler votre appareil.

Gestionnaire système

Réglez le système de votre téléviseur et personnalisez les paramètres en fonction de votre environnement de visionnage.

Paramètres parentaux

Configurez les options de contrôle parental.

Alimentation et économie d'énergie

Réduisez la consommation d'énergie en modifiant vos préférences d'alimentation et d'autres options d'économie d'énergie.

Options de l'écran d'accueil

Définir l'écran d'accueil.

Réinitialisation des données d'usine

Tous les paramètres seront rétablis aux valeurs d'usine par défaut.

Assistance

**Mise à jour logicielle**

Affichez la version du logiciel de votre téléviseur et effectuez une mise à jour si nécessaire.

Entretien de l'appareil

Optimisez et diagnostiquez l'état de votre téléviseur. Vous pouvez vérifier et nettoyer votre espace de stockage, diagnostiquer des problèmes ou demander une assistance technique.

Guide de connexion

Découvrez comment connecter divers appareils à votre téléviseur.

Ouvrir le guide d'utilisation

Consultez les informations relatives au téléviseur.

À propos du téléviseur

Consultez les coordonnées et les spécifications du téléviseur dont vous pourriez avoir besoin pour obtenir une assistance technique.

Nettoyage et entretien



- Avant de nettoyer ce produit, appuyez sur le bouton STANDBY pour le mettre en mode veille et attendez quelques minutes avant de débrancher la fiche secteur.
- Essuyez ce produit avec un chiffon doux et sec. Ne vaporisez pas d'eau directement sur le téléviseur, mais appliquez une petite quantité d'eau sur le coin du chiffon et essuyez-le aussi délicatement que possible. N'utilisez jamais de liquides de nettoyage, de cire ou de produits chimiques.
- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. N'utilisez pas d'air comprimé pour éliminer la poussière.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon imbibé d'une solution savonneuse diluée et bien essoré, puis essuyez-la à nouveau avec un chiffon sec.
- Avant de rebrancher le téléviseur, laissez l'écran sécher complètement.

Dépannage

Vérifiez les points suivants avant de conclure à un dysfonctionnement de cet appareil

Symptôme	Solution
Pas d'alimentation.	Branchez correctement la fiche d'alimentation dans la prise électrique.
Pas d'image.	Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté.
Pas de son. Son déformé.	● Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté. ● Assurez-vous que le réglage d'entrée du téléviseur et de la chaîne stéréo est correct. ● Réglez le volume principal à un niveau approprié à l'aide des boutons VOL+/VOL-.
Impossible d'utiliser la télécommande.	● Vérifiez que les piles sont installées avec les polarités correctes. ● Les piles sont épuisées : remplacez-les par des neuves. ● Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande et essayez à nouveau. ● Utilisez la télécommande à une distance maximale de 6 m du capteur de la télécommande. ● Retirez les obstacles entre la télécommande et le capteur de la télécommande.
Aucune touche (de l'unité principale et/ou de la télécommande) ne fonctionne.	Débranchez la fiche d'alimentation, puis rebranchez-la. (Le lecteur peut ne pas fonctionner correctement en raison de la foudre, de l'électricité statique ou d'autres facteurs.)
Pas d'image ou image de mauvaise qualité.	● Réglez l'antenne ou utilisez une antenne externe. ● Placez l'appareil près d'une fenêtre (si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment). ● Éloignez les appareils qui causent des interférences de ce produit. ● Effectuez à nouveau la recherche automatique. ● Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité.	● Vérifiez les paramètres audios. ● Appuyez sur le bouton MUTE de la télécommande pour désactiver la fonction de sourdine. ● Débranchez le casque.
Bruit ou autres interférences.	Les appareils électroniques situés à proximité de l'appareil provoquent des interférences. Déplacez l'appareil ou déplacez les appareils électroniques.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van EDENWOOD. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van EDENWOOD, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de EDENWOOD toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A

Overzicht van het toestel

Technische informatie
Productspecificaties
Licentie-informatie
Veiligheidsinstructies
Symbolen op de tv
CE-conformiteitsverklaring
Inhoud van de verpakking
Voor- en achterkant
Afstandsbediening
Vorbereitung afstandsbediening

B

Gebruik van het toestel

Basisverbinding
Standinstallatie
Wandmontage
Eerste installatie
Startpagina
Privacykeuzes
Zoeken
Multimedia afspelen
Bron
Instellingenmenu

C

Reiniging en onderhoud

Reiniging en onderhoud
Probleemoplossing

Technische informatie

Functie	Specificatie
Weergaveapparaat	43-inch led-tv
Resolutie	3840×2160
Weergavekleuren	1,07 G
Contrastverhouding	5000:1 (typisch)
Beeldverhouding	16:9
Levensduur	30.000 uur
USB-multimedia-afspeelformaat	Film: AVI, MP4, MOV, VOB, MPEG 1/2 Muziek: MP3, OGG, AAC, FLAC Foto: JPG/JPEG, PNG, BMP
Voeding	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Stroomverbruik	Max. 90 W
Bedrijfstemperatuur	-5 °C tot 35 °C
Afmetingen	955 (B) × 206 (D) × 603 (H) mm
Gewicht	5,94 kg
Ouderlijk toezicht	Inclusief functie voor ouderlijk toezicht
Automatisch tv-scannen	Ondersteunt automatisch scannen van tv-kanalen
Ontvangst van digitale uitzendingen	Kan digitale uitzendsignalen ontvangen
TV-gidsfunctie	Biedt tv-gids voor programma-informatie
Meertalige weergave op het scherm	On-screen display beschikbaar in meerdere talen
Volledig functionele afstandsbediening	Wordt geleverd met een afstandsbediening die alle functies ondersteunt
Ingangsopties	Ondersteunt LAN, Audio L/R, CI+ en HDMI-invoer
OPTISCHE uitgang	Ondersteunt optische audio-uitgang
Afneembare standaardhouder	Voorzien van een afneembare standaardhouder
Aansluiting voor externe antenne	Voorzien van een aansluiting voor een externe antenne
Ingebouwde luidsprekers	Uitgerust met geïntegreerde luidsprekers

Gegevensblad

	Waarde	Eenheid
Modelidentificatie	ED43A07UHD-RE	
Naam van de fabrikant of handelsmerk	EDENWOOD	
Energie-efficiëntieklasse voor standaard dynamisch bereik (SDR)	F	A-G
Stroomverbruik in ingeschakelde toestand voor standaard dynamisch bereik (SDR)	50	W
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	F	A-G
Stroomverbruik in High Dynamic Range (HDR)-modus	5	W
Stroomverbruik in uit-modus	N.v.t	W
Stroomverbruik in stand-by modus	0,23	<0,5 W
Stroomverbruik in stand-by modus bij netwerkverbinding	0,53	< 2 W
Elektronische displaycategorie	televisie	televisie/monitor/signage/overig
Beeldverhouding	16:9	Geheel getal
Schermmresolutie (pixels)	3840*2160	Pixels
Diagonaal scherm	108	cm/
Schermdiagonaal	43	inch
Zichtbaar schermoppervlak	4978	cm ²
Gebruikte paneeltechnologie	LED LCD	Bijv. LCD/LED LCD/QLED LCD / OLED/ MicroLED/ QDLED/SED/FED/EPD, enz.
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar	Nee	Ja/Nee
Stemherkenningssensor beschikbaar	Nee	Ja/Nee
Aanwezigheidssensor voor de kamer beschikbaar	Nee	Ja/Nee
Beeldvernieuwingfrequentie	60 Hz	Hz
Type voeding:	Intern	Intern/Extern/Gestandaardiseerd extern

Opmerking:

1. Energie-efficiëntieklasse: A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)
2. Jaarlijks energieverbruik in kWh per 1000 uur, gebaseerd op het stroomverbruik van de televisie bij 1000 uur gebruik. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van hoe de televisie wordt gebruikt.

De bovenstaande waarde is gemeten in overeenstemming met normen onder gespecificeerde bedrijfsomstandigheden. Het resultaat kan variëren afhankelijk van de bedrijfstijd, het contrast, de helderheid, de bedrijfsmodus, enz.

Piekhelderheid van de helderste modusconfiguratie (cd/m ²)	167,0 cd/m ²
Piekhelderheid van wit bij de normale configuratie (cd/m ²)	144,3 cd/m ²
Piekhelderheidsverhouding (berekend als de waarde van "Piekhelderheid van de normale configuratie" gedeeld door de waarde van "Piekhelderheid van de helderste modusconfiguratie" vermenigvuldigd met 100) (%)	86,41
Duur van de aan-modus voordat het elektronische display automatisch overschakelt naar stand-by, uit-modus of een andere toestand die niet hoger is dan de toepasselijke stroomvereisten voor de uit-modus of stand-by-modus (seconden)	14400 seconden
Voor televisies: de tijd die verstrijkt na de laatste interactie van de gebruiker voordat de televisie automatisch overschakelt naar stand-by, uit-modus of een andere toestand die niet meer stroom verbruikt dan de toepasselijke stroomverbruikseisen voor de uit-modus of stand-by-modus (seconden)	14400 seconden

Licentie-informatie



DVB en het DVB-logo zijn handelsmerken van het DVB-project.



De termen HDMI, HDMI High Definition Media Interface en HDMI Trade Dress, en HDMI-logo's zijn handelsmerken en geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



©2025 Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Amazon, Prime Video en alle gerelateerde merken zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Er zijn kosten verbonden aan het Amazon Prime-lidmaatschap of Prime Video. Zie primevideo.com/terms voor meer informatie.



Netflix-streamingabonnement vereist. De beschikbaarheid van 4K Ultra HD en HDR is afhankelijk van uw abonnement, internetverbinding, apparaatmogelijkheden en de beschikbaarheid van content. www.netflix.com/TermsOfUse

Veiligheidsinstructies

 De bliksemschicht en pijlpunt in de driehoek zijn een waarschuwingsteken dat er 'gevaarlijke spanning' in het product aanwezig is.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. VERWIJDER DE KAP (OF ACHTERKANT) NIET. ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR GEKwalificeerd ONDERHOUDSPERSONEEL.	 Het uitroepsteken binnen de driehoek is een waarschuwingsteken dat u wijst op belangrijke instructies bij het product.
---	---	---

WAARSCHUWING – OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF ERNSTIG LICHAAMELIJK LETSEL TE VERMINDEREN:

- Als het snoer beschadigd is, laat het dan repareren door de fabrikant, zijn serviceagent of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Het snoer moet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten van water of vloeistoffen en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals bloemenvazen, op het product worden geplaatst.
- De normale ventilatie van het product mag bij normaal gebruik niet worden belemmerd.
- Laat altijd minimaal 10 cm ruimte rondom het apparaat vrij om voldoende ventilatie te garanderen.
- Open vlammen, zoals kaarsen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Plaats dit product uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Reinig het product alleen volgens de aanbevelingen van de fabrikant (zie het gedeelte 'Onderhoud' voor meer informatie). Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tv reinigt of verplaatst.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Voorkom dat er voorwerpen/vloeistoffen op het product vallen of worden gemorst.
- Gebruik het product alleen met de meegeleverde voedingskabel. Voedingskabels mogen niet worden betreden of bekneld raken door voorwerpen die erop of ertegenaan worden geplaatst.
- Wanneer de netstekker of een apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat, moet het ontkoppelingsapparaat gemakkelijk bedienbaar blijven.
- Gebruik dit product niet wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is, wanneer er vloeistof in het product is gemorst of voorwerpen in het product zijn gevallen, wanneer het product is blootgesteld aan regen of water, wanneer het product niet werkt bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing, of wanneer het product is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd.

- Probeer het product niet zelf te repareren; breng het voor onderhoud of reparatie naar een elektronicawinkel van uw keuze.
- Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of ingebouwde stopcontacten niet.
- Sluit dit product aan op een stopcontact met aardingsaansluiting.



LET OP – OM HET RISICO OP PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN PRODUCTEN/EIGENDOMMEN TE VERMINDEREN:

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel, niet-industrieel, persoonlijk gebruik als televisie. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden.
- Stel het product niet bloot aan hevige schokken, extreme temperaturen of langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
- Houd het product uit de buurt van magnetische voorwerpen, motoren en transformatoren.
- Alleen voor gebruik binnenshuis. Niet buiten gebruiken of blootstellen aan regen of vocht.
- Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact in geval van onweer of bliksem.
- Gebruik het product alleen op een stabiel, vlak oppervlak met de pootjes bevestigd, tenzij het aan de muur is bevestigd.
- Dit is geen speelgoed. Laat jonge kinderen niet met de tv spelen.

OMGAAN MET EN GEBRUIK VAN DE BATTERIJ:

- **LET OP:** Er bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen of niet wordt vervangen door hetzelfde type of een gelijkwaardig type.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.
- Verschillende soorten batterijen, nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- De batterij moet volgens de polariteit worden geplaatst.
- Als de batterij versleten is, moet deze uit het product worden verwijderd.
- De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd. Gebruik altijd de daarvoor bestemde inzamelbakken om het milieu te beschermen.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Alleen volwassenen mogen batterijen hanteren.
- Gooi batterijen nooit in het vuur en stel ze niet bloot aan vuur of andere warmtebronnen.
- Volg de veiligheids- en gebruiksinstructies voor batterijen.



Om hoge geluidsdruk en het risico op gehoorschade te voorkomen, mag u niet langdurig op een hoog geluidsniveau luisteren.

Symbolen op de tv

	Deze markering geeft aan dat het apparaat voldoet aan de Europese richtlijn voor radioapparatuur.
	Dit logo op het product betekent dat de recycling van dit apparaat in overeenstemming is met Richtlijn 2012/19/EU van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn).
	Dit symbool geeft gelijkspanning aan (alleen voor USB).
	Dit symbool geeft wisselspanning aan.
	Dit symbool geeft aan dat de bij het apparaat geleverde gebruiksaanwijzing belangrijke instructies bevat voor het gebruik en onderhoud van het apparaat.
	Dit symbool geeft aan dat er in dit apparaat een gevaarlijke spanning aanwezig is die een risico op elektrische schokken met zich meebrengt.
	Dit symbool betekent "Alleen voor gebruik binnenshuis".
	Klasse II-apparatuur: Dit symbool geeft aan dat het apparaat dubbel geïsoleerd is.
	Cadmiumvrij
	De termen HDMI, HDMI High-Definition Media Interface en HDMI Trade Dress, en HDMI-logo's zijn handelsmerken en geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

CE-verklaring van overeenstemming



Dit tv-apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere bepalingen van Richtlijn 2014/35/EU & 2014/30/EU en de Richtlijn radioapparatuur (RED) 2014/53/EU, die op 12 juni 2016 van kracht is geworden.

EU-verklaring van overeenstemming

Productbeschrijving: Televisie
 Referentie fabrikant: DVB-PN8430603YHCATSBI
 Merk van de declarant: EDENWOOD
 Registratienummer: ED43A07UHD-RE
 EN IEC 63000:2018




REGELGEVING	TOEPASSELIJKE NORMEN
Richtlijn RED 2014/53/EU	EN 62368-1 :2014 +A11:2017 EN 55032 :2015 =A1:2020 +A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 ETSI EN 303 340 - V1.2.1
ErP-richtlijn 2009/125/EC Verordening inzake energie-etikettering 2019/2023/EU Verordening inzake ecodesign 2019/2021/EU	EN 50564:2011 EN 62087-1:2016 EN 62087-2:2016 EN 62087-3:2016
RoHS-richtlijn 2011/65/EU en 2015/863/EU	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017+AMD1:2017 CSV IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

Het product voldoet ook aan de bepalingen van wet nr. 2022-300 van 2 maart 2022, die tot doel heeft het ouderlijk toezicht op internettoegang te versterken.

Inhoud van de verpakking

Tafelstandaard	1
Tafelbeugel Bevestigingsschroeven	4
Gebruiksaanwijzing	1
Afstandsbediening	1

Vooraanzicht

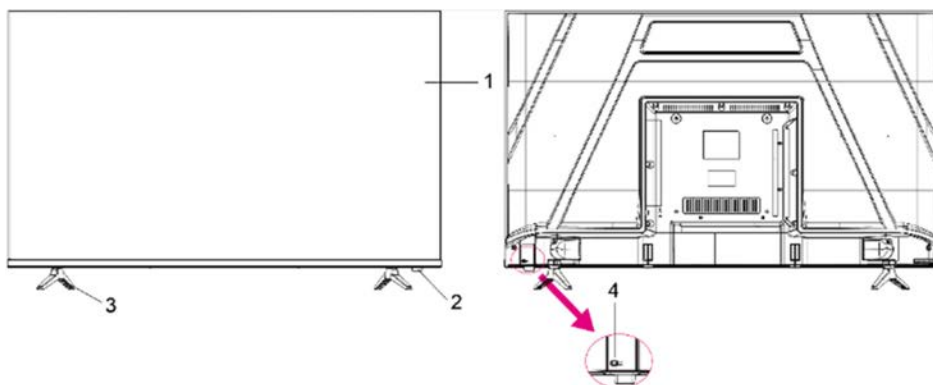


LED-display

Afstandsbedieningssensor / Stroomindicator - In de stand-bymodus brandt het indicatielampje rood. Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, brandt het indicatielampje blauw.

Standhouder

STANDBY-knop: om de tv in of uit te schakelen.

Achteraanzicht

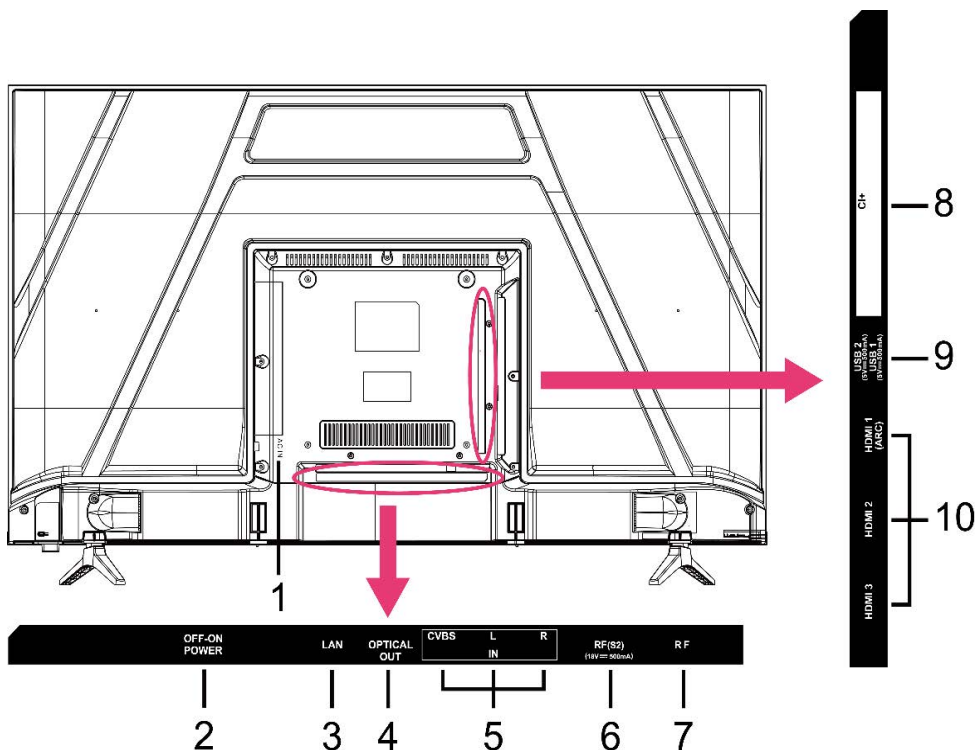

Stroomtoevoer.

Aan/uit.

3. LAN-ingangsaansluiting (Local Area Network).

4. OPTISCHE uitgangsaansluiting.

5. CVBS- en audio L/R-ingangsaansluiting.

6. RF-ingangsaansluiting - Voor het aansluiten van de externe satelliet-tv-antenne (DVB-S2).

7. RF-ingangsaansluiting - Voor het aansluiten van de externe tv-antenne (DVB-T2/DVB-C).

8. CI+ ingangsaansluiting.

9. USB 1/2-ingangsaansluiting.

10. HDMI 1/2/3-ingangsaansluiting.

Afstandsbediening

1. **POWER**: TV in-/uitschakelen.
2. **SOURCE**: Kies de invoermodus.
3. **CIJFERS** [0-9]: Selecteer kanalen.
4. **TTX/MIX**: Schakel tussen teletekstmodi.
5. **PRE-CH**: Ga naar het vorige kanaal.
6. **MUTE**: Geluid dempen/dempen opheffen.
7. **VOLUME**: Volume aanpassen.
8. **CHANNEL**: Van kanaal wisselen.
9. **GUIDE**: Bekijk de programmagids.
10. **HOME**: Open het startmenu.
11. **APPS**: Netflix, Samsung TV Plus, Prime Video en YouTube starten.
12. **PIJLEN SELECTEREN**: Navigeer door menu's.
13. **RETURN**: Vorig kanaal.
14. **EXIT**: Menu sluiten.
15. **[REDACTED] [GREEN] [YELLOW] [BLUE] ***: Kleurfuncties in het menu. *
16. **SETTINGS**: Open instellingen.
 - a. **INFO**: Kanaalinformatie weergeven.
 - b. **AD/SUBT**: Toegankelijkheidssnelkoppelingen.
17. **[LEFT] [LEFT]**: Terugspoelen.
 - a. **[PLAY]**: Afspelen.
 - b. **[PAUSE]**: Pauzeren.
 - c. **[FAST FORWARD]**: Vooruitspoelen.
 - d. **[REWIND]**: Vorig bestand (ingedrukt houden).
- [STOP]**: Stoppen.
- [NEXT]**: Volgend bestand (ingedrukt houden).




Opmerking: De markeringen en posities van de afstandsbediening kunnen per model verschillen.

Vorbereiding van de afstandsbediening

BATTERIJ INSTALLEREN

- Houd het pijltje aan de achterkant van de afstandsbediening ingedrukt en trek naar buiten om de achterkant van de afstandsbediening te verwijderen.
- Plaats twee 1,5 V AAA-batterijen. Zorg ervoor dat de polariteitsmarkeringen (+/-) op de batterijen overeenkomen met de aanduiding in het compartiment.
- Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.

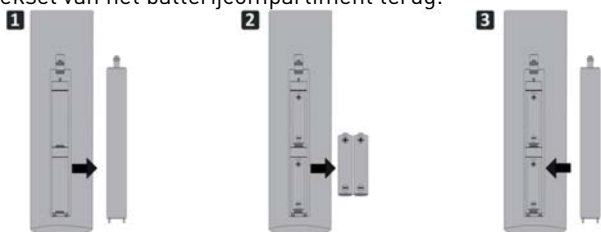

(**Opmerking:** alleen ter referentie! Het uiterlijk kan per model verschillen.)

- De batterijen gaan normaal gesproken een jaar mee, maar dit is afhankelijk van hoe vaak de afstandsbediening wordt gebruikt.
- Als de afstandsbediening niet werkt, zelfs wanneer deze in de buurt van dit apparaat wordt gebruikt, vervang dan de batterijen.

Opmerkingen:

- Laat de afstandsbediening niet vallen, stap er niet op en stoot er niet tegenaan. Dit kan de onderdelen beschadigen of tot storingen leiden.
- Als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen.

WERKING VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Richt de afstandsbediening vanaf een afstand van maximaal ongeveer 5 meter en binnen een hoek van 60° ten opzichte van de sensor van de afstandsbediening.


Opmerkingen

- De bedieningsafstand kan variëren afhankelijk van de helderheid van de kamer.
- Richt geen fel licht op de sensor van de afstandsbediening.
- Plaats geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de sensor van de afstandsbediening.
- Gebruik deze afstandsbediening niet terwijl u tegelijkertijd de afstandsbediening van andere apparaten bedient.



Installatie op een standaard

De beugel monteren

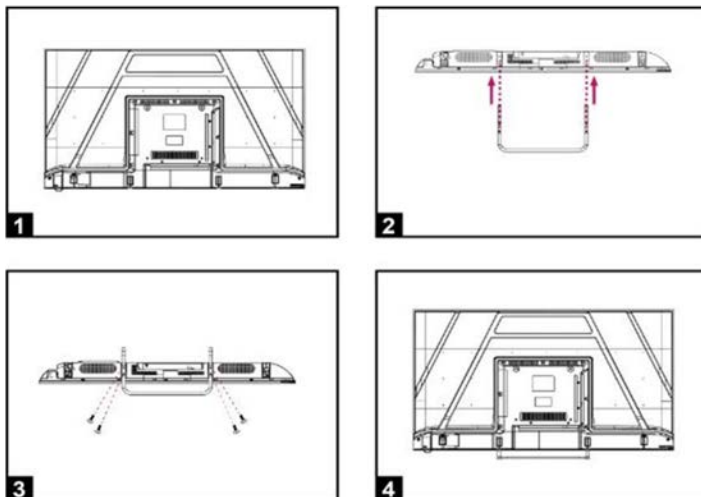


Plaats de tv plat op een tafel (let op: leg een schuimrubberen kussen onder het apparaat om krassen te voorkomen).

Lijn de schroefdraden van de beugel en de onderkant van de tv uit (afbeelding 2).

Bevestig de beugel en het scherm met de 4 meegeleverde schroeven. (Afbeelding 3)

Uiterlijk na installatie. (Afbeelding 4)

De beugel demonteren

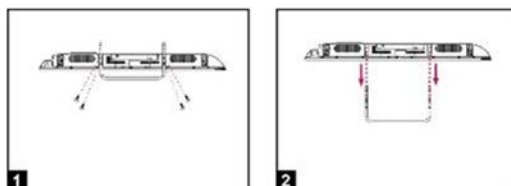

Draai de schroeven tussen de tv en de beugel los (afbeelding 1).


Verwijder de beugel van de tv (Afbeelding 2).

Wandmontage

De tv aan de muur bevestigen

Waarschuwing: Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om de veiligheid tijdens de installatie te garanderen:


- Controleer of de muur of scheidingswand het gewicht van zowel de televisie als de muurbeugel kan dragen.
- Kies het juiste type anker op basis van het materiaal van de muur (bijv. beton, baksteen, gipsplaat of pleisterwerk). Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde professional.
- Volg de installatie-instructies bij de muurbeugel nauwkeurig op en gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen schroeven.
- Zorg ervoor dat de televisie op een verticaal oppervlak wordt gemonteerd.
- Controleer of de kabelgeleiding geen veiligheidsrisico's oplevert, zoals struikelen of vallen.
- Gebruik standaard BM6*8 mm-schroeven (4 stuks, niet meegeleverd) voor de montage. Het gebruik van onjuiste schroeven kan de muurbevestiging beschadigen en de productgarantie ongeldig maken.
- Schakel een professionele installateur in voor het monteren van uw televisie. Probeer de televisie niet te monteren terwijl deze is ingeschakeld.
- Raadpleeg de specifieke richtlijnen in de instructies van de muurbeugel.

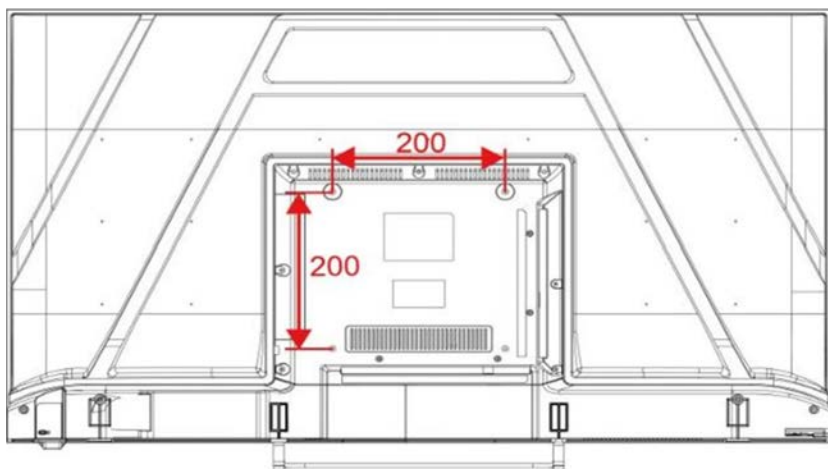


Basis aansluiting



- Zorg ervoor dat alle kabels zijn losgekoppeld van het hoofdapparaat voordat u het aansluit op de wisselstroomvoeding.
- Lees de instructies door voordat u andere apparatuur aansluit.

AANSLUITEN OP DE WISSELSTROOMBRON

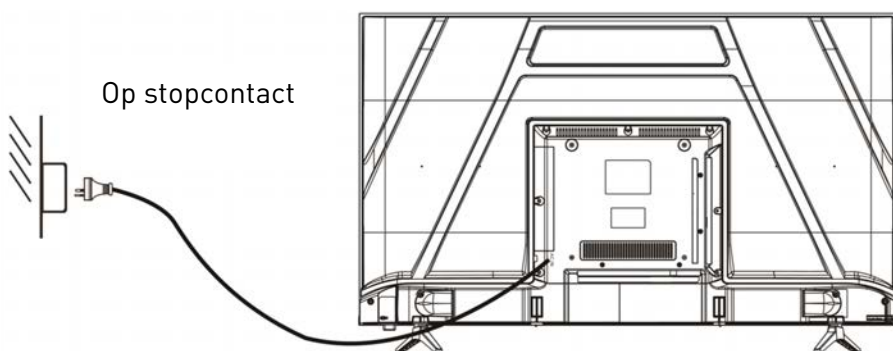


EXTERNE ANTENNE AAN HET APPARAAT AANSLUITEN

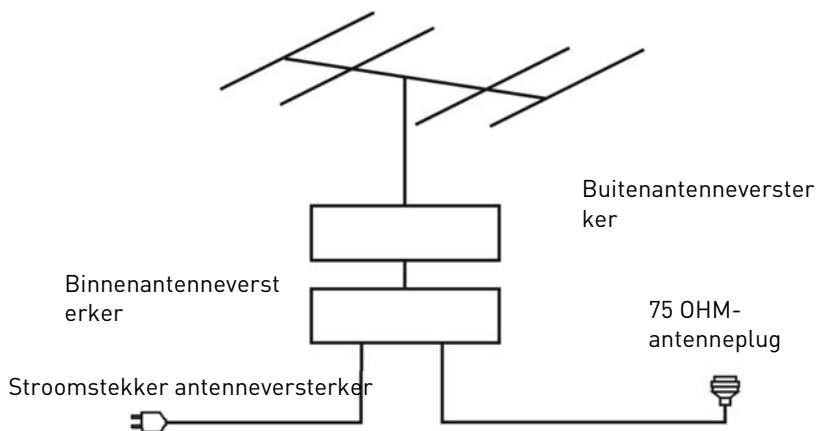

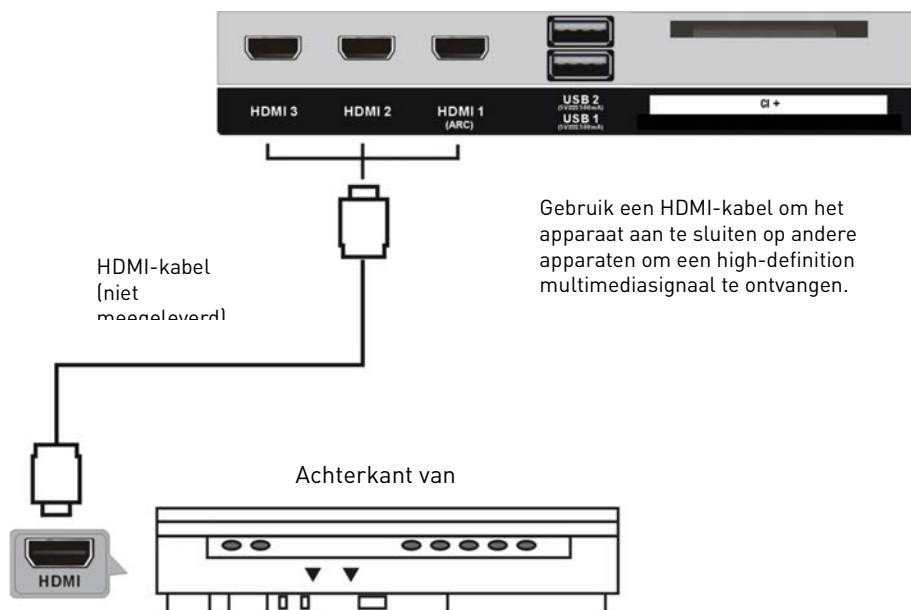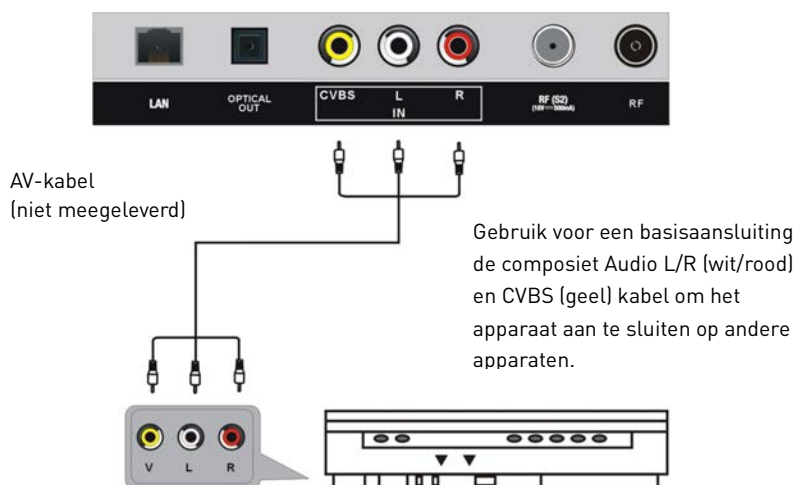HDMI-AANSLUITINGCOMPOSITE AV (CVBS)-AANSLUITING

OPTISCHE AANSLUITING



Gebruik een OPTISCHE kabel (niet meegeleverd) om het apparaat aan te sluiten op een versterker of andere audio-decoderingsapparaten voor digitale audio-uitvoer.

USB-AANSLUITING



USB-geheugen niet

LAN-AANSLUITING (LOKAAL NETWERK)



Gebruik een LAN-kabel (niet meegeleverd) om deze tv aan te sluiten

CI-KAART PLAATSEN (CI of standaard)



Plaats uw CI-kaart (Conditional Access Module) om speciale digitale kanalen in uw regio te bekijken.



Geluid afspelen via Bluetooth

Om audio van een smart-apparaat af te spelen via de luidsprekers van uw tv:

- Zorg ervoor dat de tv is verbonden met het netwerk.
- Schakel Bluetooth in op het smart-apparaat en selecteer de tv in de lijst met beschikbare apparaten.
- Zodra u een keuze hebt gemaakt, wordt de tv gekoppeld en verbonden met het smart-apparaat.

Opmerking:

De tv wordt mogelijk niet weergegeven in de lijst van het smart-apparaat tijdens het zoeken naar uitzendingen of het configureren van een Bluetooth-luidspreker. Als één smart-apparaat via Bluetooth is verbonden met de tv, is het bovendien mogelijk dat andere smart-apparaten niet tegelijkertijd verbinding kunnen maken.


Om tv-geluid af te spelen via externe luidsprekers of een hoofdtelefoon:

- Activeer uw uitgangsspeakers of hoofdtelefoon en zorg ervoor dat ze in de Bluetooth-modus staan.
- Druk op de afstandsbediening op de daarvoor bestemde knop en ga naar: Instellingen → Geluid → Geluidsuitgang → Draadloze luidspreker gebruiken → Bluetooth-apparaat. Bevestig door op OK te drukken.
- Selecteer het gewenste Bluetooth-apparaat in de lijst en druk op OK om de verbinding tot stand te brengen. Het tv-geluid wordt nu afgespeeld via de door u gekozen externe luidspreker of Bluetooth-hoofdtelefoon.

Eerste installatie

Bij de eerste installatie begeleidt de instellingswizard op het scherm u door de installatie van de tv. Stel uw tv correct in volgens de instructies op het scherm.

- Druk op de OK-knop om de installatie te starten.

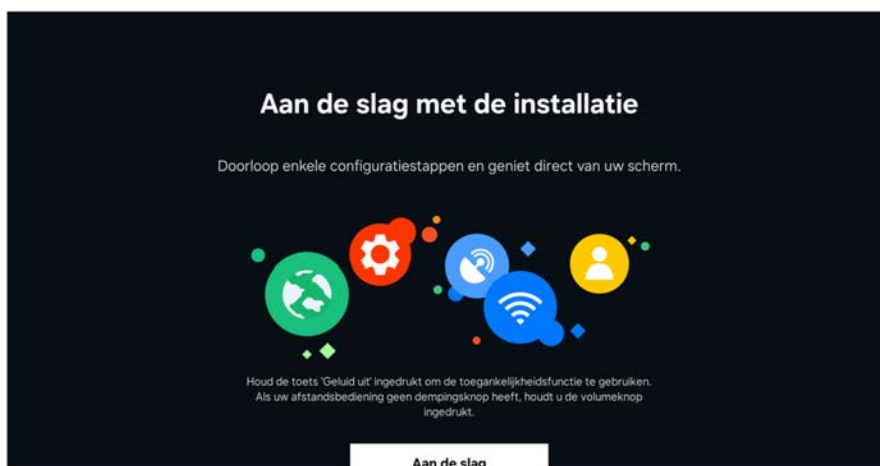

- Druk op om de installatie te starten en kies ervoor om uw apparaten met het scherm te verbinden om de installatie te starten.



- Druk op om de pagina voor het instellen van het signaal te selecteren. Selecteer de aangesloten antenne die u wilt gebruiken om zenders te ontvangen, selecteer elk item en kies de juiste instelling. Selecteer vervolgens Volgende om naar zenders te zoeken.

< Vorige 1 2 3 4 Volgende >

Kanalen zoeken

Selecteer elk item en kies de gewenste instelling. Selecteer vervolgens Volgende om naar kanalen te zoeken.

Selecteer de aangesloten antenne.

Antenne Ant

Type kanaal Digitaal en Analooq

Volgende

- Druk op om Netwerk te selecteren en druk op de OK-knop om naar de

< Vorige 1 2 3 4 Overslaan >

Maak verbinding met uw favoriete entertainment

Selecteer uw Wi-Fi-netwerk. Of sluit een internetkabel aan vanaf uw router.

Als u deze instelling wijzigt, kan dit leiden tot een hoger stroomverbruik. Selecteer Wi-Fi of sluit een kabel aan om te bevestigen.

Selecteer uw Wi-Fi-netwerk. Opnieuw

KFB-SYS_5G


KFB-SYS_2.4G

GAE-Office


WPS gebruiken

Netwerk toevoegen

- Selecteer 'OK' om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring en kies vervolgens om specifieke aanvullende

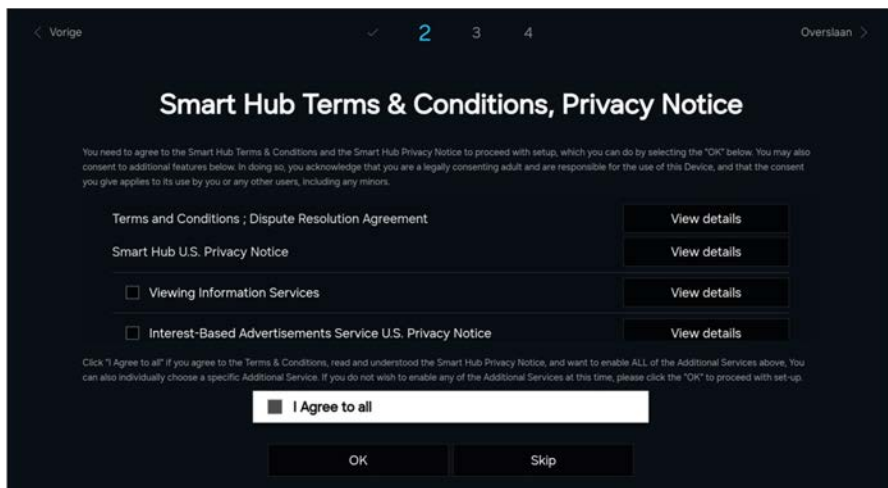

- Kies voor aanmelden bij het Samsung-account of ga door naar de volgende stap.

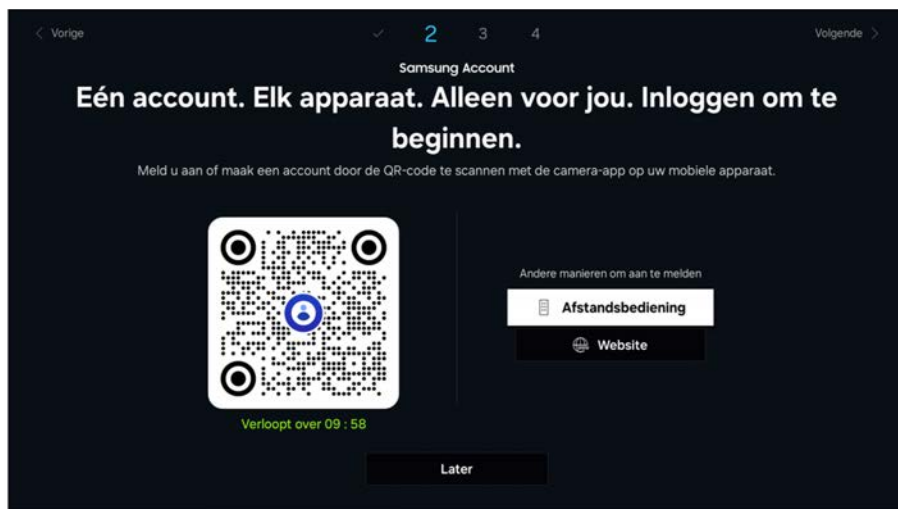


- Druk op om hieronder uw favoriete diensten te selecteren en meld u vervolgens aan of log in met uw mobiele apparaat of pc




- Druk op om de tv-bron te selecteren en het kanaal te scannen.



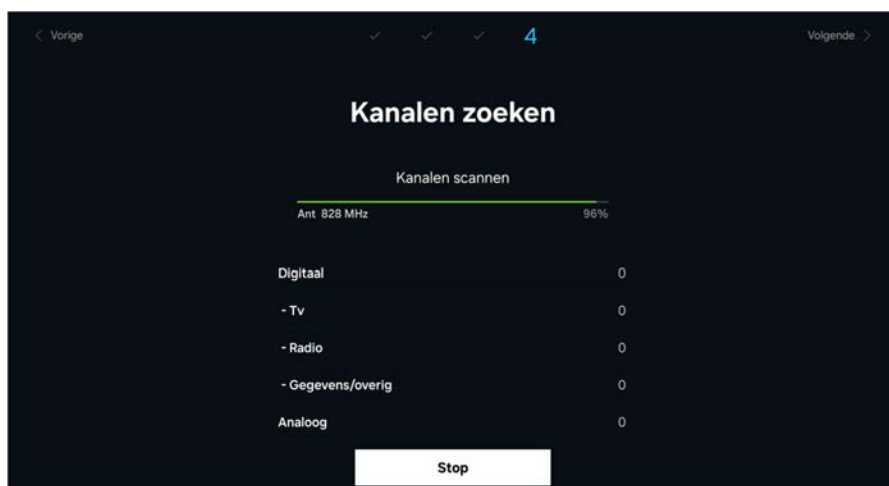


- Controleer de onderstaande instellingen om er zeker van te zijn dat alles naar wens is en ga dan naar de volgende stap.

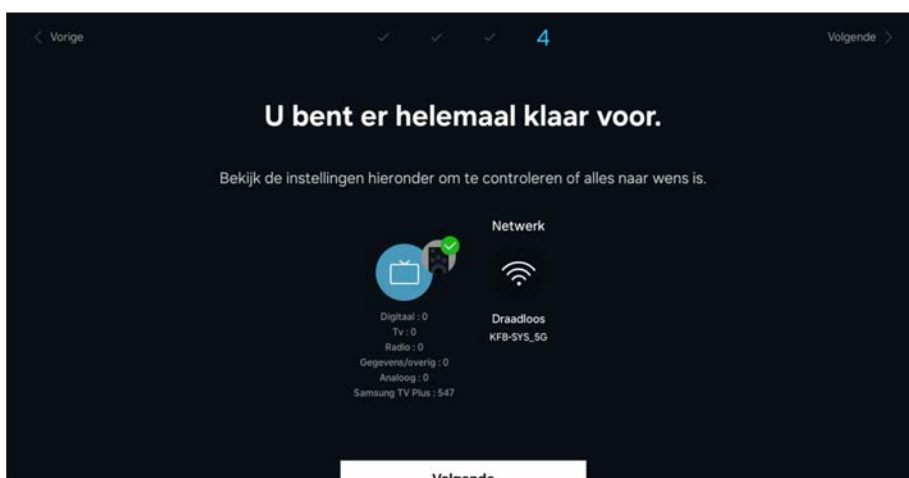

Startscherm

- Voordat u de Smart-functie gebruikt, moet u verbinding maken met een wifi- of bekabeld netwerk via 'Eerste installatie' of het OSD-menu.
- Druk op de knop '🏠' (HOME) op de afstandsbediening om naar de startpagina

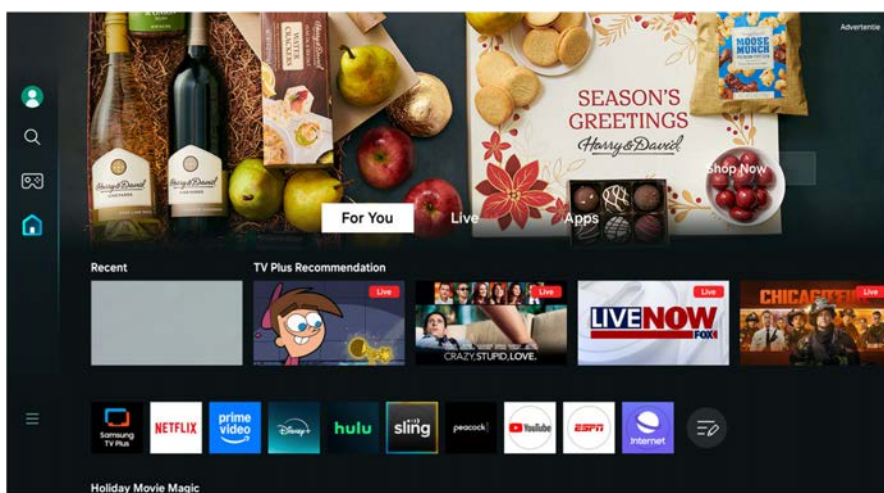


(De beschikbaarheid van sommige apps en diensten kan variëren afhankelijk van het

1. Zoek naar beschikbare inhoud.
2. Samsung Gaming Hub.
3. Startscherm.
4. Geïnstalleerde apps - Snelle toegang.
5. Recent bekeken

Privacykeuzes

Met betrekking tot het beheren van privacyinstellingen op een apparaat.


- Druk op Privacykeuzes en druk vervolgens op <OK> om te openen.
- U kunt uw persoonlijke gegevens eenvoudig beheren en ons gegevensbeleid lezen in de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid. In het Privacycentrum kunt u ook lezen hoe wij uw gegevens gebruiken om diensten op uw apparaat aan te bieden en

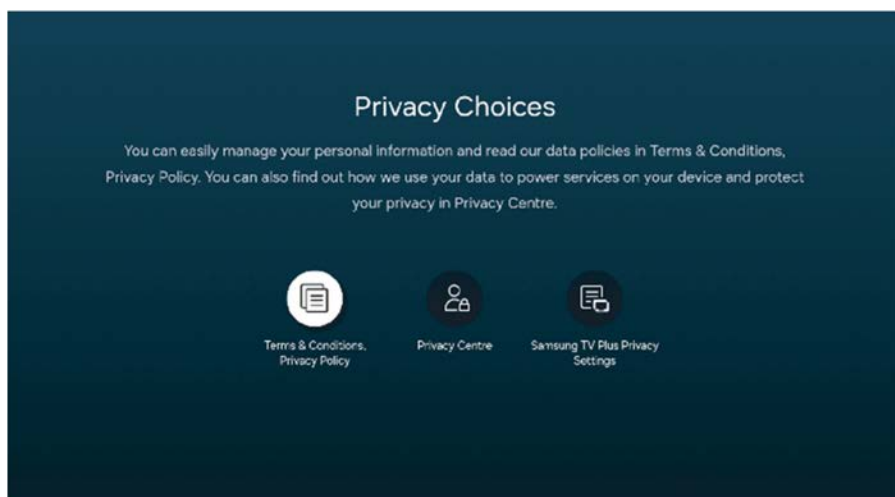

Zoeken

Om de zoekfunctie op een apparaat te gebruiken om verschillende soorten inhoud te vinden.

- U kunt op drukken om Zoeken te selecteren en vervolgens op <OK> drukken om de zoekinterface te openen.
- U kunt zoeken naar kanalen, programma's, filmtitels en apps vanuit de Smart Hub. (Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar wanneer het apparaat is verbonden met internet.

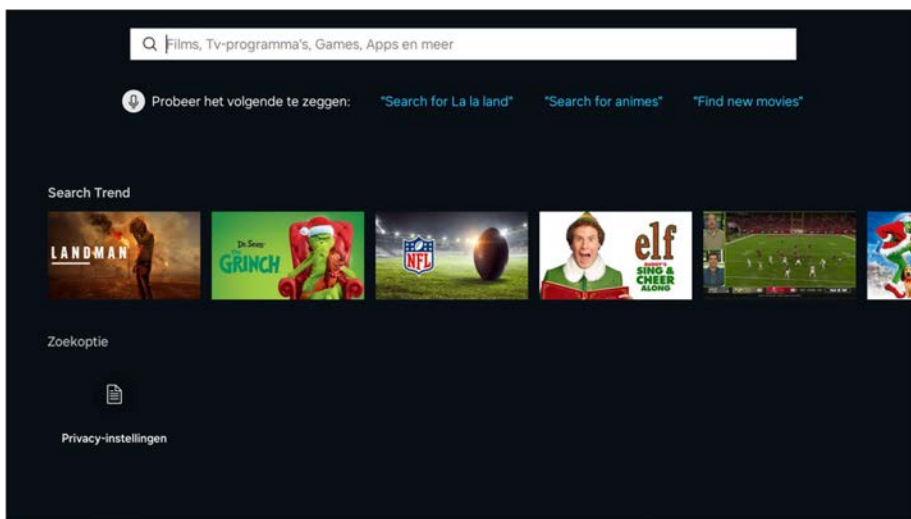

Bron

Om de gewenste invoerbron te selecteren.


- Druk op om Aangesloten apparaten te selecteren en druk vervolgens op <OK> om door te gaan. Van hieruit kunt u eenvoudig een extern apparaat selecteren dat is aangesloten op uw tv.



Multimedia afspelen

USB aansluiten




- Sluit een USB-opslagapparaat aan op de USB-poort van de tv om toegang te krijgen tot de inhoud ervan.
- U kunt ook Verbonden apparaten selecteren in de bronmodus op de

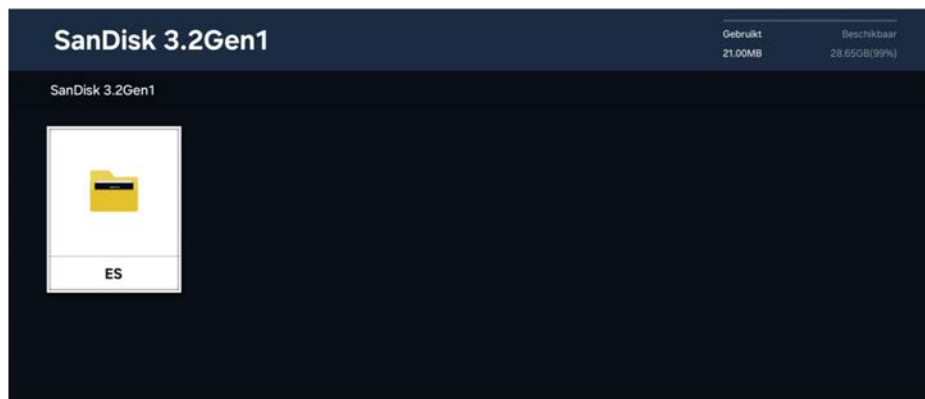

Instellingenmenu


Druk op de knop '◀▶ ▲ / ▼' om 'Connected Devices' (Aangesloten apparaten) te selecteren en druk vervolgens op <OK>/▶ om te openen.
(Optioneel:

Geluidsuitvoer/Slaaptimer/Beeldmodus/Beeldinstellingen/Geluidsmodus/LAN/Energiebesparing/Ondertiteling/Beeldhelderheid/Audiotaal/Digitaal audio-

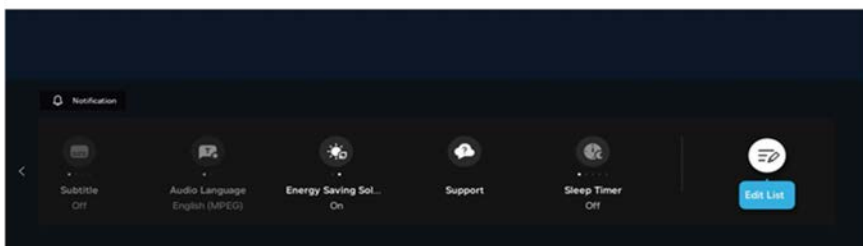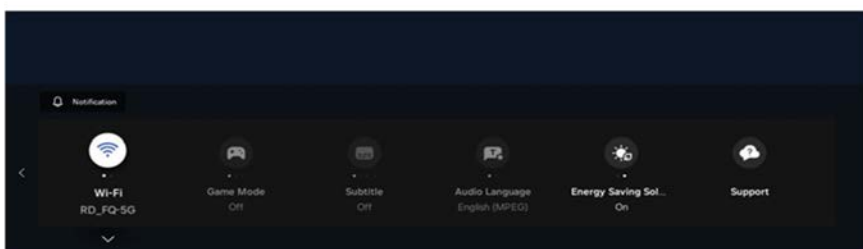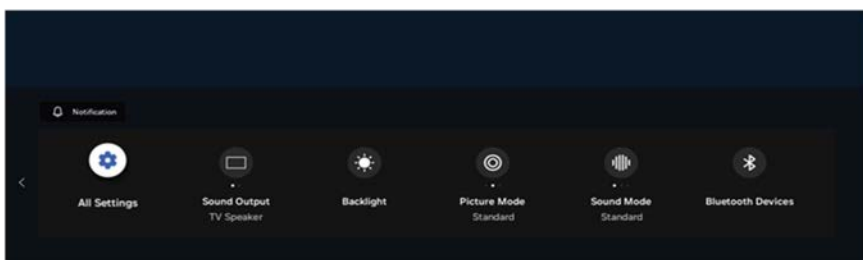

Beeld

Het apparaat biedt verschillende configuratiemenu's. Zodra de initiële programmering is ingesteld, blijft deze in het geheugen bewaard totdat deze wordt gewijzigd, waardoor het apparaat onder dezelfde omstandigheden consistent kan werken.

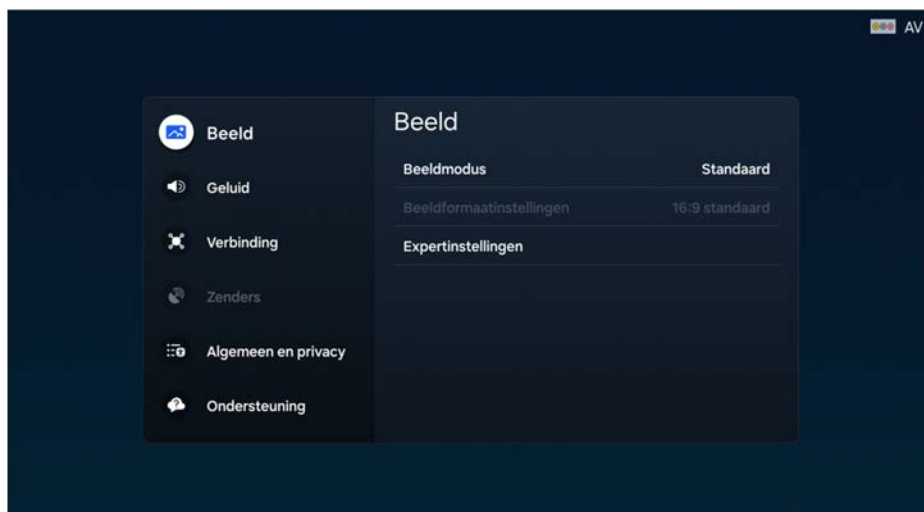

Beeldmodus

Dynamisch: maakt het beeld scherper door het contrast, de helderheid en de scherpte te verhogen.

Standaard: Geeft het beeld weer met natuurlijke contrast-, helderheids- en scherpte-instellingen.

Film: Geschikt beeld voor films.

Instellingen voor beeldgrootte

Deze functie is niet beschikbaar.

Expertinstellingen

Configureer geavanceerde weergave-instellingen om uw ideale kijkervaring te creëren

Geluid

**Geluidsuitvoer**

Selecteer de interne luidsprekers van de tv of een extern aangesloten apparaat als geluidsuitvoer.

Opmerking: Deze tv geeft geen geluid weer als u een extern aangesloten apparaat als geluidsuitvoer hebt geselecteerd.

Geluidsmodus

Selecteer de audiomodus die het beste bij uw audio-omgeving past. De beschikbare audiomodi zijn Standaard, Geoptimaliseerd en Versterken.

Expertinstellingen

Configureer geavanceerde geluidsinstellingen.

Verbinding

**Apparaatnaam**

Wijzig de apparaatnaam van uw tv. Dit is de naam die wordt weergegeven op mobiele apparaten en computers die zijn verbonden met uw netwerk.

Netwerk

Configureer het netwerk van uw tv.

Bluetooth-apparaten

Sluit een Bluetooth-audioapparaat, toetsenbord, muis of gamepad aan op de tv.

Externe apparaatbeheer

Beheer externe apparaten die op uw tv zijn aangesloten.

Gamemodus

De gamemodus is alleen beschikbaar wanneer de huidige bron is aangesloten op een extern apparaat.

Uitzending

**Instellingen voor automatisch afstemmen**

Configureer de instellingen voor automatisch afstemmen.

Algemene interface

Toon menu-informatie van de gemeenschappelijke interface.


Dubbel geluid

Stel audio-opties in voor stereo- of tweetalige uitzendingen.

Expertinstellingen

Configureer geavanceerde uitzendingsinstellingen.

Algemeen en privacy

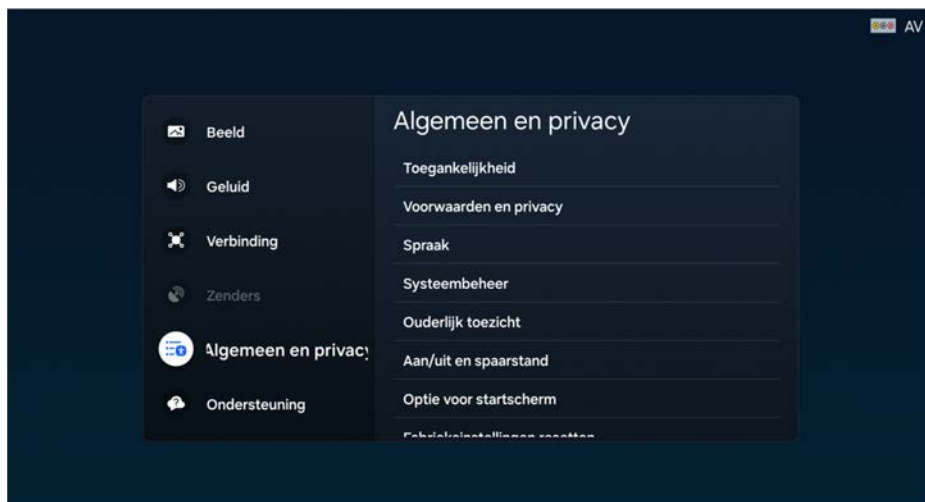

Toegankelijkheid

Pas de toegankelijkheidsinstellingen aan om gebruikers met een visuele of auditieve beperking te helpen.

Voorwaarden en privacy

Bekijk en stel het privacybeleid in voor Smart Hub en diverse andere diensten.

Spraak

Stel de spraakassistent in die u wilt gebruiken om uw apparaat te bedienen.

Systeembeheer

Pas het systeem van uw tv aan en personaliseer de instellingen voor uw kijkomgeving.

Ouderlijk toezicht

Configureer de opties voor ouderlijk toezicht.

Stroom en energiebesparing

Verminder het energieverbruik door uw energievoorkeuren en andere energiebesparende opties aan te passen.

Startschermopties

Startscherm instellen.

Fabrieksinstellingen herstellen

Alle instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Ondersteuning

**Software-update**

Bekijk de softwareversie van uw tv en werk deze indien nodig bij.

Apparaatonderhoud

Optimaliseer en diagnoseer de staat van uw tv. U kunt uw opslagruimte controleren en opschonen, problemen diagnosticeren of technische ondersteuning aanvragen.

Aansluitgids

Leer hoe u verschillende apparaten op de tv kunt aansluiten.

Open de gebruikershandleiding

Controleer de tv-informatie.

Over de tv

Bekijk de contactgegevens en specificaties van de tv die u mogelijk nodig hebt voor serviceondersteuning.

Reiniging en onderhoud



- Voordat u dit product reinigt, drukt u op de STANDBY-knop om het in de stand-bymodus te zetten en wacht u enkele minuten voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Veeg dit product af met een zachte, droge doek. Spuit geen water rechtstreeks op de tv, maar breng een kleine hoeveelheid water aan op de hoek van de doek en veeg zo voorzichtig mogelijk. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen, was of chemicaliën.
- Gebruik nooit alcohol, benzeen, thinner, schoonmaakmiddelen of andere chemicaliën. Gebruik geen perslucht om stof te verwijderen.
- Als het oppervlak erg vuil is, veeg het dan af met een doek die is bevochtigd met een zwakke oplossing van zeepwater en goed is uitgewrongen, en veeg het vervolgens opnieuw af met een droge doek.
- Laat het scherm volledig drogen voordat u de tv weer aansluit.

Problemen oplossen

Controleer de volgende punten voordat u uitgaat van een storing van dit apparaat

Symptoom	Oplossing
Geen stroom.	Steek de stekker goed in het stopcontact.
Geen beeld.	Controleer of de apparatuur correct is aangesloten.
Geen geluid. Vervormd geluid.	● Controleer of de apparatuur correct is aangesloten. ● Controleer of de ingangsinstelling voor de tv en het stereosysteem correct is. ● Stel het hoofdvolume in op een geschikt volume door op de knop VOL+/VOL- te drukken.
Er kunnen geen handelingen worden uitgevoerd met de afstandsbediening.	● Controleer of de batterijen met de juiste polariteit zijn geplaatst. ● De batterijen zijn leeg: vervang ze door nieuwe. ● Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor en bedien deze opnieuw. ● Gebruik de afstandsbediening op maximaal 6 meter afstand van de afstandsbedieningssensor. ● Verwijder de obstakels tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor.
Geen enkele toets (op het hoofdaparaat en/of de afstandsbediening) werkt.	Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze vervolgens weer in het stopcontact. (De speler werkt mogelijk niet goed als gevolg van bliksem, statische elektriciteit of andere factoren.)
Geen of slecht beeld.	● Stel de antenne af of gebruik een externe antenne. ● Verplaats het apparaat naar een plek in de buurt van een raam (als het zich in een gebouw bevindt). ● Verplaats apparaten die storing veroorzaken uit de buurt van dit product. ● Voer opnieuw automatisch zoeken uit. ● Probeer een ander kanaal.
Geen geluid of slecht geluid.	● Controleer de audio-instellingen. ● Druk op de MUTE-knop op de afstandsbediening om de dempfunctie op te heffen. ● Koppel de hoofdtelefoon los.
Ruis of andere storingen.	Elektronische apparatuur in de buurt van het apparaat veroorzaakt storing. Verplaats het apparaat of verplaats de apparatuur.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto EDENWOOD. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca EDENWOOD le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo.

Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

Índice

A

Descripción del aparato

Información técnica
Ficha técnica
Información sobre licencias
Instrucciones de seguridad
Símbolos del televisor
Declaración de conformidad
CE Contenido del paquete
Vistas frontal y posterior
Control remoto
Preparación control remoto

B

Utilización del aparato

Conexión básica
Instalación en soporte
Montaje en pared
Configuración inicial
Panel de control de inicio
Opciones de privacidad
Búsqueda
Reproducción
multimedia
Fuente
Menú de configuración

C

Limpieza y mantenimiento

Limpieza y
mantenimiento
Solución de problemas

Información técnica

Características	Especificaciones
Dispositivo de visualización	Televisor LED de 43 pulgadas
Resolución	3840 × 2160
Colores de pantalla	1,07 G
Relación de contraste	5000:1 (típico)
Relación de aspecto	16:9
Vida útil	30 000 horas
Formato de reproducción multimedia USB	Películas: AVI, MP4, MOV, VOB, MPEG 1/2 Música: MP3, OGG, AAC, FLAC Fotografías: JPG/JPEG, PNG, BMP
Fuente de alimentación	CA 100-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo de energía	Máx. 90 W
Temperatura de funcionamiento	De -5 °C a 35 °C
Dimensiones	955 (ancho) × 206 (profundidad) × 603 (alto) mm
Peso	5,94 kg
Control parental	Incluye función de control parental
Búsqueda automática de canales de televisión	Admite la búsqueda automática de canales de televisión
Recepción de emisiones digitales	Puede recibir señales de emisión digital
Función de guía de televisión	Proporciona una guía de televisión con información sobre los programas
Visualización en pantalla en varios idiomas	Pantalla disponible en varios idiomas
Control remoto con todas las funciones	Incluye un control remoto compatible con todas las funciones
Opciones de entrada	Admite entradas LAN, Audio L/R, CI+ y HDMI
Salida ÓPTICA	Admite salida de audio óptica
Soporte desmontable	Incluye un soporte desmontable.
Conector para antena externa	Proporciona una toma para una antena externa
Altavoces integrados	Equipado con altavoces integrados

Ficha técnica

	Valor	Unidad
Identificación del modelo	ED43A07UHD-RE	
Nombre del fabricante o marca comercial	EDENWOOD	
Clase de eficiencia energética para el rango dinámico estándar (SDR)	F	A-G
Demanda de potencia en modo encendido para el rango dinámico estándar (SDR)	50	W
Clase de eficiencia energética (HDR)	F	A-G
Consumo energético en modo High Dynamic Range (HDR)	51	W
Modo apagado, consumo energético	N/A	W
Demanda de energía en modo de espera	0,23	< 0,5 W
Consumo energético en modo de espera en red	0,53	< 2 W
Categoría de pantalla electrónica	televisión	televisión/monitor/señalización/otros
Relación de tamaño	16:9	Número entero
Resolución de pantalla (píxeles)	3840*2160	Píxeles
Diagonal de pantalla	108	cm/
Diagonal de pantalla	43	pulgadas
Área visible de la pantalla	4978	cm ²
Tecnología de panel utilizada	LED LCD	Por ejemplo, LCD/LED LCD/QLED LCD / OLED/ MicroLED/ QDLED/SED/FED/EPD, etc.
Control automático del brillo (ABC) disponible	No	Sí/No
Sensor de reconocimiento de voz disponible	No	Sí/No
Sensor de presencia en la habitación disponible	No	Sí/No
Frecuencia de actualización de la imagen	60 Hz	Hz
Tipo de fuente de alimentación:	Interna	Interna/Externa/Externa estandarizada

Nota:

1. Clase de eficiencia energética: A (la más eficiente) a G (la menos eficiente)
2. Consumo energético anual en kWh por cada 1000 horas, basado en el consumo energético del televisor durante 1000 horas de funcionamiento. El consumo energético real dependerá del uso que se le dé al televisor.

El valor anterior se ha medido de acuerdo con las normas en condiciones de funcionamiento específicas. El resultado puede variar en función del tiempo de funcionamiento, el contraste, el brillo, el modo de funcionamiento, etc.

Luminancia máxima en blanco en la configuración más brillante del modo (cd/m ²)	167,0 cd/m ²
Luminancia máxima en blanco de la configuración normal (cd/m ²)	144,3 cd/m ²
Relación de luminancia blanca máxima (calculada como el valor de la «luminancia blanca máxima de la configuración normal» dividido por el valor de la «luminancia blanca máxima de la configuración más brillante» multiplicado por 100) (%)	86,41
Tiempo en modo encendido antes de que la pantalla electrónica cambie automáticamente al modo de espera, al modo apagado o a otra condición que no supere los requisitos de demanda de energía aplicables para el modo apagado o el modo de espera (segundos)	14 400 segundos
Para televisores: tiempo transcurrido desde la última interacción del usuario hasta que el televisor pasa automáticamente al modo de espera, al modo apagado o a otro estado que no supere los requisitos de consumo de energía aplicables al modo apagado o al modo de espera (segundos)	14 400 segundos

Información sobre licencias



DVB y el logotipo de DVB son marcas comerciales de DVB



Los términos HDMI, HDMI High Definition Media Interface y HDMI Trade Dress, así como los logotipos de HDMI, son marcas comerciales y marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



©2025 Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon, Prime Video y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Se aplican las tarifas de suscripción a Amazon Prime o Prime Video. Consulte primevideo.com/terms para obtener más información.



Se requiere una suscripción a Netflix. La disponibilidad de 4K Ultra HD y HDR está sujeta a su plan de suscripción, servicio de Internet, capacidades del dispositivo y disponibilidad de contenidos.

Instrucciones de seguridad

 El símbolo del rayo y la flecha dentro del triángulo es una señal de advertencia que le alerta de la «tensión peligrosa» dentro del producto.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. CONSULTE CON PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.	 El signo de exclamación dentro del triángulo es una señal de advertencia que le advierte de las instrucciones importantes que acompañan al producto.
--	--	---

 ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES GRAVES:

- Si el cable está dañado, haga que lo repare el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente cualificada para evitar cualquier peligro.
- El cable debe estar siempre fácilmente accesible.
- El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras de agua o líquidos, y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el producto.
- No se debe impedir la ventilación normal del producto para su uso previsto.
- Deje siempre una distancia mínima de 10 cm alrededor de la unidad para garantizar una ventilación suficiente.
- No se deben colocar fuentes de llama abierta, como velas, sobre el dispositivo.
- El dispositivo está diseñado para su uso exclusivo en climas templados.
- Coloque este producto lejos de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- Limpie el producto únicamente según las recomendaciones del fabricante (consulte la sección «Mantenimiento» para obtener más detalles). Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiar o mover el televisor.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente si no va a utilizar el televisor durante un periodo prolongado.
- Evite que caigan objetos o se derramen líquidos sobre el producto.
- Utilice el producto únicamente con el cable de alimentación suministrado. No se debe pisar ni pellizcar los cables de alimentación con objetos colocados sobre ellos o contra ellos.
- Cuando se utilice el enchufe de la RED ELÉCTRICA o un acoplador de aparatos como dispositivo de desconexión, dicho dispositivo deberá permanecer fácilmente accesible.
- No utilice este producto si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto, si el producto ha estado expuesto a la lluvia o al agua, si el producto no funciona cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento, o si el producto se ha caído o se ha dañado de alguna manera.

- No intente reparar el producto; llévelo a un taller de reparación de aparatos electrónicos de su elección para cualquier servicio de mantenimiento o reparación.
- No sobrecargue los enchufes de pared, los cables alargadores ni los enchufes integrados.
- Conecte este producto a una toma de corriente con conexión a tierra de protección.



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES O DAÑOS AL PRODUCTO O A LA PROPIEDAD:

- Este producto está destinado exclusivamente al uso personal, no comercial ni industrial, como televisor. No utilice este producto para ningún otro fin.
- No someta el producto a golpes violentos, temperaturas extremas o períodos prolongados de exposición directa a la luz solar.
- Mantenga el producto alejado de objetos magnéticos, motores y transformadores.
- Solo para uso en interiores. No lo utilice en exteriores ni lo exponga a la lluvia o la humedad.
- Apáguelo y desenchúfelo en caso de tormentas eléctricas o rayos.
- Utilícelo únicamente sobre una superficie plana y estable con las patas acopladas, a menos que esté montado en la pared.
- Esto no es un juguete. No permita que los niños pequeños jueguen con el televisor.

MANIPULACIÓN Y USO DE LAS PILAS:

- **PRECAUCIÓN:** Existe peligro de explosión si la batería se sustituye incorrectamente o no se sustituye por otra del mismo tipo o equivalente.
- La batería no debe exponerse a calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
- No se deben mezclar diferentes tipos de baterías, ni baterías nuevas y usadas.
- La batería debe instalarse respetando la polaridad.
- Si la batería está gastada, debe retirarse del producto.
- La batería debe desecharse de forma segura. Utilice siempre los contenedores de recogida proporcionados para proteger el medio ambiente.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y las mascotas. Solo los adultos deben manipular las baterías.
- Nunca arroje las baterías al fuego ni las exponga al fuego u otras fuentes de calor.
- Siga las instrucciones de seguridad y uso de la batería.



Para evitar una presión sonora elevada y el riesgo de daños auditivos, no escuche a un volumen alto durante mucho tiempo.

Símbolos en el televisor

	Esta marca indica que la unidad cumple con la Directiva europea sobre equipos radioeléctricos.
	Este logotipo en el producto significa que el reciclaje de este dispositivo se ajusta a la Directiva 2012/19/UE, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE).
	Este símbolo indica tensión continua (solo para USB).
	Este símbolo indica tensión de CA.
	Este símbolo indica que las instrucciones de uso suministradas con el aparato contienen instrucciones importantes para el uso y el mantenimiento del mismo.
	Este símbolo indica que en esta unidad hay una tensión peligrosa con riesgo de descarga eléctrica.
	Este símbolo significa «Solo para uso en interiores».
	Equipo de clase II: este símbolo indica que la unidad tiene doble aislamiento.
	Sin cadmio
	Los términos HDMI, HDMI High-Definition Media Interface y HDMI Trade Dress, así como los logotipos de HDMI, son marcas comerciales y marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Declaración de conformidad CE



Este dispositivo de tipo televisor cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas 2014/35/UE y 2014/30/UE, así como con la Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/UE, que entró en vigor el 12 de junio de 2014.

Declaración de conformidad de la UE

Descripción del producto: Televisor
Referencia del fabricante: DVB-PN8430603YHCATSBI
Marca del declarante: **EDENWOOD**
Referencia del registrante: **ED43A07UHD-RE**
EN IEC 63000:2018




NORMATIVA	NORMAS APLICABLES
Directiva RED 2014/53/UE	EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020 EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017 EN 55032:2015 +A1:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 +A2:2024 EN 61000-3-3:2013 +A2:2021 ETSI EN 303 340 V1.2.1 ETSI EN 303 372-2 V1.2.1 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 301 893 V2.1.1 ETSI EN 300 328 V2.2.2 ETSI EN 300 400 V2.2.1
Directiva 2009/125/CE (Directiva ErP) Reglamento (UE) 2017/1369 (Marco de etiquetado energético) Reglamento (UE) 2019/2021 (diseño ecológico de pantallas electrónicas)	EN 50564:2011 EN 62087-1:2016 EN 62087-2:2016 EN 62087-3:2016
Directiva 2011/65/UE (RoHS 2)	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2017+AMD1:2017 CSV IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

El producto también cumple con las disposiciones de la Ley n.º 2022-300, de 2 de marzo de 2022, destinada a reforzar el control parental sobre los medios de acceso a Internet.

Contenido del paquete

Soporte de mesa.....	1
Soporte de mesa Tornillos de fijación	4
Manual de instrucciones	1
Control remoto	1

Vista frontal

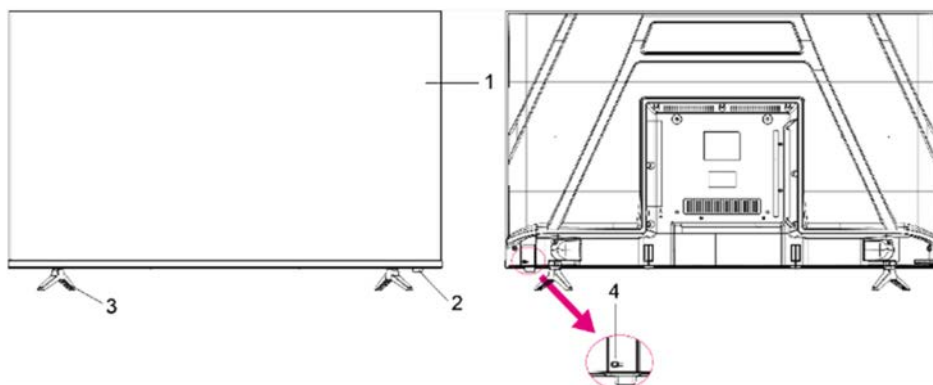


Pantalla LED

Sensor del control remoto / Indicador de encendido: en modo de espera, el indicador luminoso se iluminará en rojo; al encender la unidad, el indicador luminoso se iluminará en azul.

Soporte

Botón STANDBY: para encender/apagar el televisor.

Vista trasera

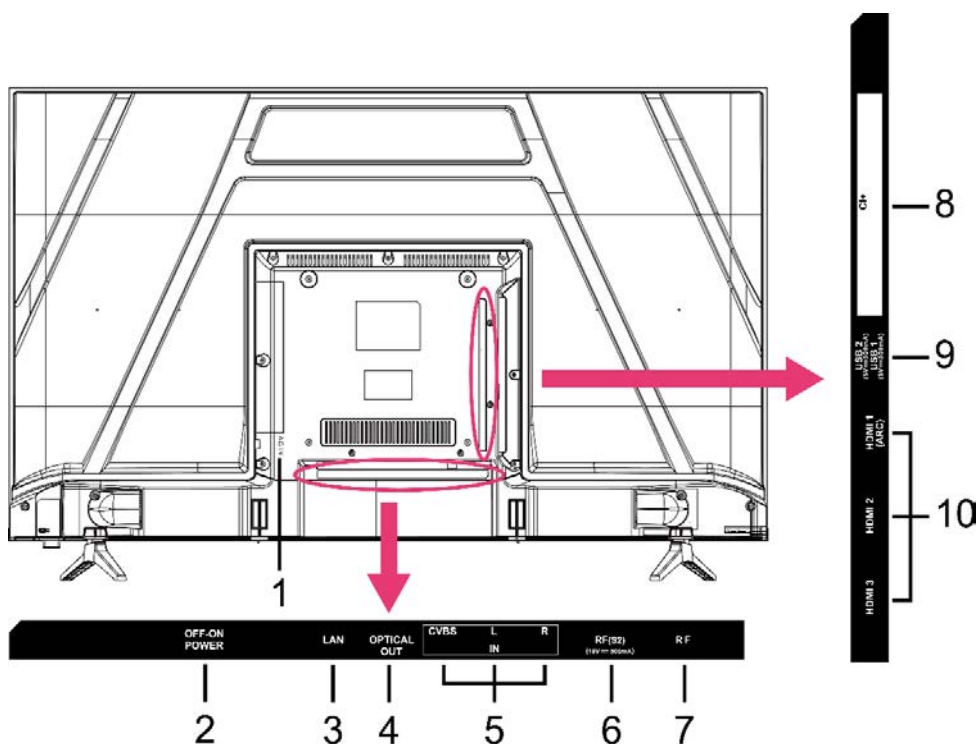

Entrada de alimentación.

Encendido/apagado.

3. Terminal de entrada LAN (red de área local).

4. Terminal de salida ÓPTICA.

5. Terminal de entrada CVBS y audio L/R.

6. Terminal de entrada RF: para conectar la antena de televisión por satélite externa (DVB-S2).

7. Terminal de entrada RF: para conectar la antena de televisión externa DVB-T2/DVB-C).

8. Terminal de entrada CI+.

9. Terminal de entrada USB 1/2.

10. Terminal de entrada HDMI 1/2/3.

Control remoto

1. **POWER:** Enciende/apaga el televisor.
2. **FUENTE:** Seleccionar el modo de entrada.
3. **TECLAS NUMÉRICAS (0-9):** Seleccionar canales.
4. **TTX/MIX:** Cambia entre los modos de teletexto.
5. **PRE-CH:** Ir al canal anterior.
6. **MUTE:** Silenciar/activar el sonido.
7. **VOLUME:** Ajusta el volumen.
8. **CANAL:** Cambia de canal.
9. **GUIDE:** Ver la guía de programación.
10. **HOME:** Abre el menú de inicio.
11. **APLICACIONES:** Iniciar Netflix, Samsung TV Plus, Prime Video, YouTube.
12. **SELECCIONAR FLECHAS:** Navegar por los menús.
13. **RETORNO:** Canal anterior.
14. **SALIR:** Cerrar el menú.
15. **RED, VERDE, AMARILLO, AZUL *:** Funciones de color en el menú. *
16. **CONFIGURACIÓN:** Abre la configuración.
 - a. **INFO:** Mostrar información del canal.
 - b. **AD/SUBT:** Atajos de accesibilidad.
17. **◀◀:** Rebobinar.
 - a. **▶:** Reproducir.
 - b. **||:** Pausar.
 - c. **▶▶:** Avance rápido.
 - d. **⏮:** Archivo anterior



Nota: Las marcas y posiciones del control remoto pueden variar según el modelo.

Preparación del Control remoto

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Mantenga pulsada la zona de la flecha situada en la parte posterior del control remoto y tire hacia fuera para separar la cubierta trasera del control remoto.
- Inserte dos pilas AAA de 1,5 V. Asegúrese de que las marcas de polaridad (+/-) de las pilas coincidan con las indicaciones del interior del compartimento.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.



[Nota: ¡Solo a modo de referencia! El aspecto puede variar según el modelo].

- Las pilas suelen durar un año, aunque esto depende de la frecuencia con la que se utilice el Control remoto
- Si el control remoto no funciona incluso cuando se utiliza cerca de este dispositivo, sustituya las pilas.

Notas:

- No deje caer, pise ni golpee el control remoto. Esto podría dañar las piezas o provocar un mal funcionamiento.
- Si no va a utilizar el control remoto durante un periodo prolongado, retire las pilas.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

Apunte el control remoto desde una distancia máxima de aproximadamente 5 metros y dentro de un ángulo de 60° con respecto al sensor del control remoto.


Notas

- La distancia de funcionamiento puede variar en función de la luminosidad de la habitación.
- No apunte con una luz brillante al sensor del control remoto.
- No coloque objetos entre el control remoto y el sensor del control remoto.
- No utilice este control remoto mientras maneja simultáneamente el control remoto de cualquier otro equipo.



Instalación en soporte

Montaje del soporte

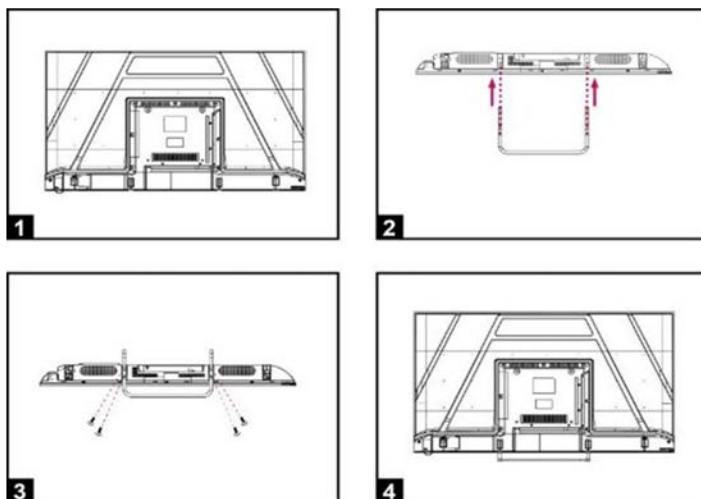


Coloque el televisor en posición horizontal sobre una mesa (Precaución: coloque una almohadilla de espuma debajo del aparato para evitar arañazos).

Alinee las roscas de los tornillos del soporte y la parte inferior del televisor (Figura 2).

Fije el soporte y la pantalla con los 4 tornillos suministrados. (Figura 3)

Aspecto tras la instalación (figura 4).

Desmontaje del soporte

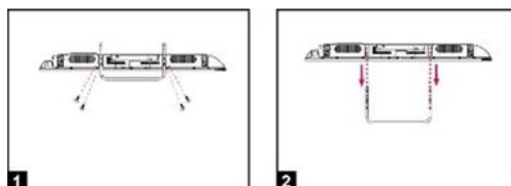

Afloje los tornillos entre el televisor y el soporte (Figura 1).


Retire el soporte del televisor (Figura 2).

Montaje en la pared

Montaje del televisor en la pared

Advertencia: Para garantizar la seguridad durante la instalación, tenga en cuenta las siguientes precauciones:


- Compruebe que la pared o tabique puedan soportar el peso tanto del televisor como del soporte de pared.
- Seleccione el tipo de anclaje adecuado en función del material de la pared (por ejemplo, hormigón, ladrillo, placa de yeso o baldosas de yeso). Si no está seguro, consulte a un profesional cualificado.
- Siga estrictamente las instrucciones de instalación proporcionadas con el soporte de pared y utilice únicamente los tornillos recomendados por el fabricante.
- Asegúrese de que el televisor esté montado en una superficie vertical.
- Confirme que el tendido del cable no suponga ningún riesgo para la seguridad, como tropiezos o caídas.
- Utilice tornillos estándar BM6*8 mm (4 unidades, no incluidas) para el montaje. El uso de tornillos incorrectos puede dañar el soporte de pared y anular la garantía del producto.
- Contrate a un instalador profesional para montar su televisor. No intente montar el televisor mientras esté encendido.
- Consulte las instrucciones específicas que se indican en las instrucciones del soporte de montaje en pared.

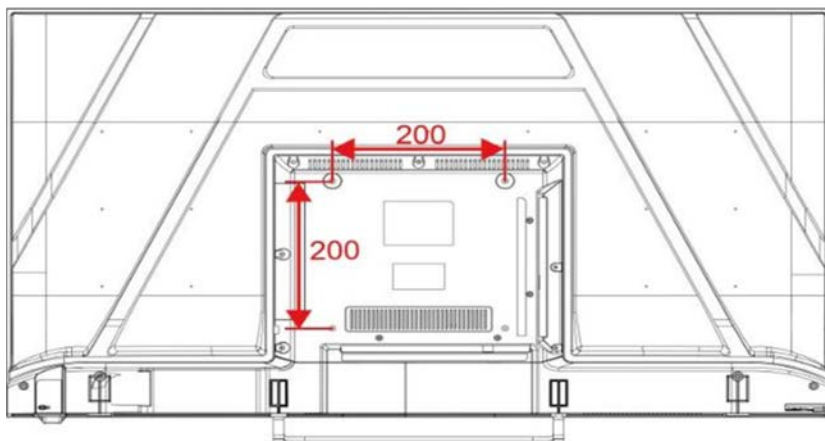


Conexión básica



- Asegúrese de que todos los cables estén desconectados de la unidad principal antes de conectarla a la fuente de alimentación de CA.
- Lea detenidamente las instrucciones antes de conectar otros equipos.

CONEXIÓN A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA

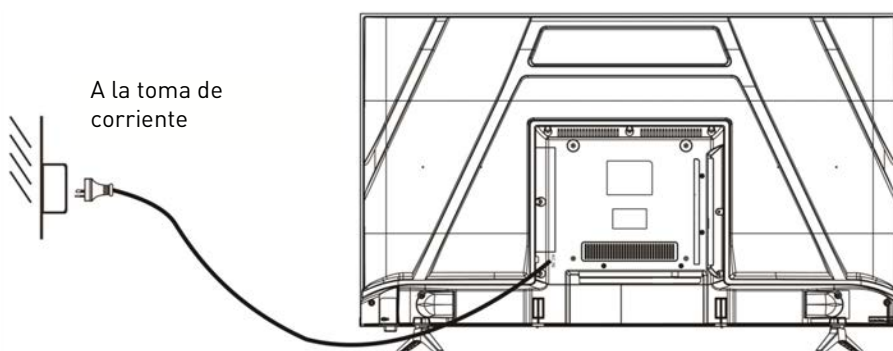


CONECTAR LA ANTENA EXTERNA A LA UNIDAD

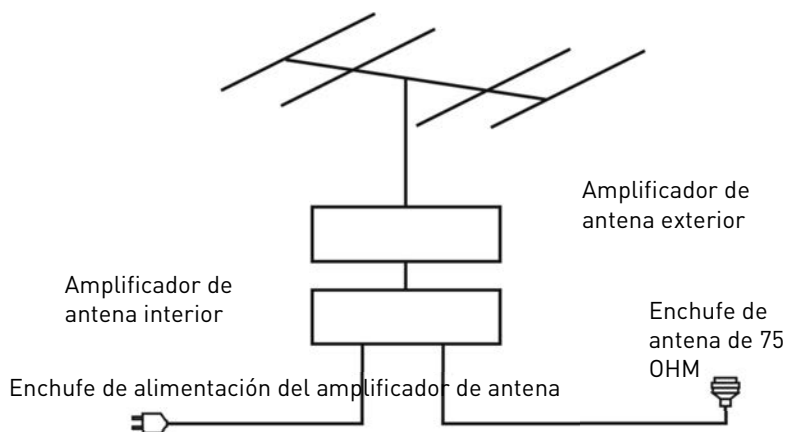

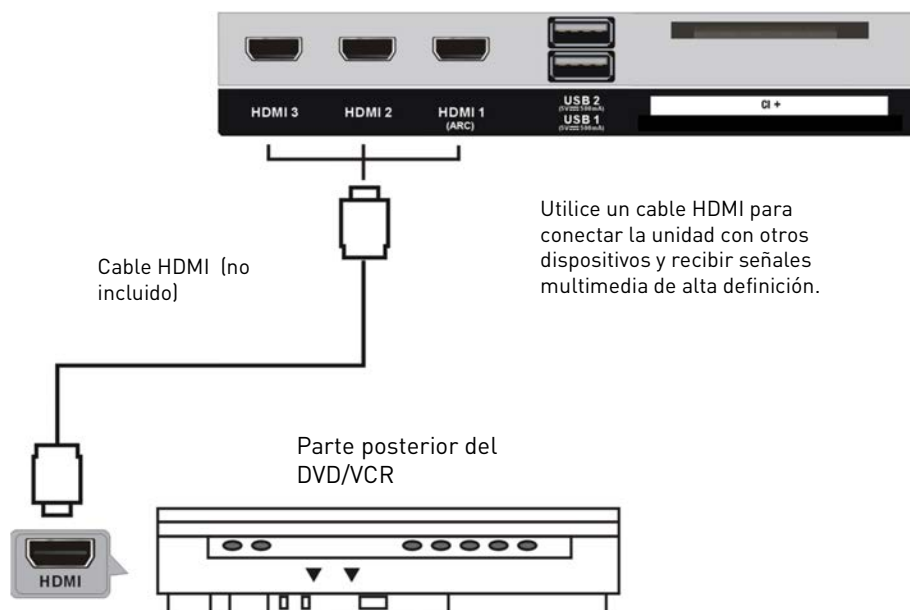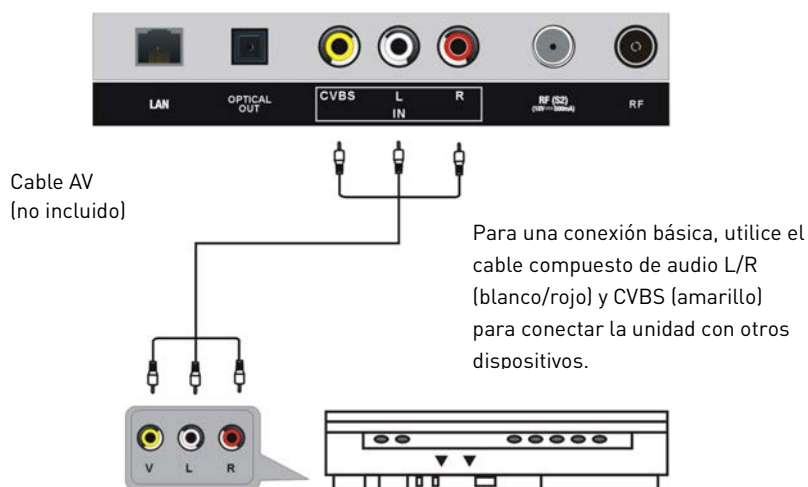CONEXIÓN HDMICONEXIÓN AV COMPUESTO (CVBS)

CONEXIÓN ÓPTICA



Utilice un cable ÓPTICO (no incluido) para conectar la unidad con un amplificador u otros dispositivos de decodificación de audio para la salida de señales de audio

CONEXIÓN USB



USB Memoria USB no incluida

CONEXIÓN LAN (red de área local)



Utilice un cable LAN (no incluido) para conectar este televisor a la red

INSERTAR UNA TARJETA CI (CI o estándar)



Inserte su tarjeta CI (módulo de acceso condicional) para ver canales digitales especiales en su zona.



Reproducción de sonido a través de Bluetooth

Para reproducir audio desde un dispositivo inteligente a través de los altavoces del televisor:

- Asegúrese de que el televisor esté conectado a la red.
- Active el Bluetooth en el dispositivo inteligente y seleccione el televisor en la lista de dispositivos disponibles.
- Una vez seleccionado, el televisor se emparejará y se conectará al dispositivo inteligente.

Nota:

Es posible que el televisor no aparezca en la lista del dispositivo inteligente mientras se buscan programas de emisión o se configura un altavoz Bluetooth. Además, si un dispositivo inteligente está conectado al televisor a través de Bluetooth, es posible que otros dispositivos inteligentes no puedan conectarse simultáneamente.

Para reproducir el sonido del televisor a través de altavoces externos o auriculares:

- Active los altavoces de salida o los auriculares y asegúrese de que estén en modo Bluetooth.
- En el control remoto, pulse el botón designado y vaya a: Ajustes → Sonido → Salida de sonido → Usar altavoz inalámbrico → Dispositivo Bluetooth. Confirme pulsando OK.
- Seleccione el dispositivo Bluetooth deseado de la lista y pulse OK para completar la conexión. El sonido del televisor se reproducirá ahora a través del altavoz externo o los auriculares Bluetooth que haya elegido.

Configuración inicial

Para la primera configuración inicial, el asistente de configuración de la pantalla le guiará a través de la configuración del televisor. Configure el televisor correctamente según la guía de la pantalla.

- Pulse el botón OK para iniciar la configuración.



- Pulse para configurar y elija conectar sus dispositivos a la pantalla para iniciar la configuración.




- Pulse para seleccionar la página de configuración de la señal. Seleccione la antena conectada que desea utilizar para recibir canales, seleccione cada elemento y elija la configuración correcta. A continuación, seleccione Siguiente para buscar canales.



- Pulse para seleccionar Red y pulse el botón OK para pasar a la página siguiente.



- Seleccione «Aceptar» para aceptar los Términos y condiciones y el Aviso de privacidad, y luego elija habilitar el servicio adicional específico

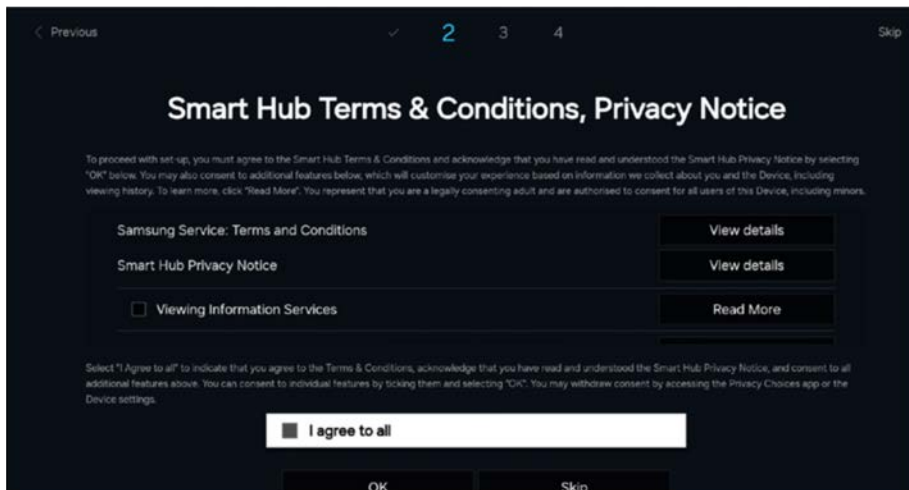

- Elija iniciar sesión en la cuenta Samsung o pasar al siguiente paso.



- Pulse para seleccionar los servicios favoritos que aparecen a continuación y, a continuación, simplemente regístrese o inicie sesión con su dispositivo móvil o PC.



- Pulse para seleccionar la fuente de televisión y buscar canales.






- Compruebe la configuración a continuación para asegurarse de que todo está como desea y, a continuación, pase al siguiente paso.



Panel de control de inicio

- Antes de utilizar la función Smart, conecte una red Wi-Fi o cableada a través de la «Configuración inicial» o el menú OSD.
- Pulse el botón «» (HOME) del control remoto para acceder a la página de

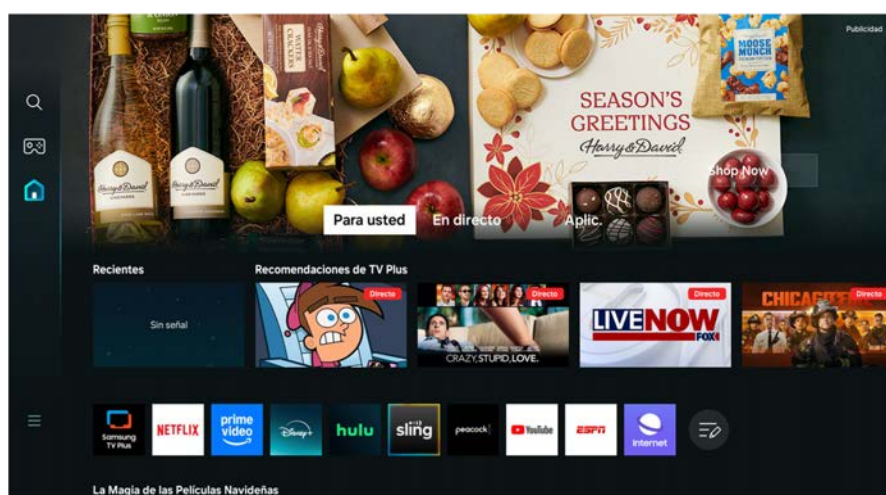

(La disponibilidad de algunas aplicaciones y servicios puede variar en función del país en

1. Busque los contenidos disponibles.
2. Samsung Gaming Hub.
3. Panel de control de inicio.
4. Aplicaciones instaladas: acceso rápido.
5. Vistos recientemente

Opciones de privacidad

Acerca de la gestión de la configuración de privacidad en un dispositivo.


- Pulse para seleccionar Opciones de privacidad y, a continuación, pulse <Aceptar> para entrar.
- Puede gestionar fácilmente su información personal y leer nuestras políticas de datos en los Términos y condiciones y la Política de privacidad. También puede averiguar cómo utilizamos sus datos para impulsar los servicios en su dispositivo y



Búsqueda

Para utilizar la función de búsqueda en un dispositivo y encontrar diversos tipos de contenido.

- Puede pulsar para seleccionar Buscar y, a continuación, pulsar <OK> para acceder a la interfaz de búsqueda.
- Puede buscar canales, programas, títulos de películas y aplicaciones desde Smart Hub. (Nota: esta función solo está disponible cuando el dispositivo está conectado a Internet).

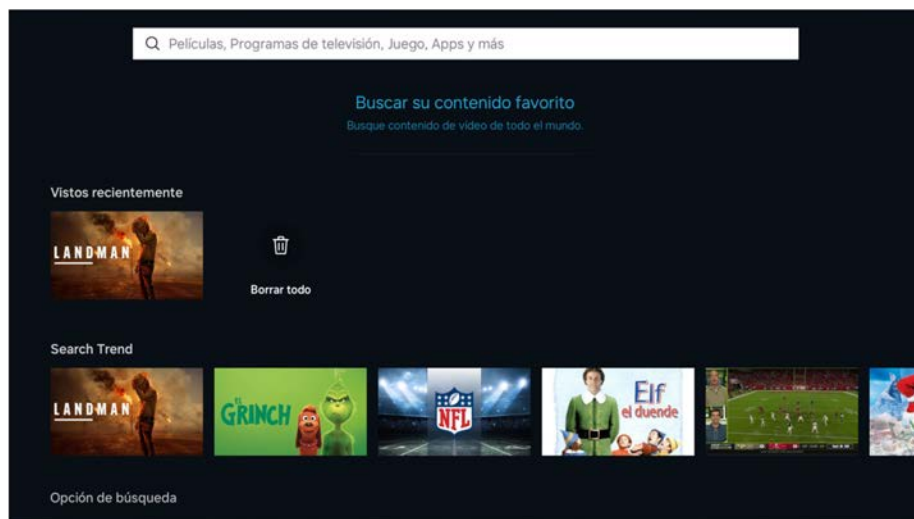

Fuente

Para seleccionar la fuente de entrada deseada.


- Pulse para seleccionar Dispositivos conectados y, a continuación, pulse <OK> para continuar. Desde aquí, puede seleccionar fácilmente un dispositivo externo que esté



Reproducción multimedia




Conexión USB

- Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB del televisor para acceder a su contenido.
- También puede seleccionar Dispositivos conectados en el modo Fuente desde la página de inicio.

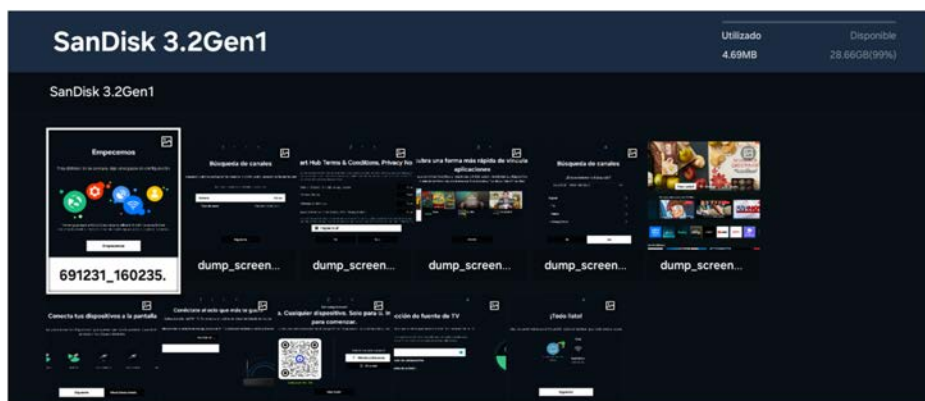

Menú de configuración

Pulse el botón ◀▶ ▲/▼ para seleccionar Dispositivos conectados y, a continuación, pulse <OK>▶ para entrar. [Opcional: Salida de sonido/Temporizador de apagado/Modo de imagen/Configuración de imagen/Modo de sonido/LAN/Ahorro de energía/Subtítulos/Nitidez de imagen/Idioma de audio/Formato de salida de audio digital/Tono de color/Tamaño de imagen/Asistencia técnica/Todos los ajustes]

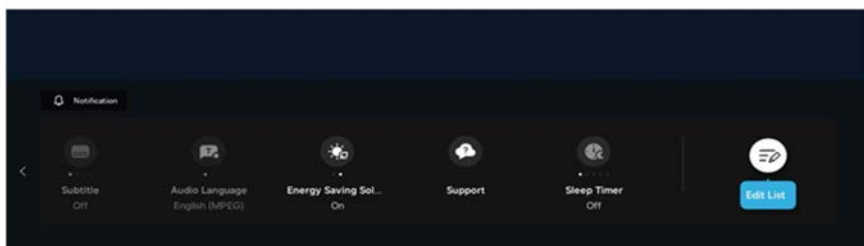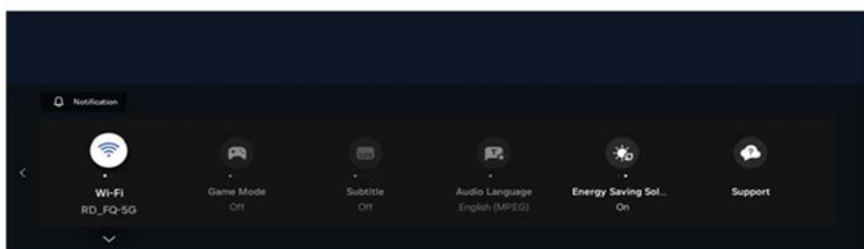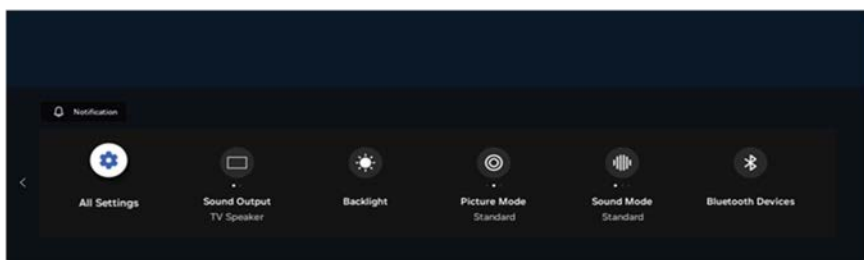

Imagen

La unidad ofrece una variedad de menús de configuración. Una vez establecida la programación inicial, esta se conserva en la memoria hasta que se modifique, lo que permite que la unidad funcione de manera constante en las mismas condiciones.



Modo de imagen

Dinámico: aumenta la nitidez de la imagen incrementando el contraste, el brillo y la nitidez.

Estándar: muestra la imagen con niveles naturales de contraste, brillo y nitidez.

Película: Imagen adecuada para películas.

Ajustes del tamaño de la imagen

Esta función no está disponible.

Configuración avanzada

Configure los ajustes avanzados de la pantalla para crear su experiencia de visualización ideal.

Sonido

**Salida de sonido**

Seleccione los altavoces internos del televisor o el dispositivo externo conectado como salida de sonido.

Nota: Este televisor no emitirá sonido si ha seleccionado un dispositivo externo conectado como salida de sonido.

Modo de sonido

Seleccione el modo de audio que mejor se adapte a su entorno de audio. Los modos de audio disponibles son Estándar, Optimizado y Amplificar.

Configuración avanzada

Configure los ajustes de sonido avanzados.

Conexión

**Nombre del dispositivo**

Cambie el nombre del dispositivo de su televisor. Este es el nombre que aparecerá en los dispositivos móviles y ordenadores conectados a su red.

Red

Configure la red de su televisor.

Dispositivos Bluetooth

Conecta un dispositivo de audio, teclado, ratón o mando de juegos Bluetooth al televisor.

Administrador de dispositivos externos

Administra los dispositivos externos conectados a tu televisor.

Modo de juego

El modo de juego solo está disponible cuando la fuente actual está conectada a un dispositivo externo.

Emisión

**Configuración de sintonización automática**

Configure los ajustes de sintonización automática.

Interfaz común

Mostrar la información del menú de la interfaz común.

Sonido dual

Configure las opciones de audio para emisiones estéreo o bilingües.

Configuración avanzada

Configure los ajustes avanzados de emisión.

General y privacidad



Accesibilidad

Personalice la configuración de accesibilidad para ayudar a los usuarios con discapacidades visuales o auditivas.

Términos y privacidad

Ver y configurar la política de privacidad de Smart Hub y otros servicios.

Voz

Configura el asistente de voz que deseas utilizar para controlar tu dispositivo.

Administrador del sistema

Ajuste el sistema de su televisor y personalice la configuración para su entorno de visualización.

Configuración parental

Configure las opciones de control parental.

Alimentación y ahorro de energía

Reduzca el consumo de energía cambiando sus preferencias de encendido y otras opciones de ahorro de energía.


Opciones de la pantalla de inicio

Configure la pantalla de inicio.

Restablecimiento de datos de fábrica

Todos los ajustes volverán a los valores predeterminados de fábrica.

Asistencia

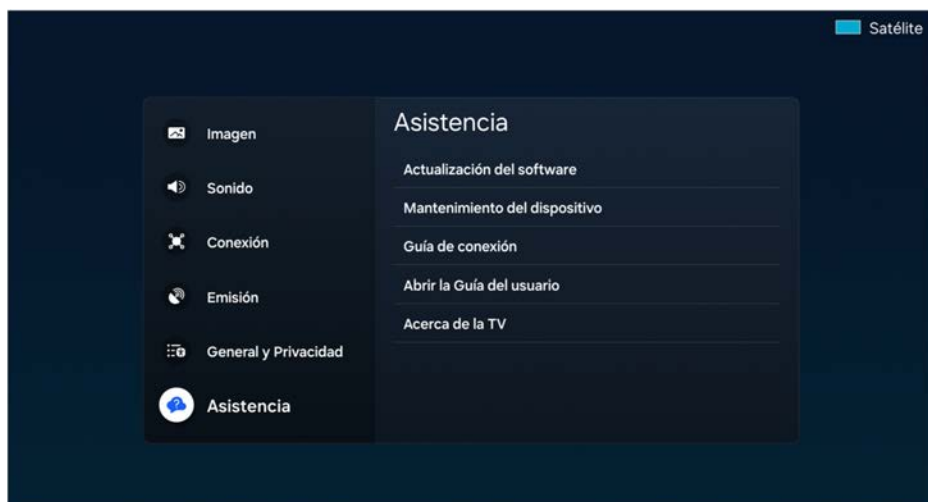**Actualización de software**

Consulte la versión del software de su televisor y actualícelo si es necesario.

Cuidado del dispositivo

Optimice y diagnostique el estado de su televisor. Puede comprobar y limpiar su espacio de almacenamiento, diagnosticar problemas o solicitar asistencia técnica.

Guía de conexión

Aprenda a conectar varios dispositivos al televisor.

Abrir la guía del usuario

Compruebe la información del televisor.

Acerca del televisor

Consulte la información de contacto y las especificaciones del televisor que pueda necesitar para obtener asistencia técnica.

Limpieza y mantenimiento



- Antes de limpiar este producto, pulse el botón STANDBY para ponerlo en modo de espera y espere unos minutos antes de desconectar el enchufe de CA.
- Limpie este producto con un paño suave y seco. No rocíe agua directamente sobre el televisor, sino aplique una pequeña cantidad de agua en una esquina del paño y límpielo con la mayor suavidad posible. No utilice nunca líquidos de limpieza, cera ni productos químicos.
- No utilice nunca alcohol, benceno, disolvente, líquidos de limpieza ni otros productos químicos. No utilice aire comprimido para eliminar el polvo.
- Si la superficie está muy sucia, límpiela con un paño humedecido con una solución suave de agua jabonosa y bien escurrido, y luego vuelva a limpiarla con un paño seco.
- Antes de volver a enchufar el televisor, deje que la pantalla se seque completamente.

Solución de problemas

Compruebe los siguientes puntos antes de asumir que la unidad funciona mal

Síntoma	Solución
No hay alimentación.	Enchufe bien el cable de alimentación en la toma de corriente.
No hay imagen.	Asegúrese de que el equipo esté conectado correctamente.
No hay sonido. Sonido distorsionado.	● Asegúrese de que el equipo esté conectado correctamente. ● Asegúrese de que la configuración de entrada del televisor y del equipo de música sea correcta. ● Ajuste el volumen principal a un nivel adecuado pulsando el botón VOL+/VOL-.
No se puede realizar ninguna operación con el control remoto.	● Compruebe que las pilas estén instaladas con la polaridad correcta. ● Las pilas están agotadas: sustitúyalas por otras nuevas. ● Apunte el control remoto hacia el sensor del control remoto y vuelva a utilizarlo. ● Utilice el control remoto a una distancia máxima de 6 m del sensor del control remoto. ● Retire los obstáculos que se interponen entre el control remoto y el sensor del control remoto.
Ninguna tecla (de la unidad principal y/o del control remoto) funciona.	Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo. (Es posible que el reproductor no funcione correctamente debido a rayos, electricidad estática u otros factores).
No hay imagen o la imagen es deficiente.	● Ajuste la antena o utilice una antena externa. ● Coloque la unidad cerca de una ventana (si se encuentra dentro de un edificio). ● Aleje de este producto las unidades que causen interferencias. ● Vuelva a realizar la sintonización automática. ● Pruebe con otro canal.
No hay sonido o el sonido es deficiente.	● Compruebe la configuración de audio. ● Pulse el botón MUTE del control remoto para cancelar la función de silencio. ● Desenchufe los auriculares.
Ruido u otras interferencias.	Los equipos electrónicos cercanos a la unidad están causando interferencias. Cambie la ubicación de la unidad o mueva los equipos.

WARRANTY CONDITIONS

EN

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

productsupport@contact.electrodepot.fr

