



INSTRUCTION MANUAL

Instruction Manual for whale TV HD/FHD

English/Hungarian/Romanian/Bulgarian/Dutch/Portuguese
Spanish/German/Italian/French/Czech/Slovak/Polish

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV
Keep this manual handy for further reference

Content

- Safety Information** 1
- Important Safety Precautions** 1
- TV Buttons And Terminal Interface** 2
- External device connection diagram** 2
- TV Install And Connect.** 3
- TV Stand Installation Instructions** 3
- OSD** 4
 - 1、Startup Wizard..... 4
 - 2、HOME 5
 - 3、Reset TV. 6
 - 4、Global Menu 6
 - 5、Live TV..... 8
 - 6、Media. 10
 - 7、EAA 12
- Help.**..... 13
- Specifications** 14
- Remote control**..... 15

Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personnel.

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions

- 1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
- 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



Caution:


- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
- 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
- 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
- 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation. These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions, unless you are qualified to do so.
- 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

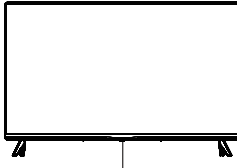

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Seven keys:

	Turn ON/OFF Power.
SOURCE/	External Signal Input Selection.
MENU/OK	Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.
CH+/-	Selecting Channel.
VOL+/-	Adjusting Volume.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	Mini AV TV input port for connecting the Mini AV cable		USB input Connect a USB device here to play its media files.
	CI SLOT The card reader input CI (common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		RJ45 Connect the Internet.
	ANT 75 Connect the antenna/cable tv input (75/VHF/UHF)		EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled




*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

External device connection diagram

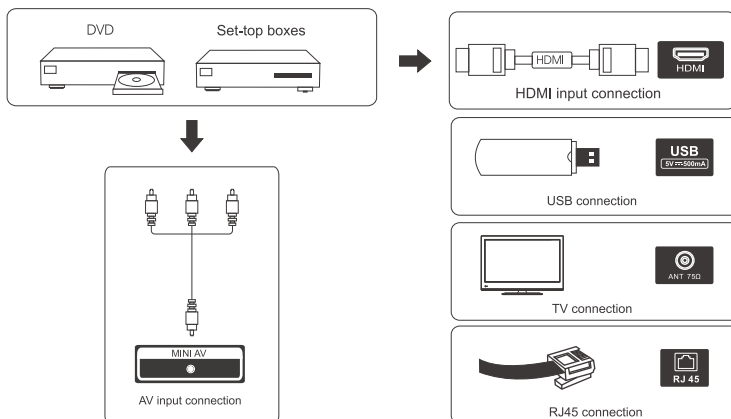

TV Install And Connect

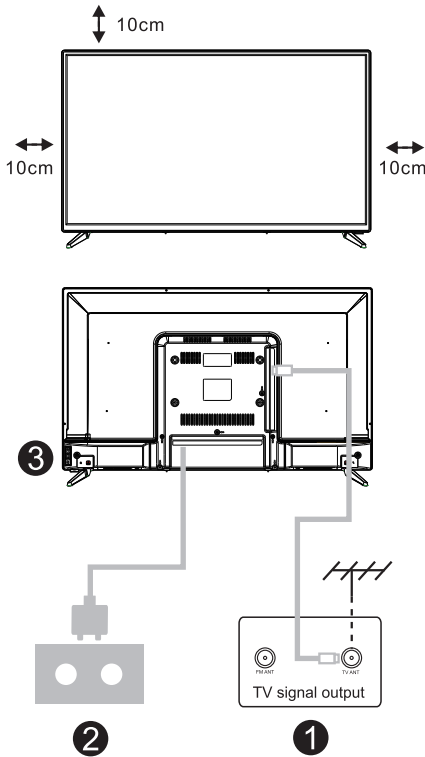

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power


1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.
2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

*The attached power cord is for this model only.

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note: If the model has a CI card slot on its top and includes a silicone plug in the packaging, please insert the silicone plug into the slot when no CI card is in use. No action required for models with a slot but without a silicone plug.



Note: Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

Stand Installation Guide

The TV is packaged with the TV stand separated from the cabinet. To setup the TV table stand, please carry out the installation according to the instructions below.

1. The panel can be scratched easily, so please:


Place a soft cloth on the table and place the TV face down on the cloth.

Note: Always unplug the AC cord first when installing/removing the stand.

2. Take the base. Please align the screw holes of the base and the TV, and then insert the screws into the holes on the base and tighten them.

Note: To ensure that the TV is stable, please tighten all screws.

The stand of some TV models is designed with snap-in type, easily installed by snapping into stand groove, instead of screw.

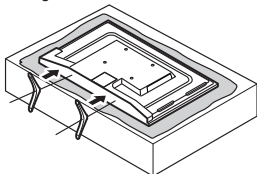

Please take note of the base direction:




The bottom view of the TV
(Front cabinet faces down)

(The illustration is for reference only, Please prevail in kind)

Suggestion:


To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

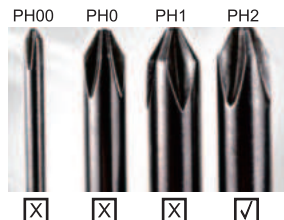

Startup Wizard

Language settings


System language setting: users can set the system display language according to their required language.

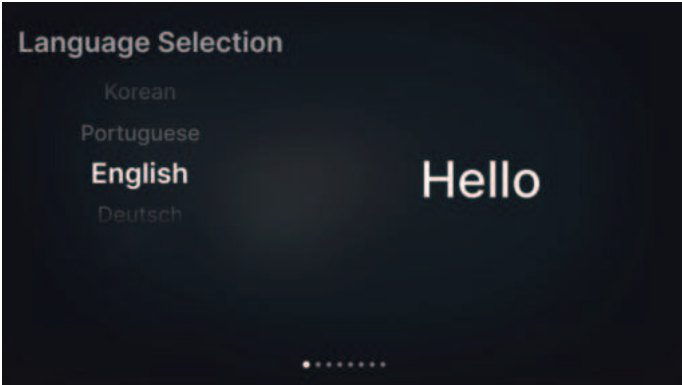

Bluetooth remote control matching



User Registration Login

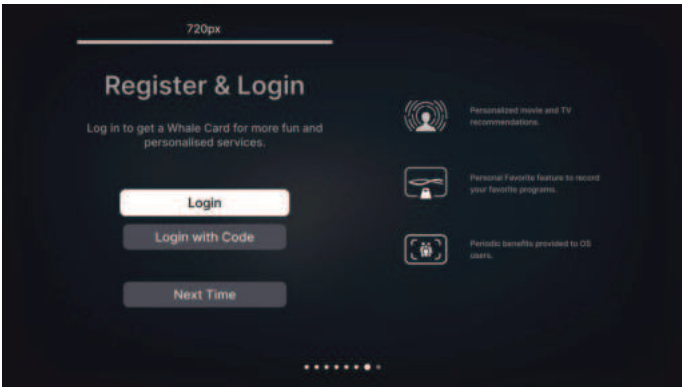


Home

Home

Upon entering the homepage, you can left-click to access the navigation menu, which includes the following functional modules:

1. Home: The main page featuring frequently used apps, personalized recommendations, and more content recommended.
2. Free TV: Includes free channels, VOD (Video on Demand), and more.
3. Discovery: Allows users to browse or search for movies, TV shows, videos and more.
4. Apps: Includes App Updates, My Apps, App Categories, and App recommended and App Search.
5. Quick Settings: Click to open the Global Menu (refer to the Global Menu description for details).
6. Search: Enter keywords to find the content you want.
7. User Center: Personal account and settings.

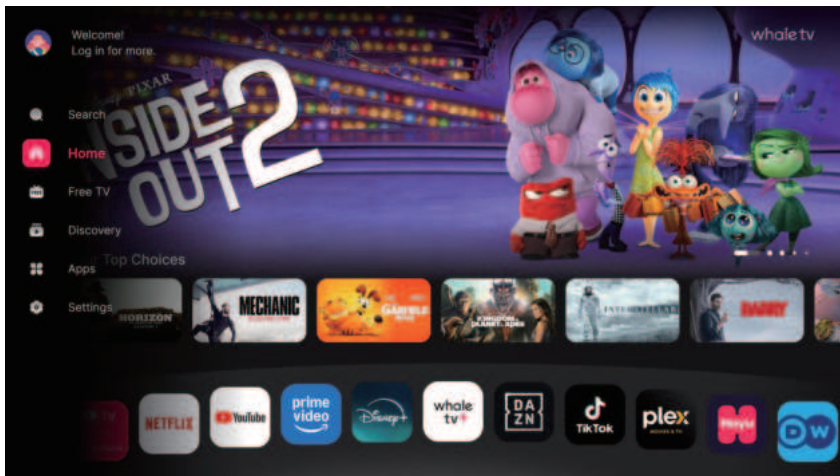


*Some countries home screen UI may display different from above image, please refer to the product for details.

Reset TV

Reset TV

Click "Reset TV" on the page to enter the factory reset page. Users can perform factory reset operations according to the prompts.

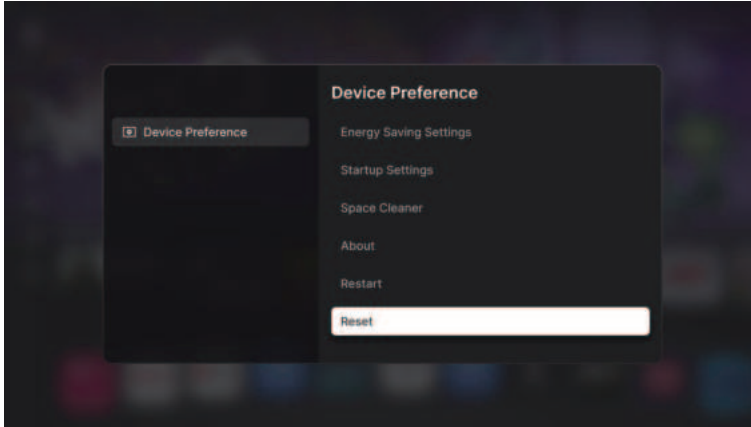


Global Menu

Global Menu

The Global Menu is divided into 3 tabs: Source, Settings, and Watch TV .(exclusive to TV products)

Source

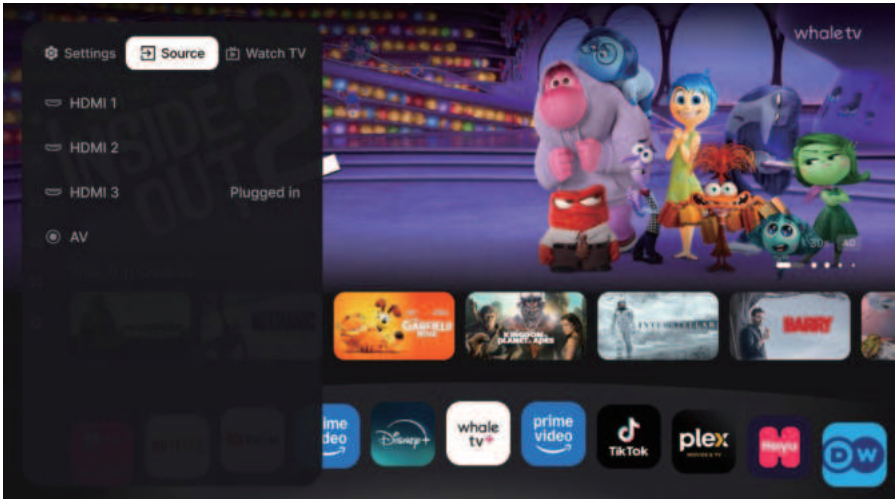


*All other sources except TV Source.

The channel ports may vary by model, please refer to the actual configuration!

Global Menu


Settings

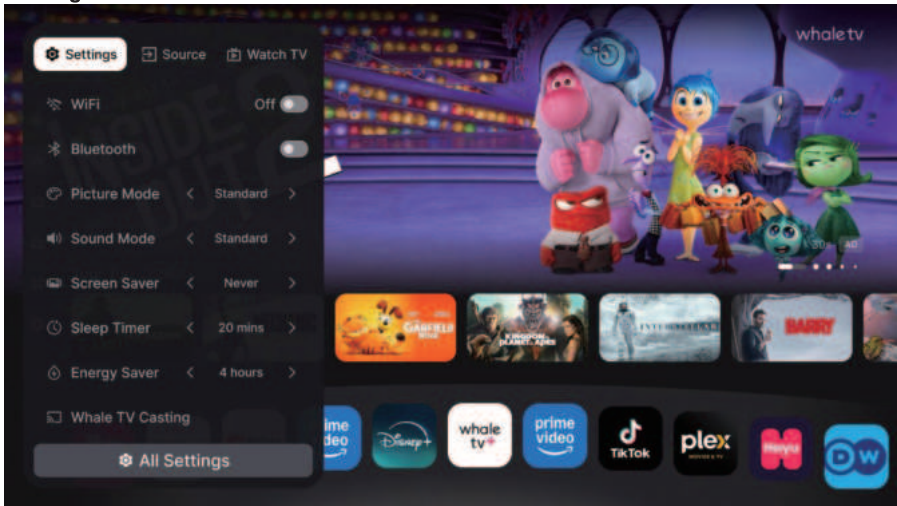

Quick settings: WiFi, Bluetooth, Picture Mode, Sound Mode, Screen Saver, Sleep Timer, Energy Saver, Whale TV Casting.

All Settings: All Settings of System.

Watch TV

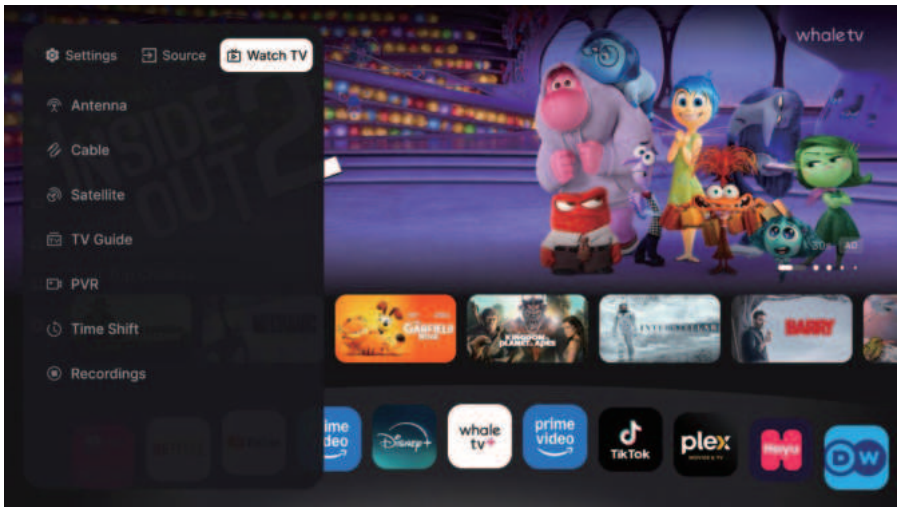


TV Source: Antenna/Cable/Satellite.

Common TV functions: TV Guide, PVR, Timeshift, Recordings.

Live TV


Live TV


Channel Installation

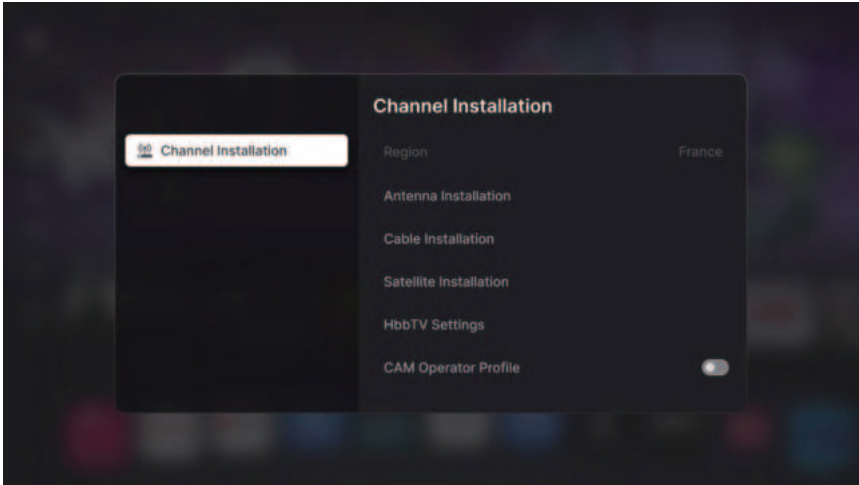

Country: Set the system country.
Antenna or Cable or Satellite Installation: Install the corresponding Tuner channel.
T&C Channel Installation:Global Menu→Settings→ More →Channel Installation.

Child Code

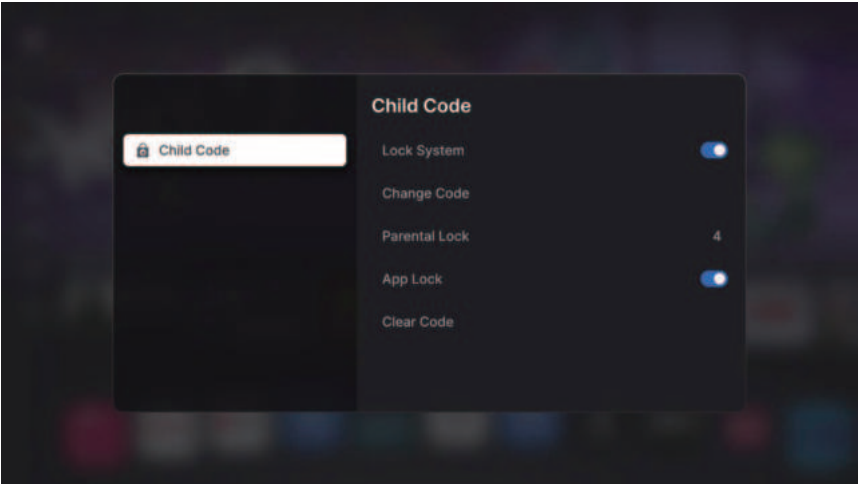

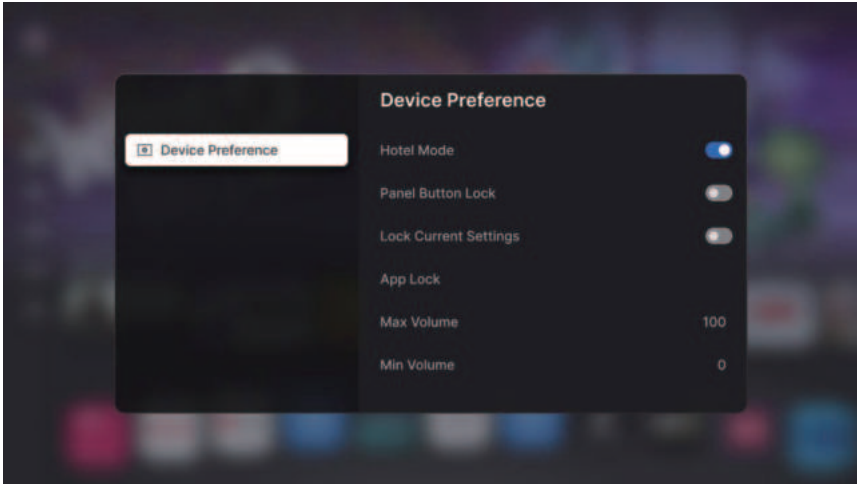
Hotel Mode

- 1: Hotel Mode <On/Off>: Main switch
- 2: Panel Button Lock <On/Off>: Button Button Lock
- 3: Lock Current Settings <On/Off>: locks the current settings
- 4: App Lock: lock the app
- 5: Max Volume: Set the maximum volume
- 6: Min Volume: Set the minimum volume
- 7: Preset Volume: Preset volume
- 8: Preset Source: Preset Source
- 9: Preset Channel: Preset Channel
- 10: Power On Mode: Power-on mode
- 11: Source Lock: lock the source
- 12: Boot Logo: Import the logo
- 13: Language Selection <On/Off>: Whether to select the system language when booting up
Clone: Settings and channel list export import

Media

Files

Can browse the file information of external devices, local stored videos, music, pictures, etc.

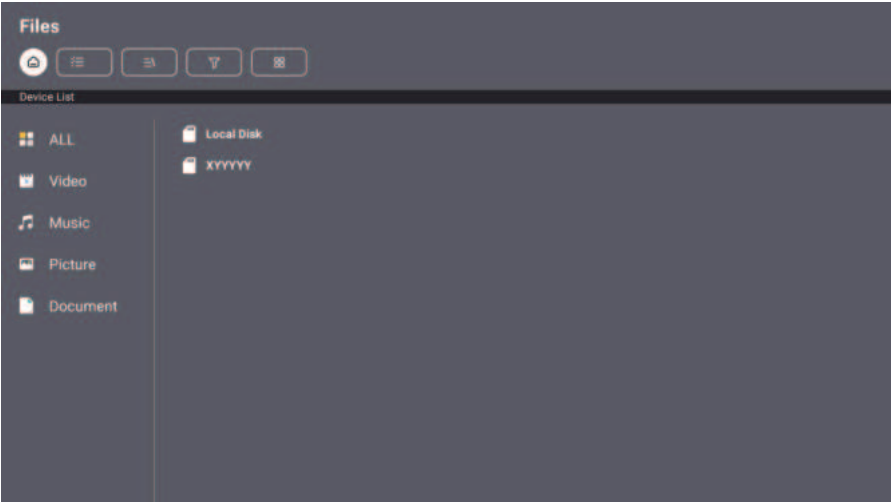

Video


Use the up and down keys to select the video you want to play, and press the confirm key to start playing the video.



Media


Audio

Use the up and down keys to select the audio file you want to play, and press the "OK" key to start playing.

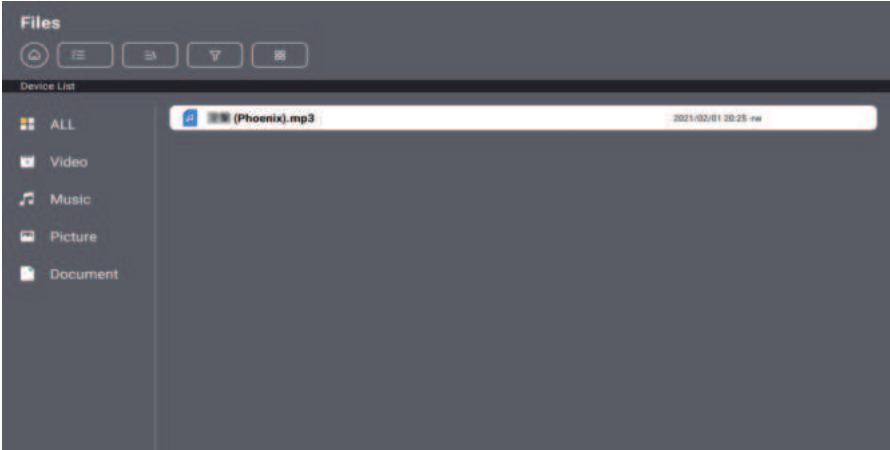


Picture

Use the up and down keys to select the picture you want to open, and press the "OK" key to open the picture.

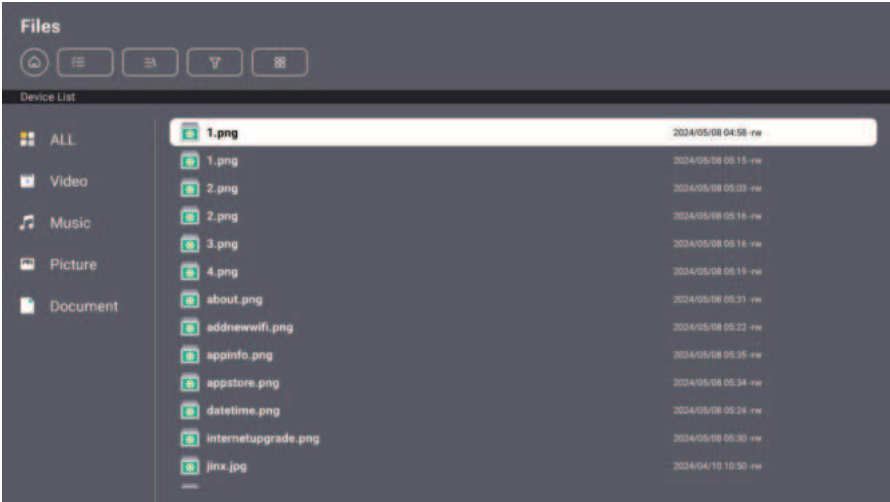

Visually Impaired and Hearing Impaired Auxiliary function

Certain features require support from the video source and may vary depending on system version and device model. Actual functionality may differ from specifications. Please refer to the product you have purchased for details.

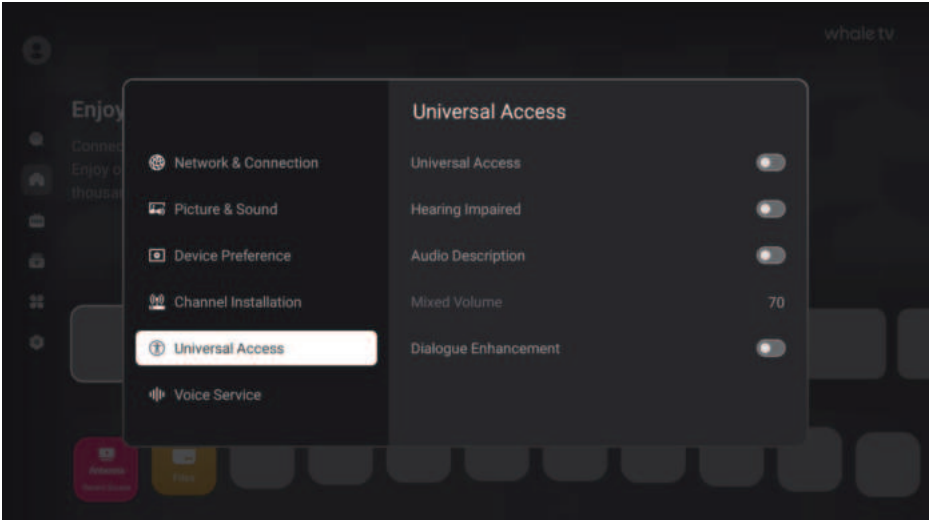

* All above pictures are for reference only, please refer to the product for details.

1.Audio Description Feature (for the visually impaired)

Introduction: Audio description is short for 'verbal description of images' and is intended for visually impaired users. By adding additional voice commentary, it provides auxiliary descriptions for visual media such as television, films, and TV dramas, helping visually impaired users understand visual information that would otherwise be inaccessible, such as scenes, facial expressions, and details of character movements.

Method : **Settings -> Universal Access -> Audio Description**

2.Hearing Impaired Function

Introduction: The hearing impaired function (hearing assistance) in digital television is an assistive technology designed specifically for users with hearing impairments, aiming to help users better understand television content through visual subtitles.

Method : **Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired**

3.Set user preferences → Supports font contrast, other features not supported.

Method : **Settings -> Accessibility -> High Contrast Text**

Help

No power	● Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	● Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. ● If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. ● View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	● Try increasing the volume. ● Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	● Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	● Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	● Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. ● The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	● Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	● Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	● Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	● Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

List of maintenance procedures

- *Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).
- *Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.
- *Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it)
- *Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.
- *Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television. and avoid glass sprays and other household cleaning agents.

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
24"	30W/36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
28"	31W/36W	
32"	56W/60W	
39"/40"	60W/75W/90W	
42"	60W/75W/90W	
43"	75W/80W/90W	
50"	100W/108W/120W	
55"	110W/140W/170W	
58"	135W/160W	
65"	160W/160W/200W	
75"	180W/220W/240W/260W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
 Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are
 trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are
 trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other
 countries.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:


1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases), without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24inch M4, 28-75inch/85inch M6, 77inch/100inch M8

Note: don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Remote control

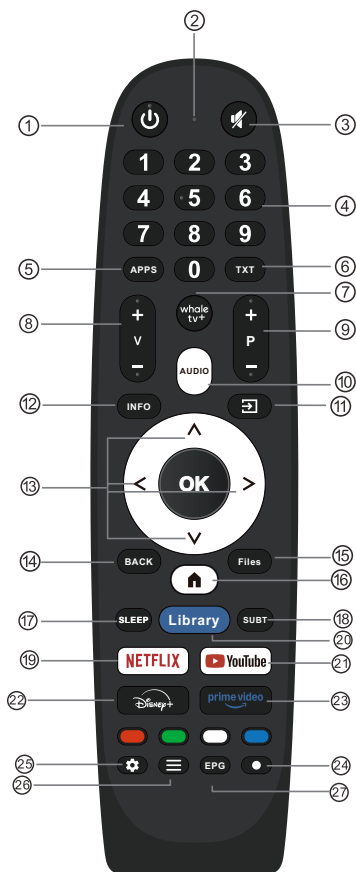

- ① Switches the TV between on and standby mode.
- ② Indicator light.
- ③ Mute or restore your TV sound.
- ④ 0-9: Figures "0-9" are used to directly input channel number.
- ⑤ Apps: Open the Apps page.
- ⑥ TXT: Press to enter Teletext when play the program.
- ⑦ whole tv : Open rlaax TV.
- ⑧ V +/-: Press to increase / decrease the sound level.
- ⑨ P +/-: Press to scan through channels.
- ⑩ Audio: Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available (only applicable when the TV programme has this feature).
- ⑪ Inputs: Display/Select signal source options.
- ⑫ INFO: Displays the present channel information such as the current time and channel name.
- ⑬ Navigation buttons: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.
- ⑭ Back: Press to move back through menus.
- ⑮ Files: Open the file manager application .
- ⑯ HOME: Displays the home screen.
- ⑰ SLEEP: Set the sleep time.
- ⑱ SUBT: SUBT
- ⑲ NETFLIX: Connects to NETFLIX for viewing online TV s hows and films (internet connection required).
- ⑳ Library: Open whale time APP.
- ㉑ YouTube: Connects to YouTube (internet connection required).
- ㉒ Disney+: Connects to Disney+ (internet connection required).
- ㉓ Prime video: Connects to Prime video (internet connection required).
- ㉔ PVR: Record Live TV programme.
- ㉕ Setting: In the HOME page, this button is "Dashboard" function. On the Live TV, this button is "Menu" function.
- ㉖ ≡: Displays the OSD (On Screen Display) menu.
- ㉗ EPG: EPG menu .

*Availability of applications may vary in different countries.

Battery Installation:

Remove the battery compartment lid on the rear of the remote control by sliding the lid down, then off. Put two AAA batteries inside the battery compartment with their + and - ends aligned as indicated. Do not mix old and new batteries or different types of batteries. Refix the battery compartment lid. Slide the lid until you hear it click into place.

CAUTION:

Batteries installed in the unit should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire and the like.

Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014

"Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (RAEE)"



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users' administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.

Correct disposal of the batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems)



This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

CAUTION:



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Environmental Considerations

Operating Temperature: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Operating Humidity: 20% -75%, non-condensing

Storage Temperature: -15 °C -45°C (5°F-113°F)

Storage Humidity: 10% -90%, non-condensing

BT max transmitter power: 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz

Wi-Fi max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz



1. Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).



2. Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.



3. Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it).



4. Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.



5. Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television, and avoid glass sprays and other household cleaning agents.

SMART TV

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS:

Kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati utasítást mielőtt telepíti és üzembe helyezi a TV-t. Tartsa kéznél ezt az útmutatót, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá.

Tartalom

Biztonsági információk	1
Fontos biztonsági óvintézkedések	1
TV gombjai és csatlakozófelülete	2
Külső készülék csatlakozási rajza	2
A TV telepítése és csatlakoztatása	3
TV állvány felszerelési útmutató	3
OSD	4
1. Induló varázsló	4
2. Főoldal	5
3. A TV visszaállítása	6
4. Globális menü	6
5. Élő TV	8
6. Média	10
7. EAA	12
Műszaki adatok	13
Műszaki adatok	14
Távírányító	15

Biztonsági információk

	Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltási pont célja, hogy figyelmeztesse a felhasználót a készüléket kísérő irodalomban fontos műveleti jelenlétre.	VIGYÁZAT Az áramütés kockázata nem nyílik meg
	Figyelmeztetés A Villám villanás nyílfejjel szimbólummal egy egyenlő oldalú háromszögben van, hogy figyelmeztesse a felhasználót a nem szigetelt veszélyes feszültség jelenlétére a termékek házában, amely elegendő nagyságrendű lehet ahhoz, hogy az emberek számára elektromos ütés kockázata legyen.	Magas feszültségeket használnak a termék működéséhez. Ha a TV bármilyen változás vagy durva beállítás, az elektromos ütések megsérülése, ne próbáljon meg egy gépkarbantartást megnyitni, az ügyfél kapcsolattartó központjait nagyjavításra szorult.

Fontos biztonsági óvintézkedések

1) Olvassa el ezeket az utasításokat. 2) Tartsa meg ezeket az utasításokat. 3) Vigyázzon az összes figyelmeztetésre. 4) Kövesse az összes utasítást.

5) Ne használja ezt a készüléket a víz közelében. 6) Tisztítsa meg csak száraz ruhával.

7) Ne blokkolja a szellőztetési nyílásokat. Telepítés a gyártó utasításainak megfelelően.

8) Ne telepítsen olyan hőforrások közelében, mint például radiátorok, hőnyilvánartások, kályhák vagy egyéb berendezések (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek.

9) Ne legyőzze a polarizált vagy földelési típusú dugó biztonsági célját. A polarizált dugó két pengével rendelkezik, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelő típusú dugó két pengével és egy harmadik földelőszalaggal rendelkezik.

A széles pengét vagy a harmadik szagot az Ön biztonsága érdekében biztosítják, ha a biztosított dugó nem illeszkedik a kimenetéhez, keresse fel a villanyszerelőt az elavult üzlet cseréjéhez.

10) Védje meg a tápkábel attól, hogy bemenjen, vagy különösen dugónál, kényelmi tartályokban és a készülékből kilépő pontnál.

11) Csak a gyártó által megadott mellékleteket /tartozékokat használja.

12) Csak a kocsi, állvány, állvány, konzol vagy a gyártó által megadott asztalnál használja, vagy a készülékkel értékesítve. Ha egy kocsit óvatosan használnak a kosár/készülék kombinációjának mozgathatóságát, hogy elkerüljék a sérülések átfutását.

13) Húzza ki ezt a készüléket villámi viharok során, vagy ha hosszú ideig fel nem használta.

Vigyázat:

14) A tűz vagy az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőre vagy nedvességre.

15) A hálózati dugót leválasztó eszközként használják, a leválasztó eszköznek könnyen működtethetőnek kell maradnia.

16) A csatlakozást a berendezés közelében kell felszerelni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

17) Ezt a terméket soha nem szabad beépített telepítésbe helyezni, például könyvespolcot vagy állványt, kivéve, ha megfelelő szellőztetést biztosítanak, vagy a gyártó utasításait be nem tartották.

18.

19) Ne helyezze a veszélyforrásokat a készülékre (például folyadékkal töltött tárgyak, megvilágított gyertyák).

20) Fal- vagy mennyezeti rögzítés - A készüléket csak a falra vagy a mennyezetre kell felszerelni, ahogyan azt a gyártó ajánlja.

21)  Soha ne tegye a TV -t, a távirányítót vagy az akkumulátorokat meztelen lángok vagy más hőforrások közelében, beleértve a közvetlen napfényt. A tűz elterjedésének elkerülése érdekében tartsa távol a gyertyákat vagy más lángokat a TV -től, a távirányítótól és az akkumulátoroktól.

22) Az USB -terminálót normál működés alatt 0,5 A -val kell betölteni.

Ezeket a karbantartási utasításokat csak képzett szolgáltató személyzet használja. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében nem végez semmilyen szolgálatot, kivéve a működési utasításokat. Hacsak nem vagy képessé tenni erre.

24)  Ez a berendezés II. Osztályú vagy kettős szigetelt elektromos készülék. Úgy tervezték, hogy oly módon, hogy ne igényel biztonsági kapcsolatot az elektromos földdel.

25) A környezeti hőmérséklet felhasználásával a maximum 45 fok.

A maximális magassággal 2000 méter




TV gombok és terminál felület

TV -gombok

Jegyzet: Az alábbiakban csak a funkcionális vázlatok találhatók, és a különböző modellek tényleges helyzete és elrendezése eltérő lehet.

Egy kulcs:

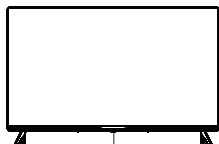

Nyomja meg ezt a gombot készenléti módban a TV be- / kikapcsolásához.

Hét kulcs:

	Kapcsolja be/kikapcsolja a teljesítményt.
FORRÁS/	Külső jel bemeneti kiválasztás.
Menü/ok	Jelenítse meg a Főmenü és erősítse meg a menüpont kiválasztását.
Ch +/-	Csatorna kiválasztása.
Vol +/-	A hangerő beállítása.

Végző felület


Jegyzet: Az alábbiakban a különféle terminál interfész, a tényleges helyzet és elrendezés, a különböző modellek száma eltérő lehet

	Mini Av TV -bemeneti port a Mini AV kábel csatlakoztatásához		USB bemenet Csatlakoztasson egy USB -eszközt itt a médiafájlok lejátszásához.
	CL -nyílás A kártyaolvasó bemeneti CL (Common Interface) Ehhez ehhez a Pay TV -hez használt CAM (feltételes hozzáférési modul) szükséges.		Optikai kimenet Csatlakoztassa az SPDIF vevőt.
	HDMI bemenet Digitális jelbemenet a HDMI videokonktorból.		RJ45 Csatlakoztassa az internetet.
	ANT 75 Csatlakoztassa az antenna/Cable TV bemenetet (75/VHF/UHF)		Fülhallgató kimenete Amikor a fülhallgató be van dugva, a hangszórók le vannak tiltva





*Ne érintse meg, vagy ne legyen közel a HDMI, az USB csatlakozókhoz, és ne akadályozza meg az elektrosztatikus kisülést, hogy megzavarja ezeket a terminálokat USB üzemmódban, vagy pedig a TV -hez nem működik, vagy rendellenes státusban.

Külső eszköz csatlakozási diagram

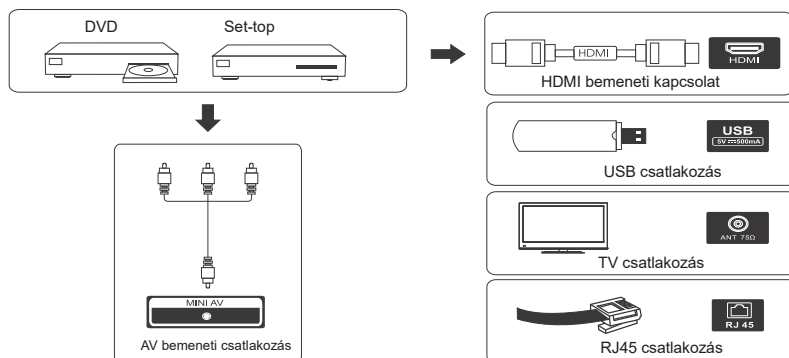

TV telepítse és csatlakoztassa

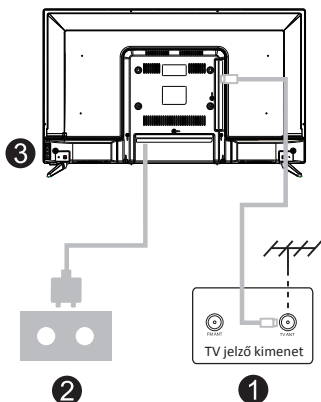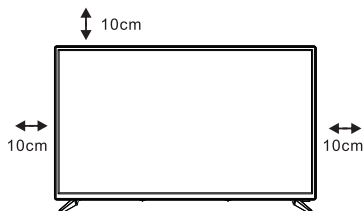

Állítsa be a tévét

Hogy a tévét egy határozott helyre tegye, amely elviselheti a TV súlyát.

A veszély elkerülése érdekében kérjük, ne helyezze el a TV-t a víz vagy a fűtési hely (például a fény, a gyertya, a fűtőgép) közelében, ne blokkolja a szellőztetést a TV hátulján.

Csatlakoztassa az antennát és az energiát


1. Csatlakoztassa az antenna kábelt az antenna aljzatához a TV hátulján.
2. A TV tápkábelének csatlakoztatásához (AC 100- 240 V ~ 50/60Hz).

*A mellékelt tápkábel csak erre a modellre vonatkozik.

Kapcsolja be a TV -t

3. Csatlakoztassa a tápegységet, írja be a készenléti módot (piros fény), nyomja meg a TV bekapcsoló gombját vagy a távirányító bekapcsoló gombját a TV bekapcsolásához

MEGJEGYZÉS: A modellnek a tetején van egy CL -kártya nyílás, és tartalmaz egy szilikon dugót a csomagolásban, kérjük, helyezze be a szilikon dugót a nyílásba, amikor egyetlen CL -kártya nincs használatban. Nincs szükség műveletre a részel rendelkező modellekhez, de szilikon dugó nélkül.



Jegyzet: Kép csak referencia célokra.

TV -állvány telepítési utasításai

Állvány telepítési útmutató

A TV csomagolva van a szekrénytől elválasztott TV -állványt. A TV -asztali állvány beállításához kérjük, hajtsa végre a telepítést az alábbi utasítások szerint.

1. A panel könnyen megkarcolható, ezért kérjük:


Helyezzen egy puha ruhát az asztalra, és tegye a TV arcát a ruhára.

Jegyzet: Az állvány telepítése/eltávolításakor mindig húzza ki először az AC -kábelt.

2. Vegye be az alapot. Kérjük, igazítsa az alap és a TV csavarlyukait, majd helyezze be a csavarokat a lyukakba, az alapba, és húzza meg őket,

Jegyzet: Annak biztosítása érdekében, hogy a TV stabil legyen, kérjük, húzza meg az összes csavart.

Egyes TV-modellek állványát beépített típusú típusú, könnyen felszerelve az állványhoronyba való becsapással, a csavar helyett.

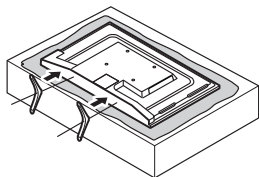

Kérjük, vegye figyelembe az alap irányát:




A TV alsó nézete

(Az első szekrény arca lefelé)

(Az illusztráció csak referenciaiként szolgál, kérjük, természetbeni uralkodjon)

Javaslat:


Annak érdekében, hogy kényelmesebb tegye az alapépítést, és hogy elkerülje a karcolások és a sérülések kockázatát, azt javasoljuk, hogy használja a PH2 csavarhúzó típusát.

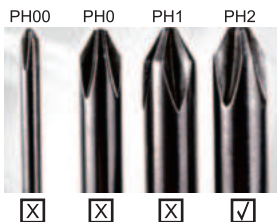


Induló varázsló

Nyelvbeállítások


Rendszernyelv -beállítás: A felhasználók beállíthatják a rendszer megjelenítését a szükséges nyelvük szerint.

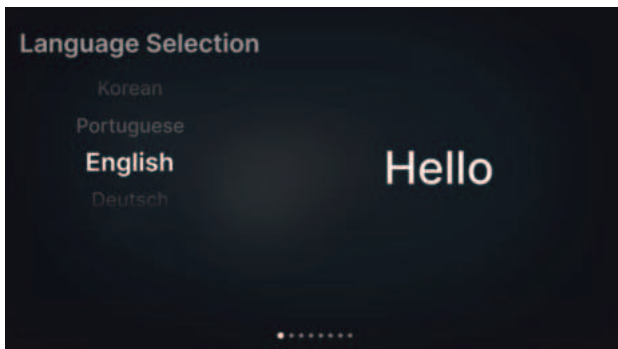

Bluetooth távirányító illesztés

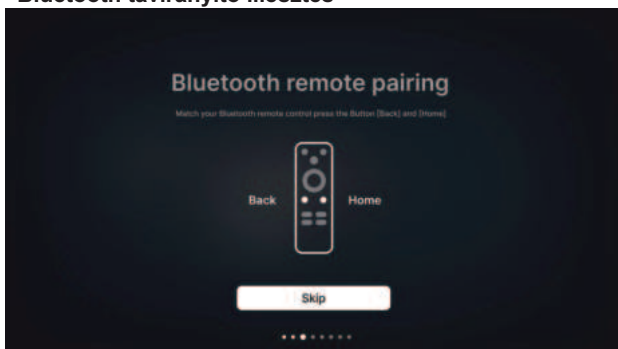

Felhasználói regisztrációs bejelentkezés

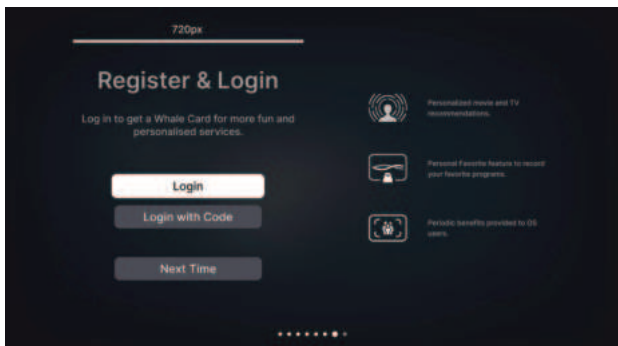


Kezdőlapra

Kezdőlapra

A kezdőlapra való belépés után a bal egérgombbal kattintva elérheti a navigációs menüt, amely a következő funkcionális modulokat tartalmazza:

1. Kezdőlapra: A gyakran használt alkalmazásokat, személyre szabott ajánlásokat és további tartalom ajánlott főoldalát tartalmazó főoldal.
2. Ingyenes TV: Ingyenes csatornákat, VOD -t (Video On Demand) és még sok más.
3. Felfedezés: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy filmeket, TV -műsorokat, videókat és még sok minden mást böngészhessenek vagy keressenek.
4. Alkalmazások: Tartalmazza az alkalmazásfrissítéseket, az alkalmazásaimat, az alkalmazás kategóriákat, valamint az alkalmazást ajánlott és az alkalmazáskeresést.
5. Gyors beállítások: Kattintson a Globális menü megnyitásához (a részletekért lásd a Globális Menü leírását).
6. Keresés: Írja be a kulcsszavakat a kívánt tartalom megtalálásához.
7. Felhasználói központ: Személyes fiók és beállítások.

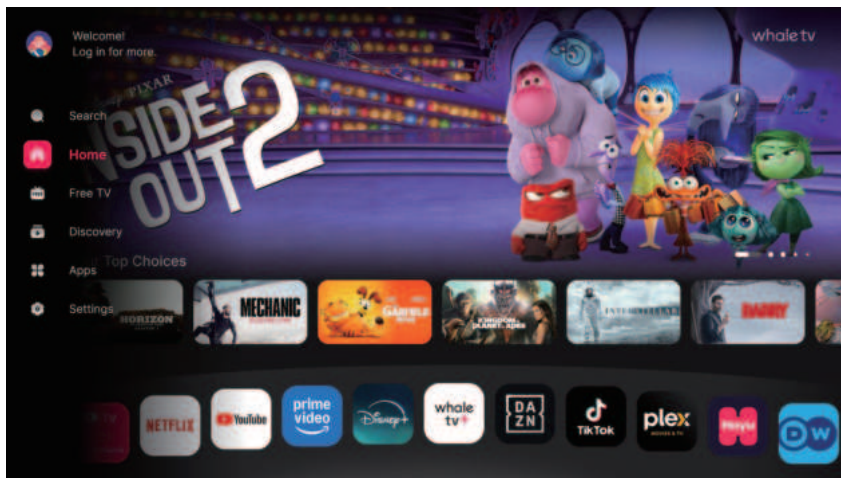


*Egyes országok Home Screen ul különbözhet a fenti képtől, kérjük, olvassa el a terméket a részletekért.

A TV visszaállítása

A TV visszaállítása

Kattintson az oldalon a "TV visszaállítása" gombra a gyári visszaállítás oldal megadásához. A felhasználók az utasítások szerint végrehajthatják a gyári visszaállítási műveleteket.

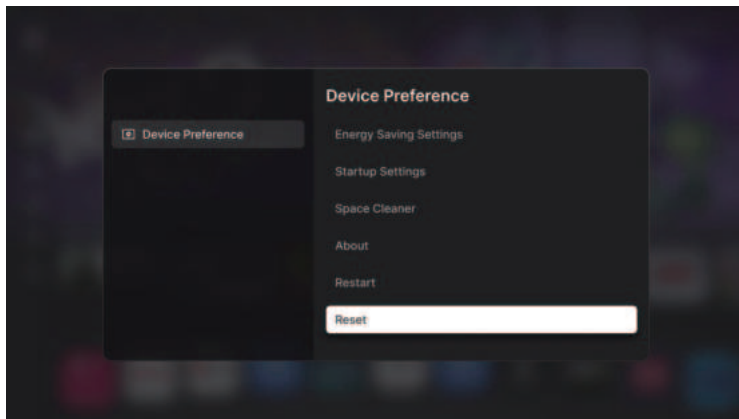


Globális menü

Globális menü

A globális menü 3 lapra oszlik: Forrás, beállítások és TV -nézés. (Exkluzív a TV -termékek számára)

Forrás

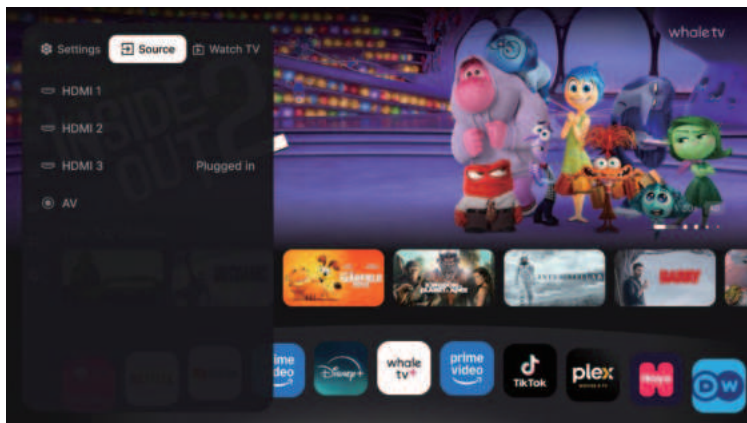

*All A TV -forrás kivételével más források.

A csatorna portjai modellenként változhatnak, kérjük, olvassa el a tényleges konfigurációt!

Globális menü


Beállítások



Gyors beállítások: WiFi, Bluetooth, Kép mód, Hang mód, Képernyővédő, Sleep Timer, Energy Saver, bána TV -casting.

Minden beállítás: A rendszer minden beállítása.

TV -t nézni

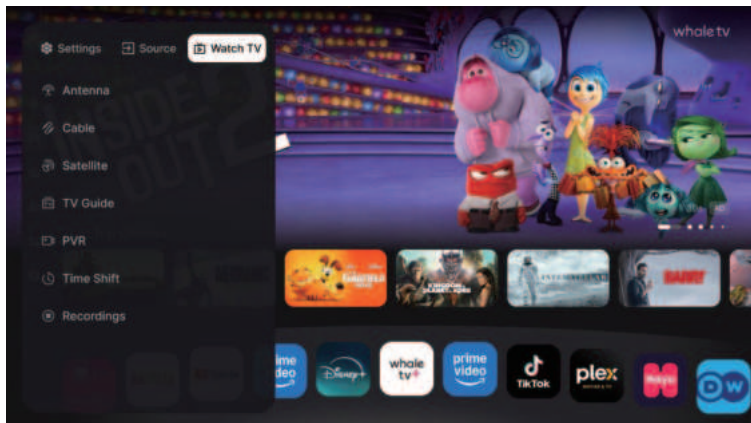


TV -forrás: Antenna/kábel/műholdas.

Közös TV -funkciók: TV -útmutató, PVR, TimeShift, felvételek.

ÉIŐ TV

ÉIő TV

Csatorna telepítés

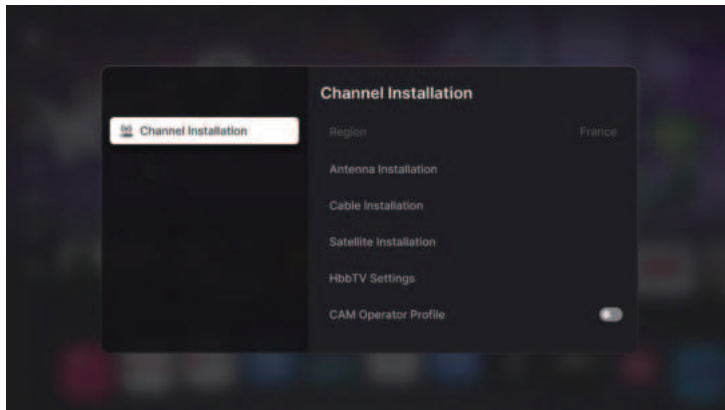


Ország: Állítsa be a rendszer országát.


Antenna, kábel vagy műholdas telepítés: Telepítse a megfelelő tuner csatornát.

T&C csatorna telepítése: Globális menü → Beállítások → További → Csatorna telepítése.

Gyermekekód

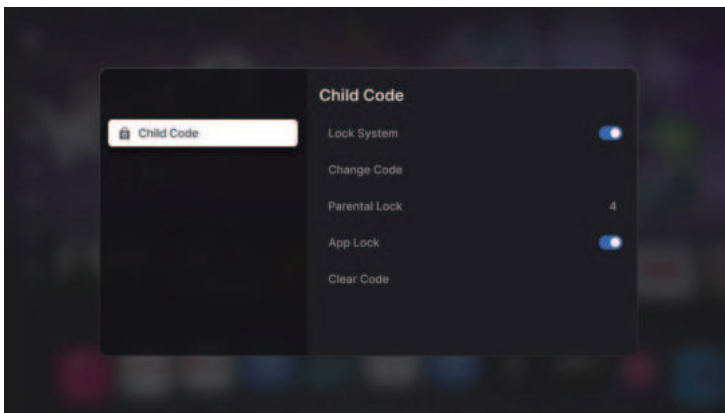

Szálloda mód

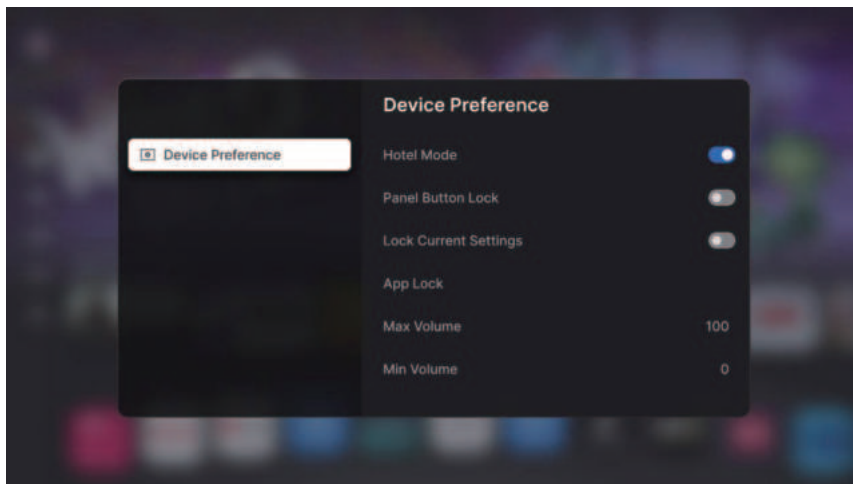


- 1: Hotel mód <ON/OFF>: Fő kapcsoló
- 2: Panel gombzár <ON/OFF>: Gombzár
- 3: Az aktuális beállítások lezárása <ON/OFF>: Lezárja az aktuális beállításokat
- 4: App Lock: Lezárja az alkalmazást
- 5: Max Volume: Állítsa be a maximális hangerőt
- 6: Min térfogat: Állítsa be a minimális mennyiséget
- 7: Előre beállított kötet: Előre beállított kötet
- 8: Előre beállított forrás: Előre beállított forrás
- 9: Előre beállított csatorna: Előre beállított csatorna
- 10: Bekapcsolás az üzemmódon: Bekapcsolási mód
- 11: Forrászár: zárja be a forrást
- 12: Boot logo: Importálja a logót
- 13: Nyelvválasztás <ON/OFF>: Kiválasztja -e a rendszernyelv a klón indításakor: Beállítások és csatornalista exportimport

Média

Irat

Böngészheti a külső eszközök, a helyi tárolt videók, a zene, a képek stb. Fájlinformációit.

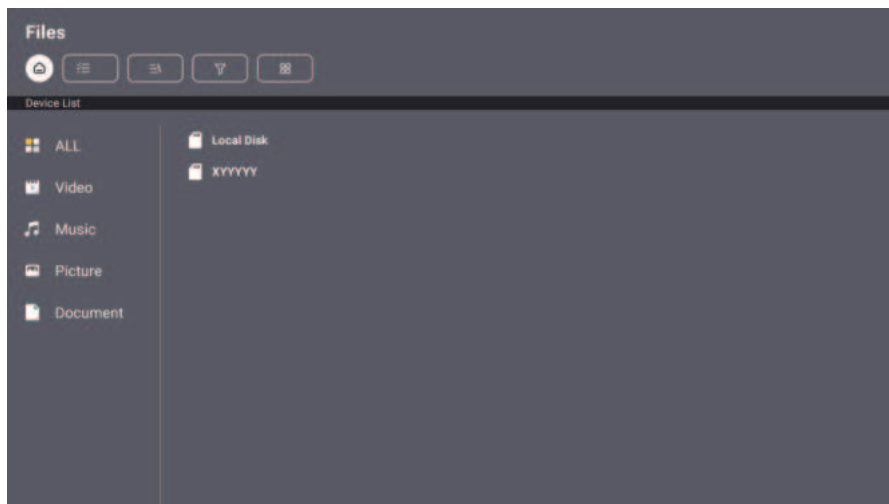

Videó


Használja a felfelé és lefelé mutató gombokat a lejátszani kívánt videó kiválasztásához, majd nyomja meg a megerősítést a videó lejátszásához.



Média


Hang

Használja a fel és le gombokat a lejátszani kívánt audiofájl kiválasztásához, és nyomja meg az "OK" gombot a lejátszás megkezdéséhez.

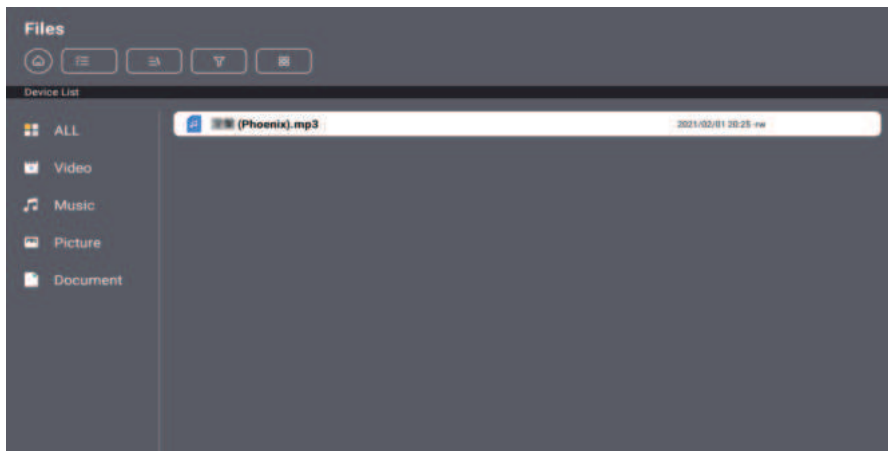


Kép

Használja a fel és le gombokat a kinyitni kívánt kép kiválasztásához, és nyomja meg az "OK" gombot a kép megnyitásához.

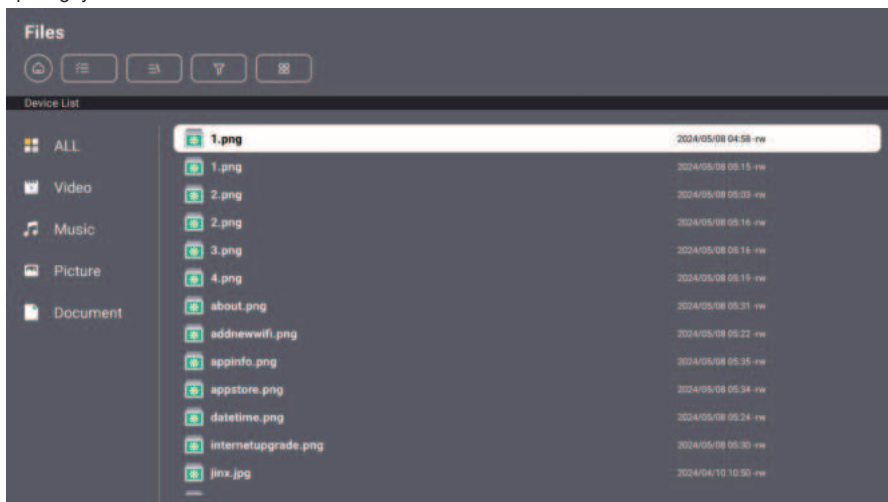

Látássérült és hallássérült kiegészítő funkció

Bizonyos funkciókhoz a videóforrás támogatása szükséges, és a rendszer verziójától és az eszköz modelljétől függően változhat. A tényleges funkcionalitás eltérhet a specifikációktól. Kérjük, olvassa el a megvásárolt terméket a részletekért.

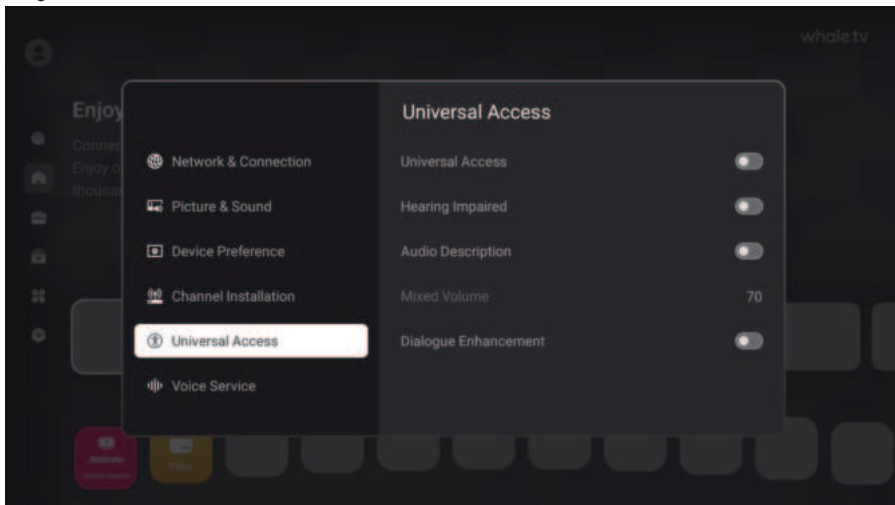

* Az összes fenti kép csak referenciaként szolgál, kérjük, olvassa el a terméket a részletekért.

1. Audio Leírás funkció (a látássérültekhez)

Bevezetés: Az audio leírás rövid a „Képek verbális leírása” számára, és látássérült felhasználók számára készült. További hangkommentárok hozzáadásával kiegészítő leírásokat nyújt a vizuális média, például a televízió, a filmek és a TV -drámák számára, segítve a látássérült felhasználókat, hogy megértsék a vizuális információkat, amelyek egyébként elérhetetlenek lennének, például jelenetek, arckifejezések és a karaktermozgások részletei.

Módszer: **Beállítások -> Universal Access -> Audio leírás(Settings -> Universal Access -> Audio Description)**

2. Hallássérült funkció

Bevezetés: A hallássérült funkció (hallássegély) a digitális televízióban egy olyan segítő technológia, amelyet kifejezetten a halláskárosodással rendelkező felhasználók számára terveztek, amelyek célja, hogy segítsék a felhasználókat a televíziós tartalom jobb megértésében a vizuális feliratok révén.

Módszer: **Beállítások -> Universal Access -> Hallássérültek(Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)**

3.Szétje a felhasználói **preferenciák** → **Támogatja a betűtípus -kontrasztot, az egyéb funkciókat, amelyek nem támogatottak.**

Módszer: **Beállítások -> Hozzáférés -> Nagy kontrasztú szöveg(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)**

Segítség

Nincs erő	Ellenőrizze, hogy a TV AC -kábel csatlakozik -e vagy sem. Ha még mindig nincs energia, kérjük, húzza ki a dugót, és 60 másodperc múlva csatlakoztassa újra az aljzathoz. Kapcsolja be az energiát.
A jel nem kapott megfelelően	- A kettős vagy fantom képek megjelenhetnek a tévében, ha vannak magas épületek vagy hegyek közelében, ahol tartózkodsz. Beállíthatja a képet a kézi művelet útján: konzultáljon a Vernier szabályozás utasításaira, vagy állítsa be a külső antenna irányát. - Ha beltéri antennát használ, a jelfogadás bizonyos körülmények között nehezebb lehet. Állítsa be az antenna irányát az optimális fogadáshoz. Ha ez nem javítja a fogadást, akkor lehet, hogy át kell váltania egy külső antennára.
Nincs kép	- Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően van -e csatlakoztatva. - Tekintse meg más csatornákat, hogy megnézzé, hogy a probléma továbbra is fennáll -e.
A videó audio nélkül jelenik meg	- Próbálja meg növelni a hangerőt. - Ellenőrizze, hogy a TV S hangja néma -e vagy sem.
Audio jelen van, de a videó nem jelenik meg, vagy elszíneződött	Próbálja meg beállítani a kontrasztot és a fényerőt.
A statikus zaj befolyásolja a videót és a hangminőséget	Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően van -e csatlakoztatva.
Törött vonalak a képernyőn	Az elektromos készülékek, például a hajszárítók vagy a vákuumok stb. Lehet, hogy zavarják a TV -szettet. Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
A távvezérlő nem működik	- Győződjön meg arról, hogy a távirányítóval ellátott műanyag zacskó eltávolítva van -e. Próbálja meg használni a távirányítót a TV -től rövidebb távolságra. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok elhelyezése helyes -e, vagy próbáljon meg új akkumulátorokat használni a távirányítóval. - A TV készenléti módba kerül, ha néhány perc alatt nem kap választ.
Nincs videó (PC mód)	Kérjük, ellenőrizze, hogy a kábel helyesen van -e csatlakoztatva a HDMI porthoz, vagy ha a kábel bizonyos helyeken meghajlik.
A képernyő túl fényes vagy sötét (PC mód)	Állítsa be a fényerőt vagy a kontrasztot a főmenüben.
Nincs válasz a PC -től	Ellenőrizze, hogy a PC kijelző felbontása kompatibilis felbontásra van -e állítva (vagy a TV -re).
A vonalak akkor jelennek meg, amikor egy eszköz csatlakozik az RCA porthoz	Győződjön meg arról, hogy jó minőségű kábelt használ.
A problémák megoldatlanok	Húzza ki a tápkábelt, és várjon 30 másodpercig, majd csatlakoztassa újra az aljzathoz. Ha a problémák továbbra is fennállnak, ne próbálja meg egyedül javítani a TV -t. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltató Központtal.

Ne hagyja, hogy a TV-je statikus képet jelenítsen meg, függetlenül attól, hogy egy szüneteltetett videóból, menü képernyőből stb. Hosszabb ideig, ez károsítja a kijelzőt, és a kép égetését okozhatja.

A karbantartási eljárások listája

* Válasszon egy jó helyet a televízióhoz, tiszta helyen, a hőforrásoktól (nap, radiátorok, kandallók), növények (pollen, por) és a talaj (kopogtatási kockázat, por).

* Ne helyezzen ruhát, papírt vagy egyéb anyagot a nyílások fölé a készülék tetejére, oldalára vagy aljára.

* Használat után kapcsolja ki a televíziót (kivéve, ha a gyártó üzemeltetési útmutatása nem javasolja ellene, mint általában az OLED televíziók esetében), és húzza ki, ha nem fog használni (ha ez egy OLED televízió, hagyja készenléti állapotban, mielőtt kihúzza)

* Óvatosan tárolja a távirányítót, ne tegye ki folyadékoknak, és rendszeresen ellenőrizze a távirányító akkumulátorok állapotát, hogy megakadályozza az érintkezők korrózióját.

* Tisztítsa meg a képernyőt egy puha, száraz ruhával, miután kikapcsolta és kihúzta a televíziót, és kerülje az üvegszemeket és más háztartási tisztítószerkeket.

Előírások

Képernyőméret	energiafogyasztás	Fő kiegészítők
24 "	30W/36W	Felhasználói kézikönyv X1 X1 távirányító Tápkábel x1 AAA akkumulátorok X2 (opcionális)
28 "	31W/36W	
32 "	56W/60W	
39 "/40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100W/108W/120W	
55 "	110W/140W/170W	
58 "	135W/160W	
65 "	160W/160W/200W	
75 "	180W/220W/240W/260W	

★ Élettídő: 60 000 óra



A Dolby Laboratories engedély alapján gyártják.

A Dolby, a Dolby Audio és a Double-D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei.



A HDMI és a HDMI nagyfelbontású multimédiás interfész és a HDMI logó kifejezések a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne tegye a televíziós készletet instabil helyre. A televíziós készlet eshet, súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Számos sérülést, különösen a gyermekek számára, az egyszerű pénzeszközök elvégzésével elkerülhető, mint például:

1. A televíziós készlet gyártója által ajánlott szekrények vagy állványok használata.
2. Csak olyan bútorok használata, amelyek biztonságosan támogatják a televíziót.
3. Annak biztosítása, hogy a televíziós készlet ne terjessze a tartó bútorok szélét.
4. Nem helyezi el a televíziós készletet magas bútorokra (például szekrények vagy könyvespolcok)
5. Nem helyezi el a televíziós készletet ruhára vagy egyéb anyagokra, amelyek a televíziós szett és a támogató bútorok között helyezkedhetnek el,
6. A gyermekek oktatása a bútorokon való felmászás veszélyeiről, hogy elérjék a televíziós készletet vagy annak kezelőszerveit.


Ha a meglévő televíziós készletét megtartják és áthelyezik, ugyanazokat a megfontolásokat kell alkalmazni, mint a fentiek.

Falra szerelt csavar: 22-24 hüvelyk M4, 28-75 hüvelyk/85 hüvelyk M6, 77 hüvelyk/100 hüvelyk M8.

Megjegyzés: Ne lógjon szögben, hogy elkerülje a leesés kockázatát.

Ez a felhasználói kézikönyv csak referenciaként

Távírányító

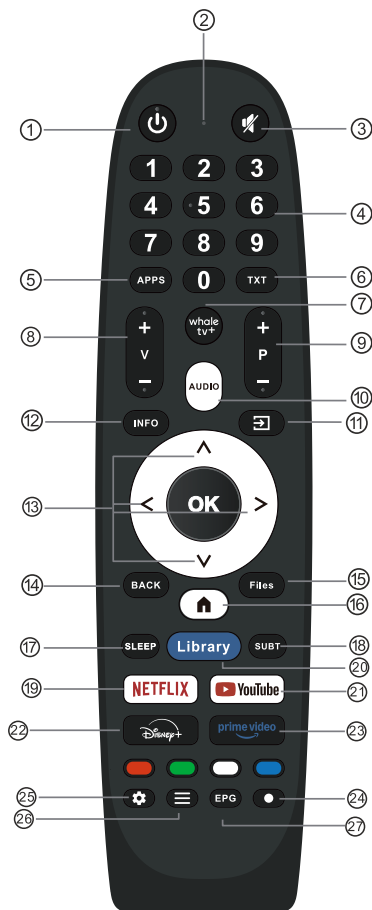

- ① Kapcsolja a TV -t a be- és készenléti mód között.
- ② Indikátorfény.
- ③ Néma vagy állítsa vissza a TV -hangot.
- ④ **0-9:** A „0-9” ábrákat használják a csatorna számának közvetlen beviteléhez.
- ⑤ **Alkalmazások: Nyissa meg az Apps oldalt.**
- ⑥ **TXT:** Nyomja meg a TELETEXT beírását a program lejátszásakor.
- ⑦ **whole tv : Nyissa meg az RLAXX TV -t.**
- ⑧ **V+/- :** Nyomja meg a hangszint növeléséhez / csökkentéséhez.
- ⑨ **P+/- :** Nyomja meg a csatornákon keresztüli szkennelést.
- ⑩ **Hang:** A DIS az audio nyelvi listát játssza le, és válassza ki az audio nyelvet vagy audio formátumot, ha rendelkezésre áll (csak akkor alkalmazható, ha a TV -műsor nekem van ez a funkció).
- ⑪ **Bemenetek:** Megjelenítés/Válassza ki a jelforrás beállításait.
- ⑫ **Információ:** Megjeleníti a jelenlegi csatornainformációkat, például az aktuális idő és a csatorna nevét.
- ⑬ **Navigációs gombok:** Kurzor fel/bal/jobbal/le.
- ⑭ **Vissza:** Nyomja meg, hogy visszatérjen a menükön keresztül.
- ⑮ **Fájlok: Nyissa meg a File Manager alkalmazást.**
- ⑯ **OTTHON:** A DIS a kezdőképernyőt játssza.
- ⑰ **ALVÁS: Állítsa be az alvási időt.**
- ⑱ **Subt: Finom**
- ⑲ **Netflix:**
Csatlakozik a Netflixhez az online TV -műsorok és filmek megtekintéséhez (internetkapcsolat szükséges).
- ⑳ **Könyvtár: Nyissa meg a bálna időbeli alkalmazását.**
- ㉑ **YouTube:**
Csatlakozik a YouTube -hoz (internetkapcsolat szükséges).
- ㉒ **Disney+ :**
Csatlakozik a Disney+ -hoz (szükséges internetkapcsolat szükséges).
- ㉓ **Prime Video:**
Csatlakozik a P rime videóhoz (internetkapcsolat szükséges).
- ㉔ **●PVR:** Rögzítse az élő TV -műsort.
- ㉕ **Beállítás:** A kezdőlapon ez a gomb "Dashboard" funkció. Az élő TV -n ez a gomb "menü" funkció.
- ㉖ **≡ : Megjeleníti az OSD (a képernyőn megjelenő) menüt.**
- ㉗ **EPG: EPG menü.**

*A kérelmek rendelkezésre állása különböző országokban eltérő lehet.

Akkumulátor telepítése:

Távolítsa el az akkumulátor rekesz fedelét a távvezérlő hátulján, lecsúsztatva a fedelet, majd ki. Helyezzen két AAA akkumulátort az akkumulátor -rekeszbe a + és - végűkhöz igazítva. Ne keverje össze a régi és az új akkumulátorokat, vagy a különféle akkumulátorok.

Csúsztassa a fedelet, amíg nem hallja, hogy kattint a helyére.

VIGYÁZAT:

Az egységbe beépített akkumulátorok nem szabad túlzott hőnek kitéve, mint például a napsütés, a tűz és hasonlók.

FELHASZNÁLÓI TANÁCSOK

A 2014 március 14-én hozott 49-es számú jogalkotási rendelet alapján

“Az elektromos és elektronikus felszerelések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (RAEE)”

A terméken vagy a csomagoláson ábrázolt szimbólum azt jelenti, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.

Adja le a terméket a megjelölt helyen, elektromos és elektronikus felszerelések újrahasznosítása céljából.

Előzze meg az emberek egészségére és a környezetre gyakorolt negatív hatásait azzal, hogy megfelelően hasznosítja újra a terméket.

Az újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások fenntartásához. További információért a termék újrahasznosításáról kérem forduljon a helyi hatósághoz, a háztartási hulladék feldolgozásáért felelős szervezetéhez vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termékben lévő elemek/akkumulátorok helyes leselejtezése (A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.) Ha ez a jelzés látható a telepen, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson, az azt jelenti, hogy élettartamának végén a telep nem kezelhető háztartási hulladékként. Ha a Hg, Cd vagy Pb vegyjel van feltüntetve, az azt jelenti, hogy az elem a 2006/66/EK irányelvben meghatározott határérték fölötti mértékben tartalmaz higanyt, kadmiumot vagy ólmot. Az ilyen telepek nem megfelelő selejtezése esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az újrahasznosítás elősegítése érdekében ne dobja az akkumulátorokat vagy az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket a használt elemek gyűjtőhelyén.



FIGYELMEZTETÉS A FEJHALLGATÓ HASZNÁLATÁRÓL



A hordozható fejhallgató teljes hangerőn történő hosszú távú használat esetén halláskárosulást okozhat.

Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet: 5–35 °C (41–95 °F)

Működési páratartalom: 20–75%, nem lecsapódó

Tárolási hőmérséklet: -15-45 °C (-5-113 °F)

Tárolási páratartalom: 10–90%, nem lecsapódó

BT maximális adóteljesítmény: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz tartományban

Wi-Fi maximális adóteljesítmény: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz



1. Válasszon megfelelő helyet a televízióknak, tiszta helyen, távol a hőforrásoktól (nap, radiátorok, kandallók), növényektől (pollen, por, víz) és a talajtól (ütésveszély, por).



2. Ne helyezzen ruhát, papírt vagy más anyagot a készülék tetején, oldalán vagy alján lévő nyílásokra.



3. Használat után kapcsolja ki a televíziót (hacsak a gyártó használati utasítása nem javasolja, mint általában az OLED televíziók esetében), és húzza ki a konnektorból, ha nem akarja használni (ha OLED televízióról van szó, hagyja bekapcsolva készenléti állapot, mielőtt kihúzná)



4. Óvatosan tárolja a távirányítót, ne tegye ki folyadéknak, és rendszeresen ellenőrizze a távirányító elemeinek állapotát, hogy elkerülje az érintkezők korrózióját.



5. Tisztítsa meg a képernyőt egy puha, száraz ruhával, miután kikapcsolta és kihúzta a televíziót, és kerülje az üvegspray- és egyéb háztartási tisztítószerkeket.

SMART TV

MANUAL DE UTILIZARE

IMPORTANT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza televizorul și păstrați acest manual la îndemână pentru referință.

Cuprins

Informații Privind Siguranța	1
Măsuri De Siguranță Importante.....	1
Butoanele Și Interfața Televizorului	2
Schema de conectare a dispozitivelor externe.	2
Instalarea Și Conectarea Televizorului.....	3
Instrucțiuni De Instalare A Postamentului de Televizor	3
OSD.....	4
1. Vrajitor de pornire.....	4
2. Pagina principală	5
3. Resetați televizorul.....	6
4. Meniu global	6
5. TV live	8
6. Media	10
7. EAA.....	12
Ajutor	13
Specificații tehnice	14
Telecomandă	15

Informații de siguranță

	Punctul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să avertizeze utilizatorul cu privire la prezența unei opertizări importante în literatura de specialitate care însoțește aparatul.	ATENȚIE Riscul de șoc electric nu se deschide
	Avertizare Fulgerul fulger cu simbolul capului de săgeată într-un triunghi echilateral, este intenționat să avertizeze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produselor care poate avea o amplitudine suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric pentru persoane.	Tensiunile mari sunt utilizate în funcționarea acestui produs. Pentru a reduce riscul de șoc electric. Nu eliminați acoperirea dulapului, consultați serviciul la servicii calificate personal Dacă televizorul se modifică sau ajustarea grosieră, șocurile electrice pentru a fi rănite, nu încercați să deschideți o întreținere a mașinii, centrele de contact cu clienții au avut nevoie de revizuire.

Precauții importante de siguranță

- 1) Citiți aceste instrucțiuni. 2) Păstrați aceste instrucțiuni. 3) Ascultă toate avertismentele. 4) Urmați toate instrucțiunile.
 - 5) Nu folosiți acest aparat lângă apă. 6) Curățați doar cu cârpă uscată.
 - 7) Nu blocați nicio deschidere de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
 - 8) Nu instalați în apropierea niciunei surse de căldură, cum ar fi caloriferele, registrele de căldură, sobele sau alte aparate (inclusiv amplificatoarele) care produc căldură.
 - 9) Nu învingeți scopul de siguranță al dopului polarizat sau de pământ. Un dop polarizat are două lame cu una mai largă decât cealaltă. Un dop de tip de împământare are două lame și un al treilea prong de împământare.
- Lama largă sau a treia prong sunt furnizate pentru siguranța dvs., în cazul în care mufa furnizată nu se încadrează în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizelor învechite.
- 10) Protejați cablul de alimentare de a fi mers pe jos sau ciupit în special la dopuri, recipiente de comoditate și punctul în care ies din aparat.
 - 11) Utilizați numai atașamente /accesorii specificate de producător.
 - 12) Utilizați numai cu coșul, standul, trepedul, suportul sau masa specificată de producător sau vândute cu aparatul. Când un coș se folosește de precauție atunci când mutați combinația de coș/aparat pentru a evita vârfurile prejudiciului.
 - 13) Deconectați acest aparat în timpul furtunilor de fulgere sau când este neutilizat pentru perioade îndelungate de timp.
- Atenție:
- 14) Pentru a reduce riscul de foc sau de șoc electric, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umiditate.
 - 15) Mufa de rețea este utilizată ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne ușor funcțional.
 - 16) Priza trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
 - 17) Acest produs nu ar trebui să fie plasat niciodată într-o instalație încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, cu excepția cazului în care se furnizează ventilația corespunzătoare sau instrucțiunile producătorului au fost respectate.
 - 18) Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire și că nu se pot pune obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vase, pe aparat.
 - 19) Nu plasați surse de pericol pe aparat (de exemplu, obiecte umplute lichide, lumânări luminate).
 - 20) Montarea pereților sau a tavanului - aparatul trebuie montat pe un perete sau tavan numai așa cum recomandă producătorul.
 - 21)  Nu așezați niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile în apropierea flăcărilor goale sau a altor surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni răspândirea focului, păstrați lumânări sau alte flăcări departe de televizor, telecomandă și baterii în permanență.
 - 22) Terminalul USB trebuie încărcat cu 0,5 A sub funcționare normală.
- Aceste instrucțiuni de service sunt utilizate numai de personalul de servicii calificat. Pentru a reduce riscul de șoc electric, nu efectuați nicio service în afara de cea conținută în instrucțiunile de funcționare. Cu excepția cazului în care sunteți calificat pentru a face acest lucru.
- 24)  Acest echipament este un aparat electric de clasa a II -a sau dublu izolat. A fost proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la Pământul electric.
 - 25) Maximul folosind temperatura mediului este de 45 de grade.
- Maximul folosind altitudinea este de 2000 de metri.




Butoane TV și interfață terminală

Butoane TV

Nota: Următoarele este doar schema funcțională, iar poziția și aranjarea reală a diferitelor modele pot fi diferite.

O cheie:

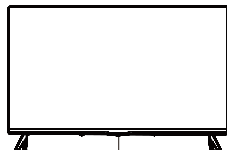

Apăsați acest buton în modul de așteptare pentru a porni / opri televizorul.

Șapte chei:

	Porniți/opriți puterea.
SURSĂ/	Selectarea de intrare a semnalului extern.
Meniu/OK	Afișați meniul principal și confirmați selecția elementelor din meniu.
Ch +/-	Selectarea canalului.
Vol +/-	Reglarea volumului.

Interfață terminală


Nota: Următoarele sunt diferitele interfețe terminale, poziția și aranjarea reală, numărul de modele diferite poate fi diferit

	Mini av Portul de intrare TV pentru conectarea cablului Mini AV		Intrare USB Conectați un dispozitiv USB aici pentru a reda fișierele sale media.
	Slot CL Introducerea cititorului de carduri CL (interfață comună) Aceasta necesită CAM (modul de acces condiționat) utilizat pentru televizorul cu plată.		Ieșire optică Conectați receptorul SPDIF.
	Intrare HDMI Intrare semnal digital de la conectorul video HDMI.		RJ45 Conectați internetul.
	Furnica 75 Conectați intrarea Antennal/Cadlee TV (75/VHF/UHF)		Ieșire a căștil Când căștile sunt conectate, difuzoarele sunt dezactivate




*Nu atingeți sau nu fiți aproape de terminalele HDMI, USB și împiedicați descărcarea electrostatică să perturbe aceste terminale în timpul modului de funcționare USB sau va determina televizorul să nu mai funcționeze sau să stau statutul anormal.

Diagrama de conectare a dispozitivului extern

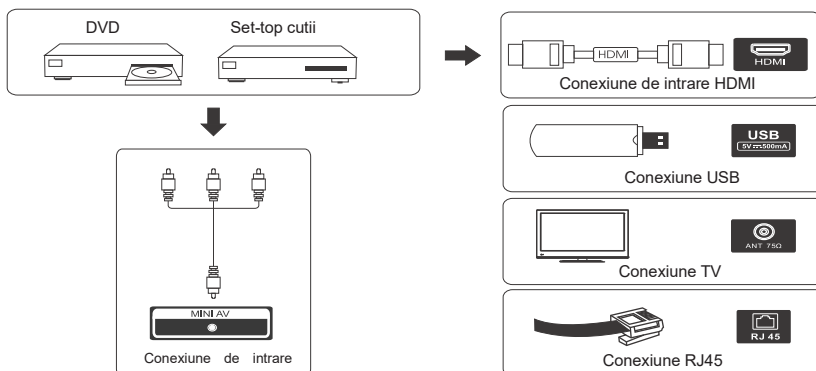

TV Instalați și conectați

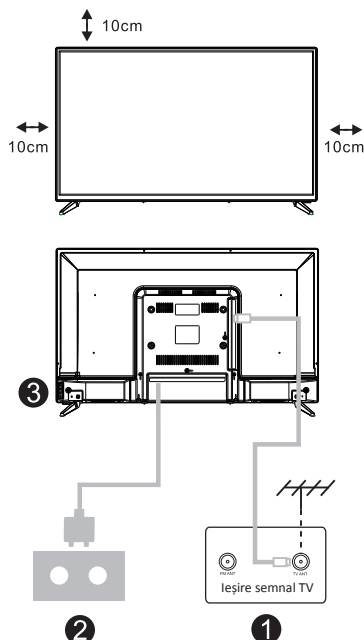

Stabiliți -vă televizorul

Pentru a vă pune televizorul într-un loc ferm care poate suporta greutatea televizorului. Pentru a evita pericolul, vă rugăm să nu poziționați televizorul în apropierea apei sau a locului de încălzire (cum ar fi lumina, lămpărea, mașina de încălzire), nu blocați ventilația din spatele televizorului.

Conectați antena și puterea


1. Conectați cablul antenei la priza antenei de pe partea din spate a televizorului.
2. Pentru a conecta cablul de alimentare al televizorului (AC 100- 240V ~ 50/60Hz).

*Cablul de alimentare atașat este doar pentru acest model.

Porniți televizorul

3. Conectați sursa de alimentare, introduceți modul de așteptare (lumină roșie), apăsați butonul de alimentare al televizorului sau butonul de alimentare de pe telecomandă pentru a porni televizorul

NOTĂ: LF Modelul are un slot pentru card CL în partea de sus și include un dop de silicon în ambalaj. Vă rugăm să introduceți mufa de silicon în slot atunci când nu este utilizată card CL. Nu este necesară nicio acțiune pentru modelele cu slot, dar fără un dop de silicon.



Nota: Imagine numai în scopuri de referință.

Instrucțiuni de instalare a standului TV

Ghid de instalare a standului

Televizorul este ambalat cu standul TV separat de dulap. Pentru a configura standul de masă TV, vă rugăm să efectuați instalarea conform instrucțiunilor de mai jos.

1. Panoul poate fi zgâriat cu ușurință, așa că vă rugăm:


Puneți o cârpă moale pe masă și așezați televizorul cu fața în jos pe pânză.

Nota: Deconectați întotdeauna cablul AC atunci când instalați/eliminați suportul.

2. la baza. Vă rugăm să aliniați găurile de șuruburi ale bazei și televizorului, apoi introduceți șuruburile în găurile de pe, baza și strângeți-le.

Nota: Pentru a vă asigura că televizorul este stabil, vă rugăm să strângeți toate șuruburile.

Standul unor modele TV este proiectat cu tip de tip snap-in, ușor instalat, prinzându-se în canelura suportului, în loc de șurub.

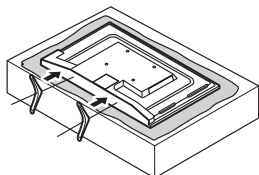

Vă rugăm să luați notă de direcția de bază:




Vederea de jos a televizorului
(Dulapul din față se confruntă în jos)

(Ilustrația este doar pentru referință, vă rugăm să prevalați în natură)

Sugestie:


Pentru a face mai convenabil instalarea de bază și pentru a evita orice risc de zgârieturi și deteriorare, vă sfătuim să utilizați tipul de șurubelniță PH2.

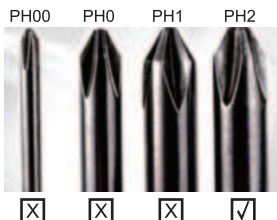


Vrăjitor de pornire

Setări de limbă


Setarea limbii sistemului: Utilizatorii pot seta limba de afișare a sistemului în funcție de limbajul necesar.

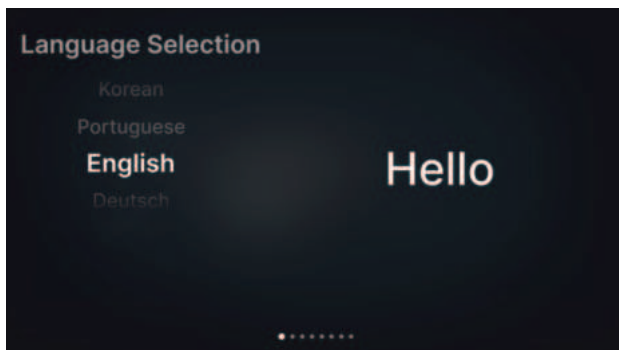

Controlul telecomanilor Bluetooth

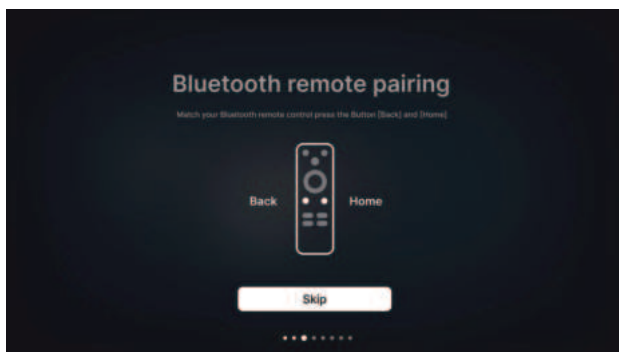

Conectare de înregistrare a utilizatorului

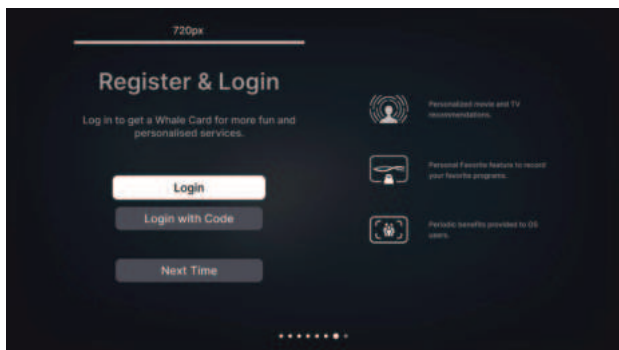


Pagina Principală

Pagina Principală

La intrarea în pagina principală, puteți face clic stânga pentru a accesa meniul de navigare, care include următoarele module funcționale :

1. Pagina principală: Pagina principală cu aplicații utilizate frecvent, recomandări personalizate și mai mult conținut recomandat.
2. TV gratuit: Include canale gratuite, VOD (video la cerere) și multe altele.
3. Descoperire: Permite utilizatorilor să navigheze sau să caute filme, emisiuni TV, videoclipuri și multe altele.
4. Aplicații: Include actualizări de aplicații, aplicațiile mele, categoriile de aplicații și aplicația recomandată și căutarea aplicațiilor.
5. Setări rapide: Faceți clic pentru a deschide meniul global (consultați descrierea meniului global pentru detalii).
6. Căutare: Introduceți cuvinte cheie pentru a găsi conținutul dorit.
7. Centrul de utilizator: Cont personal și setări.

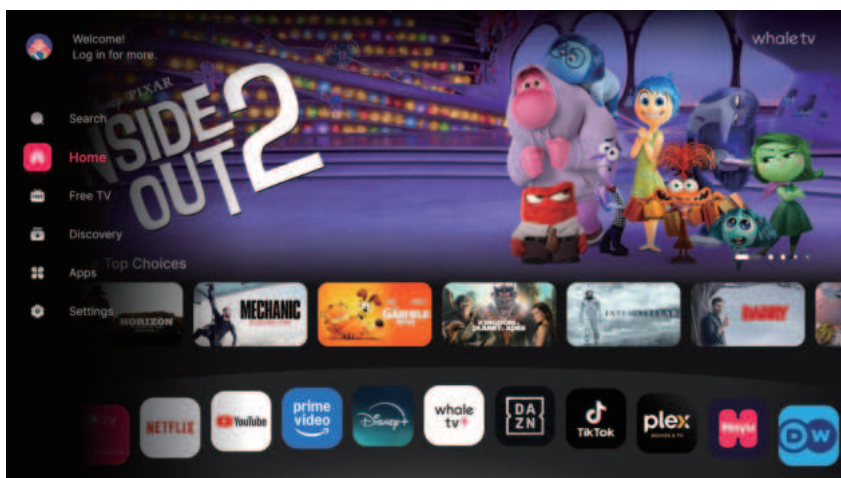


*Unele țări Ecran de pornire pot fi afișate diferit de imaginea de mai sus, vă rugăm să consultați produsul pentru detalii.

Resetați televizorul

Resetați televizorul

Faceți clic pe „Reset TV” pe pagină pentru a introduce pagina de resetare din fabrică. Utilizatorii pot efectua operațiuni de resetare din fabrică în funcție de prompturi.

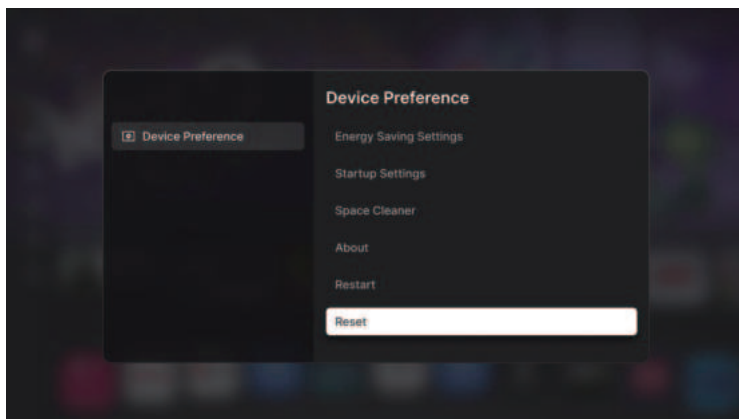


Meniu global

Meniu global

Meniul global este împărțit în 3 file: Sursă, setări și vizionare TV. (Exclusiv produselor TV)

Sursă

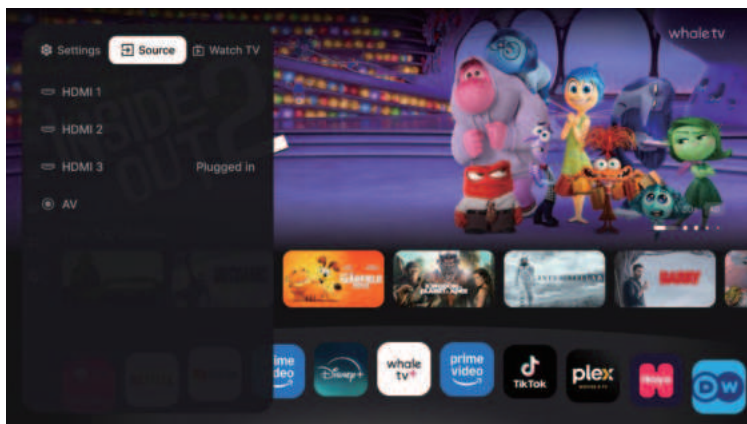


*All alte surse, cu excepția sursei TV.

Porturile de canal pot varia în funcție de model, vă rugăm să consultați configurația reală!

Meniu global


Setări

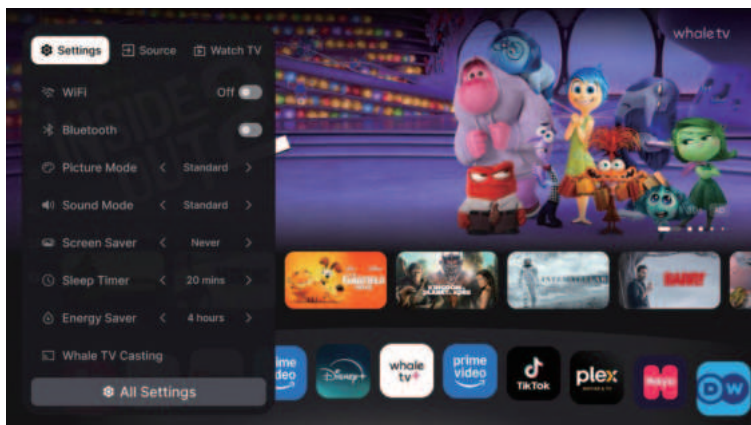

Setări rapide: WiFi, Bluetooth, Mod Picture, Mod de sunet, Economisitor de ecran, Sleep Timer, Energy Saver, Whale TV turning.

Toate setările: Toate setările sistemului.

Uită la TV

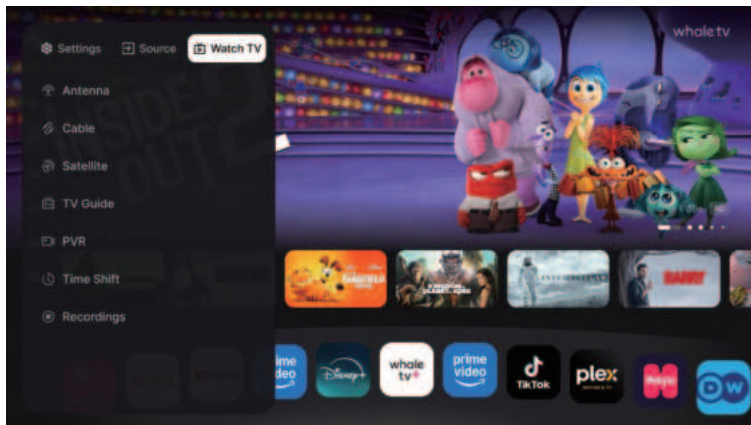


Sursa TV: Antenă/cablu/satelit.

Funcții TV comune: Ghid TV, PVR, Timeshift, înregistrări.

TV live

TV live

Instalarea canalului

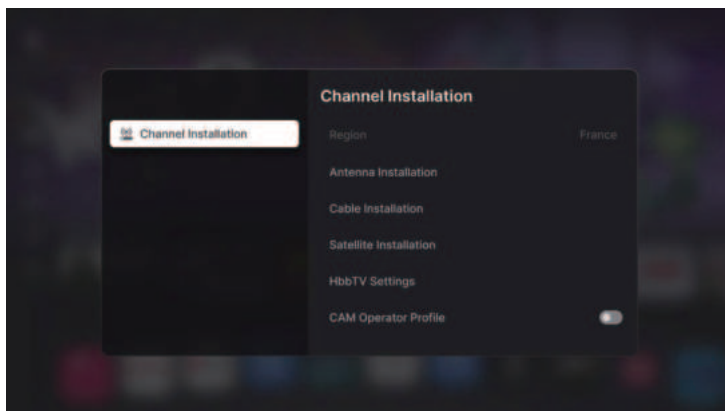


Țară: Setăți țara sistemului.

Antenă sau cablu sau instalare prin satelit: Instalați canalul de tuner corespunzător.


Instalarea canalului T&C: Meniu global → Setări → Mai multe → Instalarea canalului.

Codul copilului

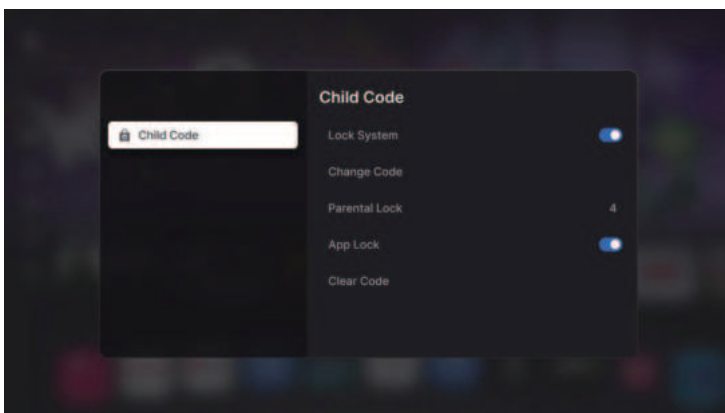

TV live

Modul hotelului

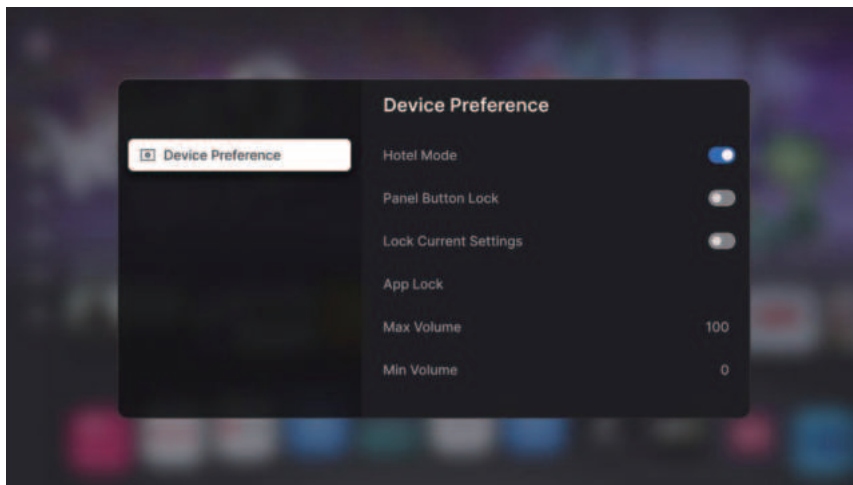


- 1: Modul hotelului <On/Off>: Comutator principal
- 2: Blocarea butonului de panou <On/Off>: Blocarea butonului Block
- 3: Blocați setările curente <On/Off>: blochează setările curente
- 4: Blocarea aplicației: blocați aplicația
- 5: Volum maxim: Setați volumul maxim
- 6: Min Volum: Setați volumul minim
- 7: Volumul prestabilit: Volumul prestabilit
- 8: Sursa prestabilită: Sursa prestabilită
- 9: Canal presetat: Canal presetat
- 10: Mod de pornire: Modul Power-on
- 11: Blocare sursă: blocați sursa
- 12: Logo -ul cizmei: Import logo -ul
- 13: Selectarea limbii <On/Off>: Dacă să selectați limbajul sistemului atunci când porniți clona: Setări și liste de canale Import de export

Media


Fișiere

Poate răsfoi informațiile despre fișiere despre dispozitive externe, videoclipuri stocate locale, muzică, imagini, etc.

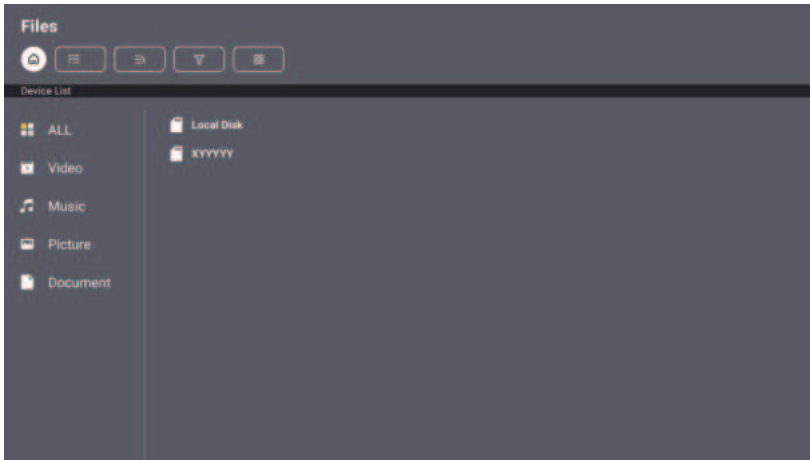

Video


Utilizați tastele sus și în jos pentru a selecta videoclipul pe care doriți să îl redați și apăsați tasta Confirmare pentru a începe să redați videoclipul.

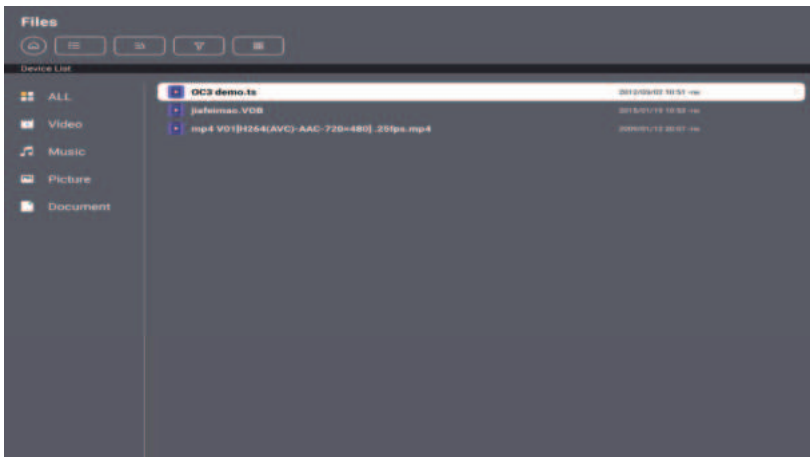

Media


Audio

Utilizați tastele sus și în jos pentru a selecta fișierul audio pe care doriți să îl redați și apăsați tasta „OK” pentru a începe să redați.

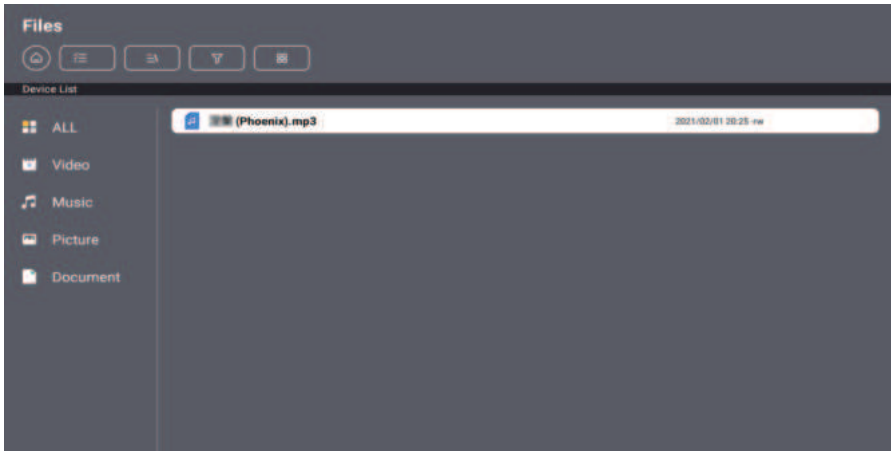


Image

Utilizați tastele sus și în jos pentru a selecta imaginea pe care doriți să o deschideți și apăsați tasta „OK” pentru a deschide imaginea.

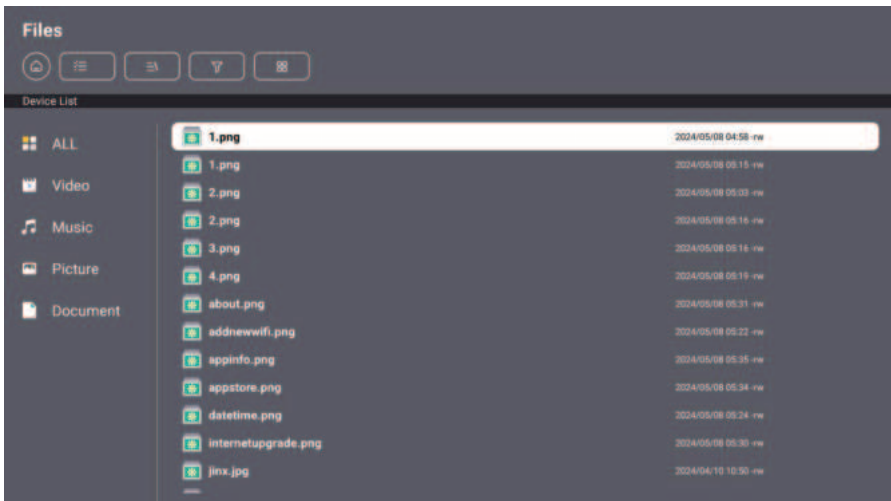

Funcția auxiliară cu deficiențe de vedere și cu deficiențe de auz

Anumite caracteristici necesită suport de la sursa video și pot varia în funcție de versiunea sistemului și de modelul dispozitivului. Funcționalitatea reală poate diferi de specificații. Vă rugăm să consultați produsul pe care l-ați achiziționat pentru detalii.

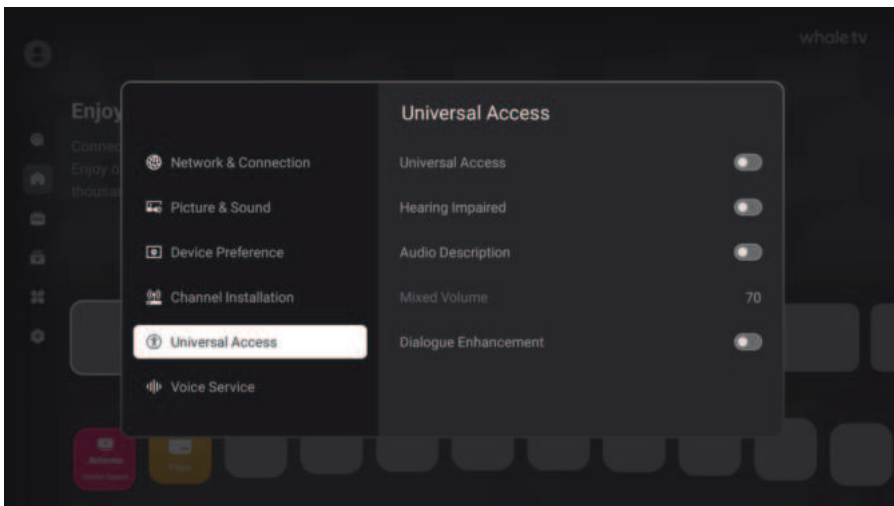

* Toate imaginile de mai sus sunt doar pentru referință, vă rugăm să consultați produsul pentru detalii.

1. Caracteristică de descriere audio (pentru deficiențe de vedere)

Introducere: Descrierea audio este scurtă pentru „descrierea verbală a imaginilor” și este destinată utilizatorilor cu deficiențe de vedere. Prin adăugarea de comentarii vocale suplimentare, oferă descrieri auxiliare pentru media vizuală, cum ar fi televiziunea, filmele și dramele TV, ajutând utilizatorii cu deficiențe de vedere să înțeleagă informațiile vizuale care altfel ar fi inaccesibile, cum ar fi scene, expresii faciale și detalii despre mișcările personajelor.

Metodă: **Setări -> Acces universal -> Descriere audio**(Settings -> Universal Access -> Audio Description)

2. Funcție deficiențe de auz

Introducere: Funcția cu deficiențe de auz (asistență auditivă) în televiziunea digitală este o tehnologie de asistență concepută special pentru utilizatorii cu deficiențe de auz, care urmărește să ajute utilizatorii să înțeleagă mai bine conținutul de televiziune prin subtitrare vizuală.

Metodă: **Setări -> Acces universal -> cu deficiențe de auz**(Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)

3. Set Preferințe utilizator → acceptă contrastul fontului, alte funcții care nu sunt acceptate.

Metodă: **Setări -> Accesibilitate -> Text cu contrast ridicat**(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)

Ajutor

Fără putere	● Verificați dacă cablul de curent alternativ al televizorului este conectat sau nu. Dacă încă nu există nicio putere, vă rugăm să deconectați mufa și să vă reconectați la priză după 60 de secunde. Porniți puterea.
Semnalul nu este primit corect	● Imagini duble sau fantomă pot apărea pe televizor dacă există clădiri înalte sau munți aproape de locul în care vă aflați. Puteți ajusta imaginea prin funcționare manuală: consultați instrucțiunile regulamentului Vernier sau puteți ajusta direcția antenei externe. ● Dacă utilizați o antenă interioară, recepția semnalului poate fi mai dificilă în anumite circumstanțe. Reglați direcția antenei pentru o recepție optimă. Dacă acest lucru nu îmbunătățește recepția, este posibil să fiți nevoiți să treceți la o antenă externă.
Nici o poză	● Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect. ● Vizualizați alte canale pentru a vedea dacă problema apare încă.
Videoclipul apare fără audio	● Încercați să creșteți volumul. ● Verificați dacă sunetul televizorului este mut sau nu.
Audio este prezent, dar videoclipul nu apare sau este decolorat	● Încercați să reglați contrastul și luminozitatea.
Zgomotul static afectează calitatea video și audio	● Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect.
Linii rupte pe ecran	● Aparatele electrice, cum ar fi uscătoarele de păr sau vacuumele etc. pot interfera cu televizorul dvs. Opriți aceste aparate.
Telecomanda nu funcționează	● Asigurați-vă că punga de plastic care a venit cu telecomanda este îndepărtată. ● Încercați să utilizați telecomanda la o distanță mai scurtă de televizor. Verificați dacă plasarea bateriilor este corectă sau încercați să utilizați baterii noi cu telecomanda. ● Televizorul va intra în modul de așteptare dacă nu va primi niciun răspuns în câteva minute.
Fără videoclip (modul PC)	● Vă rugăm să verificați dacă cablul este conectat corect la portul HDMI sau dacă cablul este îndoit în unele locuri.
Ecranul este prea luminos sau întunecat (modul PC)	● Reglați luminozitatea sau contrastul în meniul principal.
Fără răspuns de la computer	● Verificați dacă rezoluția de afișare a computerului este setată la o rezoluție compatibilă (sau televizorul).
Linii care apar atunci când un dispozitiv este conectat la portul RCA	● Asigurați-vă că utilizați un cablu de bună calitate.
Problemele sunt nerezolvate	● Deconectați cablul de alimentare și așteptați 30 de secunde, apoi reconectați -vă la priză. Dacă problemele încă persistă, nu încercați să reparați televizorul singur. Contactați cu drag centrul de service.

Nu lăsați televizorul afișând o imagine statică, indiferent dacă este dintr-un videoclip întrerupt, ecran de meniu, etc. Pentru o perioadă lungă de timp, acest lucru va deteriora afișajul și poate provoca arderea imaginii.

Lista procedurilor de întreținere

- * Alegeți o locație bună pentru televiziune, într-un loc curat, departe de sursele de căldură (soare, radiatoare, șeminee), plante (polen, praf, apă) și sol (risc de lovituri, praf).
- * Nu așezați pânză, hârtie sau alte materiale peste deschiderile din partea de sus, laturi sau partea inferioară a aparatului.
- * Opriți televiziunea după utilizare (cu excepția cazului în care instrucțiunile de funcționare ale producătorului îl sfătuiesc împotriva acestuia, așa cum este de obicei cazul televizoarelor OLED) și deconectați -l dacă nu va fi folosit pentru (dacă este un televizor OLED, lăsați -l în așteptare înainte de a -l deconecta)
- * Stocați cu atenție telecomanda cu atenție, nu o expuneți la lichide și verificați în mod regulat starea bateriilor de la telecomandă pentru a preveni coroziunea contactelor.
- * Curățați ecranul cu o cârpă moale, uscată, după oprirea și deconectarea televiziunii și evitați spray -urile de sticlă și alți agenți de curățare a gospodăriei.

Specificații

Dimensiunea ecranului	consumul de energie	Accesorii principale
24 "	30W/36W	Manualul utilizatorului x1 Telecomandă X1 Cablul de alimentare x1 Baterii AAA x2 (opțional)
28 "	31W/36W	
32 "	56W/60W	
39 "/40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100W/108W/120W	
55 "	110W/140W/170W	
58 "	135W/160W	
65 "	160W/160W/200W	
75 "	180W/220W/240W/260W	

★ Timp de viață: 60.000 ore



Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio și Simbolul Double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Termenii HDMI și HDMI Interfață multimedia de înaltă definiție și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.

AVERTIZARE

Nu plasați niciodată un televizor într-o locație instabilă. Un televizor poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau deces.

Multe leziuni, în special pentru copii, pot fi evitate luând precauții simple, cum ar fi:


1. Folosind dulapuri sau standuri recomandate de producătorul televizorului.
2. Folosind doar mobilier care poate suporta în siguranță televizorul.
3. Asigurarea că televizorul nu este supraîncărcat marginea mobilierului de susținere.
4. Nu plasați televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci). Cu ancorarea atât a mobilierului, cât și a televizorului la un suport adecvat.
5. Nu plasați televizorul pe pânză sau alte materiale care pot fi amplasate între televizorul și mobilierul de susținere,
6. Educarea copiilor despre pericolele de a urca pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la controalele sale.

Dacă se păstrează și se relocă televizorul existent, aceleași considerații mai sus ar trebui aplicate.

Șurub montat pe perete: 22-24inch M4, 28-75inch/85inch M6, 77inch/100inch M8.

Notă: Nu agățați un unghi pentru a evita riscul de a cădea.

Telecomandă

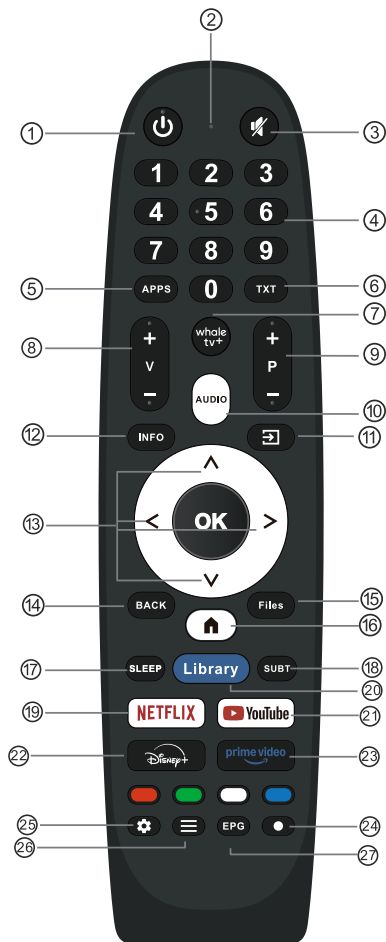

- ① Comutați televizorul între modul ON și Standby.
- ② Indicator lumină.
- ③ Mutați sau restaurați sunetul TV.
- ④ **0-9**: Figurile „0-9” sunt utilizate pentru a introduce direct numărul canalului.
- ⑤ **Aplicații: Deschideți pagina Aplicații.**
- ⑥ **TXT** : Apăsați pentru a intra în Teletext când redați programul.
- ⑦ **whole tv** : **Deschideți TV RLAXX.**
- ⑧ **V+/-** : Apăsați pentru a crește / scădea nivelul sonor.
- ⑨ **P+/-** : Apăsați pentru a scana prin canale.
- ⑩ Audio: DIS redă lista de limbi audio și selectează un limbaj audio sau un format audio, dacă este disponibil (aplicabil numai atunci când programul TV mă are această caracteristică).
- ⑪ **Intrări**: Afișare/selectat opțiuni sursă de semnal.
- ⑫ **Informații**: Afișează informațiile prezente ale canalului, cum ar fi timpul curent și numele canalului.
- ⑬ **Butoane de navigare**: Cursor în sus/stânga/dreapta/jos.
- ⑭ **Sparte**: Apăsați pentru a vă deplasa înapoi prin meniuri.
- ⑮ **Fișiere: Deschideți aplicația Manager de fișiere.**
- ⑯ **ACASĂ**: DIS joacă ecranul de pornire.
- ⑰ **DORMI**: Setati timpul de somn.
- ⑱ **Subt**: Subt
- ⑲ **Netflix**:
Se conectează la Netflix pentru vizualizarea emisiunilor și filmelor TV online (conexiunea la internet necesară).
- ⑳ **Biblioteca: Deschideți aplicația de timp pentru balenă.**
- ㉑ **YouTube**:
Se conectează la YouTube (conexiunea la internet necesară).
- ㉒ **Disney+**:
Se conectează la Disney+ (conexiunea la internet necesară).
- ㉓ **Videoclip Prime**:
Se conectează la videoclipurile Prime (conexiunea la internet necesară).
- ㉔ **PVR**: Înregistrați programul TV live.
- ㉕ **Setare**: În pagina principală, acest buton este funcția „tablou de bord”. La televizorul live, acest buton este funcția „meniu”.
- ㉖ **Menu**: Afișează meniul OSD (pe ecranul ecranului).
- ㉗ **EPG**: Meniu EPG.

*Disponibilitatea aplicațiilor poate varia în diferite țări.

Montare baterii:

Scoateți capacul compartimentului bateriei din partea din spate a telecomenzii glisând capacul în jos și îndepărtându-l. Puneți două baterii AAA în interiorul compartimentului pentru baterii cu extremitățile + și - aliniate așa cum este indicat. Nu amestecați baterii vechi cu noi sau diferite tipuri de baterii. Puneți la loc capacul compartimentului bateriilor.

Glisați capacul până când auziți un clic în poziție.

ATENȚIE:

Bateriile instalate în unitate nu trebuie să fie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul și altele asemănătoare.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoier menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs (Aplicabil în țările cu sisteme de colectare separată) Acest marcaj aplicat pe baterie, pe manual sau pe ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de utilizare. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conțin mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință stipulate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate adecvat, aceste substanțe pot afecta sănătatea umană sau pot provoca daune mediului înconjurător. Pentru a proteja resursele naturale și a promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separați bateriile de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului local gratuit de colectare a bateriilor.

PRECAUȚIE LA FOLOSIREA CĂȘTILOR



La volum maxim, ascultarea îndelungată la dispozitivul audio portabil poate să deterioreze auzul utilizatorului.

Specificații legate de mediu

Temperatură de funcționare: 5–35 °C (41–95 °F)

Umiditate de funcționare: 20–75%, fără condens

Temperatură de depozitare: -15-45 °C (-5-113 °F)

Umiditate de depozitare: 10–90%, fără condens

Putere maximă BT transmițător : 100mW la 2.4GHz – 2.4835GHz

Putere maximă transmițător Wi-Fi : 100 mW la 2,4 GHz–2,4835 GHz



1. Alegeți o locație bună pentru televizor, într-un loc curat, ferit de surse de căldură (soare, calorifere, seminee), plante (polen, praf, apă) și sol (risc de lovituri, praf).



2. Nu așezați cârpă, hârtie sau alte materiale peste deschiderile din partea superioară, laterală sau inferioară a aparatului.



3. Opriti televizorul după utilizare (cu excepția cazului în care instrucțiunile de utilizare ale producătorului recomandă împotriva acestuia, așa cum este de obicei cazul televizoarelor OLED) și deconectați-l dacă nu va fi folosit pentru (dacă este un televizor OLED, lăsați-l aprins, standby înainte de a-l deconecta)



4. Depozitați telecomanda cu grijă, nu o expuneți la lichide și verificați regulat starea bateriilor telecomenzii pentru a preveni coroziunea contactelor.



5. Curățați ecranul cu o cârpă moale și uscată după oprirea și deconectarea televizorului și evitați spray-urile de sticlă și alți agenți de curățare de uz casnic.

SMART TV

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНО

Преди да инсталирате и работите с телевизора, внимателно прочетете това ръководство.

Пазете това ръководство за повече информация.

Съдържание

Информация за безопасност	1
Важни мерки за безопасност	1
Бутони на телевизора и терминален интерфейс.....	2
Схема за свързване на външно устройство.....	2
Инсталирайте и свържете телевизора	3
Инструкции за инсталиране на стойка за телевизори.....	3
OSD.....	4
1. Стартиращ съветник.....	4
2. Начална страница	5
3. Нулиране на телевизията.....	6
4. Глобално меню.....	6
5. Телевизия на живо	8
6. Медия	10
7. EAA	12
Помощ	13
Спецификации	14
Дистанционно управление	15

Информация за безопасността

	Удивителният момент в рамките на равенство на триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важно, което се отваря в литературата, придружаваща уреда.	Внимание Рискът от електрически шок не се отваря
	Предупреждение Светкавицата със символа със стрелка в рамките на равенство на триъгълник, е възложена да предупреди потребителя за наличието на неизолотирано опасно напрежение в рамките на продуктите, които могат да бъдат с достатъчна величина, за да представляват риск от токов шок за хората.	В работата на този продукт се използват високи напрежения. За да намалите риска от токов шок. Не премахнете капака на шкафа, обърнете се към обслужването на лично обслужване на квалифицирана услуга Ако телевизорът има някакви промени или груба настройка, електрическите удари, които трябва да бъдат наранени, не се опитвайте да отворите машинна поддръжка, центровете за контакт с клиентите са необходими основен ремонт.

Важни предпазни мерки за безопасност

- 1) Прочетете тези инструкции. 2) Запазете тези инструкции. 3) Внимавайте с всички предупреждения. 4) Следвайте всички инструкции.
 - 5) Не използвайте този апарат близо до вода. 6) Почистете само със суха кърпа.
 - 7) Не блокирайте никакви вентилационни отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
 - 8) Не инсталирайте близо до източници на топлина като радиатори, топлинни регистри, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
 - 9) Не побеждавайте целта на безопасността на поляризирания или заземяващ тип. Поляризираният щепсел има две остриета с едната по-широка от другата. Заземяването на заземяването има две остриета и трета заземяваща се. Широко острие или третото движение са осигурени за вашата безопасност, ако предоставеният щепсел не се вписва във вашия изход, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарялия изход.
 - 10) предпазвайте мощния кабел от разходване или притискане по -специално на щепсели, удобни съдове и точката, в която излизат от апарата.
 - 11) Използвайте само прикачени файлове /аксесоари, посочени от производителя.
 - 12) Използвайте само с количката, стойка, статив, скоба или таблица, посочени от производителя, или продадени с апарата. Когато количката се използва предпазливост при преместване на комбинацията от количка/апарати, за да се избегне наглавният съвет за нараняване.
 - 13) Изключете този апарат по време на мълния или когато е неизползван за дълги периоди от време.
- Внимание:**
- 14) За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този апарат на дъжд или влага.
 - 15) Грешният щепсел се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане лесно работещо.
 - 16) Гнездото се монтира в близост до оборудването и трябва да бъде лесно достъпен.
 - 17) Този продукт никога не трябва да се поставя в вградена инсталация, като например шкаф за книги или багажник, освен ако не е предоставена правилна вентилация или не са спазени инструкциите на производителя.
 - 18) Апаратът не трябва да бъде изложен на капене или пръскане и че върху апарата не се поставя предмети, пълни с течност, като вази.
 - 19) Не поставяйте никакви източници на опасност върху апарата (например течни предмети, осветени свещи).
 - 20) Монтиране на стена или таван - Уредът трябва да бъде монтиран към стена или таван само както е препоръчано от производителя.
 - 21)  Никога не поставяйте телевизора, дистанционното управление или батериите в близост до голи пламъци или други източници на топлина, включително директна слънчева светлина. За да предотвратите разпространението на огъня, пазете свещи или други пламъци далеч от телевизора, дистанционно управление и батерии по всяко време.
 - 22) USB терминалът трябва да се зарежда с 0,5 A при нормална работа.
- Тези инструкции за обслужване са за използване само от квалифициран служител. За да намалите риска от електрически шок, не извършват обслужване, различно от това, съдържащо се в инструкциите за експлоатация. Освен ако не сте квалифицирани да го направите.
- 24)  Това оборудване е клас II или двойно изолиран електрически уред. Той е проектиран по такъв начин, че да не изисква връзка за безопасност на електрическата земя.
 - 25) Максималната, използвана температурата на околната среда, е 45 градуса.
- Максималният използване на надморската височина е 2000 метра.




Телевизионни бутони и терминален интерфейс

Телевизионни бутони

Забележка: Следното е само функционална схема и действителната позиция и подреждане на различни модели могат да бъдат различни.

Седем клавиша:

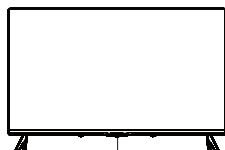

Натиснете този бутон в режим на готовност, за да включите / изключите телевизора.

	Включете/изключете захранването.
Източник/	Избор на външен вход на сигнала.
Меню/добре	Показване на главното меню и потвърдете избора на елемент от менюто.
Ch +/-	Избор на канал.
Том +/-	Регулиране на обема.

Терминалният интерфейс


Забележка: По -долу са различни терминален интерфейс, действителната позиция и подредба, броят на различните модели може да е различен

	Mini av TV входен порт за свързване на мини AV кабела		USB вход Свържете USB устройство тук, за да възпроизведете своите медийни файлове.
	CI слот Входът на четеца на карти CL (общ интерфейс) Това изисква CAM (модул за условен достъп), използван за Pay TV.		Оптичен изход Свържете SPDIF приемника.
	HDMI вход Цифров вход на сигнала от HDMI видео конектор.		RJ45 Свържете интернет.
	Ант. 75 Свържете входа на антената/кабел (75/VHF/UHF)		Изход на слушалки Когато слушанията са включени, високоговорителите са деактивирани





* Не пипайте или не сте близо до HDMI, USB терминалите и предотвратявайте електростатичния разряд да нарушава тези терминали, докато е в режим на работа на USB, или това ще доведе до спиране на телевизора или ненормален статус.

Диаграма за свързване на външно устройство

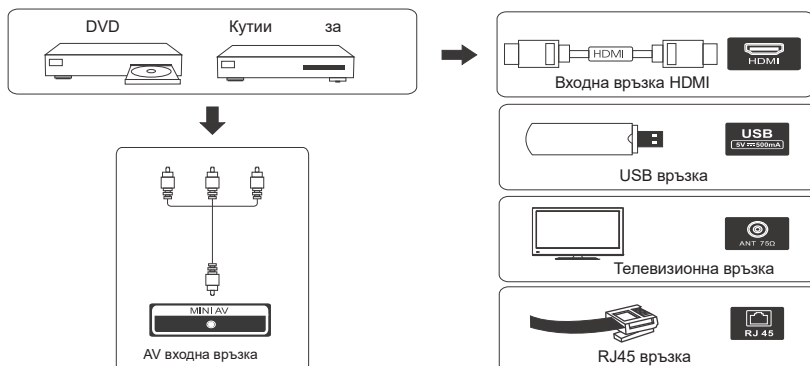

Инсталиране и свързване на телевизия

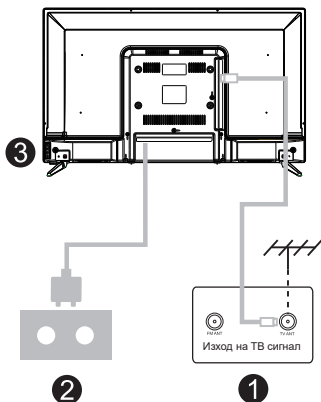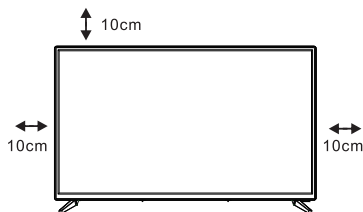

Задайте телевизора си

За да поставите телевизора си на твърдо място, което може да понесе тежестта на телевизора.
За да избегнете опасност, моля, не позиционира телевизора близо до вода или отоплително място (като светлина, свещ, отоплителна машина), не блокирайте вентилацията в задната част на телевизора.

Свържете антената и мощността


1. Свържете антенния кабел към гнездото на антената на гърба на телевизора.
2. За да включите захранващия кабел на телевизора (AC 100- 240V ~ 50/60Hz).

*Прикрепеният захранващ кабел е само за този модел.

Включете телевизията

3. Свържете захранването, въведете режима на готовност (червена светлина), натиснете бутона за захранване на телевизора или бутона за захранване на дистанционното управление, за да включите телевизора

Забележка: LF Моделът има слот за CL карта в горната си част и включва силиконов щепсел в опаковката, моля, поставете силиконовия щепсел в слота, когато не се използва CL карта. Не са необходими действия за модели със слот, но без силиконова тапа.



Забележка: Снимка само за референтни цели.

Инструкции за инсталиране на телевизионна стойка

Ръководство за инсталиране на стойка

Телевизорът е опакован с стойка за телевизия, отделена от шкафа. За да настроите стойката за телевизионна маса, моля, извършете инсталацията според инструкциите по -долу.

1. Панелът може да бъде надраскан лесно, така че моля:


Поставете мека кърпа на масата и поставете телевизора с лицето надолу върху кърпата.

Забележка: Винаги изключвайте променливотоковия шнур първо, когато инсталирате/премахвате стойката.

2. Вземете основата. Моля, подравнете дупките на винтовете на основата и телевизора и след това поставете винтовете в отворите, основата и ги затегнете,

Забележка: За да сте сигурни, че телевизорът е стабилен, моля, затегнете всички винтове.

Стойката на някои телевизионни модели е проектирана с тип-ин-ин, лесно инсталирана чрез щракване в канал на стойка, вместо винт.

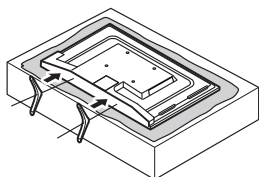


Моля, обърнете внимание на основната посока:



Долния изглед на телевизора
(Предният шкаф е изправен надолу)
(Илюстрацията е само за справка, моля, преобладавайте в натура)

Предложение:


За да стане по -удобно за базовата инсталация и да избегнете риск от драскотини и повреди, ви съветваме да използвате типа PH2 отвертка.

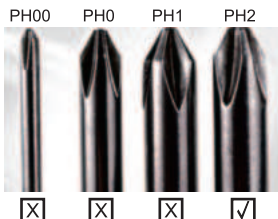


Стартиращ съветник

Езикови настройки


Настройка на езика на системата: Потребителите могат да зададат езика на дисплея на системата според необходимия им език.

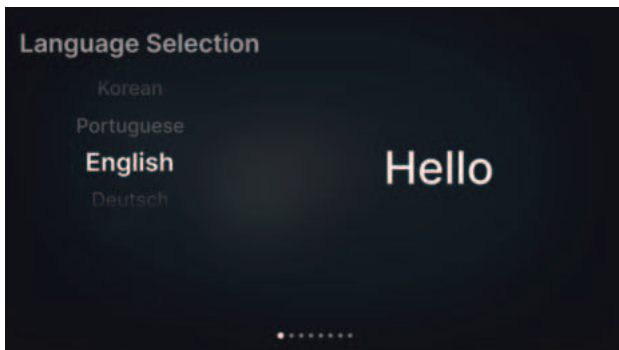

Bluetooth дистанционно управление съвпадение

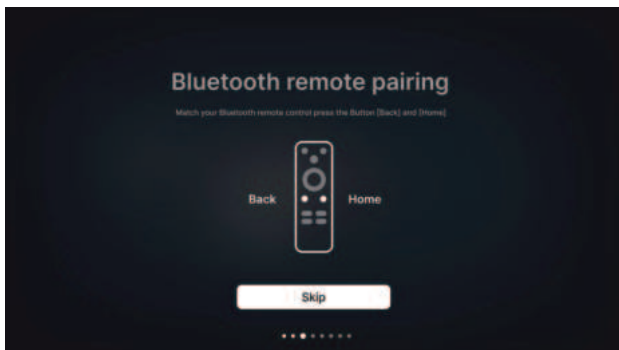

Вход за регистрация на потребителя

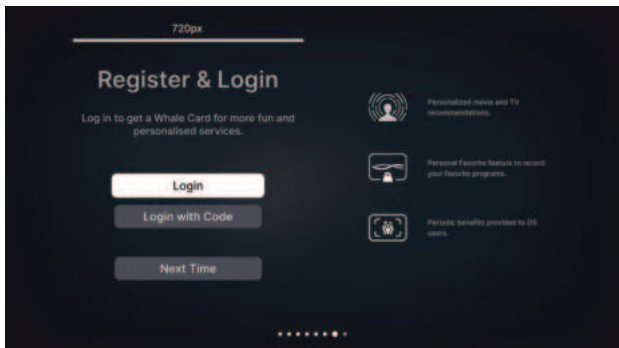


Начална страница

Начална страница

След като влезете в началната страница, можете да щракнете с левия бутон, за да получите достъп до менюто за навигация, което включва следните функционални модули:

1. Начална страница: Основната страница, включваща често използвани приложения, персонализирани препоръки и препоръчано повече съдържание.
2. Безплатна телевизия: Включва безплатни канали, VOD (видео при поискване) и други.
3. Откритие: Позволява на потребителите да разглеждат или търсят филми, телевизионни предавания, видеоклипове и други.
4. Приложения: Включва актуализации на приложенията, моите приложения, приложения Категории и препоръчани приложения и търсене на приложения.
5. Бързи настройки: Щракнете, за да отворите глобалното меню (вижте описанието на глобалното меню за подробности).
6. Търсене: Въведете ключови думи, за да намерите желаното от вас съдържание.
7. Потребителски център: Личен акаунт и настройки.

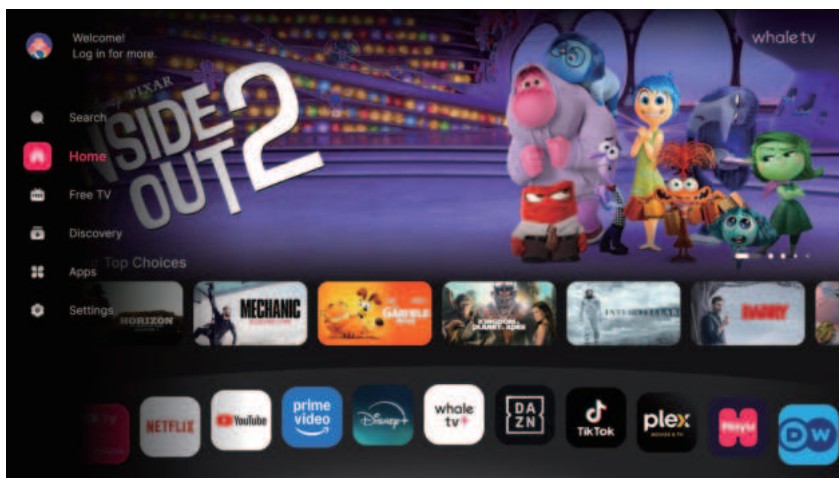


*Някои държави начален екран UL може да показва различно от горното изображение, моля, вижте продукта за подробности.

Нулиране на телевизията

Нулиране на телевизията

Щракнете върху „Нулиране на телевизора“ на страницата, за да въведете страницата за нулиране на фабриката. Потребителите могат да извършват операции за нулиране на фабриката според подканите.

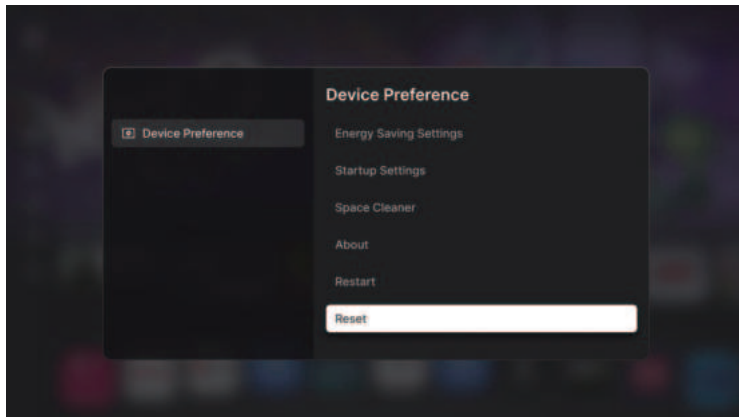


Глобално меню

Глобално меню

Глобалното меню е разделено на 3 раздела: Източник, настройки и гледане на телевизия (Ексклузивно за телевизионните продукти)

Източник

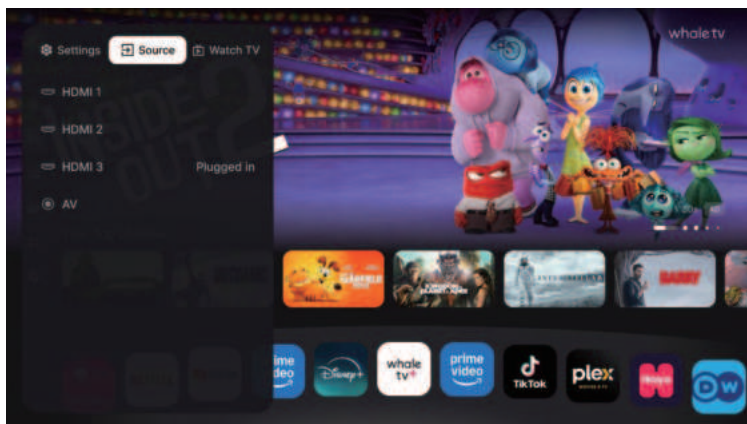

*All други източници, с изключение на телевизионния източник.

Портовете на канала могат да варират по модел, моля, вижте действителната конфигурация!

Глобално меню


Настройки



Бързи настройки: WiFi, Bluetooth, режим на картина, режим на звук, спестител на екрана, таймер за сън, енергиен спестител, кастинг на китово телевизия.

Всички настройки: Всички настройки на системата.

Гледайте телевизия

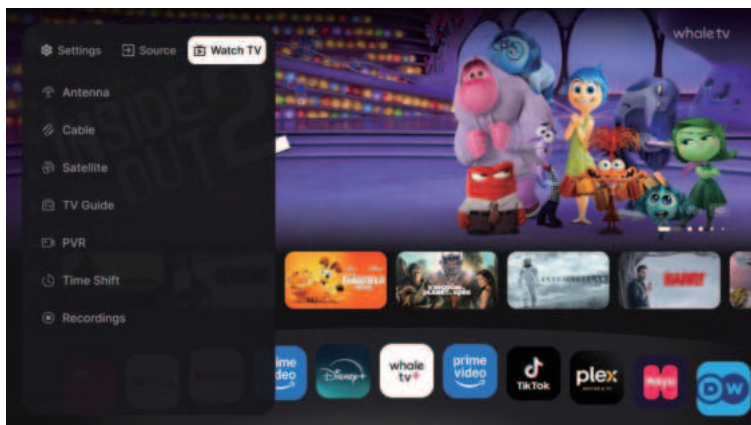


Източник на телевизия: Антена/кабел/сателит.

Общи телевизионни функции: TV ръководство, PVR, Timeshift, записи.

Телевизия на живо

Телевизия на живо

Инсталиране на канала

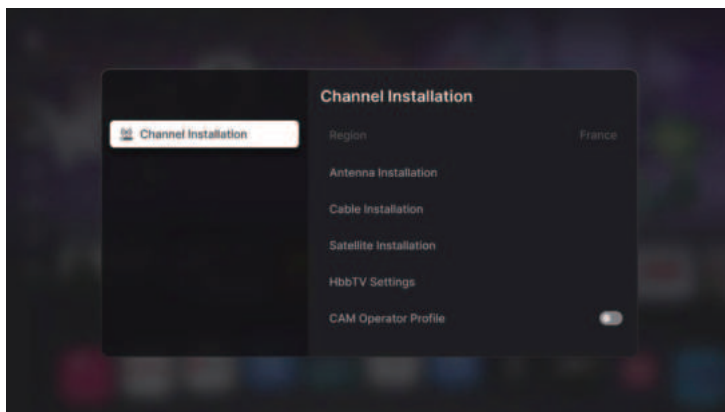


Държава: Задайте системната държава.

Антенa или кабел или сателитна инсталация: Инсталирайте съответния канал за тунер.


Инсталиране на T&C канал: Глобално меню → Настройки → Още → Инсталиране на канала.

Детски код

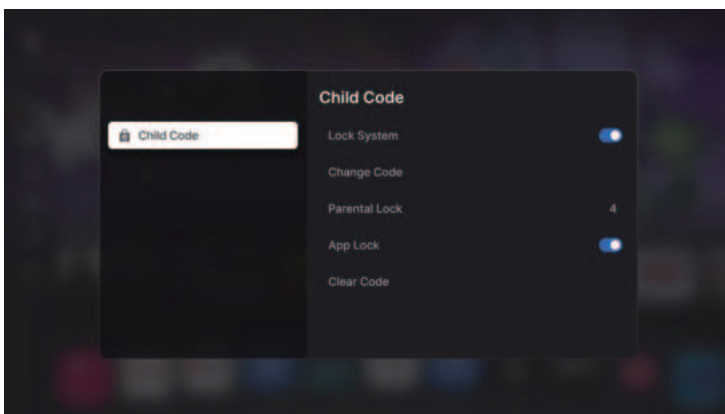

Телевизия на живо

Хотелски режим

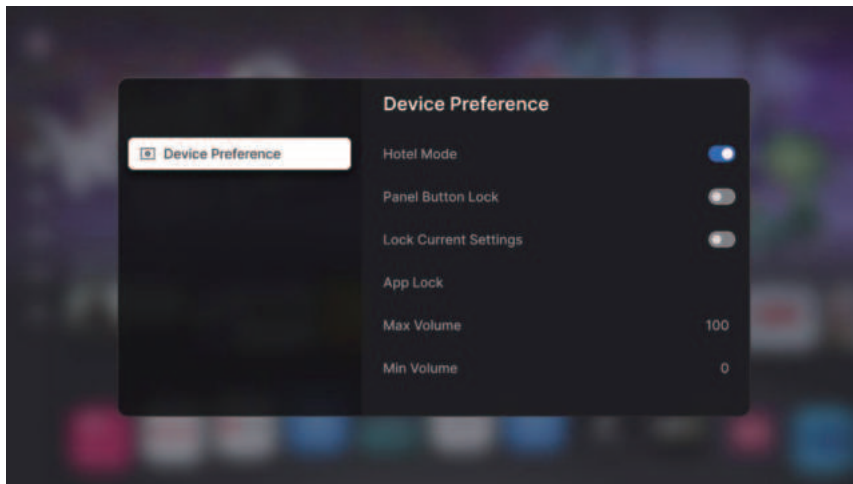


- 1: Хотелски режим <ON/OFF>: Основен превключвател
- 2: Заклучване на бутона на панела <ON/OFF>: Заклучване на бутона
- 3: Заклучете настройките на тока<ON/OFF>: заключва текущите настройки
- 4: Заклучване на приложението: Заклучете приложението
- 5: Макс обем: Задайте максималния обем
- 6: Мин обем: Задайте минималния обем
- 7: Предварително зададен обем: Предварително зададен обем
- 8: Предварително зададен източник: Предварително зададен източник
- 9: Предварително зададен канал: Предварително зададен канал
- 10: Включване на мощност: Режим на захранване
- 11: Заклучване на източника: Заклучете източника
- 12: Лого за зареждане: Имортирайте логото
- 13: Избор на език <On/Off>: Дали да изберете езика на системата при зареждане на клонинг:
Настройки и износ на износ на канали

Медия


Файлове

Може да разгледа информацията за файловете на външни устройства, локални съхранени видеоклипове, музика, снимки и т.н.

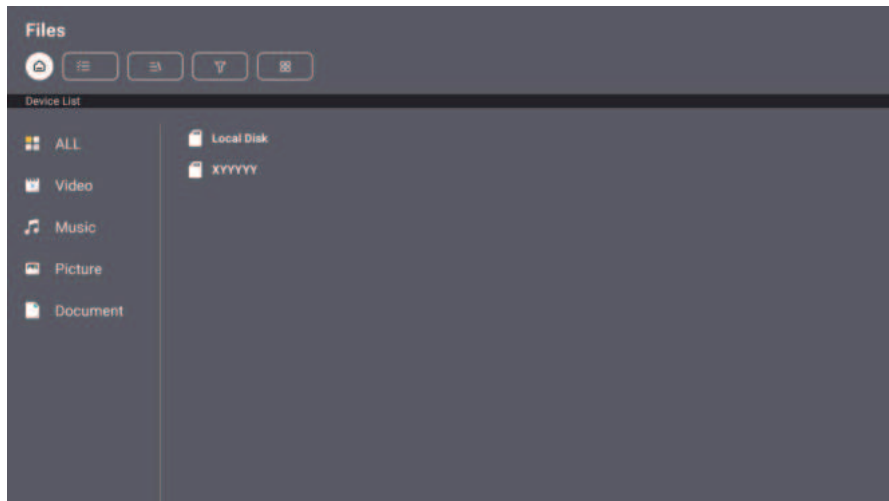

Видео


Използвайте клавишите нагоре и надолу, за да изберете видеоклипа, който искате да възпроизведате, и натиснете клавиша за потвърждение, за да започнете да възпроизвеждате видеото.

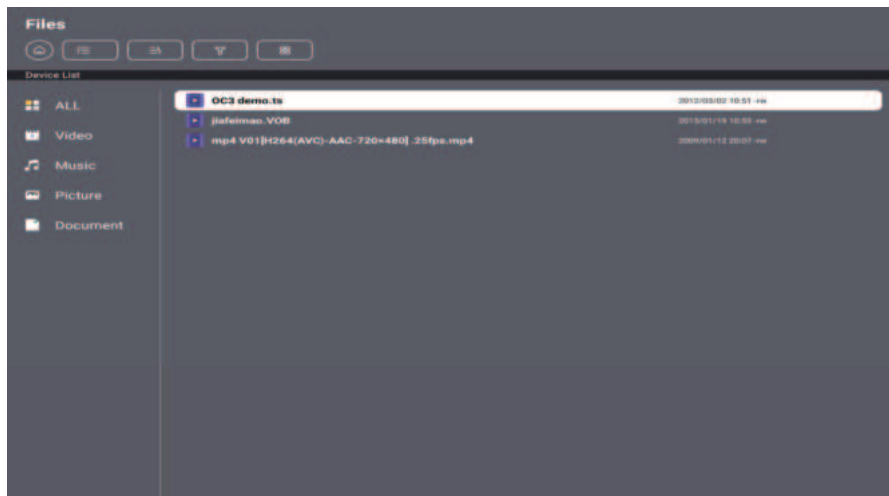

Медия


Аудио

Използвайте клавишите нагоре и надолу, за да изберете аудио файла, който искате да възпроизведате, и натиснете клавиша "OK", за да започнете да възпроизведате.

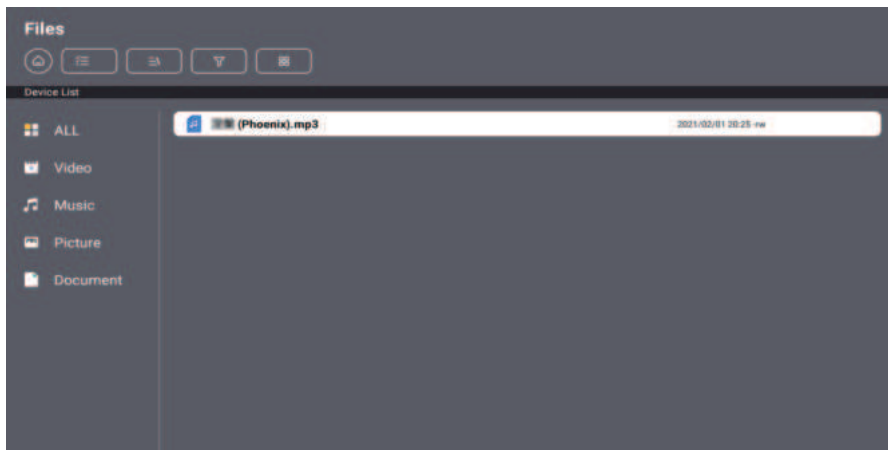


Картина

Използвайте клавишите нагоре и надолу, за да изберете картината, която искате да отворите, и натиснете клавиша "OK", за да отворите снимката.

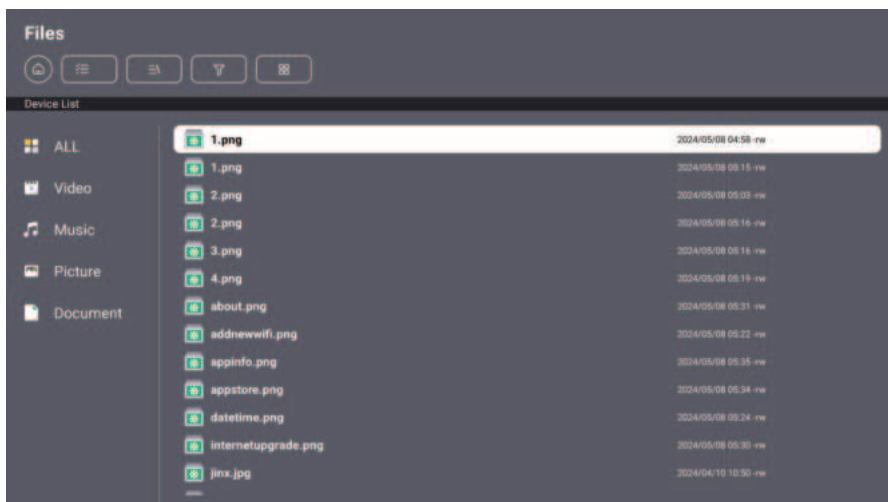

Вътрешно увредено и увредена в слуха спомагателна функция

Някои функции изискват поддръжка от видео източника и могат да варират в зависимост от системната версия и модела на устройството. Действителната функционалност може да се различава от спецификациите. Моля, вижте продукта, който сте закупили за подробности.

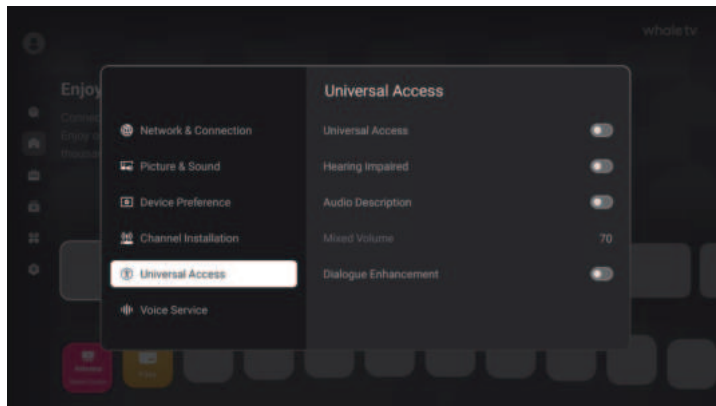

* Всички по-горе снимки са само за справка, моля, вижте продукта за подробности.

1. Аудио Описание Функция (за зрително увреденото)

Въведение: Описанието на аудио е кратко за „словесно описание на изображенията“ и е предназначено за потребители с увреждане на зрителното зрение. Чрез добавяне на допълнителен коментар на гласа, той предоставя спомагателни описания за визуални медии като телевизия, филми и телевизионни драми, помагайки на потребителите с увредени визуално да разберат визуалната информация, която иначе би била недостъпна, като сцени, изрази на лицето и подробности за движенията на характера.

Метод: **Настройки -> Универсален достъп -> Описание на аудио(Settings -> Universal Access -> Audio Description)**

2. Функция с увреждане на слуха

Въведение: Функцията с увреждане на слуха (Слуховна помощ) в цифровата телевизия е помощна технология, създадена специално за потребители с нарушения на слуха, като се стреми да помогне на потребителите да разберат по-добре телевизионното съдържание чрез визуални субтитри.

Метод: **Настройки -> Универсален достъп -> Увредено в слуха(Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)**

3. Настанете **предпочитания на потребителя** → **поддържа контраст на шрифта, други функции не се поддържат.**

Метод: **Настройки -> Достъпност -> Текст с висок контраст(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)**

Помощ

Няма сила	Проверете дали променливотоковият кабел на телевизора е включен или не. Ако все още няма мощност, моля, изключете щепсела и се свържете отново с гнездото след 60 секунди. Включете захранването отново.
Сигналят не е получен правилно	- Двойните или фантомни изображения могат да се появят на вашия телевизор, ако има високи сгради или планини в близост до мястото, където се намирате. Можете да регулирате изображението чрез ръчна работа: Консултирайте се с инструкции за регулиране на Vernier или регулирайте посоката на външната антена. - Ако използвате закрыта антена, при определени обстоятелства приемането на сигнал може да бъде по-трудно. Регулирайте посоката на антената за оптимално приемане. Ако това не подобри приемането, може да се наложи да преминете към външна антена.
Без картина	- Проверете дали антената в задната част на телевизора е свързана правилно. - Вижте други канали, за да видите дали проблемът все още възниква.
Видеото се появява без аудио	- Опитайте да увеличите силата на звука. - Проверете дали звукът на телевизора е на заглушаване или не.
Аудиото присъства, но видеото не се появява или е обезцветено	Опитайте да регулирате контраста и яркостта.
Статичният шум засяга качеството на видео и аудио	Проверете дали антената в задната част на телевизора е свързана правилно.
Счупени линии на екрана	Електрическите уреди като сешоари или вакууми и т.н. могат да пречат на вашия телевизор. Изключете тези уреди.
Дистанционното не работи	- Уверете се, че пластмасовата торбичка, която се предлага с дистанционното управление, е отстранена. Опитайте да използвате дистанционното на по-кратко разстояние от телевизора. - Проверете дали поставянето на батериите е правилно или опитайте да използвате нови батерии с дистанционното управление. - Телевизорът ще премине в режим на готовност, ако не получи отговор след няколко минути.
Без видео (РС режим)	Моля, проверете дали кабелът е свързан правилно към HDMI порта или дали кабелът е огънат на някои места.
Екранът е твърде ярък или тъмен (режим РС)	Регулирайте яркостта или контраста в главното меню.
Няма отговор от компютъра	Проверете дали разделителната способност на дисплея на компютъра е зададена на съвместима резолюция (или телевизора).
Линии, появяващи се, когато устройство е свързано към порта RCA	Уверете се, че използвате кабел с добро качество.
Проблемите са нерешени	Изключете захранващия кабел и изчакайте 30 секунди, след което се свържете отново с гнездото. Ако проблемите все още продължават, не се опитвайте да поправите телевизора сами. Любезно се свържете с центъра за сервиз.

Не оставяйте телевизора си да показва статично изображение, независимо дали е от видеоклип, екран на менюто и т.н. За продължителен период от време, това ще повреди дисплея и може да причини изгаряне на изображението.

Списък на процедурите за поддръжка

- * Изберете добро място за телевизията, на чисто място, далеч от източници на топлина (слънце, радиатори, камини), растения (прашец, прах, вода) и земята (риск от удари, прах).
- * Не поставяйте плат, хартия или други материали върху отворите отгоре, страни или долната част на уреда.
- * Изключете телевизора след употреба (освен ако инструкциите за експлоатация на производителя не консултират срещу него, както обикновено се случва за OLED телевизорите) и го изключете, ако няма да се използва за (ако е OLED телевизия, оставете го в готовност, преди да го изключите)
- * Съхранявайте внимателно дистанционното управление, не го излагайте на течности и редовно проверявайте състоянието на батериите за дистанционно управление, за да предотвратите корозия на контактите.
- * Почистете екрана с мека, суха кърпа след изключване и изключване на телевизора и избягвайте стъклени спрейове и други агенти за почистване на домакинствата.

Спецификации

Размер на екрана	консумация на енергия	Основни аксесоари
24 "	30W/36W	Ръководство за потребителя x1 Отдалечен контролер x1 Захранващ кабел X1 AAA батерии x2 (по избор)
28 "	31W/36W	
32 "	56W/60W	
39 "/40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100W/108W/120W	
55 "	110W/140W/170W	
58 "	135W/160W	
65 "	160W/160W/200W	
75 "	180W/220W/240W/260W	

★ Време за живот: 60 000 часа



Произведено по лиценз от Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio и Symbol Double-D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Термините HDMI и HDMI мултимедия интерфейс с висока разделителна способност и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други страни.

Предупреждение

Никога не поставяйте телевизор на нестабилно място. Телевизионният комплект може да падне, причинявайки сериозни телесни наранявания или смърт.

Много наранявания, особено за децата, могат да бъдат избегнати чрез вземане на прости резултати като:

1. Използване на шкафове или щандове, препоръчани от производителя на телевизора.
2. Само използване на мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
3. Гарантирането на телевизора не надвишава ръба на поддържащите мебели.
4. Не се поставя телевизионния комплект върху високи мебели (например шкафове или шкафове за книги). Без закрепване както на мебелите, така и на телевизора на подходяща поддръжка.
5. Не се поставя телевизионния комплект върху плат или други материали, които могат да бъдат разположени между телевизора и поддържащи мебели,
6. Обучение на децата за опасностите от изкачването на мебели, за да стигне до телевизионния комплект или нейния контрол.

Ако съществуващият ви телевизионен комплект се запазва и премества, трябва да се прилагат същите съображения като по -горе.

Винт, монтиран на стена: 22-24inch M4, 28-75inch/85inch M6, 77inch/100inch M8.

Забележка: Не висейте под ъгъл, за да избегнете риска от падане.

Това ръководство за потребителя само за справка

Дистанционно управление



- ① Превключва телевизора между ON и режим на готовност.
- ② Индикаторна светлина.
- ③ Заглушете или възстановете телевизионния си звук.
- ④ **0-9**: Цифрите „0-9“ се използват за директно въвеждане на номера на канала.
- ⑤ Приложения: О творете страницата с приложения.
- ⑥ **Txt**: Натиснете, за да въведете Teletext, когато играете програмата.
- ⑦ **whole tv** : О творете **RAXX TV**.
- ⑧ **V +/-** : Натиснете, за да увеличите / намалите нивото на звука.
- ⑨ **P +/-** : Натиснете, за да сканирате през канали.
- ⑩ **Аудио**: **DIS** възпроизвежда списъка с аудио езици и изберете аудио език или аудио формат, ако е наличен (приложимо само когато телевизионната програма ME има тази функция).
- ⑪ **Входове**: Показване/Изберете Опции за източник на сигнал.
- ⑫ **Информация**: Показва настоящата информация за канала, като текущото време и името на канала.
- ⑬ **Навигационни бутони**: Курсор нагоре/наляво/надясно/надолу.
- ⑭ **Назад**: Натиснете, за да се върнете през менютата.
- ⑮ **Файлове**: О творете приложението **File Manager**.
- ⑯ **Начало**: **DIS** играе на началния екран.
- ⑰ **Сък**: П оставете времето за сък.
- ⑱ **SUBT**: Subt
- ⑲ **Netflix**:
Свързва се с Netflix за гледане на онлайн телевизионни предавания и филми (необходима интернет връзка).
- ⑳ **Библиотека**: О творете приложението за време на кит
- ㉑ **YouTube**:
Свързва се към YouTube (необходима е интернет връзка).
- ㉒ **Disney+** :
Свързва се с Disney+ (Изисква се интернет връзка).
- ㉓ **Основно видео**:
Свързва се към P RIME Video (Изисква се интернет връзка).
- ㉔ **PVR**: Запишете телевизионна програма на живо.
- ㉕ **Настройки**: В началната страница този бутон е функция "табло". В телевизора на живо този бутон е функция "меню".
- ㉖ **≡** : Показва менюто **OSD** (на екрана).
- ㉗ **EPG**: Меню на **PG**.

***Наличието на приложения може да варира в различните страни.**

Инсталиране на батерията:

Отстранете капака на отделението за батерии от задната страна на дистанционното управление, като плъзнете капака надолу и след това го извадете. Поставете две AAA батерии в отделението за батерии, като техните + и - краища са подравнени, както е показано. Не смесвайте стари и нови батерии или различни видове батерии. Поправете отново капака на отделението за батерии. Плъзнете капака, докато чуете, че щраква на място.

ВНИМАНИЕ:

Батериите, инсталирани в устройството, не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън и други подобни.



Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване) (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране) Маркировката на продукта, принадлежностите или неговата документация показват, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. захранващ кабел, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния им живот. За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези елементи от другите видове отпадъци и го рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините. Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи за подробни данни къде и как могат да предадат тези елементи за рециклиране, безопасно за околната среда. Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не трябва да се смесват с други търговски отпадъци при изхвърляне.



Правилно изхвърляне на батериите в този продукт (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране) Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта не трябва да се изхвърлят с битовия отпадък в края на живота им. Където е маркирано, символите на химичните елементи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий и олово над референтните стойности в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества може да причинят вреда на човешкото здраве и околната среда. За да се предпазва околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от други типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.

Внимание



За предотвратяване на евентуално увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди.

Съображения за околната среда

Работна температура: 5–35 °C (41–95 °F)

Работна влажност: 20–75%, без конденз

Температура на съхраняване: -15–45 °C (-5–113 °F)

Влажност на съхраняване: 10–90%, без конденз

BT макс. мощност на предаване: 100mW при 2,4GHz – 2,4835GHz

Wi-Fi макс. мощност на предаване: 100mW при 2,4GHz–2,4835GHz



1. Изберете добро място за телевизора, на чисто място, далече от източници на топлина (слънце, радиатори, камини), растения (полени, прах, вода) и земята (риск от удари, прах).



2. Не поставяйте плат, хартия или други материали върху отворите отгоре, отстрани или отдолу на уреда.



3. Изключете телевизора след употреба (освен ако инструкциите за експлоатация на производителя не го препоръчват, както обикновено се случва при OLED телевизорите) и го извадете от контакта, ако няма да се използва за (ако е OLED телевизор, оставете го включен в режим на готовност, преди да го изключите)



4. Съхранявайте дистанционното управление внимателно, не го излагайте на течности и проверявайте редовно състоянието на батериите на дистанционното управление, за да предотвратите корозия на контактите.



5. Почиствайте екрана с мека, суха кърпа след изключване и изваждане на телевизора от контакта, и избягвайте спрейове за стъкло и други домакински почистващи препарати.

SMART TV

HANDLEIDING

BELANGRIJK

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw TV installeert en bedient, en houd deze handleiding bij de hand als referentie.

Inhoud

Vorbereiding	1
Belangrijke Veiligheidsvoorschriften	1
Installatie en Aansluiten TV	2
Schema voor het aansluiten van externe apparaten	2
Installeren en aansluiten van uw TV	3
Instrukcja instalacji stojaka TV	3
OSD	4
1. Opstartwizard	4
2. Startpagina	5
3. Reset TV	6
4. Globaal menu	6
5. Live TV	8
6. Media	10
7. EAA	12
Problemen Oplossen	13
Specificaties	14
Afstandsbediening	15

Veiligheidsinformatie

	Het uitroepingspunt binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bewerking in de literatuur bij het apparaat.	VOORZICHTIGHEID RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
	Waarschuwing De bliksemflits met pijlpuntstool binnen een gelijkzijdige driehoek, wordt ingewijd om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning in de productenbehuizing die voldoende groot kan zijn om een risico op elektrische schok voor personen te vormen.	Hoge spanningen worden gebruikt bij de werking van dit product. Om het risico op elektrische schok te verminderen. Verwijder de dekking van de kast niet, verwijst het onderhoud naar gekwalificeerde service persoonlijk Als de tv wijzigingen of grove aanpassing, elektrische schokken om gewond te worden, proberen geen machineonderhoud te openen, klantcontactcentra nodig hebben.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen


- 1) Lees deze instructies. 2) Bewaar deze instructies. 3) Let op alle waarschuwingen. 4) Volg alle instructies.
 - 5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6) Alleen reinigen met droge doek.
 - 7) Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 - 8) Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmte registers, kachels of ander apparaat (inclusief versterkers) die warmte produceren.
 - 9) Versla het veiligheidsdoel van de plug van het gepolariseerde of aardingstype niet. Een gepolariseerde plug heeft twee messen met een breder dan de andere. Een plug van het aardingstype heeft twee messen en een derde aardingspaan. Het brede mes of het derde punt zijn voorzien voor uw veiligheid, als de verstrekte plug niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van de verouderde stopcontact.
 - 10) Bescherm het netsnoer om te worden doorgelopen of met name geknepen bij pluggen, houders van gemak en het punt waar ze uit het apparaat verlaten.
 - 11) Gebruik alleen bijlagen /accessoires die door de fabrikant zijn opgegeven.
 - 12) Gebruik alleen met de kar, standaard, statief, beugel of tabel gespecificeerd door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Wanneer een kar wordt gebruikt voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie van kar/apparaten om een tip-over te voorkomen.
 - 13) Koppel dit apparaat los tijdens bliksemschokken of wanneer ze gedurende lange tijd niet worden gebruikt.
- Voorzichtigheid:**
- 14) Om het risico op brand of elektrische schok te verminderen, stelt dit apparaat niet bloot aan regen of vocht.
 - 15) De plug van de netgoten wordt gebruikt als loskoppelingsapparaat, het loskoppelingsapparaat moet gemakkelijk bedienbaar blijven.
 - 16) De socket-out moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
 - 17) Dit product mag nooit in een ingebouwde installatie worden geplaatst, zoals een boekenkast of rek, tenzij de juiste ventilatie wordt verstrekt of de instructies van de fabrikant zijn nageleefd.
 - 18) Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppen of spatten en dat geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
 - 19) Plaats geen bronnen van gevaar op het apparaat (bijv. Vloeibare gevulde objecten, verlichte kaarsen).
 - 20) Wand- of plafondbevestiging - Het apparaat mag alleen aan een muur of plafond worden gemonteerd zoals aanbevolen door de fabrikant.
 - 21)  Plaats nooit de tv, afstandsbediening of batterijen in de buurt van naakte vlammen of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht. Houd kaarsen of andere vlammen van de tv, afstandsbediening en batterijen te allen tijde om de verspreiding van vuur te voorkomen.
 - 22) De USB -terminal moet worden geladen met 0,5 A onder normaal werking.
- Deze onderhoudsinstructies zijn alleen voor gebruik door gekwalificeerd servicepersoneel. Om het risico op elektrische schok te verminderen, voert geen andere onderhoud uit dan die in de operationele instructies. tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent.
- 24)  Deze apparatuur is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zodanig ontworpen dat het geen veiligheidsverbinding met elektrische aarde vereist.
 - 25) Het maximale gebruik van de omgevingstemperatuur is 45 graden.
- Het maximale gebruik van hoogte is 2000 meter.



Tv -knoppen en terminalinterface

Tv -knoppen

Opmerking: Het volgende is slechts functioneel schema en de werkelijke positie en rangschikking van verschillende modellen kan verschillen.
Eén sleutel:

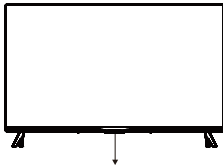

Druk op deze knop in de standby -modus om de tv in te schakelen.

Zeven sleutels:

	Schakel stroom in/uit.
BRON/	Externe signaalinvoerselectie.
Menu/OK	Het hoofdmenu weergeven en de selectie menu -items bevestigen.
Ch +/-	Kanaal selecteren.
Vol +/-	Het aanpassen van volume.

Terminalinterface


Opmerking: Hierna volgen de verschillende terminale interface, de werkelijke positie en opstelling, het aantal verschillende modellen kan verschillen

	Mini av TV -ingangspoort voor het aansluiten van de mini AV -kabel		USB -invoer Sluit hier een USB -apparaat aan om zijn mediabestanden te spelen.
	CI slot De invoer van de kaartlezer CL (gemeenschappelijke interface) Dit vereist CAM (voorwaardelijke toegangsmodule) die wordt gebruikt voor Pay TV.		Optische uitgang Sluit de SPDIF -ontvanger aan.
	HDMI -invoer Digitale signaalinvoer van HDMI -videoconnector.		RJ45 Verbind het internet.
	ANT 75 Sluit de antenne/cadle -tv -ingang aan (75/VHF/UHF)		Output Wanneer de oortelefoons zijn aangesloten, zijn luidsprekers uitgeschakeld




* Raak niet aan of ben niet dicht bij de HDMI, USB -terminals en voorkom dat elektrostatische ontlading deze terminals verstoort in de USB -bedrijfsmodus, of het zal ervoor zorgen dat de tv stopt met werken of abnormale status.

Extern apparaatverbindingsdiagram

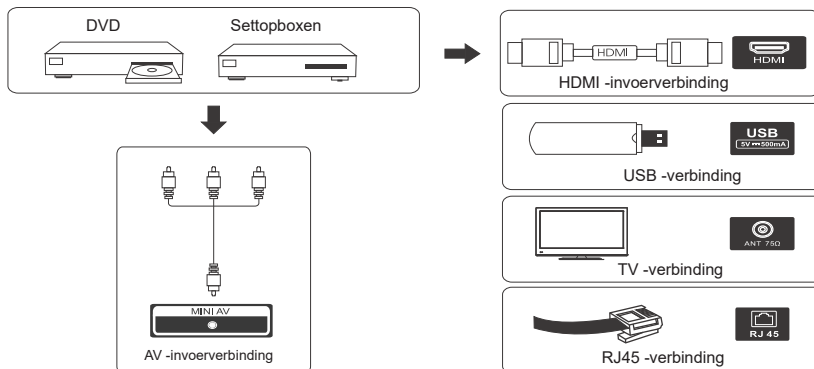

TV installeren en verbinding maken

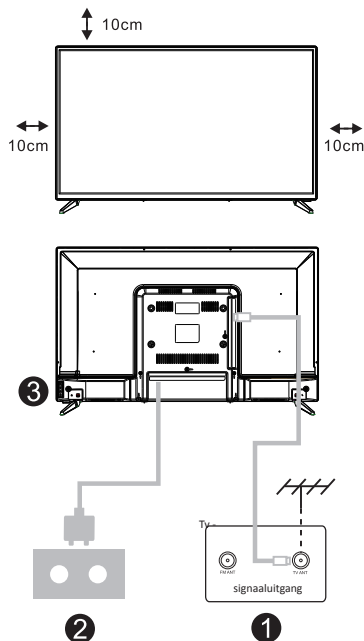

Stel uw tv in

Om uw tv op een stevige plek te zetten die het gewicht van de tv kan dragen.

Om gevaar te voorkomen, positioneert u de tv niet in de buurt van water of verwarmingsplaats (zoals licht, kaars, verwarmingsmachine), blokkeert de ventilatie niet aan de achterkant van de tv.

Verbind antenne en kracht


1. Sluit de antennekabel aan op de antennegevel aan de achterkant van de tv.
2. Om het netsnoer van tv aan te sluiten (AC 100- 240V ~ 50/60Hz).

*Het bijgevoegde netsnoer is alleen voor dit model.

Zet tv aan

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Opmerking: LF Het model heeft een CL -kaartsleuf op de bovenkant en bevat een siliconenplug in de verpakking, stop de siliconenplug in de sleuf wanneer er geen CL -kaart in gebruik is. Geen actie vereist voor modellen met een slot maar zonder een siliconenplug.



Opmerking: Afbeelding alleen voor referentiedoeleinden.

Installatie -instructies van tv –standaard

Stand installatiehandleiding

De tv is verpakt met de tv -standaard gescheiden van de kast. Voer de installatie uit volgens de onderstaande instructies om de tv -tabelstandaard in te stellen.

1. Het paneel kan gemakkelijk worden bekrast, dus alstublieft:


Leg een zachte doek op de tafel en plaats het tv -gezicht naar beneden op de doek.

Opmerking: Koppel het AC -snoer altijd eerst los bij het installeren/verwijderen van de standaard.


2. Neem de basis. Lijn de schroefgaten van de basis en de tv uit, plaats vervolgens de schroeven in de gaten aan, de basis en draai ze vast,

Opmerking: Draai alle schroeven vast om ervoor te zorgen dat de tv stabiel is.

De standaard van sommige tv-modellen is ontworpen met Snap-In-type, eenvoudig geïnstalleerd door in Stand Groove te snappen, in plaats van schroef.

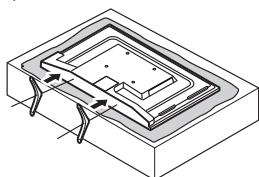

Let op de basisrichting:




Het onderaanzicht van de tv
(Voorkant naar beneden)

(De illustratie is alleen ter referentie, heerst in natura)

Suggestie:


Om het gemakkelijker te maken voor basisinstallatie en om elk risico op krassen en schade te voorkomen, raden wij u aan het type PH2 -schroevendraaier te gebruiken.

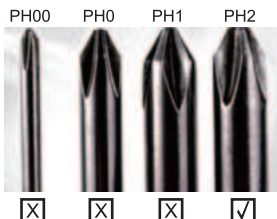


Startup Wizard

Taalinstellingen


Systeeltaalinstelling: gebruikers kunnen de taalweergavetaal instellen op basis van hun vereiste taal.

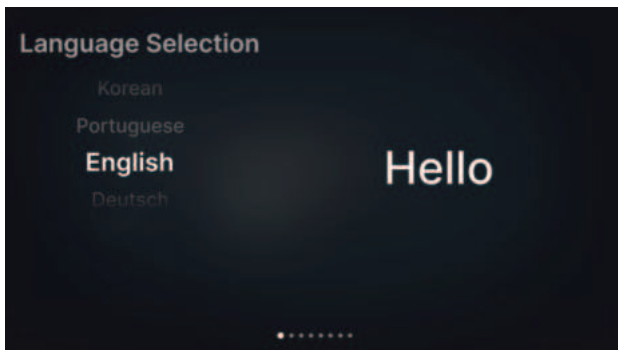

Bluetooth -afstandsbediening matching

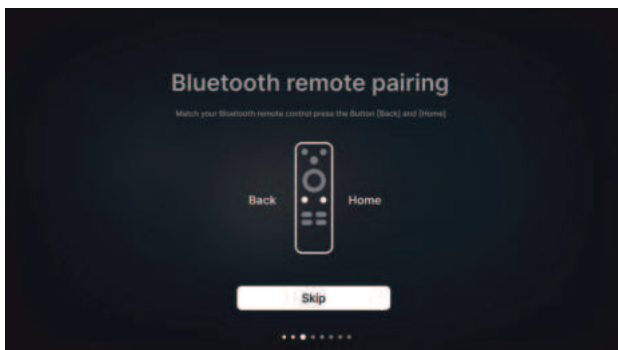

Gebruikersregistratie Login

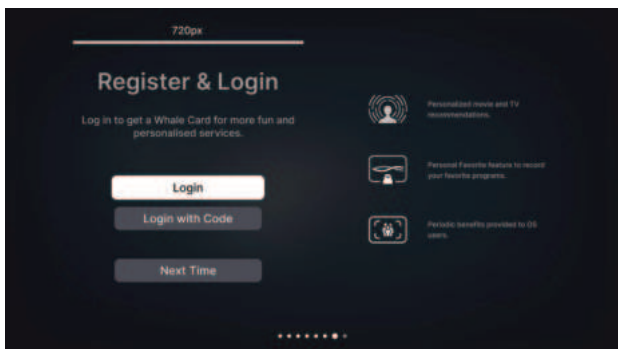


Startpagina

Startpagina

Bij het invoeren van de startpagina kunt u met de linkerkant klikken om toegang te krijgen tot het navigatiemenu, dat de volgende functionele modules bevat:

1. Startpagina: De hoofdpagina met vaak gebruikte apps, gepersonaliseerde aanbevelingen en meer aanbevolen inhoud.
2. Gratis tv: Bevat gratis kanalen, VOD (video op aanvraag) en meer.
3. Ontdekking: Hiermee kunnen gebruikers bladeren of zoeken naar films, tv -programma's, video's en meer.
4. Apps: Bevat app -updates, mijn apps, app -categorieën en aanbevolen apps en het zoeken naar apps.
5. Snelle instellingen: Klik om het globale menu te openen (raadpleeg de globale menubeschrijving voor meer informatie).
6. Zoekopdracht: Voer trefwoorden in om de gewenste inhoud te vinden.
7. Gebruikerscentrum: Persoonlijk account en instellingen.

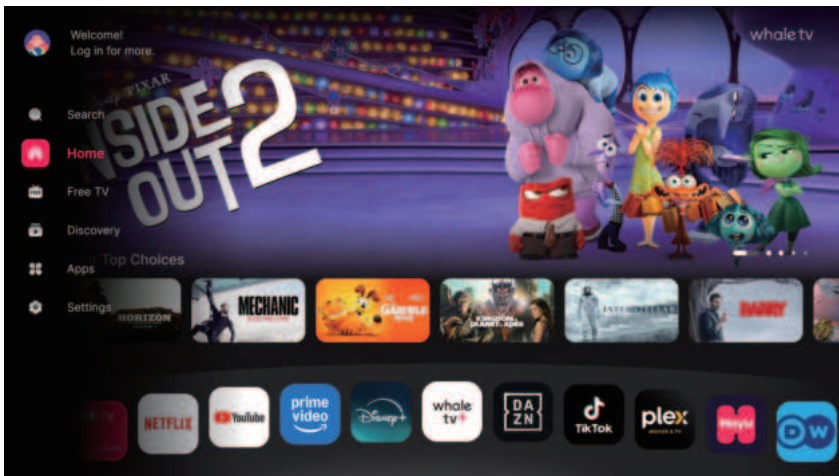


*Sommige landen Home Screen UL kunnen anders worden weergegeven dan bovenstaande afbeelding, raadpleeg het product voor meer informatie.

Reset tv

Reset tv

Klik op "Reset TV" op de pagina om de pagina Factory Reset in te voeren. Gebruikers kunnen volgens de prompts fabrieksreset -bewerkingen uitvoeren.

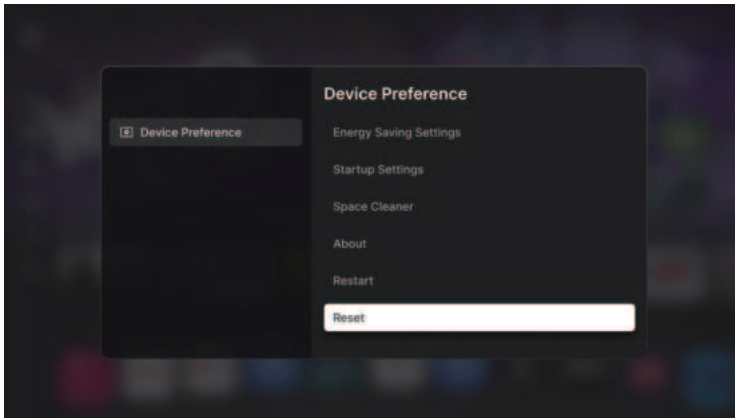


Globaal menu

Globaal menu

Het globale menu is verdeeld in 3 tabbladen: Bron, instellingen en tv kijken. (Exclusief voor tv -producten)

Bron

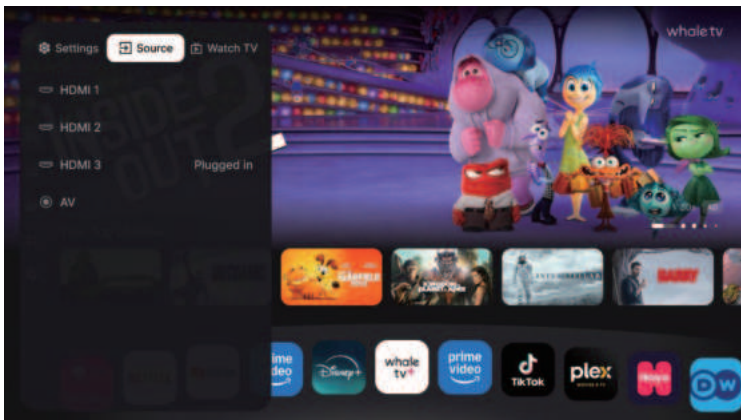


*All andere bronnen behalve tv-bron.

De kanaalpoorten kunnen per model variëren, raadpleeg de werkelijke configuratie!

Globaal menu


Instellingen

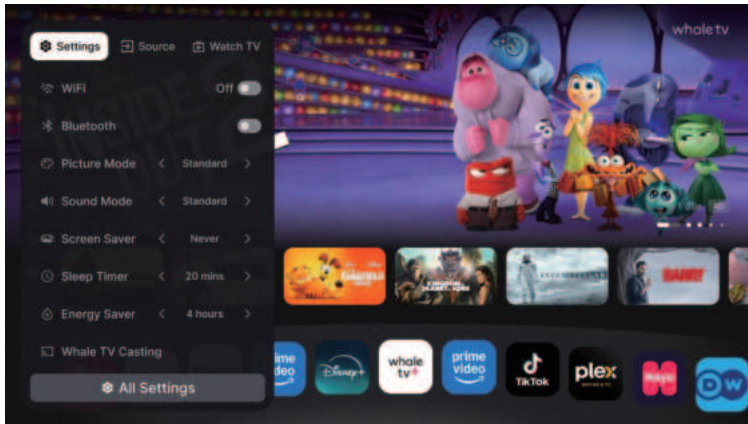

Snelle instellingen: WiFi, Bluetooth, beeldmodus, geluidsmodus, schermafstand, slaaptimer, energiebespaarder, walsissen tv -casting.

All Settings: Alle instellingen van het systeem.

Kijk tv

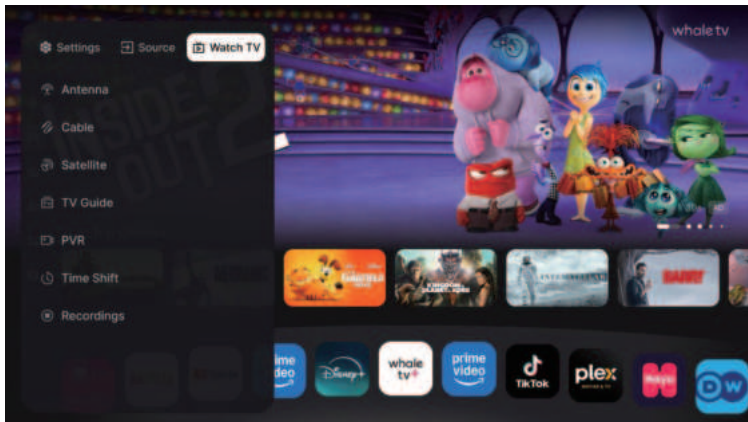


TV -bron: Antenne/kabel/satelliet.

Veel voorkomende tv -functies: TV Guide, PVR, Timeshift, Recordings.

Live TV

Live TV

Kanaalinstallatie

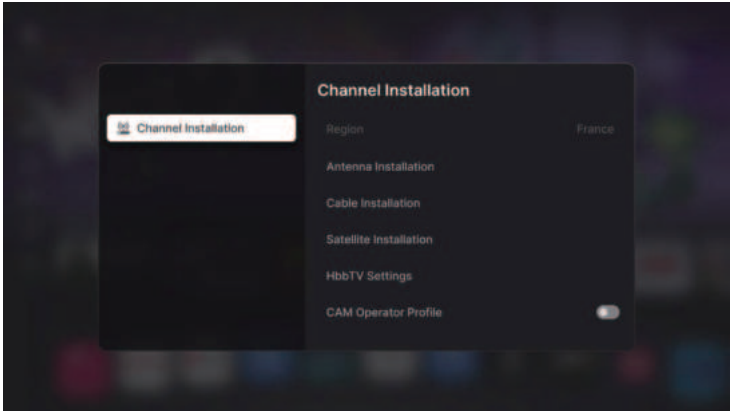


Land: Stel het systeemland in.

Antenne of kabel- of satellietinstallatie: Installeer het bijbehorende tunerkanaal.


T&C kanaalinstallatie: Globaal menu → Instellingen → Meer → Kanaalinstallatie.

Kindercode

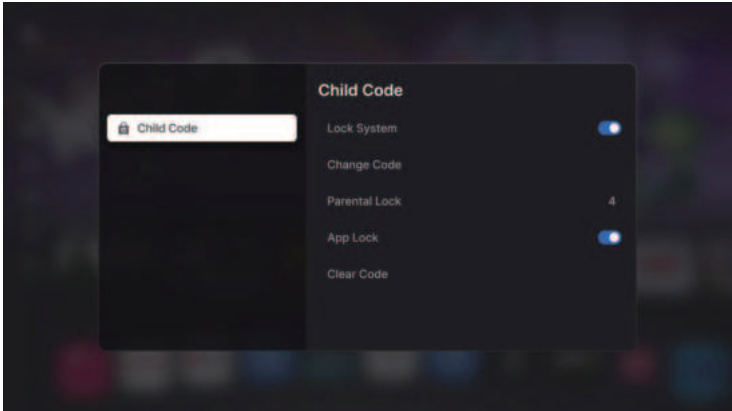

Live TV

Hotelmodus

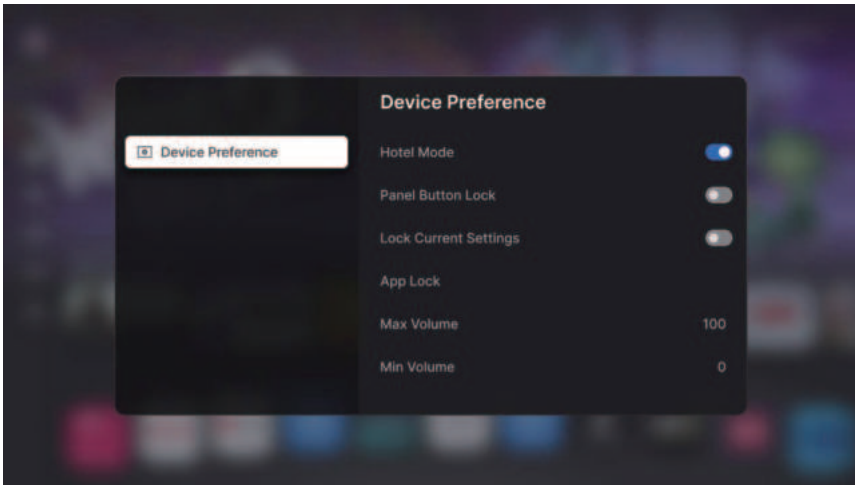


- 1: Hotelmodus <op/off>: Hoofdschakelaar
- 2: Paneel knopvergrendeling <op/off>: Knopknopvergrendeling
- 3: Vergrendelstroominstellingen <op/off>: vergrendelt de huidige instellingen
- 4: App -vergrendeling: vergrendel de app
- 5: Max Volume: Stel het maximale volume in
- 6: Min Volume: Stel het minimale volume in
- 7: Vooraf ingestelde volume: Vooraf ingestelde volume
- 8: Bron vooraf ingesteld: Vooraf ingestelde bron
- 9: Vooraf ingestelde kanaal: Vooraf ingestelde kanaal
- 10: Modus aan kracht: Power-on-modus
- 11: Bronvergrendeling: vergrendel de bron
- 12: Opstartlogo: Importeer het logo
- 13: Taalselectie <op/off>: Of je de systeemtaal moet selecteren bij het opstarten van kloon: Instellingen en kanaallijst exporteren importeren

Media

Bestanden

Kan door de bestandsinformatie van externe apparaten, lokale opgeslagen video's, muziek, foto's, enz. Bladeren.

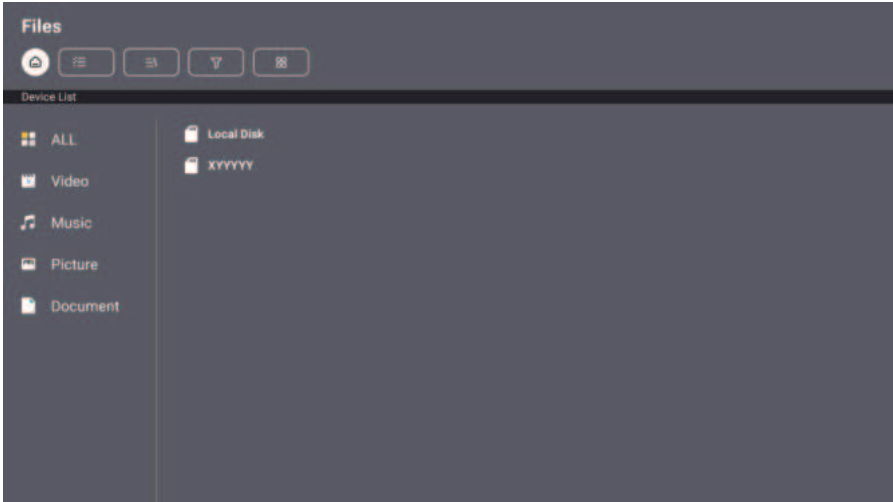

Video


Gebruik de toetsen op en neer om de video te selecteren die u wilt afspelen en druk op de bevestigingstoets om de video te spelen.



Media


Audio

Gebruik de toetsen op en neer om het audiobestand te selecteren dat u wilt spelen en druk op de toets "OK" om te beginnen met spelen.

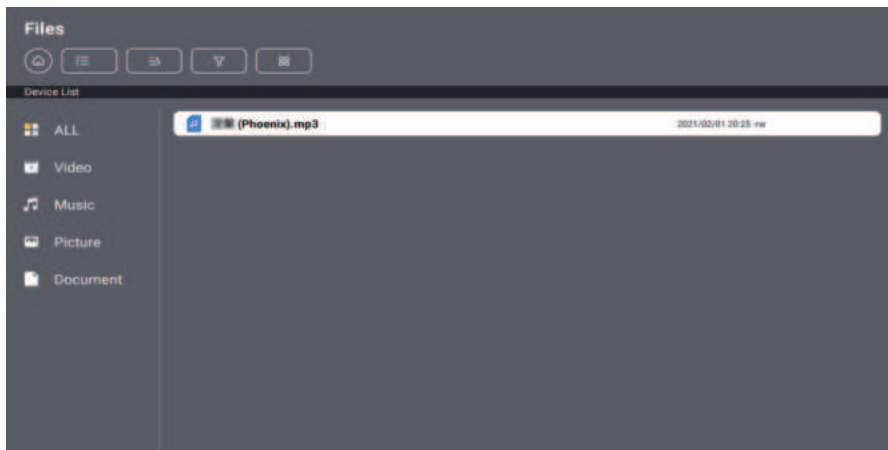


Afbeelding

Gebruik de toetsen op en neer om de afbeelding te selecteren die u wilt openen en druk op de toets "OK" om de afbeelding te openen.

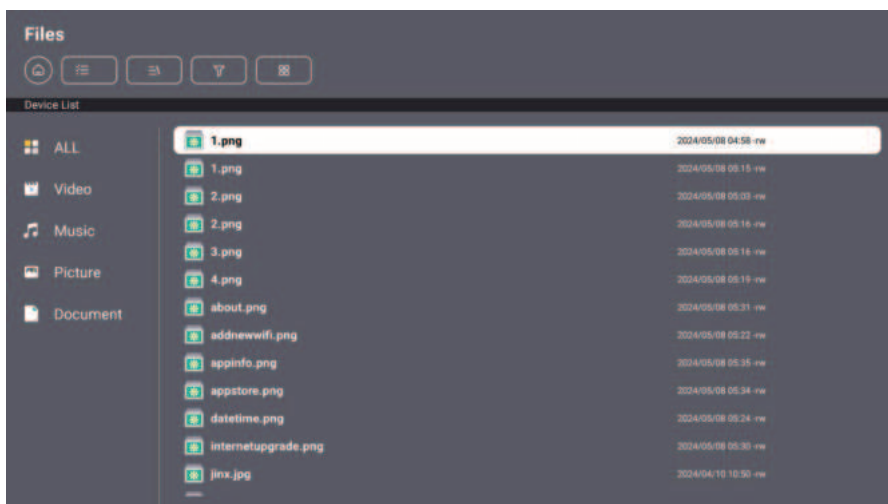

Visueel gehandicapte en gehoorversterkte hulpfunctie

Bepaalde functies vereisen ondersteuning van de videobron en kunnen variëren, afhankelijk van de systeemversie en het apparaatmodel. De werkelijke functionaliteit kan verschillen van specificaties. Raadpleeg het product dat u hebt gekocht voor meer informatie.

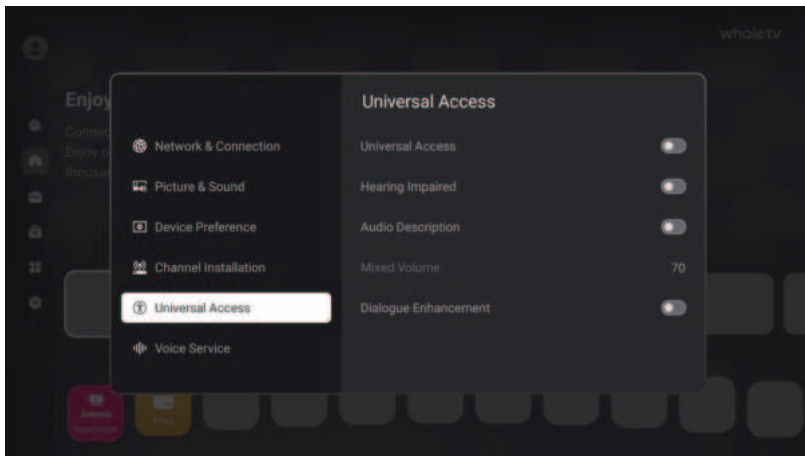

* Alle bovenstaande afbeeldingen zijn alleen ter referentie, raadpleeg het product voor meer informatie.

1 .Audio Beschrijving Functie (voor de visueel gehandicapten)

Invoering: Audiobeschrijving is kort voor 'verbale beschrijving van afbeeldingen' en is bedoeld voor visueel gehandicapte gebruikers. Door extra spraakcommentaar toe te voegen, biedt het hulpbeschrijvingen voor visuele media zoals televisie, films en tv -drama's, waardoor gebruikers visueel gehandicapten helpen om visuele informatie te begrijpen die anders ontoegankelijk zou zijn, zoals scènes, gezichtsuitdrukkingen en details van karakterbewegingen.

Methode: **Instellingen -> Universele toegang -> Audiobeschrijving(Settings -> Universal Access -> Audio Description)**

2. Hoor gehoorproblemen

Invoering: De gehoorstoornisfunctie (hoorhulp) in Digital Television is een ondersteunende technologie die speciaal is ontworpen voor gebruikers met gehoorstoornissen, waardoor gebruikers televisie -inhoud beter kunnen begrijpen via visuele ondertitels.

Methode: **Instellingen -> Universele toegang -> gehoor gehoorzaamd(Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)**

3. Set **gebruikersvoorkeuren in** → **Ondersteunt lettertype contrast, andere functies die niet worden ondersteund.**

Methode: **Instellingen -> Toegankelijkheid -> Tekst met hoge contrast(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)**

Hulp

Geen macht	● Controleer of het tv -snoer van tv is aangesloten of niet. Als er nog steeds geen stroom is, koppel dan de stekker los en sluit het na 60 seconden opnieuw aan op de socket. Zet de stroom weer in.
Signaal niet goed ontvangen	● Dubbele of fantoomafbeeldingen kunnen op uw tv verschijnen als er hoge gebouwen of bergen dicht bij waar u bent. U kunt de afbeelding aanpassen door handmatige werking: Raadpleeg instructie van Vernier -verordening of de richting van de externe antenne aanpassen. ● Als u een binnenantenne gebruikt, kan signaalontvangst onder bepaalde omstandigheden moeilijker zijn. Pas de richting van de antenne aan voor een optimale ontvangst. Als dit de ontvangst niet verbetert, moet u mogelijk overschakelen naar een externe antenne.
Geen foto	● Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv correct is aangesloten. ● Bekijk andere kanalen om te zien of het probleem nog steeds optreedt.
Video verschijnt zonder audio	● Probeer het volume te verhogen. ● Controleer of het geluid van de tv's stom is of niet.
Audio is aanwezig, maar video verschijnt niet of wordt verkleurd	● Probeer het contrast en de helderheid aan te passen.
Statische ruis beïnvloedt video- en audiokwaliteit	● Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv correct is aangesloten.
Gebroken lijnen op het scherm	● Elektrische apparaten zoals haardrogers of stofzuigers enz. Kunnen uw tv -set vastvrenzen. Schakel deze apparaten uit.
Remote werkt niet	● Zorg ervoor dat de plastic zak die bij de afstandsbediening is geleverd, is verwijderd. Probeer de afstandsbediening op een kortere afstand van de tv te gebruiken. Controleer of de plaatsing van de batterijen correct is of probeer nieuwe batterijen te gebruiken met de afstandsbediening. ● De tv gaat in stand -bmodus als hij binnen enkele minuten geen reactie ontvangt.
Geen video (pc -modus)	● Controleer of de kabel correct is aangesloten op de HDMI -poort of dat de kabel op sommige plaatsen is gebogen.
Scherf is te helder of donker (pc -modus)	● Pas de helderheid of het contrast in het hoofdmenu aan.
Geen reactie van de pc	● Controleer of de resolutie van de pc is ingesteld op een compatibele resolutie (of de tv.
Lijnen die verschijnen wanneer een apparaat is aangesloten op de RCA -poort	● Zorg ervoor dat u een kabel van goede kwaliteit gebruikt.
Problemen zijn niet opgelost	● Koppel de voedingskabel los en wacht 30 seconden en maak vervolgens opnieuw verbinding met de socket. Als er nog steeds problemen aanhouden, probeer dan niet de tv zelf te repareren. Neem vriendelijk contact op met het servicecentrum.

Laat uw tv niet een statische afbeelding weergeven, of deze nu afkomstig is van een gepauzeerde video, menusscherm, enz. Voor een langere periode zal dit het display beschadigen en kan het inbranden van afbeeldingen veroorzaken.

Lijst met onderhoudsprocedures

* Kies een goede locatie voor de televisie, op een schone plaats, weg van bronnen van warmte (zon, radiatoren, open haarden), planten (stuifmeel, stof, water) en de grond (risico op kloppen, stof).

* Plaats geen doek, papier of andere materialen over de openingen aan de bovenkant, zijkanten of onderkant van het apparaat.

* Schakel de televisie uit na gebruik (tenzij de operationele instructies van de fabrikant ertegen adviseren, zoals meestal het geval is voor OLED -televisies) en het loskoppelen als het niet zal worden gebruikt (als het een OLED -televisie is, laat het op stand -by voordat u het losmaakt)

* Bewaar de afstandsbediening zorgvuldig, leg deze niet bloot aan vloeistoffen en controleer de toestand van de afstandsbedieningsbatterijen regelmatig om corrosie van de contacten te voorkomen.

* Reinig het scherm met een zachte, droge doek na het uitschakelen en het loskoppelen van de televisie, en vermijd glazen sprays en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Specificaties

Schermgrootte	stroomverbruik	Hoofddaccessoires
24 "	30W/36W	Gebruikershandleiding x1 Externe controller x1 Netsnoer x1 AAA -batterijen x2 (optioneel)
28 "	31W/36W	
32 "	56W/60W	
39 "/40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100W/108W/120W	
55 "	110W/140W/170W	
58 "	135W/160W	
65 "	160W/160W/200W	
75 "	180W/220W/240W/260W	

★ Life Time: 60.000 uur



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio en het Double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.



De voorwaarden HDMI en HDMI high-definition multimedia-interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

WAARSCHUWING

Plaats nooit een televisie op een onstabiele locatie. Een televisieset kan vallen, wat ernstig persoonlijk letsel of de dood veroorzaakt.

Veel verwondingen, met name voor kinderen, kunnen worden vermeden door eenvoudige voorschriften te nemen zoals:


1. Het gebruik van kasten of stands aanbevolen door de fabrikant van de televisieset.
2. Alleen meubels gebruiken die de televisieset veilig kunnen ondersteunen.
3. Ervoor zorgen dat de televisietoestel niet overhangen in de rand van het ondersteunende meubilair.
4. Het niet plaatsen van de televisie op hoog meubilair (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten). Zin zonder de meubels en de televisie te verankeren aan een geschikte ondersteuning.
5. Het niet plaatsen van de televisie op doek of andere materialen die zich tussen de televisietoestel kunnen bevinden en meubels ondersteunen,
6. Kinderen opleiden over de gevaren van klimmen op meubels om de televisieset of de bedieningselementen te bereiken.

Als uw bestaande televisieset wordt behouden en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

Muur gemonteerde schroef: 22-24inch M4, 28-75inch/85inch M6, 77inch/100inch M8.

Opmerking: hang niet in een hoek om te voorkomen dat het risico om eraf te vallen.

Afstandsbediening

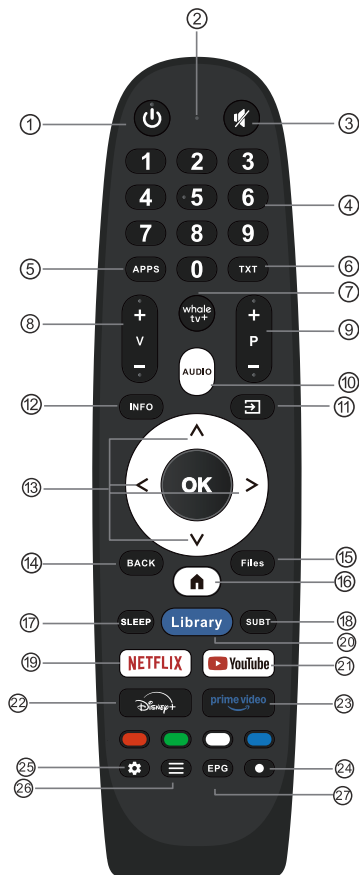

- ① Schakelt de tv tussen ON- en standby -modus.
- ② Indicatielampje.
- ③ Demp of herstel je tv -geluid.
- ④ **0-9:** Cijfers "0-9" worden gebruikt om het kanaalnummer direct in te voeren.
- ⑤ **Apps: Open de apps -pagina.**
- ⑥ **Txt:** Druk op om Teletext in te voeren bij het afspelen van het programma.
- ⑦ **whole tv : Open Relaxx TV.**
- ⑧ **V+/- :** Druk op om het geluidsniveau te verhogen / verlagen.
- ⑨ **P+/- :** Druk op om via kanalen te scannen.
- ⑩ **Audio:** Dis speelt de audiotaalijst en selecteer een audiotaal of audioformaat indien beschikbaar (alleen van toepassing wanneer het tv -programma mij deze functie heeft).
- ⑪ **Inputs:** Signaalbronopties weergeven/selecteren.
- ⑫ **Info:** Toont de huidige kanaal informatie zoals de huidige tijd- en kanaalnaam.
- ⑬ **Navigatieknoppen:** Cursor omhoog/links/rechts/omlaag.
- ⑭ **Rug:** Druk op om terug te gaan door menu's.
- ⑮ **Bestanden: Open de toepassing File Manager.**
- ⑯ **THUIS:** Dis speelt het startscherm.
- ⑰ **SLAAP: Stel de slaaptijd in.**
- ⑱ **Subt: Subt**
- ⑲ **Netflix:**
Verbindt met Netflix voor het bekijken van online tv -programma's en films (vereiste internetverbinding).
- ⑳ **Bibliotheek: Open Whale Time App.**
- ㉑ **YouTube:**
Verbindt met YouTube (internetverbinding vereist).
- ㉒ **Disney+ :**
Verbindt met Disney+ (vereiste internetverbinding).
- ㉓ **Prime Video:**
Verbindt met P RIME -video (vereiste internetverbinding).
- ㉔ **PVR :** Noteer live tv -programma mij.
- ㉕ **Instelling:** Op de startpagina is deze knop "Dashboard" -functie. Op de live tv is deze knop "Menu" -functie.
- ㉖ **≡ : Toont het menu OSD (op het scherm display) weer.**
- ㉗ **EPG: EPG -menu.**

***De beschikbaarheid van applicaties kan in verschillende landen variëren.**

Batterijinstallatie:

Verwijder het deksel van de batterijcompartiment aan de achterkant van de afstandsbediening door het deksel naar beneden te schuiven en vervolgens uit te schuiven. Plaats twee AAA -batterijen in het batterijcompartiment met hun +en-uiteinden uitgelijnd zoals aangegeven. Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen opnieuw om het deksel van het batterijcompartiment opnieuw te verixeren.

Schuif het deksel totdat je het hoort klikken op zijn plaats.

VOORZICHTIGHEID:

Batterijen die in het apparaat zijn geïnstalleerd, mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte zoals zonnenschijn, vuur en dergelijke.



Juiste afvoer van dit product (afvalverwerking van elektrische & en elektronische apparatuur) (Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)
Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, headset of USB-kabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.

Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.

Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recycleren.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.



Juiste afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)

Wanneer dit symbool op de batterij, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wordt weergegeven, wordt daarmee aangegeven dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.

Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid.

Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterijinzamelsysteem recycleren.

OPGELET:



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet gedurende lange perioden op hoge volumeniveaus.

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)

Luchtvochtigheid bij gebruik: 20% a 75%, niet-condenserend

Opslagtemperatuur: -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)

Luchtvochtigheid bij opslag: 10% a 90%, niet-condenserend

Maximaal zendvermogen bluetooth: 100 mW bij 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Maximaal zendvermogen Wi-Fi: 100 mW bij 2,4 GHz-2,4835 GHz



1. Kies een goede locatie voor de televisie, op een schone plek, uit de buurt van warmtebronnen (zon, radiatoren, open haarden), planten (pollen, stof, water) en de grond (risico op stoten, stof).



2. Plaats geen doek, papier of andere materialen over de openingen aan de boven-, zijkanten of onderkant van het apparaat.



3. Schakel de televisie uit na gebruik (tenzij de gebruiksaanwijzing van de fabrikant dit afraadt, zoals meestal het geval is bij OLED-televisies) en haal de stekker eruit als u hem niet gaat gebruiken (als het een OLED-televisie is, laat hem dan op stand-by staan voordat u hem loskoppelt)



4. Berg de afstandsbediening zorgvuldig op, stel hem niet bloot aan vloeistoffen en controleer regelmatig de staat van de batterijen van de afstandsbediening om corrosie van de contacten te voorkomen.



5. Maak het scherm schoon met een zachte, droge doek nadat u de televisie hebt uitgeschakeld en de stekker eruit hebt gehaald, en vermijd glassprays en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

SMART TV

MANUAL DE INSTRUÇÕES

IMPORTANTE

Leia este manual cuidadosamente antes de instalar e operar sua TV e mantenha este manual à mão para referência.

Conteúdo

Informação Relativa ÀS Precauções De Segurança	1
Precauções De Segurança Importantes.....	1
Botões E Interface De TV	2
Esquema De Conexão De Dispositivos Externos	2
Instalação E Ligação Da TV	3
Instrução De Instalação Do Suporte Da TV	3
OSD	4
1. Assistente de inicialização	4
2. Página inicial	5
3. Redefinir TV.....	6
4. Menu global.....	6
5. TV ao vivo.....	8
6. Mídia	10
7. EAA	12
Ajuda	13
Especificações	14
Controle remoto	15

Informações de segurança

	O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero visa alertar o usuário sobre a presença de operações importantes na literatura que acompanha o aparelho.	CUIDADO Risco de choque elétrico não se abre
	Aviso O flash de raios com símbolo de ponta de seta dentro de um triângulo equilátero, é intencional a alertar o usuário sobre a presença de tensão perigosa não isolada no gabinete de produtos que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.	Altas tensões são usadas na operação deste produto. Para reduzir o risco de choque elétrico. Não remova a cobertura do gabinete, consulte a manutenção ao serviço qualificado Se a TV alguma alteração ou ajuste grosso, os choques elétricos a serem prejudicados, não tente abrir uma manutenção de máquinas, os centros de contato do cliente precisavam ser revisados.

Importantes precauções de segurança

- 1) Leia estas instruções. 2) Mantenha essas instruções. 3) Preste atenção a todos os avisos. 4) Siga todas as instruções.
 - 5) Não use este aparelho perto da água. 6) Limpe apenas com pano seco.
 - 7) Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
 - 8) Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
 - 9) Não derrote o objetivo de segurança do plugue polarizado ou de aterramento. Um plugue polarizado possui duas lâminas com uma mais larga que a outra. Um plugue do tipo de aterramento tem duas lâminas e uma terceira ponta de aterramento. A lâmina larga ou a terceira ponta são fornecidas para sua segurança, se o plugue fornecido não se encaixar na sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
 - 10) Proteja o cabo de alimentação de ser levado ou comprimido, particularmente em plugues, receptáculos de conveniência e o ponto em que eles saem do aparelho.
 - 11) Use apenas anexos /acessórios especificados pelo fabricante.
 - 12) Não derrate o carrinho, suporte, tripé, suporte ou tabela especificado pelo fabricante, ou vendido com o aparelho. Quando um carrinho é usado cautela ao mover a combinação de carrinho/aparelho para evitar a dica de lesão.
 - 13) Desconecte esse aparelho durante tempestades de raios ou quando não utilizado por longos períodos de tempo.
- Cuidado:
- 14) Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha esse aparelho à chuva ou umidade.
 - 15) O plugue da rede elétrica é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer facilmente operável.
 - 16) O soquete deve ser instalado perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.
 - 17) Este produto nunca deve ser colocado em uma instalação interna, como uma estante ou rack, a menos que a ventilação adequada seja fornecida ou as instruções do fabricante tenham sido respeitadas.
 - 18) O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e que nenhum objeto preenchido com líquido, como vasos, será colocado no aparelho.
 - 19) Não coloque nenhuma fontes de perigo no aparelho (por exemplo, objetos cheios de líquidos, velas iluminadas).
 - 20) Montagem de parede ou teto - O aparelho deve ser montado em uma parede ou teto apenas conforme recomendado pelo fabricante.
 - 21)  Nunca coloque a TV, controle remoto ou baterias perto de chamas nuas ou outras fontes de calor, incluindo a luz solar direta. Para evitar a propagação do fogo, mantenha velas ou outras chamas longe da TV, controle remoto e baterias o tempo todo.
 - 22) O terminal USB deve ser carregado com 0,5 A sob operação normal.
- Essas instruções de manutenção são para uso apenas pelo pessoal de serviço qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute nenhuma manutenção além do contido nas instruções operacionais. A menos que você esteja qualificado para fazê-lo.
- 24)  Este equipamento é um aparelho elétrico isolado de classe II ou duplo. Ele foi projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança à terra elétrica.
 - 25) O máximo usando a temperatura do ambiente é de 45 graus.
- O máximo usando altitude é de 2000 metros.




Botões de TV e interface de terminal

Botões de TV

Observação: A seguir, é esquema funcional e a posição e a disposição reais de diferentes modelos podem ser diferentes.

Uma chave:

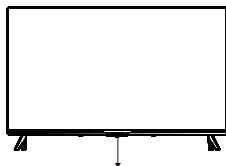

Pressione este botão no modo de espera para ligar / desligar a TV.

	Ligue/desative a energia.
Fonte/	Seleção de entrada de sinal externo.
Menu/ok	Exiba o menu principal e confirme a seleção do item do menu.
Ch +/-	Selecionando canal.
Vol +/-	Ajustando o volume.

Interface do terminal


Observação: A seguir, são apresentados a interface do terminal, a posição e o arranjo reais, o número de modelos diferentes podem ser diferentes

	Mini av Porta de entrada de TV para conectar o mini cabo AV		Entrada USB Conecte um dispositivo USB aqui para reproduzir seus arquivos de mídia.
	CI Slot A entrada do leitor de cartão CI (interface comum) Isso requer came (módulo de acesso condicional) usado para a TV paga.		Saída óptica Conecte o receptor SPDIF.
	Entrada HDMI Entrada de sinal digital do conector de vídeo HDMI.		RJ45 Conecte a Internet.
	ANT 75 Conecte a entrada de TV antena/cable (75/vhf/uhf)		Saída de fones de ouvido Quando os fones de ouvido são conectados, os alto-falantes são desativados





* Não toque ou esteja próximo dos terminais HDMI, USB e evite a descarga eletrostática para perturbar esses terminais enquanto estiver no modo de operação USB, ou isso fará com que a TV pare de funcionar ou status anormal.

Diagrama de conexão de dispositivo externo

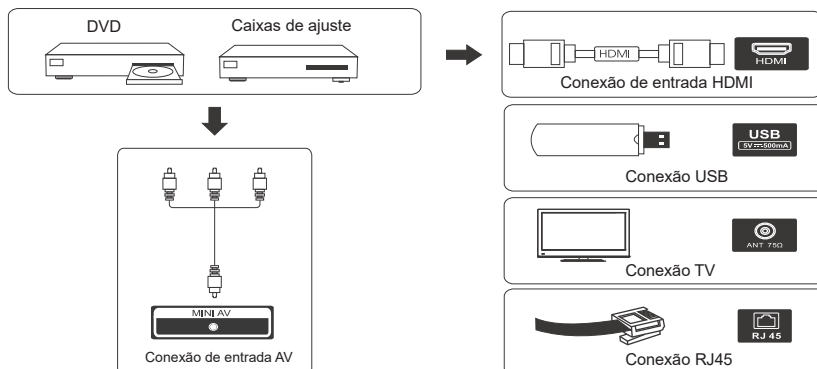

TV Instalar e conectar

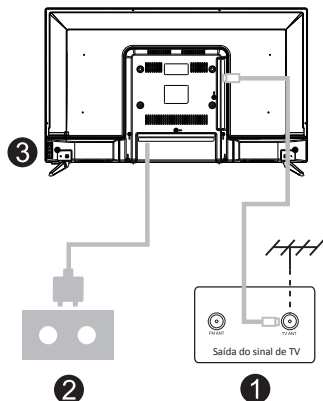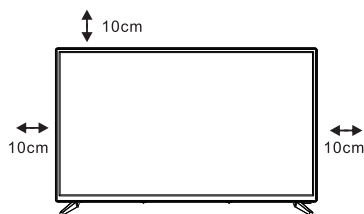

Defina sua TV

Para colocar sua TV em um local firme que pode suportar o peso da TV.

Para evitar o perigo, não posicione a TV perto de água ou local de aquecimento (como luz, vela, máquina de lavar, etc.), não bloqueie a ventilação da TV.

Conecte a antena e o poder


1. Conecte o cabo da antena ao soquete da antena na parte traseira da TV.
2. Para conectar o cabo de alimentação da TV (AC 100-240V ~ 50/60Hz).

*O cabo de alimentação anexado é apenas para este modelo.

Ligue a TV

3. Conecte a fonte de alimentação, digite o modo de espera (luz vermelha), pressione o botão liga / desliga da TV ou o botão liga / desliga no controle remoto para ativar a TV

NOTA: LF O modelo possui um slot de cartão CL na parte superior e inclui um plugue de silicone na embalagem, insira o plugue de silicone no slot quando nenhum cartão CL estiver em uso. Nenhuma ação necessária para modelos com um slot, mas sem um plugue de silicone.



Observação: Imagem apenas para fins de referência.

Instruções de instalação de suporte de TV

Guia de instalação do suporte

A TV é embalada com o suporte de TV separado do gabinete. Para configurar o suporte da tabela de TV, execute a instalação de acordo com as instruções abaixo.


1. O painel pode ser arranhado facilmente, então, por favor:

Coloque um pano macio na mesa e coloque a TV com a face para baixo no pano.

Observação: Sempre desconecte o cabo CA primeiro ao instalar/remover o suporte.

2. Pegue a base. Alinhe os orifícios dos parafusos da base e da TV e, em seguida, insira os parafusos nos orifícios, a base e aperte-os. Observação: Para garantir que a TV seja estável, aperte todos os parafusos.

O suporte de alguns modelos de TV foi projetado com o tipo de snap-in, facilmente instalado pela ranhura do suporte, em vez de parafuso.

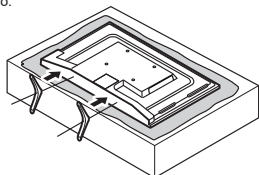

Por favor, observe a direção base:




A vista inferior da TV
(O gabinete da frente fica para baixo)

(A ilustração é apenas para referência, por favor, prevalece em espécie)

Sugestão:


Para torná-lo mais conveniente para a instalação da base e evitar qualquer risco de arranhões e danos, aconselhamos você a usar o tipo de chave de fenda de PH2.

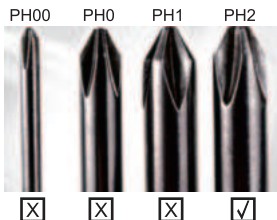

Assistente de inicialização

Configurações de idiomas


Configuração do idioma do sistema: os usuários podem definir a linguagem do sistema de acordo com a linguagem necessária.

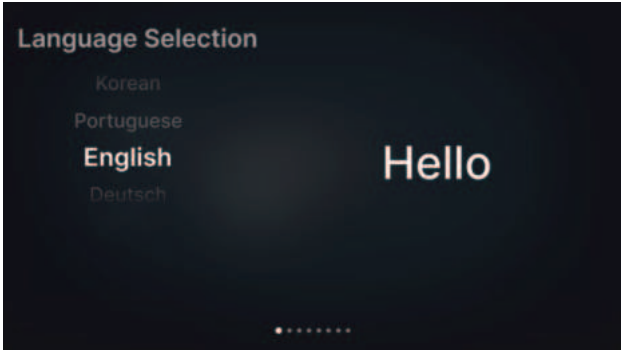

Controle remoto Bluetooth correspondente



Login de registro do usuário

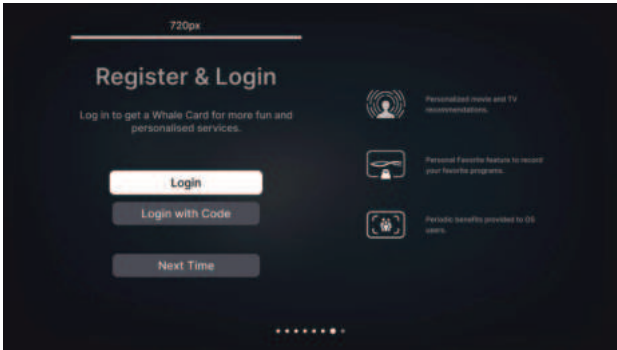


Página inicial

Página inicial

Ao entrar na página inicial, você pode clicar à esquerda para acessar o menu de navegação, que inclui os seguintes módulos funcionais:

1. Página inicial: A página principal com aplicativos usados com frequência, recomendações personalizadas e mais conteúdo recomendado.
2. TV grátis: Inclui canais gratuitos, VOD (vídeo sob demanda) e muito mais.
3. Descoberta: Permite que os usuários naveguem ou pesquisem filmes, programas de TV, vídeos e muito mais.
4. Aplicativos: Inclui atualizações de aplicativos, meus aplicativos, categorias de aplicativos e pesquisa de aplicativos e pesquisa de aplicativos.
5. Configurações rápidas: Clique para abrir o menu global (consulte a descrição do menu global para obter detalhes).
6. Procurar: Digite palavras -chave para encontrar o conteúdo que você deseja.
7. Centro de Usuário: Conta e configurações pessoais.

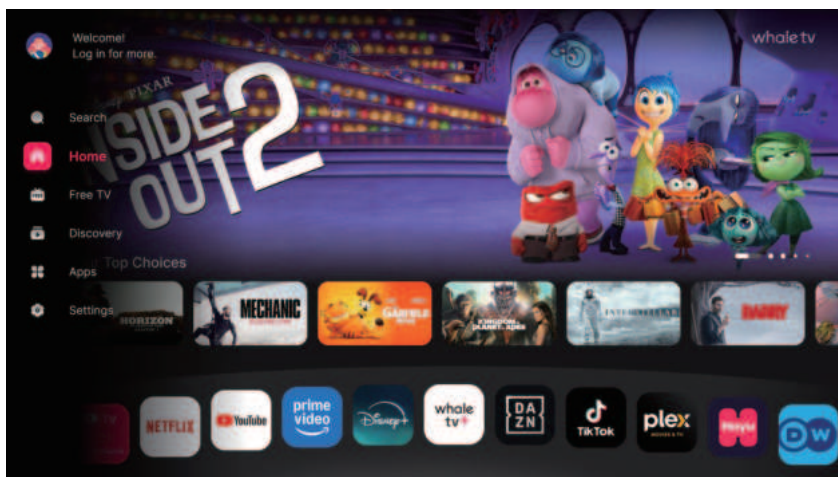


*Alguns países Tela inicial UL pode ser exibida diferente da imagem acima, consulte o produto para obter detalhes.

Redefinir TV

Redefinir TV

Clique em "Redefinir TV" na página para inserir a página de redefinição de fábrica. Os usuários podem executar operações de redefinição de fábrica de acordo com os prompts.

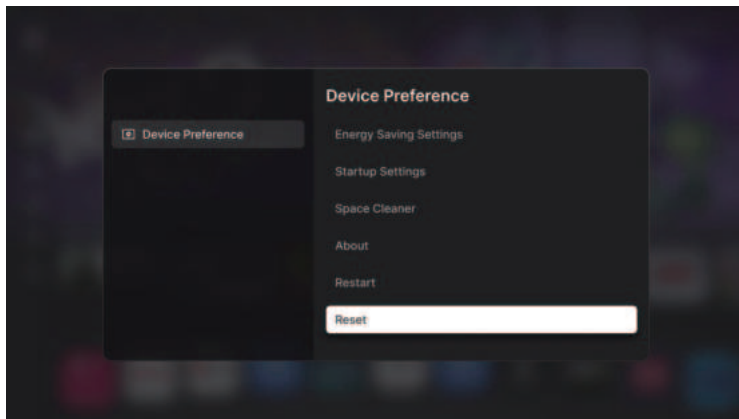


Menu global

Menu global

O menu global é dividido em 3 guias: Fonte, Configurações e assistir TV. (Exclusivo para produtos de TV)

Fonte

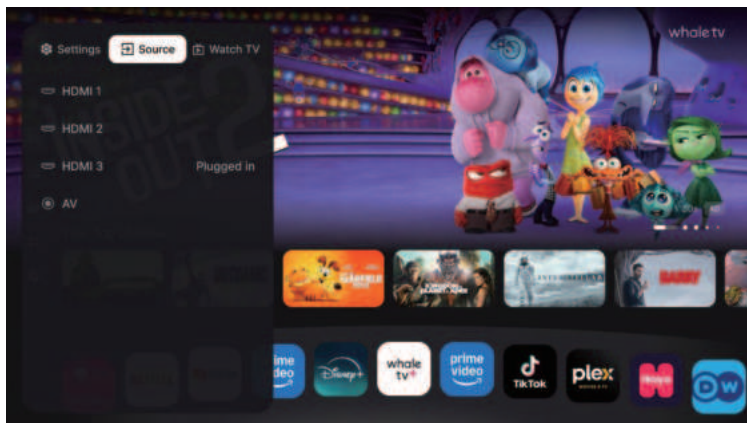

*All Outras fontes, exceto a fonte de TV.

As portas do canal podem variar de acordo com o modelo, consulte a configuração real!

Menu global


Configurações



Configurações rápidas: Wifi, Bluetooth, modo de imagem, modo de som, economia de tela, temporizador de sono, economia de energia, elenco de TV de baleia.

Todas as configurações: Todas as configurações do sistema.

Assista TV

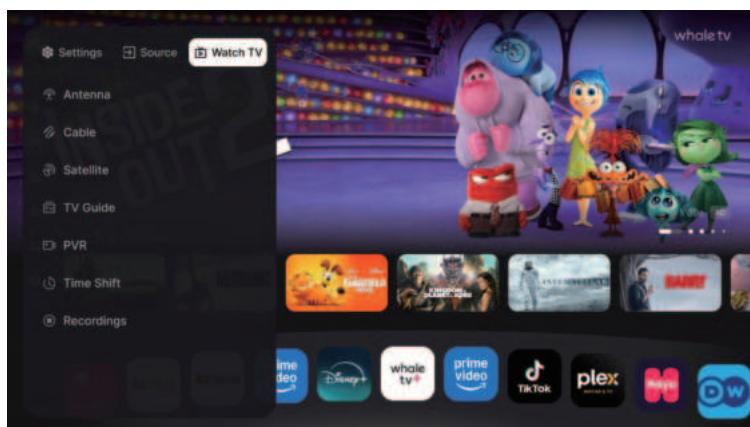


Fonte da TV: Antena/cabo/satélite.

Funções de TV comuns: Guia de TV, PVR, Timeshift, gravações.

TV ao vivo

TV ao vivo

Instalação do canal

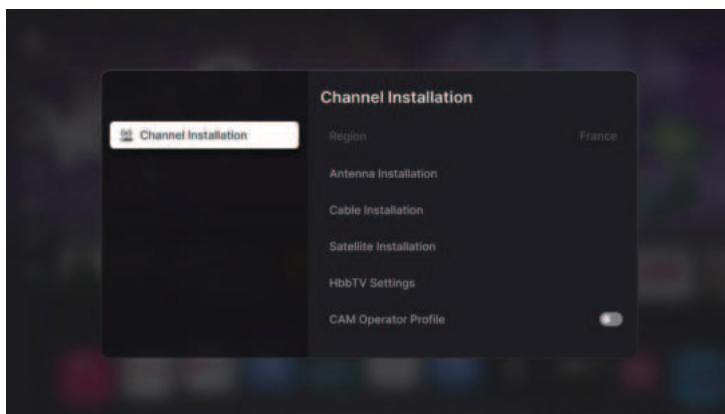


País: Defina o país do sistema.

Antena ou cabo ou instalação de satélite: Instale o canal do sintonizador correspondente.


Instalação do canal T&C: Menu global → Configurações → mais → Instalação do canal.

Código da criança

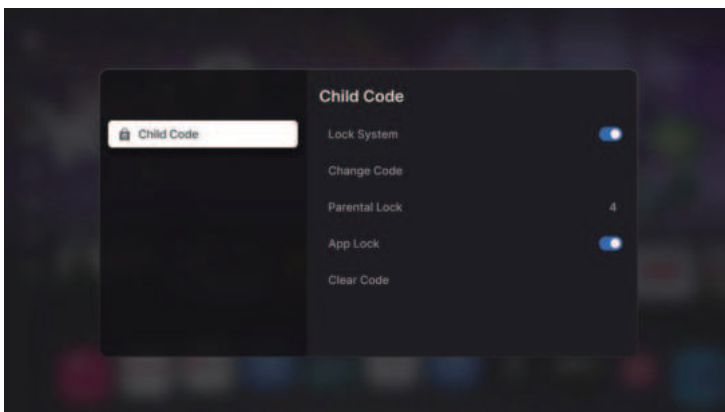

TV ao vivo

Modo de hotel

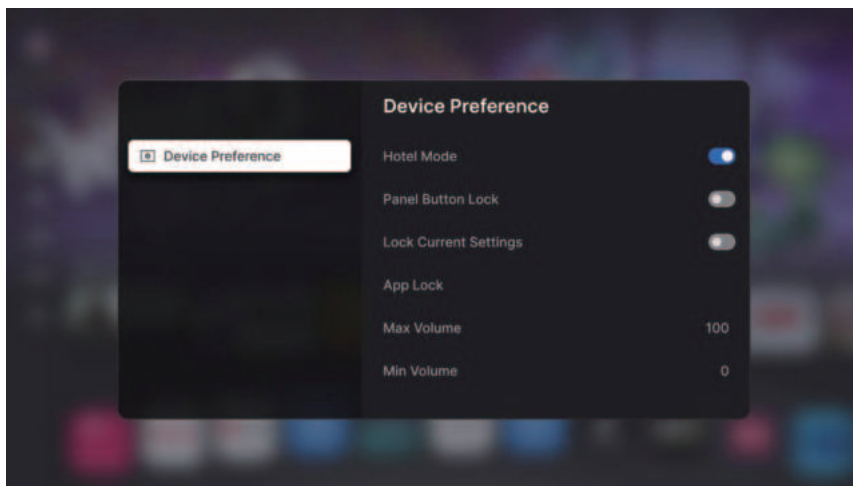


- 1: Modo de hotel <On/Off>: Chave principal
- 2: Bloqueio do botão do painel <On/Off>: Botão Bloqueio
- 3: Bloquear as configurações atuais <On/Off>: bloqueia as configurações atuais
- 4: Bloqueio de aplicativo: bloqueie o aplicativo
- 5: Volume máximo: Defina o volume máximo
- 6: Min Volume: Defina o volume mínimo
- 7: Volume predefinido: Volume predefinido
- 8: Fonte predefinida: Fonte predefinida
- 9: Canal predefinido: Canal predefinido
- 10: Modo de energia: Modo de energia
- 11: Bloqueio de origem: bloqueie a fonte
- 12: Logotipo de inicialização: Importar o logotipo
- 13: Seleção de idiomas <On/Off>: Se deve selecionar a linguagem do sistema ao inicializar o clone:
Configurações e lista de exportação da lista de canais

Mídia

Arquivos

Pode navegar nas informações do arquivo de dispositivos externos, vídeos armazenados locais, músicas, fotos, etc.

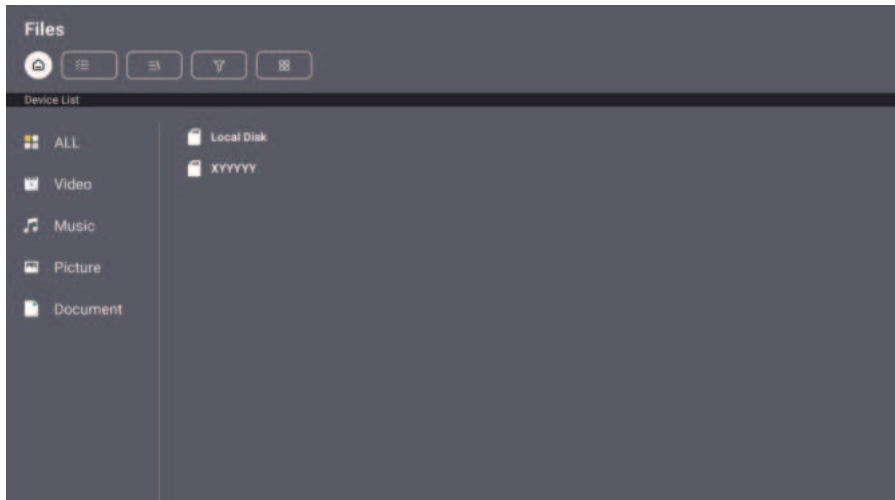

Vídeo


Use as teclas para cima e para baixo para selecionar o vídeo que você deseja reproduzir e pressione a tecla Confirmar para começar a reproduzir o vídeo.



Mídia


Áudio

Use as teclas para cima e para baixo para selecionar o arquivo de áudio que você deseja reproduzir e pressione a tecla "OK" para começar a reproduzir.

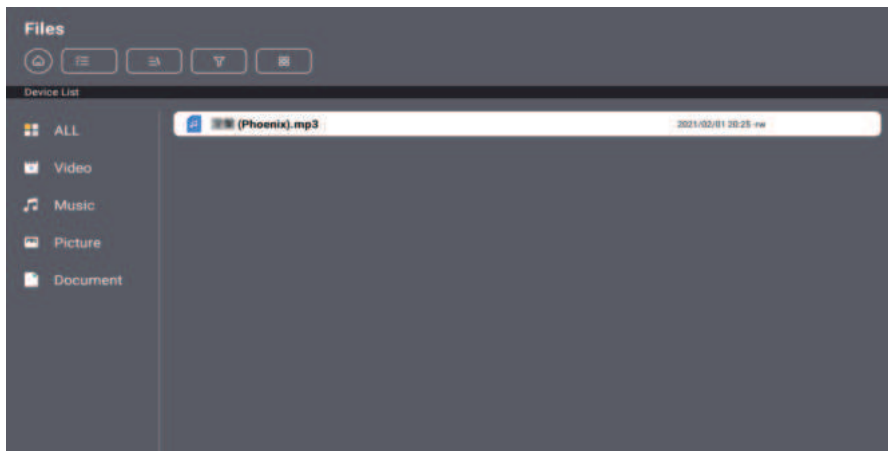


Foto

Use as teclas para cima e para baixo para selecionar a imagem que deseja abrir e pressione a tecla "OK" para abrir a imagem.

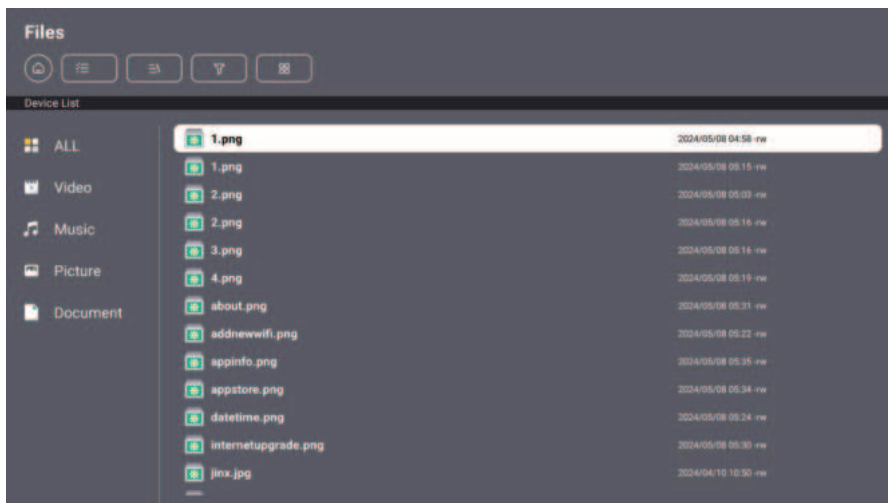

Função auxiliar deficientes visuais e deficientes auditivas

Certos recursos requerem suporte da fonte de vídeo e podem variar dependendo da versão do sistema e do modelo de dispositivo. A funcionalidade real pode diferir das especificações. Consulte o produto que você comprou para obter detalhes.

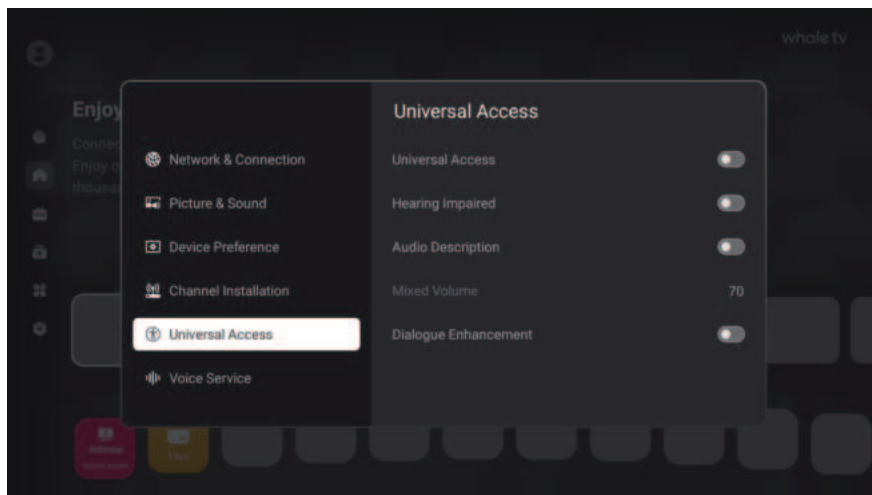

* Todas as imagens acima são apenas para referência, consulte o produto para obter detalhes.

1.Introdução: A descrição do áudio é abreviada para 'descrição verbal das imagens' e se destina a usuários com deficiência visual. Ao adicionar comentários adicionais de voz, ele fornece descrições auxiliares para mídia visual, como televisão, filmes e dramas de TV, ajudando os usuários com deficiência visual a entender informações visuais que, de outra forma, seriam inacessíveis, como cenas, expressões faciais e detalhes dos movimentos de caracteres.

Método: **Configurações -> Acesso Universal -> Descrição do áudio(Settings -> Universal Access -> Audio Description)**

2. Função de deficiência auditiva

Introdução: A função de deficiência auditiva (assistência auditiva) na televisão digital é uma tecnologia assistiva projetada especificamente para usuários com deficiências auditivas, com o objetivo de ajudar os usuários a entender melhor o conteúdo da televisão por meio de legendas visuais.

Método: **Configurações -> Acesso Universal -> Deficientes auditivos(Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)**

3.Set Preferências do usuário → Suporta o contraste da fonte, outros recursos não suportados.

Método: **Configurações -> Acessibilidade -> Texto de alto contraste(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)**

Ajuda

Sem poder	● Verifique se o cabo CA da TV está conectado ou não. Se ainda não houver energia, desconecte o plugue e reconecte -se ao soquete após 60 segundos. Ligue a energia de volta.
Sinal não recebido corretamente	● Imagens duplas ou fantasmas podem aparecer na sua TV se houver prédios altos ou montanhas próximas aonde você está. Você pode ajustar a imagem através da operação manual: consulte a instrução do Regulamento Vernier ou ajustar a direção da antena externa. ● Se você usar uma antena interna, a recepção do sinal pode ser mais difícil em determinadas circunstâncias. Ajuste a direção da antena para obter a recepção ideal. Se isso não melhorar a recepção, talvez seja necessário mudar para uma antena externa.
Sem imagem	● Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente. ● Veja outros canais para ver se o problema ainda ocorre.
Vídeo aparece sem áudio	● Tente aumentar o volume. ● Verifique se o som da TV está no mudo ou não.
O áudio está presente, mas o vídeo não aparece ou está descolorido	● Tente ajustar o contraste e o brilho.
O ruído estático afeta a qualidade do vídeo e do áudio	● Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente.
Linhas quebradas na tela	● Aparelhos elétricos, como secadores de cabelo ou aspiradores, etc. podem interferir no seu aparelho de TV. Desligue esses aparelhos.
O controle remoto não funciona	● Verifique se o saco plástico que acompanha o controle remoto é removido. Tente usar o controle remoto a uma distância mais curta da TV. Verifique se a colocação das baterias está correta ou tente usar novas baterias com o controle remoto. ● A TV entrará no modo de espera se não receber resposta em alguns minutos.
Sem vídeo (modo PC)	● Verifique se o cabo está conectado à porta HDMI corretamente ou se o cabo estiver dobrado em alguns locais.
A tela é muito brilhante ou escura (modo PC)	● Ajuste o brilho ou contraste no menu principal.
Sem resposta do PC	● Verifique se a resolução de exibição do PC está definida como uma resolução compatível (ou a TV).
Linhas aparecendo quando um dispositivo está conectado à porta RCA	● Verifique se você está usando um cabo em boa qualidade.
Os problemas não são resolvidos	● Desconecte o cabo de alimentação e aguarde 30 segundos e reconecte -se ao soquete. Se os problemas ainda persistirem, não tente reparar a TV sozinho. Por favor, entre em contato com o centro de serviço.

Não deixe sua TV exibindo uma imagem estática, seja em um vídeo pausado, na tela do menu etc. por um longo período de tempo, isso danificará a tela e pode causar queimaduras de imagem.

Lista de procedimentos de manutenção

* Escolha uma boa localização para a televisão, em um local limpo, longe de fontes de calor (sol, radiadores, lareiras), plantas (pólen, poeira, água) e o solo (risco de batida, poeira).

* Não coloque pano, papel ou outros materiais sobre as aberturas na parte superior, nas laterais ou na parte inferior do aparelho.

* Desligue a televisão após o uso (a menos que as instruções operacionais do fabricante aconselhem contra ela, como geralmente é o caso das televisões OLED) e desconecte -o se não for usado para (se for uma televisão OLED, deixe -a em espera antes de desconectá -la)

* Armazene o controle remoto com cuidado, não o exponha a líquidos e verifique a condição das baterias de controle remoto regularmente para evitar a corrosão dos contatos.

* Limpe a tela com um pano macio e seco depois de desligar e desconectar a televisão e evite sprays de vidro e outros agentes de limpeza doméstica.

Especificações

Tamanho da tela	consumo de energia	Acessórios principais
24 "	30W/36W	Manual do usuário x1 Controlador remoto x1 Cabo de alimentação x1 Baterias AAA X2 (opcional)
28 "	31W/36W	
32 "	56W/60W	
39 "/40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100W/108W/120W	
55 "	110W/140W/170W	
58 "	135W/160W	
65 "	160W/160W/200W	
75 "	180W/220W/240W/260W	

★ tempo de vida: 60.000 horas



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Os termos HDMI e HDMI de alta definição multimídia interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

AVISO

Nunca coloque um conjunto de televisão em um local instável. Um aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou morte.

Muitas lesões, particularmente para as crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples, como:


1. Usando armários ou estandes recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
2. Somente o uso de móveis que podem apoiar com segurança o aparelho de televisão.
3. Garantir que o aparelho de televisão não esteja vencendo a borda dos móveis de apoio.
4. Não colocar o aparelho de televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes). Sem a ancorar os móveis e o conjunto de televisão para um suporte adequado.
5. Não colocando o aparelho de televisão em tecido ou outros materiais que podem estar localizados entre o aparelho de televisão e suportar móveis,
6. Educar as crianças sobre os perigos de escalar móveis para chegar ao aparelho de televisão ou de seus controles.

Se o seu aparelho de televisão existente estiver sendo retido e realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

Parafuso montado na parede: 22-24 polegadas M4, 28-75 polegadas/85 polegadas M6, 77 polegadas/100 polegadas M8.

NOTA: Não fique em um ângulo para evitar o risco de cair.

Controle remoto

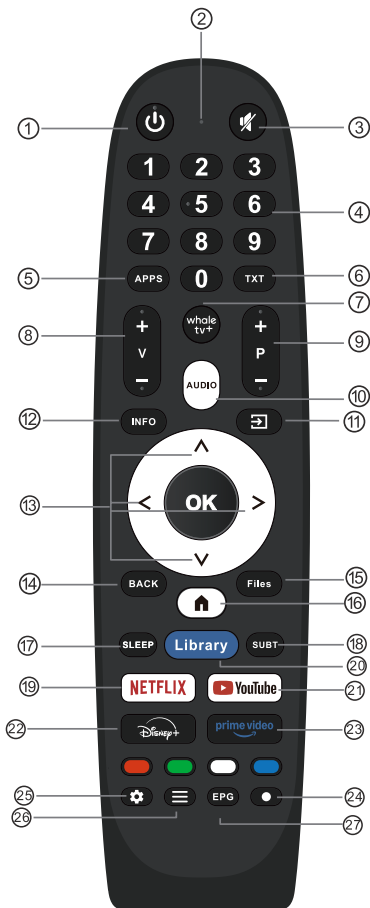

- ① Alterna a TV entre o modo ON e STANDBY.
- ② Luz indicadora.
- ③ Silenciar ou restaurar seu som de TV.
- ④ **0-9**: As figuras "0-9" são usadas para inserir diretamente o número do canal.
- ⑤ **Aplicativos: Abra a página de aplicativos.**
- ⑥ **TXT**: Pressione para entrar em Teletext ao reproduzir o programa.
- ⑦ **whole tv**: **Abra a TV Rlaxx.**
- ⑧ **V +/-**: Pressione para aumentar / diminuir o nível de som.
- ⑨ **P +/-**: Pressione para digitalizar os canais.
- ⑩ **Áudio**: O DIS reproduz a lista de idiomas de áudio e selecione um idioma de áudio ou formato de áudio, se disponível (aplicável apenas quando o programa de TV me tiver esse recurso).
- ⑪ **Entradas**: Exibir/selecionar Opções da fonte de sinal.
- ⑫ **Informação**: Exibe as informações atuais do canal, como o tempo atual e o nome do canal.
- ⑬ **Botões de navegação**: Cursor para cima/esquerda/direita/para baixo.
- ⑭ **Voltar**: Pressione para voltar através dos menus.
- ⑮ **Arquivos: Abra o aplicativo Gerenciador de arquivos.**
- ⑯ **LAR**: Dis joga na tela inicial.
- ⑰ **DORMIR: Defina o tempo de sono.**
- ⑱ **Sutil: Subt**
- ⑲ **Netflix**:
Conecta-se à Netflix para visualizar programas de TV e filmes on-line (conexão à Internet necessária).
- ⑳ **Biblioteca: App de tempo de baleia aberto.**
- ㉑ **YouTube**:
Conecta-se ao YouTube (a conexão com a Internet necessária).
- ㉒ **Disney+**:
Conecta-se ao Disney+ (a conexão com a Internet necessária).
- ㉓ **Prime Video**:
Conecta-se ao vídeo P RIME (conexão com a Internet necessária).
- ㉔ **PVR**: Grave o programa de TV ao vivo.
- ㉕ **Contexto**: Na página inicial, este botão é a função "Painel". Na TV ao vivo, este botão é a função "menu".
- ㉖ **≡**: Exibe o menu OSD (na exibição da tela).
- ㉗ **EPG**: Menu EPG.

***A disponibilidade de aplicações pode variar em diferentes países.**

Instalação da bateria:

Remova a tampa do compartimento da bateria na parte traseira do controle remoto deslizando a tampa para baixo e depois desligado. Coloque duas baterias AAA dentro do compartimento da bateria com as extremidades + e - alinhadas conforme indicado. Não misture baterias antigas e novas ou diferentes tipos de baterias refixem a tampa do compartimento da bateria.

Deslize a tampa até ouvi -la clicar no lugar.

CUIDADO:

As baterias instaladas na unidade não devem ser expostas ao calor excessivo, como sol, fogo e similares.

Eliminação correta deste produto (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)



Produtos

Este símbolo, quando presente no produto, acessórios ou documentação, indica que o produto e os respectivos acessórios eletrónicos (por exemplo, carregador, auscultadores, cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos no ambiente ou prejuízos para a saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos, deverá separar estes itens de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto com o revendedor do produto ou com as entidades oficiais locais, para se informarem sobre onde e como podem entregar estes itens para uma reciclagem segura.

Os utilizadores comerciais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os respectivos acessórios eletrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.

Eliminação correta das pilhas deste produto

(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)



Pilhas

Este símbolo, quando presente na pilha, no manual ou na embalagem, indica que as pilhas deste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Se identificados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a pilha contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência previstos na Directiva 2006/66/CE. Se as baterias não forem eliminadas correctamente, estas substâncias podem ser prejudiciais à saúde humana ou ao meio-ambiente.

De modo a proteger os recursos naturais e a promover a reutilização dos materiais, separe as pilhas de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema gratuito de devolução de pilhas local.

CUIDADO:



Para evitar possíveis danos à audição, não oiça a níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo.

Considerações ambientais

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)

Humidade de funcionamento: 20% a 75%, sem condensação

Temperatura de armazenamento: -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)

Humidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação

Potência máx. do transmissor BT: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Potência máx. do transmissor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz



1. Escolha um bom local para a televisão, num local limpo, longe de fontes de calor (sol, radiadores, lareiras), plantas (pólen, pó, água) e do solo (risco de choques, poeiras).



2. Não coloque pano, papel ou outros materiais sobre as aberturas na parte superior, lateral ou inferior do aparelho.



3. Desligue o televisor após a utilização (a menos que as instruções de funcionamento do fabricante recomendem o contrário, como é geralmente o caso dos televisores OLED) e desligue-o da tomada se não for utilizado (se for um televisor OLED, deixe-a ligada espera antes de o desligar)



4. Guarde o comando com cuidado, não o exponha a líquidos e verifique regularmente as condições das pilhas do comando para evitar a corrosão dos contactos.



5. Limpe o ecrã com um pano macio e seco depois de desligar e desligar o televisor, e evite os sprays de vidro e outros produtos de limpeza domésticos.

SMART TV

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:

Por favor lea este manual cuidadosamente antes de leer y operar este TV.
Mantenga este manual a la mano para una futura referencia.

índice

Información de Seguridad	1
Instrucciones de Seguridad Importantes	1
Botones y Conexiones del TV	2
Diagrama de conexión de dispositivos externos	2
Instalar y Conectar la TV	3
Instrucciones de instalación de las patas del TV	3
OSD	4
1. Mago de inicio	4
2. Página de inicio	5
3. Restablecer TV	6
4. Menú global	6
5. TV en vivo	8
6. Medios de comunicación	10
7. EAA	12
Ayuda	13
Características	14
Control remoto	15

Información de seguridad

	El punto de exclamación dentro de un triángulo equilibrado está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de importantes operadores en la literatura que acompaña al aparato.	PRECAUCIÓN El riesgo de descarga eléctrica no se abre
	Advertencia El flash Lightning con un símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo equilibrado, se intenta alertar al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del recinto de productos que puede ser de mayor magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.	Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica. No retire la cubierta del gabinete, consulte el servicio al servicio calificado personal Si el televisor cambia o ajuste grueso, las descargas eléctricas para ser lastimadas, no intente abrir un mantenimiento de la máquina, los centros de contacto del cliente necesitan una revisión.

Importantes precauciones de seguridad

1) Lea estas instrucciones. 2) Mantenga estas instrucciones. 3) Preste atención a todas las advertencias. 4) Siga todas las instrucciones.

5) No use este aparato cerca del agua. 6) Limpiar solo con tela seca.

7) No bloquee ninguna apertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8) No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producen calor.

9) No derrote el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de tipo a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas con una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo conexión a tierra tiene dos cuchillas y una tercera punta de conexión a tierra.

La cuchilla ancha o la tercera punta se proporcionan para su seguridad, si el enchufe provisto no cabe en su salida, consulte a un electricista para el reemplazo de la salida obsoleta.

10) Proteja el cable de alimentación de que se enciende o se pellizque particularmente en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.

11) Solo use archivos adjuntos/accesorios especificados por el fabricante.

12) Use solo con el carro, el soporte, el trípode, el soporte o la tabla especificada por el fabricante, o vendida con el aparato. Cuando se usa un carro, precaución al mover la combinación de carrito/aparato para evitar la propagación de lesiones.



13) Desenchufe este aparato durante las tormentas de rayos o cuando no se use durante largos períodos de tiempo.

Precaución:

14) Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

15) El enchufe de la red se usa como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

16) El enchufe se instalará cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

17) Este producto nunca debe colocarse en una instalación incorporada, como una estantería o estantería, a menos que se proporcione la ventilación adecuada o se hayan cumplido las instrucciones del fabricante.

18) El aparato no debe estar expuesto a goteo o salpicaduras y que no se colocarán objetos llenos de líquido, como jarrones, en el aparato.

19) No coloque ninguna fuente de peligro en el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquidos, velas iluminadas).

20) Montaje de pared o techo: el aparato debe montarse en una pared o techo solo según lo recomendado por el fabricante.

21)  Nunca coloque el televisor, el control remoto o las baterías cerca de las llamas desnudas u otras fuentes de calor, incluida la luz solar directa. Para evitar la propagación de fuego, mantenga las velas u otras llamas lejos del televisor, el control remoto y las baterías en todo momento.

22) El terminal USB debe cargarse con 0.5 A bajo operación normal.

Estas instrucciones de servicio son para su uso solo por personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento. A menos que esté calificado para hacerlo.

24)  Este equipo es un dispositivo eléctrico de clase II o doble aislamiento. Se ha diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a la tierra eléctrica.

25) El máximo de uso de la temperatura del entorno es de 45 grados.


El máximo que usa altitud es de 2000 metros.

Botones de TV e interfaz terminal

Botones de TV

Nota: El siguiente es solo un esquema funcional, y la posición real y la disposición de diferentes modelos pueden ser diferentes.

Una clave:

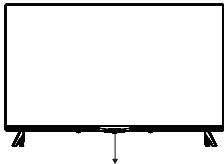

Presione este botón en modo de espera para encender / apagar el televisor.

Siete claves:

	Encender/apagar la potencia.
FUENTE/	Selección de entrada de señal externa.
Menú/Ok	Muestre el menú principal y confirme la selección del elemento del menú.
CH +/-	Selección del canal.
Vol +/-	Ajuste del volumen.

Interfaz terminal


Nota: Las siguientes son la interfaz terminal de diversas, la posición y la disposición reales, el número de modelos diferentes puede ser diferente

	Mini AV Puerto de entrada de TV para conectar el Mini Cable AV		Entrada USB Conecte un dispositivo USB aquí para reproducir sus archivos multimedia.
	Ranura La entrada del lector de tarjetas CL (interfaz común) esto requiere CAM (módulo de acceso condicional) utilizado para TV de pago.		Salida óptica Conecte el receptor SPDIF.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital del conector de video HDMI.		RJ45 Conecte Internet.
	Hormiga 75 Conecte la entrada de TV antenal/cadle (75/VHF/UHF)		Salida de auriculares Cuando los auriculares están enchufados, los altavoces están deshabilitados




* No toque ni esté cerca del HDMI, los terminales USB, y eviten la descarga electrostática para perturbar estos terminales mientras está en modo de operación USB, o hará que el televisor deje de trabajar o un estado anormal.

Diagrama de conexión del dispositivo externo

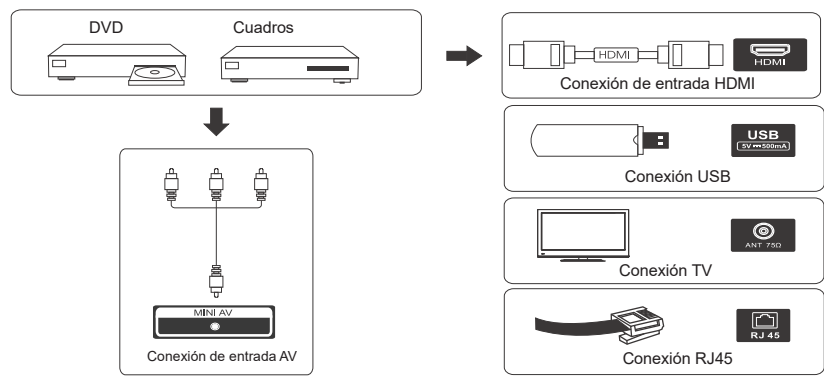

Instalar y conectar TV

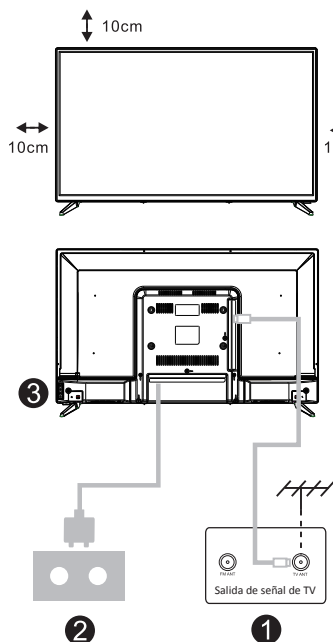

Establece tu televisor

Poner su televisor en un lugar firme que pueda soportar el peso del televisor.

Para evitar el peligro, no posea el televisor cerca del agua o el lugar de calefacción (como la luz, la vela, la máquina de calefacción), no bloquee la ventilación en la parte posterior de la televisión.

Conecte la antena y la alimentación


1. Conecte el cable de antena a la toma de antena en la parte posterior del TV.
2. Para enchufar el cable de alimentación del TV (AC 100 ~ 240V ~ 50/60Hz).

*El cable de alimentación adjunto es solo para este modelo.

Encienda la televisión

3. Conecte la fuente de alimentación, ingrese al modo de espera (luz roja), presione el botón de encendido del TV o el botón de encendido en el control remoto para encender el TV para encender el TV

NOTA: LF El modelo tiene una ranura para tarjeta CL en su parte superior e incluye un enchufe de silicona en el embalaje, inserte el tapón de silicona en la ranura cuando no se use ninguna tarjeta CL. No se requiere acción para los modelos con una ranura pero sin un enchufe de silicona.



Nota: Imagen solo para fines de referencia.

Instrucciones de instalación de Stand de TV

Guía de instalación de soporte

El televisor está empaquetado con el soporte de televisión separado del gabinete. Para configurar el soporte de la tabla de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

1. El panel se puede rayar fácilmente, así que por favor:


Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre la tela.

Nota: Siempre desconecte el cable de CA primero al instalar/quitar el soporte.


2. Toma la base. Alinee los agujeros de los tornillos de la base y el televisor, y luego inserte los tornillos en los agujeros encendidos, la base y apriételos,

Nota: Para asegurarse de que el televisor sea estable, apriete todos los tornillos.

El stand de algunos modelos de TV está diseñado con el tipo de aceleración, fácilmente instalado rompiendo en el surco de soporte, en lugar de tornillo.

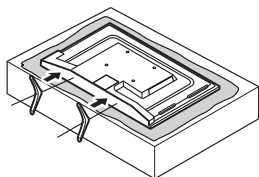

Tome nota de la dirección base:




La vista inferior del televisor

(Gabinete delantero hacia abajo)

(La ilustración es solo de referencia, por favor prevalece en especie)

Sugerencia:


Para que sea más conveniente para la instalación base y para evitar cualquier riesgo de arañazos y daños, le recomendamos que use el tipo de destornillador PH2.

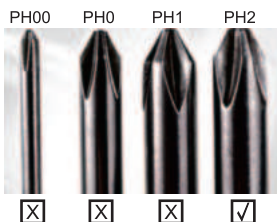

Mago de Inicio

Configuración de idiomas


Configuración del idioma del sistema: los usuarios pueden establecer el lenguaje de visualización del sistema de acuerdo con su idioma requerido.

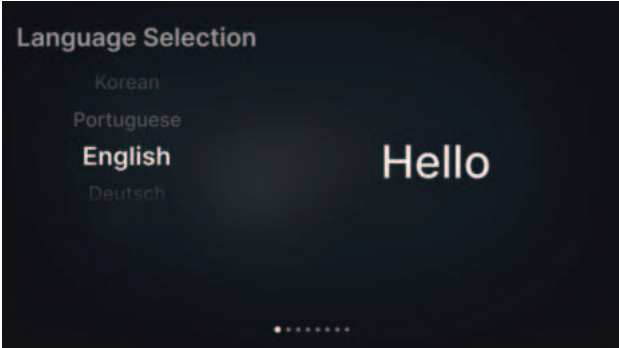

Coincidencia de control remoto de Bluetooth



Inicio de sesión de registro de usuarios

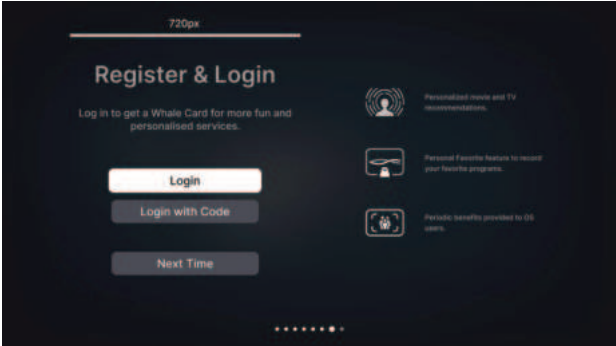


Página de Inicio

Página de Inicio

Al ingresar a la página de inicio, puede hacer clic a la izquierda para acceder al menú de navegación, que incluye los siguientes módulos funcionales:

1. Página de inicio: La página principal con aplicaciones de uso frecuente, recomendaciones personalizadas y más contenido recomendado.
2. TV gratis: Incluye canales gratuitos, VOD (video a pedido) y más.
3. Descubrimiento: Permite a los usuarios navegar o buscar películas, programas de televisión, videos y más.
4. Aplicaciones: Incluye actualizaciones de aplicaciones, mis aplicaciones, categorías de aplicaciones y la aplicación recomendada y la búsqueda de aplicaciones.
5. Configuración rápida: Haga clic para abrir el menú global (consulte la descripción del menú global para obtener más detalles).
6. Buscar: Ingrese las palabras clave para encontrar el contenido que desea.
7. Centro de usuario: Cuenta personal y configuración.

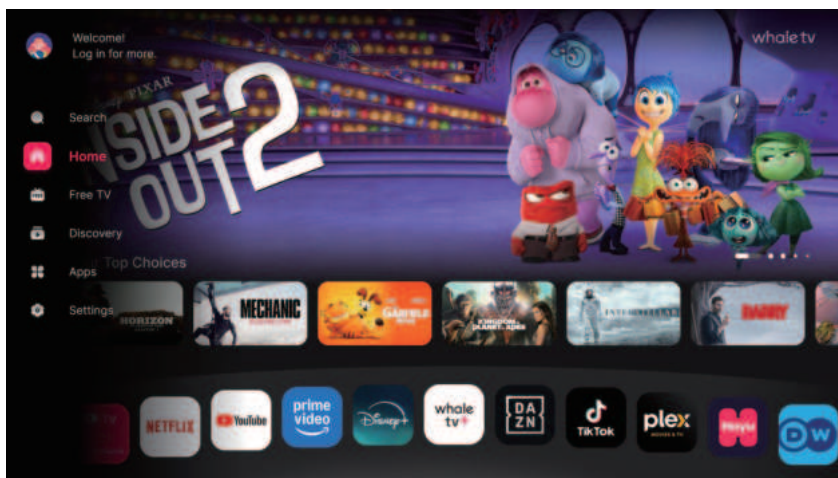


*La pantalla de inicio de algunos países puede mostrar diferente de la imagen anterior, consulte el producto para más detalles.

Restablecer TV

Restablecer TV

Haga clic en "Restablecer TV" en la página para ingresar a la página de restablecimiento de fábrica. Los usuarios pueden realizar operaciones de reinicio de fábrica de acuerdo con las indicaciones.

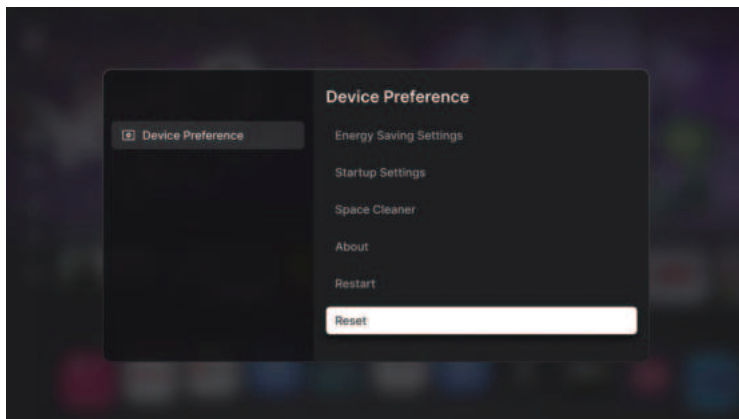


Menú global

Menú global

El menú global se divide en 3 pestañas: Fuente, configuración y ver televisión. (Exclusivo para los productos de televisión)

Fuente

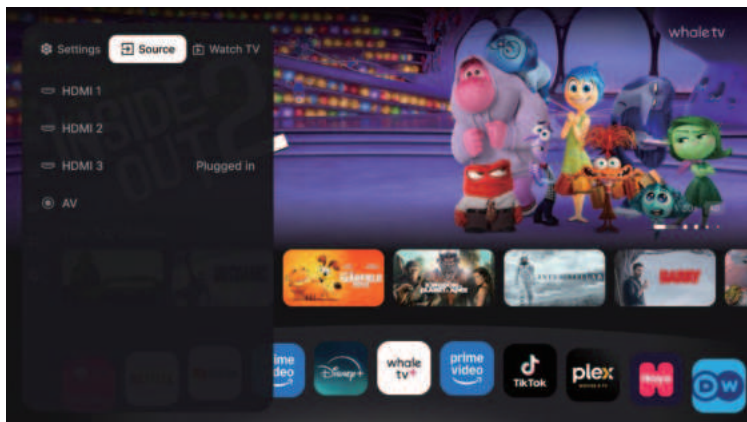


*All Otras fuentes excepto la fuente de TV.

Los puertos de canal pueden variar según el modelo, ¡consulte la configuración real!

Menú global


Ajustes

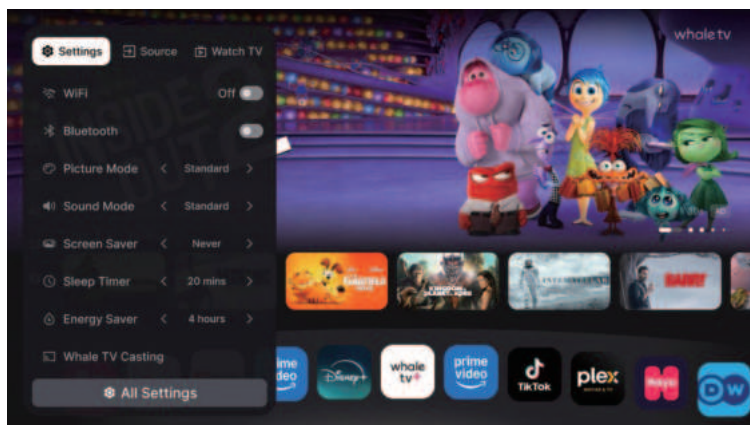

Configuración rápida: WiFi, Bluetooth, modo de imagen, modo de sonido, protector de pantalla, temporizador de sueño, ahorro de energía, ballena TV.

Todas las configuraciones: Todas las configuraciones del sistema.

Ver la televisión

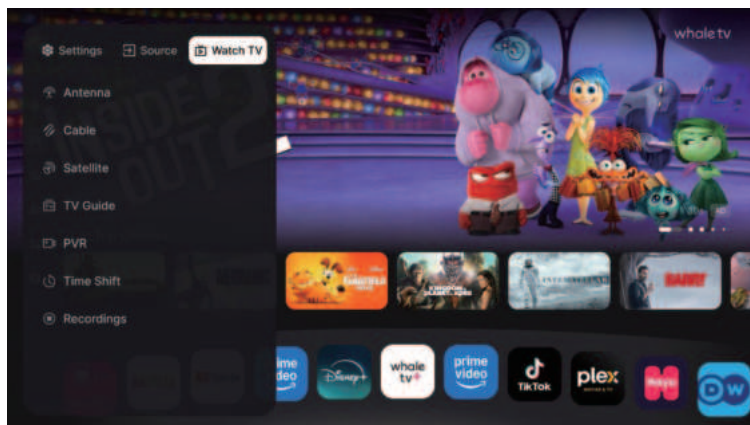


Fuente de TV: Antena/cable/satélite.

Funciones de TV comunes: Guía de TV, PVR, Timeshift, grabaciones.

TV en vivo

TV en vivo

Instalación de canales

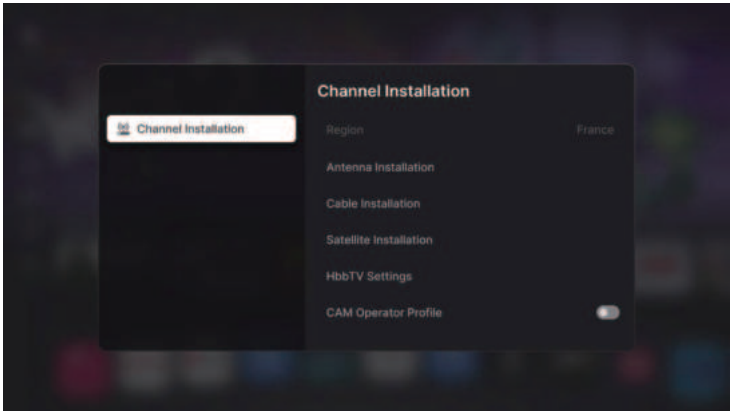


País: Establezca el país del sistema.

Instalación de antena o cable o satélite: Instale el canal de sintonizador correspondiente.


Instalación del canal T&C: Menú global → Configuración → Más → Instalación del canal.

Código infantil

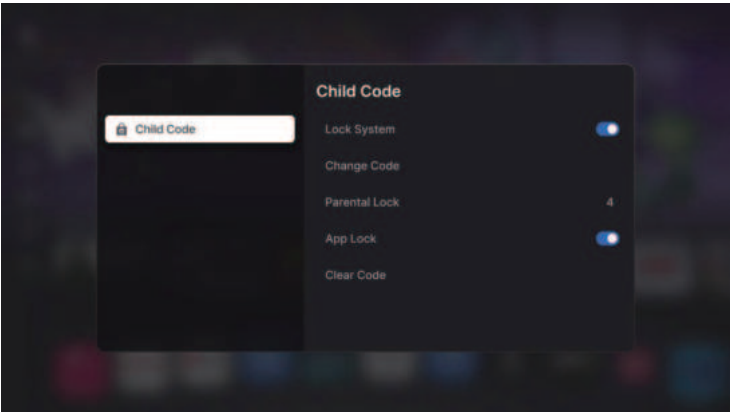

TV en vivo

Modo de hotel

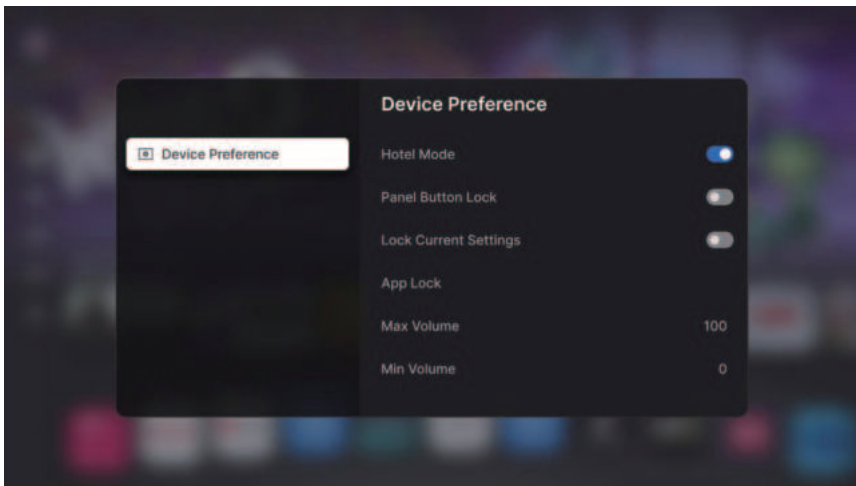


- 1: Modo de hotel <PoT/Off>: Interruptor principal
- 2: Bloqueo del botón del panel <On/Off>: Botón Bloqueo de bloqueo
- 3: Bloquear la configuración actual <pot/off>: bloquea la configuración actual
- 4: Bloqueo de la aplicación: bloquear la aplicación
- 5: Volumen máximo: Establezca el volumen máximo
- 6: Volumen mínimo: Establecer el volumen mínimo
- 7: Volumen preestablecido: Volumen preestablecido
- 8: Fuente preestablecida: Fuente preestablecida
- 9: Canal preestablecido: Canal preestablecido
- 10: Modo de encendido: Modo de encendido
- 11: Bloqueo de origen: bloquear la fuente
- 12: Logotipo de arranque: Importar el logotipo
- 13: Selección del idioma <On/Off>: Si se debe seleccionar el idioma del sistema al iniciar el clon:
Configuración y lista de canales de exportación de exportación

Medios


Archivos

Puede navegar la información del archivo de dispositivos externos, videos almacenados locales, música, imágenes, etc.

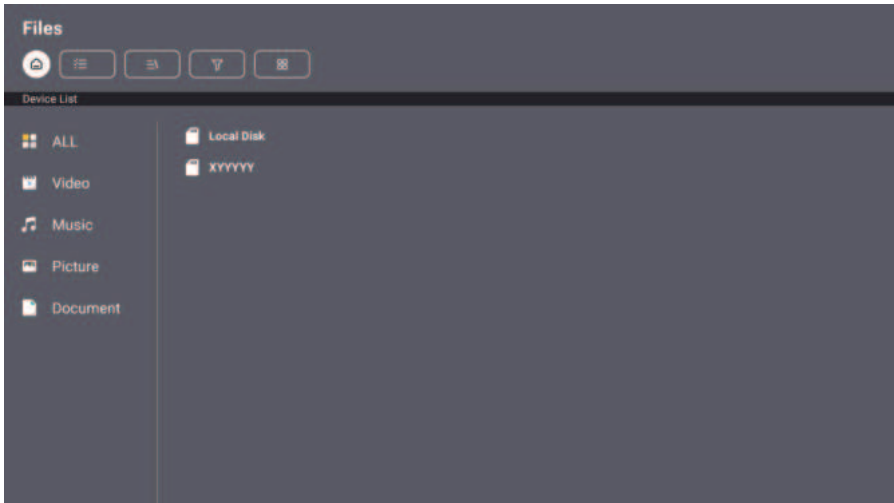

Video


Use las teclas arriba y hacia abajo para seleccionar el video que desea reproducir y presione la tecla Confirmar para comenzar a reproducir el video.

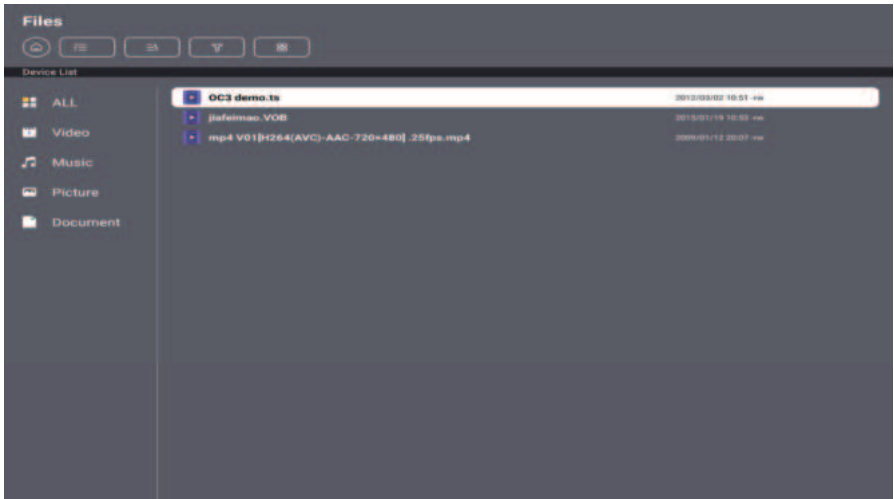

Medios


Audio

Use las teclas arriba y hacia abajo para seleccionar el archivo de audio que desea reproducir y presione la tecla "Aceptar" para comenzar a reproducir.

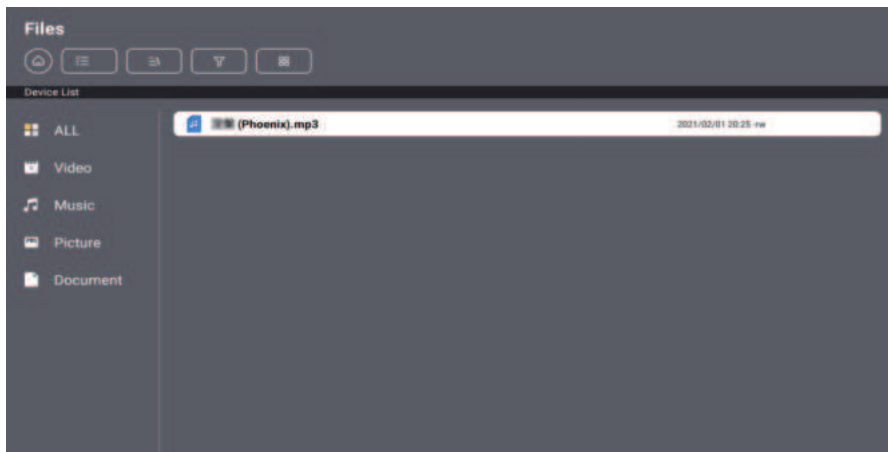


Imagen

Use las teclas arriba y hacia abajo para seleccionar la imagen que desea abrir y presione la tecla "OK" para abrir la imagen.

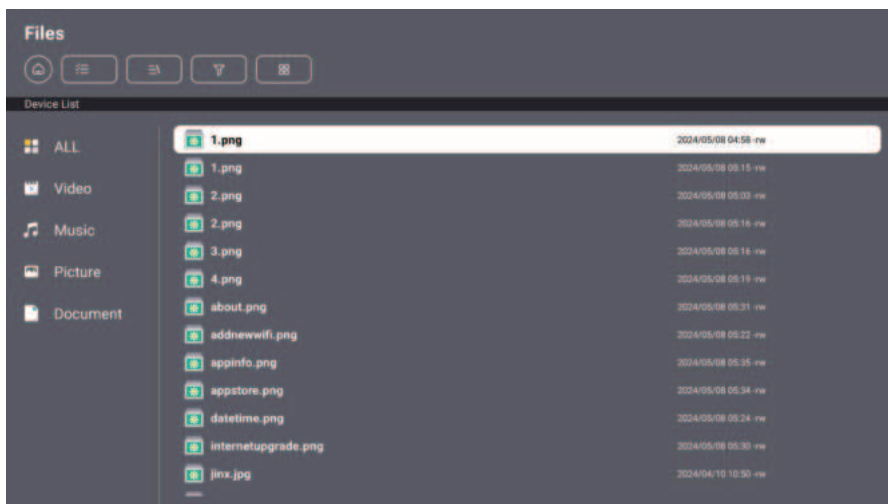

Función auxiliar de discapacidad visual y con discapacidad auditiva

Ciertas características requieren soporte de la fuente de video y pueden variar según la versión del sistema y el modelo de dispositivo. La funcionalidad real puede diferir de las especificaciones. Consulte el producto que ha comprado para más detalles.

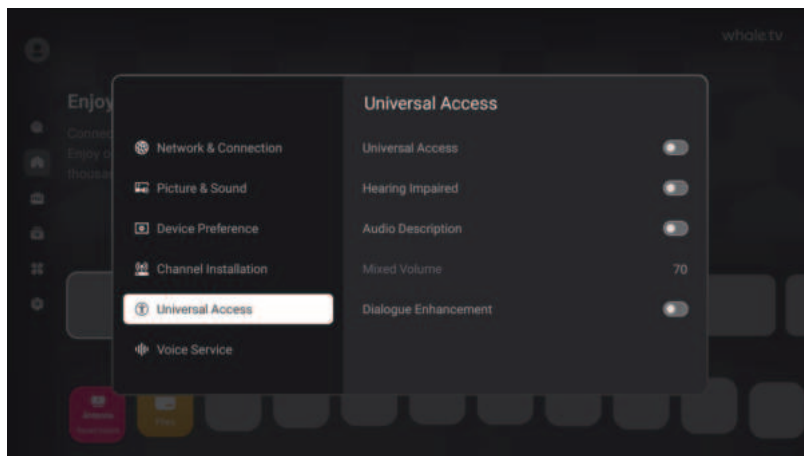

* Todas las imágenes anteriores son solo para referencia, consulte el producto para obtener más detalles.

1.Introducción: La descripción de audio es abierta para 'descripción verbal de imágenes' y está destinada a usuarios con discapacidad visual. Al agregar comentarios de voz adicionales, proporciona descripciones auxiliares para medios visuales, como televisión, películas y dramas de televisión, ayudando a los usuarios con discapacidad visual a comprender la información visual que de otro modo sería inaccesible, como escenas, expresiones faciales y detalles de los movimientos de los personajes.

Método: Configuración -> Acceso universal -> Descripción de audio(Settings -> Universal Access -> Audio Description)

2. Función de discapacidad auditiva

Introducción: La función de discapacidad auditiva (asistencia auditiva) en la televisión digital es una tecnología de asistencia diseñada específicamente para usuarios con discapacidades auditivas, con el objetivo de ayudar a los usuarios a comprender mejor el contenido de televisión a través de subtítulos visuales.

Método: Configuración -> Acceso universal -> con discapacidad auditiva(Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)

3. Establezca preferencias de usuario → Admite contraste de fuentes, otras características no admitidas.

Método: Configuración -> Accesibilidad -> texto de alto contraste(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)

Ayuda

No hay poder	● Compruebe si el cable de CA del televisor está conectado o no. Si todavía no hay energía, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo al enchufe después de 60 segundos. Vuelva a encender la potencia.
Señal no recibida correctamente	● Las imágenes dobles o fantasmas pueden aparecer en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de donde está. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte la instrucción de la regulación vernier o ajustar la dirección de la antena externa. ● Si usa una antena interior, la recepción de la señal puede ser más difícil bajo ciertas circunstancias. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.
Sin imagen	● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente. ● Vea otros canales para ver si aún se produce el problema.
Aparece el video sin audio	● Intente aumentar el volumen. ● Compruebe si el sonido del televisor está en silencio o no.
El audio está presente, pero el video no aparece o está decolorado	● Intente ajustar el contraste y el brillo.
El ruido estático afecta la calidad de video y audio	● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.
Líneas rotas en la pantalla	● Los electrodomésticos, como secadores de pelo o aspiradoras, etc., pueden interferir con su televisor. Apague estos electrodomésticos.
El control remoto no funciona	● Asegúrese de que se retire la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto en una distancia más corta desde el televisor. Compruebe si la colocación de las baterías es correcta, o intente usar baterías nuevas con el control remoto. ● El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.
Sin video (modo PC)	● Verifique si el cable está conectado al puerto HDMI correctamente, o si el cable está doblado en algunos lugares.
La pantalla es demasiado brillante u oscura (modo PC)	● Ajuste el brillo o el contraste en el menú principal.
Sin respuesta de la PC	● Compruebe si la resolución de visualización de la PC está configurada en una resolución compatible (o el televisor).
Líneas que aparecen cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	● Asegúrese de usar un cable con buena calidad.
Los problemas no están resueltos	● Desenchufe el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarse al enchufe. Si los problemas aún persisten, no intente reparar la televisión usted mismo. Póngase en contacto con el centro de servicio.

No deje su televisor que muestre una imagen estática, ya sea desde un video detenido, pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, hacerlo dañará la pantalla y puede causar quemaduras de imágenes.

Lista de procedimientos de mantenimiento

- * Elija una buena ubicación para el televisor, en un lugar limpio, lejos de las fuentes de calor (sol, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo, agua) y el suelo (riesgo de golpes, polvo).
- * No coloque tela, papel u otros materiales sobre las aberturas en la parte superior, los lados o la parte inferior del aparato.
- * Apague el televisor después de su uso (a menos que las instrucciones de funcionamiento del fabricante se aconsejen en su que sea, como suele ser el caso de los televisores OLED) y desenchelo si no se va a utilizar (si es un televisor OLED, déjelo en espera antes de desconectarlo).
- * Almacene el control remoto con cuidado, no lo exponga a líquidos y verifique el estado de las baterías de control remoto regularmente para evitar la corrosión de los contactos.
- * Limpie la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, y evitar los aerosoles de vidrio y otros agentes de limpieza del hogar.

Presupuesto

Tamaño de pantalla	consumo de energía	Accesorios principales
24 "	30W/36W	Manual del usuario x1 Controlador remoto x1 Cable de alimentación x1 AAA Batteries X2 (opcional)
28 "	31W/36W	
32 "	56W/60W	
39 "/40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100W/108W/120W	
55 "	110W/140W/170W	
58 "	135W/160W	
65 "	160W/160W/200W	
75 "	180W/220W/240W/260W	

★ Life Time: 60,000 hrs



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Los términos interfaz multimedia HDMI y HDMI de alta definición, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un televisor en una ubicación inestable. Un televisor puede caer, causando lesiones personales graves o la muerte.

Se pueden evitar muchas lesiones, particularmente para los niños, tomando especies simples como:

1. Uso de gabinetes o puestos recomendados por el fabricante del televisor.
2. Solo usando muebles que pueden apoyar el televisor de manera segura.
3. Asegurar que el televisor no esté sobresaliendo el borde de los muebles de soporte.
4. No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías). Sin anclar tanto los muebles como el televisor con un soporte adecuado.
5. No colocar el televisor en tela u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de apoyo.
6. Educar a los niños sobre los peligros de escalar en muebles para llegar al televisor o sus controles.


Si su televisor existente está siendo retenido y reubicado, se deben aplicar las mismas consideraciones que anteriormente.

Tornillo montado en la pared: 22-24 pulgadas M4, 28-75 pulgadas/85 pulgadas M6, 77 pulgadas/100 pulgadas M8.

Nota: No cuelgues en ángulo para evitar el riesgo de caerse.

Este manual de usuario solo para referencia

Control remoto

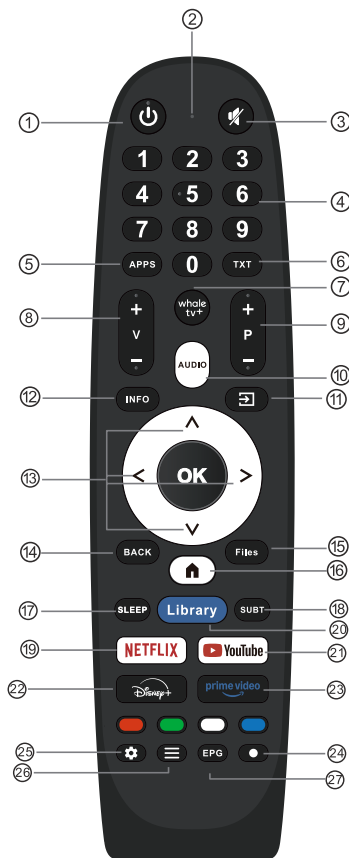

- ① Cambia el televisor entre el modo On y Standby.
- ② Luz indicadora.
- ③ Mute o restaure el sonido de tu televisor.
- ④ 0-9: Las figuras "0-9" se utilizan para ingresar directamente el número de canal.
- ⑤ **Aplicaciones:** Abra la página de aplicaciones.
- ⑥ **TXT** : Presione para ingresar teletexto cuando repite el programa.
- ⑦ **whole tv** : **Abra Relax TV.**
- ⑧ **V+/-** : Presione para aumentar / disminuir el nivel de sonido.
- ⑨ **P+/-** : Presione para escanear a través de los canales.
- ⑩ **Audio**: DIS reproduce la lista de idiomas de audio y seleccione un idioma de audio o formato de audio si está disponible (solo aplicable cuando el programa de TV ME tiene esta función).
- ⑪ **Entradas**: Mostrar/seleccionar opciones de fuente de señal.
- ⑫ Información: Muestra la información actual del canal, como la hora actual y el nombre del canal.
- ⑬ **Botones de navegación**: Cursor arriba/izquierda/derecha/hacia abajo.
- ⑭ **Atrás**: Presione para retroceder a través de los menús.
- ⑮ **Archivos**: Abra la aplicación Administrador de archivos.
- ⑯ **HOGAR**: Dis reproduce la pantalla de inicio.
- ⑰ **DORMIR**: Establezca el tiempo de sueño.
- ⑱ **SUB**: Suplir Netflix:
- ⑲ Se conecta a Netflix para ver programas de televisión y películas en línea (se requiere conexión a Internet).
- ⑳ **20. Biblioteca**: Abra la aplicación de tiempo de ballena.
- ㉑ **YouTube**:
- ㉒ Se conecta a YouTube (se requiere conexión a Internet).
- ㉓ **Disney+** :
- ㉔ Se conecta a Disney+ (se requiere conexión a Internet).
- ㉕ **Video principal**:
- ㉖ Se conecta al video de rime (requerida conexión a Internet).
- ㉗ **PVR**: Grabe el programa de televisión en vivo.
- ㉘ **Configuración**: En la página de inicio, este botón es la función de "tablero". En el televisor en vivo, este botón es la función "menú".
- ㉙ **≡** : Muestra el menú OSD (en pantalla en pantalla).
- ㉚ **EPG**: Menú de EPG.

***La disponibilidad de las aplicaciones puede variar en diferentes países.**

Instalación de la batería:

Retire la tapa del compartimento de las pilas, ubicada en la parte trasera del mando a distancia, deslizándola hacia abajo y luego retírela. Coloque dos pilas AAA en el compartimento, con los polos + y - alineados como se indica. No mezcle pilas nuevas y usadas ni pilas de diferentes tipos. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.

Deslice la tapa hasta que escuche un clic que indica que encaja en su lugar.

PRECAUCIÓN:

Las baterías instaladas en la unidad no deben exponerse a calor excesivo, como la luz solar, el fuego y similares.

Correcta eliminación del producto (desechos de equipos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y los accesorios electrónicos (como cargador, auriculares, cable USB) no se deben desechar junto al resto de la basura doméstica. Para prevenir posibles daños al entorno ambiental o a las personas por una eliminación incontrolada, cuando decida desprenderse del aparato debe acudir a un centro de reciclaje donde se promueva la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden ponerse en contacto con el centro donde adquirieron el aparato o con alguna oficina municipal donde le informarán de dónde debe depositar el electrodoméstico para su reciclaje.

Los comerciantes deben ponerse en contacto con el distribuidor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no se deben mezclar con otros desechos comerciales para su eliminación.

Correcta eliminación de las pilas de este producto

(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)

Esta marca en las pilas, el manual o el embalaje indica que las pilas de este producto no se deben desechar junto con los residuos domésticos al término de su vida útil. Cuando está indicado, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que las pilas contienen mercurio, cadmio o plomo que superan los niveles de referencia de la directiva CE 2006/66. Si las pilas no se eliminan adecuadamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana y al medio ambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de los materiales, separe las pilas de otros tipos de basura doméstica y reciclelas en su sistema local de recogida gratuita de pilas.



Products



Battery

PRECAUCIÓN:



A fin de prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles de volumen elevados por largos periodos de tiempo.

Consideraciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)

Humedad de funcionamiento: 20% al 75%, sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -15°C a 45°C (-5°F a 113°F)

Humedad de almacenamiento: 10% al 90%, sin condensación

Potencia máxima del transmisor BT: 100 mW a 2,4GHz – 2,4835 GHz

Potencia máxima del transmisor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz



1. Elige una buena ubicación para el televisor, en un lugar limpio, alejado de fuentes de calor (sol, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo, agua) y del suelo (riesgo de golpes, polvo).



2. No coloques telas, papeles u otros materiales sobre las aberturas de la parte superior, laterales o inferior del aparato.



3. Apaga el televisor después de usarlo (salvo que las instrucciones de uso del fabricante lo desaconsejen, como suele ser el caso de los televisores OLED) y desenchúfalo si no lo vas a utilizar (si es un televisor OLED, déjalo en modo de espera antes de desenchufarlo).



4. Guarda el mando a distancia con cuidado, no lo expongas a líquidos y comprueba periódicamente el estado de las pilas del mando a distancia para evitar la corrosión de los contactos.



5. Limpia la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, y evita los sprays para cristales y otros productos de limpieza domésticos.

SMART TV

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Anbringung und Inbetriebnahme des Fernsehers sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum künftigen Nachschlagen auf.

Inhalt

Sicherheits Anweisungen	1
Essentiell Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen	1
TV-Tasten und Terminalschnittstelle	2
Verbindungsdiagramm für externe Geräte	2
Fernseher installieren und verbinden	3
Fernsehständer-Installationsanleitung	3
OSD	4
1. Startup -Assistent	4
2. Startseite	5
3. TV zurücksetzen	6
4. Globales Menü	6
5. Live -Fernseher	8
6. Medien	10
7. EAA	12
Hilfe	13
Spezifikationen	14
Fernbedienung	15

Sicherheitsinformationen

	Der Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein eines wichtigen Betriebs in der Literatur, die das Gerät begleitet, aufmerksam gemacht werden.	VORSICHT Das Risiko eines Elektroschocks öffnet sich nicht
	Warnung Der Blitz mit Pfeilspitzensymbol in einem gleichseitigen Dreieck ist intellig, um den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht inulierten gefährlichen Spannung innerhalb des Produktgehäuses zu behaupten, die möglicherweise ausreichend sein kann, um Personen das Risiko eines elektrischen Schocks für Personen darzustellen.	Hochspannungen werden für den Betrieb dieses Produkts verwendet. Um das Risiko eines Elektroschocks zu verringern. Verweisen Wenn sich der Fernseher ändert oder grobe Einstellung, Elektroschocks verletzt werden, versuchen Sie nicht, eine Maschinenwartung zu öffnen. Die Contact Centers benötigten überholt.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1) Lesen Sie diese Anweisungen. 2) Halten Sie diese Anweisungen. 3) alle Warnungen beachten. 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.

5) Verwenden Sie diesen Apparat nicht in der Nähe von Wasser. 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.

7) Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

8) Installieren Sie nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Kühler, Wärmeregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

9) Besiege den Sicherheitszweck des polarisierten oder Erdungsstecker nicht. Ein polarisierter Stecker hat zwei Klingen mit einem breiter als der andere. Ein Erdungsstecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungssteck.

Die breite Klinge oder der dritte Stift werden für Ihre Sicherheit bereitgestellt. Wenn der bereitgestellte Stecker nicht in Ihr Auslass passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um den veralteten Ausgang zu ersetzen.

10) Schützen Sie das Netzkabel vor dem Gehen oder eingeklemmt, insbesondere bei Steckern, Bequemlichkeitsbehälter und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät verlassen werden.

11) Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anhänge /Zubehör.

12) Verwenden Sie nur mit Karren, Ständer, Stativ, Klammer oder Tabelle, die vom Hersteller angegeben oder mit dem Gerät verkauft werden. Wenn ein Karren bei der Verschiebung der Cart/Apparatus-Kombination vorsichtig ist, um Verletzungen zu vermeiden.



13) Ziehen Sie diesen Apparat bei Blitzstürmen oder wenn sie über lange Zeit nicht genutzt werden.

Vorsicht:

14) Um das Brandrisiko oder den elektrischen Schock zu verringern, setzen Sie diesen Apparat nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

15) Der Netzstecker wird als Trenngerät verwendet, das Trenngerät muss leicht betrieben werden.

16) Der Sockel-Out muss in der Nähe der Ausrüstung installiert werden und muss leicht zugänglich sein.

17) Dieses Produkt sollte niemals in eine eingebaute Installation wie ein Bücherregal oder ein Rack platziert werden, es sei denn, die Anweisungen des Herstellers wurden eingehalten.

18) Der Apparat darf nicht tropfend oder spritzt werden und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte wie Vasen auf den Apparat platziert werden müssen.

19) legen Sie keine Gefahrenquellen auf den Apparat (z. B. flüssig gefüllte Objekte, beleuchtete Kerzen).

20) Wand- oder Deckenmontage - Das Gerät sollte wie vom Hersteller empfohlen an einer Wand oder Decke montiert werden.

21)  Platzieren Sie niemals den Fernseher, die Fernbedienung oder die Batterien in der Nähe von nackten Flammen oder anderen Wärmequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung. Um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, halten Sie immer Kerzen oder andere Flammen vom Fernseher, Fernbedienung und Batterien fern.

22) Das USB -Anschluss sollte mit 0,5 A unter normalem Betrieb geladen werden.

Diese Wartungsanweisungen dienen nur für qualifiziertes Servicepersonal. Um das Risiko eines Elektroschocks zu verringern, führen Sie keine andere Wartung durch, die in den Betriebsanweisungen enthalten ist. Es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert.

24)  Diese Ausrüstung ist eine Klasse II oder ein doppelt isoliertes elektrisches Gerät. Es wurde so gestaltet, dass es keine Sicherheitsanschluss an die elektrische Erde erfordert.


25) Die maximale Verwendung der Umgebungstemperatur beträgt 45 Grad.

Das Maximum unter Verwendung der Höhe beträgt 2000 Meter.

TV -Schaltflächen und Terminalschnittstelle

TV -Tasten

Notiz: Das Folgende ist nur Funktionsschema, und die tatsächliche Position und Anordnung verschiedener Modelle kann unterschiedlich sein.

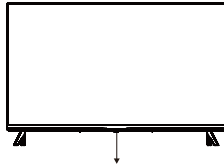

Drücken Sie diese Taste im Standby -Modus, um den Fernseher ein- / auszuschalten.

Sieben Schlüssel:

	Ein-/Aus -Strom einschalten.
QUELLE/	Externe Signaleingangsauswahl.
Menü/OK	Zeigen Sie das Hauptmenü an und bestätigen Sie die Auswahl der Menüelemente.
CH +/-	Kanal auswählen.
Vol +/-	Volumen einstellen.

Terminalschnittstelle


Notiz: Im Folgenden finden Sie die verschiedenen Terminalschnittstellen, die tatsächliche Position und Anordnung, die Anzahl der verschiedenen Modelle kann unterschiedlich sein

	Mini av TV -Eingangsanschluss zum Anschließen des Mini -AV -Kabels		USB -Eingang Schließen Sie hier ein USB -Gerät an, um seine Mediendateien abzuspielen.
	CI -Slot Die Kartenlesereingabe CL (Common Interface) Für CAM (bedingte Zugriffsmodul) für Pay TV verwendet.		Optische Ausgabe Schließen Sie den SPDIF -Empfänger an.
	HDMI -Eingabe Digitaler Signaleingang vom HDMI -Videoanschluss.		RJ45 Verbinden Sie das Internet.
	Ant 75 Verbinden Sie den Antennen/Cadle -TV -Eingang (75/VHF/UHF)		Kopfhörerausgabe Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, sind die Lautsprecher deaktiviert





* Berühren Sie nicht an den HDMI-, USB -Terminals und verhindern Sie, dass die elektrostatische Entladung diese Terminals im USB -Betriebsmodus stört, oder verursacht der Fernseher nicht mehr zu arbeiten oder abnormal.

Externes Geräteverbindungsdiagramm

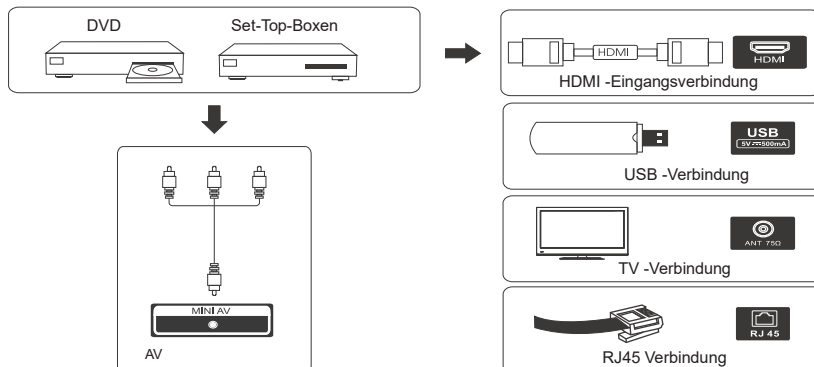

TV -Installation und Verbindung

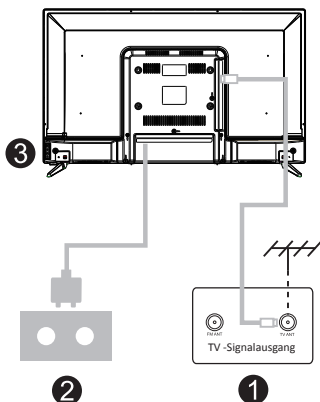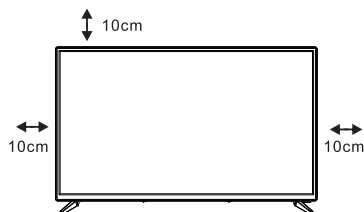

Setzen Sie Ihren Fernseher

Um Ihren Fernseher an einen festen Ort zu setzen, der das Gewicht des Fernsehers tragen kann.

Um Gefahr zu vermeiden, positionieren Sie den Fernseher nicht in der Nähe von Wasser oder Heizung (wie Licht, Kerze, Heizmaschine) und blockieren Sie die Belüftung nicht auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

Antenne und Kraft verbinden


1. Schließen Sie das Antennenkabel mit der Antennenhöhle auf der Rückseite des Fernsehgeräts an.
2. Um das Netzkabel von TV (AC 100- 240 V ~ 50/60 Hz) zu schließen.

*Das angeschlossene Netzkabel ist nur für dieses Modell.

Fernsehen einschalten

3. Schließen Sie die Stromversorgung an, geben Sie den Standby -Modus (rotes Licht) ein, drücken Sie den Netzschalter des Fernsehgeräts oder den Netzschalter auf der Fernbedienung, um das Fernseher einzuschalten

HINWEIS: LF Das Modell hat einen CL -Kartensteckplatz oben und enthält einen Silikon -Stecker in der Verpackung. Setzen Sie den Silikonstopfen in den Schlitz ein, wenn keine CL -Karte verwendet wird. Keine Aktion für Modelle mit einem Schlitz, jedoch ohne Silikonstopfen.



Notiz: Bild nur für Referenzzwecke.


TV -Ständerinstallationsanweisungen

Stand Installationshandbuch


Der Fernseher ist mit dem Fernsehständer verpackt, der vom Schrank getrennt ist. Um den TV -Tischstand einzurichten, führen Sie die Installation gemäß den folgenden Anweisungen durch.

1. Das Panel kann leicht zerkratzt werden. Bitte bitte: Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch und legen Sie den Fernseher mit dem Gesicht nach unten auf das Tuch.
Notiz: Ziehen Sie das Wechselstromkabel immer zuerst, wenn Sie den Ständer installieren/entfernen.
2. Nehmen Sie die Basis. Bitte richten Sie die Schraubenlöcher der Basis und des Fernsehers aus und setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein, die Basis und ziehen Sie sie fest.
Notiz: Um sicherzustellen, dass der Fernseher stabil ist, ziehen Sie bitte alle Schrauben fest.

Der Stand einiger TV-Modelle ist mit Snap-In-Typ ausgelegt, das einfach durch Schnappen in Stand Groove anstelle von Schrauben installiert wird.

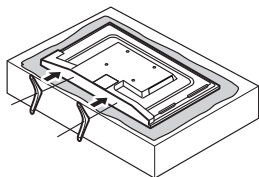

Bitte beachten Sie die Basisrichtung:




Die untere Sicht des Fernsehers
(Vorderschrank nach unten)

(Die Illustration dient nur als Referenz, bitte durchsetzen Sie sich in Schleiungen)

Anregung:


Um es für die Installation der Basis bequemer zu gestalten und ein Risiko von Kratzern und Schäden zu vermeiden, raten wir Ihnen, die Art des PH2 -Schraubendrehers zu verwenden.

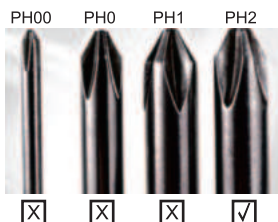


Startup -Assistent

Spracheinstellungen


Einstellung der Systemsprachen: Benutzer können die Systemanzeigesprache entsprechend ihrer erforderlichen Sprache festlegen.

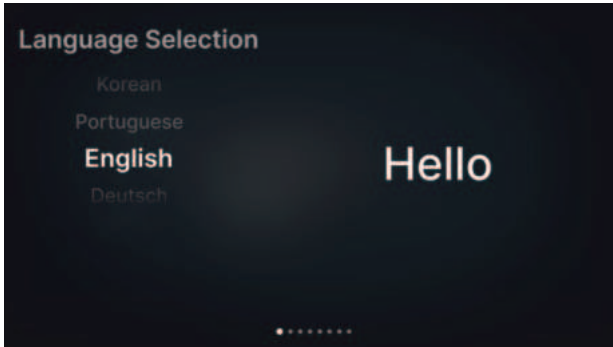

Bluetooth -Fernbedienung Matching

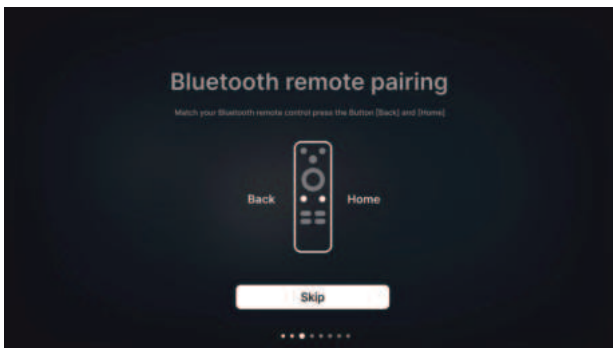

Benutzerregistrierungsanmeldung

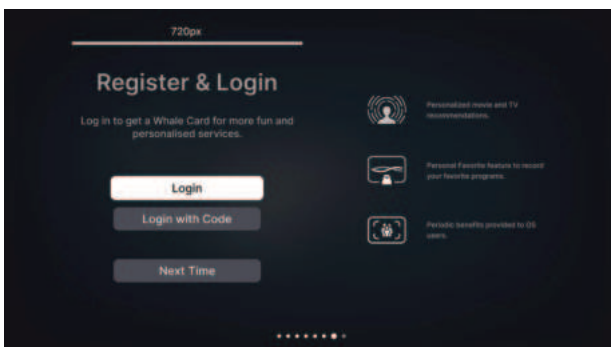


Heim

Heim

Beim Eintritt in die Homepage können Sie mit der linken Maustaste auf das Menü Navigation zugreifen, das die folgenden Funktionsmodule enthält:

1. Heim: Die Hauptseite mit häufig verwendeten Apps, personalisierten Empfehlungen und weiteren Inhalten empfohlen.
2. Kostenloser Fernseher: Enthält kostenlose Kanäle, VOD (Video on Demand) und mehr.
3. Entdeckung: Ermöglicht Benutzern, Filme, Fernsehsendungen, Videos und mehr zu durchsuchen oder zu suchen.
4. Apps: Enthält App -Updates, meine Apps, App -Kategorien und Apps empfohlen und App -Suche.
5. Schnelle Einstellungen: Klicken Sie, um das globale Menü zu öffnen (finden Sie in der globalen Menübeschreibung für Details).
6. Suchen: Geben Sie Schlüsselwörter ein, um den gewünschten Inhalt zu finden.
7. Benutzerzentrum: Persönliches Konto und Einstellungen.

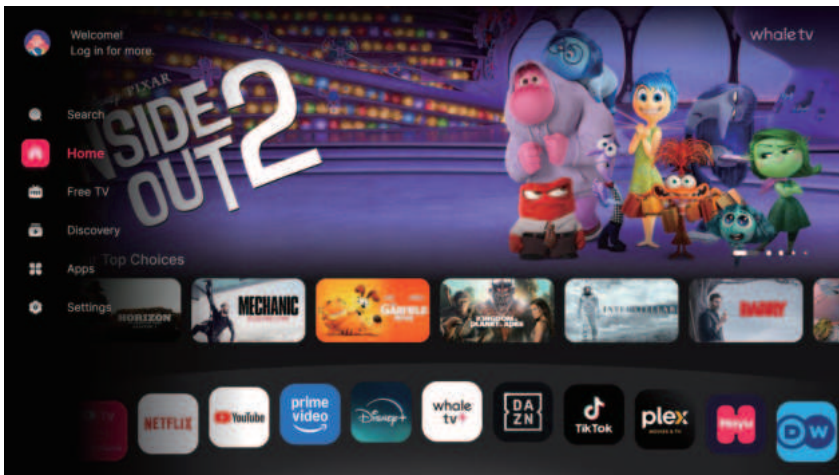


*Einige Länder Startbildschirm UL können sich von dem obigen Bild unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie im Produkt.

TV zurücksetzen

TV zurücksetzen

Klicken Sie auf der Seite auf "TV zurücksetzen", um die Factory Reset -Seite einzugeben. Benutzer können den Eingabeaufforderungen entsprechend den Einstellungen für Werksreset -Vorgänge ausführen.

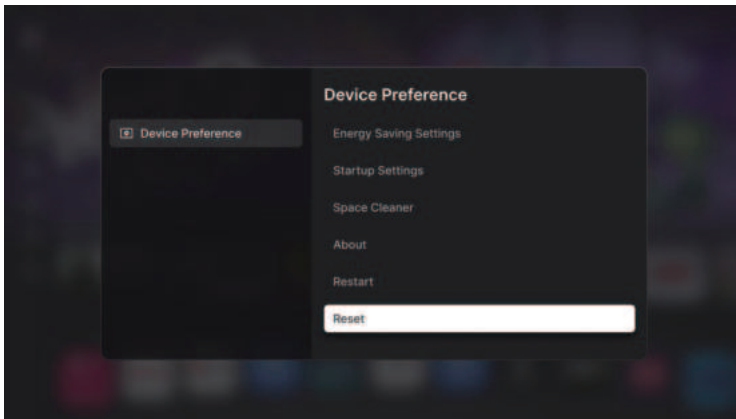


Globales Menü

Globales Menü

Das globale Menü ist in 3 Registerkarten unterteilt: Quelle, Einstellungen und Fernsehen (exklusiv für TV -Produkte)

Quelle

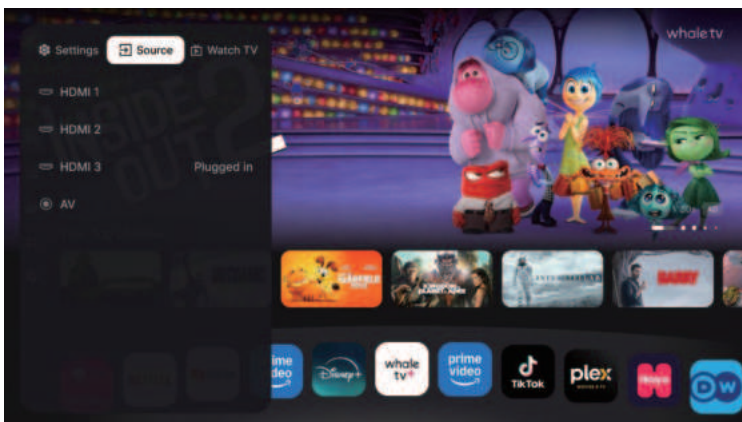

*Aii andere Quellen außer der TV -Quelle.

Die Kanalports können je nach Modell variieren. Beziehen Sie sich bitte auf die tatsächliche Konfiguration!

Globales Menü


Einstellungen



Schnelle Einstellungen: WiFi, Bluetooth, Bildmodus, Klangmodus, Bildschirmschoner, Schlaf -Timer, Energiebereich, Wal -TV -Casting.

Alle Einstellungen: Alle Einstellungen des Systems.

Fernsehen

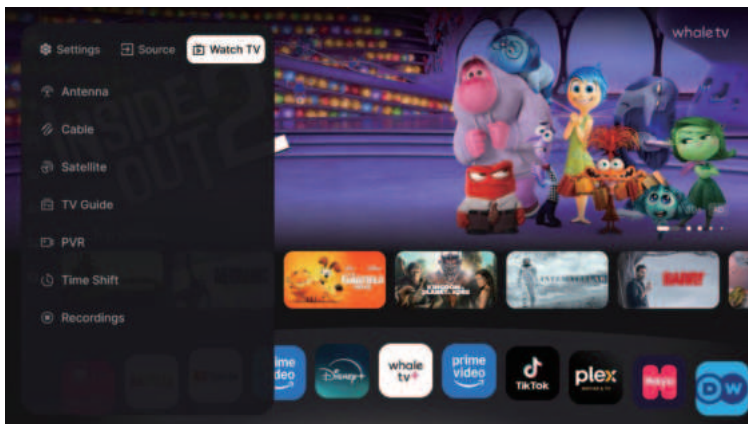


TV -Quelle: Antenne/Kabel/Satellit.

Gemeinsame Fernsehfunktionen: TV Guide, PVR, Timeshift, Aufnahmen.

Live -Fernseher

Live -Fernseher

Kanalinstallation

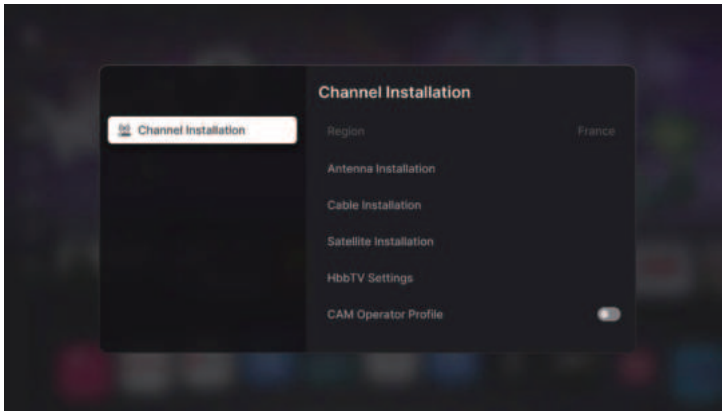


Land: Setzen Sie das Systemland.

Antenne oder Kabel- oder Satelliteninstallation: Installieren Sie den entsprechenden Tunerkanal.


T & C -Kanalinstallation: Globales Menü → Einstellungen → Mehr → Kanalinstallation.

Kindercode

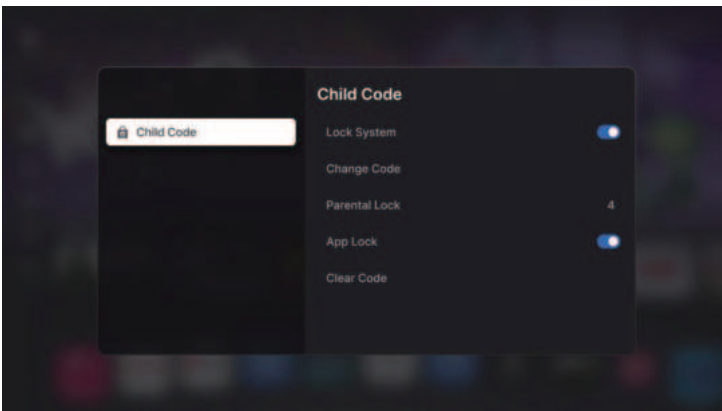

Live -Fernseher

Hotelmodus

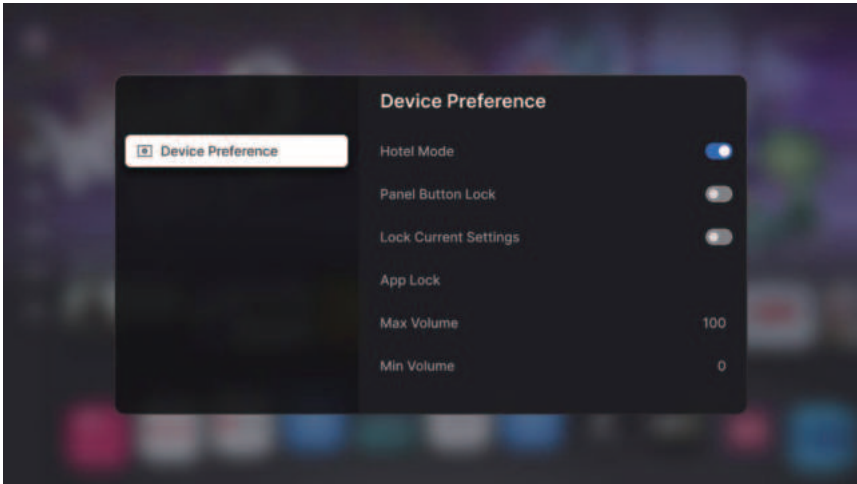


- 1: Hotelmodus <an/aus>: Hauptschalter
- 2: Panel Taste Sperre <ON/Off>: Taste Schaltfläche Sperre
- 3: Lösen Sie die aktuellen Einstellungen <an/aus>: Schließt die aktuellen Einstellungen ein
- 4: App -Sperre: Sperren Sie die App
- 5: Maximales Volumen: Stellen Sie das maximale Volumen ein
- 6: Min Volumen: Stellen Sie das Mindestvolumen ein
- 7: Voreinstellung: Voreinstellung
- 8: Voreingestellte Quelle: Voreingestellte Quelle
- 9: Voreingestellter Kanal: Voreingestellter Kanal
- 10: Kraft im Modus: Power-on-Modus
- 11: Quellschloss: Sperren Sie die Quelle
- 12: Boot -Logo: Importieren Sie das Logo
- 13: Sprachauswahl <on/Off>: Unabhängig davon, ob Sie die Systemsprache beim Booten des Klon auswählen: Einstellungen und Kanallisten -Exportimport

Medien


Dateien

Kann die Dateiinformatoren von externen Geräten, lokalen gespeicherten Videos, Musik, Bildern usw. durchsuchen.

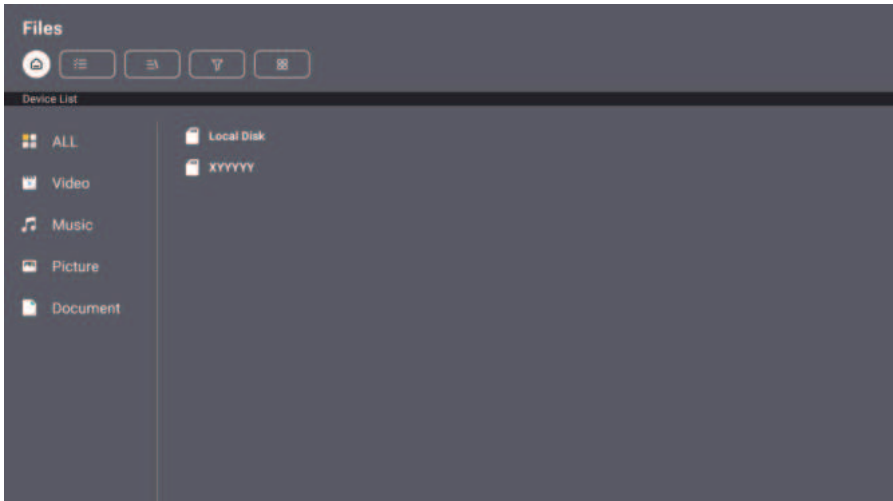

Video


Verwenden Sie die Auf- und Abtasten, um das Video auszuwählen, das Sie abspielen möchten, und drücken Sie die Bestätigungs -Taste, um das Video abzuspielen.

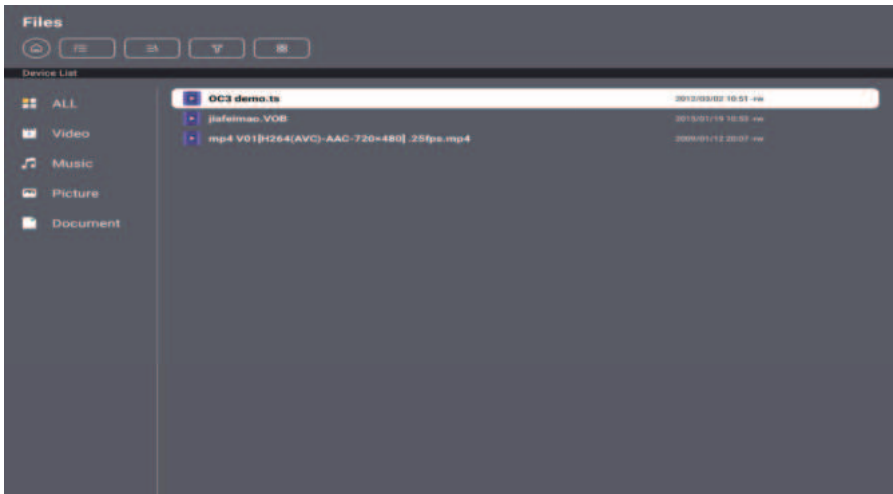

Medien


Audio

Verwenden Sie die Tasten auf und ab, um die Audio -Datei auszuwählen, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie die Taste "OK", um mit dem Spielen zu beginnen.

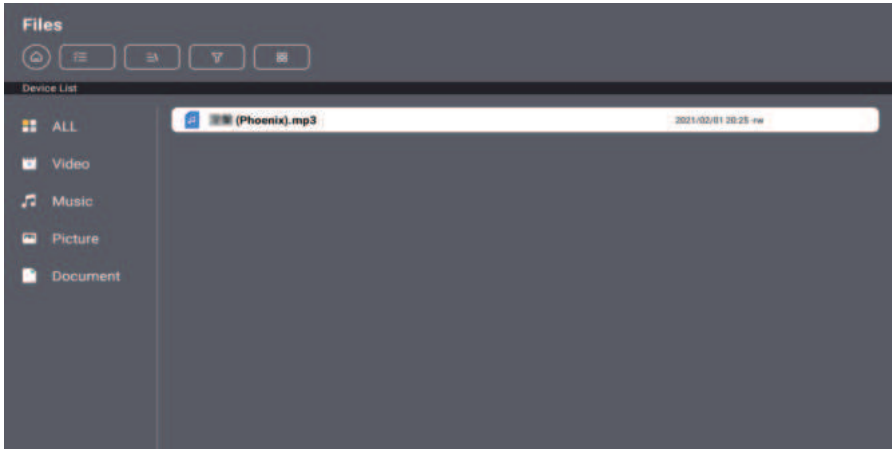


Bild

Verwenden Sie die Tasten auf und ab, um das Bild auszuwählen, das Sie öffnen möchten, und drücken Sie die Taste "OK", um das Bild zu öffnen.

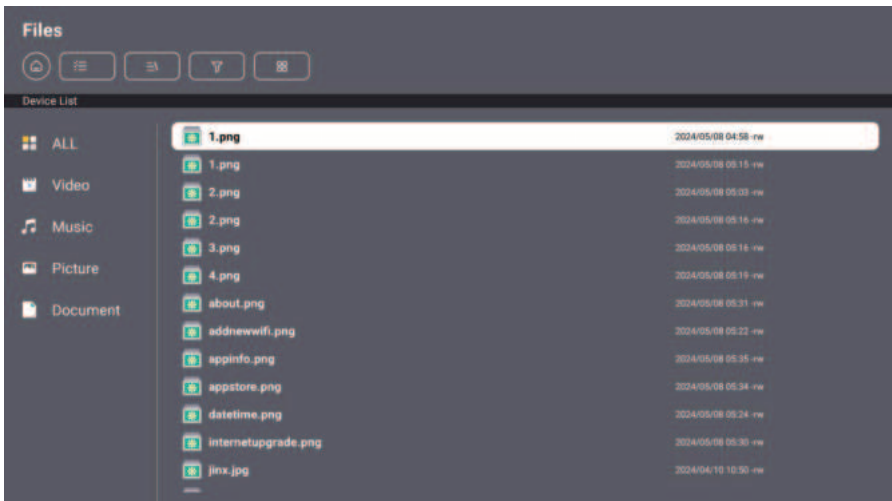

Sehbehinderte und hörgeschädigte Hilfsfunktion

Bestimmte Funktionen erfordern Unterstützung von der Videoquelle und können je nach Systemversion und Gerätemodell variieren. Die tatsächliche Funktionalität kann sich von den Spezifikationen unterscheiden. Weitere Informationen finden Sie in dem Produkt, das Sie gekauft haben.

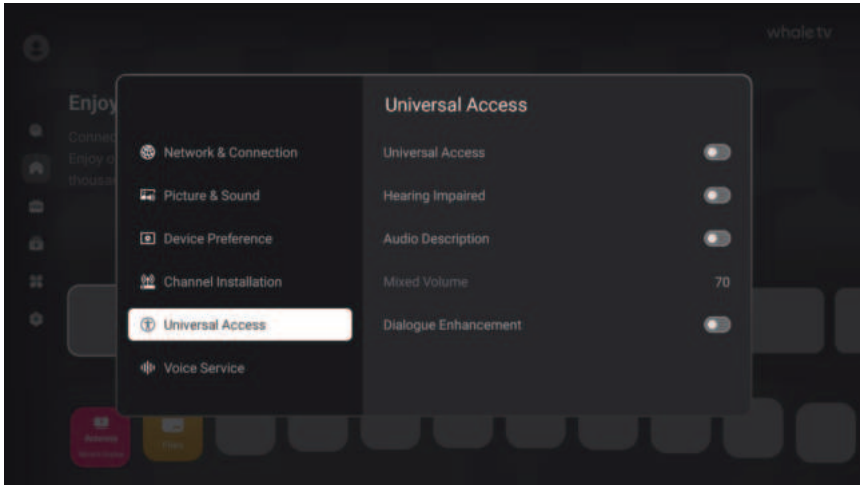

* Alle obigen Bilder dienen nur als Referenz. Weitere Informationen finden Sie im Produkt.

1. AUDIO BESCHREIBUNG (für Sehbehinderte)

Einführung: Die Audiobeschreibung ist kurz für "verbale Beschreibung der Bilder" und für sehbehinderte Benutzer bestimmt. Durch das Hinzufügen zusätzlicher Sprachkommentar bietet es Hilfsbeschreibungen für visuelle Medien wie Fernsehen, Filme und Fernsehserien, die sehbehinderte Benutzer helfen, visuelle Informationen zu verstehen, die ansonsten unzugänglich wären, wie Szenen, Gesichtsausdrücke und Details von Charakterbewegungen.

Verfahren: **Einstellungen -> Universeller Zugriff -> Audiobeschreibung(Settings -> Universal Access -> Audio Description)**

2. Hörbehinderte Funktion

Einführung: Die hörgeschädigte Funktion (Hörunterstützung) im digitalen Fernsehen ist eine assistive Technologie, die speziell für Benutzer mit Hörstörungen entwickelt wurde, um den Benutzern dabei zu helfen, Fernsehinhalte durch visuelle Untertitel besser zu verstehen.

Verfahren: **Einstellungen -> Universeller Zugriff -> Hörgeschädigte(Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)**

3. Setzen Sie Benutzereinstellungen → Unterstützt Schriftkontrast, andere Funktionen nicht unterstützt.

Verfahren: **Einstellungen -> Zugänglichkeit -> Text mit hohem Kontrast(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)**

Helfen

Keine Kraft	Überprüfen Sie, ob das Wechselstromkabel des Fernsehgeräts angeschlossen ist oder nicht. Wenn es immer noch keine Stromversorgung gibt, trennen Sie den Stecker bitte und verbinden Sie nach 60 Sekunden wieder mit der Steckdose. Schalten Sie die Kraft wieder ein.
Signal nicht richtig empfangen	Doppel- oder Phantombilder können auf Ihrem Fernseher auftreten, wenn es hohe Gebäude oder Berge in der Nähe Ihres Standortes gibt. Sie können das Bild durch Handbuch einstellen: Anweisungen zur Vernier -Regulierung oder die Richtung der externen Antenne anpassen. Wenn Sie eine Innenantenne verwenden, kann der Signalempfang unter bestimmten Umständen schwieriger sein. Passen Sie die Richtung der Antenne für einen optimalen Empfang an. Wenn dies den Empfang nicht verbessert, müssen Sie möglicherweise zu einer externen Antenne wechseln.
Kein Bild	- Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers ordnungsgemäß verbunden ist. - Sehen Sie sich andere Kanäle an, um festzustellen, ob das Problem noch auftritt.
Video erscheint ohne Audio	- Versuchen Sie, das Volumen zu erhöhen. - Überprüfen Sie, ob der TV -Sound stumm ist oder nicht.
Audio ist vorhanden, aber Video erscheint nicht oder ist verfärbt	Versuchen Sie, den Kontrast und die Helligkeit anzupassen.
Statische Rauschen beeinflussen die Video- und Audioqualität	Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers ordnungsgemäß verbunden ist.
Auf dem Bildschirm kaputte Linien	Elektrogeräte wie Haartrockner oder Staubsauger usw. können Ihren Fernsehgerät beeinträchtigen. Schalten Sie diese Geräte aus.
Fernbedienung funktioniert nicht	- Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wird. Versuchen Sie, die Fernbedienung in kürzerer Entfernung vom Fernseher zu verwenden. Überprüfen Sie, ob die Platzierung der Batterien korrekt ist, oder versuchen Sie, neue Batterien mit der Fernbedienung zu verwenden. - Der Fernseher geht in den Standby -Modus, wenn er in wenigen Minuten keine Antwort erhält.
Kein Video (PC -Modus)	Bitte überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt an den HDMI -Anschluss angeschlossen ist oder ob das Kabel an einigen Stellen verbogen ist.
Der Bildschirm ist zu hell oder dunkel (PC -Modus)	Passen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Hauptmenü an.
Keine Antwort vom PC	Überprüfen Sie, ob die Anzeigauflösung des PCs auf eine kompatible Auflösung (oder den Fernseher "festgelegt ist.
Leitungen, die angezeigt werden, wenn ein Gerät an den RCA -Anschluss angeschlossen ist	Stellen Sie sicher, dass Sie ein Kabel in guter Qualität verwenden.
Probleme sind ungelöst	Ziehen Sie das Stromkabel aus und warten Sie 30 Sekunden lang und verbinden Sie dann wieder mit der Steckdose. Wenn immer noch Probleme bestehen, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Bitte kontaktieren Sie das Service Center.

Lassen Sie Ihren Fernseher nicht ein statisches Bild anzeigen, unabhängig davon, ob es sich um einen längeren Zeitraum von einem pausierten Video, einem Menübildschirm usw. stammt. Dies schädigt das Display und kann das Bildverbrennen verursachen.

Liste der Wartungsverfahren

- * Wählen Sie einen guten Ort für den Fernseher an einem sauberen Ort, weg von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kaminen), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und Boden (Risiko für Klopfen, Staub).
- * Legen Sie kein Tuch, Papier oder andere Materialien über die Öffnungen oben, Seiten oder Boden des Geräts.
- * Schalten Sie den Fernseher nach dem Gebrauch aus (es sei denn, die Betriebsanweisungen des Herstellers empfehlen dagegen, wie es normalerweise bei OLED -Fernsehern der Fall ist) und ziehen Sie ihn ab, wenn er nicht verwendet wird (wenn es sich um ein OLED -Fernseher handelt, lassen Sie ihn im Standby -Modus vor dem Stecker lassen)
- * Speichern Sie die Fernbedienung sorgfältig, setzen Sie sie nicht Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie den Zustand der Fernbedienungsbatterien regelmäßig, um die Korrosion der Kontakte zu verhindern.
- * Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie den Fernseher ausgeschaltet und aus dem Fernseher ausschalten, und vermeiden Sie Glassprays und andere Haushaltsreinigungsmittel.

Spezifikationen

Bildschirmgröße	Stromverbrauch	Hauptzubehör
24 "	30W/36W	Benutzerhandbuch v1 Fernbedienung X1 Netzkabel v1 AAA -Batterien x2 (optional)
28 "	31W/36W	
32 "	56W/60W	
39 "/40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100W/108W/120W	
55 "	110W/140W/170W	
58 "	135W/160W	
65 "	160W/160W/200W	
75 "	180W/220W/240W/260W	

★ Lebenszeit: 60.000 Stunden



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Lizenzierung Corporation.



Die Begriffe HDMI- und HDMI-Hochdefinitions-Multimedia-Schnittstelle und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Lizenzierung LLC in den USA und anderen Ländern.

WARNUNG

Platzieren Sie niemals einen Fernseher an einem instabilen Ort. Ein Fernseher kann fallen und zu schweren Personenschäden oder zum Tod führen.

Viele Verletzungen, insbesondere für Kinder, können vermieden werden, indem einfache Vorstellungen wie:

1. Verwenden von Schränken oder Ständen vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen.
2. Nur mit Möbeln, die das Fernsehgerät sicher unterstützen können.
3. Sicherstellen, dass das Fernsehset den Rand der Stütz Möbel nicht überdämpft.
4. Die Fernseher nicht auf hohen Möbeln (z.
5. Das Fernsehgerät nicht auf Stoff oder andere Materialien platzieren, die sich zwischen dem Fernseher und den unterstützenden Möbeln befinden können.
6. Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbeln aufklären, um den Fernseher oder seine Kontrollen zu erreichen.


Wenn Ihr vorhandener Fernsehgerät beibehalten und verschoben wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben angewendet werden.

Wandmontierte Schraube: 22-24 Zoll M4, 28-75 Zoll/85 Zoll M6, 77 Zoll/100 Zoll M8.

HINWEIS: Hängen Sie nicht in einem Winkel, um das Risiko eines Abfallens zu vermeiden.

Dieses Benutzerhandbuch nur als Referenz

Fernbedienung:

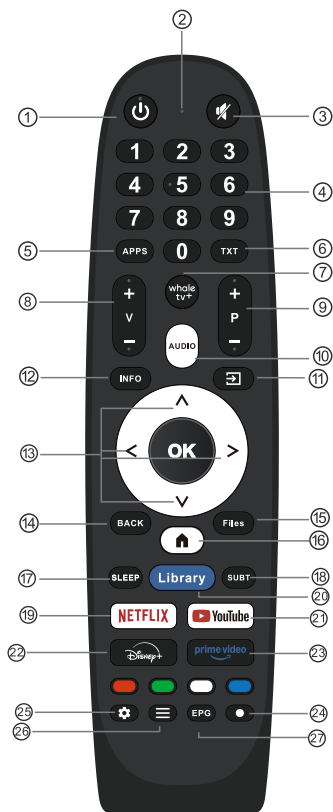

- ① Schaltet den Fernseher zwischen dem und Standby - Modus um.
- ② Indikatorlicht.
- ③ Stumm oder stelle deinen TV -Sound wieder her.
- ④ **0-9:** Die Abbildungen „0-9“ werden verwendet, um die Kanalnummer direkt einzugeben.
- ⑤ **Apps:** Öffnen Sie die Apps -Seite.
- ⑥ **TXT:** Drücken Sie, um TeleText beim Spielen des Programms einzugeben.
- ⑦ **whole tv+ : Öffnen Sie Rlaxx TV.**
- ⑧ **V+/- :** Drücken Sie, um den Schallpegel zu erhöhen / zu verringern.
- ⑨ **P+/- :** Drücken Sie, um über Kanäle zu scannen.
- ⑩ **Audio:** DIS spielt die Liste der Audiosprachen und wählen Sie ein Audio -Sprache oder ein Audio -Format aus (nur dann anwendbar, wenn das TV -Programm mir diese Funktion hat).
- ⑪ **Eingänge:** Signalquellenoptionen anzeigen/auswählen.
- ⑫ **INFO:** Zeigt die vorliegenden Kanalinformationen wie den aktuellen Zeit- und Kanalnamen an.
- ⑬ **Navigationsknöpfe:** Cursor nach oben/links/ rechts/unten.
- ⑭ Zurück: Drücken Sie, um sich durch die Menüs zurückzuziehen.
- ⑮ **Dateien:** Öffnen Sie die Dateimanageranwendung.
- ⑯ **HEIM:** DIS spielt den Startbildschirm.
- ⑰ **SCHLAFEN:** Setzen Sie die Schlafzeit.
- ⑱ Subt: Subt
- ⑲ Netflix:
Verbinden Sie eine Verbindung zu Netflix zum Anzeigen von Online -TV -Shows und -Filmen (Internetverbindung erforderlich).
- ⑳ **Bibliothek: Wal -Zeit -App öffnen.**
- ㉑ YouTube:
Stellt eine Verbindung zu YouTube her (die Internetverbindung erforderlich).
- ㉒ **Disney+ :**
Stellt eine Verbindung zu Disney+ (Internetverbindung erforderlich) her.
- ㉓ **Hauptvideo:**
Stellt eine Verbindung zu P -Rime -Videos her (die Internetverbindung erforderlich).
- ㉔ **•PVR:** Nehmen Sie die Live -TV -Programme auf.
- ㉕ **Einstellung:** Auf der Startseite ist diese Schaltfläche "Dashboard" -Funktion. Im Live -Fernseher ist diese Schaltfläche "Menü" -Funktion.
- ㉖ **≡ : Zeigt das Menü OSD (auf Bildschirmanzeige) an.**
- ㉗ **EPG:** EPG -Menü.

***Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann von Land zu Land unterschiedlich sein.**

Battery Installation:

Schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten, entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung. Legen Sie die beiden AAA-Batterien entsprechend den + und -Polen in das Batteriefach ein, wie in der Abbildung gezeigt. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an. Schieben Sie die Abdeckung, bis sie einrastet.

VORSICHT:

Batterien, die in Geräte eingebaut sind, sollten nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden, wie Sonnenlicht, Feuer usw.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt wurde)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden soll. Das Produkt sollte an einem Ort abgegeben, der für die Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwendung trägt zum

Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über die Wiederverwendung dieses Produktes erteilt Ihnen das Gemeindeamt, Organisationen für die Bearbeitung von Haushaltsmüll oder die jeweilige Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg“, „Cd“ oder „Pb“ bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden.

Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

VORSICHT:



Bei voller Lautstärke kann ausgedehntes Hören über ein portables Audiogerät das Gehör des Benutzers schädigen.

Umgebungsbedingungen

Temperatur (im Betrieb): 5 °C bis 35°C (41°F bis 95°F)

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb): 20% bis 75%, nicht kondensierend

Temperatur (bei Lagerung): -15 °C bis 45°C (5°F bis 113°F)

Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung): 10% bis 90%, nicht kondensierend

BT maximale Sendeleistung: 100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Wi-Fi maximale Sendeleistung: 100mW bei 2,4GHz-2,4835GHz



1. Wählen Sie einen guten Standort für den Fernseher, an einem sauberen Ort, fern von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kamine), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und dem Boden (Stoßgefahr, Staub).



2. Legen Sie keine Tücher, Papier oder andere Materialien über die Öffnungen an der Ober-, Seiten- oder Unterseite des Geräts.



3. Schalten Sie den Fernseher nach Gebrauch aus (es sei denn, die Bedienungsanleitung des Herstellers rät davon ab, wie dies normalerweise bei OLED-Fernsehern der Fall ist) und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht verwenden (bei OLED-Fernsehern lassen Sie ihn im Standby-Modus, bevor Sie den Stecker ziehen).



4. Bewahren Sie die Fernbedienung sorgfältig auf, setzen Sie sie keinen Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterien der Fernbedienung, um Korrosion der Kontakte zu vermeiden.



5. Reinigen Sie den Bildschirm nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers des Fernsehers mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden Sie Glassprays und andere Haushaltsreiniger.

SMART TV

MANUALE UTENTE

IMPORTANTE

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installarlo e prima di utilizzare la TV. Conservarlo a portata di mano per future consultazioni.

ÍNDICE

Informazioni sulla Sicurezza	1
Precauzioni importanti per la sicurezza	1
Tasti TV e Interfaccia Terminale	2
Schema di collegamento dispositivo esterno	2
Installare e Connettere il TV	3
Istruzioni per l'installazione del supporto TV	3
OSD	4
1. Mago di avvio	4
2. Pagina iniziale	5
3. Ripristina la TV	6
4. Menu globale	6
5. TV in diretta	8
6. Media	10
7. EAA	12
Aiuto	13
Specifiche	14
Telecomando	15

Informazioni sulla sicurezza

	Il punto di esclamazione all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti operazioni in letteratura che accompagna l'applicazione.	ATTENZIONE Il rischio di scosse elettriche non si aprirà
	Avvertimento Il flash lampo con simbolo della punta di freccia all'interno di un triangolo equilatero, è intenzionato ad avvisare l'utente della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno del contenitore dei prodotti che può essere di grandezza sufficiente per costituire un rischio di shock elettrico per le persone.	Alte tensioni vengono utilizzate nel funzionamento di questo prodotto. Per ridurre il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere la copertura del mobile, consultare il manutenzione di un servizio qualificato personale Se la TV qualche modifica o regolazione grossolana, le scosse elettriche da far male, non tentare di aprire una manutenzione della macchina, i centri di contatto dei clienti dovevano revisione.

Importanti precauzioni di sicurezza

- 1) Leggi queste istruzioni. 2) Mantieni queste istruzioni. 3) Torna tutti gli avvertimenti. 4) Seguire tutte le istruzioni.
 - 5) Non usare questo apparato vicino all'acqua. 6) Pulisci solo con un panno asciutto.
 - 7) Non bloccare alcuna apertura di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
 - 8) Non installare vicino alle sorgenti di calore come radiatori, registri di calore, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che producono calore.
 - 9) Non sconfiggere lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o di terra. Una spina polarizzata ha due lame con una più ampia dell'altra. Una spina di tipo a terra ha due lame e un terzo polo di terra. L'ampia lama o il terzo polo sono forniti per la tua sicurezza, se la spina fornita non si adatta alla tua presa, consulta un elettricista per la sostituzione dell'outlet obsoleto.
 - 10) Proteggi il cavo di alimentazione dall'essere camminato o pizzicato in particolare su tappi, prese di convenienza e il punto in cui escono dall'apparato.
 - 11) Utilizzare solo allegati /accessori specificati dal produttore.
 - 12) Utilizzare solo con carrello, supporto, treppiede, staffa o tabella specificata dal produttore o venduto con l'apparato. Quando viene utilizzato un carrello quando si muove la combinazione carrello/apparecchio per evitare la punta della lesione.
 - 13) Scollegare questo apparato durante le tempeste di fulmini o se non utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Attenzione:**
- 14) Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparato a pioggia o umidità.
 - 15) La spina di rete viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.
 - 16) La presa deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
 - 17) Questo prodotto non deve mai essere inserito in un'installazione integrata come una libreria o un rack a meno che non venga fornita una ventilazione adeguata o le istruzioni del produttore sono state rispettate.
 - 18) L'apparato non deve essere esposto a gocciolamento o schizzi e che nessun oggetto riempito di liquido, come i vasi, deve essere posizionato sull'apparato.
 - 19) Non posizionare alcuna fonte di pericolo sull'apparato (ad esempio oggetti riempiti di liquidi, candele illuminate).
 - 20) Montaggio del muro o del soffitto - L'applicazione deve essere montato su una parete o un soffitto solo come raccomandato dal produttore.
 - 21)  Non posizionare mai la TV, il telecomando o le batterie vicino a fiamme nude o altre fonti di calore, inclusa la luce solare diretta. Per evitare la diffusione del fuoco, tenere sempre le candele o altre fiamme dalla TV, il telecomando e le batterie in ogni momento.
 - 22) Il terminale USB deve essere caricato con 0,5 A in base al funzionamento normale.
- Queste istruzioni di manutenzione sono utilizzate solo dal personale di servizio qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguire alcuna manutenzione diversa da quella contenuta nelle istruzioni operative. A meno che tu non sia qualificato per farlo.
- 24)  Questa apparecchiatura è un apparecchio elettrico di classe II o doppio isolato. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla terra elettrica.
 - 25) Il massimo che utilizza la temperatura dell'ambiente è di 45 gradi.
- Il massimo usando l'altitudine è di 2000 metri.




Pulsanti TV e interfaccia terminale

Pulsanti TV

Nota: Quello che segue è solo uno schema funzionale e la posizione e la disposizione effettive di diversi modelli possono essere diverse.

Una chiave:

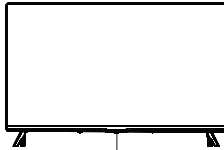

modalità standby per attivare /
disattivare la TV.

Sette chiavi:

	Accendi/spento la potenza.
Fonte/	Selezione di ingresso del segnale esterno.
Menu/OK	Visualizza il menu principale e conferma la selezione delle voci di menu.
Ch +/-	Selezione del canale.
Vol +/-	Regolazione del volume.

Interfaccia terminale


Nota: Di seguito sono riportate le varie interfaccia terminale, la posizione e la disposizione effettive, il numero di modelli diversi può essere diverso

	Mini av Porta di input TV per il collegamento del cavo Mini AV		Input USB Collega un dispositivo USB qui per riprodurre i suoi file multimediali.
	Slot CI INGRESSO LETTORE CARD CL (Interfaccia comune) Questo richiede CAM (modulo di accesso condizionale) utilizzato per la Pay TV.		Output ottico Collegare il ricevitore SPDIF.
	Input HDMI Ingresso del segnale digitale dal connettore video HDMI.		RJ45 Collega Internet.
	Ant 75 Collega l'ingresso TV antenna/Cadle (75/VHF/UHF)		Output auricolare Quando gli auricolari sono collegati, gli altoparlanti sono disabilitati




* Non toccare o essere vicino all'HDMI, ai terminali USB e impedire la scarica elettrostatica per disturbare questi terminali durante la modalità di funzionamento USB, oppure farà smettere di funzionare alla TV o di stato anormale.

Diagramma di connessione del dispositivo esterno

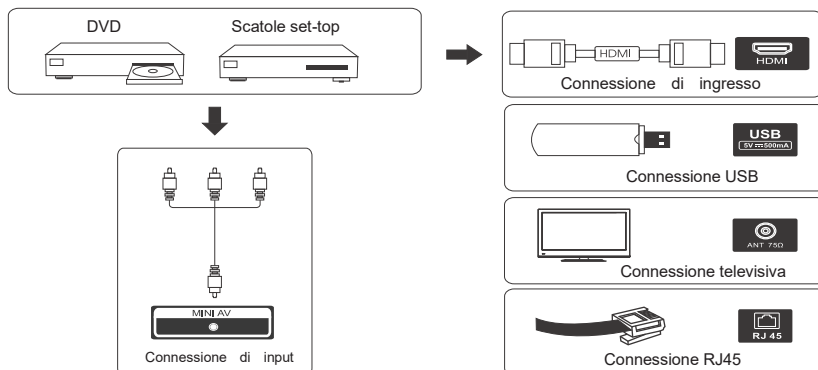

TV Installa e connettiti

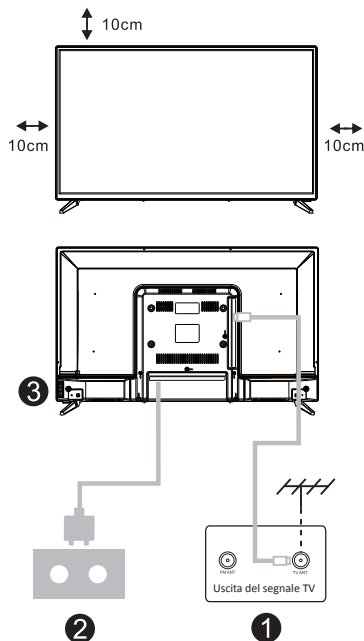

Imposta la tua TV

Per mettere la TV in un posto fermo che può sopportare il peso della TV.

Per evitare il pericolo, per favore non posizionare la TV vicino ad acqua o luogo di riscaldamento (come luce, candela, macchina da riscaldamento), non bloccare la ventilazione sul retro della TV.

Collegare l'antenna e la potenza


1. Collegare il cavo dell'antenna alla presa dell'antenna sul retro della TV.
2. Per collegare il cavo di alimentazione della TV (AC 100-240V ~ 50/60Hz).

*Il cavo di alimentazione allegato è solo per questo modello.

Accendi la TV

3. Collegare l'alimentazione, immettere la modalità standby (luce rossa), premere il pulsante di accensione della TV o il pulsante di accensione sul telecomando per attivare la TV

NOTA: LF Il modello ha uno slot per schede CL sulla parte superiore e include una spina in silicone nella confezione, si prega di inserire il tappo di silicone nello slot quando non è in uso alcun cartoncino. Nessuna azione richiesta per i modelli con uno slot ma senza una spina in silicone.



Nota: Immagine solo a scopo di riferimento.

Istruzioni per l'installazione dello stand TV

Guida all'installazione degli stand

La TV è confezionata con il supporto TV separato dal mobile. Per configurare il supporto della tabella TV, eseguire l'installazione in base alle istruzioni seguenti.


1. Il pannello può essere graffiato facilmente, quindi per favore: Metti un panno morbido sul tavolo e posiziona la TV a faccia in giù sul panno.

Nota: Scollegare sempre il cavo CA prima durante l'installazione/rimozione del supporto.


2. Prendi la base. Allinea i fori delle viti della base e della TV, quindi inserire le viti nei fori, la base e serrarli,

Nota: Per garantire che la TV sia stabile, serrare tutte le viti.

Lo stand di alcuni modelli TV è progettato con il tipo a snap-in, facilmente installato mediante scanalatura di supporto, anziché a vite.

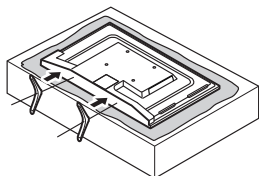


Si prega di prendere nota della direzione di base:



La vista inferiore della TV
(Cabinet anteriore rivolta verso il basso)
(L'illustrazione è solo a riferimento, prevale in natura)

Suggerimento:


Per renderlo più conveniente per l'installazione di base ed evitare qualsiasi rischio di graffi e danni, ti consigliamo di utilizzare il tipo di cacciavite PH2.

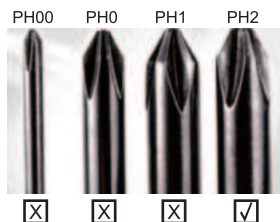


Mago di Avvio

Impostazioni linguistiche


Impostazione della lingua di sistema: gli utenti possono impostare la lingua di visualizzazione del sistema in base alla lingua richiesta.

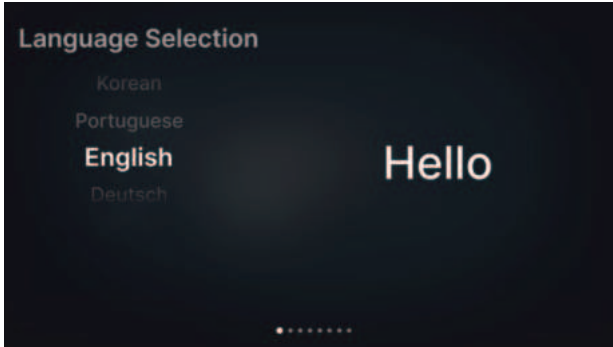

Abbinamento remoto bluetooth

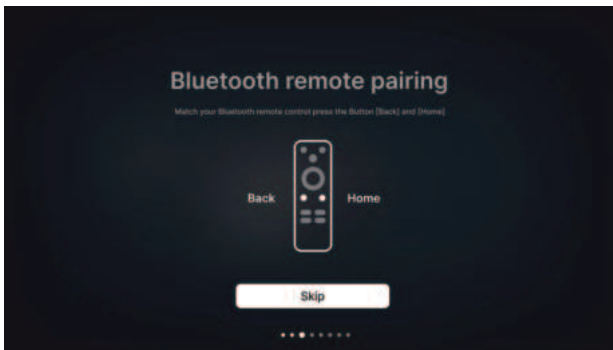

Accesso alla registrazione dell'utente

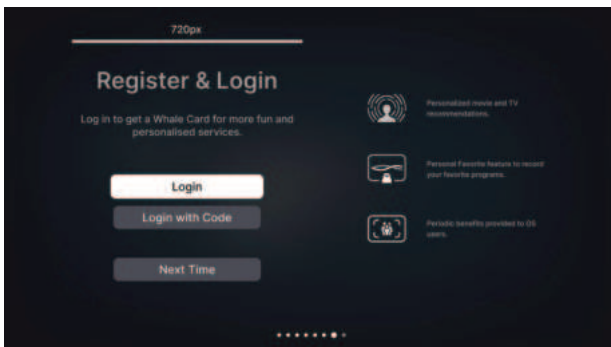


Pagina Iniziale

Pagina Iniziale

Entrando nella pagina iniziale, è possibile fare clic con il pulsante sinistro del mouse per accedere al menu di navigazione, che include i seguenti moduli funzionali:

1. Pagina iniziale: La pagina principale con app usate di frequente, consigli personalizzati e più contenuti consigliati.
2. TV gratuito: Include canali gratuiti, VOD (video su richiesta) e altro ancora.
3. Scoperta: Consente agli utenti di sfogliare o cercare film, programmi TV, video e altro ancora.
4. App: Include aggiornamenti delle app, app, categorie di app e app consigliate e app.
5. Impostazioni rapide: Fare clic per aprire il menu globale (consultare la descrizione del menu globale per i dettagli).
6. Ricerca: Immettere le parole chiave per trovare il contenuto desiderato.
7. Centro utente: Account personale e impostazioni.

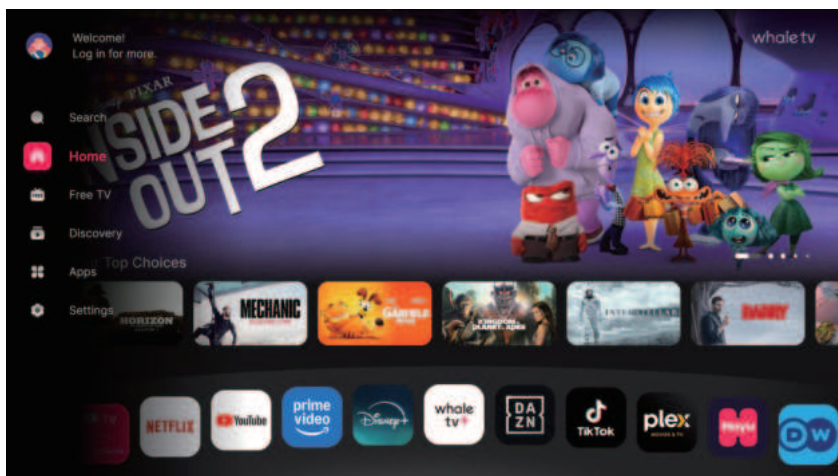


*Alcuni paesi Schermata domestica UL possono visualizzare diverse dall'immagine sopra, fare riferimento al prodotto per i dettagli.

Ripristina la TV

Ripristina la TV

Fare clic su "RESET TV" nella pagina per immettere la pagina di ripristino delle fabbrica. Gli utenti possono eseguire operazioni di ripristino delle impostazioni di fabbrica in base alle istruzioni.

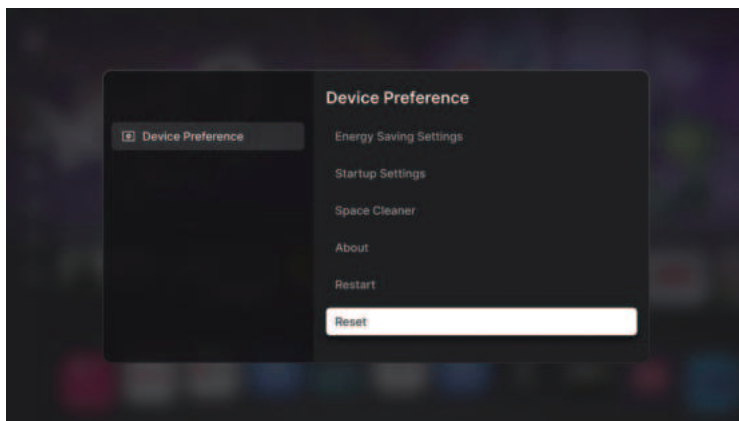


Menu globale

Menu globale

Il menu globale è diviso in 3 schede: Fonte, impostazioni e guarda la TV. (Esclusivo per i prodotti TV)

Fonte

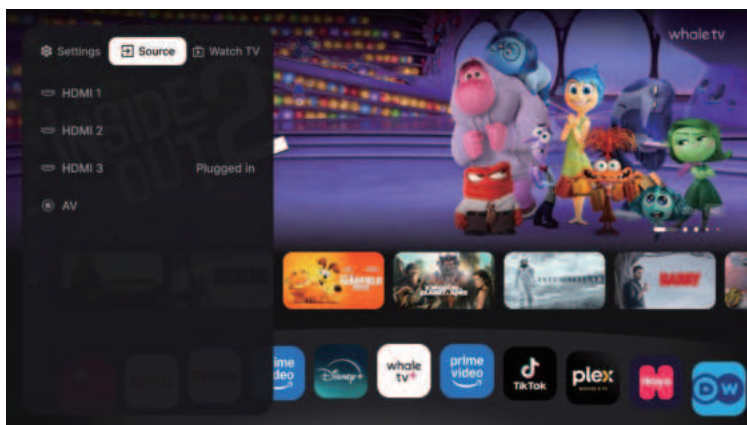


*All altre fonti tranne la fonte televisiva.

Le porte del canale possono variare per modello, fare riferimento alla configurazione effettiva!

Menu globale


Impostazioni

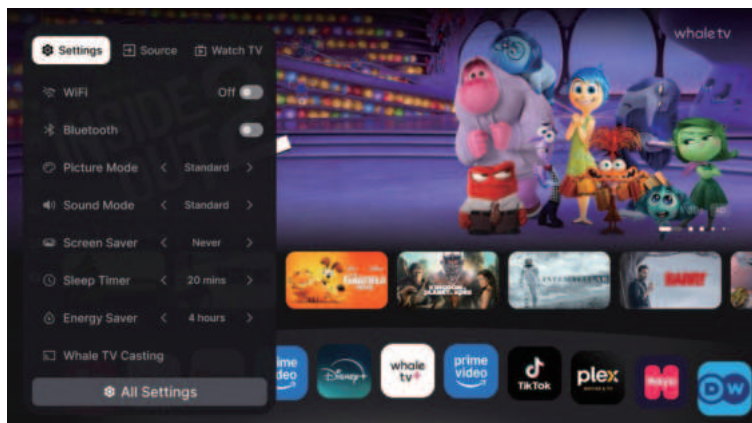

Impostazioni rapide: WiFi, Bluetooth, Modalità immagine, Modalità Sound, Screen Saver, Timer del sonno, Risparmio Energia, Casting TV Whale.

Tutte le impostazioni: Tutte le impostazioni del sistema.

Guarda la TV

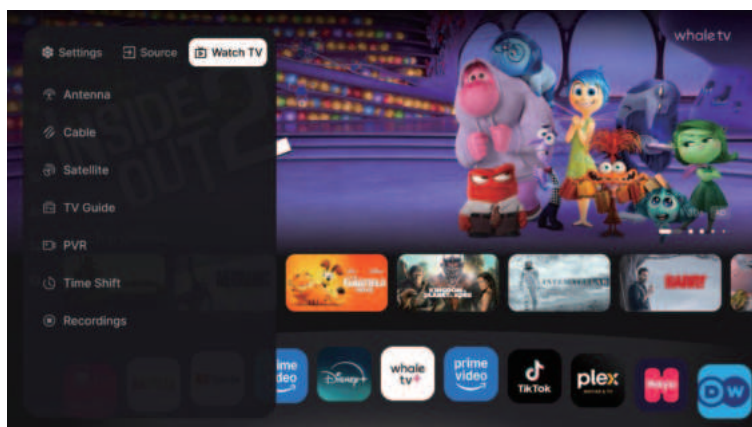


Fonte televisiva: Antenna/cavo/satellite.

Funzioni televisive comuni: Guida televisiva, PVR, multiproprietà, registrazioni.

TV in diretta

TV in diretta

Installazione del canale

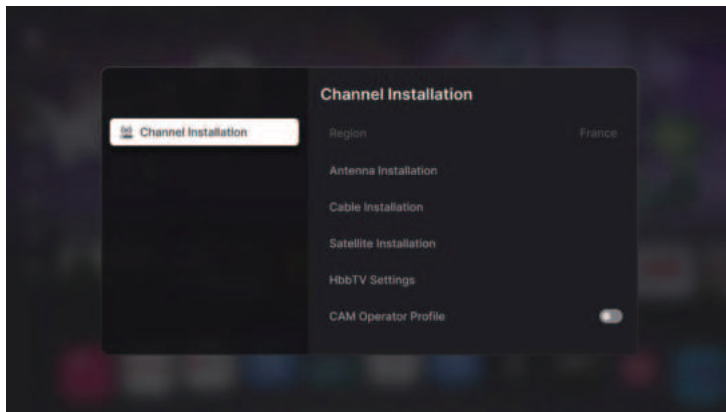


Paese: Imposta il paese del sistema.

Antenna o installazione di cavi o satellite: Installare il canale del sintonizzatore corrispondente.


Installazione del canale T&C: Menu globale → Impostazioni → Altro → Installazione del canale.

Codice figlio

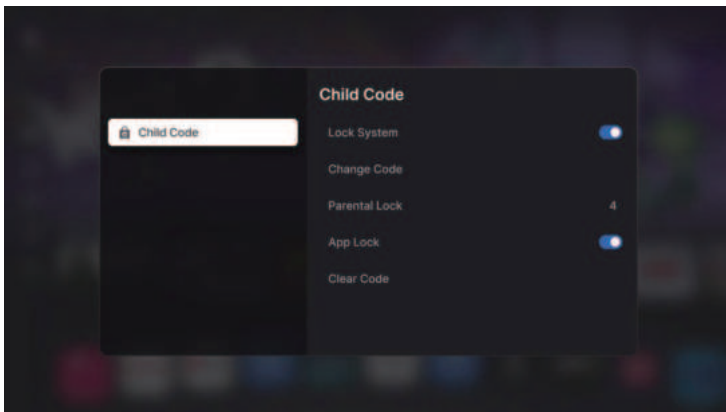

TV in diretta

Modalità hotel

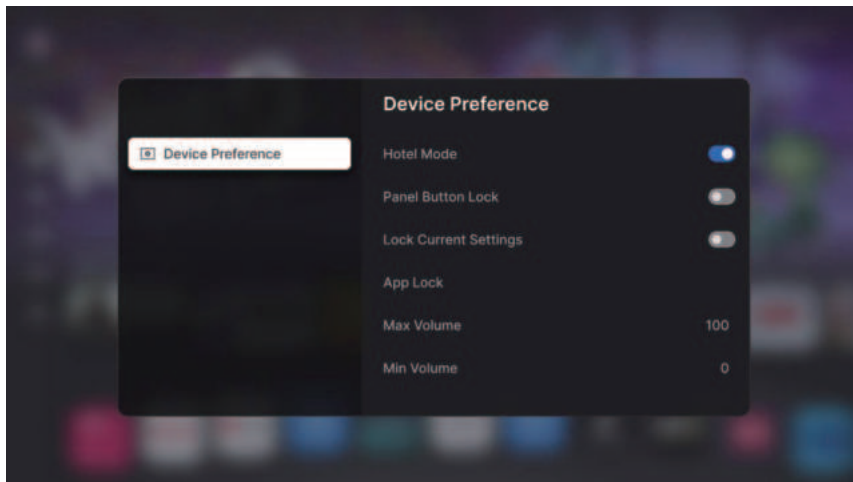


- 1: Modalità dell'hotel <On/Off>: Interruttore principale
- 2: Blocco del pulsante Pannello <On/Off>: Blocco pulsante
- 3: Bloccare le impostazioni di corrente <On/Off>: blocca le impostazioni corrente
- 4: Blocco app: bloccare l'app
- 5: Volume massimo: Imposta il volume massimo
- 6: Volume min: Imposta il volume minimo
- 7: Volume preimpostato: Volume preimpostato
- 8: Fonte preimpostata: Fonte preimpostata
- 9: Canale preimpostata: Canale preimpostata
- 10: Modalità di accensione: Modalità di accensione
- 11: Blocco sorgente: bloccare la sorgente
- 12: Logo di avvio: Importa il logo
- 13: Selezione linguistica <On/Off>: Se selezionare il linguaggio del sistema durante l'avvio del clone:
Impostazioni e importazione di esportazione dell'elenco dei canali

Media

File

Può sfogliare le informazioni sul file di dispositivi esterni, video archiviati locali, musica, immagini, ecc.

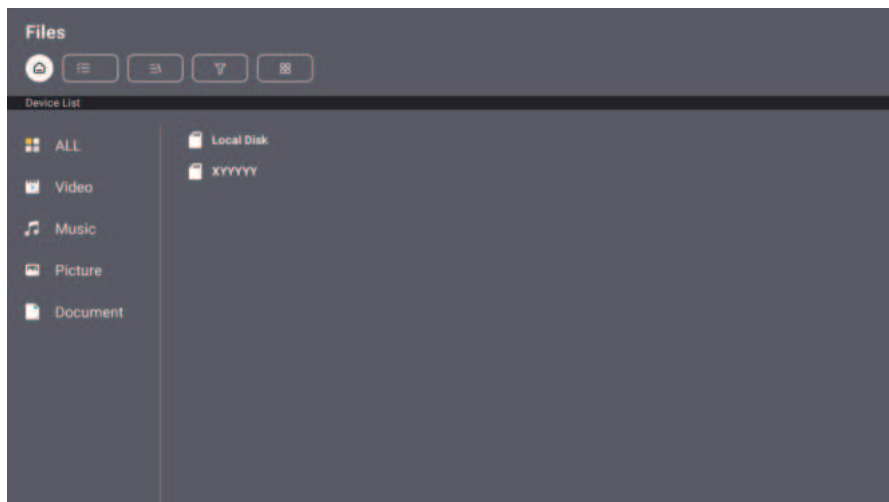

Video


Usa i tasti su e giù per selezionare il video che si desidera riprodurre e premere il tasto Conferma per iniziare a riprodurre il video.



Media


Audio

Utilizzare i tasti su e giù per selezionare il file audio che si desidera riprodurre e premere il tasto "OK" per iniziare a riprodurre.

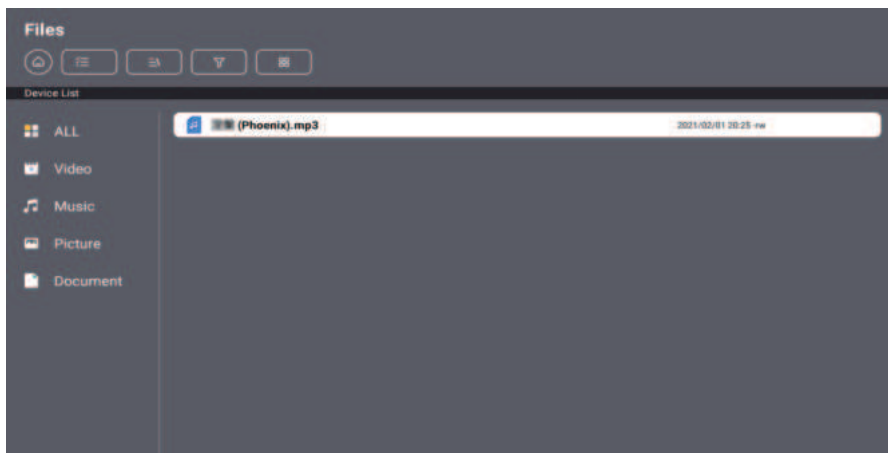


Immagine

Usa i tasti su e giù per selezionare l'immagine che si desidera aprire e premere il tasto "OK" per aprire l'immagine.

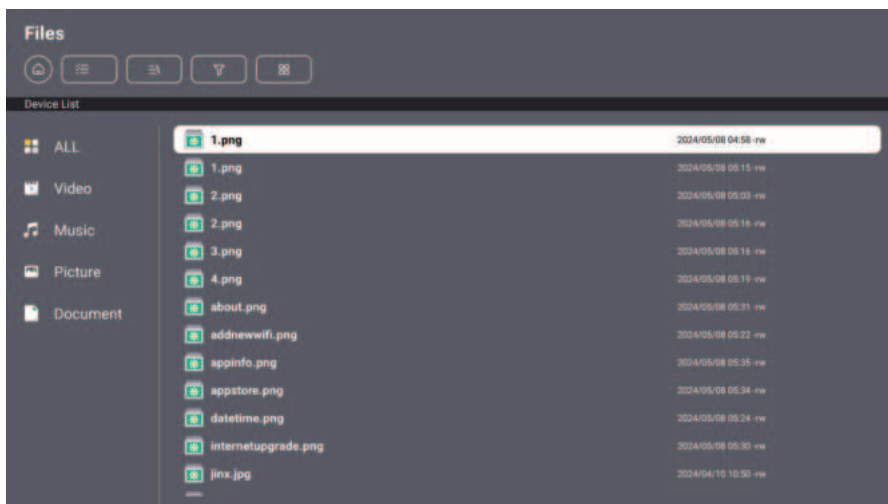

Funzione ausiliaria con problemi di udito visivamente

Alcune funzionalità richiedono il supporto dall'origine video e possono variare a seconda della versione di sistema e del modello di dispositivo. La funzionalità effettiva può differire dalle specifiche. Fare riferimento al prodotto che hai acquistato per i dettagli.

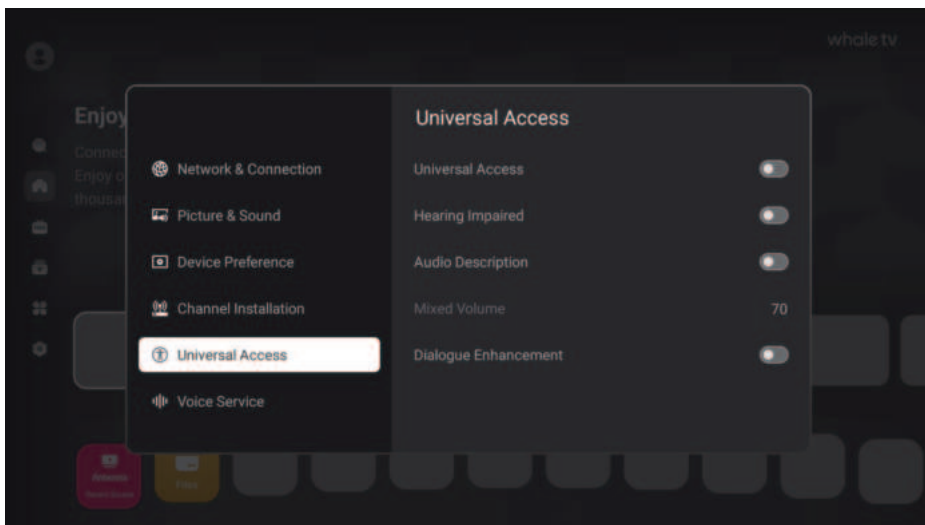

* Tutte le immagini sopra sono solo a riferimento, consultare il prodotto per i dettagli.

1 .Audio Descrizione Funzione (per i non vedenti)

Introduzione: La descrizione audio è abbreviata per la "descrizione verbale delle immagini" ed è destinata agli utenti con problemi visivi. Aggiungendo ulteriori commenti vocali, fornisce descrizioni ausiliarie per i media visivi come televisione, film e drammi TV, aiutando gli utenti con disabilità visiva a comprendere le informazioni visive che altrimenti sarebbero inaccessibili, come scene, espressioni facciali e dettagli dei movimenti dei personaggi.

Metodo: **Impostazioni -> Accesso universale -> Descrizione audio**(Settings -> Universal Access -> Audio Description)

2. Funzione con problemi di udito

Introduzione: La funzione con problemi di udito (assistenza all'udito) nella televisione digitale è una tecnologia di assistenza progettata specificamente per gli utenti con disabilità dell'udito, con l'obiettivo di aiutare gli utenti a comprendere meglio i contenuti televisivi attraverso i sottotitoli visivi.

Metodo: **Impostazioni -> Accesso universale -> Idrovimento dell'udito**(Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)

3.Septare le **preferenze dell'utente** → **Supporta il contrasto dei caratteri, altre funzionalità non supportate.**

Metodo: **Impostazioni -> Accessibilità -> Testo di contrasto elevato**(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)

Aiuto

Nessun potere	● Controlla se il cavo CA della TV è collegato o meno. Se non c'è ancora energia, si prega di scollegare la spina e riconnettersi alla presa dopo 60 secondi. Accendi la potenza.
Segnale non ricevuto correttamente	● Le immagini doppie o fantasma possono apparire sulla TV se ci sono alti edifici o montagne vicino a dove ti trovi. È possibile regolare l'immagine attraverso il funzionamento manuale: consultare l'istruzione del regolamento Vernier o regolare la direzione dell'antenna esterna. ● Se si utilizza un'antenna interna, la ricezione del segnale può essere più difficile in determinate circostanze. Regola la direzione dell'antenna per una ricezione ottimale. Se ciò non migliora la ricezione, potrebbe essere necessario passare a un'antenna esterna.
Nessuna foto	● Controlla se l'antenna sul retro della TV è collegata correttamente. ● Visualizza altri canali per vedere se si verifica ancora il problema.
Il video appare senza audio	● Prova ad aumentare il volume. ● Controlla se il suono della TV è disattivato o no.
L'audio è presente, ma il video non appare o è scolorito	● Prova a regolare il contrasto e la luminosità.
Il rumore statico influisce sulla qualità dei video e dell'audio	● Controlla se l'antenna sul retro della TV è collegata correttamente.
Righe rotte sullo schermo	● Gli elettrodomestici elettrici come asciugacapelli o aspirapolvere ecc. Possono interferire con il tuo televisore. Spegnerli questi elettrodomestici.
Il telecomando non funziona	● Assicurarsi che il sacchetto di plastica fornito con il telecomando venga rimosso. ● Prova a usare il telecomando a una distanza più breve dalla TV. Controlla se il posizionamento delle batterie è corretto o prova a utilizzare nuove batterie con il telecomando. ● La TV andrà in modalità standby se non riceve risposta in pochi minuti.
Nessun video (modalità PC)	● Si prega di verificare se il cavo è collegato correttamente alla porta HDMI o se il cavo è piegato in alcuni punti.
Lo schermo è troppo luminoso o scuro (Modalità PC)	● Regola la luminosità o il contrasto nel menu principale.
Nessuna risposta dal PC	● Controlla se la risoluzione del display del PC è impostata su una risoluzione compatibile (o la TV).
Linee che compaiono quando un dispositivo è collegato alla porta RCA	● Assicurati di utilizzare un cavo di buona qualità.
I problemi non sono risolti	● Scollegare il cavo di alimentazione e attendere 30 secondi, quindi riconnettersi alla presa. Se i problemi persistono ancora, non tentare di riparare la TV da solo. Si prega di contattare il Centro di assistenza.

Non lasciare la TV visualizzando un'immagine statica, che sia da un video in pausa, schermata del menu, ecc. Per un lungo periodo di tempo, farlo danneggerà il display e potrebbe causare bruciatura dell'immagine.

Elenco delle procedure di manutenzione

- * Scegli una buona posizione per il televisore, in un luogo pulito, lontano da fonti di calore (sole, radiatori, caminetti), piante (polline, polvere, acqua) e terreno (rischio di colpi, polvere).
- * Non posizionare stoffa, carta o altri materiali sopra le aperture nella parte superiore, i lati o la parte inferiore dell'apparecchio.
- * Disattiva il televisore dopo l'uso (a meno che le istruzioni operative del produttore non considerino contro di essa, come di solito accade per i televisori OLED) e scollegalo se non verrà utilizzato (se si tratta di un televisore OLED, lascialo su Standby prima di scollegarlo).
- * Conservare attentamente il telecomando, non esporlo ai liquidi e controllare regolarmente le condizioni delle batterie del telecomando per evitare la corrosione dei contatti.
- * Pulisci lo schermo con un panno morbido e asciutto dopo aver spento e scollegare la televisione ed evitare spray di vetro e altri agenti di pulizia della casa.

Specifiche

Dimensione dello schermo	Consumo energetico	Accessori principali
24 "	30W/36W	Manuale dell'utente X1 Remoto Controller X1 Cordo di alimentazione X1 Batterie AAA X2 (opzionale)
28 "	31W/36W	
32 "	56W/60W	
39 "/40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100W/108W/120W	
55 "	110W/140W/170W	
58 "	135W/160W	
65 "	160W/160W/200W	
75 "	180W/220W/240W/260W	

★ TEMPO DI VITA: 60.000 ore



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
 Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation.



I termini interfaccia multimediale HDMI e HDMI ad alta definizione e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

AVVERTIMENTO

Non posizionare mai un televisore in una posizione instabile. Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o morte.

Molte lesioni, in particolare per i bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come:

1. Utilizzo di armadi o stand raccomandati dal produttore del televisore.
2. Utilizzando solo mobili che possono supportare in sicurezza il televisore.
3. Garantire che il televisore non stia sporgendo il bordo dei mobili di supporto.
4. Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie). Severa l'ancoraggio sia dei mobili che del televisore su un supporto adeguato.
5. Non posizionare il televisore su stoffa o altri materiali che possono essere situati tra il televisore e i mobili di supporto.
6. Educare i bambini sui pericoli dell'arrampicata sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi controlli.


Se il televisore esistente viene mantenuto e trasferito, le stesse considerazioni di cui sopra dovrebbero essere applicate.

Vite a parete: 22-24 pollici M4, 28-75 pollici/85 pollici M6, 77 pollici/100 pollici M8.

Nota: non appendere un angolo per evitare il rischio di cadere.

Questo manuale dell'utente solo per riferimento

Telecomando

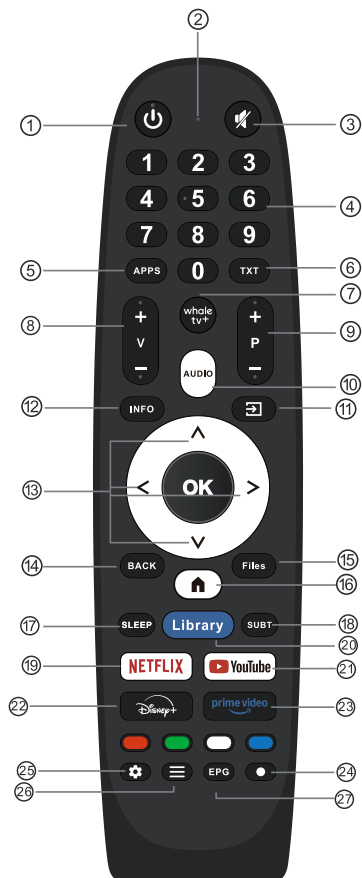

- ① Commuta la TV tra ON e Modalità di standby.
- ② Luce indicatore.
- ③ Muta o ripristina il suono della TV.
- ④ **0-9**: Le figure "0-9" vengono utilizzate per inserire direttamente il numero del canale.
- ⑤ **App**: Apri la pagina delle app.
- ⑥ **TXT**: Premere per inserire TeleText quando riproduci il programma.
- ⑦ **whole tv**: **Aperto RLAXX TV.**
- ⑧ **V +/-**: Premere per aumentare / ridurre il livello del suono.
- ⑨ **P +/-**: Premere per scansionare attraverso i canali.
- ⑩ **Audio**: Dis reproduce l'elenco delle lingue audio e seleziona una lingua audio o un formato audio se disponibile (applicabile solo quando il programma TV ME ha questa funzione).
- ⑪ **Input**: Visualizza/Seleziona Opzioni dell'origine del segnale.
- ⑫ **INFORMAZIONI**: Visualizza le informazioni sul canale attuale come il tempo corrente e il nome del canale.
- ⑬ **Pulsanti di navigazione**: Cursore verso l'alto/sinistra/destra/giù.
- ⑭ **Indietro**: Premi per tornare indietro attraverso i menu.
- ⑮ **File**: Apri l'applicazione File Manager.
- ⑯ **CASA**: Dis suona la schermata iniziale.
- ⑰ **SONNO**: Imposta il tempo di sonno.
- ⑱ **Sottose**: Sott
- ⑲ **Netflix**:
Si collega a Netflix per la visualizzazione di programmi TV e film online (connessione Internet richiesta).
- ⑳ **Biblioteca**: Apri l'app Time Whale.
- ㉑ **YouTube**:
Si connette a YouTube (connessione Internet richiesta).
- ㉒ **Disney+**:
Si collega a Disney+ (connessione Internet richiesta).
- ㉓ **Prime Video**:
Si connette al video p rime (connessione Internet richiesta).
- ㉔ **PVR**: Registra il programma TV in diretta me.
- ㉕ **Collocamento**: Nella home page, questo pulsante è la funzione "dashboard". Sulla TV in diretta, questo pulsante è "menu".
- ㉖ **≡**: Visualizza il menu OSD (sullo schermo).
- ㉗ **EPG**: Menu EPG.

***La disponibilità delle applicazioni può variare a seconda del paese.**

Installazione della batteria:

Rimuovere il coperchio del vano batteria sul retro del telecomando facendolo scivolare verso il basso, quindi rimuoverlo. Inserire due batterie AAA nel vano batteria con i terminali + e - allineati come indicato. Non mescolare batterie vecchie e nuove o tipi di batterie diversi. Riposizionare il coperchio del vano batteria.

Fissare il coperchio finché non si sente un clic.

ATTENZIONE:

Le batterie installate nell'unità non devono essere esposte a calore eccessivo, come la luce solare diretta, il fuoco o simili.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”



Prodotti



Batteria

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta.

l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Direttiva Europea 2013/56/EU e che non Possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.

ATTENZIONE:

Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volume elevati.

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Umidità di esercizio: 20 - 75% (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)

Umidità di stoccaggio: 10 - 90% (senza condensa)

Max potenza trasmissione BT: 100mW a 2,4GHz – 2,4835GHz

Max potenza trasmissione Wi-Fi: 100mW a 2,4GHz-2,4835GHz



1. Scegliere una buona posizione per il televisore, in un luogo pulito, lontano da fonti di calore (sole, radiatori, caminetti), piante (polline, polvere, acqua) e dal terreno (rischio di urti, polvere).



2. Non posizionare panni, carta o altri materiali sulle aperture sulla parte superiore, laterale o inferiore dell'apparecchio.



3. Spegner il televisore dopo l'uso (a meno che le istruzioni per l'uso del produttore non lo sconsiglino, come di solito accade per i televisori OLED) e scollegarlo se non verrà utilizzato (se si tratta di un televisore OLED, lasciarlo in standby prima di scollegarlo)



4. Riporre con cura il telecomando, non esporlo a liquidi e controllare regolarmente le condizioni delle batterie del telecomando per evitare la corrosione dei contatti.



5. Pulire lo schermo con un panno morbido e asciutto dopo aver spento e scollegato il televisore, ed evitare spray per vetri e altri detergenti per la casa.

SMART TV

MANUEL D' INSTRUCTIONS

IMPORTANT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de lire et d'utiliser ce téléviseur.
Gardez ce manuel à portée de main pour référence future.

Sommaire

Information de Sécurité	1
Précautions de sécurité importantes	1
Boutons et connexions du téléviseur	2
Boutons et connexions du téléviseur	2
Installer et connecter le téléviseur	3
Instructions d'installation du meuble TV	3
OSD	4
1. Assistant de startup.....	4
2. Page d'accueil.....	5
3. Réinitialiser la télévision.....	6
4. Menu global	6
5. Télévision en direct.....	8
6. Médias.....	10
7. EAA	12
Assistance	13
Spécifications	14
Télécommande	15

Informations sur la sécurité

	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'un fonctionnement important dans la littérature accompagnant l'appareil.	PRUDENCE Le risque de choc électrique ne s'ouvre pas
	Avertissement Le floraison de la foudre avec symbole de pointe de flèche dans un triangle équilatéral, est intéressé à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans l'enceinte des produits qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.	Des tensions élevées sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit. Pour réduire le risque de choc électrique. Si le téléviseur change ou ajustement grossier, les chocs électriques à blesser, n'essayez pas d'ouvrir une maintenance machine, les centres de contact des clients ont dû être révisés.

Précautions de sécurité importantes

1) Lisez ces instructions. 2) Gardez ces instructions. 3) Étreignez tous les avertissements. 4) Suivez toutes les instructions.

5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau. 6) Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

7) Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.

8) N'installez pas près de sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

9) Ne pas vaincre l'objectif de sécurité de la prise de type polarisé ou de mise à la terre. Un bouchon polarisé a deux lames avec l'un plus large que l'autre. Un bouchon de type de mise à la terre a deux lames et un troisième dent de mise à la terre. La lame large ou le troisième dent sont fournies pour votre sécurité, si le bouchon fourni ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.

10) Protéger le cordon d'alimentation de l'entrée ou du pincement en particulier aux bouchons, aux récipients de commodité et au point où ils sortent de l'appareil.

11) Utilisez uniquement des pièces jointes / accessoires spécifiées par le fabricant.

12) Utiliser uniquement avec le panier, le stand, le trépied, le support ou le tableau spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé pour déplacer la combinaison de chariot / appareils pour éviter la pointe des blessures.



13) Débranchez cet appareil pendant les tempêtes de la foudre ou lorsqu'elles sont inutilisées pendant de longues périodes. Prudence:

14) Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

15) La fiche du secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement opérable.

16) La douille doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

17) Ce produit ne doit jamais être placé dans une installation intégrée telle qu'une bibliothèque ou un rack à moins que la ventilation appropriée ne soit fournie ou que les instructions du fabricant aient été respectées.

18) L'appareil ne doit pas être exposé à des dégoûlines ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

19) Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (par exemple, objets remplis de liquide, bougies allumées).

20) Montage mural ou plafond - L'appareil doit être monté sur un mur ou un plafond uniquement comme recommandé par le fabricant.

21)  Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les batteries près des flammes nues ou d'autres sources de chaleur, y compris la lumière directe du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez à tout moment des bougies ou d'autres flammes du téléviseur, de la télécommande et des batteries.

22) La borne USB doit être chargée avec 0,5 A en fonctionnement normal.

Ces instructions d'entretien sont utilisées uniquement par le personnel de service qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucun service autre que celui contenu dans les instructions de fonctionnement. Sauf si vous êtes qualifié pour le faire.

24)  Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle manière qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre électrique.

25) Le maximum en utilisant la température de l'environnement est de 45 degrés.


Le maximum d'utilisation de l'altitude est de 2000 mètres.

Boutons de télévision et interface de terminal

Boutons de télévision

Note: Ce qui suit n'est que un schéma fonctionnel, et la position réelle et la disposition de différents modèles peuvent être différentes.

Une clé:

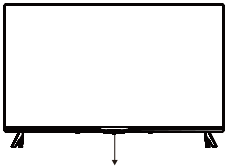

Appuyez sur ce bouton en mode veille pour activer / désactiver le téléviseur.

Sept clés:

	Activer / désactiver la puissance.
	Sélection d'entrée de signal externe.
	Affichez le menu principal et confirmez la sélection des éléments du menu.
	Sélection du canal.
	Volume de réglage.

Interface terminale


Note: Voici les différentes interface de terminal, la position et la disposition réelles, le nombre de modèles différents peut être différent

	Mini av Port d'entrée de télévision pour la connexion du Mini AV		Entrée USB Connectez un appareil USB ici pour lire ses fichiers multimédias.
	Créneau CL Le lecteur de carte Entrée CL (interface commune) Cela nécessite une CAM (module d'accès conditionnel) utilisé pour la télévision payante.		Sortie optique Connectez le récepteur SPDIF.
	Entrée HDMI Entrée du signal numérique du connecteur vidéo HDMI.		RJ45 Connectez Internet.
	Fourmi 75 Connectez l'entrée TV Antennal / Cadle (75 / VHF / UHF)		Sortie des écouteurs Lorsque les écouteurs sont branchés, les haut-parleurs sont désactivés




* Ne touchez pas ou ne soyez pas près des bornes HDMI, USB et empêchez la décharge électrostatique de perturber ces terminaux en mode de fonctionnement USB, ou cela entraînera un statut de travail ou anormal du TV.

Diagramme de connexion externe du périphérique

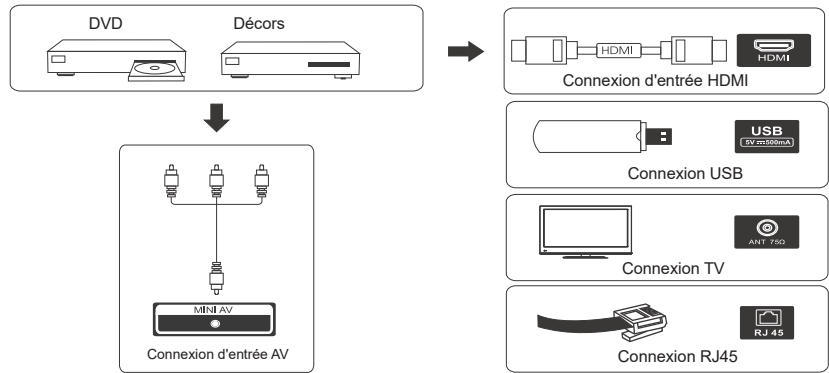

Installation et connexion du téléviseur

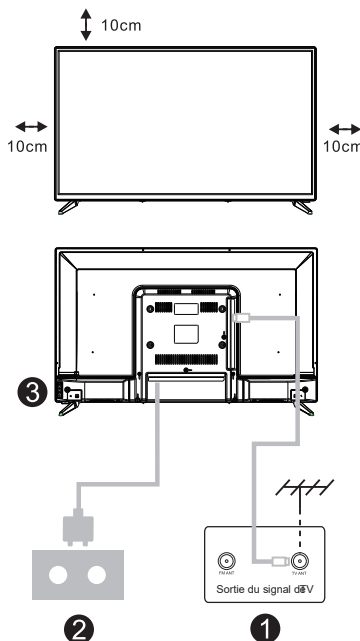

Définissez votre téléviseur

Pour mettre votre téléviseur sur un endroit ferme qui peut supporter le poids du téléviseur.
Pour éviter le danger, veuillez ne pas positionner le téléviseur près de l'eau ou un lieu de chauffage (comme la lumière, la bougie, la machine de chauffage), ne bloquez pas la ventilation à l'arrière de la télévision.

Connectez l'antenne et la puissance

1 et 1 Connectez le câble d'antenne à la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur.


2 Pour brancher le cordon d'alimentation du TV (AC 100-240V ~ 50 / 60Hz).

* Le cordon d'alimentation attaché est pour ce modèle uniquement.

Activer la télévision

3 et 3 Connectez l'alimentation, entrez le mode de veille (lumière rouge), appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou le bouton d'alimentation sur la télécommande pour allumer le téléviseur

Remarque: LF Le modèle a un emplacement de carte CL sur son dessus et comprend une prise de silicone dans l'emballage, veuillez insérer le bouchon en silicone dans la fente lorsqu'aucune carte CL n'est utilisée. Aucune action requise pour les modèles avec une fente mais sans bouchon en silicone.



Note: Image à des fins de référence uniquement.

Instructions d'installation du stand de télévision

Guide d'installation du stand

Le téléviseur est emballé avec le stand de télévision séparé de l'armoire. Pour configurer le stand de la table de télévision, veuillez effectuer l'installation en fonction des instructions ci-dessous.

1 et 1 Le panneau peut être rayé facilement, alors s'il vous plaît:


Placer un chiffon doux sur la table et placer le téléviseur face cachée sur le tissu.

Note: Débranchez toujours d'abord le cordon AC lors de l'installation / du retrait du support.


2 Prenez la base. Veuillez aligner les trous de vis de la base et du téléviseur, puis insérez les vis dans les trous, la base et resserrez-les.

Note: Pour vous assurer que le téléviseur est stable, veuillez serrer toutes les vis.

Le support de certains modèles télévisés est conçu avec un type d'innutlage, facilement installé en s'inspirant dans la rainure du support, au lieu de la vis.

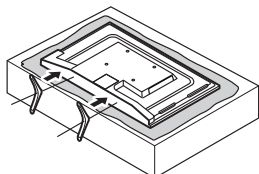

Veuillez prendre note de la direction de la base:




La vue inférieure du téléviseur
(L'armoire avant fait face)

(L'illustration est pour référence uniquement, veuillez l'emporter en nature)

Suggestion:


Pour le rendre plus pratique pour l'installation de base et pour éviter tout risque de rayures et de dommages, nous vous conseillons en utilisant le type de tournevis PH2.

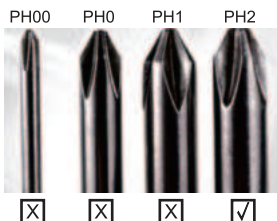


Assistant de startup

Paramètres linguistiques


Paramètre du langage système: les utilisateurs peuvent définir le langage d'affichage du système en fonction de leur langue requise.

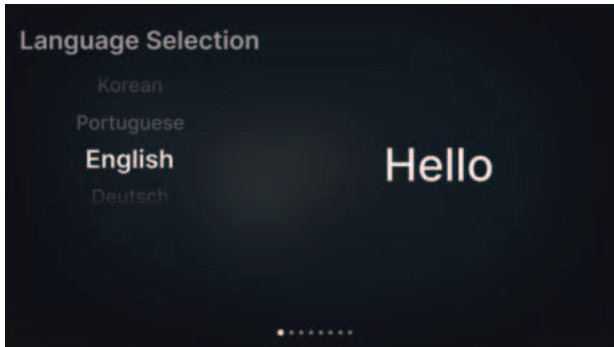

Bluetooth Remote Control Matching

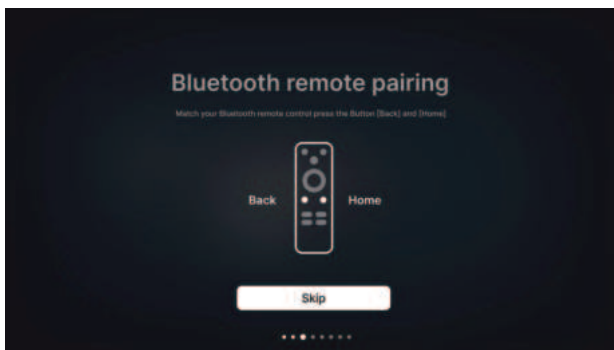

Connexion d'enregistrement des utilisateurs

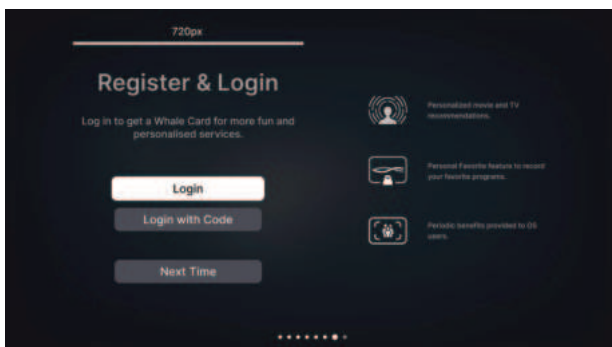


Page d'accueil

Page d'accueil

En entrant dans la page d'accueil, vous pouvez cliquer à gauche pour accéder au menu de navigation, qui comprend les modules fonctionnels suivants:

- 1 Page d'accueil: La page principale avec des applications fréquemment utilisées, des recommandations personnalisées et plus de contenu recommandé.
- 2 TV GRATUITE: Comprend des canaux gratuits, de la VOD (vidéo à la demande) et plus encore.
- 3 Découverte: Permet aux utilisateurs de parcourir ou de rechercher des films, des émissions de télévision, des vidéos et plus encore.
- 4 Applications: Comprend les mises à jour d'applications, mes applications, mes catégories d'applications et les applications recommandées et la recherche d'applications.
- 5 Paramètres rapides: Cliquez pour ouvrir le menu global (reportez-vous à la description du menu global pour plus de détails).
- 6 Recherche: Entrez les mots clés pour trouver le contenu souhaité.
- 7 Centre d'utilisateurs: Compte personnel et paramètres.

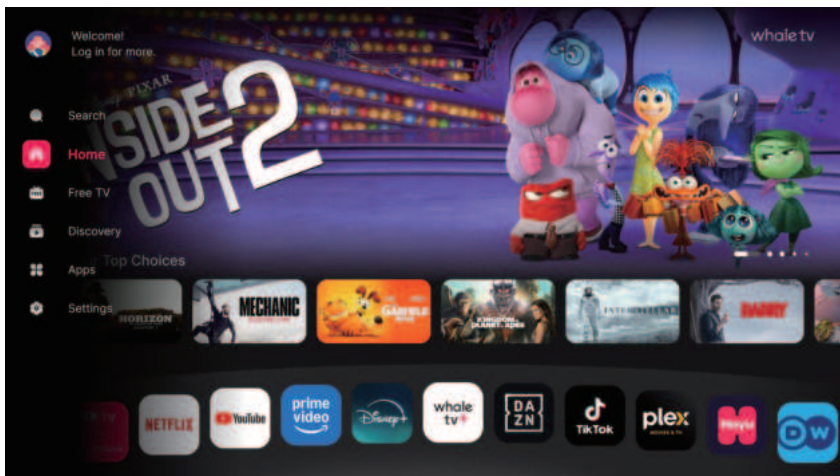


* Certains pays Écran d'accueil UL peuvent afficher une image différente de l'image ci-dessus, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

Réinitialiser la télévision

Réinitialiser la télévision

Cliquez sur "Réinitialiser TV" sur la page pour entrer la page de réinitialisation de l'usine. Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations de réinitialisation d'usine en fonction des invites.

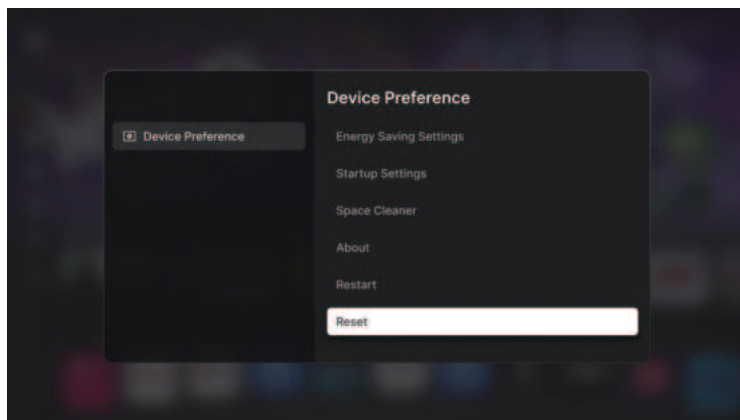


Menu global

Menu global

Le menu global est divisé en 3 onglets: Source, paramètres et regarder la télévision (exclusive aux produits TV)

Source

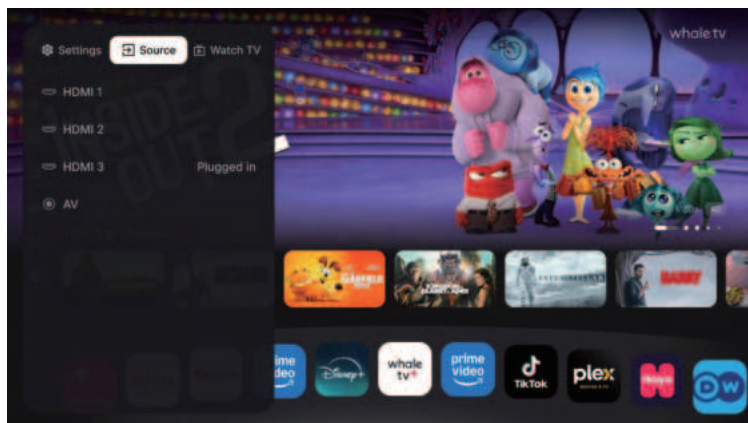


* All d'autres sources sauf la source de télévision.

Les ports de canal peuvent varier selon le modèle, veuillez vous référer à la configuration réelle!

Menu global


Paramètres

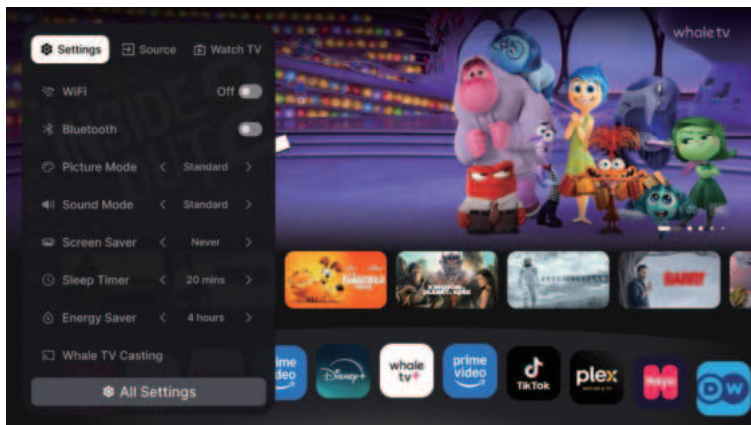

Paramètres rapides: WiFi, Bluetooth, mode image, mode sonore, économiseur d'écran, minuteur de sommeil, économie d'énergie, casting de télévision baleine.

Tous les paramètres: Tous les paramètres du système.

Regarder la télévision

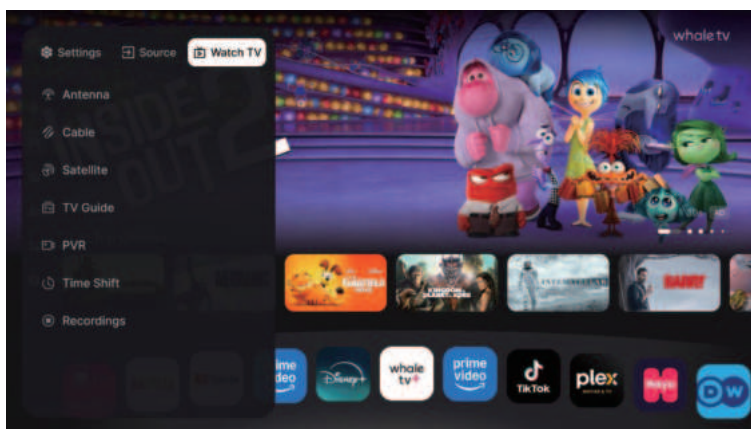


Source du téléviseur: Antenne / câble / satellite.

Fonctions TV communes: Guide de télévision, PVR, Timeshift, enregistrements.

Télévision en direct

Télévision en direct

Installation du canal

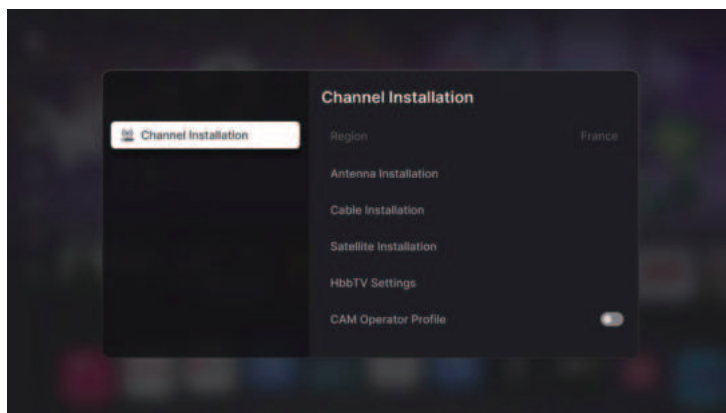


Pays: Définissez le pays du système.

Installation d'antenne ou de câble ou de satellite: Installez le canal tuner correspondant.


Installation du canal T&C: Menu global → Paramètres → Plus → Installation de canaux.

Code enfant

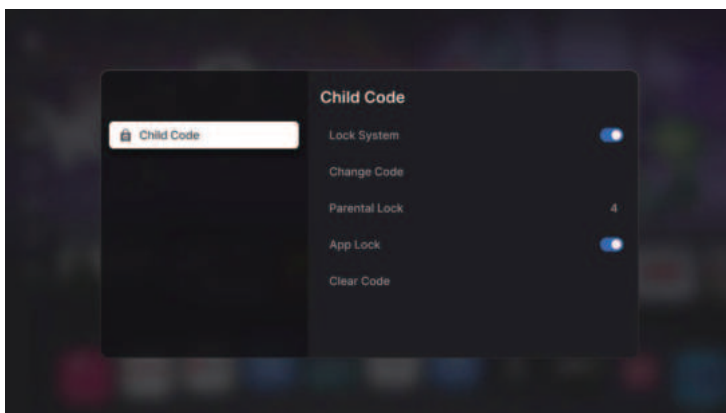

Télévision en direct

Mode hôtel

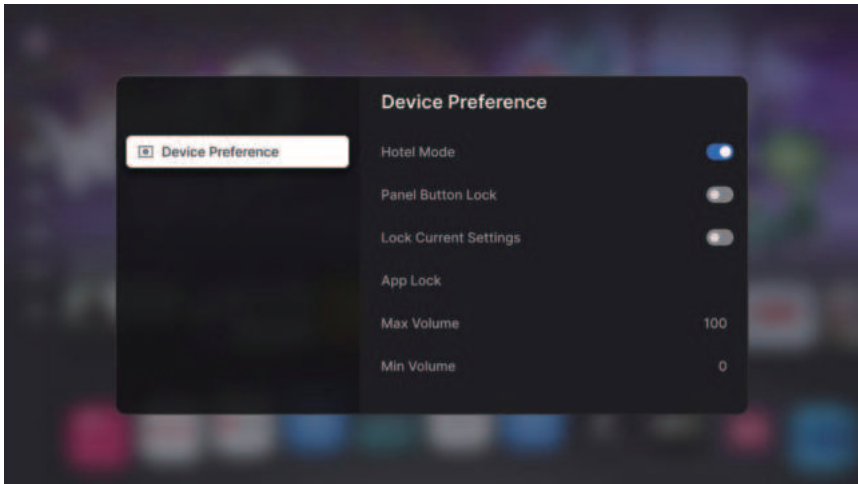


- 1: Mode de l'hôtel <ON / OFF>: Interrupteur principal
- 2: Verrouillage du bouton du panneau <On / Off>: Verrouillage du bouton du bouton
- 3: Verrouiller les paramètres actuels <ON / OFF>: verrouille les paramètres actuels
- 4: Verrouillage de l'application: verrouiller l'application
- 5: Volume maximum: Définir le volume maximum
- 6: Volume min: Définir le volume minimum
- 7: Volume prédéfini: Volume prédéfini
- 8: Source prédéfinie: Source prédéfinie
- 9: Canal prédéfini: Canal prédéfini
- 10: Mode d'alimentation: Mode de mise sous tension
- 11: Verrouillage de la source: verrouiller la source
- 12: Logo de démarrage: Importer le logo
- 13: Sélection de la langue <On / Off>: S'il faut sélectionner le langage système lors du démarrage du clone: Paramètres et liste d'exportation de la liste des canaux

Médias

Fichiers

Peut parcourir les informations sur le fichier des appareils externes, des vidéos stockées locales, de la musique, des photos, etc.

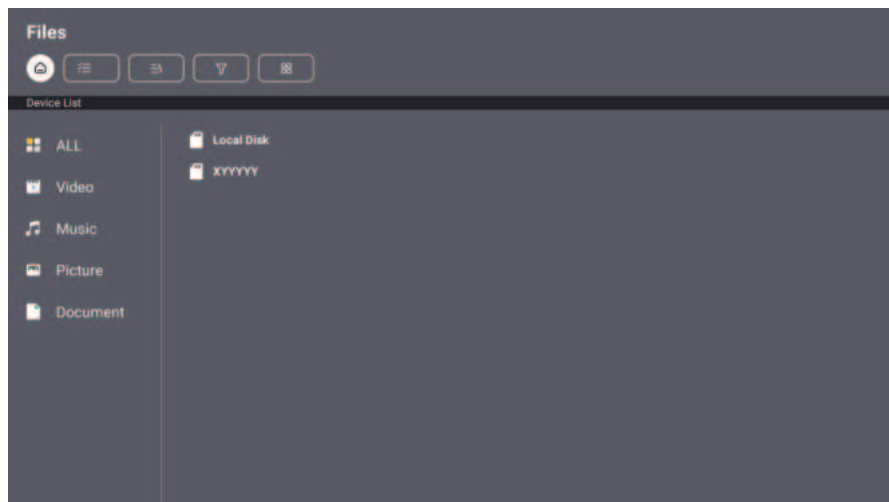

Vidéo


Utilisez les touches de haut en bas pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez lire et appuyez sur la touche Confirmer pour commencer à lire la vidéo.



Médias


Audio

Utilisez les touches de haut en bas pour sélectionner le fichier audio que vous souhaitez lire et appuyez sur la touche "OK" pour commencer à lire.

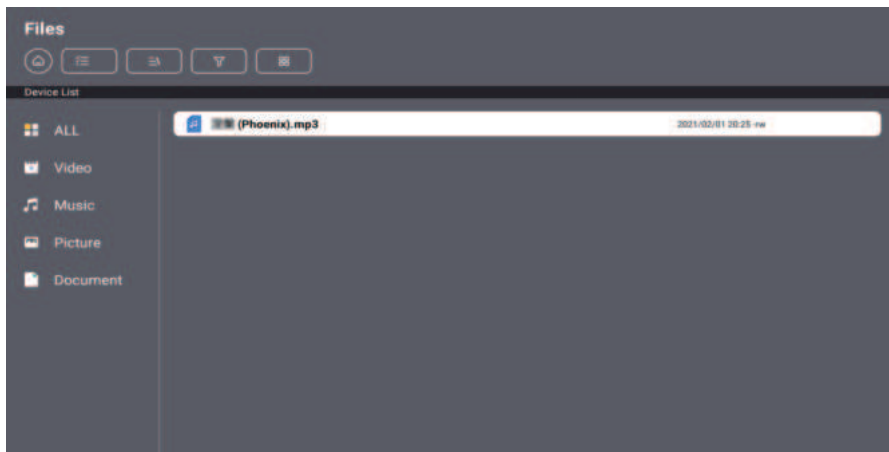


Image

Utilisez les touches de haut en bas pour sélectionner l'image que vous souhaitez ouvrir et appuyez sur la touche "OK" pour ouvrir l'image.

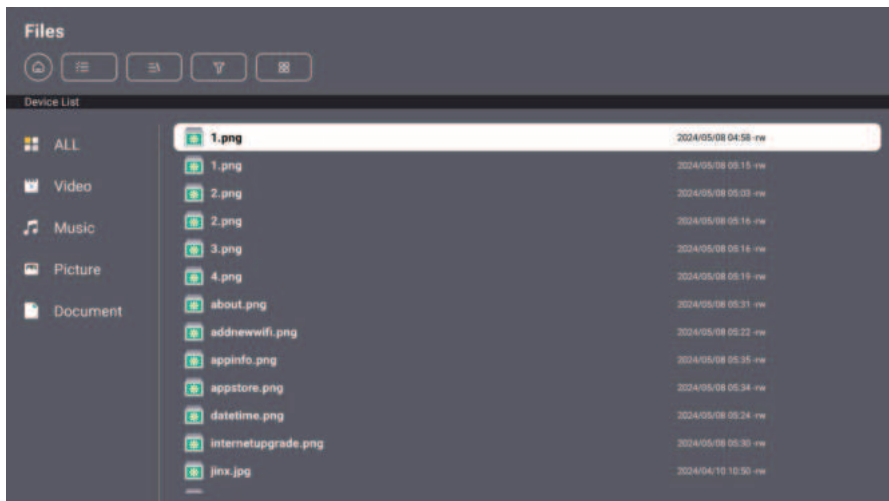

Fonction auxiliaire malvoyante et malentendante

Certaines fonctionnalités nécessitent la prise en charge de la source vidéo et peuvent varier en fonction de la version système et du modèle de périphérique. Les fonctionnalités réelles peuvent différer des spécifications. Veuillez vous référer au produit que vous avez acheté pour plus de détails.

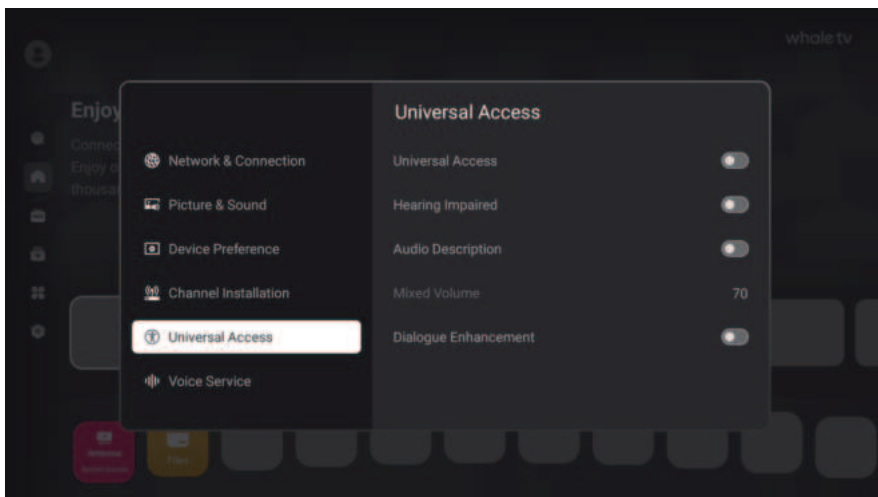

* Toutes les images ci-dessus sont pour référence uniquement, veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

1 .Audio Description Caractéristique (pour les troubles visuellement)

Introduction: La description de l'audio est courte pour la «description verbale des images» et est destinée aux utilisateurs malvoyants. En ajoutant des commentaires vocaux supplémentaires, il fournit des descriptions auxiliaires pour les médias visuels tels que la télévision, les films et les drames télévisés, aidant les utilisateurs malvoyants à comprendre les informations visuelles qui seraient autrement inaccessibles, telles que des scènes, des expressions faciales et des détails des mouvements de caractère.

Méthode: **Paramètres -> Accès universel -> Description audio(Settings -> Universal Access -> Audio Description)**

2 Fonction des malentendants

Introduction: La fonction malentendante (assistance auditive) à la télévision numérique est une technologie d'assistance conçue spécifiquement pour les utilisateurs ayant des déficiences auditives, visant à aider les utilisateurs à mieux comprendre le contenu de la télévision via des sous-titres visuels.

Méthode: **Paramètres -> Accès universel -> Ferme auditive Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)**

3.Serger les préférences **des utilisateurs** → **Prise en charge le contraste de police, les autres fonctionnalités non prises en charge.**

Méthode: **Paramètres -> Accessibilité -> Texte de contraste élevé(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)**

Aide

Pas de pouvoir	● Vérifiez si le cordon AC du téléviseur est branché ou non. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, veuillez déconnecter la prise et reconnecter à la prise après 60 secondes. Rattachez la puissance.
Signal non reçu correctement	● Les images doubles ou fantômes peuvent apparaître sur votre téléviseur s'il y a des bâtiments ou des montagnes élevés près de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez ajuster l'image à travers le fonctionnement manuel: consulter l'instruction de la réglementation Vernier ou ajuster la direction de l'antenne externe. ● Si vous utilisez une antenne intérieure, la réception du signal peut être plus difficile dans certaines circonstances. Ajustez la direction de l'antenne pour une réception optimale. Si cela n'améliore pas la réception, vous devrez peut-être passer à une antenne externe.
Pas d'image	● Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée. ● Affichez d'autres canaux pour voir si le problème se produit toujours.
La vidéo apparaît sans audio	● Essayez d'augmenter le volume. ● Vérifiez si le son du téléviseur est en muette ou non.
L'audio est présent, mais la vidéo n'apparaît pas ou est décollée	● Essayez d'ajuster le contraste et la luminosité.
Le bruit statique affecte la qualité des vidéos et audio	● Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.
Lignes brisées à l'écran	● Les appareils électriques tels que les sèche-cheveux ou les aspirateurs, etc. peuvent interférer avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	● Assurez-vous que le sac en plastique accompagné de la télécommande est retiré. Essayez d'utiliser la télécommande à une distance plus courte du téléviseur. Vérifiez si le placement des batteries est correct ou essayez d'utiliser de nouvelles batteries avec la télécommande. ● Le téléviseur passera en mode veille s'il ne reçoit aucune réponse en quelques minutes.
Pas de vidéo (mode PC)	● Veuillez vérifier si le câble est connecté correctement au port HDMI ou si le câble est plié à certains endroits.
L'écran est trop brillant ou sombre (mode PC)	● Ajustez la luminosité ou le contraste dans le menu principal.
Aucune réponse du PC	● Vérifiez si la résolution d'affichage du PC est définie sur une résolution compatible (ou le téléviseur).
Des lignes apparaissent lorsqu'un périphérique est connecté au port RCA	● Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.
Les problèmes ne sont pas résolus	● Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis reconnectez la prise. Si les problèmes persistent, n'essayez pas de réparer le téléviseur par vous-même. Veuillez contacter le centre de service.

Ne quittez pas votre téléviseur affichant une image statique, que ce soit à partir d'une vidéo en pause, d'un écran de menu, etc. pendant une période prolongée, cela endommagera l'écran et peut provoquer un brûlage de l'image.

Liste des procédures de maintenance

- * Choisissez un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, loin des sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminées), plantes (pollen, poussière, eau) et le sol (risque de coups, poussière).
- * Ne placez pas de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les ouvertures sur le dessus, les côtés ou le bas de l'appareil.
- * Éteignez la télévision après utilisation (à moins que les instructions d'exploitation du fabricant n'en conseillent, comme c'est généralement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débranchez s'il ne sera pas utilisé pour (s'il s'agit d'un téléviseur OLED, laissez-le en veille avant de le débrancher)
- * Conservez soigneusement la télécommande, ne l'exposez pas aux liquides et vérifiez régulièrement l'état des batteries à distance pour éviter la corrosion des contacts.
- * Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché la télévision, et évitez les sprays en verre et autres agents de nettoyage ménagers.

Caractéristiques

Taille d'écran	consommation d'énergie	Accessoires principaux
24 "	30W / 36W	Manuel de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (facultative)
28 "	31W / 36W	
32 "	56W/60W	
39 "/ 40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100W / 108W / 120W	
55 "	110W / 140W / 170W	
58 "	135W / 160W	
65 "	160W / 160W / 200W	
75 "	180W / 220W / 240W / 260W	

★ Temps de vie: 60 000 heures



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
 Dolby, Dolby Audio et le Symbole Double-D sont des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Les termes interface multimédia HDMI et HDMI à haute définition et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

AVERTISSEMENT

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou des décès.

De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:


- 1 et 1 Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- 2 Utiliser uniquement des meubles qui peuvent soutenir en toute sécurité le téléviseur.
- 3 et 3 S'assurer que le téléviseur ne surplombe pas le bord des meubles de soutien.
- 4 Ne pas placer le téléviseur sur de grands meubles (par exemple, des placards ou des bibliothèques).
- 5 Ne pas placer le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux qui peuvent être situés entre le téléviseur et le mobilier de soutien,
6. Éduquer les enfants sur les dangers de l'escalade sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est retenu et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Vis murale: 22-24 pouces M4, 28-75 pouces / 85 pouces M6, 77 pouces / 100 pouces M8.

Remarque: Ne vous accrochez pas à un angle pour éviter le risque de tomber.

Télécommande

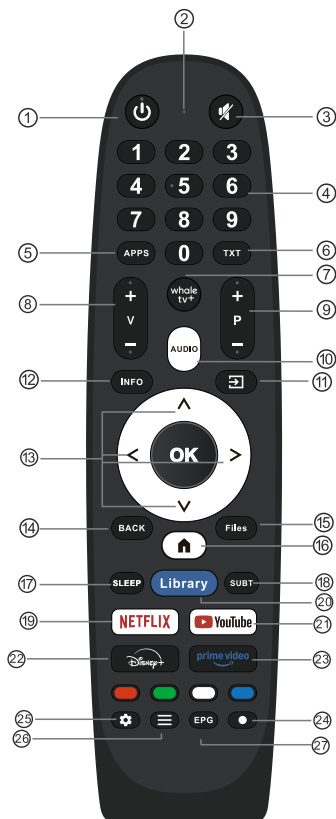

- ① et 1 Bascule le téléviseur entre le mode ON et le mode veille.
- ② Lumière indicatrice.
- ③ et 3 Muet ou restaurer votre son télévisé.
- ④ **0-9**: Les chiffres «0-9» sont utilisés pour saisir directement le numéro de canal.
- ⑤ **Applications**: Ouvrez la page des applications.
- ⑥ **SMS**: Appuyez sur pour entrer le télétexte lorsque vous jouez au programme.
- ⑦ **whole tv**: Ouvrez RAXX TV.
- ⑧ **V +/-**: Appuyez P pour augmenter / diminuer le niveau sonore.
- ⑨ **P +/-**: Appuyez sur pour scanner à travers les canaux.
- ⑩ **Audio**: DIS joue la liste des langues audio et sélectionnez une langue audio ou un format audio si disponible (uniquement applicable lorsque le programme télévisé ne dispose de cette fonctionnalité).
- ⑪ **Entrées**: Afficher / sélectionner les options de source de signal.
- ⑫ **Infos**: Affiche les informations de canal actuelles telles que l'heure actuelle et le nom du canal.
- ⑬ **Boutons de navigation**: Curseur vers le haut / gauche / droite / vers le bas.
- ⑭ **Dos**: Appuyez sur pour revenir dans les menus.
- ⑮ **Fichiers**: Ouvrez la demande de gestionnaire de fichiers.
- ⑯ **MAISON**: DIS joue l'écran d'accueil.
- ⑰ **DORMIR**: Réglez le temps de sommeil.
- ⑱ **Subt**: Sous-taire
- ⑲ **Netflix**:
Se connecte à Netflix pour consulter des émissions de télévision en ligne et des films (connexion Internet requise).
- ⑳ **Bibliothèque**: Application Open Whale Time.
- ㉑ **YouTube**:
Se connecte à YouTube (connexion Internet requise).
- ㉒ **Disney+**:
Se connecte à Disney + (connexion Internet requise).
- ㉓ **Vidéo principale**:
Se connecte à la vidéo p rime (connexion Internet requise).
- ㉔ **PVR**: Enregistrez le programme télévisé en direct moi.
- ㉕ **Paramètre**: Dans la page d'accueil, ce bouton est la fonction "tableau de bord". Sur le téléviseur en direct, ce bouton est une fonction "menu".
- ㉖ **Menu OSD** (a change de l'écran).
- ㉗ **EPG**: Menu EPG.

*La disponibilité des apps peut varier selon les pays.

Installation des piles:

Retirer le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en faisant glisser le couvercle vers le bas, puis vers l'extérieur. Mettre deux piles AAA à l'intérieur du compartiment à piles avec leurs extrémités + et - alignées comme indiqué. Ne pas mélanger des piles usagées et neuves ou différents types de piles. Remplacer le couvercle du compartiment à piles.
Faire glisser le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez qu'il a été bien placé.

CAUTION:

Les piles installées dans l'appareil ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu, etc.

Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]



Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)

Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)

Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz



1. Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



2. Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3. Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



4. Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



5. Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.

SMART TV

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ:

Před instalací a použitím televizoru si pečlivě přečtěte tento návod.

Tuto příručku uchovejte pro další použití.

Obsah

Bezpečnostní Informace	1
Důležitá Bezpečnostní Opatření	1
Tlačítka a TV rozhraní	2
Schéma připojení externího zařízení	2
Instalace A Připojení TV	3
Pokyny K Instalaci Televizního Stojanu	3
OSD	4
1. Průvodce spuštěním	4
2. Domovská stránka	5
3. Resetovat televizi	6
4. Globální menu	6
5. Živá televize	8
6. Média	10
7. EAA	12
Pomoc	13
Specifikace	14
Vzdálený kontrola	15

Bezpečnostní informace

	Účelem vykičnicka v rovnostranném trojúhelníku je upozornit uživatele na přítomnost důležitého operace v literatuře doprovázejícím zařízení.	POZOR Riziko elektrického šoku se neotevřívá
	Varování Blesk blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku se internem je věnován upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v uzavření produktů, které může mít dostatečnou velikost, aby představovala riziko elektrického šoku pro osoby.	Při provozu tohoto produktu se používají vysoká napětí. Chcete-li snížit riziko elektrického šoku. Neodstraňujte kryt skříňe, přejděte na servis na kvalifikované služby Personal Pokud televizor nějaké změny nebo hrubé nastavení, elektrické šoky, které mají být zraněny, se nepokoušejte otevřít strojeovou údržbu, je třeba přepracovat kontaktní centra zákazníků.

Důležitá bezpečnostní opatření


- 1) Přečtěte si tyto pokyny. 2) Udržujte tyto pokyny. 3) Dbejte na všechna varování. 4) Postupujte podle všech pokynů.
 - 5) Nepoužívejte tento přístroj poblíž vody. 6) Vyčistěte pouze suchým hadříkem.
 - 7) Neblokujte žádné otvory ventilace. Nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
 - 8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
 - 9) Neporazte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovacího typu. Polarizovaná zástrčka má dvě lopatky s jednou širší než druhou. Uzemňovací typová zástrčka má dvě čepele a třetí uzemňovací hrot. Široká čepel nebo třetí hrot jsou poskytovány pro vaši bezpečnost, pokud se poskytnutá zástrčka nehodí do vaší odbytí, obraťte se na elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
 - 10) Chraňte napájecí kabel před procházkou nebo sevřen zejména na zástrčkách, nádobě na pohodlí a bod, kde vystupují z přístroje.
 - 11) Používejte pouze přílohy/příslušenství určené výrobcem.
 - 12) Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo tabulkou určeným výrobcem nebo prodáváním s přístrojem. Když se vozík používá při pohybu kombinace vozíku/přístroje, aby se zabránilo typu zranění.
 - 13) Odpojte tento přístroj během bouří blesk nebo pokud nepoužívejte po dlouhou dobu.
- Pozor:
- 14) Chcete-li snížit riziko požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
 - 15) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, zařízení odpojení musí zůstat snadno provozovatelné.
 - 16) Zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno dostupná.
 - 17) Tento produkt by nikdy neměl být umístěn ve vestavěné instalaci, jako je knihovna nebo stojan, pokud není poskytnuto správné větrání nebo nebyly dodrženy pokyny výrobce.
 - 18) Přístroj nesmí být vystaven kapajícímu nebo stříkajícímu a že na přístroj nesmí být umístěny žádné předměty naplněné kapalinou, jako jsou vázy.
 - 19) Nezastavujte žádné zdroje nebezpečí na přístroj (např. Objekty naplněné kapalinou, osvětlené svíčky).
 - 20) Montáž na zeď nebo strop - zařízení by mělo být namontováno na zeď nebo strop pouze podle doporučení výrobce.
 - 21)  Nikdy neumístěte televizi, dálkové ovládání nebo baterie poblíž nahých plamenů nebo jiných zdrojů tepla, včetně přímého slunečního světla. Chcete-li zabránit šíření ohně, udržujte svíčky nebo jiné plameny mimo televizi, dálkové ovládání a baterie z všech okolností.
 - 22) USB terminál by měl být naložen 0,5 A při normálním provozu.
- Tyto pokyny pro servis jsou určeny pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem. Chcete-li snížit riziko elektrického šoku, neprovádějte žádné jiné servis, než je riziko obsažené v obslužných pokynech. Pokud k tomu nemáte kvalifikaci.
- 24)  Toto zařízení je třídou II nebo dvojitě izolované elektrické zařízení. Byl navržen tak, aby nevyžadoval bezpečnostní spojení s elektrickou zemí.
 - 25) Maximální použití teploty prostředí je 45 stupňů.
- Maximální použití nadmořské výšky je 2000 metrů



TV tlačítka a rozhraní terminálu

TV tlačítka

Poznámka: Následující je pouze funkční schéma a skutečná pozice a uspořádání různých modelů se může lišit.

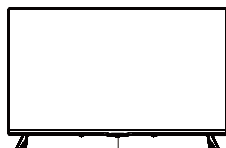

Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu zapnete / vypnete televizor.

Sedm klíčů:

	Zapnout/vypnout napájení.
ZDROJ/	Výběr externího vstupu signálu.
Nabídka/ok	Zobrazit hlavní nabídku a potvrdte výběr položky nabídky.
Ch +/-	Výběr kanálu.
Vol +/-	Úpravy hlasitosti.

Rozhraní terminálů


Poznámka: Níže jsou uvedeny různé terminální rozhraní, skutečná pozice a uspořádání, počet různých modelů se může lišit

	Mini av TV vstupní port pro připojení mini AV kabelu		USB vstup Připojte zařízení USB zde a přehrajte své mediální soubory.
	CL slot Vstup čtečky karet CL (společné rozhraní) To vyžaduje CAM (modul podmíněného přístupu) používané pro placenou televizi.		Optický výstup Připojte přijímač SPDIF.
	Vstup HDMI Vstup digitálního signálu z video konektoru HDMI.		RJ45 Připojte internet.
	Ant 75 Připojte vstup antén/kadsle (75/VHF/UHF)		Výstup sluchátka Když jsou připojeny sluchátka, jsou reproduktory deaktivovány




*Nedotýkejte se nebo se blíží terminály HDMI, USB a zabrání elektrostatickému výboji k narušení těchto terminálů v režimu USB, nebo to způsobí, že televizor přestane fungovat nebo neobvyklý stav.

Schéma připojení externího zařízení

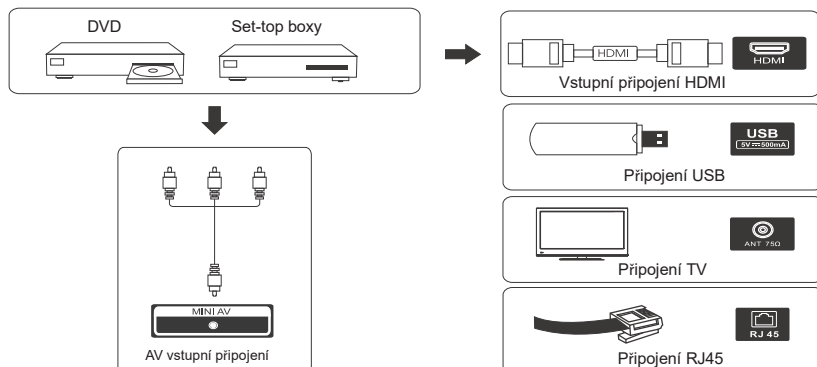

TV Instalace a připojení

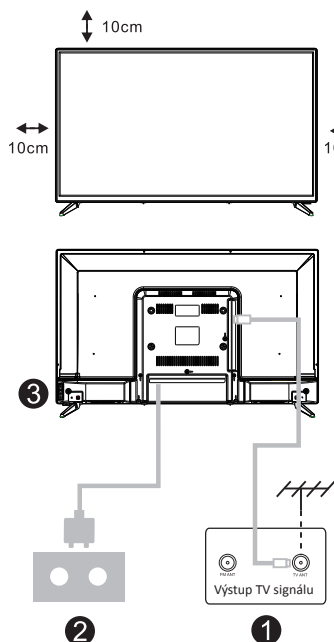

Nastavte televizi

Umístít televizi na pevné místo, které může nést hmotnost televize.

Abyste se vyhnuli nebezpečí, nestavíte televizi poblíž vody nebo místa vytápění (jako je světlo, svíčka, topný stroj), neblokuje ventilaci na zadní straně televize.

Připojte anténu a napájení


1. Připojte anténní kabel k anténní zásuvce na zadní straně televizoru.
2. Připojit napájecí kabel TV (AC 100- 240V ~ 50/60Hz).

*Připojený napájecí kabel je pouze pro tento model.

Zapněte televizi

3. Připojte napájení, zadejte režim pohotovostního režimu (červené světlo), stiskněte tlačítko napájení televizoru nebo tlačítko napájení na dálkovém ovládacím a zapněte televizi

POZNÁMKA: LF Model má na své horní část slot pro kartu CL a obsahuje silikonový zástrčka do obalu, vložte si silikonový zástrčku do slotu, když se nepoužívá žádná karta CL. Pro modely se slotem není nutná žádná akce, ale bez silikonové zástrčky.



Poznámka: Obrázek pouze pro referenční účely.

Pokyny pro instalaci televizního stojanu

Průvodce instalací stojanu


Televize je zabalená s televizním stojanem odděleným od skříně. Chcete -li nastavit stolní stojan na televizní tabulku, proveďte instalaci podle níže uvedených pokynů.

1. Panel lze snadno poškrábat, takže prosím:

Položte měkký hadřík na stůl a položte televizi lícem dolů na hadřík. Poznámka: Při instalaci/odebrání stojanu vždy odpojte nejprve kabel střídavého proudu.

2. Vezměte základnu. Zarovnejte prosím šroubové otvory základny a televizoru a poté vložte šrouby do otvorů, základnu a utáhněte je. Poznámka: Chcete -li zajistit, aby byl televizor stabilní, utáhněte prosím všechny šrouby.

Stoda některých televizních modelů je navržena s typem zachycení, snadno nainstalovaným tím, že místo šroubu zaskočíte do drážky stojanu.

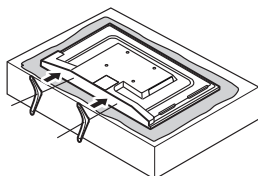

Vezměte na vědomí základnu:




Spodní pohled na televizi
(Přední skříň směřuje dolů)

(Ilustrace je pouze pro informaci, převlékáte prosím v naturálních)

Návrh:


Abyste byli pohodlnější pro instalaci základny a zabránění jakémukoli riziku škrábanců a poškození, doporučujeme vám používat typ šroubováku PH2.

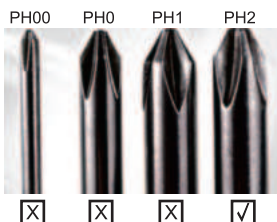


Průvodce začínajícím

Nastavení jazyka


Nastavení jazyka systému: Uživatelé mohou nastavit jazyk zobrazení systému podle jejich požadovaného jazyka.

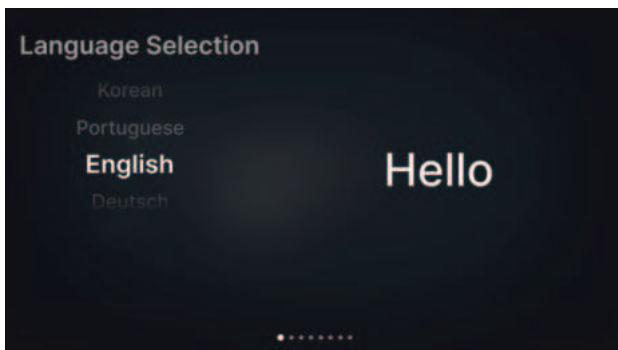

Bluetooth dálkové ovládání

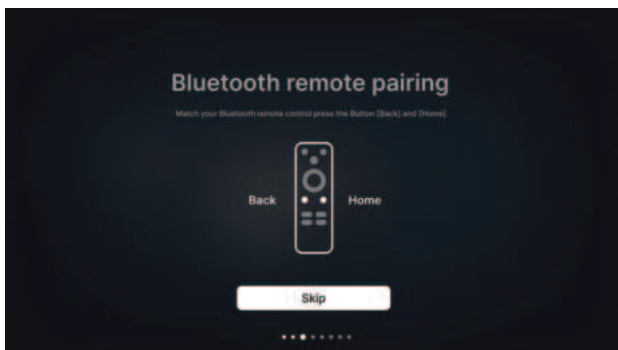

Přihlášení k registraci uživatele

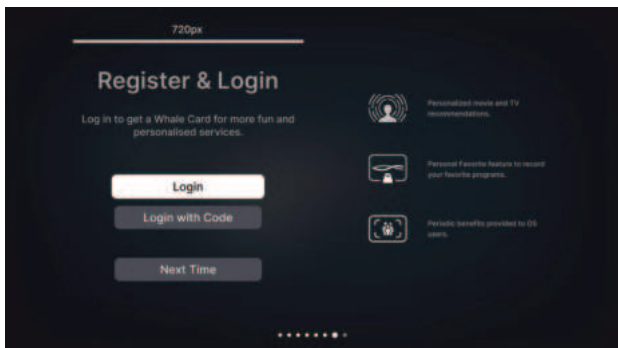


Domovská stránka

Domovská stránka

Po vstupu na domovskou stránku můžete kliknout na přístup k navigační nabídce, která obsahuje následující funkční moduly:

1. Domovská stránka: Hlavní stránka s často používanými aplikacemi, personalizovanými doporučeními a doporučeným obsahem.
2. TV zdarma: Zahnuje zdarma kanály, VOD (video na vyžádání) a další.
3. Objev: Umožňuje uživatelům procházet nebo hledat filmy, televizní pořady, videa a další.
4. Aplikace: Zahnuje aktualizace aplikací, moje aplikace, kategorie aplikací a doporučené aplikace a vyhledávání aplikací.
5. Rychlá nastavení: Kliknutím otevřete globální nabídku (podrobnosti naleznete v globálním popisu nabídky).
6. Vyhledávání: Zadejte klíčová slova a najdete požadovaný obsah.
7. Uživatelské centrum: Osobní účet a nastavení.

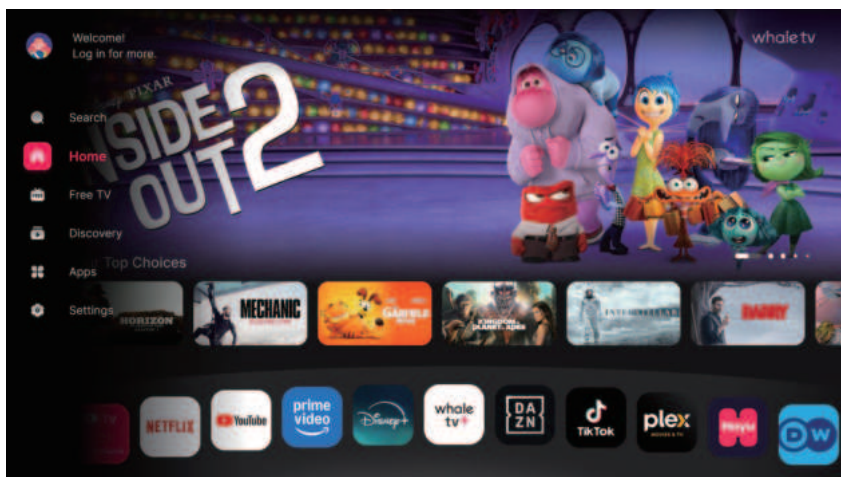


*Některé země Domovská obrazovka UL se může zobrazovat odlišně od obrázku, naleznete v produktu, kde najdete podrobnosti.

Resetovat televizi

Resetovat televizi

Na stránce klikněte na „Reseset TV“ a zadejte stránku Resetování továrny. Uživatelé mohou provádět operace továrního resetování podle výzev.

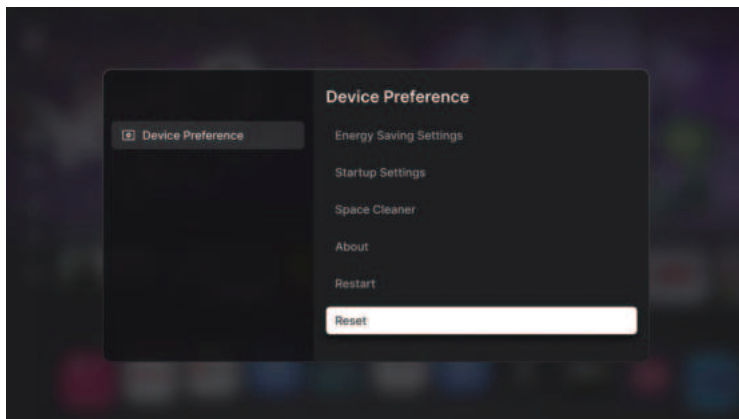


Globální menu

Globální menu

Globální nabídka je rozdělena na 3 karty: Zdroj, nastavení a sledovat televizi (exkluzivní pro televizní produkty)

Zdroj

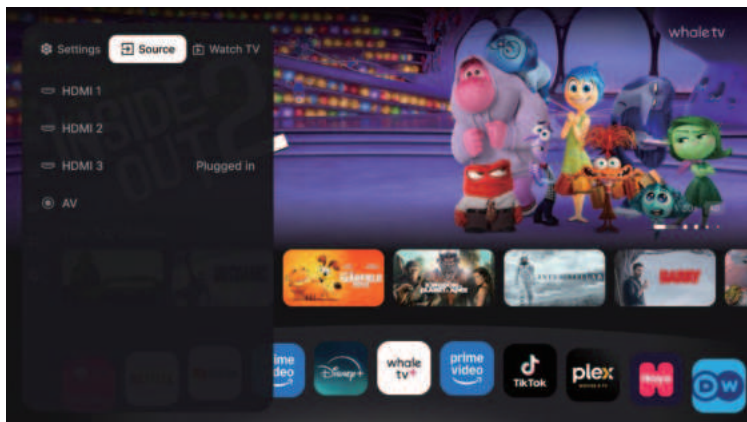


*All Ostatní zdroje kromě zdroje televize.

Porty kanálů se mohou lišit podle modelu, přečtěte si skutečnou konfiguraci!

Globální menu


Nastavení

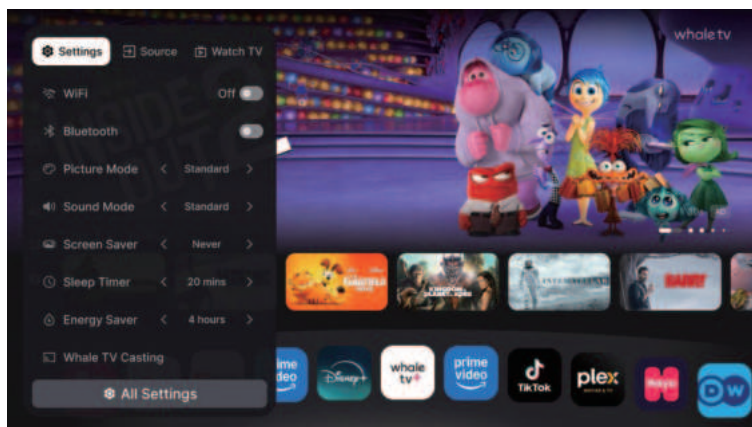

Rychlá nastavení: WiFi, Bluetooth, režim obrázku, zvukový režim, spořič obrazovky, časovač spánku, spořič energetiky, odlišky velryb.

Všechna nastavení: Všechna nastavení systému.

Sledujte televizi

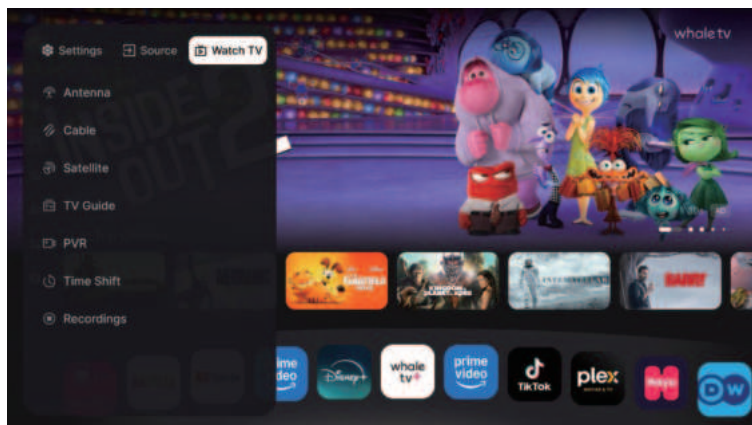


Zdroj televize: Anténa/kabel/satelit.

Běžné televizní funkce: TV průvodce, PVR, Timeshift, nahrávky.

Živá televize

Živá televize

Instalace kanálu

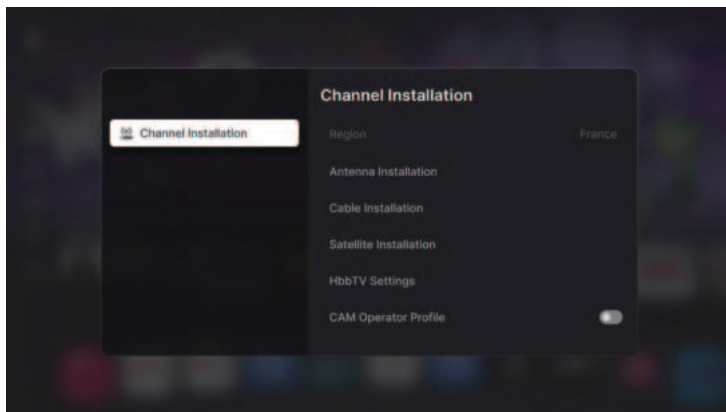


Země: Nastavit systémovou zemi.

Instalace antény nebo kabelu nebo satelitu: Nainstalujte odpovídající kanál tuneru.


Instalace kanálu T&C: Globální nabídka → Nastavení → Více → Instalace kanálu.

Dětský kód

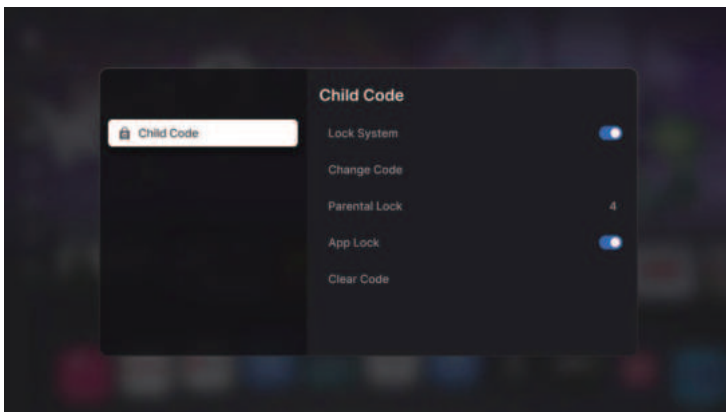

Živá televize

Hotelový režim

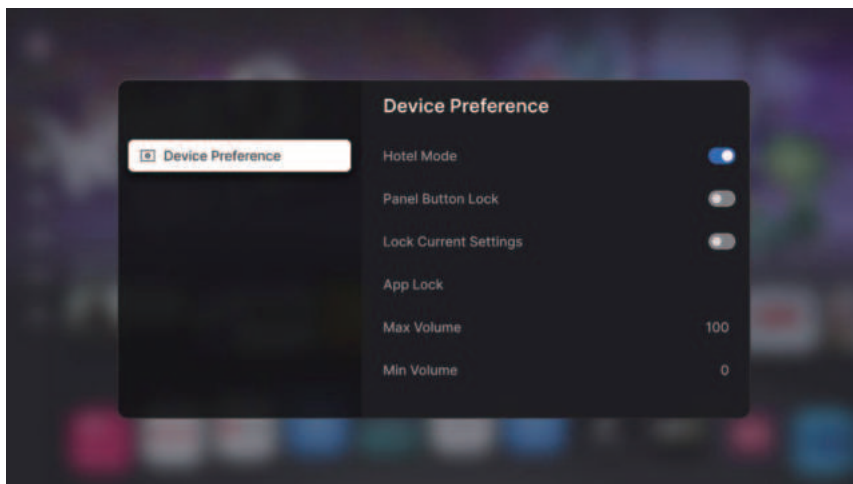


- 1: Hotelový režim <on/off>: Hlavní přepínač
- 2: Zámek tlačítka panelu <ON/OFF>: Zámek tlačítka tlačítka
- 3: Zamkněte nastavení proudu <zapnu/vypnuto>: Zamkne nastavení aktuálního
- 4: Zámek aplikace: Zamkněte aplikaci
- 5: Maximální svazek: Nastavte maximální objem
- 6: Min Volume: Nastavte minimální objem
- 7: Přednastavený svazek: Přednastavený objem
- 8: Přednastavený zdroj: Přednastavený zdroj
- 9: Přednastavený kanál: Předvolba kanálu
- 10: Power on Mode: Režim zapnutí
- 11: Zdrojový zámek: Zamkněte zdroj
- 12: Logo Boot: Importovat logo
- 13: Výběr jazyka <vypnuto/vypnuto>: Zda vybrat jazyk systému při spuštění klonu: Nastavení a seznam kanálů Exportujte import

Média

Soubory

Můžete procházet informace o souborech externích zařízení, místních uložených videí, hudby, obrázků atd.

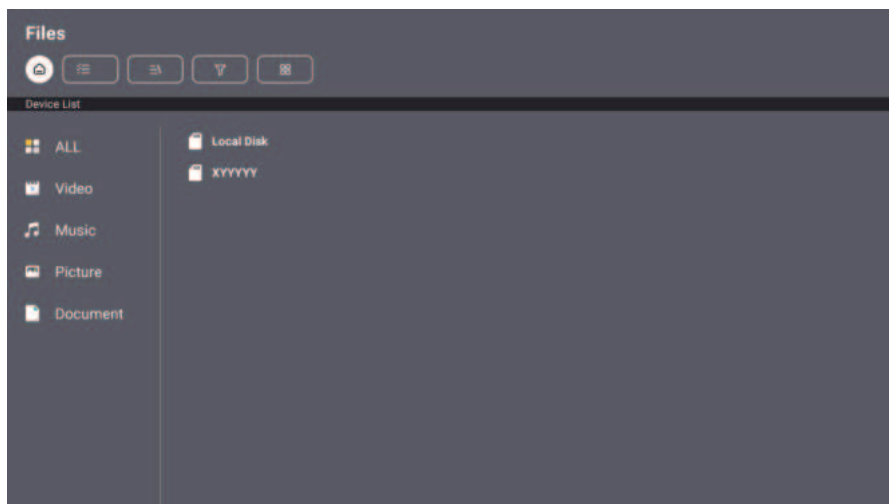

Video


Pomocí klíčů nahoru a dolů vyberte video, které chcete přehrát, a stisknutím klávesy potvrzení spustíte přehrávání videa.



Média


Zvuk

Pomocí kláves nahoru a dolů vyberte zvukový soubor, který chcete přehrát, a stisknutím klávesy „OK“ spustíte přehrávání.

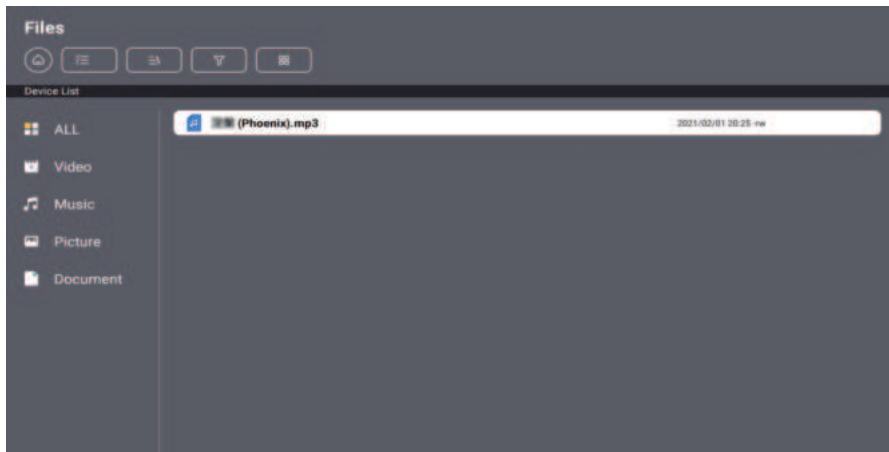


Obrázek

Pomocí kláves nahoru a dolů vyberte obrázek, který chcete otevřít, a stisknutím klávesy „OK“ otevřete obrázek.

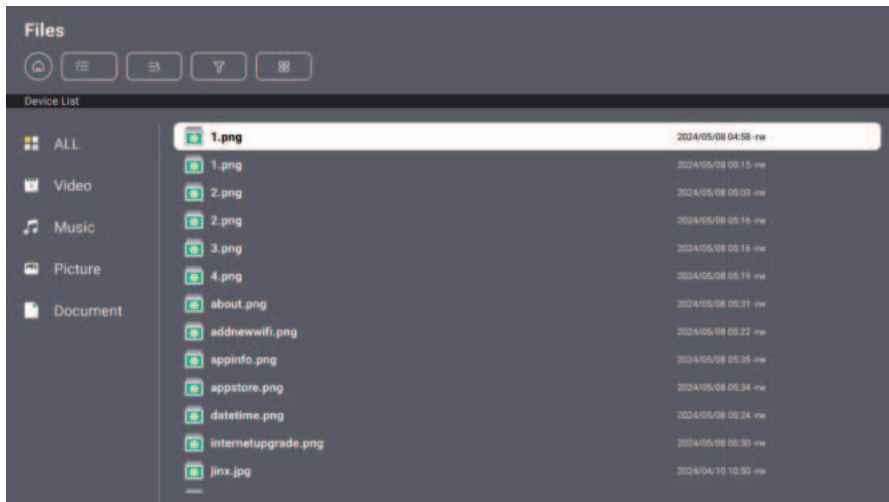

Vizuálně narušená a sluchová postižená pomocná funkce

Některé funkce vyžadují podporu ze zdroje videa a mohou se lišit v závislosti na systémové verzi a modelu zařízení. Skutečná funkce se může lišit od specifikací. Podrobnosti najdete v produktu, který jste zakoupili.

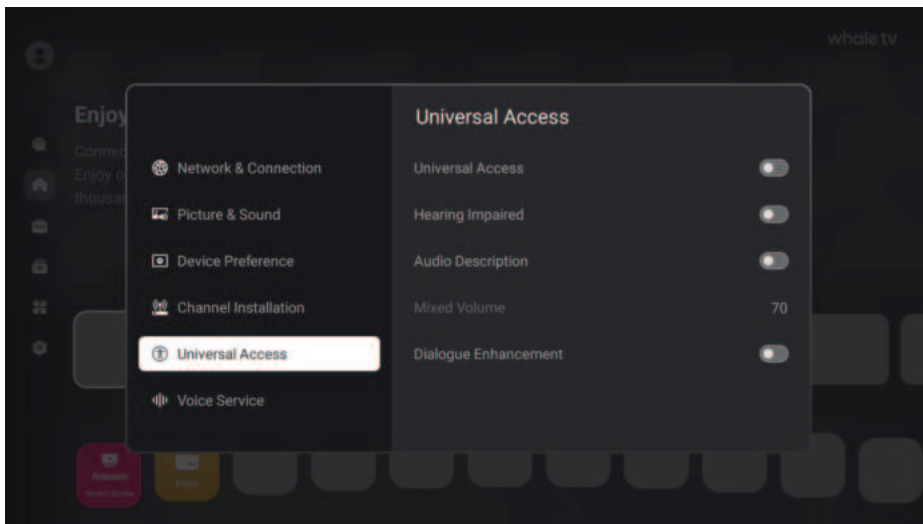

* Všechny výše uvedené obrázky jsou pouze pro informaci, podrobnosti najdete na produktu.

1 .audio popis funkce (pro zrakově postižené)

Zavedení: Popis zvuku je krátký pro „verbální popis obrázků“ a je určen pro uživatele zrakově postižených. Přidáním dalšího hlasového komentáře poskytuje pomocné popisy pro vizuální média, jako jsou televize, filmy a televizní dramata, což pomáhá vizuálně postiženým uživatelům porozumět vizuálním informacím, které by jinak byly nepřístupné, jako jsou scény, výrazy obličejů a podrobnosti o pohybu charakteru.

Metoda: **Nastavení -> Universal Access -> Popis zvuku**(Settings -> Universal Access -> Audio Description)

2. Sluchová postižená funkce

Zavedení: Slychová funkce (sluchová pomoc) v digitální televizi je asistenční technologie určená speciálně pro uživatele se sluchovým postižením, jejímž cílem je pomoci uživatelům lépe porozumět televiznímu obsahu prostřednictvím vizuálních titulků.

Metoda: **Nastavení -> Universal Access -> Sluchový postižený** (Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)

3.Set Uživatelské preference → Podporuje kontrast písma, další funkce nejsou podporovány.

Metoda: **Nastavení -> Dostupnost -> Text s vysokým kontrastem**(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)

Pomoc

Žádná síla	● Zkontrolujte, zda je střídavý šňůra televizoru zapojena nebo ne. Pokud stále není žádná síla, odpojte zástrčku a znovu se připojte k zásuvce po 60 sekundách. Zapněte sílu zpět.
Signál není správně přijat	● Ve vaší televizi se mohou objevit dvojité nebo fantomové obrázky, pokud jsou vysoké budovy nebo hory v blízkosti místa, kde jste. Můžete upravit manuální provoz obrazu: Konzultujte instrukce regulace verniera nebo upravte směr externí antény. ● Pokud používáte vnitřní anténu, za určitých okolností může být příjem signálu obtížnější. ● Upravte směr antény pro optimální příjem. Pokud to nezlepší příjem, možná budete muset přejít na externí anténu.
Žádný obrázek	● Zkontrolujte, zda je anténa v zadní části televizoru správně připojena. ● Zobrazit jiné kanály, abyste zjistili, zda problém stále dochází.
Video se objeví bez zvuku	● Zkuste zvýšit objem. ● Zkontrolujte, zda je zvuk TV S do ztlumeného nebo ne.
Zvuk je přítomen, ale video se neobjeví nebo je zbarveno	● Zkuste upravit kontrast a jas.
Statický šum ovlivňuje kvalitu videa a zvuku	● Zkontrolujte, zda je anténa v zadní části televizoru správně připojena.
Rozbité čáry na obrazovce	● Elektrické spotřebiče, jako jsou vysoušeče vlasů nebo vakuum atd. Vypněte tyto spotřebiče.
Dálkové ovládání nefunguje	● Ujistěte se, že plastový sáček, který je dodáván s dálkovým ovládáním, je odstraněn. Zkuste použít dálkový ovladač v kratší vzdálenosti od televize. Zkontrolujte, zda je umístění baterií správné, nebo zkuste použít nové baterie s dálkovým ovládáním. ● TV půjde do pohotovostního režimu, pokud za pár minut neobdrží žádnou odpověď.
Žádné video (režim PC)	● Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k portu HDMI, nebo zda je kabel na některých místech ohnut.
Obrazovka je příliš jasná nebo tmavá (PC režim)	● Upravte jas nebo kontrast v hlavní nabídce.
Žádná odpověď od počítače	● Zkontrolujte, zda je rozlišení displeje počítače nastaveno na kompatibilní rozlišení (nebo na televizi).
Čáry se objevují, když je zařízení připojeno k portu RCA	● Ujistěte se, že používáte kabel v dobré kvalitě.
Problémy jsou nevyřešeny	● Odpojte napájecí kabel a počkejte 30 sekund, poté se znovu připojte k zásuvce. Pokud problémy stále přetrvávají, nepokoušejte se opravit televizi sami. Laskavě kontaktujte servisní středisko.

Nenechávejte televizi zobrazovat statický obrázek, ať už je to z pozastaveného videa, obrazovky nabídky atd. Po delší dobu to poškodí displej a může způsobit vypálení obrázku.

Seznam postupů údržby

- * Vyberte si dobré místo pro televizi, na čistém místě, daleko od zdrojů tepla (slunce, radiátory, krby), rostlin (pyl, prach, voda) a země (riziko klepání, prach).
- * Nezapojte hadřík, papír ani jiné materiály na otvory nahoře, boky nebo spodní část spotřebiče.
- * Vypněte televizi po použití (pokud provozní pokyny výrobce neporušují proti ní, jako je tomu obvykle pro OLED televizory) a odpojte ji, pokud nebude použita (pokud se jedná o televizi OLED, nechte ji před odpojením před odpojením) nechte ji v pohotovostním režimu)
- * Pečlivě uložte dálkové ovládání, nevystavujte jej kapalinám a pravidelně kontrolujte stav baterií dálkového ovládání, abyste zabránili korozi kontaktů.
- * Po vypnutí a odpojení televize vyčistěte obrazovku měkkým suchým hadříkem a vyvarujte se skleněných sprejů a dalších čistících prostředků pro domácnost.

Specifikace

Velikost obrazovky	Spotřeba energie	Hlavní příslušenství
24 "	30W/36W	Uživatelská příručka X1 Dálkový ovladač x1 Napájecí kabel x1 Baterie AAA x2 (volitelné)
28 "	31W/36W	
32 "	56W/60W	
39 "/40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100W/108W/120W	
55 "	110W/140W/170W	
58 "	135W/160W	
65 "	160W/160W/200 W.	
75 "	180W/220W/240W/260W	

★ Životní čas: 60 000 hodin



Vyrobeno na základě licence od Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Podmínky HDMI a HDMI s vysokým rozlišením multimediálního rozhraní a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

VAROVÁNÍ

Nikdy neumísťte televizi na nestabilní místo. Televizní soubor může klesnout a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Mnoho zranění, zejména pro děti, lze zabránit při provádění jednoduchých výjimek, jako jsou:

1. Použití skříní nebo stojanů doporučených výrobcem televizního souboru.
2. Pouze s použitím nábytku, který může bezpečně podporovat televizi.
3. Zajištění, že televizní soubor nepřevádí okraj podpůrného nábytku.
4. Nepřikládáme televizní soubor na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovny). Bez ukotvení nábytku i televize na vhodnou podporu.
5. Nepřikládání televize na látku nebo jiné materiály, které mohou být umístěny mezi televizním setem a podpůrným nábytkem,
6. Vzdělávání dětí o nebezpečích lezení na nábytek, aby dosáhly televizního souboru nebo jeho ovládacích prvků.


Pokud je váš stávající televizní soubor zachován a přemístěn, měly by být použity stejné úvahy jako výše.

Šroub na stěně: 22-24inch M4, 28-75inch/85inch M6, 77inch/100inch M8.

POZNÁMKA: Nevěste pod úhlem, abyste se vyhnuli riziku pádu.

Tato uživatelská příručka pouze pro informaci

Vzdálený kontrola

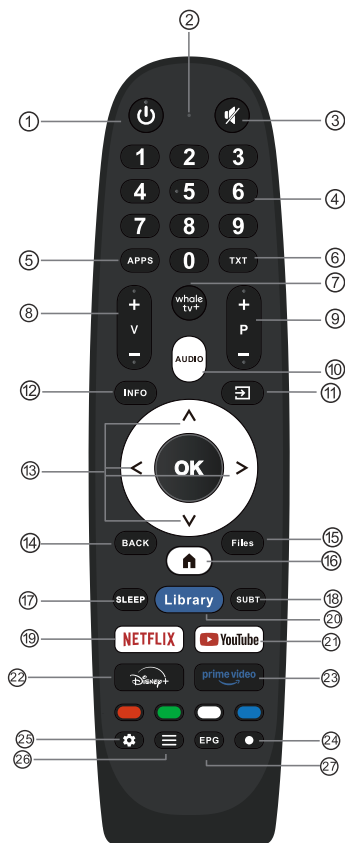

- ① Přepíná televizor mezi režimem ON a pohotovostního režimu.
- ② Indikátorové světlo.
- ③ Ztlumit nebo obnovit váš televizní zvuk.
- ④ 0-9: Obrázky „0-9“ se používají k přímému zadání čísla kanálu.
- ⑤ **Aplikace: Otevřete stránku aplikací.**
- ⑥ **Txt:** Stisknutím zadejte teletext při přehrávání programu.
- ⑦ **whole tv: Open Rlaxx TV.**
- ⑧ V+/-: Stisknutím tlačíte / snížíte úroveň zvuku.
- ⑨ P+/-: Stisknutím prohledejte kanály.
- ⑩ Zvuk: DIS přehrává seznam jazyků zvuku a vybere audio jazyk nebo formát zvuku, pokud je k dispozici (použitelné pouze tehdy, když má tuto funkci TV Program ME).
- ⑪ **Vstupy:** Zobrazení/vyberte Možnosti zdroje signálu.
- ⑫ **Info:** Zobrazuje současně informace o kanálu, jako je aktuální název času a kanálu.
- ⑬ **Navigační tlačítka:** Kurzor nahoru/vlevo/ doprava/dolů.
- ⑭ Zadní: Stisknutím se posunete zpět přes nabídky.
- ⑮ **Soubory: Otevřete aplikaci Správce souborů.**
- ⑯ **DOMOV:** Dis přehraje domovskou obrazovku.
- ⑰ **SPÁT: Nastavte čas spánku.**
- ⑱ **Subt: Subt**
- ⑲ **Netflix:**
Připojí se k Netflixu pro prohlížení online televizních pořadů a filmů (vyžadováno připojení k internetu).
- ⑳ **Knihovna: Aplikace Open Whale Time.**
- ㉑ **YouTube:**
Připojí se k YouTube (požadováno připojení k internetu).
- ㉒ **Disney+:**
Připojí se k Disney+ (požadováno připojení k internetu).
- ㉓ **Prime Video:**
Připojí se k videu PRIME (vyžadováno připojení k internetu).
- ㉔ **PVR:** Nahrávat živý televizní program mě.
- ㉕ **Nastavení:** Na domovské stránce je toto tlačítko funkcí „Dashboard“. V živé televizi je toto tlačítko „nabídka“.
- ㉖ **≡: Zobrazí nabídku OSD (na obrazovce).**
- ㉗ **EPG: Nabídka EPG.**

***Dostupnost aplikací se může v různých zemích lišit.**

Instalace Baterie:

Sejměte víko přihrádky na baterie na zadní straně dálkového ovladače posunutím víka dolů a poté vypnutím. Vložte dvě baterie AAA do přihrádky na baterie tak, aby jejich konce + a - byly zarovnané, jak je uvedeno. Nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy baterií znovu namontujte víko prostoru pro baterie. Posuňte víko, dokud neuslyšíte, že zapadne na místo.

OPATRNOST:

Baterie instalované v jednotce by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň a podobně.



LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemelo být nakládáno jako sdomovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálu přispívá kochrane přírodních zdrojů. Více informací orecyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)

Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným komunálním odpadem. Případně vyznačené chemické značky Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí 2006/66/ES. Pokud nebudou baterie správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.

Pozor



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost.

Provozní prostředí

Provozní teplota: 5–35 °C (41–95 °F)

Provozní vlhkost: 20–75%, bez kondenzace

Skladovací teplota: -15–45 °C (-5–113 °F)

Skladovací vlhkost: 10–90%, bez kondenzace

Maximální výkon vysílače BT: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz

Maximální výkon vysílače Wi-Fi: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz



1. Vyberte dobré umístění pro televizi, na čistém místě, daleko od zdrojů tepla (slunce, radiátory, krby), rostlin (pyl, prach, voda) a země (nebezpečí úderů, prachu).



2. Na otvory v horní, boční nebo spodní části spotřebiče nepokládejte látku, papír nebo jiné materiály.



3. Po použití televizor vypněte (pokud to návod k obsluze výrobce nedoporučí, jak je tomu u OLED televizorů obvykle) a odpojte jej, pokud jej nebudete používat (pokud se jedná o OLED televizi, nechte ji zapnutou pohotovostní režim před odpojením)



4. Dálkový ovladač pečlivě skladujte, nevystavujte jej kapalinám a pravidelně kontrolujte stav baterií dálkového ovladače, aby nedošlo ke korozi kontaktů.



5. Po vypnutí a odpojení televizoru očistěte obrazovku měkkým suchým hadříkem a vyhněte se sprejům na sklo a jiným čistícím prostředkům pro domácnost.

SMART TV

NÁVOD NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ

Pred inštaláciou a prevádzkou TV si pozorne prečítajte tento návod.

Majte tento návod poruke pre ďalšie použitie.

Obsah

Informácie o bezpečnostných opatreniach	1
Dôležité bezpečnostné opatrenia	1
Tlačidlá a tv rozhranie	2
Schéma pripojenia externého zariadenia	2
Inštalácia a pripojenie tv	3
Návod na inštaláciu tv stojana	3
OSD	4
1. Spustenie	4
2. Domovská stránka	5
3. Resetovacia televízia	6
4. Globálne menu	6
5. Živá televízia	8
6. Médium	10
7. EAA	12
Pomoc	13
Špecifikácie	14
Diaľkové ovládanie	15

Bezpečnostné informácie

	Výkričník v rámci rovnostranného trojuholníka je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť dôležitého pôsobenia v literatúre sprevádzajúcej prístroj.	Upozornenie Riziko elektrického šoku sa neotvára
	POZOR Bleskový blesk so symbolom šípky v rámci rovnostranného trojuholníka sa nezaujíma o upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia v rámci krytu výrobkov, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť, aby predstavovalo riziko elektrického šoku pre osoby.	Vysoké napätie sa používajú pri prevádzke tohto produktu. Na zníženie rizika elektrického šoku. Odstráňte kryt kabinetu, odvážte servis na kvalifikovanú službu osobnú službu Ak televízor nejaké zmeny alebo hrubé úpravy, elektrické otrasy, ktoré sa majú zraníť, nepokúšajte sa otvoriť údržbu stroja, kontaktné centrá zákazníkov potrebovali prepracovanie.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

- 1) Prečítajte si tieto pokyny. 2) Uchovávajte tieto pokyny. 3) Dbajte všetky varovania. 4) Postupujte podľa všetkých pokynov.
 - 5) Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody. 6) Vyčistite iba suchou handričkou.
 - 7) Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
 - 8) Neinštalujte v blízkosti žiadnych zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
 - 9) Nezhľadnite bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele s jednou širšou ako druhou. Zátkna na uzemnení má dve čepele a tretí uzemňovací hrot.
 - Široký čepeľ alebo tretí hrot sú k dispozícii pre vašu bezpečnosť, ak sa poskytnutá zástrčka nezmestí do vašej zásuvky, poraďte sa s elektrikárom, aby ste vymenili zastaranú zásuvku.
 - 10) Chráňte napájací kábel pred tým, ako sa chystáte alebo prikrývajú, najmä na zátky, nádoby na pohodlie a bod, v ktorom vystúpi z prístroja.
 - 11) Používajte iba prílohy /príslušenstvo určené výrobcom.
 - 12) Používajte iba s vozíkom, stojanom, statívom, držiakom alebo tabuľkou určenou výrobcom alebo sa predáva s prístrojom. Keď sa pri pohybe kombinácie vozíka/prístroja používa, aby sa predišlo špičke zranenia.
 - 13) Odpojte tento prístroj počas blesku búrok alebo keď sa nepoužíva po dlhú dobu.
- Upozornenie:
- 14) Na zníženie rizika požiaru alebo elektrického šoku nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhkosti.
 - 15) Sieťová zástrčka sa používa ako zariadenie na odpojenie, zariadenie na odpojenie musí zostať ľahko a prevádzkové.
 - 16) Skladanie sa musí nainštalovať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
 - 17) Tento produkt by sa nikdy nemal umiestniť do vstavanej inštalácie, ako je knižnica alebo stojan, pokiaľ nie je poskytnutá správne vetranie alebo sa dodržiavajú pokyny výrobcu.
 - 18) Prístroj nesmie byť vystavený kvapkaniu alebo striekaniu a že na prístroj sa nesmú umiestniť žiadne objekty naplnené kvapalinou, ako sú vázy.
 - 19) Nevykonávajte žiadne zdroje nebezpečenstva na prístroj (napr. Objekty naplnené tekutinou, osvetlené sviečky).
 - 20) Montáž na stenu alebo strop - zariadenie by sa malo namontovať na stenu alebo strop iba podľa odporúčania výrobcu.
 - 21)  Nikdy neukladajte televízor, diaľkové ovládanie alebo batérie v blízkosti nahých plameňov alebo iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného žiarenia. Aby ste zabránili šíreniu ohňa, udržiavajte sviečky alebo iné plamene mimo televízora, diaľkové ovládanie a batérie za všetkých okolností.
 - 22) Terminál USB by mal byť nabitý 0,5 A pod normálnou prevádzkou.
- Tieto pokyny na obsluhu slúžia iba na použitie kvalifikovaným servisným pracovníkom. Na zníženie rizika elektrického šoku nevykonávajte žiadne iné servisy, ako je riziko obsiahnuté v prevádzkových pokynoch. Pokiaľ na to nie ste kvalifikovaní.
- 24)  Toto zariadenie je elektrické zariadenie triedy II alebo dvojité izolované. Bola navrhnutá takým spôsobom, že nevyžaduje bezpečnostné spojenie s elektrickou zemou.
 - 25) Maximálna teplota prostredia je 45 stupňov.
- Maximálne použitie nadmorskej výšky je 2000 metrov.




TLAČNÉ TLAČENIE A TERMATER

Televízne tlačidlá

Poznámka: Nasledujúce je iba funkčné schematické a skutočná poloha a usporiadanie rôznych modelov sa môžu líšiť.

Jeden kľúč:

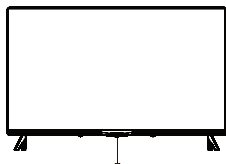

Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime zapnete / vypína televízor.

Sedem kľúčov:

	Zapnúť/vypnúť silu.
	Výber vstupu do externého signálu.
	Zobrazte hlavnú ponuku a potvrdte výber položky ponuky.
	Výber kanála.
	Nastavenie objemu.

Koncové rozhranie


Poznámka: Nasledujú rôzne terminálne rozhranie, skutočná poloha a usporiadanie, počet rôznych modelov sa môže líšiť

	Mini av TV vstupný port na pripojenie kábla Mini AV		Vstup Pripojte zariadenie USB tu a prehráte svoje mediálne súbory.
	CI slot Vstupné čítanie kariet CL (spoločné rozhranie) To vyžaduje CAM (modul podmieneného prístupu) použitá pre platenú televíziu.		Optický výstup Pripojte prijímač SPDIF.
	Vstup HDMI Vstup digitálneho signálu z konektora videa HDMI.		Rj45 Pripojte internet.
	Mravec 75 Pripojte vstup antén/Cable TV (75/VHF/UHF)		Výstup slúchadiel Keď sú slúchadlá zapojené, reproduktory sú deaktivované





* Nedotýkajte sa ani bližšie sa k HDMI, terminálom USB a nezabráňte elektrostatickému výtoku, aby ste rušili tieto terminály, zatiaľ čo v prevádzkovom režime USB, alebo spôsobí, že televízor prestane pracovať alebo neobvyklý stav.

Schéma pripojenia externého zariadenia

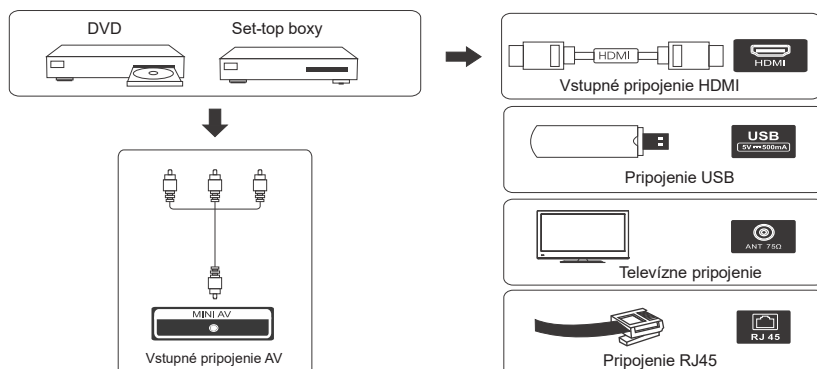

TV Inštalujte a pripojte sa

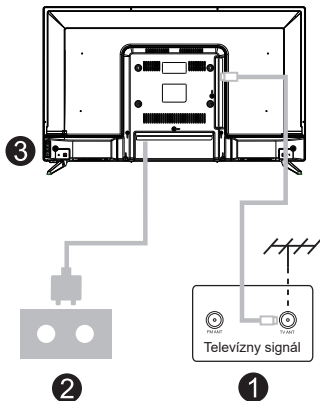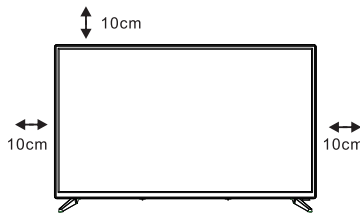

Nastavte svoju televíziu

Ak chcete dať televízor na pevné miesto, ktoré môže znášať váhu televízie.

Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, nepotrebuje televízor v blízkosti vody alebo vykurovacieho miesta (napríklad svetlo, sviečka, vykurovací stroj), nezablkujte ventiláciu v zadnej časti televízie.

Pripojte anténu a napájanie


1. Pripojte anténny kábel k anténnej zásuvke na zadnej strane televízora.
2. Na zapojenie napájacieho kábla TV (AC 100- 240V ~ 50/60 Hz).

*Pripojený napájací kábel je iba pre tento model.

Zapnite televízor

3. Pripojte napájanie, zadajte pohotovostný režim (červené svetlo), stlačte tlačidlo napájania televízora alebo tlačidlo napájania na diaľkovom ovládaní zapnúť televízor

POZNÁMKA: LF Model má na svojom vrchole slot na kartu CL a obsahuje silikónovú zástrčku v obale, vložte silikónovú zástrčku do slotu, keď sa nepoužíva žiadna karta CL. Pre modely so slotom sa nevyžaduje žiadna akcia, ale bez silikónovej zástrčky.



Poznámka: Obrázok iba pre referenčné účely.

Pokyny na inštaláciu televízneho stojana

Príručka na inštaláciu

Televízor je zabalený s televíznym stojanom oddeleným od skrinky. Ak chcete nastaviť stojan na tabuľku televízora, vykonajte inštaláciu podľa pokynov nižšie.


1. Panel je možné ľahko poškriabať, takže prosím:

Položte na stôl mäkkú handričku a položte televízor na handričku.


Poznámka: Pri inštalácii/odstraňovaní stojana vždy odpojte striedavý kábel.

2. Vezmite základňu. Zarovnajajte otvory skrutiek základne a televízora a potom vložte skrutky do otvorov, základňu a utiahnite ich.

Poznámka: To ensure that the TV is stable, please tighten all screws.
Stojan niektorých televíznych modelov je navrhnutý s typom SNAP-in, ľahko nainštalovaný zachytením do stánkovej drážky namiesto skrutky.

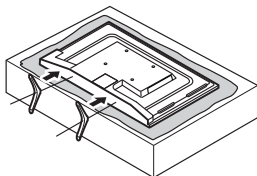

Vezmite na vedomie základný smer:




Spodný pohľad na televízor

(Predná skrinka smeruje dole)

(Ilustrácia je určená iba na referenciu, prevažuje v naturálách)

Návrh:


Aby bolo možné pre základnú inštaláciu pohodlnejšie a aby sa predišlo riziku škrabancov a poškodenia, odporúčame vám používať typ skrutkovača PH2.

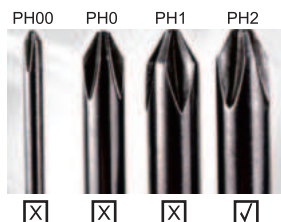


Spustenie

Nastavenia jazyka


Nastavenie jazyka systému: Používatelia môžu nastaviť jazyk zobrazenia systému podľa požadovaného jazyka.

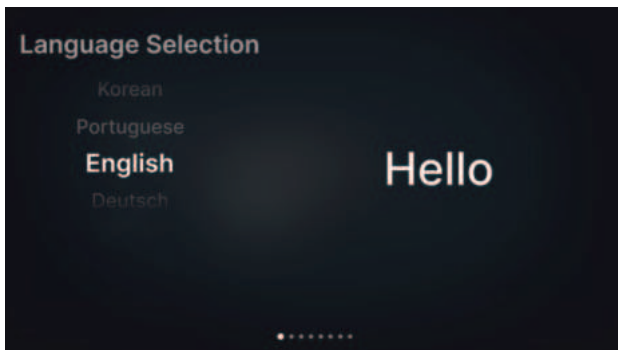

Porovnávanie diaľkového ovládača Bluetooth

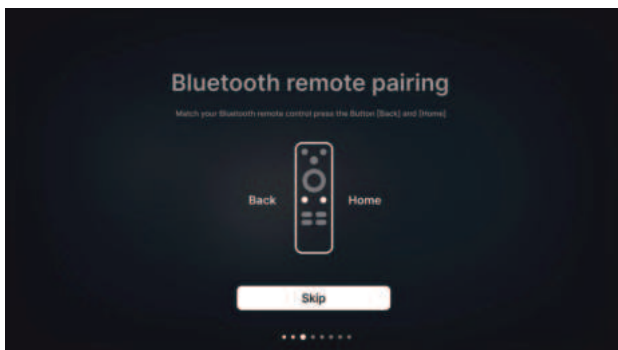

Prihlásenie registrácie používateľa

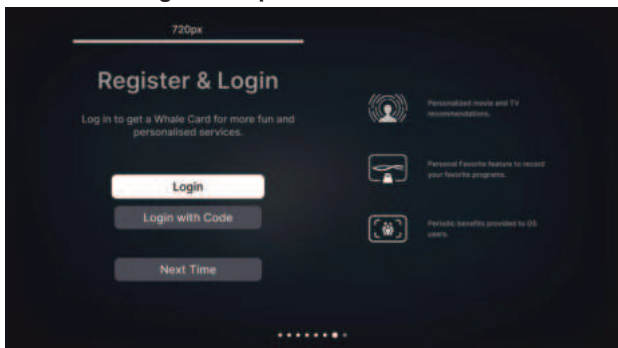


Domovská Stránka

Domovská stránka

Po vstupe na domovskú stránku môžete kliknúť na ľavú stránku a získať prístup k ponuke navigácie, ktorá obsahuje nasledujúce funkčné moduly:

1. Domovská stránka: Hlavná stránka obsahujúca často používané aplikácie, personalizované odporúčania a viac odporúčaných obsahu.
2. Bezplatný televízor: Zahŕňa bezplatné kanály, VOD (video na požiadanie) a ďalšie.
3. Objav: Umožňuje používateľom prehliadať sa alebo hľadať filmy, televízne relácie, videá a ďalšie.
4. Aplikácie: Zahŕňa aktualizácie aplikácií, moje aplikácie, kategórie aplikácií a odporúčané aplikácie a vyhľadávanie aplikácií.
5. Rýchle nastavenia: Kliknutím otvoríte globálnu ponuku (podrobnosti nájdete v popise globálnej ponuky).
6. Hľadať: Zadajte kľúčové slová a nájdite požadovaný obsah.
7. Užívateľské centrum: Osobný účet a nastavenia.

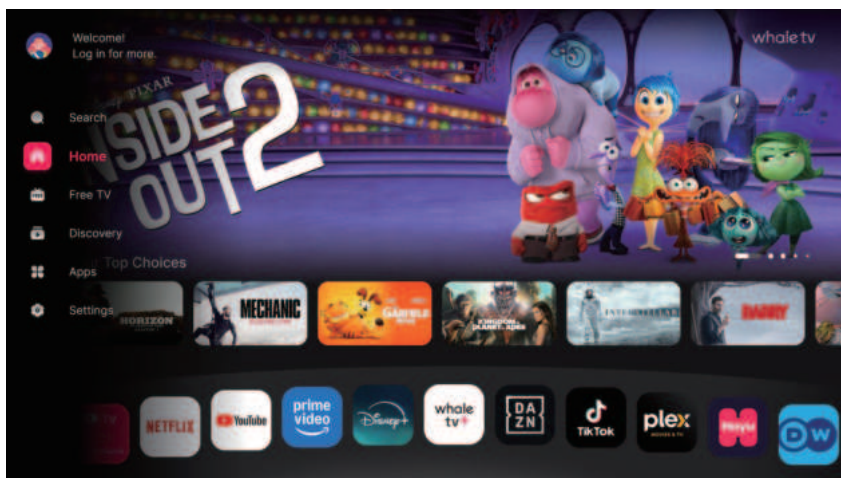


*Niektoré krajiny Home Screen UL sa môžu zobrazovať inak z vyššie uvedeného obrázka, podrobnosti nájdete v produkte.

Resetovacia televízia

Resetovacia televízia

Kliknutím na tlačidlo „Reset TV“ na stránke zadajte stránku Reset Factory. Používatelia môžu vykonávať operácie resetovania továreň podľa výziev.

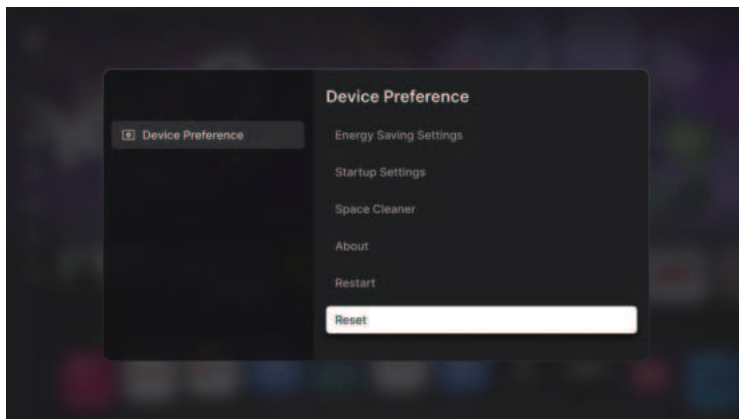


Globálne menu

Globálne menu

Globálne menu je rozdelené do 3 kariet: Zdroj, nastavenia a sledovanie televízie. (Exkluzívne pre televízne produkty)

Zdroj

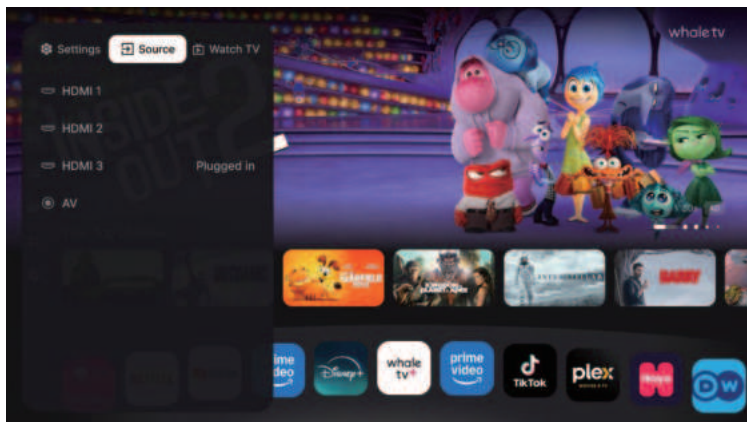


*All Ostatné zdroje okrem zdroja televízie.

Porty kanálov sa môžu líšiť podľa modelu, pozrite si skutočnú konfiguráciu!

Globálne menu


Nastavenia

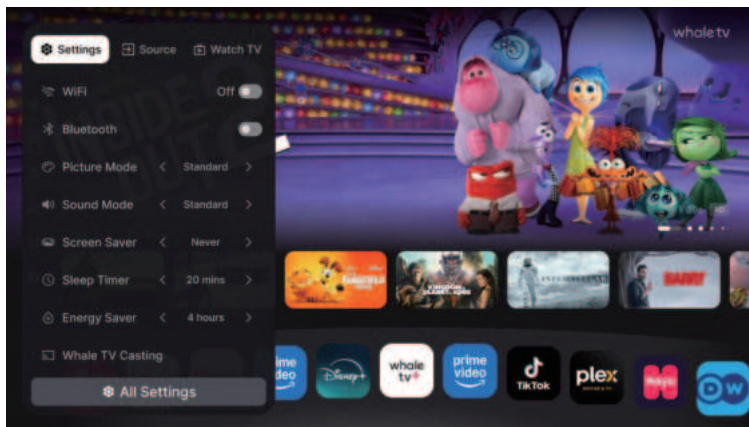

Rýchle nastavenia: WiFi, Bluetooth, obrazový režim, zvukový režim, šetrič obrazovky, časovač spánku, šetrič energie, veľkýba televízora.

Všetky nastavenia: Všetky nastavenia systému.

Sledovať televíziu

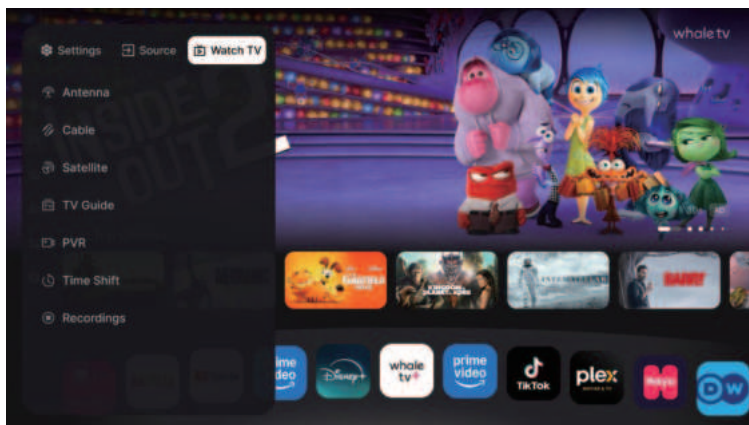


Zdroj televízie: Anténa/kábel/satelit.

Bežné televízne funkcie: TV Guide, PVR, časový tok, nahrávky.

Živá TV

Živá televízia

Inštalácia kanála

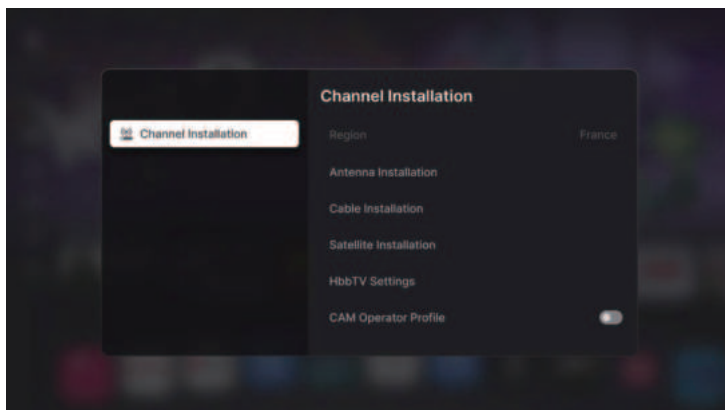


Krajina: Nastaviť systémovú krajinu.


Inštalácia antény alebo kábla alebo satelitu: Nainštalujte zodpovedajúci kanál tuneru.

Inštalácia kanála T&C: Globálne menu → Nastavenia → Viac → Inštalácia kanála.

Detský zákonník

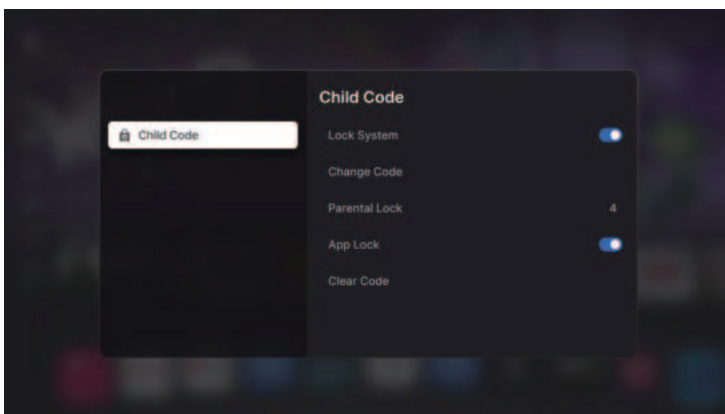

Hotelový režim

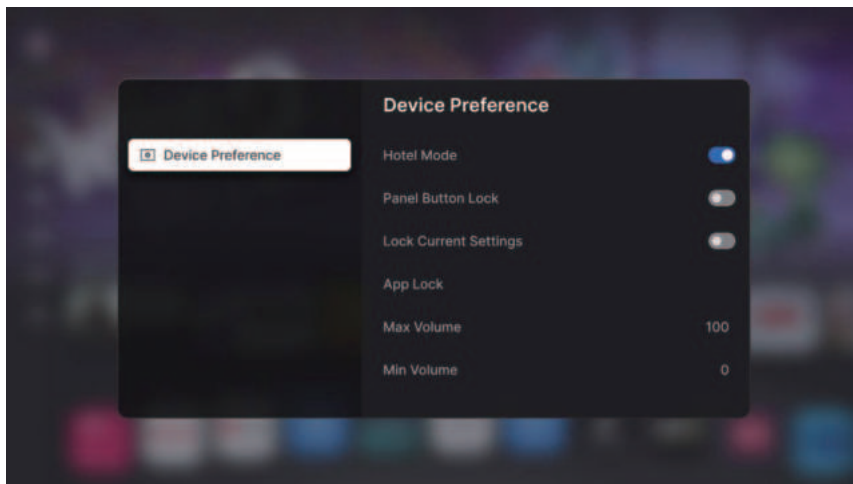


- 1: Hotelový režim <ON/OFF>: HLAVNÝ VYPÍNAČ
- 2: Zamknutie tlačidla na paneli <ON/OFF>: Button Lock
- 3: Uzamknutie aktuálne nastavenia <ON/OFF>: Zamkne aktuálne nastavenia
- 4: Zámok aplikácie: Zamknite aplikáciu
- 5: Maximálny zvuk: Nastavte maximálny objem
- 6: Min. Objem: Nastavte minimálny objem
- 7: Predvolený objem: Objem predvoleného objemu
- 8: Predvolený zdroj: Predvolený zdroj
- 9: Predvolený kanál: Vopred
- 10: Napájanie režimu: Režim
- 11: Zdrojový zámok: Zamknite zdroj
- 12: Logo Boot: Importovať logo
- 13: Výber jazyka <ON/OFF>: Či vybrať systém systému pri zavádzaní klonu: Nastavenia a Import exportu zoznamu kanálov

Médium

Súbory

Dokáže prehľadávať informácie o súbore externých zariadení, miestnych uložených videí, hudby, obrázkov atď.

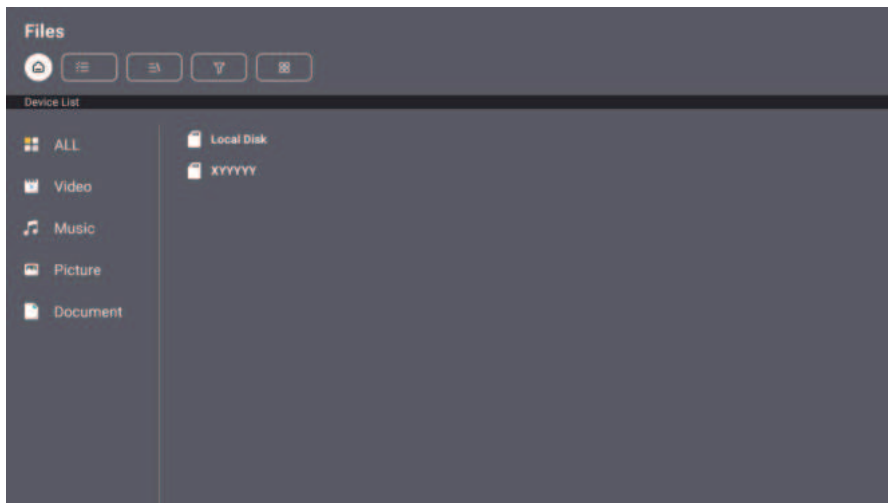

Video


Pomocou klávesov nahor a nadol vyberte video, ktoré chcete prehrávať, a stlačením klávesu Confirte začnete prehrávať video.



Médium


Audio

Pomocou klávesov nahor a nadol vyberte zvukový súbor, ktor^ý chcete prehrávať, a začinite sa prehrávať klávesom „OK“.

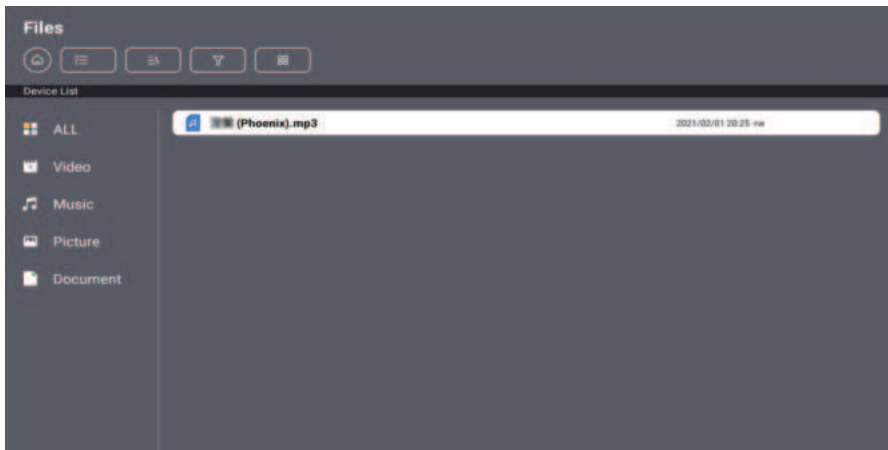


Predstaviť si

Pomocou klávesov nahor a nadol vyberte obrázok, ktorý chcete otvoriť, a stlačením klávesu „OK“ otvorte obrázok.

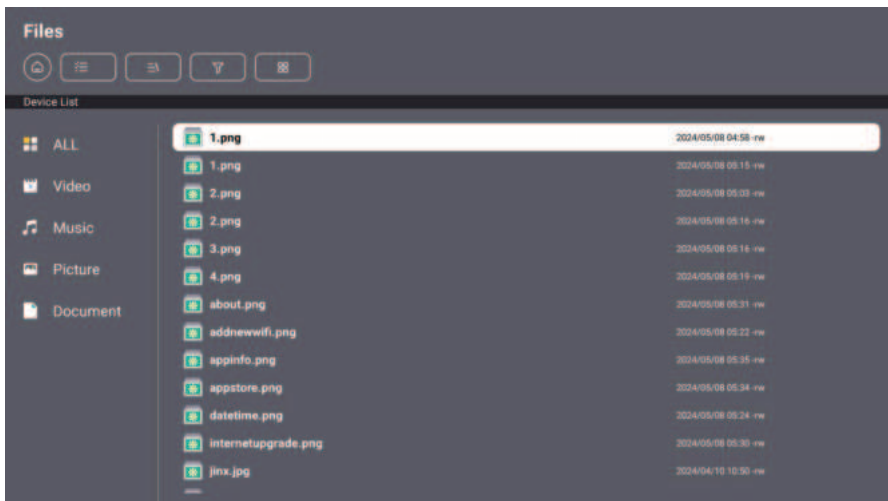

Zrakovo postihnutá a sluchovo postihnutá pomocná funkcia

Niektoré funkcie vyžadujú podporu zo zdroja videa a môžu sa líšiť v závislosti od verzie systému a modelu zariadenia. Skutočná funkčnosť sa môže líšiť od špecifikácií. Podrobnosti nájdete v produkte, ktorý ste si kúpili.

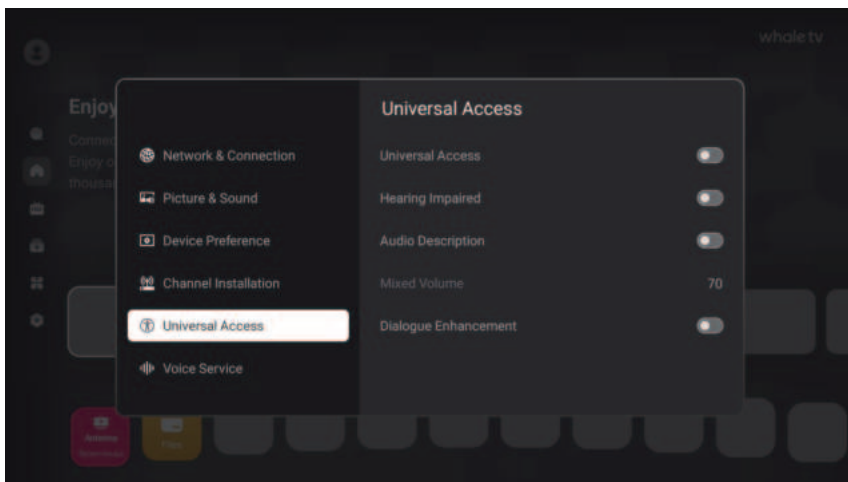

* Všetky vyššie uvedené obrázky sú iba pre odkaz, podrobnosti nájdete v produkte.

1. Funkcia popisu (pre zrakovo postihnutých)

Úvod: Popis zvuku je krátky pre „verbálny popis obrázkov“ a je určený pre zrakovo postihnutých používateľov. Pridaním ďalšieho hlasového komentára poskytuje pomocné opisy pre vizuálne médiá, ako sú televízia, filmy a televízne drámy, čo pomáha zrakovo postihnutým používateľom porozumieť vizuálnym informáciám, ktoré by boli inak neprístupné, ako sú scény, výrazy tváre a podrobnosti o pohybe postáv.

Spôsob: **Nastavenia -> Universal Access -> Popis zvuku**(Settings -> Universal Access -> Audio Description)

2. Funkcia s postihnutou sluchom

Úvod: Funkcia s postihnutou sluchom (pomoc pri sluchu) v digitálnej televízii je podporná technológia navrhnutá špeciálne pre používateľov so postihnutím sluchu, ktorej cieľom je pomôcť používateľom lepšie porozumieť televíznemu obsahu prostredníctvom vizuálnych titulkov.

Spôsob: **Nastavenia -> Universal Access -> Postihnuté sluchom**(Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)

3.sety Preferencie používateľa → Podporuje kontrast písma, ďalšie funkcie nie sú podporované.

Spôsob: **Nastavenia -> Prístupnosť -> Vysoký kontrastný text**(Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)

Pomoc

Žiadna sila	● Skontrolujte, či je AC kábel televízora zapojený alebo nie. Ak ešte stále neexistuje výkon, odpojte zástrčku a po 60 sekundách sa znova pripojte k zásuvke. Zapnite napájanie.
Signál nie je správne prijatý	● Dvojité alebo fantómové obrázky sa môžu objaviť vo vašom televízii, ak sú vysoké budovy alebo hory blízko miesta, kde ste. Môžete upraviť obrázok cez manuálnu prevádzku: Poradte sa s pokynmi regulácie verniera alebo upravte smer vonkajšej antény. ● Ak používate vnútornú anténu, príjem signálu môže byť za určitých okolností ťažší. Upravte smer antény pre optimálny príjem. Ak sa tým nezlepší príjem, možno budete musieť prejsť na externú anténu.
Žiadny obrázok	● Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane televízora správne pripojená. ● Prezrite si iné kanály, aby ste zistili, či sa problém stále vyskytuje.
Video sa zobrazí bez zvuku	● Skúste zvýšiť objem. ● Skontrolujte, či je zvuk televízora na stlme alebo nie.
Audio je prítomný, ale video sa neobjavuje alebo sa sfarbuje	● Skúste upraviť kontrast a jas.
Statický hluk ovplyvňuje kvalitu videa a zvuku	● Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane televízora správne pripojená.
Zlomené riadky na obrazovke	● Elektrické spotrebiče, ako sú sušičky vlasov alebo vysávače atď. Vypnite tieto spotrebiče.
Dialkové ovládanie nefunguje	● Uistite sa, že je odstránený plastový vrečko, ktoré sa dodáva s diaľkovým ovládaním. Skúste použiť diaľkové ovládanie v kratšej vzdialenosti od televízora. Skontrolujte, či je umiestnenie batérií správne, alebo skúste použiť nové batérie s diaľko vým ovládaním. ● TV pôjde do pohotovostného režimu, ak za pár minút nedostane žiadnu odpoveď.
Žiadne video (režim PC)	● Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k portu HDMI, alebo či je kábel na niektorých miestach ohnutý.
Obrazovka je príliš jasná alebo tmavá (režim PC)	● Upravte jas alebo kontrast v hlavnej ponuke.
Žiadna odpoveď z PC	● Skontrolujte, či je rozlíšenie displeja počítača nastavené na kompatibilné rozlíšenie (alebo televízor).
Čiary, ktoré sa zobrazujú, keď je zariadenie pripojené k portu RCA	● Uistite sa, že používate kábel v dobrej kvalite.
Problémy sú nevyriešené	● Odpojte napájací kábel a počkajte 30 sekúnd, potom sa pripojte k zásuvke. Ak problémy stále pretrvávajú, nesnažte sa opraviť televíziu sami. Láskaovo kontaktujte servisné stredisko.

Nenechajte televízor zobrazovať statický obrázok, či už je z pozastaveného videa, obrazovky ponuky atď.

Zoznam postupov údržby

- * Vyberte si dobré miesto pre televíziu, na čistom mieste, mimo zdrojov tepla (slnko, radiátory, krby), rastliny (peľ, prach, voda) a zem (riziko klepania, prach).
- * Nedávajte handričku, papier ani iné materiály na otvory na vrchu, bokoch alebo spodnej časti spotrebiča.
- * Vypnite televíziu po použití (pokiaľ sa proti nemu neposkytujú prevádzkové pokyny výrobcu, ako je to zvyčajne v prípade televízorov OLED) a odpojte sa, ak sa nebude používať (ak ide o OLED televíziu, nechajte ho v pohotovostnom režime pred ich odpojením)
- * Dialkové ovládanie diaľkového ovládača uložte, nevystavujte ho kvapalinám a pravidelne kontrolujte stav diaľkových ovládacích batérií, aby ste zabránili korózii kontaktov.
- * Po vypnutí a odpojení televízie vyčistite obrazovku mäkkou, suchou handričkou a vyhnite sa skleneným sprejom a iným domácim čistiacim prostriedkom.

Špecifikácie

Veľkosť obrazovky	spotreba energie	Hlavné príslušenstvo
24 "	30 W/36W	Používateľská príručka x1 Diaľkový ovládač X1 Napájací kábel x1 AAA batérie x2 (voliteľné)
28 "	31W/36W	
32 "	56W/60W	
39 "/40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100 W/108 W/120W	
55 "	110 W/140W/170W	
58 "	135 W/160W	
65 "	160 W/160 W/200W	
75 "	180 W/220W/240W/260W	

★ Život: 60 000 hodín



Vyrábané na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého-D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Pojmy HDMI a HDMI s vysokým rozlíšením multimedálneho rozhrania a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

POZOR

Nikdy neukladajte televíziu nastavenú na nestabilné miesto. Televízna sada môže klesnúť, čo spôsobí vážne zranenie alebo smrť.

Mnoho zranení, najmä u detí, sa dá vyhnúť tým, že prijímame jednoduché doplnky, ako napríklad:


1. Používanie skriniek alebo stojanov odporúčaných výrobcem televíznej sady.
2. Iba pomocou nábytku, ktorý môže bezpečne podporovať televízor.
3. Zabezpečenie, že televízna sada neprevisí okraj podporného nábytku.
4. Nepostavovanie televízie zasiahnutej na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo knižnice). Bez ukotvenia nábytku aj televízie je nastavené na vhodnú podporu.
5. Nepostavovanie televízie nastavenej na handričku alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízormi a podporným nábytkom.
6. Vzdelávanie detí o nebezpečenstvách lezenia na nábytok na dosiahnutie televíznej sety alebo jeho ovládacích prvkov.

Ak sa vaša existujúca televízna súbor zachováva a premiestni, mali by sa uplatniť rovnaké úvahy, ako je uvedené vyššie.

Screw s nástennou skrutkou: 22-24inch M4, 28-75inch/85inch M6, 77inch/100inch M8.

Poznámka: Nezavesujte v uhle, aby ste predišli riziku spadnutia.

Diaľkové ovládanie

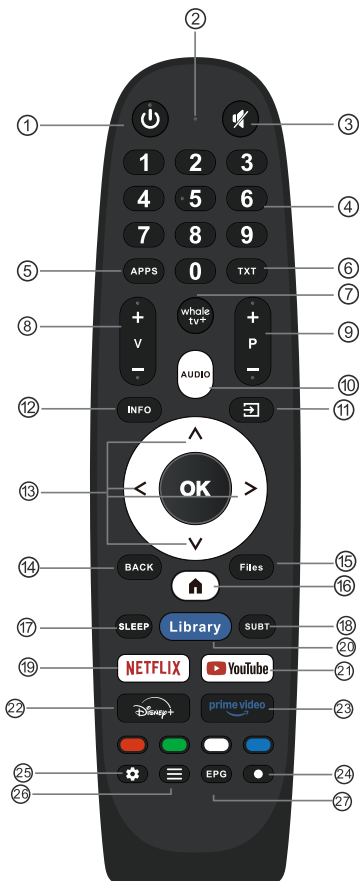

- ① Prepína televízor medzi režimom ON a pohotovostným režimom.
- ② Indikátorové svetlo.
- ③ Mute alebo obnovte svoj televízny zvuk.
- ④ 0-9: Obrázky „0-9“ sa používajú na priame vstupné číslo kanála.
- ⑤ **Aplikácie: Otvorte stránku aplikácií.**
- ⑥ **Txt** : Pri prehrávaní programu zadajte tlačidlo TeleText.
- ⑦ **whole tv** : **Otvorte TV Rlaxx.**
- ⑧ **V +/-** : Stlačením zvýši / zníži úroveň zvuku.
- ⑨ **P +/-** : Stlačením skenujete cez kanály.
- ⑩ **Zvuk** : DIS hrá zoznam zvukových jazykov a vyberte zvukový jazyk alebo audio formát, ak je k dispozícii (použiteľný iba vtedy, keď má televízny program ME túto funkciu).
- ⑪ **Vstupy** : Zobrazí/vyberte možnosti zdroja zdroja signálu.
- ⑫ **Informácie** : Zobrazuje súčasné informácie o kanáli, napríklad aktuálny čas a názov kanála.
- ⑬ **Navigačné tlačidlá** : Kurzor hore/dole/avprava/dole.
- ⑭ **Chrbát** : Stlačením sa posuniete späť cez ponuky.
- ⑮ **Súbory: Otvorte aplikáciu Správca súborov.**
- ⑯ **Domov** : DIS hrá domovskú obrazovku.
- ⑰ **Spať** : **Nastavte čas spánku.**
- ⑱ **Jemné** : Vlhký
- ⑲ **Netflix** :
Pripojí sa k Netflixu na prezeranie online televíznych relácií a filmov (vyžaduje sa pripojenie na internet).
- ⑳ **Knižnica: Otvorte aplikáciu na čas veľrby.**
- ㉑ **YouTube** :
Pripája sa k YouTube (vyžaduje sa pripojenie na internet).
- ㉒ **Disney+** :
Pripája sa k Disney+ (vyžaduje sa pripojenie na internet).
- ㉓ **Prime Video** :
Pripojí sa k videu P Rime (vyžaduje sa pripojenie na internet).
- ㉔ **PVR** : Nahliadnite živý televízny program Me.
- ㉕ **Nastavenie** : Na domovskej stránke je toto tlačidlo funkcia „Dashboard“. Na živej televízii je toto tlačidlo funkcia „ponuka“.
- ㉖ **≡** : **Zobrazí ponuku OSD (na obrazovke displeja).**
- ㉗ **EPG** : **Menu EPG.**

*Dostupnosť aplikácií sa môže líšiť v rôznych krajinách.

Instalácia batérie:

Odstráňte veko priehradky batérie na zadnej strane diaľkového ovládania posunutím veka nadol a potom vypnite. Vložte dve batérie AAA do priehradky na batériu s ich + a - koncami zarovnanými, ako je uvedené. Nemiešajte staré a nové batérie ani rôzne typy batérií reflektujú veko pre batériu.

Posuňte veko, až kým ho nepočujete, kliknite na miesto.

Upozornenie:

Batérie inštalované v jednotke by nemali byť vystavené nadmernému tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.



Správna likvidácia tohto výrobku (odpadové elektrické a elektronické zariadenia) (Platné v krajinách so systémom separovaného zberu) Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti produktu a elektronického príslušenstva (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddelte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Používatelia produktov v domácnosti získajú informácie o mieste a spôsobe recyklácie ohľaduplne k životnému prostrediu buď u predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo na príslušnom mestskom úrade. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií obsiahnutých v tomto produkte (Platné v krajinách so systémom separovaného zberu) Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa po skončení životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. V prípade označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahujú referenčné hladiny uvedené v smernici ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu poškodiť ľudské zdravie alebo životné prostredie. S cieľom chrániť prírodné zdroje a podporovať opätovné využívanie materiálov oddeľujte batérie od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému na vrátenie batérií.

Pozor



Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti.

Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota: 5–35 °C (41–95 °F)

Prevádzková vlhkosť: 20–75%, bez kondenzácie

Skladovacia teplota: -15–45 °C (-5–113 °F)

Skladovacia vlhkosť: 10–90%, bez kondenzácie

Maximálny výkon vysielača BT: 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Maximálny výkon vysielača Wi-Fi: 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz



1. Vyberte si dobré miesto pre televízor, na čistom mieste, ďaleko od zdrojov tepla (slnko, radiátory, krby), rastlín (peľ, prach, voda) a zeme (nebezpečenstvo úderov, prach).



2. Na otvory v hornej, bočnej alebo spodnej časti spotrebiča nekladte látku, papier ani iné materiály.



3. Po použití televízor vypnite (pokiaľ návod na obsluhu od výrobcu neodporúča, ako to býva pri OLED televízoroch) a odpojte ho, ak ho nebudete používať (ak ide o OLED televízor, nechajte ho zapnutý, pohotovostný režim pred odpojením)



4. Diaľkový ovládač starostlivo skladujte, nevystavujte ho kvapalinám a pravidelne kontrolujte stav batérií diaľkového ovládača, aby ste zabránili korózii kontaktov.



5. Po vypnutí a odpojení televízora vyčistite obrazovku mäkkou suchou handričkou a vyhýbajte sa sprejom na sklo a iným domácim čistiacim prostriedkom.

SMART TV

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WAŻNY

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed instalacją i obsługą telewizora. Zachowaj tę instrukcję pod ręką, aby móc z niej skorzystać.

Treść

Informacje bezpieczeństwa	1
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	1
Przyciski i interfejs telewizora	2
Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego	2
Ustawienie i podłączenie telewizora	3
Instrukcja instalacji stojaka telewizyjnego	3
OSD	4
1. Kreator startupowy	4
2. Strona główna	5
3. Zresetuj telewizję	6
4. Menu globalne	6
5. TV na żywo	8
6. Głoska bezdźwięczna	10
7. EAA	12
Rozwiązywanie problemów	13
Specyfikacje	14
Pilot zdalnego sterowania	15

Informacje o bezpieczeństwie

	Punkt wykrzyknika w trójkącie równobocznym ma na celu powiadomienie użytkownika o obecności ważnego działania w literaturze towarzyszącej urządzeniu.	OSTROŻNOŚĆ Ryzyko porażenia prądem nie otwiera się
	Ostrzeżenie Błyskawica z symbolem groty strzałki w trójkącie równobocznym jest przeznaczony do powiadomienia użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktów, które mogą mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem dla osób.	Wysokie napięcia są wykorzystywane podczas obsługi tego produktu. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Nie usuwaj osłony szafki, skieruj serwis do wykwalifikowanej usługi osobistej Jeśli telewizor jakiegokolwiek zmiany lub gruboziarniste regulację, porażenia elektryczne, które mają zostać zranione, nie próbuj otwierać konserwacji maszynowej, centra kontaktowe klienta wymagały przeglądu.

Ważne środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa

- 1) Przeczytaj te instrukcje. 2) Zachowaj te instrukcje. 3) Uważaj wszystkie ostrzeżenia. 4) Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
 - 5) Nie używaj tego aparatu w pobliżu wody. 6) Oczyszczaj tylko suchą szmatką.
 - 7) Nie blokuj żadnych otworów wentylacji. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
 - 8) Nie instaluj żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry ciepłe, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
 - 9) Nie pokonaj celu bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej lub uziemionej. Polaryzowana wtyczka ma dwa ostrza z jedną szerszą niż druga. Wtyczka typu uziemiająca ma dwa ostrza i trzeci zbiornik uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci zbiornik są zapewniane dla twojego bezpieczeństwa, jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do twojego gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
 - 10) Chroń przewód zasilający przed chodzeniem lub szczypaniem, szczególnie przy wtyczkach, pojemnikach wygodnych i punkcie, w którym wychodzą z aparatu.
 - 11) Użyj tylko załączników /akcesoriów określonych przez producenta.
 - 12) Używaj tylko z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub tabelą określoną przez producenta lub sprzedawanego z aparatem. Gdy wózek jest używany ostrzeżenie podczas poruszania kombinacji wózka/aparatu, aby uniknąć napinu na obrażenia.
 - 13) Odłącz ten aparat podczas burz błyskawicy lub w przypadku nieużywanego przez długi czas.
- Ostrożność:**
- 14) Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj tego aparatu na deszcz lub wilgoć.
 - 15) Wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające się pozostaje łatwo działające.
 - 16) Gniazdo powinno być zainstalowane w pobliżu sprzętu i powinno być łatwo dostępne.
 - 17) Produkt ten nigdy nie powinien być umieszczany w wbudowanej instalacji, takiej jak regał stojak, chyba że zapewnią odpowiednią wentylację lub przestrzegano instrukcji producenta.
 - 18) Aparat nie powinien być narażony na kapanie lub rozpryskiwanie i że na aparacie nie umieszczono żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony.
 - 19) Nie umieszczaj żadnych źródeł niebezpieczeństwa na urządzeniu (np. Obiekty wypełnione cieczą, oświetlone światłem).
 - 20) Montowanie ściany lub sufitu - urządzenie powinno być zamontowane na ścianie lub suficie tylko zgodnie z zaleceniami producenta.
 - 21)  Nigdy nie umieszczaj telewizora, zdalnego sterowania ani baterii w pobliżu nagiego płomienia lub innych źródeł ciepła, w tym bezpośredniego światła słonecznego. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, trzymaj świecę lub inne płomienie z dala od telewizora, pilota i baterii przez cały czas.
 - 22) Terminal USB powinien być załadowany 0,5 A przy normalnym operacji.
- Te instrukcje serwisowe służą wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia elektrycznego, nie wykonuj żadnych serwisów innych niż zawarte w instrukcjach obsługi. Chyba że masz do tego kwalifikacje.
- 24)  Ten sprzęt jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Został zaprojektowany w taki sposób, że nie wymaga połączenia bezpieczeństwa z ziemią elektryczną.
 - 25) Maksymalne za pomocy temperatury środowiska wynosi 45 stopni.
- Maksymalne przy użyciu wysokości wynosi 2000 metrów.




Przyciski telewizyjne i interfejs terminalu

Przyciski telewizyjne

Notatka: Poniżej znajduje się tylko schemat funkcjonalny, a faktyczna pozycja i rozmieszczenie różnych modeli mogą być różne.

Jeden klucz:

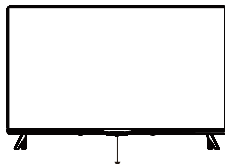

Naciśnij ten przycisk w trybie gotowości, aby włączyć / wyłączyć telewizor.

Siedem kluczy:

	Włącz/wyłącz moc.
	Wybór wejścia sygnału zewnętrznego.
	Wyświetl menu główne i potwierdź wybór pozycji menu.
	Wybór kanału.
	Dostosowanie objętości.

Interfejsy terminalu


Notatka: Poniżej znajdują się różne interfejsy końcowy, faktyczna pozycja i układ, liczba różnych modeli może być inna

	Mini av Port wejściowy telewizji do podłączenia mini av kabla		Wejście USB Podłącz urządzenie USB tutaj, aby odtwarzać pliki multimedialne.
	Slot CL Wprowadzenie czytnika karty CL (wspólny interfejs) Wymaga to CAM (moduł dostępu warunkowego) używany w telewizji płatnej.		Wyjście optyczne Podłącz odbiornik SPDIF.
	Wejście HDMI Wejście sygnału cyfrowego z złącza wideo HDMI.		RJ45 Podłącz Internet.
	Ant 75 Podłącz wejście anteny/CADLE TV (75/VHF/UHF)		Wyjście słuchawkowe Gdy słuchawki są podłączone, głośniki są wyłączone





* Nie dotykaj ani nie bądź blisko HDMI, terminali USB i zapobiegaj elektrostatycznym rozładowaniu w celu zakłócenia tych zacisków w trybie eksploatacji USB, w przeciwnym razie spowoduje to, że telewizor przestanie działać lub nieprawidłowy status.

Zewnętrzny schemat połączenia urządzenia

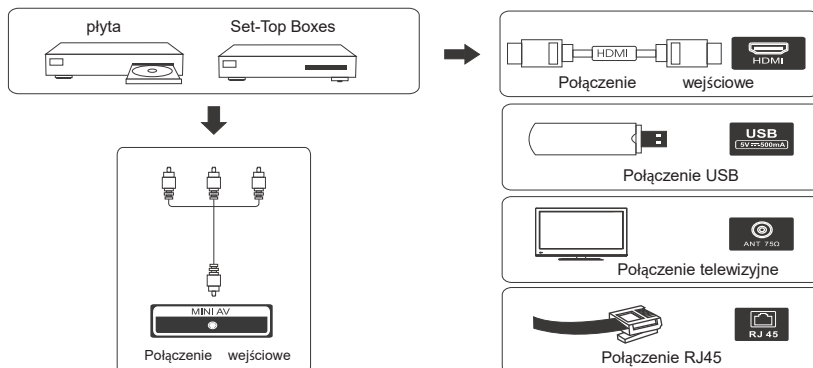

Zainstaluj telewizor i podłącz

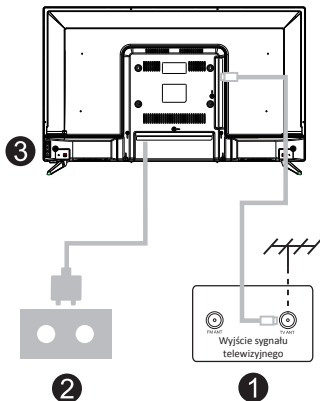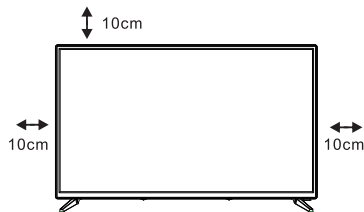

Ustaw swój telewizor

Aby umieścić telewizor na mocnym miejscu, które może znieść ciężar telewizora.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie pozycjonuj telewizora w pobliżu wody lub miejsca grzewczego (takiego jak światło, świeca, maszyna grzewcza), nie blokuj wentylacji z tyłu telewizora.

Połącz antenę i moc


1. Podłącz kabel antenowy do gniazda anteny z tyłu telewizora.
2. Aby podłączyć przewód zasilający telewizji (AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz).

*Podłączony przewód zasilający dotyczy tylko tego modelu.

Włącz telewizję

3. Podłącz zasilanie, wprowadź tryb gotowości (czerwone światło), naciśnij przycisk zasilania telewizora lub przycisk zasilania na pilocie, aby włączyć telewizor

Uwaga: LF Model ma na górze gniazdo karty CL i zawiera silikonową wtyczkę w opakowaniu, wstaw silikonową wtyczkę do gniazda, gdy nie jest używana karta CL. Brak działania dla modeli z gniazdem, ale bez silikonowej wtyczki.



Notatka: Zdjęcie wyłącznie do celów referencyjnych.

Instrukcje instalacji stoiska telewizyjnego

Podręcznik instalacji stożaku

TV jest pakowany z stoiskiem telewizyjnym oddzielnym od szafki. Aby skonfigurować stojak na tabelę telewizji, wykonaj instalację zgodnie z poniższymi instrukcjami.


1. Panel można łatwo zarysować, więc proszę:

Położyć miękką szmatkę na stole i umieścić telewizor twarzą na szmatce.


Notatka: Zawsze najpierw odłącz przewód prądu przemiennego podczas instalowania/usuwania stożaku.

2. Weź bazę. Proszę wyrównać otwory śrubowe podstawy i telewizora, a następnie wstaw śruby do otworów, podstawę i dokręć je, Notatka: Aby upewnić się, że telewizor jest stabilny, dokręć wszystkie śruby.

Stojak z niektórych modeli telewizji jest zaprojektowany z typem snap-in, łatwo zainstalowanego przez uderzenie w rowek stojaka zamiast śruby.

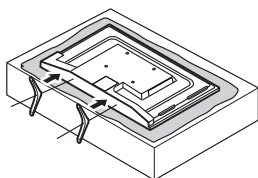

Zwróć uwagę na kierunek podstawowy:




Dolny widok telewizora

(Przednia szafka twarzą w dół)

(Ilustracja dotyczy wyłącznie odniesienia, prosimy o panowanie w naturze)

Sugestia:


Aby uczynić go wygodniejszym do instalacji podstawowej i uniknięcia ryzyka zarysowania i uszkodzeń, zalecamy użycie rodzaju śrubokręta PH2.

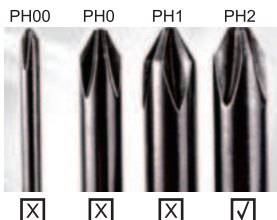


Kreator startupowy

Ustawienia języka


Ustawienie języka systemu: Użytkownicy mogą ustawić język wyświetlania systemu zgodnie z wymaganym językiem.

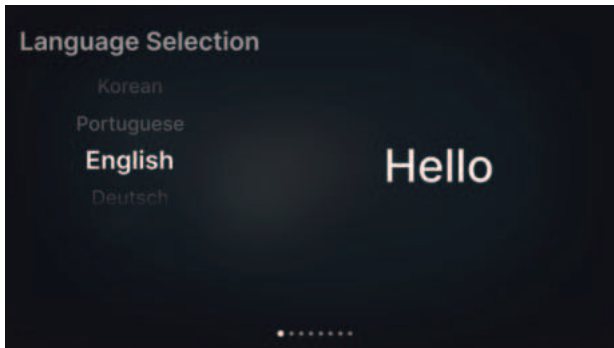

Dopasowanie pilota Bluetooth

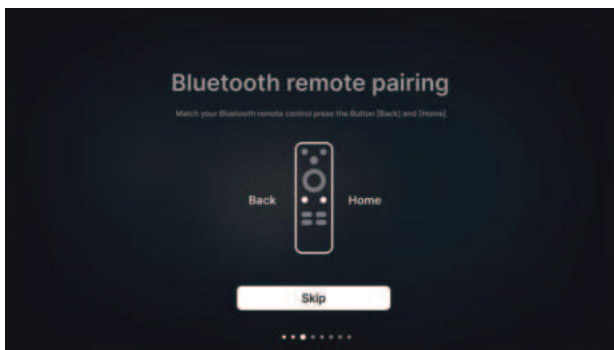

Logowanie do rejestracji użytkownika

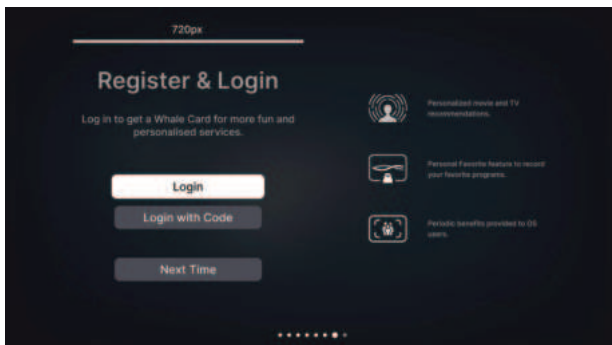


Strona główna

Strona główna

Po wejściu na stronę główną możesz kliknąć w lewo, aby uzyskać dostęp do menu nawigacyjnego, które obejmuje następujące moduły funkcjonalne:

1. Stronę główną: Strona główna zawierająca często używane aplikacje, spersonalizowane rekomendacje i więcej zalecanych treści.
2. Darmowy telewizor: Obejmuje bezpłatne kanały, VOD (video na żądanie) i inne.
3. Odkrycie: Umożliwia użytkownikom przeglądanie lub wyszukiwanie filmów, programów telewizyjnych, filmów i innych.
4. Aplikacje: Zawiera aktualizacje aplikacji, moje aplikacje, kategorie aplikacji i zalecane aplikacje oraz wyszukiwanie aplikacji.
5. Szybkie ustawienia: Kliknij, aby otworzyć globalne menu (szczegółowe informacje można znaleźć w opisie globalnego menu).
6. Szukaj: Wprowadź słowa kluczowe, aby znaleźć żądaną treść.
7. Centrum użytkowników: Konto i ustawienia osobiste.

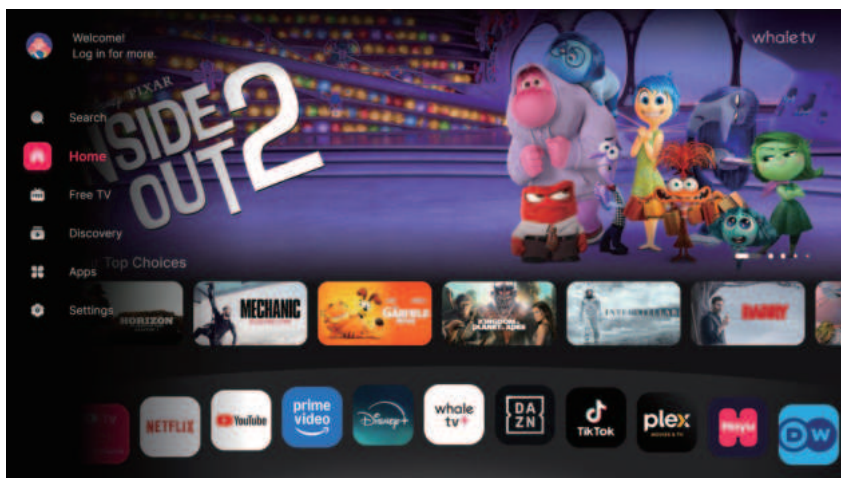


*Niektóre kraje ekran główny UL może wyświetlać inaczej niż powyższe obraz, zapoznaj się z produktem, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Zresetuj telewizję

Zresetuj telewizję

Kliknij „Resetuj telewizję” na stronie, aby wprowadzić stronę Reset Factory. Użytkownicy mogą wykonywać fabryczne operacje resetowania zgodnie z monitami.

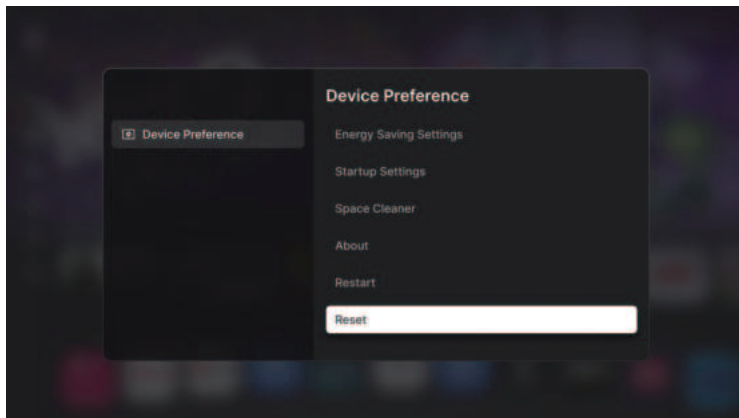


Menu globalne

Menu globalne

Menu globalne jest podzielone na 3 zakładki: Źródło, ustawienia i oglądanie telewizji (wyłącznie dla produktów telewizyjnych)

Źródło

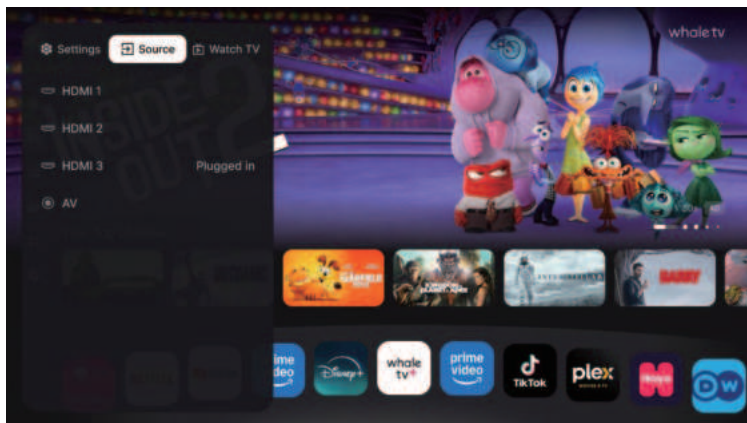

*Aii inne źródła oprócz źródła telewizji.

Porty kanałów mogą się różnić w zależności od modelu, zapoznaj się z faktyczną konfiguracją!

Menu globalne


Ustawienia



Szybkie ustawienia: WiFi, Bluetooth, tryb obrazu, tryb dźwięku, oszczędność ekranu, licznik czasu uśpienia, oszczędność energii, casting wieloryba.

Wszystkie ustawienia: Wszystkie ustawienia systemu.

Oglądaj telewizję

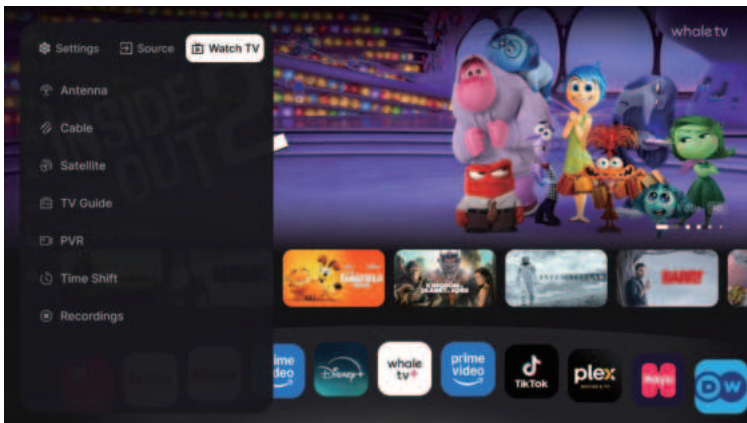


Źródło telewizji: Antena/kabel/satelita.

Typowe funkcje telewizyjne: Przewodnik telewizyjny, PVR, Timeshift, nagrań.

TV na żywo

TV na żywo

Instalacja kanału

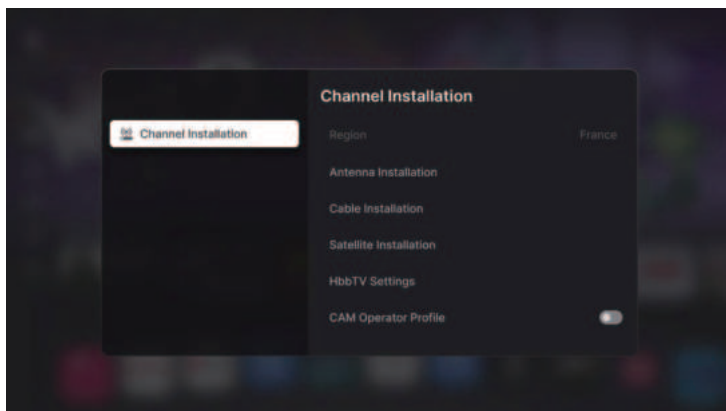


Kraj: Ustaw kraj systemowy.

Instalacja anteny lub kabla lub satelitarnej: Zainstaluj odpowiedni kanał tunera.


Instalacja kanału T&C: Menu globalne → Ustawienia → Więcej → Instalacja kanału.

Kod dziecięcy

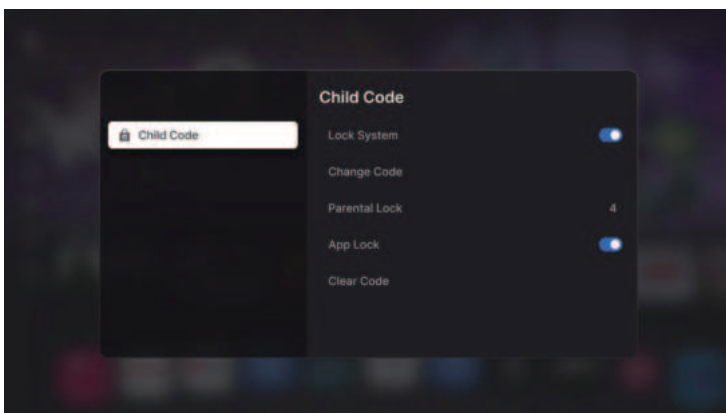

TV na żywo

Tryb hotelowy

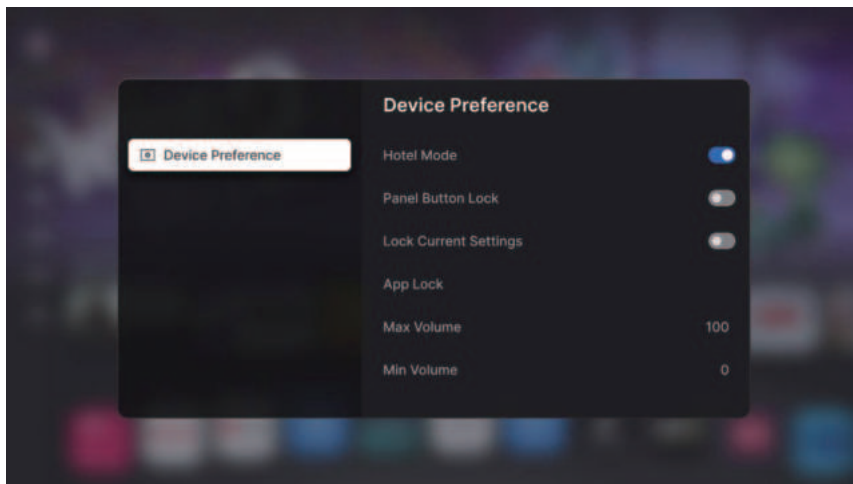


- 1: Tryb hotelowy <ON/OFF>: Główny przełącznik
- 2: Blokada przycisku panelu <ON/OFF>: Zamknięcie przycisku
- 3: Zablokuj bieżące ustawienia <ON/Off>: blokuje bieżące ustawienia
- 4: Zamknięcie aplikacji: Zablokuj aplikację
- 5: MAX Tom: Ustaw maksymalną objętość
- 6: Min Volume: Ustaw minimalną objętość
- 7: Wstępny wolumin: Wstępna objętość
- 8: Postanowione źródło: Podstawowe źródło
- 9: Kanał wstępny: Kanał wstępny
- 10: Moc w trybie: Tryb włączania
- 11: Blokada źródła: Zablokuj źródło
- 12: Logo rozruchu: Zaimportuj logo
- 13: Wybór języka <włączony>: Czy wybrać język systemowy podczas uruchamiania klonu: Ustawienia i import eksportu listy kanałów

Media

Akta

Może przeglądać informacje o pliku urządzeń zewnętrznych, lokalnych przechowywanych h filmów, muzyki, zdjęć itp.

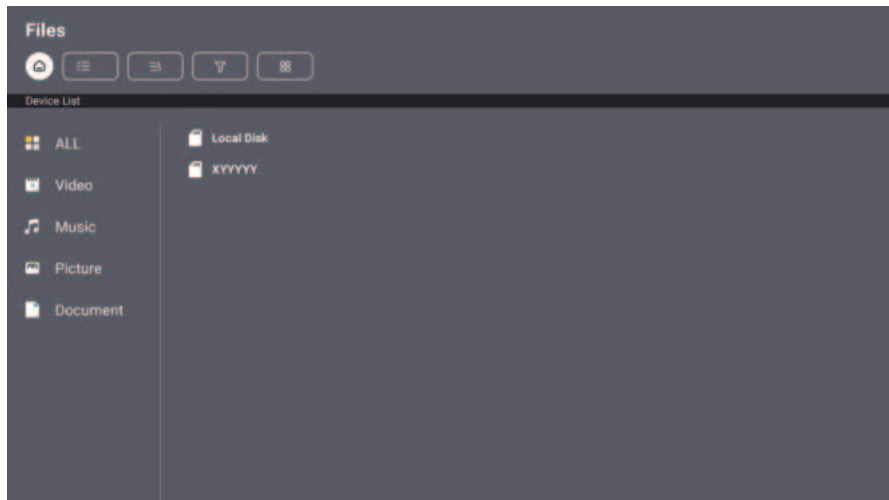

Wideo


Użyj klawiszy w górę i w dół, aby wybrać film, który chcesz odtworzyć, i naciśnij klawisz potwierdzający, aby rozpocząć odtwarzanie wideo.



Media


Audio

Użyj klawiszy w górę i w dół, aby wybrać plik audio, który chcesz odtworzyć, i naciśnij klawisz „OK”, aby rozpocząć odtwarzanie.

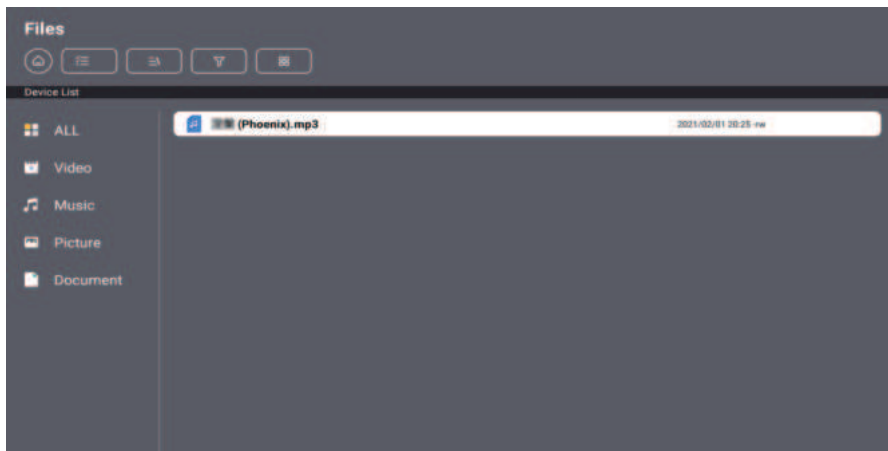


Zdjęcie

Użyj klawiszy w górę i w dół, aby wybrać zdjęcie, które chcesz otworzyć, i naciśnij klawisz „OK”, aby otworzyć zdjęcie.

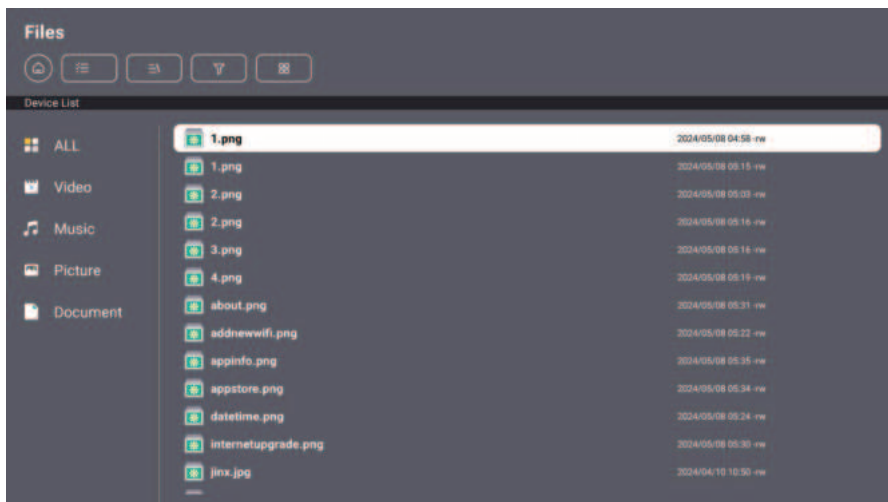

Upośredzona wizualnie i zaburzona słuchawka funkcja pomocnicza

Niektóre funkcje wymagają wsparcia ze źródła wideo i mogą się różnić w zależności od wersji systemowej i modelu urządzenia. Rzeczywista funkcjonalność może różnić się od specyfikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w zakupionym produkcie.

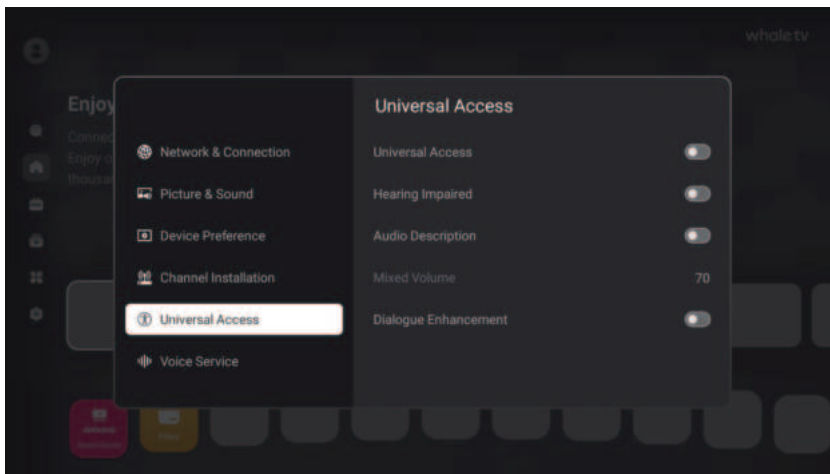

*Wszystkie powyższe zdjęcia są wyłącznie w celach informacyjnych, zapoznaj się z produktem, aby uzyskać szczegółowe informacje.

1. Funkcja opisu Audio (dla zaburzeń wizualnych)

Wstęp: Opis dźwięku jest krótki dla „Verbalnego opisu obrazów” i jest przeznaczony dla użytkowników niedowidzących. Dodając dodatkowe komentarze głosowe, zawiera pomocne opisy mediów wizualnych, takich jak telewizja, filmy i dramaty telewizyjne, pomagając użytkownikom niedowidzącym zrozumienie informacji wizualnych, które w innym przypadku byłyby niedostępne, takie jak sceny, wyraz twarzy i szczegóły ruchów postaci.

Metoda: **Ustawienia -> Universal Access -> Opis dźwięku (Settings -> Universal Access -> Audio Description)**

2. Funkcja upośredzenia słuchu

Wstęp: Funkcja z zaburzeniami słuchu (pomoc słuchowa) w telewizji cyfrowej to technologia wspomagająca zaprojektowana specjalnie dla użytkowników z zaburzeniami słuchu, mającą na celu pomoc użytkownikom lepszego zrozumienia treści telewizyjnych za pośrednictwem napisów wizualnych.

Metoda: **Ustawienia -> Universal Access -> Upośredzony słuch (Settings -> Universal Access -> Hearing Impaired)**

3. Otrzymuj **preferencje użytkownika** → **Obsługuje kontrast czcionki, inne funkcje nie zostały obsługiwane.**

Metoda: **Ustawienia -> Dostępność -> tekst o wysokim kontraście (Settings -> Accessibility -> High Contrast Text)**

Pomoc

Brak mocy	● Sprawdź, czy przewód prądu przemiennego telewizji jest podłączony, czy nie. Jeśli nadal nie ma zasilania, odłącz wtyczkę i ponownie podłącz się do gniazda po 60 sekundach. Włącz moc.
Sygnal nie otrzymany prawidłowo	● W telewizji mogą pojawiać się podwójne lub fantomowe obrazy, jeśli znajdują się wysokie budynki lub góry w pobliżu miejsca, w którym jesteś. Można dostosować zdjęcie przez obsługę ręczną: zapoznaj się z instrukcją regulacji nernie lub dostosować kierunek anteny zewnętrznej. ● Jeśli używasz anteny wewnętrznej, odbiór sygnału może być trudniejszy w pewnych okolicznościach. Dostosuj kierunek anteny, aby uzyskać optymalny odbiór. Jeśli nie poprawi to odbioru, może być konieczne przejście na zewnętrzną antenę.
Brak obrazu	● Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora jest poprawnie podłączona. ● Zobacz inne kanały, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.
Wideo pojawia się bez dźwięku	● Spróbuj zwiększyć objętość. ● Sprawdź, czy dźwięk telewizji jest na niemym, czy nie.
Audio jest obecne, ale wideo nie pojawia się lub jest przebarwione	● Spróbuj dostosować kontrast i jasność.
Hałas statyczny wpływa na jakość wideo i dźwięku	● Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora jest poprawnie podłączona.
Przerwane linie na ekranie	● Urządzenia elektryczne, takie jak suszarki do włosów lub próżni itp., Mogą zakłócać Twój zestaw telewizji. Wyłącz te urządzenia.
Pilot nie działa	● Upewnij się, że plastikowa torba z pilotem jest usuwana. ● Spróbuj użyć pilota w krótszej odległości od telewizora. Sprawdź, czy umieszczenie baterii jest prawidłowe, lub spróbuj użyć nowych baterii za pomocą pilota. ● Telewizor przechodzi w tryb gotowości, jeśli nie otrzyma odpowiedzi za kilka minut.
Brak wideo (tryb PC)	● Proszę sprawdzić, czy kabel jest poprawnie podłączony do portu HDMI lub czy kabel jest wygięty w niektórych miejscach.
Ekran jest zbyt jasny lub ciemny (tryb PC)	● Dostosuj jasność lub kontrast w menu głównym.
Brak odpowiedzi z komputera	● Sprawdź, czy rozdzielczość wyświetlania komputera jest ustawiona na kompatybilną rozdzielczość (lub telewizor).
Linie pojawiające się, gdy urządzenie jest podłączone do portu RCA	● Upewnij się, że używasz kabla w dobrej jakości.
Problemy są nierozwiązane	● Odłącz kabel zasilający i poczekaj na 30 sekund, a następnie ponownie podłącz się do gniazda. Jeśli problemy nadal utrzymują się, nie próbuj samodzielnie naprawić telewizora. Uprzejmie skontaktuj się z centrum serwisowym.

Nie zostawiaj telewizora wyświetlającym obraz statyczny, niezależnie od tego, czy pochodzi on z zatrzymanego wideo, ekranu menu itp. Przez dłuższy czas, czyniąc to, uszkodzi wyświetlacz i może spowodować wypalenie obrazu.

Lista procedur konserwacji

- * Wybierz dobrą lokalizację dla telewizji, w czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła (słońce, grzejniki, kominki), rośliny (pyłek, kurz, woda) i ziemi (ryzyko pukania, kurzu).
- * Nie umieszczaj tkaniny, papieru ani innych materiałów na otworach u góry, bokach lub na dole urządzenia.
- * Wyłącz telewizor po użyciu (chyba że instrukcje obsługi producenta nie doradzi, jak zwykle w przypadku telewizorów OLED) i odłącz ją, jeśli nie będzie używany (jeśli jest to telewizor OLED, zostaw go w trybie gotowości przed odłączeniem)
- * Ostrożnie przechowuj zdalne sterowanie, nie narażaj go na płyny i regularnie sprawdzaj stan zdalnego sterowania, aby zapobiec korozji kontaktów.
- * Wyczyść ekran miękką, suchą szmatką po wyłączeniu i odłączeniu telewizji i unikaj szklanych aerozoli i innych środków czyszczących domowych.

Specyfikacje

Rozmiar ekranu	zużycie energii	Główne akcesoria
24 "	30 W/36 W.	Instrukcja obsługi x1 Zdalny kontroler x1 Przewód zasilający x1 Baterie AAA x2 (opcjonalnie)
28 "	31W/36 W.	
32 "	56W/60W	
39 "/40"	60W/75W/90W	
42 "	60W/75W/90W	
43 "	75W/80W/90W	
50 "	100W/108 W/120 W.	
55 "	110 W/140 W/170 W.	
58 "	135 W/160 W.	
65 "	160 W/160 W/200 W.	
75 "	180 W/220 W/240 W/260 W.	

★ Czas na całe życie: 60 000 godzin



Wyprodukowane na podstawie licencji Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Warunki interfejsu multimedialnego HDMI i HDMI wysokiej rozdzielczości, a logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie umieszczaj zestawu telewizji w niestabilnym miejscu. Zestaw telewizyjny może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Można uniknąć wielu obrażeń, szczególnie dzieci, przyjmując proste przedsięwzięcia, takie jak:

1. Korzystanie z szaf lub stojaków zalecanych przez producenta zestawu telewizyjnego.
2. Tylko korzystanie z mebli, które mogą bezpiecznie obsługiwać zestaw telewizyjny.
3. Zapewnienie telewizora nie nadmiernie ogranicza krawędzi mebli podtrzymujących.
4. Nie umieszczając telewizji na wysokich meblach (na przykład szafki lub regały). Bez zakotwiczenia zarówno mebli, jak i telewizyjnego zestawu do odpowiedniego wsparcia.
5. Nie umieszczanie zestawu telewizji na tkaninie lub innych materiałach, które mogą znajdować się między ze stawem telewizyjnym a meblami wspierającymi,
6. Edukowanie dzieci na temat niebezpieczeństw wspinania się na meble w celu dotarcia do telewizji lub jego kontroli.


Jeśli twój istniejący zestaw telewizyjny jest zachowywany i przeniesiony, należy zastosować te same rozważania, co powyżej.

Śruba montowana na ścianie: 22 -24 cala M4, 28-75 cala/85 cala M6, 77 cala/100 cali m8.

Uwaga: nie wisi pod kątem, aby uniknąć ryzyka upadku.

Ten instrukcja obsługi wyłącznie w celach informacyjnych

Pilot zdalnego sterowania

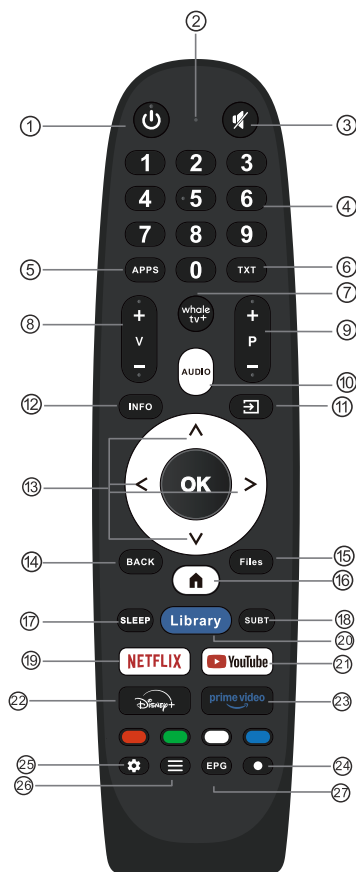

- ① Przełącza telewizor między trybem ON i tryb gotowości.
- ② Światło wskaźnikowe.
- ③ Mute lub przywróć dźwięk telewizyjny.
- ④ 0-9: Ryciny „0-9” są używane do bezpośredniego wprowadzania numeru kanału.
- ⑤ **Aplikacje: Otwórz stronę aplikacji.**
- ⑥ **TXT** : Naciśnij, aby wprowadzić Teletext podczas odtwarzania programu.
- ⑦ **whole tv** : **Otwórz TV rlxax.**
- ⑧ **V+/-** : Naciśnij, aby zwiększyć / zmniejszyć poziom dźwięku.
- ⑨ **P+/-** : Naciśnij, aby skanować kanały.
- ⑩ **Audio**: DIS odtwarza listę języka audio i wybierz język audio lub format audio, jeśli jest dostępny (dotyczy tylko wtedy, gdy program telewizyjny ma tę funkcję).
- ⑪ **Wejś cia**: Wyświetl/Wybierz opcje źródła sygnału.
- ⑫ **Informacje**: Wyświetla obecne informacje o kanale, takie jak bieżący czas i nazwa kanału.
- ⑬ **Przyciski nawigacyjne**: Kursor w górę/lewy/w prawo/w dół.
- ⑭ **Z powrotem**: Naciśnij, aby wrócić przez menu.
- ⑮ **Akta: Otwórz aplikację menedżera plików.**
- ⑯ **DOM**: Dis gra na ekranie głównym.
- ⑰ **SPAĆ** : **Ustaw czas snu.**
- ⑱ **Subt**: Subt
- ⑲ **Netflix**:
- Łączy się z Netflix w celu przeglądania programów telewizyjnych i filmów internetowych (wymagane połączenie internetowe).
- ⑳ **Biblioteka: Open Whale Time App.**
- ㉑ **YouTube**:
- Łączy się z YouTube (wymagane połączenie internetowe).
- ㉒ **Disney+** :
- Łączy się z Disney+ (wymagane połączenie internetowe).
- ㉓ **Prime Video**:
- Łączy się z P rime wideo (wymagane połączenie internetowe).
- ㉔ **•PVR**: Nagrywaj program telewizyjny na żywo.
- ㉕ **Ustawienie**: Na stronie głównej ten przycisk to funkcja „pulpitu nawigacyjnego”. W telewizji na żywo ten przycisk to funkcja „menu”.
- ㉖ **≡** : **Wyś wietla menu OSD (na ekranie).**
- ㉗ **EPG**: **Menu EPG.**

*Dostępność aplikacji może się różnić w różnych krajach.

Instalacja baterii:

Wymij pokrywkę komory akumulatora z tyłu pilota, przesuwając pokrywkę, a następnie. Umieść dwa akumulatory AAA w komorze baterii za pomocą ich + i - wyrównanych, jak wskazano. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych rodzajów akumulatorów, rezygnuj z pokrywki przedziału baterii.

Wsuń pokrywkę, aż usłyszysz, jak kliknij na miejsce.

OSTROŻNOŚĆ:

Baterie zainstalowane w urządzeniu nie powinny być narażone na nadmierne ciepło, takie jak słońce, ogień i tym podobne.



Prawidłowa utylizacja tego produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów) Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produkt i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB itd.) po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji, należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów. Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.



Prawidłowa utylizacja baterii używanych wraz z produktem (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów) Takie oznaczenie umieszczone na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu wskazuje, że po upływie okresu użytkowania baterii nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilościach przekraczających poziom ustalony w dyrektywie 2006/66/WE. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i utylizować je, korzystając z lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.

UWAGA PRZY UŻYTKOWANIU SŁUCHAVEK



Przy użytkowaniu słuchawek na pełnej głośności przez dłuższy czas, urządzenie może uszkodzić słuch użytkownika.

Uwagi dotyczące warunków pracy

Temperatura podczas pracy: 5–35 °C (41–95 °F)

Wilgotność podczas pracy: 20–75%, bez kondensacji

Temperatura podczas przechowywania: -15–45 °C (-5–113 °F)

Wilgotność podczas przechowywania: 10–90%, bez kondensacji

Maks. moc nadawcza Bluetooth: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz

Maks. moc nadawcza Wi-Fi: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz



1. Wybierz dobre miejsce dla telewizora, w czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła (słońca, grzejników, kominków), roślin (pyłków, kurzu, wody) i podłoża (ryzyko uderzeń, kurzu).



2. Nie umieszczaj szmat, papieru ani innych materiałów na otworach na górze, bokach ani na spodzie urządzenia.



3. Wyłącz telewizor po użyciu (chyba że instrukcja obsługi producenta tego odradza, jak to zwykle bywa w przypadku telewizorów OLED) i odłącz go od zasilania, jeśli nie będzie używany (jeśli jest to telewizor OLED, pozostaw go w trybie czuwania przed odłączeniem).



4. Przechowuj pilota ostrożnie, nie narażaj go na działanie płynów i regularnie sprawdzaj stan baterii pilota, aby zapobiec korozji styków.



5. Wyczyść ekran miękką, suchą ściereczką po wyłączeniu i odłączeniu telewizora od zasilania, unikaj szklanych sprayów i innych domowych środków czyszczących.

EN: Hereby, Express LUCK Electric Europe Kft., declares that the radio equipment type LED TV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

BG: С настоящото Express LUCK Electric Europe Kft., декларира, че този тип радиосъоръжение LED TV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

CZ: Tímto Express LUCK Electric Europe Kft., prohlašuje, že typ rádiového zařízení LED TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

DE: Hiermit erklärt Express LUCK Electric Europe Kft., dass der Funkanlagentyp LED TV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

GR: Με την παρούσα ο/η Express LUCK Electric Europe Kft., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός LED TV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

ES: Por la presente, Express LUCK Electric Europe Kft., declara que el tipo de equipo radioeléctrico LED TV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

FR: Le soussigné, Express LUCK Electric Europe Kft., déclare que l'équipement radioélectrique du type LED TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

HR: Express LUCK Electric Europe Kft., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa LED TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupa je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

SL: Express LUCK Electric Europe Kft., potrjuje, da je tip radijske opreme LED TV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

HU: Express LUCK Electric Europe Kft., igazolja, hogy a LED TV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

IT: Il fabbricante, Express LUCK Electric Europe Kft., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LED TV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

LT: Aš, Express LUCK Electric Europe Kft., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas LED TV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

LV: Ar šo Express LUCK Electric Europe Kft., deklarē, ka radioiekārta LED TV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

MT: B'dan, Express LUCK Electric Europe Kft., niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju LED TV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita' tal-UE huwa disponibbli f'dan kindrizz tal-Internet li gej:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

NL: Hierbij verklaar ik, Express LUCK Electric Europe Kft., dat het type radioapparaatuur LED TV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

PL: Express LUCK Electric Europe Kft., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego LED TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

PT: O(a) abaixo assinado(a) Express LUCK Electric Europe Kft., declara que o presente tipo de equipamento de rádio LED TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

RO: Prin prezenta, Express LUCK Electric Europe Kft., declară că tipul de echipamente radio LED TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

SK: Express LUCK Electric Europe Kft., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu LED TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.smarttech-tv.com/downloads/>

Dear customer!

Please note the Google Assistant is available in below-listed countries in **English, French, German, Italian, and Spanish**. More languages are coming soon.

Available countries

France

Germany

Italy

Spain

Sweden

UK

In other European countries, some Google Assistant features might be limited.

SUGGESTION

EN:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

HU:

Az alap csavarozásának leegyszerűsítése, valamint a karcok és sérülések kockázatának elkerülése érdekében használjon PH2 típusú csavarhúzó.

RO:

Pentru a ușura înșurubarea bazei și pentru a evita riscul de zgârieturi și deteriorări, vă rugăm să utilizați o șurubelniță Phillips (PH2).

BG:

За да може базата да се завие по-удобно и за да се избегне рискът от надраскване и повреди, моля, използвайте кръстатата отвертка.

NL:

Gebruik een schroevendraaier van het type PH2 om vastschroeven van de basis te vergemakkelijken en het risico op krassen en schade te vermijden.

PT:

Para tornar mais conveniente para parafusar a base e evitar o risco de arranhões e danos, use a chave de fenda de tipo PH2.

ES:

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

DE:

Para que sea más cómodo para atornillar la base y evitar el riesgo de daños y rayazos, use un tipo de destornillador PH2.

IT:

Per rendere più conveniente per avvitare la base, ed evitare il rischio di graffi e danni, si prega di utilizzare il tipo di PH2 cacciavite.

FR:

Pour faciliter le vissage de la base et éviter les risques de rayures et de dommages, veuillez utiliser le type de tournevis PH2.

CZ:


Aby se vám základna lépe šroubovala a vyhnuli jste se nebezpečí zkratu a poškození, použijte šroubovák typu PH2.

SK:

Aby bolo priskrutkovanie ku základni čo najpohodľnejšie a aby ste predišli riziku poškriabania a škôd, použite skrutkovač typu PH2.

PL:

Aby wygodniej można było przykręcić podstawę i uniknąć ryzyka zarysowania i uszkodzenia, należy użyć śrubokręta typu PH2.

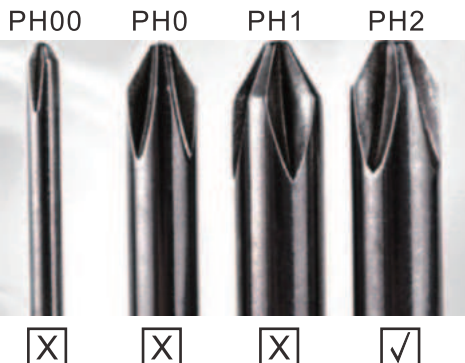



Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC.



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Express LUCK Europe Electric Kft
Leshegy út 2. 2310 Szigetszentmiklós,
HUNGARY

E-mail: info@expressluck.hu
Website: <http://www.smarttech-tv.com>
Made in China