

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

12/2019

**Aspirateur
Stofzuiger
Aspirador**

964406


GUIDE D'UTILISATION	02
HANDLEIDING	14
INSTRUCCIONES DE USO	26

















ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE



Made in PRC

exceline



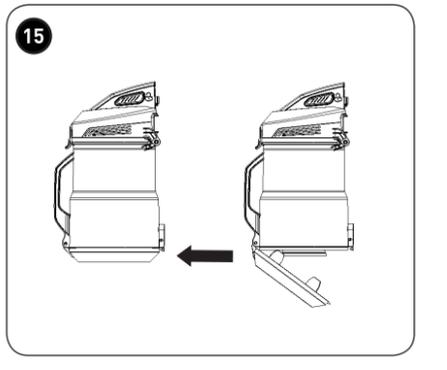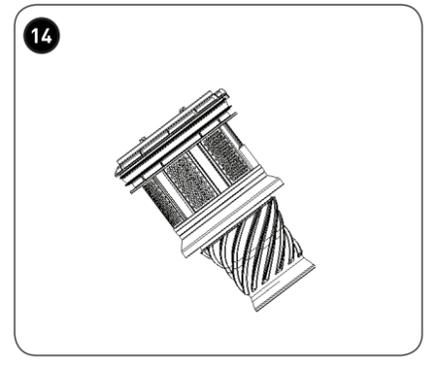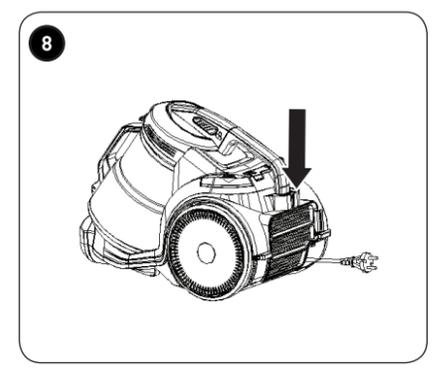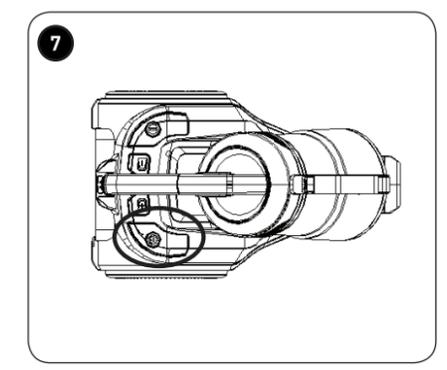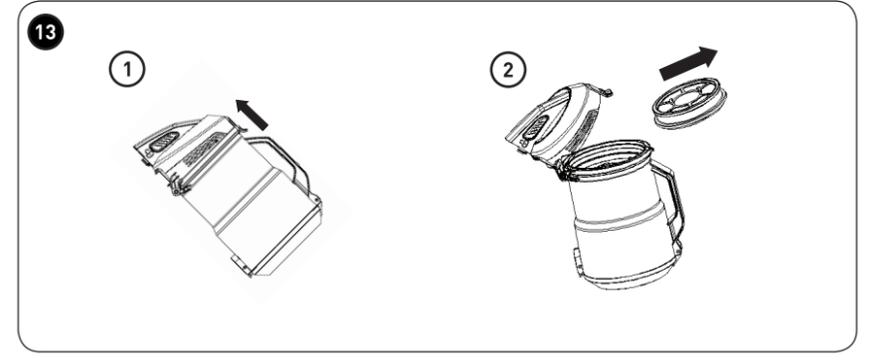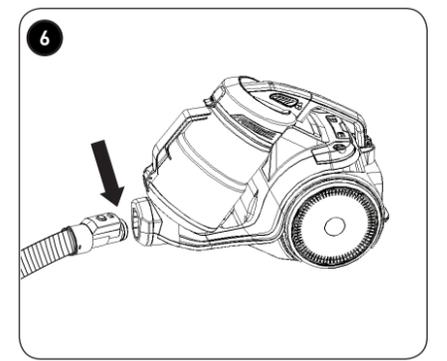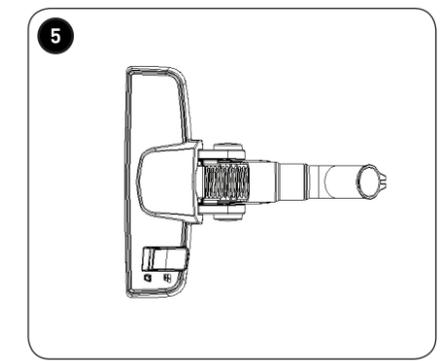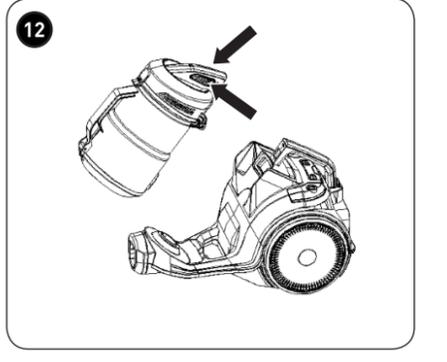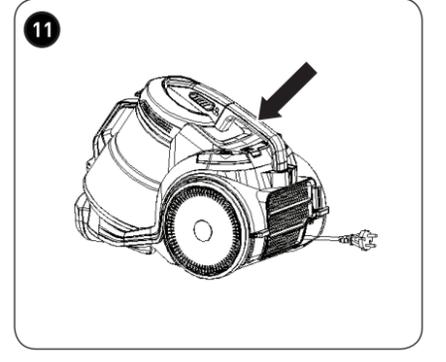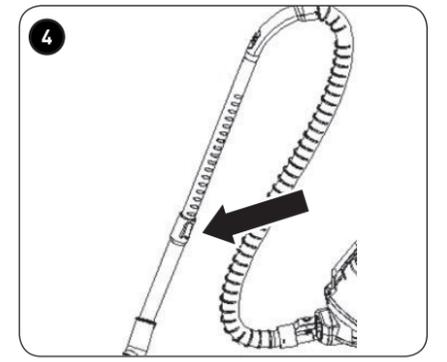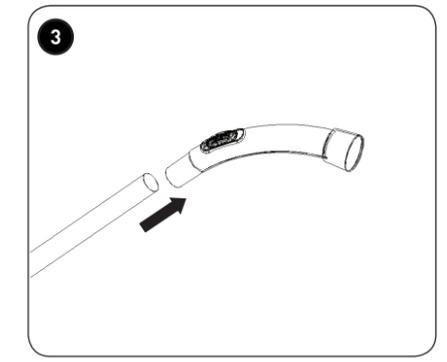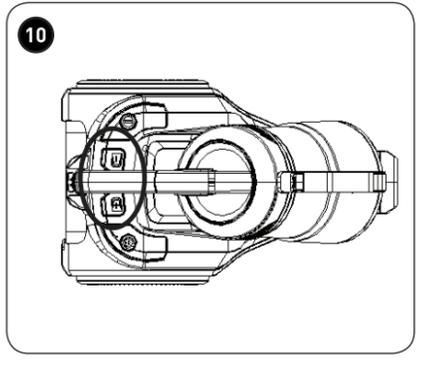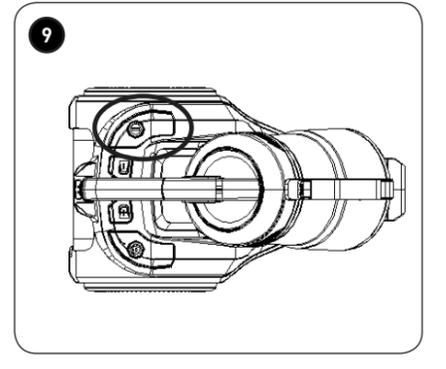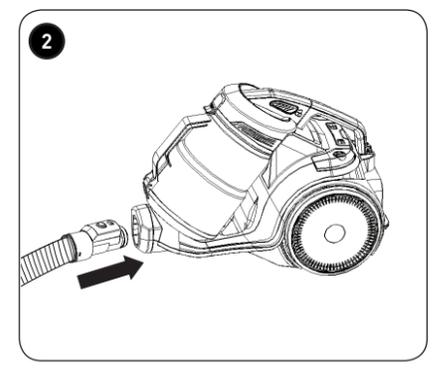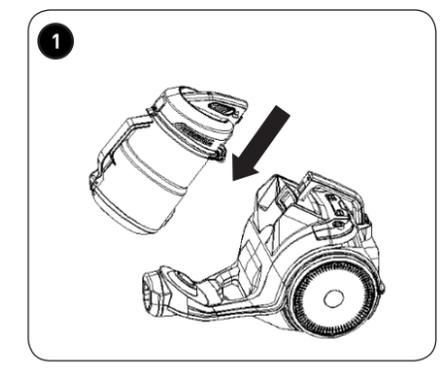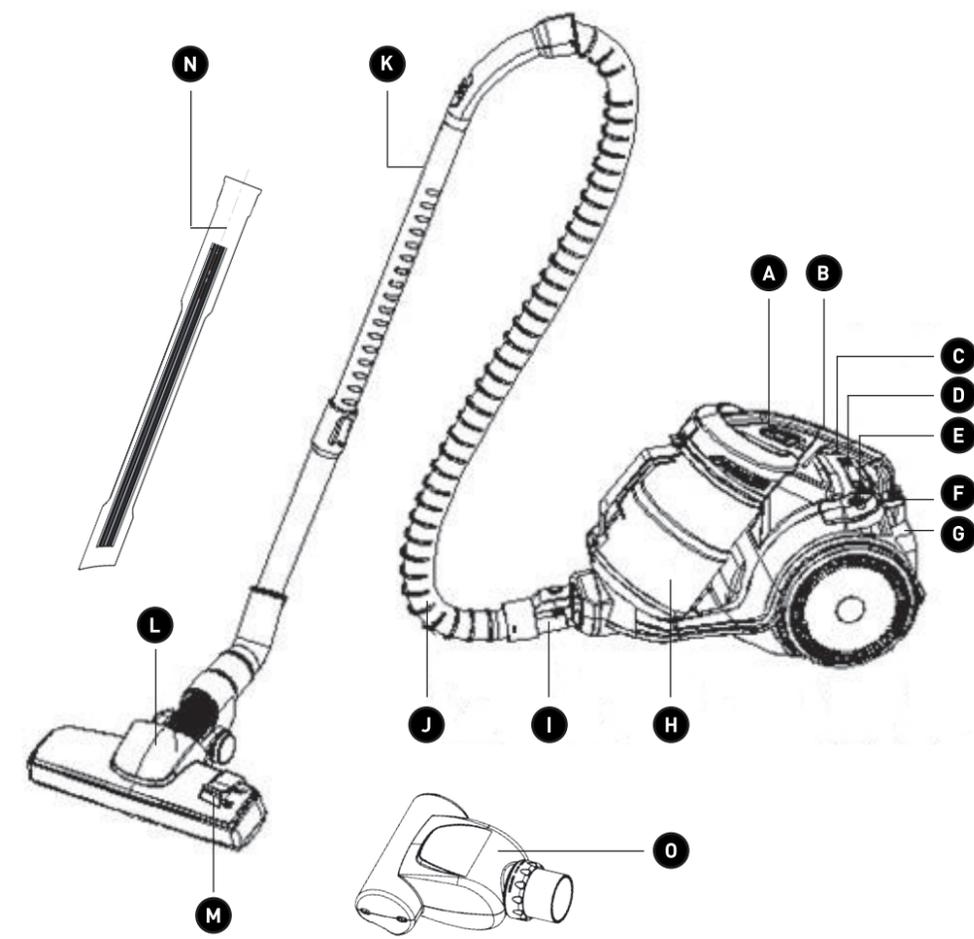

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EXCELINE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque EXCELINE vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et une
qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de
donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos
équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>
<http://www.electrodepot.be/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A	Avant d'utiliser l'appareil	4	Consignes de sécurité
B	Aperçu de l'appareil	7	Composants
		7	Aperçu de l'appareil
		7	Utilisation prévue
		8	Caractéristiques
C	Utilisation de l'appareil	8	Montage/Démontage
		9	Fonctionnement
D	Nettoyage et entretien	9	Nettoyage et entretien
		11	Dépannage
		11	Rangement
E	Informations pratiques	11	Emballage et environnement
		12	Mise au rebut de votre ancien appareil

Les notices sont aussi disponibles sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans minimum et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions leur permettant d'utiliser l'appareil en toute sécurité leur ont été fournies, et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension. L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est relié à l'alimentation.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension indiquée sur le marquage de l'appareil.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraînera l'annulation de la garantie.
- **Risque d'électrocution !** Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
- **Attention !** N'aspirez pas d'eau, de matières inflammables, de matériaux brûlants ou de cendres chaudes.
- **Avertissement !** Ne plongez pas les composants électriques de l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide. N'exposez jamais

l'appareil à l'eau courante.

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.
- Débranchez la fiche de la prise secteur avant de nettoyer l'appareil.
- **Attention !** Veillez à tenir les ouvertures de l'aspirateur hors de portée des animaux de compagnie et des personnes présentes ! N'utilisez pas l'aspirateur sur des personnes ou des animaux de compagnie ! Veillez à ce que les cheveux, les vêtements amples et la peau restent à distance des éléments d'aspiration de l'aspiration. **Risque de blessures !**
- Utilisez cet appareil uniquement aux fins prévues. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. Cet appareil est exclusivement conçu pour une utilisation domestique et en intérieur.
- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, assurez-vous que la tension de la source d'alimentation électrique et la tension nominale

correspondent aux spécifications d'alimentation figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

- **N'utilisez jamais un appareil endommagé !** Si l'appareil est endommagé, débranchez-le de la prise secteur et contactez votre fournisseur.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou que vous vous tenez sur un sol humide. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. N'insérez aucun corps étranger dans le boîtier de l'appareil.
- Ne placez aucune source de flamme, telle une bougie, à proximité de l'appareil. Ne placez aucun objet rempli d'eau, comme un vase, à proximité de l'appareil.
- Maintenez l'appareil à l'écart de toute surface chaude et flamme nue. Protégez l'appareil de la chaleur et du froid, de la poussière, des rayons du soleil et de tout égout-

tement ou éclaboussure d'eau.

- Vérifiez régulièrement l'état du tube et ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'entrez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- **Attention !** Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation secteur avant de changer ou de retirer des accessoires.
- Vérifiez que la surface d'aspiration des filtres et des entrées et sorties d'air est complètement sèche. Dans le cas contraire, l'aspirateur pourrait être endommagé.
- Après avoir utilisé du shampooing sur une moquette, laissez celle-ci sécher complètement avant d'utiliser l'aspirateur.
- Avant d'utiliser l'aspirateur, retirez tout objet tranchant, comme des bris de verre, car ils pourraient endommager l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si son ou ses filtre(s) ne sont pas installés correctement.



- **Mise en garde :** Ne touchez jamais à la brosse rotative si l'aspirateur fonctionne et que la brosse tourne afin d'éviter tout risque de coincement.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour tirer l'aspirateur et veillez à ce que le cordon ne soit jamais écrasé ou plié.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation à la recherche de dommages visibles. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son fournisseur ou une personne aux qualifications similaires, afin d'éviter tout danger.
- Avant la première utilisation, vérifiez que le compartiment à poussière est correctement installé.
- N'utilisez pas l'appareil sans que le filtre de protection moteur ne soit installé.
- Changez immédiatement le compartiment à poussière et le filtre HEPA s'ils sont endommagés.

Composants

- | | |
|--|--|
| A Bouton de déverrouillage du compartiment à poussière | I Orifice de fixation du tube |
| B Poignée | J Tube flexible |
| C Bouton d'enrouleur du cordon d'alimentation | K Tube métallique (télescopique) |
| D Boutons Plus/Moins pour augmenter/réduire l'aspiration. | L Brosse pour sols (sols lisses et moquettes) |
| E Bouton Marche/Arrêt | M Pédale (pour sortir et rentrer la brosse) |
| F Sortie d'air | N Suceur long (pour les endroits difficiles d'accès) |
| G Fente de rangement de la brosse pour sols | O Brosse mini turbo (pour éliminer les saletés tenaces sur les meubles, les sols lisses et les moquettes) |
| H Compartiment à poussière | |

Aperçu de l'appareil

- Déballez l'appareil et retirez toutes les étiquettes. Veuillez vérifier que toutes les pièces de l'appareil sont présentes et intactes. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou au service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Cet aspirateur est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou professionnelle par des sociétés de nettoyage.
- Toute autre utilisation est susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.

Caractéristiques

Modèle :	964406
Aspirateur	
Puissance :	700 W max.
Contenance du compartiment à poussière :	1,4 l
Niveau sonore :	79 dB
Puissance d'aspiration :	130 W
Dépression :	13 kPa
Tension de fonctionnement :	220-240 V ~, 50/60 Hz
Classe de protection :	Classe II

Montage/ Démontage

Montage

- 1 Insérez le couvercle du compartiment à poussière sur le corps de l'appareil en le poussant jusqu'à entendre un clic.
- 2 Insérez le tube flexible dans l'orifice de fixation du tube sur le corps de l'appareil jusqu'à entendre un clic.
- 3 Insérez le tube métallique dans le tube flexible.
- 4 Pour régler la longueur du tube métallique, poussez le bouton-poussoir vers l'arrière et étirez le tube.
- 5 Fixez l'un des accessoires suivants en l'insérant dans le tube métallique ou le tube flexible.
 - Brosse pour sols destinée à différents types de sols.
 - Appuyez sur la pédale pour rentrer la brosse (pour les moquettes) ou la sortir (pour les sols lisses).
 - Brosse mini turbo pour les meubles.
 - Suceur long pour les endroits difficiles d'accès.

Branchez la fiche à la prise secteur.

- Vous pouvez tirer le cordon d'alimentation jusqu'au repère jaune. Si vous voyez le repère rouge, cela signifie que vous avez trop tiré.

Démontage

- Vérifiez que l'appareil est hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur.
 - Démontez les brosses, suceurs et tube métallique en les tournant et en les tirant.
- 6 Pour retirer le tube flexible, poussez le bouton de déverrouillage du tube et tirez le tube.
 - 7 Appuyez sur le bouton de l'enrouleur du cordon d'alimentation pour ranger le cordon.
 - 8 Insérez la brosse pour sols à l'arrière de l'appareil pour un rangement facile.

Fonctionnement

- Une fois l'appareil monté et branché, il est prêt à être utilisé.
- 9 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en marche et pour l'éteindre.
- 10 Appuyez sur le bouton **plus** ou **moins** pour augmenter ou réduire le niveau d'aspiration.
- 11 Utilisez la poignée pour transporter l'aspirateur.

Nettoyage et entretien



ATTENTION

- Débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Détachez tous les accessoires de l'unité principale.
- Enlevez des accessoires les bourrages éventuels.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié. Veillez à ce qu'aucun

liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

- Pour le nettoyage de l'appareil, n'utilisez jamais de produits abrasifs, de brosses métalliques, d'éponges à récurer ou métalliques ou d'outils pointus.
- Après le nettoyage, séchez soigneusement l'appareil.

Nettoyage du compartiment à poussière et des filtres

- Nettoyez le compartiment à poussière lorsqu'il est plein ou lorsque la puissance d'aspiration faiblit.
- 12 Appuyez sur les deux boutons de déverrouillage du compartiment à poussière pour les joindre et sortez le compartiment.
- 13 ① Détachez le couvercle du compartiment à poussière.
- ② Retirez le filtre.
- 14 Retirez la partie centrale du filtre en ayant placé l'aspirateur au-dessus d'une poubelle.

15 Détachez la base du compartiment à poussière et videz-le.

- Essuyez le compartiment à poussière et la partie centrale du filtre avec un chiffon sec.
- Le filtre peut être nettoyé à l'eau courante.

Nettoyage du filtre de la sortie d'air

16 ① Appuyez sur le bouton-poussoir de la sortie d'air pour l'ouvrir.

② Appuyez sur le bouton-poussoir pour retirer le filtre HEPA.

- Le filtre HEPA peut être nettoyé à l'eau courante.
- Laissez sécher toutes les pièces.



ATTENTION

• Pour éviter d'endommager l'appareil, n'insérez et n'utilisez que des filtres secs !

- Assemblez de nouveau toutes les pièces dans l'ordre inverse.

Démontage et nettoyage des brosses

Brosse pour sols :

17 Détachez la brosse du tube.

Brosse mini turbo :

18 ① Détachez la brosse du tube et retirez le système de verrouillage.

② Soulevez le couvercle transparente.

③ Retirez la roulette et tirez délicatement la brosse.

- Nettoyez les poils de la brosse. Laissez-les sécher complètement.
- Installez à nouveau la brosse et fermez le système de verrouillage.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil n'est pas branché à la prise secteur. Le compartiment à poussière est plein. 	<ul style="list-style-type: none"> Branchez fermement la fiche dans la prise murale. Appuyez sur le bouton Marche. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, apportez-le à un technicien qualifié. Videz le compartiment à poussière.
La puissance d'aspiration est faible, il n'y a pas d'aspiration, ou le moteur vibre.	<ul style="list-style-type: none"> Le suceur est bloqué. Le filtre est bloqué, sale, ou cassé. 	<ul style="list-style-type: none"> Retirez l'obstruction. Nettoyez le filtre. Si nécessaire, remplacez le filtre par un nouveau.

Rangement

- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et propre, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veuillez conserver l'emballage afin de ranger votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pour une période prolongée.

Emballage et environnement

Mise au rebut des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage protègent votre machine contre les dommages susceptibles de survenir pendant le transport. Ces matériaux sont respectueux de l'environnement puisqu'ils sont recyclables. Le recyclage des matériaux permet à la fois d'économiser les matières premières et de réduire la production de déchets.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES



Cet appareil porte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité.

La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, comme le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur son emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être recyclé ou réutilisé pour d'autres applications, conformément à la directive

Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr