
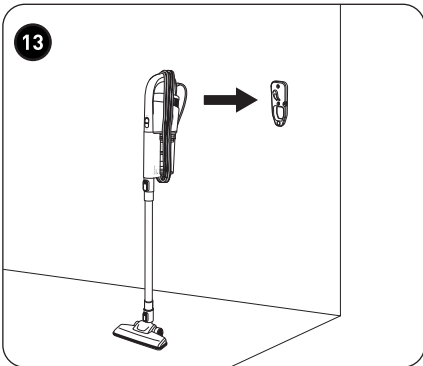


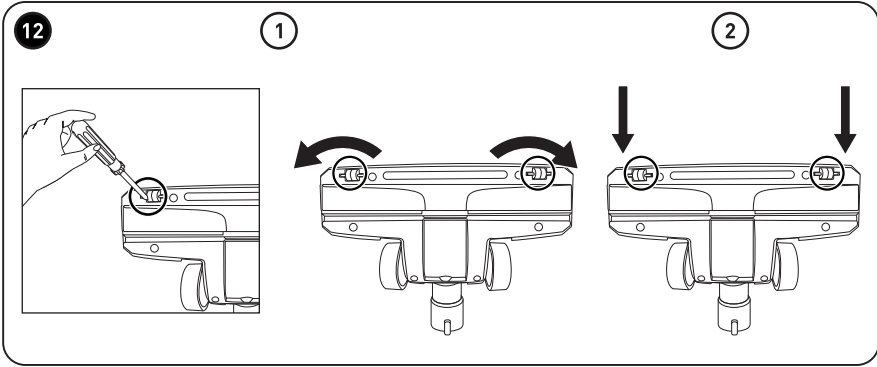

FR

CONDITION DE GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.
*sur présentation du ticket de caisse.

EN

WARRANTY CONDITIONS
This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.
*proof of purchase required.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN
Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.
*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA
El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.
*previa presentación del comprobante de compra.




Aspirateur
Stick Vacuum
Stofzuiger
Aspirador

971715

CONSIGNES D'UTILISATION	02
INSTRUCTIONS FOR USE	12
GEBRUIKSAANWIJZINGEN	10
INSTRUCCIONES DE USO	18

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE



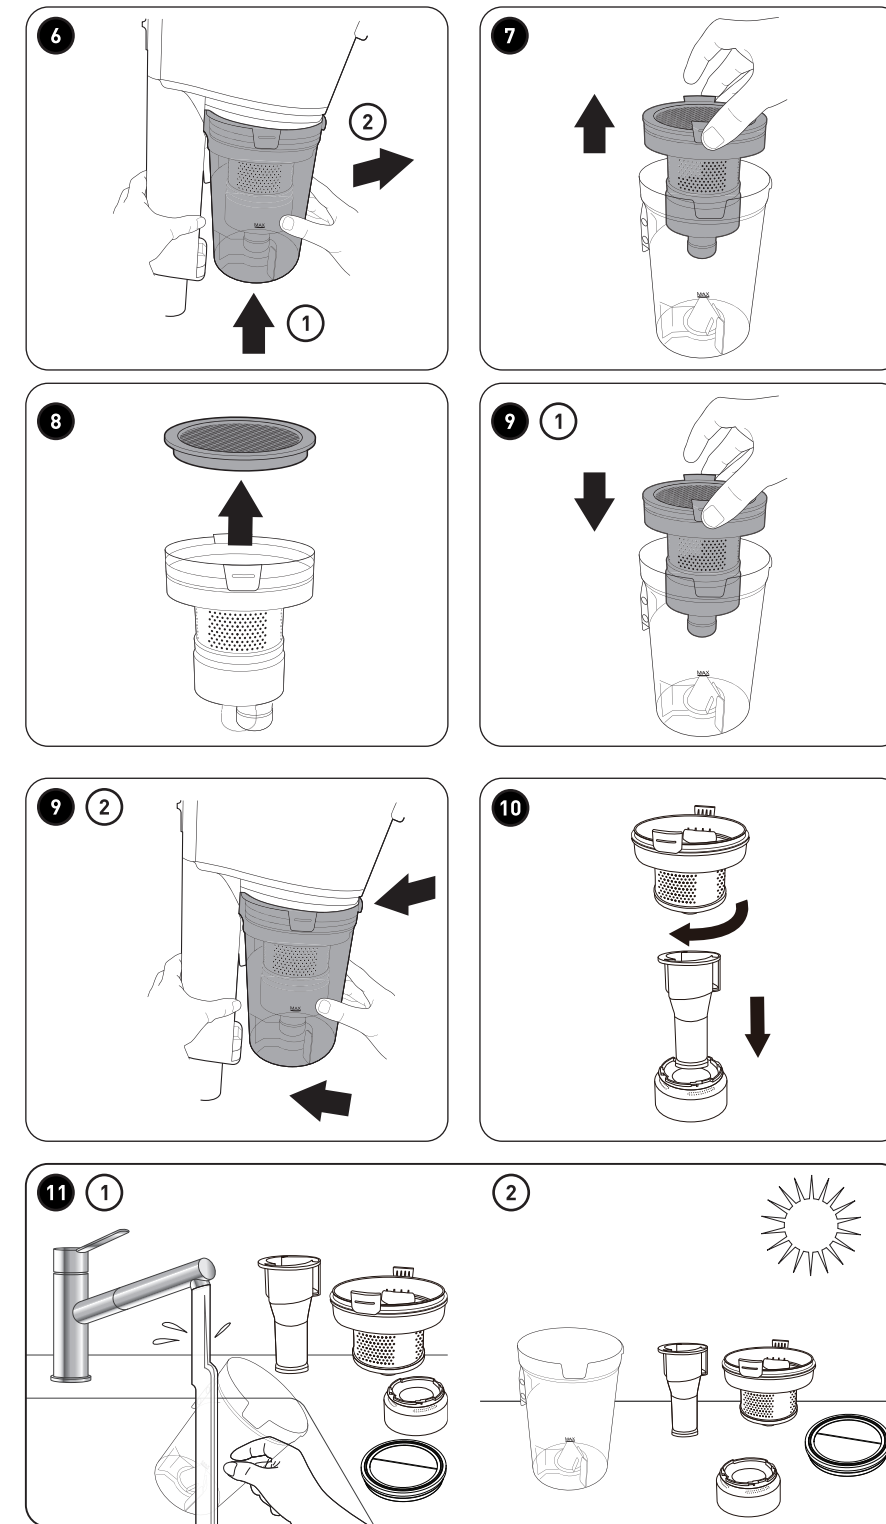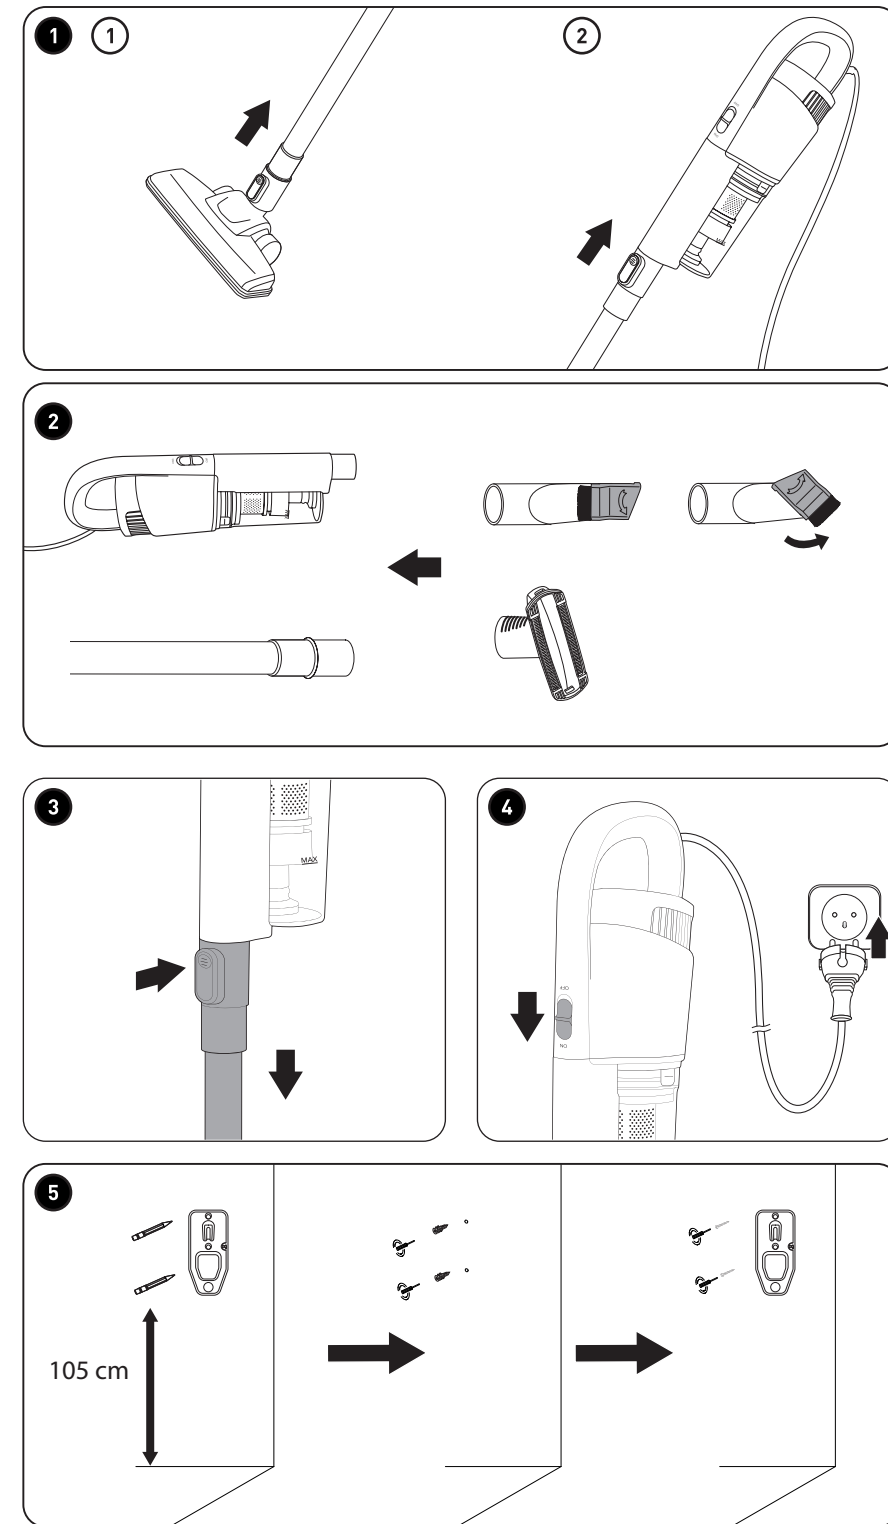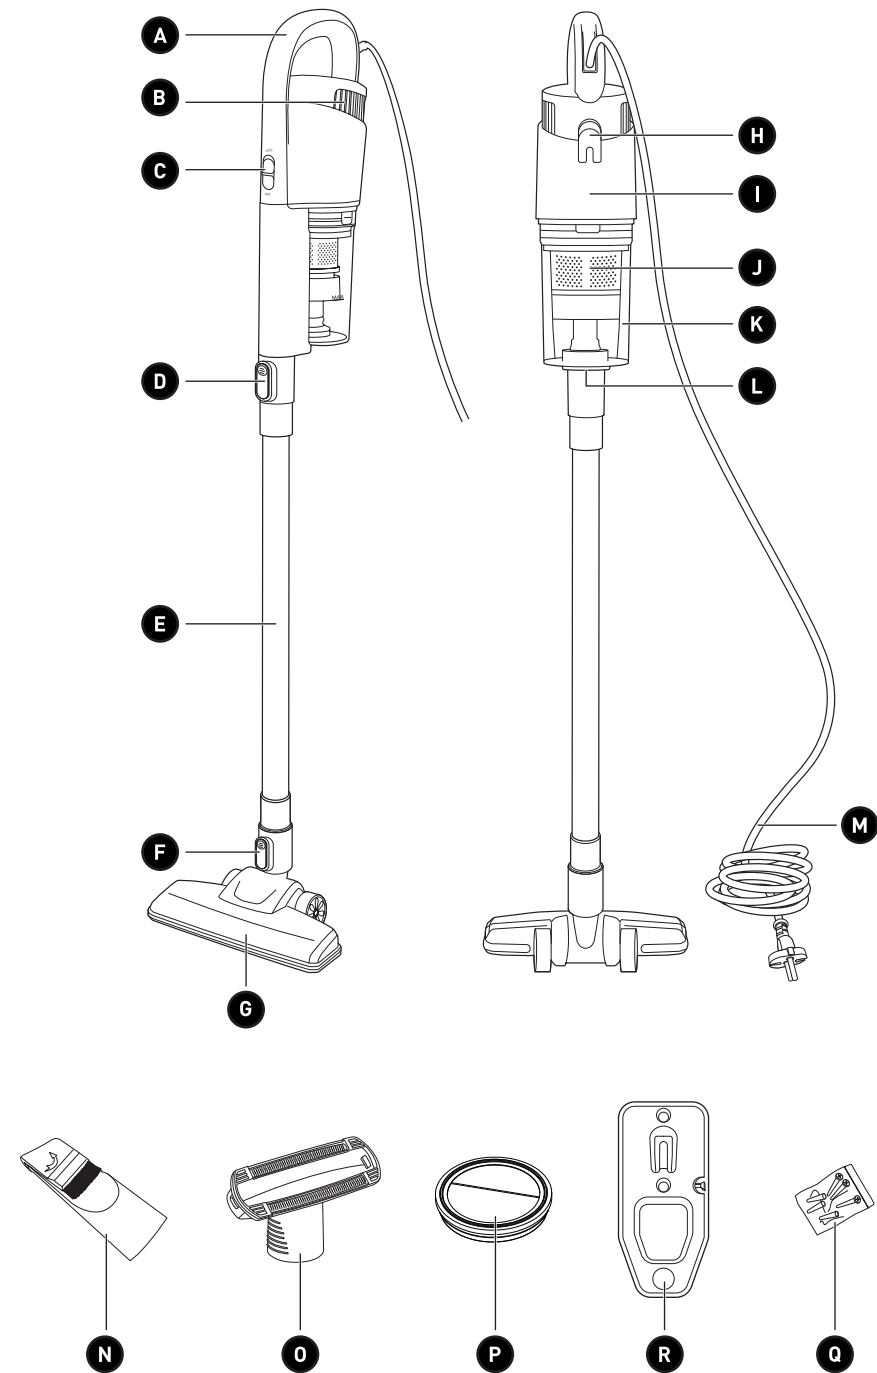

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque HIGHONE vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



**PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS**

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

A

Aperçu de l'appareil

Composants
Aperçu de l'appareil
Utilisation prévue
Caractéristiques

B

Utilisation de l'appareil

Utilisation de l'aspirateur
Installation du support mural

C

Nettoyage et entretien

Nettoyage et entretien
Vidage du compartiment à poussière
Nettoyage du compartiment à poussière et des filtres
Nettoyage des roulettes
Résolution des blocages
Dépannage
Rangement

Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Composants

- A** Poignée de l'unité principale
- B** Sortie d'air
- C** Bouton Marche/Arrêt
- D** Bouton de déverrouillage du tube
- E** Tube télescopique
- F** Bouton de déverrouillage de la brosse
- G** Brosse (à angles multiples)
- H** Crochet de fixation murale
- I** Unité principale
- J** Ensemble du filtre
- K** Compartiment à poussière
- L** Bouton de déverrouillage du compartiment à poussière
- M** Cordon d'alimentation avec fiche
- N** Brosse 2 en 1
- O** Petite brosse
- P** Filtre en mousse (partie de l'ensemble du filtre)

Q Support mural

R Chevilles et vis

Aperçu de l'appareil

- Déballez l'appareil et retirez toutes les étiquettes. Veuillez vérifier que toutes les pièces de l'appareil sont présentes et intactes. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou au service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

Cet appareil est exclusivement conçu pour une utilisation domestique. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou professionnelle par des sociétés de nettoyage. Tout autre usage peut endommager l'appareil ou entraîner des blessures. N'utilisez l'appareil qu'en intérieur et dans un endroit sec.

Caractéristiques

Modèle :	V19T01A20S0B
Puissance :	450 W
Tension de l'aspirateur :	220-240 V ~, 50/60 Hz
Capacité du compartiment à poussière :	0,4 L
Puissance d'aspiration :	70 W
Niveau sonore :	≤80 dB
Pression de l'aspirateur :	15 kPa
Classe de protection :	Classe II

Utilisation de l'aspirateur



AVERTISSEMENT :

- N'utilisez jamais l'appareil sans les filtres et le compartiment à poussière.
- Vérifiez que l'appareil est éteint et débranché de la prise secteur avant d'installer ou de changer des accessoires.

Installation des accessoires

- Choisissez l'accessoire d'aspiration désiré et fixez-le à l'unité principale avec le tube télescopique (pour l'aspirateur balai) ou sans le tube télescopique (pour l'aspirateur à main), selon la tâche à accomplir.

- 1 Insérez la brosse sur la partie inférieure du tube télescopique. Vérifiez que le renflement situé sur le dessous du tube télescopique est aligné à la fente sur le dessous de la brosse. Poussez les deux parties l'une vers l'autre jusqu'à entendre un clic.
 - 2 Ensuite, insérez l'autre extrémité du tube télescopique dans l'entrée d'air de l'unité principale et poussez jusqu'à entendre un clic. Vous pouvez aussi connecter directement l'accessoire à l'unité principale.
- Utilisez la brosse pour passer l'aspirateur sur des sols durs, des moquettes et des tapis.
 - La brosse dispose d'un manche articulé à angles multiples qui permet à l'utilisateur d'aspirer avec le tube télescopique ou l'unité principale à un angle de 90 degrés (comme dans des escaliers) ou à un angle réduit (comme sous un lit ou un canapé). Le manche articulé à angles multiples vous permet également de tourner la brosse vers la gauche ou la droite pour un contrôle facile.



REMARQUE : La brosse peut rayer ou endommager certains types de sols ou moquettes. Veillez à vérifier cela avant d'utiliser la brosse sur une surface délicate. Vous pouvez sinon utiliser la petite brosse ou la brosse 2 en 1, si celles-ci sont adaptées.

- 2 Insérez fermement la petite brosse ou la brosse 2 en 1 dans le tube télescopique ou l'entrée d'air de l'unité principale.
- La petite brosse peut être utilisée dans des endroits restreints, dans des escaliers ou sur des tissus d'ameublement.
 - La brosse 2 en 1 peut être utilisée pliée comme suceur pour atteindre les recoins étroits ou les espaces restreints. Dépliez la brosse pour un dépoussiérage général des meubles ou étagères.
 - Ajoutez le tube télescopique pour atteindre les zones difficiles d'accès.

Retrait des accessoires

- 3 • Assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Tirez la petite brosse/la brosse 2 en 1 ou appuyez sur le bouton de déverrouillage sur le tube télescopique/la brosse afin de détacher ces accessoires de l'unité principale.

Fonctionnement

- 4 • Branchez la fiche du cordon d'alimentation à la prise secteur.
- Pour mettre l'aspirateur en marche, poussez le bouton Marche/Arrêt vers le bas.
- Pour mettre l'aspirateur hors tension, poussez le bouton Marche/Arrêt vers le haut.
- Videz le compartiment à poussière avant que son contenu ne dépasse le repère MAX (voir **Vidage du compartiment à poussière** dans la section **Nettoyage et entretien**).
- Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous avez fini de l'utiliser. Suivez les consignes de la section **Nettoyage et entretien** pour nettoyer l'appareil.



REMARQUE : Lorsque vous passez l'aspirateur sur des surfaces très sales, éteignez-le régulièrement et vérifiez l'ouverture de l'accessoire pour vous assurer qu'elle est propre et pour éviter de rayer les surfaces délicates.

Installation du support mural



REMARQUE :

- Installez le support mural de façon sûre sur un mur assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Installez le support mural dans une zone sèche, loin de toute chaleur ou froid extrêmes et de préférence à proximité d'une prise secteur.

Le support mural (avec les chevilles et vis fournies) peut être installé afin de ranger facilement l'aspirateur.

- 5 Placez le support mural sur le mur, en laissant un espace de 105-125 cm entre le sol et le bas du support. Marquez les trous à percer pour les vis à l'aide d'un crayon. Ensuite, percez les trous et insérez les chevilles. Placez le support mural sur les chevilles et serrez les vis à l'aide d'un tournevis.



DANGER ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Ne percez pas les câbles électriques ou les conduites d'eau se trouvant dans le mur.
- Ne placez pas le support mural sur un mur métallique.

Nettoyage et entretien



MISE EN GARDE !

- Pour éviter tout risque d'électrocution, éteignez et débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.
- Ne plongez jamais l'unité principale ou le cordon et la fiche d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide. Ne les rincez jamais sous le robinet.



REMARQUE : N'utilisez en aucun cas des solvants, des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs, des brosses métalliques, des objets pointus ou des tampons à récurer pour nettoyer l'aspirateur.

- Détachez tous les accessoires et le compartiment à poussière de l'unité principale avant le nettoyage.
- Videz le compartiment à poussière après chaque utilisation. Ne dépassez pas le repère MAX situé sur le compartiment à poussière.
- Nettoyez le compartiment à poussière au moins une fois par mois, voire plus souvent si nécessaire.

Unité principale
Brosse
Tube télescopique

Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié pour le nettoyage. Séchez bien.

Compartiment à poussière
Filtre en mousse
Filtre à poussière permanent
Petite brosse
Brosse 2 en 1

Rincez-les sous un robinet ou nettoyez-les dans de l'eau savonneuse avec une éponge douce. Secouez-les pour éliminer l'excès d'eau et laissez-les sécher complètement à l'air libre.

- Une fois ces éléments secs, assemblez-les à nouveau.

Vidage du compartiment à poussière

- Pour vider le compartiment à poussière, éteignez l'aspirateur.
 - Retirez le tube télescopique et/ou l'accessoire de l'entrée d'air de l'unité principale.
- 6 ① Appuyez sur le bouton de déverrouillage du compartiment à poussière.
 - ② Retirez le compartiment à poussière en veillant à le garder droit.
- 7 Appuyez sur les deux languettes au sommet du compartiment à poussière et tirez vers le haut pour séparer l'élément du compartiment.
Videz le contenu du compartiment à poussière dans une poubelle.
- 8 Pincez les bords sur la partie supérieure du filtre en mousse et retirez-le. Tapotez pour retirer l'excès de poussière.
- 9 ① Pour reconstituer l'ensemble du compartiment à poussière, placez le filtre en mousse au-dessus du filtre permanent et remettez l'ensemble du filtre dans le compartiment à poussière.
 - ② Placez le bord supérieur du compartiment à poussière sur le renflement gris et poussez-le vers l'intérieur jusqu'à entendre un clic.

Nettoyage du compartiment à poussière et des filtres

- Retirez le compartiment à poussière de l'unité principale comme illustré dans la section Vidage du compartiment à poussière. Retirez l'ensemble du filtre, retirez le filtre en mousse et videz le contenu du compartiment à poussière.
- 10 Faites tourner la partie inférieure de l'ensemble du filtre permanent dans le sens des aiguilles d'une montre, puis tirez pour la séparer de la partie supérieure du filtre. Retirez l'élément interne de la partie inférieure du filtre. Tapotez sur les 3 éléments de l'ensemble du filtre permanent au-dessus d'une poubelle pour déloger la poussière.
- 11 ① Tapotez le compartiment à poussière et les filtres pour éliminer l'excès de poussière, puis rincez-les au robinet.
 - ② Secouez-les pour éliminer l'excès d'eau et séchez complètement tous les éléments.
- Pour assembler de nouveau les filtres et le compartiment à poussière, accomplissez les étapes dans l'ordre inverse.
 - Remettez le compartiment à poussière de nouveau assemblé sur l'unité principale.



MISE EN GARDE ! Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez que des filtres secs intacts !

Nettoyage des roulettes

- 12 ① Si des fils ou des saletés bloquent une des roulettes, insérez délicatement un tournevis sous l'axe des roulettes et poussez vers le haut pour le déloger en faisant levier. Retirez tout fil ou objet bloquant la roulette.
- ② Remettez la roulette en position en la poussant fermement dans le compartiment. Vérifiez qu'elle tourne de façon fluide.

Résolution des blocages

De petits objets, des fibres de moquettes etc. peuvent parfois bloquer l'aspirateur.

- En cas de blocage ou de perte d'aspiration pendant l'utilisation, éteignez l'aspirateur.
- Détachez le tube télescopique et/ou l'accessoire d'aspiration pour trouver le blocage et l'éliminer.

Dépannage

Consultez le présent guide de dépannage pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer fréquemment avec l'appareil. Si votre problème persiste, n'utilisez pas l'appareil et contactez un centre de réparation agréé pour le faire inspecter et réparer.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	• L'appareil n'est pas branché à la prise secteur. • Le compartiment à poussière est plein. • Le compartiment à poussière ou les filtres ne sont pas correctement fixés. • Le tube télescopique/l'accessoire d'aspiration est bloqué. • L'appareil reste éteint.	• Branchez fermement la fiche à la prise secteur. Poussez le bouton marche/arrêt pour le mettre sur la position Marche (ON). Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, contactez un technicien qualifié afin qu'il l'inspecte. • Videz le compartiment à poussière. • Installez à nouveau le compartiment à poussière et les filtres. • Éteignez l'appareil et éliminez le blocage. • Poussez le bouton Marche/Arrêt sur la position Marche (ON) pour mettre l'appareil en marche.
La puissance d'aspiration est faible, il n'y a pas d'aspiration, ou le moteur vibre.	• Le tube télescopique, l'accessoire d'aspiration, le compartiment à poussière ou les filtres sont partiellement bloqués ou remplis de poussière.	• Retirez l'obstruction. • Nettoyez les filtres. • Si nécessaire, remplacez le filtre par un nouveau.

Rangement

- **13** Lorsque tous les éléments sont propres et secs, assemblez à nouveau l'appareil et placez-le sur son support mural, comme illustré. Vérifiez que l'unité principale est fermement accroché au support mural.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant de le ranger.

- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et propre, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veuillez conserver l'emballage pour ranger votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas sur une plus longue période.



FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

EN

WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville

59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

