



## Thermomètre FR

### Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous confiez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles bénéficient d'une surveillance appropriée ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et en intérieur.
- N'installez pas l'appareil :
  - près de sources de flammes nues ;
  - en contact direct avec les rayons du soleil ;
  - à proximité de sources de chaleur ;
  - près ou sur d'autres équipements produisant une chaleur importante ;
  - dans des endroits soumis à des vibrations constantes ;
  - dans des endroits humides ou dans des lieux où une exposition à l'eau est possible.
- En cas d'exposition à l'eau, retirez immédiatement les piles et contactez votre revendeur.
- Ne faites jamais tomber le produit, ne le modifiez pas, ne le désassembliez pas et ne tentez pas de le réparer. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié.

### Consignes de sécurité relatives aux piles et batteries

- Cet appareil contient une pile bouton. En cas d'ingestion, elle peut entraîner de graves brûlures internes et causer la mort dans les 2 heures.
- N'ingérez pas les piles :** si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou insérées dans toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut des piles doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur.

**Avertissement ! Risque d'explosion !** Les piles ne doivent en aucun cas être démontées, enterrées, percées ou court-circuitées.

- Les piles doivent être correctement remplacées par des piles identiques ou d'un type équivalent. N'associez pas piles usagées et piles neuves, et n'associez pas plusieurs types de piles.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.

**Avertissement ! Ne laissez pas des enfants changer les piles.**

- En cas de fuite, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- Retirez immédiatement les piles usées de l'appareil.

Retirez les piles si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser mécaniquement ou couper une batterie peut entraîner une explosion.

Températures extrêmement basses ou élevées auxquelles une batterie peut être soumise pendant l'utilisation, le stockage ou le transport :
 

- Pendant l'utilisation : entre -10 et 45 °C
- Stockage : entre -10 et 45 °C
- Transport : entre -10 et 45 °C

Laisser une batterie dans un environnement à la température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou gaz inflammables.

- Soumettre une batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse peut causer une explosion ou la fuite de liquide ou gaz inflammables.
- AVERTISSEMENT !** Ne pas ingérer la pile, Danger de brûlure chimique.
- Si le compartiment pile ne se ferme pas correctement, cesser d'utiliser le produit et tenir hors de portée des enfants.
- ATTENTION !** Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

### Composants

	Description
A	Symbole de confort au niveau de l'humidité
B	Symbol battery faible
C	Écran affichant l'humidité
D	Symboles minimum/maximum
E	Écran la température
F	Boutons minimum/maximum
G	Bouton Celsius/Fahrenheit
H	Support mural/support pour table
I	Couvercle du compartiment des piles

### Aperçu de l'appareil

- Déballez l'appareil et retirez toutes les étiquettes. Veuillez vérifier que toutes les pièces de l'appareil sont présentes et intactes. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou au service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

### Utilisation prévue

- Ce produit est conçu exclusivement pour un usage domestique. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou professionnelle.
- Toute autre utilisation est susceptible d'endommager le produit ou de provoquer des blessures.

### Caractéristiques

Modèle :	972191
Nom de la société ou marque déposée, numéro d'entreprise et adresse du fabricant :	ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches-Thumesnil, FRANCE
Pile :	1 x CR2025 3 V CC (fournie)
Plage de température :	0 °C-45 °C/32 °F-113 °F
Taux d'humidité :	1-99 %

### Avant d'utiliser l'appareil

- La pile est préinstallée. Tirez sur la languette en plastique du compartiment des piles et retirez-la. L'appareil s'allumera.
- Retirez immédiatement les piles usées de l'appareil.
- Retirez les piles si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser mécaniquement ou couper une batterie peut entraîner une explosion.

**REMARQUE :** Si vous placez cet appareil dans un réfrigérateur ou un congélateur, vérifiez régulièrement qu'aucune moisissure ne pénètre dans l'appareil et que l'écran est clairement visible avec aucune condensation ou cristaux de glace.

### Fonctionnement

Changer l'unité d'affichage de la température intérieure

- Appuyez sur le bouton pour passer d'une unité à l'autre (°C/°F) pour la température intérieure.
- Si la température est inférieure à -10 °C, **LL** s'affiche.
- Si la température est supérieure à 50 °C, **HH** s'affiche.

### Afficher les relevés minimum/maximum de température et d'humidité

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour alterner entre l'affichage de la température et de l'humidité actuelles, minimales (l'icône **MIN** s'affiche) et maximales (l'icône **MAX** s'affiche).

**REMARQUE :** L'écran revient à l'affichage de l'humidité actuelle si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes.

- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour effacer l'historique des relevés de température et d'humidité.

### Symbol de confort au niveau de l'humidité

Les symboles de confort s'affichent pour indiquer le niveau de confort :

	Bon (confortable)	Température comprise entre 18 °C et 26 °C. Humidité comprise entre 40 % et 70 %
	Humide	Humidité supérieure à 70 %
	Sec	Humidité inférieure à 40 %

### Remplacement de la pile

- Tirez vers l'extérieur sur la languette du couvercle du compartiment des piles et retirez-le.
- Insérez 1 pile CR2025 3 V (**fournie**) dans le compartiment en veillant à respecter les polarités (+ et -) indiquées sur l'appareil.
- Rémettez le couvercle du compartiment en place en le cliquant. Une fois la pile en place, l'appareil s'allume.
- Lorsque le symbole batterie faible s'affiche, changez la pile.

### Nettoyage et entretien

#### MISE EN GARDE !

- Retirez toujours les piles avant de nettoyer l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs, de brosses métalliques, d'éponges à récurer ou métalliques ou d'outils pointus.
- Nettoyez régulièrement l'appareil pour garantir sa longévité.
- Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

### Mise au rebut de votre ancien appareil

#### COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES




En fin de vie, le produit ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers.



Le produit incluant son emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue de son recyclage.

#### QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?

Veuillez respecter les règles suivantes pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat. Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d'emballage. Veuillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette

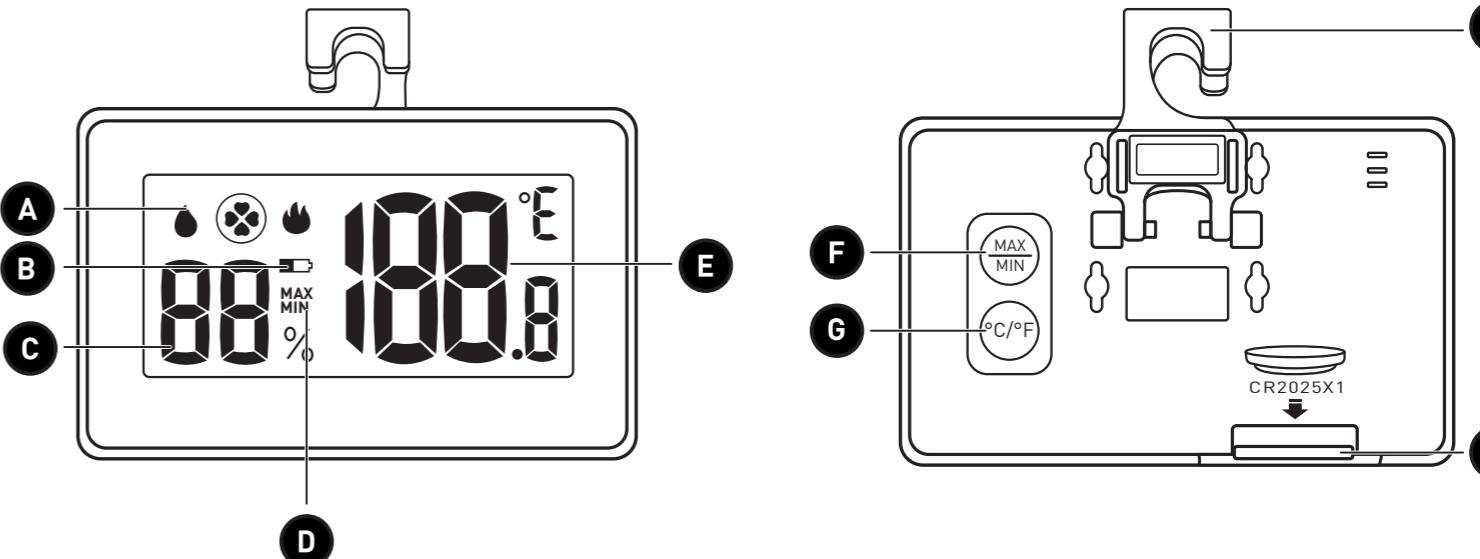

## Thermometer EN

### Safety instructions

Please read the instructions carefully before using the unit and keep them for future reference. Should the unit be given to someone else, please include this user manual too.

- This unit must not be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or people with no experience of using or knowledge of the unit, unless they can be supervised or receive prior instruction regarding how to safely use the unit and understand the risks involved.
- Children should not play with the unit.
- This unit has been designed for indoor household use.

- Do not install the unit:
  - near sources of naked flames;
  - in direct sunlight;
  - near heat sources;
  - near or on other significant heat-generating equipment;
  - in places subject to constant vibration;
  - in damp places or locations where it may be exposed to water.
- If exposed to water, remove the batteries immediately and contact the seller.
- Never drop, tamper, disassemble or attempt to repair the product yourself. Repairs should only be carried out by qualified personnel.

#### Battery-related safety instructions

- This unit contains a button cell battery. If swallowed, it can cause severe internal burns and lead to death in the space of just 2 hours.
- Do not ingest batteries:** If you ever suspect that batteries may have been swallowed or inserted into any part of the body, please seek immediate medical attention.
- Do not dispose of batteries with household waste. Dispose of batteries in accordance with local regulations.
- Warning! Risk of explosion!** Batteries must never be disassembled, buried, pierced or short-circuited.
- The batteries must be properly replaced with an identical or equivalent battery model. Do not combine old and new batteries, or different types of batteries.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- Warning! Do not let children change the batteries.**
  - In the event of a leak, avoid any contact with the skin, eyes and mucous membranes.
  - Immediately remove the old batteries from the unit.
  - Remove the batteries whenever the unit will not be used for a long period of time.
  - There is a risk of explosion should batteries be thrown into a fire or hot oven, mechanically crushed or cut.
  - Extreme high or low temperatures to which the batteries may be subjected during use, storage and transport:
    - During use: between -10 and +45 °C

- Storage: between -10 and +45 °C
- Transport: between -10 and +45 °C
- Should batteries be left in an extremely hot environment, they could explode or start leaking flammable liquid or gas.
- If a battery is subjected to extremely high atmospheric pressure, it may explode or start leaking flammable liquid or gas.
- WARNING!** Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- CAUTION!** Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

### Parts

	Description
A	Comfort symbol (in terms of humidity)
B	Low battery symbol
C	Humidity display
D	Minimum/maximum symbols
E	Temperature display
F	Minimum/maximum button
G	Celsius/Fahrenheit button
H	Wall mount/table stand
I	Battery compartment cover

### Product overview

- Unpack and remove all labels from the unit. Please check that all of the unit's parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

### Intended use

- This product is for domestic use only. It has not been designed for industrial or professional use.
- Any other use may damage the product or cause injury.

### Specifications

Model:	972191
Company name or registered trademark, business registration number and manufacturer's address:	ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches-Thumesnil, FRANCE

Battery: 1 x 3 V DC CR2025 (**supplied**)  
 Temperature range: 0 °C to +45 °C/32 °F to 113 °F  
 Humidity range: 1-99%



This product must not be disposed of or recycled with other household waste when it reaches the end of its useful life.



The product and its packaging should be collected and recycled separately from other waste.

## Before using the product

- The battery is pre-installed. Pull on the plastic tab in the battery compartment to remove it. The unit will turn on.

### Wall mount/table stand

- Hang the unit via the hole in the wall mount, or fold back the mount to create a stand.

**NOTE:** Should you decide to place the unit in a fridge or freezer, periodically check that no moisture has entered the device and that the display remains clearly visible, i.e. condensation and ice crystal-free.

## Operation

### Changing the indoor temperature unit of measurement

- Press the button to switch between the measurement unit options (°C/F) for the indoor temperature.
- If the temperature is below -10 °C, **LL.L** will be displayed.
- If the temperature is above +50 °C, **HH.H** will be displayed.

### Viewing the minimum/maximum temperature and humidity readings

- Press the button several times to toggle between the current, minimum (the **MIN** icon will be displayed) and maximum (the **MAX** icon will be displayed) temperature and humidity readings.

**NOTE:** Should no button be pressed within 10 seconds, the display will revert to the current humidity reading.

- Press and hold the button to clear the temperature and humidity reading history.

### Comfort symbol (in terms of humidity)

The comfort symbols are displayed to indicate the comfort level:

	The temperature is between 18 and 26 °C. The humidity is between 40 and 70% The humidity level is over 70% The humidity level is less than 40%

## Replacing the battery

- Push the battery compartment cover's tab outwards to remove the cover.
- Insert 1x 3 V CR2025 battery (**supplied**) in the compartment, whilst observing the polarity (+ and -) indicated on the unit.
- Snap the battery compartment cover back into place. Once the battery is in place, the unit will turn on.
- Change the battery whenever the low battery symbol is displayed.



This product must not be disposed of or recycled with other household waste when it reaches the end of its useful life.

## Cleaning and maintenance



- Always remove the batteries before cleaning the unit.
- Never immerse the unit in water or any other liquid.
- Never use abrasive products, metal brushes, scourers, wire sponges or sharp utensils.
- Clean the unit on a regular basis to ensure its longevity.
- Clean the unit with a soft, dry cloth. Make sure that no liquid enters the inside of the unit.

## Disposing of your old unit

### SEPARATE COLLECTIONS FOR ELECTRONIC AND ELECTRICAL DEVICES



The product and its packaging should be collected and recycled separately from other waste.

### WHAT SHOULD I DO WITH MY WASTE?

Please dispose of your waste in accordance with the advice below to reduce the impact of your new purchase on the environment.

You are legally responsible for separating the waste associated with this product (and any accessories) so that it can be recycled, including any instructions or/ or packaging.

Electric and electronic appliances should not be sorted or recycled together with other household waste.

Keep used products and packaging out of the reach of children, as they can pose a safety hazard.

Please retain the instructions and any other notices throughout the service life of the device, and include these documents with the device if it is passed on to third party.

For packaging and other notices, please refer to the recycling instructions on the main packaging, and to the advice available on the Internet.

For the product itself, please refer to the instructions available on the Internet.

If you do not have Internet access, please contact your local authority for advice on how to sort and recycle your waste.

**For your children's safety, please store your old devices in a safe place outside your home until they are collected.**

### SEPARATE COLLECTIONS FOR BATTERIES



The batteries must be changed in accordance with current disposal regulations. Please take the used batteries to a dedicated recycling centre, in order for them to be disposed of in an environmentally friendly manner.

### Battery recycling

- To reduce the risk of fire or burns, never disassemble, burn, bury, crush, drill or short-circuit batteries.
- Do not throw the batteries out with household waste.
- To preserve the environment, dispose of batteries in accordance with local regulations.

## Warranty conditions

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.\* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

\*Proof of purchase required.

## Thermometer

NL

## Veiligheidsinstructies

Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor later gebruik. Als u dit apparaat aan een derde geeft, doe dat tevens deze gebruiksaanwijzing erbij.

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze supervisie of instructies hebben gekregen door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Installeer het apparaat niet:
  - in de buurt van bronnen met open vlammen;

- in een ruimte waar het aan direct zonlicht wordt blootgesteld;
- in de buurt van een warmtebron;
- in de buurt van of op andere apparaten die aanzienlijke warmte produceren;
- in een ruimte die aan constante trillingen onderhevig is gesteld;
- in een vochtige ruimte of in een omgeving waar blootstelling aan water mogelijk is.

- In geval van blootstelling aan water, haal de batterijen onmiddellijk uit en neem contact op met uw handelaar.

- Zorg dat het product nooit op de grond valt, pas het niet aan, haal het niet uit elkaar en probeer niet om het product zelf te repareren. Laat reparaties alleen door een vakbekwame reparateur uitvoeren.

### Veiligheidsvoorschriften voor batterijen en accu's

- Dit apparaat bevat een knoopcelbatterij. Wanneer ingeslikt kan deze batterij ernstige brandwonden veroorzaken en binnen slechts 2 uur tot de dood leiden.

- Slik geen batterijen in:** als u denkt dat batterijen ingeslikt werden of in een lichaamsdeel ingebracht werden, raadpleeg onmiddellijk een arts.

- Gooi geen batterijen weg met het huisvuil. Gooi de batterijen weg in overeenstemming met de geldende voorschriften in uw gemeente.

- Waarschuwing! Explosiegevaar!** Zorg dat de batterijen niet worden gedemonteerd, begraven, doorboord of kortgesloten.

- Vervang de batterijen altijd door batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type. Meng geen gebruikte met nieuwe batterijen en gebruik geen verschillende soorten batterijen.

- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.

- Waarschuwing!** Kinderen mogen geen batterijen vervangen.

- In geval van lekkage, vermijd elk contact met de huid, ogen en het slijmvlies.

- Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk uit het apparaat.

- Haal de batterijen uit het apparaat als u het langere tijd niet denkt te gebruiken.

- De accu in vuur gooien, in een warme oven stoppen, mechanisch verpletteren of kortsluiten kan een explosie veroorzaken.

- Extreem lage of hoge temperaturen waar een accu tijdens het gebruik, de opslag of het transport aan blootgesteld kan worden:

- Tijdens gebruik: tussen -10 en 45 °C

- Opslag: tussen -10 en 45 °C

- Transport: tussen -10 en 45 °C

- Een accu in een omgeving met een zeer hoge temperatuur achterlaten kan een explosie of het lekken van een brandbare vloeistof of gas tot gevolg hebben.

- Een accu aan een extreem lage luchtdruk blootstellen kan leiden tot een explosie of het lekken van een brandbare vloeistof of gas.

- WAARSCHUWING!** Slik de batterij niet in, gevaar op chemische brandwonden.

- Als de temperatuur lager dan -10 °C is, wordt **LL.L** weergegeven.

- Als de temperatuur hoger dan 50 °C is, wordt **HH.H** weergegeven.

- OPGELET!** Er is brand- of explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen.

### De minimum/maximum temperatuur en luchtvochtigheid weergeven

- Druk herhaaldelijk op de knop om tussen de weergave van de huidige, minimum (**MIN**-pictogram wordt weergegeven) en maximum (het **MAX**-pictogram wordt weergegeven) temperatuur en luchtvochtigheid te schakelen.

- OPMERKING:** Het scherm keert na een inactiviteit van 10 seconden terug naar de huidige luchtvochtigheid.

- Druk en houd de knop ingedrukt om de geschiedenis van de temperatuur en luchtvochtigheid te wissen.

### Comfortsymbool voor luchtvochtigheid

De weergegeven comfortsymbolen geven het comfortniveau aan:

- |  | Temperatuur tussen 18 °C en 26 °C. Luchtvochtigheid tussen 40 % en 70 % | Luchtvochtigheid hoger dan 70 % | Luchtvochtigheid onder 40 % |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------|
|  | Goed (comfortabel)  | Vochtig                         | Droog                       |
|  |   |                                 |                             |
|  |   |                                 |                             |

## Overzicht van het apparaat

- Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder alle etiketten. Controleer of alle onderdelen van het apparaat aanwezig en in een goede staat zijn. Als het apparaat beschadigd of defect is, gebruik het niet en breng het terug naar uw handelaar of klantendienst.
- Bewaar alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met de verpakking spelen.
- Zodra het lege batterij-symbool wordt weergegeven, vervang de batterij.

## Doelmatig gebruik

- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet ontworpen voor industrieel of professioneel gebruik.
- Elk ander gebruik kan schade aan het product of letsel aan personen teweegbrengen.

## Specificaties

Model:

972191

Naam van de  
vennootschap of  
handelsmerk,  
ondernemingsnummer  
en adres van de  
fabrikant:

ELECTRO DEPOT /R.C.S.  
433 744 539  
1 route de Vendeville,  
59155 Faches-  
Thumesnil, FRANKRIJK

Batterij:

1 x CR2025 3 V DC  
(**inbegrepen**)

Temperatuurbereik:

0 °C-45 °C/32 °F-113 °F

Vochtigheidsgraad:

1-99 %

## De batterij vervangen

- Trek het lipje van het batterijdeksel naar buiten en verwijder het.
- Installeer 1 CR2025 3V batterij (**inbegrepen**) in het vak volgens de polariteit (+ en -) die op het apparaat is aangegeven.
- Breng het batterijdeksel opnieuw op de juiste plaats aan totdat het vastklikt. Het apparaat wordt ingeschakeld zodra de batterij zich op zijn plaats bevindt.
- Bewaar alle verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Er is risico op een ongeval als kinderen met de verpakking spelen.
- Zodra het lege batterij-symbool wordt weergegeven, vervang de batterij.

## Reiniging en onderhoud

### WAARSCHUWING!

- Haal de batterij altijd uit voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Dompel het apparaat niet in water of een andere vloeistof.

- Maak het apparaat nooit schoon met een agressief schoonmaakmiddel, metalen borstel, schuursponsje, metaalspons of een scherp voorwerp.
- Maak het apparaat regelmatig schoon om een lange levensduur te waarborgen.
- Maak het apparaat schoon met een zachte en droge doek. Zorg dat er geen vloeistof in het apparaat terechtkomt.

## Afdanken van uw oude toestel

### SELECTIEVE INZAMELING VAN ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL

- Aan het einde van de levensduur van een product mag het niet worden gesorteerd of gerecycled met ander huishoudelijk afval.

- Het product, inclusief de verpakking, is onderworpen aan een sorteerinstructie voor recycling.
</

- Dejar una batería en un entorno donde la temperatura sea extremadamente alta puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Exponer una batería a una presión atmosférica extremadamente baja puede causar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- ¡ADVERTENCIA! No se deberá ingerir la pila, ya que existe el riesgo de quemaduras químicas.
- Si el compartimento de la pila no se cierra correctamente, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- ¡PRECAUCIÓN! Existe el riesgo de incendio o explosión si la pila se cambia por otra de un tipo incorrecto.

## Funcionamiento

### Cambiar la unidad de visualización de la temperatura interior

- Pulse el botón para pasar de una unidad a otra (°C/F) para la temperatura interior.
- Si la temperatura es inferior a -10 °C, LL.L se mostrará en la pantalla.
- Si la temperatura es superior a 50 °C, HH.H se mostrará en la pantalla.

### Mostrar las mediciones mínima/máxima de temperatura y humedad

- Pulse repetidamente el botón para alternar entre la visualización de la temperatura y la humedad actuales, mínimas (el ícono MIN se mostrará en la pantalla) y máximas (aparecerá el ícono MAX en la pantalla).

**NOTA:** La pantalla volverá a mostrar la humedad actual si no pulsa ningún botón durante 10 segundos.

- Mantenga presionado el botón para borrar el historial de mediciones de temperatura y humedad.

### Símbolo de confort en cuanto a humedad

Los símbolos de confort se muestran en la pantalla para indicar el nivel de confort:

	Bueno (cómodo)	Temperatura comprendida entre 18 °C y 26 °C.
	Húmedo	Humedad comprendida entre el 40% y el 70%
	Seco	Humedad superior al 70%
		Humedad inferior al 40%

## Componentes

Descripción
A
B
C
D
E
F
G
H
I

## Descripción del aparato

- Desembale el aparato y quitele todas las etiquetas. Asegúrese de que el embalaje contiene todas las piezas del aparato y estas están intactas. Si el aparato presenta daños o un mal funcionamiento, no lo utilice y llévelo a su distribuidor o al servicio de posventa.
- Mantenga todos los elementos del embalaje fuera del alcance de los niños. Podrían producirse accidentes si los niños juegan con los materiales del embalaje.

## Uso previsto

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. No está pensado para un uso industrial o profesional.
- Cualquier otro uso podría dañar el producto o provocar lesiones.

## Características

Modelo:	972191
Nombre de la empresa o marca registrada, número de la empresa y dirección del fabricante:	ELECTRO DEPOT/R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches-Thumesnil, FRANCIA
Pila:	1 x CR2025 3 V CC (incluida)
Intervalo de temperatura	0 °C-45 °C/32 °F-113 °F
Tasa de humedad:	1-99 %

## Antes de utilizar el aparato

- La pila viene preinstalada. Tire de la lengüeta del plástico del compartimento de las pilas y retírela. El aparato se encenderá.

### Soporte de pared/soporte de mesa

- Coloque el aparato en un gancho utilizando el orificio del soporte de pared, o repliegue el soporte con el fin de crear un soporte para colocar sobre una superficie.

**NOTA:** Si coloca este aparato en un frigorífico o un congelador, verifique regularmente que no haya entrado moho en el aparato y que la pantalla sea claramente visible sin nada de condensación ni cristales de hielo.

### ¡ADVERTENCIA!

- Quite siempre las pilas antes de limpiar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato en el agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice nunca productos abrasivos, cepillos metálicos, estropajos tradicionales o metálicos ni herramientas afiladas.
- Limpie regularmente el aparato para garantizar su larga vida útil.
- Limpie el aparato con un paño suave y seco. Asegúrese de que no entre ningún líquido en el interior del aparato.

## Cómo desechar su antiguo aparato

### RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Al final de su vida útil, este producto no se debe clasificar ni reciclar junto a otros desechos domésticos.

El producto y su embalaje deben formar parte de un proceso de clasificación para su reciclaje.

### QUÉ HACER CON LOS RESIDUOS?

Tenga en cuenta las siguientes normas para reducir el impacto medioambiental relacionado con su compra.

Usted es legalmente responsable de la clasificación

para el reciclaje del producto (incluyendo sus posibles accesorios), sus instrucciones y las distintas partes del embalaje.

Conserve las instrucciones durante toda la vida útil del aparato y entregue esta documentación junto con el aparato en caso de cederse a un tercero. Consulte con la administración local para conocer los puntos de recogida y las modalidades de selección y reciclaje de los residuos.

**Por la seguridad de los niños, guarde sus antiguos aparatos en lugares seguros hasta que puedan reciclarse, preferentemente fuera de su domicilio.**

### RECOGIDA SELECTIVA DE BATERÍAS



El cambio de pilas debe hacerse respetando las regulaciones en vigor respecto al desecho de pilas. Lleve las pilas usadas a un punto de recogida designado, donde serán tratadas de forma respetuosa con el medio ambiente.

### Reciclaje de la batería

- Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no desmonte, aplaste ni perfore nunca la batería.
- No deseche las pilas y baterías con la basura doméstica.
- Para proteger el medio ambiente, deshágase de las pilas y baterías conforme a la normativa en vigor.

## Condiciones de garantía

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra\* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

\*previa presentación del comprobante de compra. El manual se puede consultar en el sitio web de <http://www.electrodepot.es>

## Termómetro

IT

## Avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per futuro riferimento. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare anche il manuale di istruzioni.

- Questo apparecchio non deve essere usado da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacidades físicas, sensoriales o mentales o privas de experiencia o conocencia, a meno que no siano supervisori o instruidos sull'uso seguro dell'apparecchio e se comprendono i rischi correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio è destinato al solo uso doméstico e in interni.
- Non posizionare l'apparecchio:
  - In proximidad a fonti di fiamme nude.
  - Esposto ai raggi solari diretti.
  - In proximidad a fonti di calore.
  - In proximidad o sopra altri apparecchi che emettono un elevato livello di calore.
  - In luoghi sottoposti a vibraciones costantes.
  - In luoghi umidi o susceptibles di essere esposti all'acqua.
- In caso di esposizione all'acqua, rimuovere immediatamente le batterie e contattare il rivenditore.
- Non far cadere il prodotto, non modificarlo, non disassemblarlo e non tentare di ripararlo. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

- Estrair el aparato de su vida útil, este producto no se debe clasificar ni reciclar junto a otros desechos domésticos.
- El producto y su embalaje deben formar parte de un proceso de clasificación para su reciclaje.

### RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

- Rimuovere le batterie prima di pulire l'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non ingerire le batterie insieme ai rifiuti domestici.

Smaltire le batterie nel rispetto delle normative locali in vigore.

### Avvertenza! Rischio di esplosione!

Le batterie non devono essere disassemblate, interrate, forate o cortocircuitate per aucun motivo.

- Le batterie devono essere sostituite esclusivamente con batterie di tipo identico o equivalente. Non usare contemporaneamente batterie usate e batterie nuove o batterie di diverso tipo.
- Conservare le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.

### Avvertenza! Non lasciare che i bambini sostituiscano le batterie.

- In caso di fuoriuscite dalle batterie, evitare il contacto con la cute, gli occhi e le mucose.
- Rimuovere immediatamente le batterie usate dall'apparecchio.

- Rimuovere le batterie in previsione di un lungo periodo di inutilizzo dell'apparecchio.
- Non bruciare le batterie, non inserirle in un forno caldo, non schiacciarle e non tagliarle per evitare il rischio di esplosione.

- Non esporre le batterie a temperature particularmente basse o elevate; durante l'uso, la conservazione e il trasporto, rispettare i seguenti limiti:
  - Durante l'uso: tra -10°C e 45°C
  - Conservazione: tra -10°C e 45°C
  - Trasporto: tra -10°C e 45°C

- Non lasciare le batterie in ambienti esposti a temperaturas particularmente elevate per evitare il rischio di esplosione o fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Non esporre le batterie a una pressione atmosferica particularmente bassa per evitare il rischio di esplosione o fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.

- AVVERTENZA! Non ingerire la batería. Rischio di ustioni chimiche.
- Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- ATTENZIONE! Rischio di esplosione o incendio se la batería viene sustituita con una di tipo scorretto.

## Specifiche tecniche

Modello: 972191

Nome della società o marchio registrato, numero registro imprese e indirizzo del costruttore: ELECTRO DEPOT /R.C.S. 433 744 539 1 route de Vendeville, 59155 Faches-Thumesnil, FRANCIA

Alimentazione: 1 batteria CR2025 da 3 VCC (inclusa)  
Intervallo di temperatura: 0°C-45°C / 32°F-113°F  
Tasso di umidità: 1-99%

- Non utilizzare prodotti abrasivos, spazzole o spugne metalliche o utensili appunti.
- Pulire regolarmente l'apparecchio per prolungarne la durata di servizio.
- Pulire l'apparecchio con un panno asciutto e morbido. Assicurarsi che non penetri alcun liquido all'interno dell'apparecchio.

## Smaltimento degli apparecchi elettrici

### RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Al termine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito o riciclato insieme ai rifiuti domestici.

Il fabbricante partecipa finanziariamente alla raccolta, alla separazione e al riciclaggio degli imballaggi.

### COME SMALTIRE IL PRODOTTO?

Per ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente, è necessario rispettare le norme elencate di seguito. L'acquirente è legalmente responsabile per la raccolta differenziata del prodotto (inclusi eventuali accessori), del manuale di istruzioni e dei materiali di imballaggio.

Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti o riciclati insieme ai rifiuti domestici. Non lasciare gli apparecchi e i materiali di imballaggio a portata dei bambini per evitare situazioni di pericolo. Conservare le istruzioni per tutta la durata di servizio dell'apparecchio e allegarle all'apparecchio in caso di cessione a terzi.

Se non si dispone di un accesso a Internet, contattare le autorità comunali per informarsi sulle modalità di raccolta e riciclaggio dei rifiuti.

Per la sicurezza dei bambini, conservare gli apparecchi in un luogo sicuro fino al momento del loro smaltimento finale.

### RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE BATTERIE

Le batterie usate devono essere smaltite ai sensi delle normative in vigore. Portare le batterie usate presso gli appositi punti di raccolta, dove saranno smaltite nel rispetto dell'ambiente.

### Riciclaggio delle batterie

- Per ridurre il rischio di incendio o ustioni, non disassemblare, schiacciare o forare la batería.
- Non gettare le batterie insieme ai rifiuti domestici.
- Per proteggere l'ambiente, smaltire le batterie ai sensi delle normative in vigore.

## Condizioni della garanzia

Questo prodotto è garantito per un periodo di 2 anni a partire dalla data di acquisto\* contro qualsiasi difetto di materiale o fabbricazione.

La garanzia non copre i danni risultati da un'installazione scorretta, da un utilizzo improprio o dall'usura anomala del prodotto.

\* Su presentazione della prova di acquisto.

## Disimballaggio

- Estrarre l'apparecchio dalla confezione e rimuovere eventuali etichette. Verificare che siano presenti tutti