


PARLED-BT

Notice d'utilisation
User manual



BEE STAR 





BEE STAR

Merci d'avoir choisi ce produit BEESTAR. Pour votre propre sécurité et pour une utilisation optimale de l'appareil, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.

Contenu de l'emballage:

1 x PARLED

1 x double étrier de fixation (avec vis)

1 x Notice d'utilisation

Si l'un de ces symboles est présent sur votre appareil, veuillez prendre connaissance des consignes ci-dessous:



Risque de chocs électriques.
Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni (câble avec terre). Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien. Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type «Dimmer pack».
Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie.



Placer l'appareil à une distance minimale de 1m de tout matériau inflammable et des murs.



Cet appareil présente des risques importants de blessures. Il est important de manipuler et d'utiliser cet appareil de façon professionnelle.
Cet appareil doit être installé avec des crochets solides et de dimension adéquate au poids supporté. L'appareil doit être vissé aux crochets et serré convenablement afin d'éviter toute chute due aux vibrations produites par la machine en fonctionnement. L'accroche de l'appareil doit être sécurisée par une élingue de sécurité. Assurez-vous également que la structure (ou point d'accroche) peut supporter au moins 10X le poids de l'appareil accroché. L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placée hors de portée du public. En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

Caractéristiques Techniques

Pour toutes vos prestations, éclairage d'ambiance ou pour la scène
Facile d'utilisation
Haute luminosité: 56W (14 x 4W Rouge/Vert/Bleu/Blanc)
Angle du faisceau lumineux 30°
Télécommande infrarouge
Contrôle par application (compatible IOS ou Android)
Fonctions automatiques et couleurs statiques au choix
Jusqu'à 8 projecteurs (ou groupes de projecteurs) contrôlés séparément
Peut être positionné au sol grâce à son double étrier
Alimentation électrique : 100-240V~ 50Hz
Consommation électrique : 15W

- Ne jamais couper ou manipuler le cordon d'alimentation ou la fiche. Si un cordon d'alimentation est fourni avec un fil de terre, cela est obligatoire pour garantir un fonctionnement en toute sécurité ! Sinon, une situation de vie en danger existe !
- Déballez et vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dégâts de transport avant d'utiliser l'appareil. Ne mettez jamais un appareil endommagé en service.
- Avant de mettre en marche, assurez-vous que la tension et la fréquence de l'alimentation correspondent aux exigences de l'alimentation de l'appareil, comme indiqué dans ce manuel.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. Utilisez-le uniquement dans un endroit sec. Exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- NE laissez PAS de liquides ou d'objets pénétrer dans l'appareil. En cas de déversement de liquide sur l'appareil, DÉBRANCHER immédiatement l'alimentation électrique de l'appareil et contacter le service après-vente.
- L'unité ne doit être installée que dans un endroit bien ventilé. Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation n'est obstruée. Afin de garantir une ventilation adéquate, laissez un espace d'air libre d'au moins 20 cm autour des côtés et du dessus de l'appareil.
- Déconnectez l'appareil du secteur avant tout entretien ou maintenance.
Avis concernant la déconnexion de l'alimentation : Pour débrancher le périphérique de la source d'alimentation, la fiche d'alimentation doit être débranchée de la prise de courant. Pour cette raison, l'appareil doit être placé dans une position permettant un accès constant et sans obstruction à la prise de courant. Ainsi, en cas d'urgence, vous pouvez débrancher immédiatement la fiche d'alimentation.
- Tenez toujours le cordon d'alimentation par la fiche. Ne tirez pas sur le cordon lui-même et ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées car cela pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne placez pas l'appareil, les enceintes ou tout autre objet sur le cordon d'alimentation et assurez-vous qu'il ne soit pas pincé.
Placez le cordon d'alimentation dans une position où il ne puisse pas être piétiné. Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Vérifiez le cordon d'alimentation de temps en temps. En cas de dommage, contactez notre service clientèle pour le faire remplacer.
- Vous devez vous assurer que le cordon d'alimentation ne soit jamais mouillé pendant le fonctionnement.
- Avant un orage et / ou un orage avec un risque de foudre, débranchez l'appareil du secteur.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir le boîtier de l'appareil. Si vous le faites, votre sécurité ne sera pas assurée. Il n'y a aucune composante opérationnelle à l'intérieur, seulement des tensions dangereuses qui peuvent vous donner un choc mortel !
- NE JAMAIS utiliser l'appareil dans les conditions suivantes :
 - > Dans des endroits soumis à des vibrations ou des bosses,
 - > Dans des endroits où la température est supérieure à 45 ° C ou inférieure à 2 ° C.
 - > Dans les endroits exposés à une sécheresse excessive ou à une humidité excessive (conditions idéales : entre 35% et 80%).
- Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Essayez-le uniquement avec un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité de flammes, de matières inflammables, explosives ou de surfaces chaudes. Sinon, vous courez le risque de provoquer un incendie.
- Ne laissez jamais cet appareil en marche sans surveillance.
- En cas de problèmes de fonctionnement graves, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. N'essayez jamais de démonter, réparer ou modifier l'appareil par vous-même. Sinon, la garantie devient nulle. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages ou un dysfonctionnement. Veuillez contacter le centre d'assistance technique agréé le plus proche.


Contrôle du projecteur avec l'application mobile en Bluetooth.

1- Branchez l'appareil au secteur

2- Téléchargez l'application «**Happy Lighting**» grâce au QR code ci-dessous



Fonctionne sur tablette,
ordinateur et smartphone

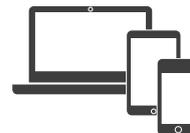


Bluetooth

Download on the
App Store


Download from
Google Play

3- Activez le  Bluetooth sur votre appareil mobile

4- Lancer l'application,
cliquez sur le MENU en haut à gauche,

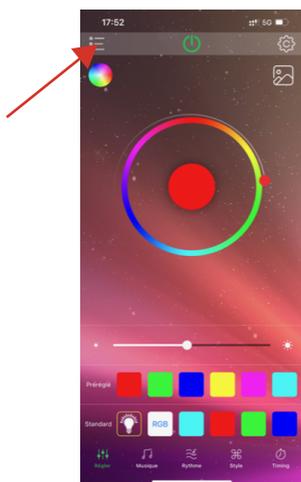


5- Votre projecteur LED apparaît.

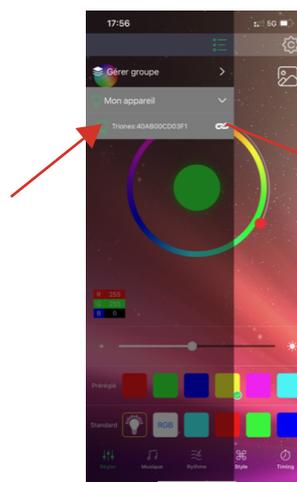

Témoin de connexion

Contrôle du projecteur avec la télécommande infrarouge

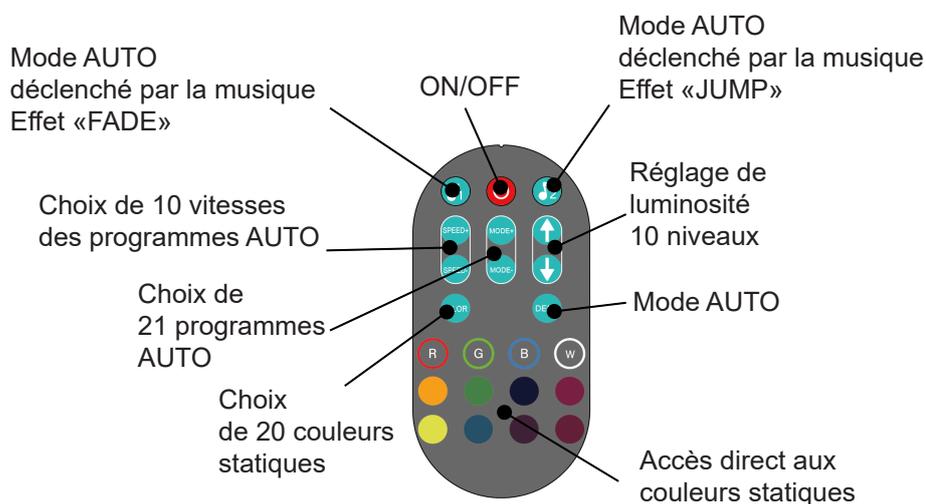



Thank you for purchasing a BEESTAR product. For your own safety and better use of this product, please read this manual carefully before using this unit.

Packing list:

1 x LED PAR

1 x Bracket with screw

1 x User manual

- Please keep this manual for future consultation.
- For safety reasons, the unit must be firmly installed
- Do not cover the unit.
- This equipment must be installed by professional people and must be fixed away of touch of people
- To prevent or reduce risk of electrical shock or fire, do not expose the fixture to rain or moisture.
- Leave at least 1m distance between the unit and other objects.
- The user should comply with the instructions and warnings of this manual.
Any damage which is caused by incorrect operation or not following the manual, is not covered by the warranty.
- Do not disassemble or repair the system by yourself unless you are professional. If there is any problem with your fixture, please contact your local dealer.
- Shields, lenses or ultraviolet screens shall be changed if they have become visibly damaged.
- The luminaire is intended for professional use only.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by same type cord with same specifications.
- The light source contained in this luminaire shall only replaced by the manufacturer or his service agent or similar qualified person.

Specifications

For all your performances, ambient lighting or for the stage
Easy to use
High brightness: 56W (14 x 4W Red/Green/Blue/White)
30° light beam angle
Infrared remote control
Control by app (IOS or Android compatible)
Choice of automatic functions and static colors
Up to 8 projectors (or groups of projectors) controlled separately
Can be positioned on the ground thanks to its double bracket
Power supply : 100-240V~ 50Hz
Power rating: 15W

- Never cut or tamper with the power cord or plug. If a power cord is supplied with a ground wire, this is mandatory to ensure safe operation! Otherwise, a life-threatening situation exists!
 - Unpack and check carefully for transport damage before using the device. Never operate a damaged unit.
 - Before starting up, make sure that the voltage and frequency of the power supply correspond to the requirements of the unit's power supply, as specified in this manual.
 - This device is intended for indoor use only. Use only in dry areas. Exposing the unit to rain or moisture may cause electric shock or fire.
 - DO NOT allow liquids or objects to enter the unit. If any liquid is spilled on the unit, DISCONNECT the power supply immediately and contact customer service.
 - The unit should only be installed in a well-ventilated area. Ensure that no ventilation slots are blocked. To ensure adequate ventilation, leave at least 20 cm of free air space around the sides and top of the unit.
 - Disconnect the device from the mains before carrying out any maintenance or servicing.
Note on disconnecting the power supply: To disconnect the device from the power supply, the power plug must be pulled out of the socket. For this reason, the device must be placed in a position that allows constant, unobstructed access to the power socket. This means that, in an emergency, you can pull the plug immediately.
 - Always hold the power cord by the plug. Do not pull on the cord itself, and never touch the power cord with wet hands, as this may cause a short circuit or electric shock. Do not place the unit, speakers or any other object on top of the power cord, and make sure it is not pinched.
Place the power cord in a position where it cannot be stepped on. A damaged power cord can cause fire or electric shock. Check the power cord from time to time. If damaged, contact our customer service department to have it replaced.
 - Make sure the power cord never gets wet during operation.
 - Before a thunderstorm and/or a lightning storm, disconnect the unit from the mains.
 - Under no circumstances should you open the unit's casing. If you do, your safety will not be ensured. There are no operational components inside, only dangerous voltages that could give you a fatal shock!
 - NEVER use the device under the following conditions:
 - > In areas subject to vibrations or bumps,
 - > In places where the temperature is above 45°C or below 2°C.
 - > In places exposed to excessive dryness or humidity (ideal conditions: between 35% and 80%).
 - Never immerse the device in water or any other liquid. Wipe only with a slightly damp cloth.
 - Never use the device near flames, flammable or explosive materials or hot surfaces. Doing so may cause a fire.
 - Never leave this device running unattended.
 - In the event of serious operating problems, discontinue use immediately. Never attempt to disassemble, repair or modify the unit yourself. Otherwise, the warranty becomes null and void. Repairs carried out by unqualified persons may result in damage or malfunction. Please contact your nearest authorized service center.
-


LED Projector controlled by Bluetooth

1- Connect your LED projector on power supply

2- Download the Application «*Happy Lighting*» with the QR code below



Smartphone, tablet and computer compatible

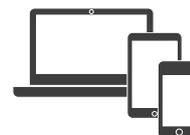

Bluetooth


Download on the App Store

Download from Google Play


3- Turn ON the Bluetooth™ on your mobile

4- Start the APP

select MENU on top left corner,

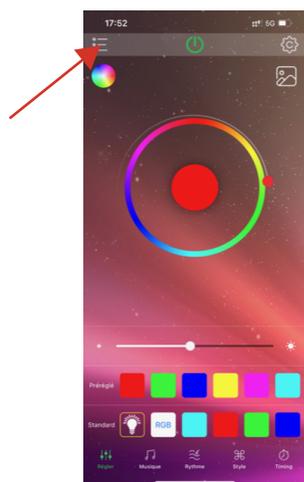

5- The LED projector should be automatically listed.

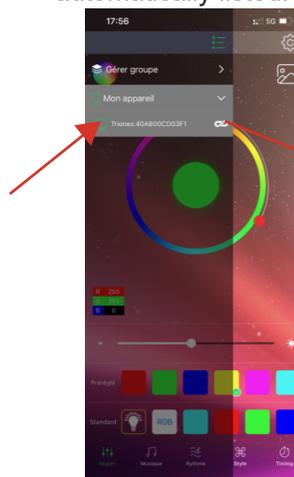

«connected»

LED Projector controlled with IR remote control

AUDIO mode1 with FADE effect 7 colors

Audio mode 2 with JUMP effect 7 colors

AUTO mode speed

ON/OFF


Brightness adjustment 10 steps

AUTO mode 21 programs

AUTO mode

Static colors 21 colors

Direst access to static colors

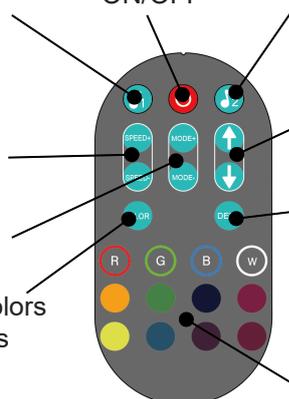

BEE STAR

BEE STAR 

CONOR SAS
9 AVENUE DU CANADA
ZA COURTABOEUF
91940 - LES ULIS - FRANCE



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
+ NOTICE



Made in China