

Hisense

life reimagined



USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference.

This is a short version of the User's Manual. For more information, please scan the QR code above to view the full version of the manual.

NOTE:

1. Please adjust your mobile or tablet device to portrait mode during the browsing of electronic manuals to achieve the best viewing experience.
2. To ensure a smooth experience with the download feature of the electronic manuals, we recommend using Google Chrome, Microsoft Edge, or the Safari browser.

EN

English

SAFETY AND WARNING INFORMATION

Before using the appliance for the first time

Before connecting the appliance to the power mains, please read carefully the instructions for use which describe the appliance and its correct and safe use. The instructions apply to several appliance types/models; thus, settings or equipment may be described herein which is not available in your appliance. We recommend saving this instruction manual for future reference and attach it to the appliance if it is sold in the future.

Check for any damage or irregularities on your appliance. If you find your appliance is damaged, notify the retailer from which you have purchased the appliance.

Before connecting the appliance to the power mains, let the appliance rest in a vertical position for a minimum of 2 hours. This will reduce the possibility of operation faults due to the effect of transport on the cooling system.

Important safety instructions



WARNING

Risk of fire/flammable materials

The appliance must be connected to the power mains and grounded in compliance with the effective standards and regulations.

WARNING! Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Before cleaning the appliance, unplug it from the power mains (unplug the power cord from the wall outlet).

 **WARNING!** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

 **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

 **WARNING!** The LED light must not be replaced by the user! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance.

SAFETY AND WARNING INFORMATION

⚠ WARNING! Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING! Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

⚠ WARNING! To avoid any hazard resulting from poor stability of the appliance, make sure it is installed as instructed.

Freeze burn hazard

To avoid freeze burn, never put frozen food in your mouth and do not touch frozen food.

Safety of children and vulnerable persons

The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Remove the packaging intended to protect the appliance or particular parts during transport and keep it outside the reach of children. It presents danger of injury or suffocation.

When removing a used appliance, disconnect the power cord, remove the door, and leave the shelves in the appliance. This will prevent children from locking themselves in the appliance.

For European markets only

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

SAFETY AND WARNING INFORMATION

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

Warning regarding the refrigerant

The appliance contains a small amount of an environmentally friendly yet flammable gas R600a. Make sure that no parts of the cooling system are damaged. A gas leak is not hazardous to the environment, but it could cause eye injury or fire.

In case of a gas leak, ventilate the room thoroughly, disconnect the appliance from the power mains, and call a service technician.

Important information on the use of appliance

WARNING! This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

⚠ WARNING! Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

The appliance may not be used outdoors and it may not be exposed to rain.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

If the appliance will be out of use for an extended period of time, switch it off using the relevant button, and unplug it from the power mains. Empty the appliance, defrost it, clean it, and leave the door ajar.

In case of an error or power supply failure, do not open the freezer compartment unless the freezer has not operated for over 16 hours. After this period, use the frozen food or provide sufficient cooling (e.g. a replacement appliance).

Technical information on the appliance

Rating plate can be found in the appliance interior. It indicates data on voltage, gross and net volume, type and amount of refrigerant, and information on the climate classes.

SAFETY AND WARNING INFORMATION



If the language on the rating plate is not the language of your choice or the language of your country, replace it with the one supplied.

⚠ WARNING! Do not damage the refrigerant circuit.

INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE


- Stand your appliance in a dry and well ventilated place. Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost.
- The diagram shows the temperature range of each climate class. The climate class of this appliance is specified on the rating plate. Use beyond this range may result in poor performance.
- Sufficient clear space should be available around the appliance to facilitate ventilation and heat dissipation.
- Suggested space is indicated in the figure.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

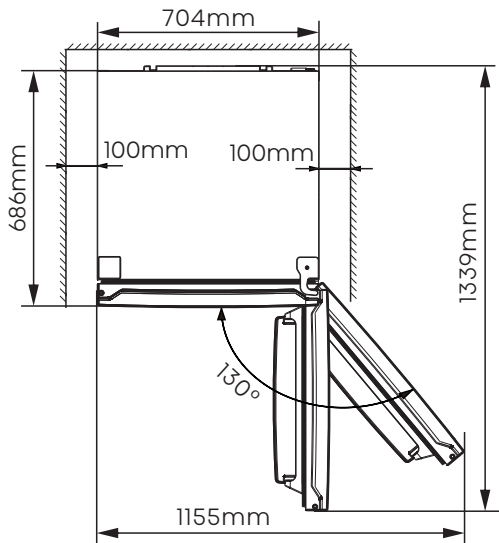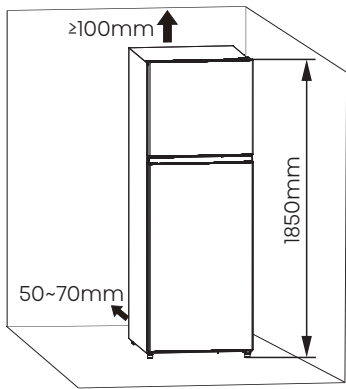

Leveling of appliance (if needed):


- The figure is for reference only.
- The appliance is fitted with adjustable feet that can be used to level the appliance.
- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by turning the adjustable feet.

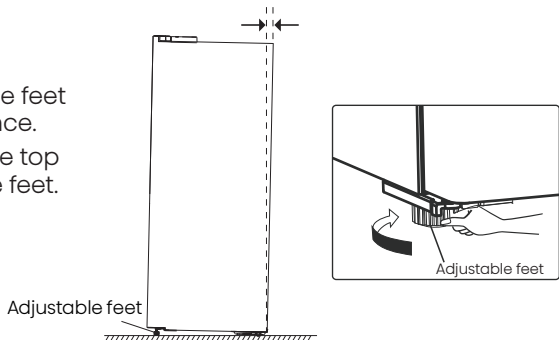

INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE

WARNING

- For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- The rollers should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

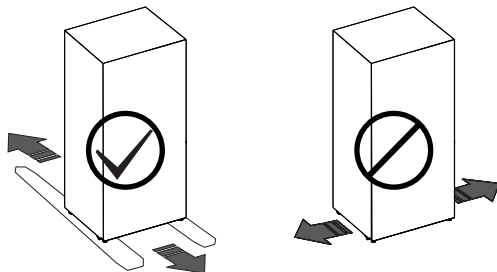

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE


- Appliance interior equipment may change according to the appliance model.
- The diagram may slightly differ from the appliance you purchased, please get more information in the E-manual.

A: Freezer

1. Ice box *
2. Glass shelf
3. Temp. control
4. Door gasket
5. Door rack

B: Fridge

6. Multifunctional tray
(Or glass shelf)
7. Temp. control
8. Glass shelves
9. Crisper
10. Door gasket
11. Water tank **
12. Water dispenser *
13. Door rack **

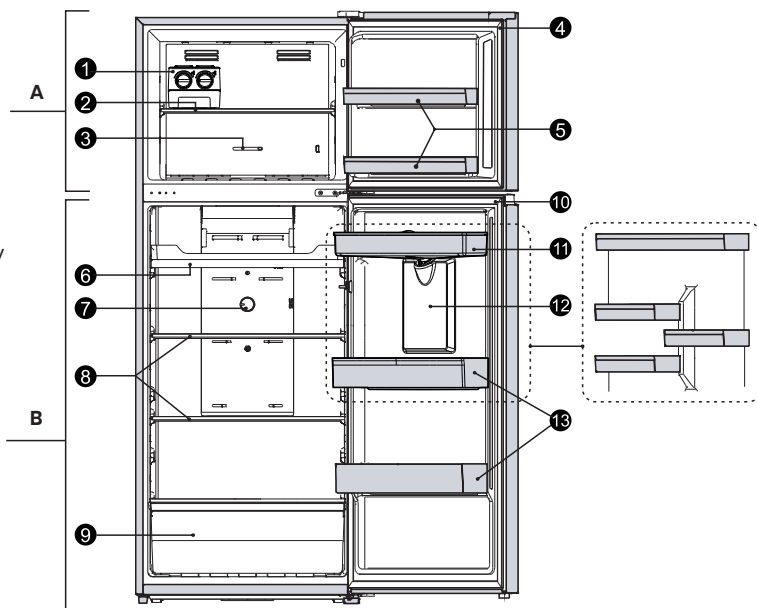

* : Only in some models.

** : If the model is without a water dispenser, the water tank is replaced with a door rack, and the upper door rack is replaced with three small door racks.

CONTROL PANEL


Please read the temperature regulation method carefully before use, and the compartment temperature of the fridge can be adjusted through the control panel.

Type A is for model without control panel, and **Type B** is for model with one. Please refer to the E-manual for more relevant information.

Temperature Setting Recommendation				
Compartment	Type A		Type B	
	Freezer	Refrigeration	Freezer	Refrigeration
Summer (Higher than 32°C)	 Set on 2-5 (set on the middle position when you make the ice)	 Set on 5-6	 Adjust in the shadow area, Set on the right of the shadow area when you make the ice.	 Set on 3-5°C
Normal	 Set on the middle position	 Set on the middle position	 Set on the visual position	 Set on 4°C
Winter (A: Under 12°C B: Under 16°C)	 Set on 5-8	 Set on 6-7	 Adjust in the shadow area	 Set on 2-3°C
Unrecommended settings				
Compartment	Setting		Effect	
Freezer	 Refrigeration Max Cool		It may cause the freezer compartment temperature increases.	
	 Freezer Max Cool		It may cause the refrigeration compartment temperature increases.	
Refrigeration	Type A		Type B	
	 Set on 1-2		 Set on 6-8°C	
	 Set on 7		 Set on 2°C	

Important!

Don't place too much food directly against the air outlet of the temperature sensor part in Wind channel cover of the refrigerator compartment, as it affects that the appliance can't operate correctly.

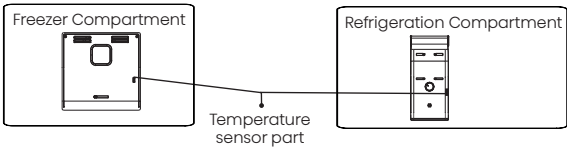

CONTROL PANEL

NOTE: This feature is only available on models with control panel.

Controlling the temperature

- We suggest setting the fridge to 4°C for the first use.
- The set temperature is an average for the whole refrigerator, and actual temperatures can vary depending on food quantity, placement, and ambient temperature.
- Press "Temp." to cycle temperatures from 2°C to 8°C.

Super Cool

- Press "Mode" to activate, the Super Cool icon lights up and the fridge temperature indicate 2°C.
- Super Cool mode automatically turns off after 3 hours.
- Press "Mode" or "Temp." to turn off Super Cool.



Energy saving


- Press "Mode" to activate, the "Eco" icon lights up.
- When Energy Saving is on, the fridge temperature automatically sets to 6°C.
- Press "Mode" or "Temp." to turn off Energy Saving.

USING THE APPLIANCE

NOTE: This feature is only available on models with water dispenser.


1. Remove the water tank

Pull out the water tank toward thirty degrees above the horizontal plane.

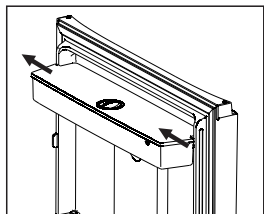


2. Install the water tank

Put the dispenser part into the hole of the door. Align the door liner, then press in the water storage box toward thirty degrees below the horizontal plane.

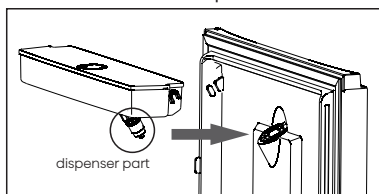


3. Filling water

Firstly, turn the cover of storage box anticlockwise and pull out the cover. Secondly, pour water into storage box, watching out the limit line. Lastly, covering the cover.

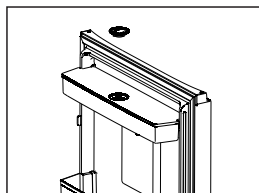


4. Obtain cooling water

Pressing the impact pole, cooling water will flow into your cup. And you can enjoy your cooling drink.

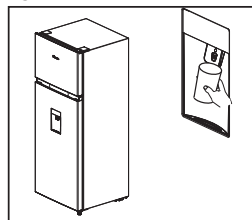

CLEANING AND CARE

- For hygiene, clean the appliance (exterior and interior accessories) regularly at least every two months.
- Ensure the appliance is completely dry before switching back on and plugging back into the mains socket.
- Wipe the inside of the appliance with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth.
- Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet. Wash the seals with a mild detergent and warm water. Rinse and dry them thoroughly after cleaning.
- For more cleaning details, please refer to the E-manual.

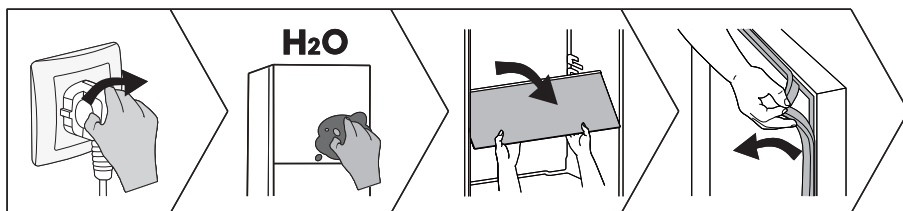

HELPFUL HINTS AND TIPS

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat.
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the mains socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

- Please refer to the E-manual for more information.

TROUBLESHOOTING

- If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out the following easy checks before calling for service.
- **NOTE:** You can find more relevant information in the E-manual.

 WARNING

Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

 DANGER

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that the door can be fully closed.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Unable to connect appliance to Wi-Fi network	The Wi-Fi password was entered incorrectly, or the network could not be found. For specific network configuration operations, please refer to the electronic manual.

DISPOSAL OF THE APPLIANCE

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug.

WARNING

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

	Correct Disposal of this product
	This marking indicates that this product should no be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SUGGESTION OF USING THE APPLIANCE

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.(Special for models with water tanks)
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

SUGGESTION OF USING THE APPLIANCE

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- **NOTE:** The information below is for reference only, as functions may vary by models. Please get more details in the E-manual.

Order	Compartments type	Target storage temp.[°C]	Appropriate food	Storage life
1	Fridge	+2~+8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods which are not suitable for freezing.	/
2	Four-star	≤-18	Seafood, freshwater aquatic products and meats.	≤3 months
3	Three-star	≤-18		≤2 months
4	Two-star	≤-12		≤1 month
5	One-star	≤-6		
6	Zero-star	-6~0	Fresh pork, beef, fish, chicken, some packaged processed foods, etc.. Partially packed/wrapped up encapsulated processed foods (non-freezable foods)	≤3 days
7	Chill	-3~+3	Seafood, pork, beef, chicken, freshwater aquatic products, etc..	2~7 days
8	Fresh Food	0~+4	Fresh pork, beef, fish, chicken, cooked food, etc..	≤3 days
9	Wine	+5~+20	Red wine, white wine, sparkling wine etc.	/

Hisense

life reimagined



MANUEL D'UTILISATION DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.

Il s'agit d'une version abrégée du Manuel de l'utilisateur. Pour plus d'informations, veuillez numériser le code QR ci-dessus afin de visualiser la version complète du manuel.

REMARQUE :

1. Veuillez régler votre téléphone mobile ou tablette en mode portrait pendant la navigation des manuels électroniques pour obtenir la meilleure expérience de visualisation.
2. Pour garantir une expérience fluide avec la fonction de téléchargement des manuels électroniques, nous vous recommandons d'utiliser le navigateur Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari.

FR

Français

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

Avant de connecter l'appareil au réseau électrique, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions qui décrit l'appareil et son utilisation correcte et sûre. Les instructions s'appliquent à plusieurs types / modèles d'appareils ; il se peut donc que des réglages ou des équipements décrits ici ne soient pas disponibles dans votre appareil. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'instructions pour référence ultérieure et de le joindre à l'appareil si ce dernier est revendu dans la future.

Vérifiez votre appareil pour les dommages ou les irrégularités. Si vous constatez que votre appareil est endommagé, informez-en le détaillant auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

Avant de connecter l'appareil au réseau électrique, laissez-le reposer en position verticale pendant au moins 2 heures. Cela permettra de réduire les risques de dysfonctionnement dus à l'effet du transport sur le système de refroidissement.

Instructions de sécurité importantes



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie/matériaux inflammables.

L'appareil doit être connecté au réseau électrique et mis à la terre conformément aux normes et réglementations en vigueur.

AVERTISSEMENT ! Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le du réseau électrique (débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale).



AVERTISSEMENT ! Si le cordon d'alimentation est

endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses agents ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.



AVERTISSEMENT ! Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.



AVERTISSEMENT ! La lampe DEL ne doit pas être remplacée par l'utilisateur ! Si la lampe DEL est endommagée, contactez le service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT ! Pour éviter tout risque résultant d'une mauvaise stabilité de l'appareil, assurez-vous qu'il est installé conformément aux instructions.

Risque de gelure

Pour éviter les gelures, ne mettez jamais d'aliments congelés dans votre bouche et ne touchez pas aux aliments congelés.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Retirez l'emballage destiné à protéger l'appareil ou les parties particulières pendant le transport et gardez-le hors de portée des enfants. Il présente un risque de blessure ou d'étouffement.

Lors du retrait d'un appareil usagé, débranchez le cordon d'alimentation, retirez la porte et laissez les étagères dans l'appareil. Cela empêchera les enfants de s'enfermer dans l'appareil.

Pour les marchés européens uniquement

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques impliqués.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET L'AVERTISSEMENT

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Avertissement concernant le réfrigérant

L'appareil contient une petite quantité d'un gaz R600a respectueux de l'environnement mais inflammable. Assurez-vous qu'aucune partie du système de refroidissement n'est endommagée. Une fuite de gaz n'est pas dangereuse pour l'environnement, mais elle peut provoquer des lésions oculaires ou un incendie.

En cas de fuite de gaz, ventilez soigneusement la pièce, débranchez l'appareil du réseau électrique et appelez un technicien de maintenance.

Informations importantes sur l'utilisation de l'appareil

AVERTISSEMENT ! Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ;
- les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel ;
- les environnements de type lit et petit-déjeuner ;
- la restauration et les applications non commerciales similaires.

⚠ AVERTISSEMENT ! Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.

L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur ni sous pluie.

Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.

Si l'appareil est hors service pendant une période prolongée, éteignez-le à l'aide du bouton correspondant et débranchez-le du réseau électrique. Videz l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.

En cas d'erreur ou de panne d'alimentation électrique, n'ouvrez pas le compartiment congélateur à moins que le congélateur n'ait pas fonctionné pendant plus de 16 heures. Après cette période, utilisez les aliments congelés ou assurez un refroidissement suffisant (par exemple, un appareil de remplacement).

Informations techniques sur l'appareil

La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil. Elle indique les données sur la tension, le volume brut et net, le type et la quantité de réfrigérant, ainsi que des informations sur les classes climatiques.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET L'AVERTISSEMENT



Si la langue figurant sur la plaque signalétique n'est pas celle de votre choix ou de votre pays, remplacez-la par celle fournie.

⚠ AVERTISSEMENT ! N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL



- Placez votre appareil dans un endroit sec et bien ventilé. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel.
- Le diagramme montre la plage de température de chaque classe climatique. La classe climatique de cet appareil est indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation de l'appareil au-delà de cette plage peut entraîner des performances médiocres.
- Un espace libre suffisant doit être disponible autour de l'appareil pour faciliter la ventilation et la dissipation de la chaleur.
- L'espace suggéré est indiqué sur la figure.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C

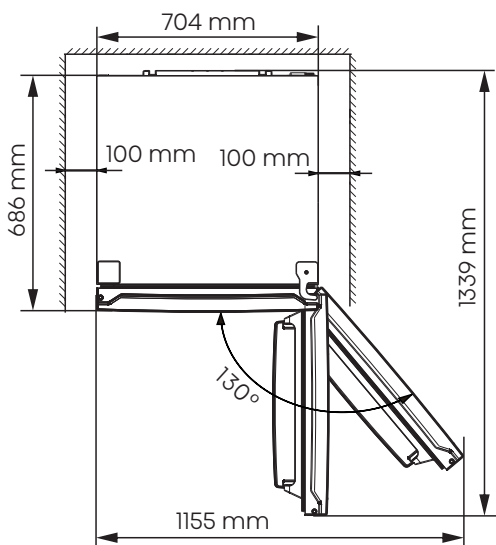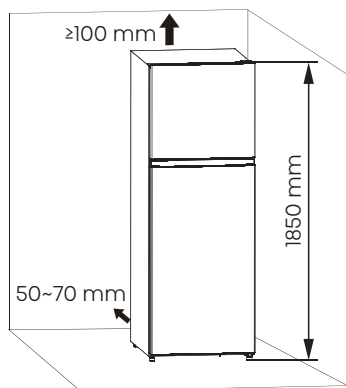

Mise à niveau de l'appareil (si nécessaire) :


- La figure n'est donnée qu'à titre indicatif.
- L'appareil est équipé de pieds réglables qui peuvent être utilisés pour le mettre à niveau.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, inclinez le haut vers l'arrière en tournant les pieds réglables.

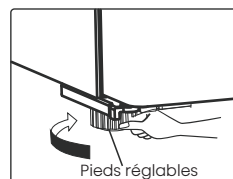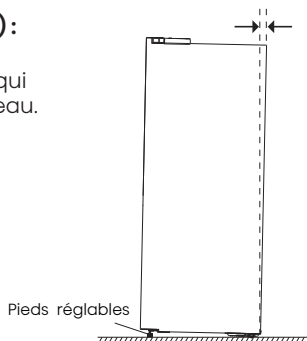

INSTALLATION DE VOTRE NOUVEL APPAREIL

! AVERTISSEMENT

- Pour une installation appropriée, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane de matériau dur au ras du reste du plancher. Ladite surface doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur complètement chargé.
- Les roulettes ne doivent être utilisées que pour les mouvements vers l'avant ou vers l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur pourrait endommager votre plancher et les roulettes.

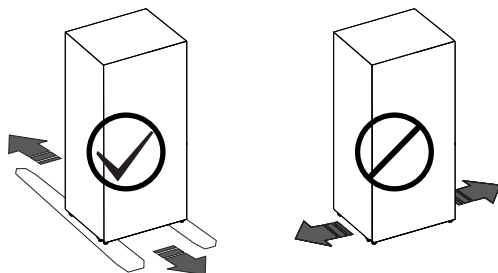

DESCRIPTION DE L'APPAREIL


- L'équipement intérieur de l'appareil peut varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Le schéma peut différer légèrement de l'appareil que vous avez acheté. Pour plus d'informations, consultez le manuel électronique.

A : Congélateur

1. Boîte à glaçons*
2. Étagère en verre
3. Contrôle de la température
4. Joint de porte
5. Balconnet

B : Réfrigérateur

6. Plateau multifonctionnel (Ou étagère en verre)
7. Contrôle de la température
8. Étagères en verre
9. Bac à légumes
10. Joint de porte
11. Réservoir d'eau**
12. Distributeur d'eau*
13. Balconnet**

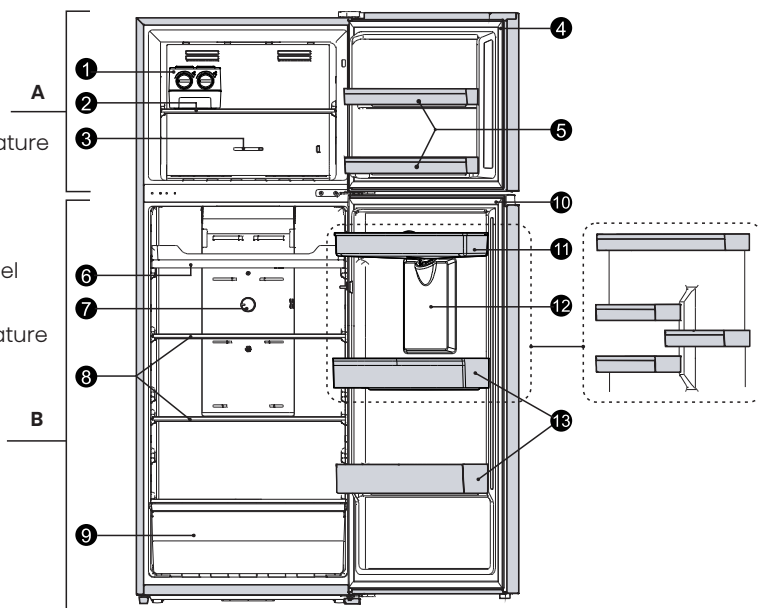

* : Uniquement dans certains modèles.

** : Si le modèle n'est pas équipé d'un distributeur d'eau, le réservoir d'eau est remplacé par un support de porte.


PANNEAU DE COMMANDE

Veuillez lire attentivement la méthode de réglage de la température avant d'utiliser l'appareil. La température du compartiment réfrigérateur peut être ajustée par le panneau de commande. Le **Type A** est pour les modèles sans panneau de commande, tandis que le **Type B** est pour les modèles avec panneau de commande. Pour plus d'informations pertinentes, reportez-vous au manuel électronique.

Réglage recommandé de la température				
Compartiment	Type A		Type B	
	Congélateur	Réfrigération	Congélateur	Réfrigération
Été (Plus de 32 °C)	 Réglé sur 2-5 (réglé sur la position médiane lorsque vous faites de la glace)	 Réglé sur 5-6	 Ajustez dans la zone d'ombre, réglez à droite de la zone d'ombre lorsque vous faites de la glace.	 Réglé sur 3-5 °C
Normal	 Réglé sur la position médiane	 Réglé sur la position médiane	 Réglé sur la position visuelle	 Réglé sur 4 °C
Hiver (A: Moins de 12 °C B: Moins de 16 °C)	 Réglé sur 5-8	 Réglé sur 6-7	 Ajustez dans la zone d'ombre	 Réglé sur 2-3 °C
Réglages non recommandés				
Compartiment	Réglage		Effet	
Congélateur	 Refrigeration Max Cool		Cela peut entraîner une augmentation de la température dans le compartiment congélateur.	
	 Freezer Max Cool		Cela peut entraîner une augmentation de la température dans le compartiment réfrigérateur.	
Réfrigération	Type A		Type B	
	 Réglé sur 1-2		 Réglé sur 6-8 °C	
	 Réglé sur 7		 Réglé sur 2 °C	

Important !

Ne placez pas trop d'aliments directement contre la sortie d'air de la partie capteur de température dans le couvercle du canal d'aération du compartiment réfrigérateur, car cela pourrait empêcher l'appareil de fonctionner correctement.

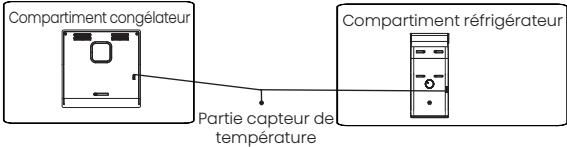

PANNEAU DE COMMANDE

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que dans les modèles avec panneau de commande.

Réglage de la température

- Nous vous conseillons de régler le réfrigérateur sur 4 °C pour la première utilisation.
- La température de réglage est une moyenne pour l'ensemble du réfrigérateur, et les températures réelles peuvent varier en fonction de la quantité et de l'emplacement d'aliments ainsi que de la température ambiante.
- Appuyez sur « Temp. » pour faire défiler les températures de 2 °C à 8 °C.

Super Cool (Super-refroidissement) ❄️

- Appuyez sur « Mode » pour activer le mode Super-réfrigération, l'icône Super Cool s'allume et la température du réfrigérateur indiquée est de 2 °C.
- Le mode Super-réfrigération s'éteint automatiquement au bout de 3 heures.
- Appuyez sur « Mode » ou « Temp. » pour désactiver le mode Super-réfrigération.



Économie d'énergie 🌿


- Appuyez sur « Mode » pour activer le mode Économie d'énergie, l'icône « Eco » s'allume.
- Lorsque le mode Économie d'énergie est activé, la température du réfrigérateur est automatiquement réglée sur 6 °C.
- Appuyez sur « Mode » ou « Temp. » pour désactiver le mode Économie d'énergie.

UTILISATION DE L'APPAREIL

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que dans les modèles avec distributeur d'eau.


1. Retirez le réservoir d'eau

Tirez le réservoir d'eau vers trente degrés au-dessus du plan horizontal.

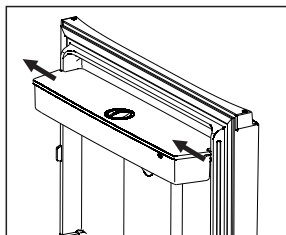


2. Installez le réservoir d'eau

Placez la partie de distributeur dans le trou de la porte. Alignez la doublure de la porte, puis pressez la boîte de stockage d'eau vers trente degrés en dessous du plan horizontal.

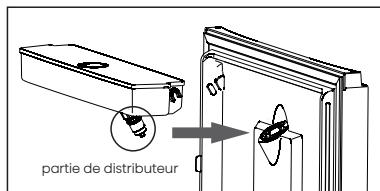


3. Remplissage de l'eau

Premièrement, tournez le couvercle de la boîte de stockage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le couvercle. Deuxièmement, versez de l'eau dans la boîte de stockage, en observant la ligne limite. Enfin, posez le couvercle.

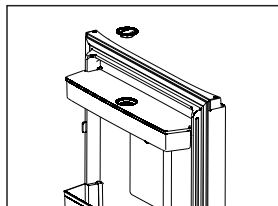


4. Pour obtenir de l'eau de refroidissement

En appuyant sur la perche d'impact, l'eau de refroidissement s'écoulera dans votre tasse. Et vous pouvez profiter de votre boisson rafraîchissante.

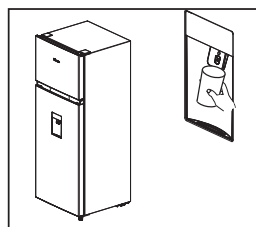

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour des raisons d'hygiène, nettoyez régulièrement l'appareil (accessoires extérieurs et intérieurs) au moins tous les deux mois.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le remettre sous tension et de le rebrancher sur la prise de courant.
- Essuyez l'intérieur de l'appareil avec une solution faible de bicarbonate de soude, puis rincez-le avec de l'eau tiède à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon essoré.
- Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire adhérer les joints à l'armoire. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.
- Pour plus de détails sur le nettoyage, reportez-vous au manuel électronique.

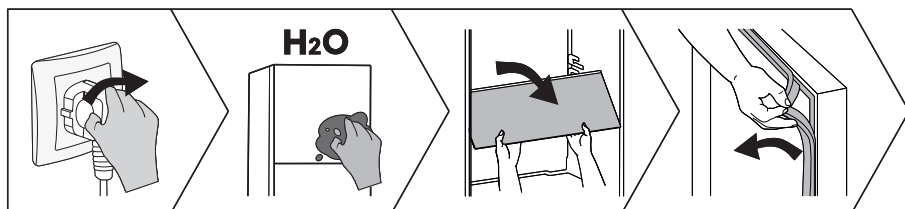

CONSEILS ET ASTUCES UTILES

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez d'éviter de garder la porte ouverte pendant de longues périodes.
- Assurez-vous de maintenir l'appareil à l'écart de toute source de chaleur.
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil.

Mise hors tension de votre appareil

Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter les moisissures sur l'appareil.

1. Retirez tous les aliments.
2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
3. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement coincées pour permettre à l'air de circuler.

- Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel électronique.

DÉPANNAGE

- Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous craignez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer les vérifications simples suivantes avant de faire appel au service après-vente.
- **REMARQUE :** Vous pouvez trouver plus d'informations pertinentes dans le manuel électronique.



AVERTISSEMENT

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.



DANGER

Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus bas pour résoudre ce problème.
Une couche de givre se produit dans le compartiment	Assurez-vous que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée.
La température intérieure est trop chaude	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop souvent ; ou les portes sont maintenues ouvertes à cause d'un obstacle quelconque ; ou l'appareil est situé à un endroit avec un dégagement insuffisant sur les côtés, à l'arrière et en haut.
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi	Le mot de passe Wi-Fi est saisi correctement ou le réseau ne peut pas être trouvé. Pour les opérations spécifiques de configuration du réseau, reportez-vous au manuel électronique.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

- 1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- 2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation.

 AVERTISSEMENT

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

Mise au rebut correcte de ce produit	
	Ce marquage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel de la mise au rebut des déchets incontrôlée à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre dispositif utilisé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes :

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prise pendant 5 jours. (Spécial pour les modèles avec réservoir d'eau)
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments d'aliments congelés deux étoiles sont adaptés pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments d'une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler les aliments frais.

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL

- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.
- **REMARQUE** : Les informations ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif, car les fonctions peuvent varier selon les modèles. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel électronique.

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés	Durée de stockage
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments qui ne conviennent pas à la congélation.	/
2	Quatre étoiles	≤-18	Fruits de mer, produits aquatiques d'eau douce et viandes.	≤ 3 mois
3	Trois étoiles	≤-18		≤ 2 mois
4	Deux étoiles	≤-12		
5	Une étoile	≤-6		≤ 1 mois
6	Zéro étoile	-6~0	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments transformés emballés, etc. Aliments transformés encapsulés partiellement emballés/enrobés (aliments non congelables)	≤ 3 jours
7	Refroidissement	-3~+3	Fruits de mer, porc, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc.	2-7 jours
8	Aliments frais	0~+4	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, aliments cuits, etc.	≤ 3 jours
9	Vin	+5~+20	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.	/



Indicateur de température

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température placé dans la zone la plus froide.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK » apparaisse.



Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Il définit le haut de cette zone.

Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de cette zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position plus froide.

A chaque modification du réglage du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification.

NOTA : après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après des ouvertures répétées ou prolongées de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

Hisense

life reimagined



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie dieses Gerät bedienen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Dies ist eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs. Bitte scannen Sie für weitere Informationen den obigen QR-Code, um die Vollversion des Handbuchs anzuzeigen.

HINWEIS:

1. Für das beste Anzeigelerlebnis stellen Sie bitte Ihr Mobiltelefon oder Tablet beim Durchsuchen elektronischer Handbücher auf den Hochformatmodus ein.
2. Für einen reibungslosen Ablauf bei der Download-Funktion der elektronischen Handbücher empfehlen wir die Verwendung des Browsers Google Chrome, Microsoft Edge oder Safari.

DE

Deutsch

Vor dem ersten Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung, die das Gerät und seinen richtigen und sicheren Gebrauch beschreibt. Die Anleitung ist für mehrere Gerätetypen/Modelle gültig. Möglicherweise sind deswegen hier auch Einstellungen oder Ausstattungen beschrieben, die bei Ihrem Gerät nicht vorhanden sind. Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren und sie bei einem späteren Verkauf dem Gerät beizulegen.

Überprüfen Sie Ihr Gerät auf etwaige Schäden oder Unregelmäßigkeiten. Sollten Sie an Ihrem Gerät Schäden feststellen, benachrichtigen Sie bitte umgehend den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Lassen Sie das Gerät vor dem Anschließen an das Stromnetz mindestens 2 Stunden in aufrechter Position ruhig stehen. Dadurch verringert sich die Möglichkeit von Betriebsstörungen aufgrund von Transportauswirkungen auf das Kühlsystem.

Wichtige Sicherheitsanweisungen



WARNUNG **Gefahr von Brand/brennbaren Stoffen**

Der Anschluss und die Erdung des Geräts müssen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechend erfolgen.

WARNUNG! Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz (ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose).

 **WARNUNG!** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

 **WARNUNG!** Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

 **WARNUNG!** Das LED-Licht muss nicht vom Anwender ersetzt werden! Wenn das LED-Licht beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

⚠️ WARNUNG! Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.

⚠️ WARNUNG! Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.

⚠️ WARNUNG! Um Gefahren durch mangelnde Stabilität des Geräts zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass es gemäß den Anweisungen installiert wird.

Gefrierbrandgefahr

Um Gefrierbrand zu vermeiden, nehmen Sie niemals gefrorene Lebensmittel in den Mund und berühren Sie sie nicht.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Entfernen Sie die Verpackung, die das Gerät oder einzelne Teile während des Transports schützen soll, und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.

Beim Entsorgen eines Altgeräts ziehen Sie bitte den Netzstecker, nehmen die Tür ab und belassen die Ablagen im Gerät. Dadurch verhindern Sie, dass sich Kinder im Gerät einsperren.

Nur für europäische Märkte

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben.

Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

Warnung bezüglich des Kältemittels

Das Gerät enthält eine kleine Menge des umweltfreundlichen, jedoch brennbaren Gases R600a. Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Kühlsystems beschädigt sind. Ein Gasleck stellt keine Gefahr für die Umwelt dar, kann aber zu Augenverletzungen oder Bränden führen.

Im Falle eines Gaslecks ist der Raum gründlich zu lüften, das Gerät vom Stromnetz zu trennen und ein Servicetechniker zu rufen.

Wichtige Hinweise zur Gerätenutzung

WARNUNG! Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen wie:

- Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
- Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen;
- Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen.

 **WARNUNG!** Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei.

Das Gerät darf nicht im Freien verwendet und nicht dem Regen ausgesetzt werden.

Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es mit der entsprechenden Taste aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Gerät entleeren, abtauen, reinigen und die Tür angelehnt lassen.

Öffnen Sie im Falle eines Fehlers oder eines Stromausfalls das Gefrierfach nicht, es sei denn, der Gefrierschrank war länger als 16 Stunden nicht in Betrieb. Nach Ablauf dieser Frist das Gefriergut aufbrauchen oder für ausreichend Kühlung sorgen (z. B. durch ein Ersatzgerät).

Technische Informationen zum Gerät

Das Typenschild befindet sich im Inneren des Geräts. Es enthält Angaben zu Spannung, Brutto- und Nettovolumen, Art und Menge des Kältemittels sowie Informationen zu den Klimaklassen.

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT UND WARNHINWEISE



Sollte die Sprache auf dem Typenschild nicht Ihrer Wunschsprache bzw. der Sprache Ihres Landes entsprechen, ersetzen Sie diese durch die mitgelieferte Sprache.

⚠️ WARNUNG! Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

AUFBAU IHRES NEUEN GERÄTES



- Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Frost.
- Das Diagramm zeigt den Temperaturbereich der jeweiligen Klimaklasse. Die Klimaklasse dieses Gerätes ist auf dem Typenschild angegeben. Eine Verwendung außerhalb dieses Bereichs kann zu Schlechtleistung führen.
- Das Gerät sollte von einem ausreichenden Freiraum umgeben sein, um die Belüftung und Wärmeableitung zu ermöglichen.
- Der empfohlene Platz ist in der Abbildung angegeben.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

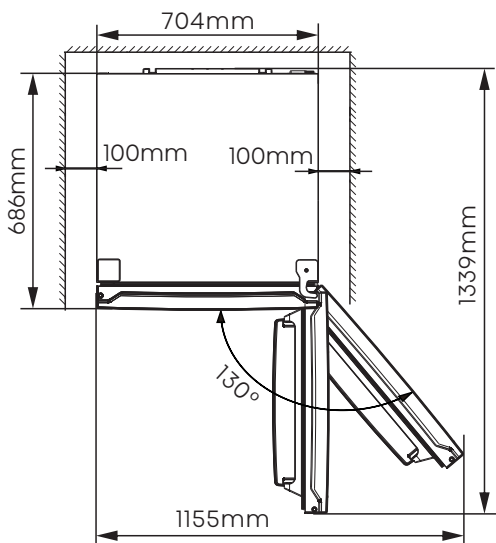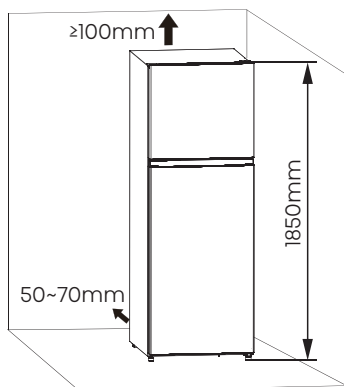

Nivellierung des Geräts (falls erforderlich):


- Die Abbildung dient nur als Referenz.
- Das Gerät ist mit Stellfüßen ausgestattet, mit denen das Gerät nivelliert werden kann.
- Damit sich die Türen selbst schließen, kippen Sie das Oberteil durch Drehen der verstellbaren Füße nach hinten.

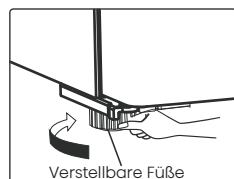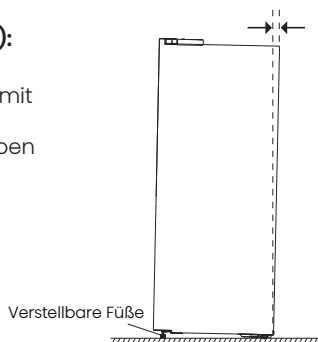

AUFBAU IHRES NEUEN GERÄTES

! WARNUNG

- Für die ordnungsgemäße Installation muss dieser Kühlschrank auf einer ebenen Fläche aus hartem Material, das in gleicher Höhe wie der Rest des Fußbodens ist, platziert werden. Diese Oberfläche sollte stark genug sein, um einen voll beladenen Kühlschrank zu unterstützen.
- Die Rollen dürfen ausschließlich für Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegungen verwendet werden. Seitliches Verschieben des Kühlschranks könnten die Beschädigung an Boden und Rollen verursachen.

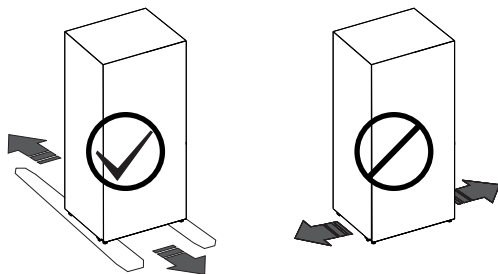

BESCHREIBUNG DES GERÄTS


- Die Innenausstattung des Geräts kann je nach Gerätemodell variieren.
- Das Diagramm kann leicht von dem Ihres gekauften Geräts abweichen. Weitere Informationen finden Sie im E-Handbuch.

A: Gefrierschrank

1. Eisbox*
2. Glasregal
3. Temperaturkontrolle
4. Türdichtung
5. Türregal

B: Kühlschrank

6. Multifunktionsabteiler
(oder Glasablage)
7. Temperaturkontrolle
8. Glasablagen
9. Gemüsefach
10. Türdichtung
11. Wassertank**
12. Wasserspender*
13. Türregal**

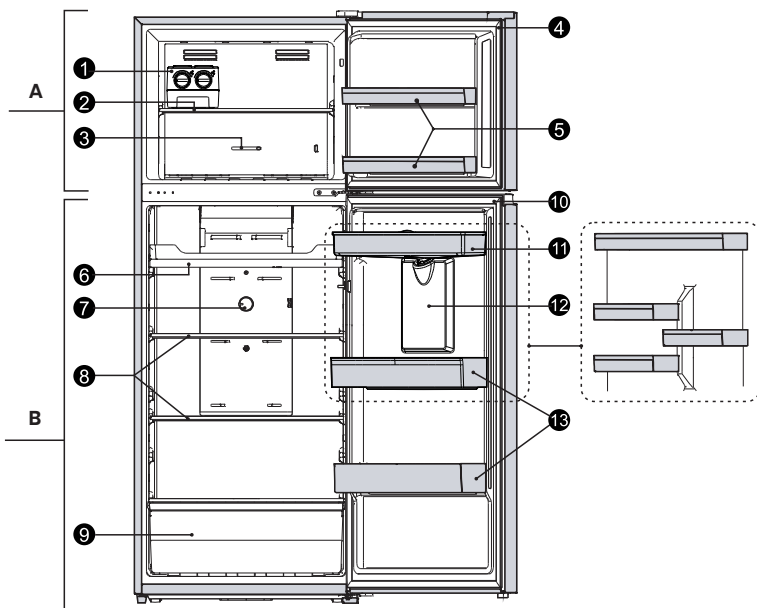

* : Nur bei bestimmten Modellen.

** : Bei Modellen ohne Wasserspender wird der Wassertank durch einen Türabsteller ersetzt.


BEDIENFELD

Bitte lesen Sie die Methode zur Temperaturregelung vor der Verwendung sorgfältig durch. Die Fachtemperatur des Kühlschranks kann über das Bedienfeld eingestellt werden. **Typ A** steht für das Modell ohne Bedienfeld und **Typ B** für das Modell mit Bedienfeld. Bitte lesen Sie weitere relevante Informationen im E-Handbuch nach.

Empfehlung für die Temperatureinstellung				
Kühlfach	Typ A		Typ B	
	Gefrierschrank	Kühlung	Gefrierschrank	Kühlung
Sommer (wärmer als 32°C)	COLD FREEZER COLDER COLDER REFRIGERATOR COLD MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Auf 2-5 einstellen (stellen Sie ihn auf die mittlere Position, wenn Sie Eis herstellen)	MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cold colder Auf 5-6 einstellen	COLD FREEZER COLDER COLDER REFRIGERATOR COLD MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einstellung innerhalb der Grauzone, Einstellung rechts innerhalb der Grauzone, wenn Sie Eis herstellen.	NO FROST 8°C 6°C 5°C 4°C 3°C 2°C Auf 3-5°C einstellen
Normal	COLD FREEZER COLDER COLDER REFRIGERATOR COLD MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Auf die mittlere Position einstellen	MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cold colder Auf die mittlere Position einstellen	COLD FREEZER COLDER COLDER REFRIGERATOR COLD MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Auf die visuelle Position einstellen	NO FROST 8°C 6°C 5°C 4°C 3°C 2°C Auf 4°C einstellen
Winter (A: kälter als 12°C B: kälter als 16°C)	COLD FREEZER COLDER COLDER REFRIGERATOR COLD MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Auf 5-8 einstellen	MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cold colder Auf 6-7 einstellen	COLD FREEZER COLDER COLDER REFRIGERATOR COLD MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einstellung innerhalb der Grauzone	NO FROST 8°C 6°C 5°C 4°C 3°C 2°C Auf 2-3°C einstellen
Nicht empfohlene Einstellungen				
Kühlfach	Einstellungen		Wirkung	
Gefrierschrank	COLD FREEZER COLDER COLDER REFRIGERATOR COLD MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Refrigeration Max Cool		Dies kann zu einem Anstieg der Temperatur im Gefrierfach führen.	
	COLD FREEZER COLDER COLDER REFRIGERATOR COLD MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Freezer Max Cool		Dies kann zu einem Anstieg der Temperatur im Kühlfach führen.	
Kühlung	Typ A		Typ B	
	MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cold colder Auf 1-2 einstellen	NO FROST 8°C 6°C 5°C 4°C 3°C 2°C Auf 6-8°C einstellen	Dies kann zu einem Anstieg der Temperatur im Gefrierfach führen.	
	MID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cold colder Auf 7 eingestellt	NO FROST 8°C 6°C 5°C 4°C 3°C 2°C Auf 2°C einstellen		

Wichtig!

Legen Sie nicht zu viel Essen direkt gegen den Luftauslass des Temperatursensors in der Windkanalabdeckung des Kühlfachs, da dies die Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen kann.

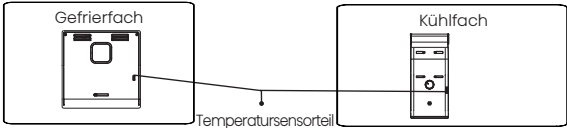

BEDIENFELD

HINWEIS: Diese Funktion steht nur bei Modellen mit Bedienfeld zur Verfügung.

Temperatursteuerung

- Wir empfehlen, den Kühlschrank bei der ersten Ingebrauchnahme auf 4°C einzustellen.
- Die eingestellte Temperatur ist ein Durchschnittswert für den gesamten Kühlschrank. Die tatsächliche Temperatur kann je nach Lebensmittelmenge, Platzierung und Umgebungstemperatur variieren.
- Drücken Sie „Temp.“, um die Temperatur zwischen 2°C und 8°C zu regeln.

SuperCool

- Drücken Sie zum Aktivieren „Mode“, das SuperCool-Symbol leuchtet auf und die Kühlschranktemperatur zeigt 2°C an.
- Der SuperCool-Modus schaltet sich nach 3 Stunden automatisch ab.
- Drücken Sie „Mode“ oder „Temp.“, um die SuperCool-Funktion auszuschalten.



Energiesparen


- Zum Aktivieren „Mode“ drücken, das „Eco“-Symbol leuchtet auf.
- Bei aktivierter Energiesparfunktion wird die Kühlschranktemperatur automatisch auf 6°C eingestellt.
- Drücken Sie „Mode“ oder „Temp.“, um die Energiesparfunktion auszuschalten.

NUTZUNG DES GERÄTS

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei Modellen mit Wasserspender verfügbar.


1. Den Wassertank herausnehmen

Ziehen Sie den Wassertank zu dreißig Grad über die Horizontale heraus.

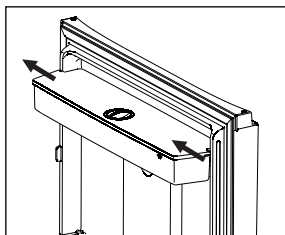

2. Installieren Sie den Wassertank


Setzen Sie die Spendereinheit in das Loch der Tür. Richten Sie die Türausrichtung aus, dann drücken Sie den Wasserbehälter circa um 30° nach unten herunter.

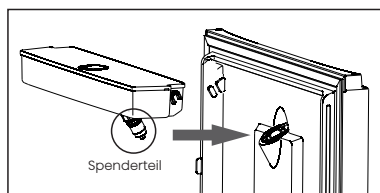

3. Wasser füllen


Als Erstes drehen Sie den Deckel des Behälters gegen den Uhrzeigersinn und ziehen ihn dann hinaus. Als Zweites befüllen Sie den Behälter mit Wasser, achten Sie auf die Markierung der Füllgrenze.

Zuletzt verschließen Sie den Behälter.

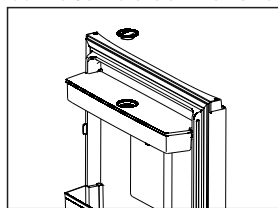


4. Gekühltes Wasser erhalten

Wenn Sie den Fühlerstab nach hinten drücken wird gekühltes Wasser in Ihre Tasse fließen. Und Sie können Ihr gekühltes Getränk genießen.

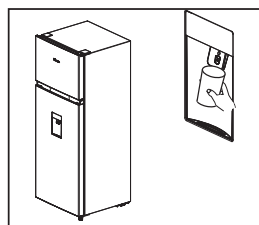

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie das Gerät (äußeres und inneres Zubehör) aus hygienischen Gründen regelmäßig mindestens alle zwei Monate.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder einschalten und wieder an die Steckdose anschließen.
- Wischen Sie das Innere des Geräts mit einer schwachen Natronlösung aus und spülen Sie es anschließend mit warmem Wasser und einem ausgewringenen Schwamm oder Tuch ab.
- Achten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Speisen und Getränke können dazu führen, dass Dichtungen am Gehäuse festkleben. Waschen Sie die Dichtung mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser ab. Nach der Reinigung sie gründlich abspülen und trocknen.
- Weitere Einzelheiten zur Reinigung finden Sie im E-Handbuch.

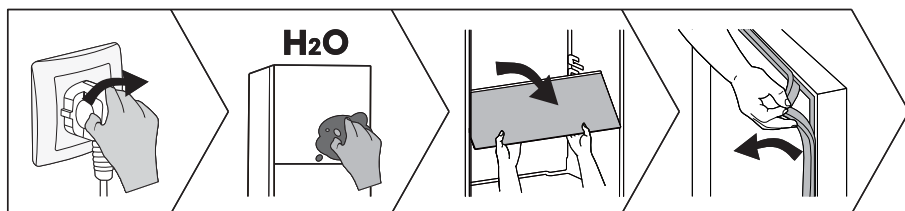

HILFREICHE TIPPS UND TRICKS

Energiespartipps

Wir empfehlen, die Tipps zum Energiesparen zu befolgen.

- Lassen Sie das Gerät möglichst kurz geöffnet, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen steht.
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Lagern Sie keine warmen Speisen oder dampfende Flüssigkeit im Gerät.

Ausschalten Ihres Gerätes

Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum auszuschalten braucht, sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden, um die Schimmelbildung auf dem Gerät zu verhindern.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
2. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Säubern und trocknen Sie das Innere gründlich.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen wenig geöffnet sind, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.

- Weitere Informationen finden Sie im E-Handbuch.

FEHLERBEHEBUNG

- Wenn bei Ihrem Gerät ein Problem auftritt oder Sie den Verdacht haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie die folgenden einfachen Prüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen.
- **HINWEIS:** Weitere relevante Informationen finden Sie im E-Handbuch.



WARNUNG

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die folgenden Überprüfungen durchführen, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



GEFAHR

Einklemmgefahr für Kinder. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank entsorgen:

- Entfernen Sie die Türen.
- Entfernen Sie nicht die Böden damit Kinder nicht ohne Weiteres hineinklettern können.

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Versuchen Sie, die Kammertemperatur auf ein kälteres Niveau einzustellen, um dieses Problem zu lösen.
Eine Frostschicht tritt im Kompartiment auf	Überprüfen Sie, dass die Luftauslässe nicht durch die Lebensmittel blockiert sind, und stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel innerhalb des Gerätes so angebracht ist, dass eine ausreichende Belüftung ermöglicht ist. Stellen Sie sicher, dass die Tür ganz geschlossen werden kann.
Die Temperatur im Inneren ist zu warm	Sie können die Türen zu lange oder zu häufig offen gehalten haben; oder die Türen sind durch ein Hindernis offen gehalten; oder das Gerät ist mit unzureichendem Freiraum an den Seiten, hinten und oben gelegt.
Das Gerät kann nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden werden	Das WLAN-Passwort wurde falsch eingegeben oder das Netzwerk konnte nicht gefunden werden. Informationen zu spezifischen Netzwerkkonfigurationsvorgängen finden Sie im elektronischen Handbuch.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern.

Vor der Entsorgung des Gerätes

1. Stecken Sie den Hauptstromschalter aus der Steckdose.
2. Trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.



WARNUNG

Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können.

Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufts vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.

	Richtige Entsorgung dieses Produkts
	Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme zur Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.

VERWENDUNGSVORSCHLAG FÜR DAS GERÄT

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden nicht benutzt wurden: Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser gezogen wurde. (Speziell für Modelle mit Wassertank)
- Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eismürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

VERWENDUNGSVORSCHLAG FÜR DAS GERÄT

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, entfrosten, reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.
- **HINWEIS:** Die folgenden Informationen dienen nur als Referenz, da die Funktionen je nach Modell unterschiedlich sein können. Weitere Einzelheiten finden Sie im E-Handbuch.

Reihenfolge	Fächer Typ	Zielaufbewahrungstemp. [°C]	Geeignete Lebensmittel	Haltbarkeit
1	Kühlschrank	+2~+8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.	/
2	Vier Sterne	≤-18	Meeresfrüchte, Süßwasserprodukte und Fleisch.	≤ 3 Monate
3	Drei Sterne	≤-18		
4	Zwei Sterne	≤-12		≤ 2 Monate
5	Ein Stern	≤-6		≤ 1 Monat
6	Null-Stern	-6~0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, einige abgepackte verarbeitete Lebensmittel usw. Teilweise eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel)	≤ 3 Tage
7	Kühle	-3~+3	Meeresfrüchte, Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Süßwasseraquarienprodukte usw.	2~7 Tage
8	Frisches Essen	0~+4	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, gekochte Speisen usw.	≤ 3 Tage
9	Wein	+5~+20	Rotwein, Weißwein, Sekt usw.	/

Hisense

life reimagined



MANUALE OPERATIVO PER L'UTENTE

Prima della messa in funzione di questo apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro

Questa è una versione breve del Manuale Utente. Per ulteriori informazioni, scansionare il codice QR qui sopra per visualizzare la versione completa del manuale.

NOTA:

1. Regola il tuo dispositivo mobile o tablet in modalità verticale durante la navigazione dei manuali elettronici per ottenere la migliore esperienza visiva.
2. Per garantire un'esperienza fluida con la funzione di download dei manuali elettronici, ti consigliamo di utilizzare i browser Google Chrome, Microsoft Edge o Safari.

IT

Italiano

INFORMAZIONI DI AVVERTENZA E SICUREZZA

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta

Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, che descrivono il dispositivo e il suo utilizzo corretto e sicuro. Le istruzioni si applicano a diversi tipi/modelli di apparecchi; pertanto, le impostazioni o le apparecchiature qui descritte non disponibili nel vostro apparecchio. Si consiglia di conservare questo manuale di istruzioni per riferimento futuro e di allegarlo al dispositivo in caso di futura vendita.

Controlla il tuo dispositivo per eventuali danni o anomalie. Se trovi che il tuo apparecchio è danneggiato, avvisa il rivenditore dove lo avete acquistato.

Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, lasciarlo in posizione verticale per almeno 2 ore. Ciò ridurrà la possibilità di guasti di funzionamento dovuti all'effetto del trasporto sul sistema di raffreddamento.

Importanti istruzioni di sicurezza



AVVERTENZA

Rischio di incendio / materiali infiammabili.

L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica e messo a terra in conformità alle norme e regolamenti vigenti.

AVVERTENZA! Non individuare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

Prima di pulire il dispositivo, scollegarlo dalla rete elettrica (scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro).

 **AVVERTENZA!** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.

 **AVVERTENZA!** Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

 **AVVERTENZA!** L'illuminazione LED non dev'essere sostituita dall'utente! Se l'illuminazione LED è danneggiata, contattare l'assistenza tecnica.

INFORMAZIONI DI AVVERTENZA E SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA! Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.

⚠ AVVERTENZA! Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal produttore.

⚠ AVVERTENZA! Per evitare qualsiasi pericolo causato dalla scarsa stabilità del dispositivo, assicurarsi di seguire le istruzioni per l'installazione.

Pericolo di ustioni da congelamento

Per evitare ustioni da congelamento, non mettere mai il cibo congelato in bocca né toccare il cibo congelato.

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Rimuovere l'eventuale imballaggio destinato a proteggere il dispositivo o parti particolari durante il trasporto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Presenta pericolo di lesioni o soffocamento.

Quando si rimuove un elettrodomestico usato, scollegare il cavo di alimentazione, rimuovere la porta e lasciare i ripiani nell'elettrodomestico. Ciò impedirà ai bambini di chiudersi nell'apparecchio.

Solo per i mercati europei

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

INFORMAZIONI DI AVVERTENZA E SICUREZZA

La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni sono autorizzati a caricare e scaricare apparecchi di refrigerazione.

Avvertenza relativa al refrigerante

L'apparecchio contiene una piccola quantità di gas ecologico ma infiammabile R600a. Assicurarsi che nessuna parte del sistema di raffreddamento sia danneggiata. La perdita di gas non è pericolosa per l'ambiente, ma potrebbe causare lesioni agli occhi o incendi.

In caso di perdita di gas, ventilare accuratamente la stanza, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e chiamare un tecnico dell'assistenza.

Informazioni importanti sull'uso dell'apparecchio

AVVERTENZA! Questo elettrodomestico deve essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:

- aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- agriturismi e dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti di tipo bed and breakfast;
- ristoranti e simili attività di vendita non al dettaglio.

 **AVVERTENZA!** Mantenere le aperture per la ventilazione libere da ostruzioni, sia dell'intera struttura sia dei componenti integrati.

L'apparecchio non può essere utilizzato all'aperto o esposto alla pioggia.

Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in quest'apparecchio.

Se non utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, spegnerlo tramite l'apposito pulsante e scollegarlo dalla rete elettrica. Svuotare l'apparecchio, sbrinarlo, pulirlo e lasciare la porta socchiusa.

In caso di errore o interruzione dell'alimentazione elettrica, non aprire il vano congelatore a meno che il congelatore non sia in funzione da più di 16 ore. Trascorso questo periodo utilizzare gli alimenti congelati oppure provvedere a un raffreddamento sufficiente (ad es. con un apparecchio sostitutivo).

Informazioni tecniche sull'apparecchio

La targhetta identificativa si trova all'interno dell'apparecchio. Indica dati su tensione, volume lordo e netto, tipo e quantità di refrigerante e informazioni sulle classi climatiche.


INFORMAZIONI DI AVVERTENZA E SICUREZZA

Se la lingua riportata sulla targhetta non è quella da voi scelta o la lingua del vostro Paese, sostituirla con quella fornita.


⚠ AVVERTENZA! Non danneggiare il circuito del refrigerante.

INSTALLAZIONE DEL NUOVO APPARECCHIO

- Posiziona l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato. Non esporlo direttamente alla luce solare, pioggia o ghiaccio.
- Il diagramma mostra l'escursione termica per ciascuna classe climatica. La classe climatica di questo apparecchio è specificata sulla targhetta identificativa. L'utilizzo al di fuori di questo intervallo potrebbe comportare prestazioni scadenti.
- Intorno all'apparecchio deve essere disponibile uno spazio libero sufficiente per facilitare la ventilazione e la dissipazione del calore.
- Lo spazio consigliato è indicato in figura.

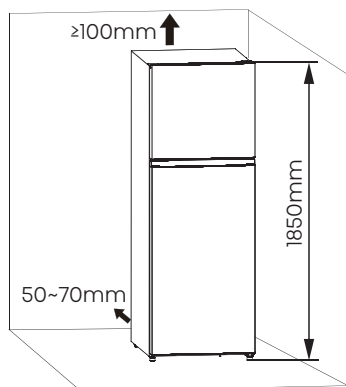


Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

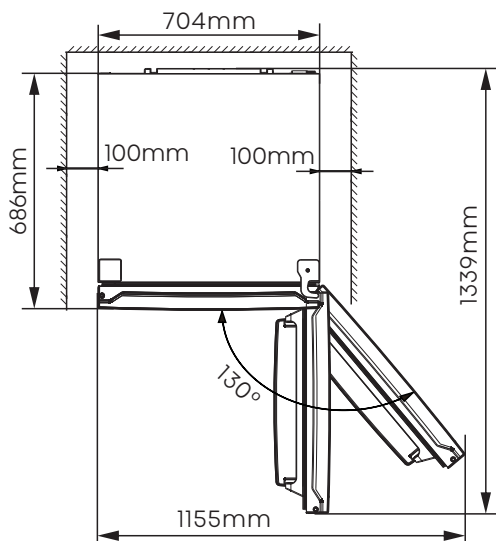

Livellamento dell'apparecchio (se necessario):


- La figura è solo di riferimento.
- L'apparecchio è dotato di piedini regolabili che possono essere utilizzati per livellare l'apparecchio.
- Per consentire l'autochiusura delle ante, inclinare il top all'indietro ruotando i piedini regolabili.

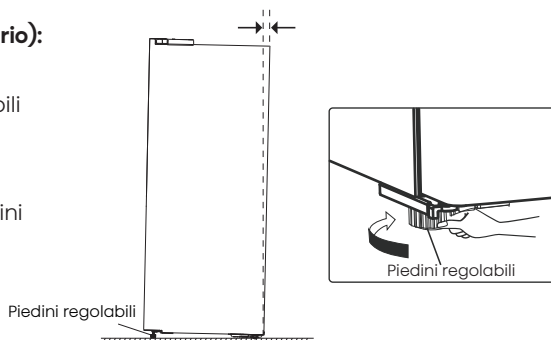

INSTALLAZIONE DEL NUOVO APPARECCHIO

AVVERTENZA

- Per un'installazione idonea, questo frigorifero deve essere posizionato su un piano rigido che sia alla stessa altezza del resto del pavimento. Questa superficie deve essere abbastanza resistente da sopportare il peso di un frigorifero a pieno carico.
- I rulli devono essere utilizzati solo per il movimento in avanti o all'indietro. Spostare il frigorifero lungo i lati potrebbe danneggiare il pavimento e i rulli.

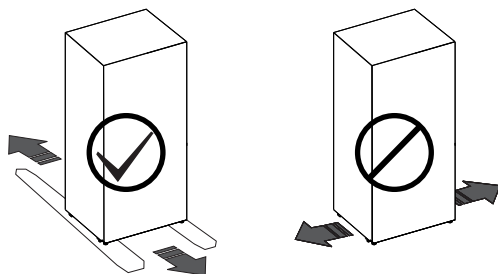

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO


- La dotazione interna dell'apparecchio può variare a seconda del modello dell'apparecchio.
- Il diagramma potrebbe differire leggermente dall'unità acquistata, consultare il manuale elettronico per ulteriori informazioni.

A: Congelatore

1. Contenitore del ghiaccio*
2. Ripiano di vetro
3. Controllo temperatura
4. Guarnizione della porta
5. Supporto della porta

B: Frigorifero

6. Vassoio multifunzionale
(O ripiano in vetro)
7. Controllo temperatura
8. Ripiano in vetro
9. Vano fresco
10. Guarnizione della porta
11. Deposito d'acqua**
12. Erogatore d'acqua*
13. Supporto della porta**









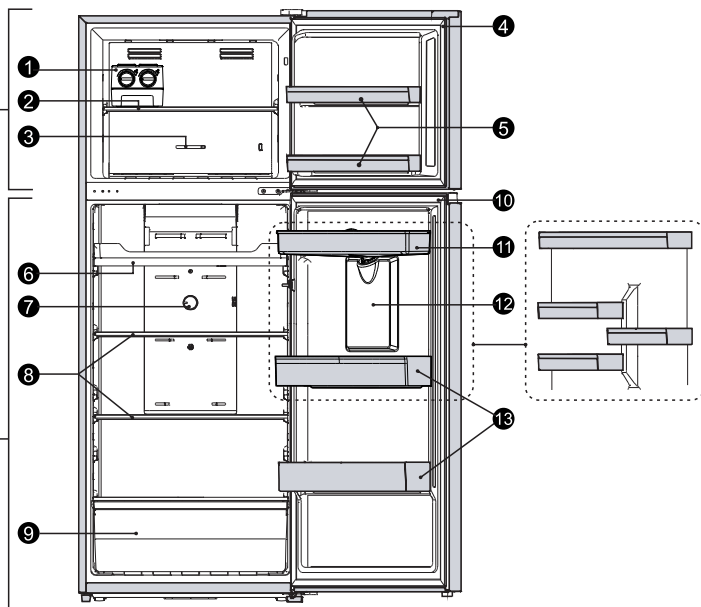


* : Solo in alcuni modelli.

** : Se il modello non è dotato di distributore d'acqua, il serbatoio dell'acqua viene sostituito dal ripiano per porta.


PANNELLO DI CONTROLLO

Si prega di leggere attentamente il metodo di regolazione della temperatura prima dell'uso e la temperatura dello scomparto del frigorifero può essere regolata tramite il pannello di controllo. Il **Tipo A** è per il modello senza pannello di controllo, e il **Tipo B** è per il modello con pannello di controllo. Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale elettronico.

Suggerimenti per l'Impostazione della Temperatura				
Scomparto	Tipo A		Tipo B	
	Congelatore	Refrigerazione	Congelatore	Refrigerazione
Estate (Superiore a 32°C)	 Imposta su 2-5 (impostare in posizione centrale quando si produce il ghiaccio)	 Imposta su 5-6	 Effettuare le regolazioni nell'area d'ombra. Impostato a destra dell'area d'ombra quando si produce il ghiaccio.	 Imposta su 3-5°C
Normale	 Imposta in posizione centrale	 Imposta in posizione centrale	 Imposta in posizione visiva	 Imposta su 4°C
Inverno (A: Sotto i 12°C B: Sotto i 16°C)	 Imposta su 5-8	 Imposta su 6-7	 Effettuare le regolazioni nell'area d'ombra	 Imposta su 2-3°C
Impostazioni non consigliate				
Scomparto	Impostazione		Effetto	
Congelatore	 Refrigeration Max Cool		Ciò potrebbe causare un aumento della temperatura del scomparto congelatore.	
	 Freezer Max Cool		Ciò potrebbe causare un aumento della temperatura del scomparto frigorifero.	
Refrigerazione	Tipo A  Imposta su 1-2		Tipo B  Imposta su 6-8°C	
	 Imposta su 7		 Imposta su 2°C	

Importante!

Non inserire troppo cibo direttamente contro l'uscita dell'aria della parte del sensore di temperatura nel coperchio del vano frigorifero, in quanto ciò influisce sul fatto che l'apparecchio non può funzionare correttamente.

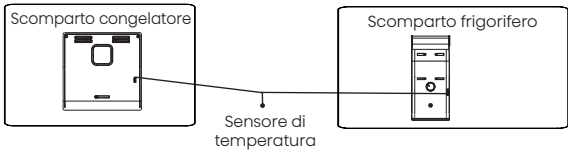

PANNELLO DI CONTROLLO

NOTA: La funzione è disponibile solo sui modelli con pannello di controllo.

Controllo della temperatura

- Si consiglia di impostare la temperatura del frigorifero a 4°C per il primo utilizzo.
- La temperatura impostata è una media per l'intero frigorifero e la temperatura effettiva varierà a seconda della quantità di cibo, della posizione e della temperatura ambiente.
- Premere "Temp." per modificare la temperatura da 2°C a 8°C.

Super Cool ❄️

- Premere "Mode" per attivare, l'icona Super Cool si accende e la temperatura del frigorifero visualizza 2°C.
- La modalità Super Cool si spegne automaticamente dopo 3 ore.
- Premere "Mode" o "Temp." per disattivare Super Cool.



Risparmio di energia 🌿


- Premere "Mode" per attivare, l'icona "Eco" si illumina.
- Quando la modalità Risparmio Energetico è attiva, la temperatura del frigorifero viene impostata automaticamente su 6°C.
- Premere "Mode" o "Temp." per disattivare Risparmio Energetico.

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

NOTA: Questa funzionalità è disponibile solo sui modelli dotati di erogatore d'acqua.


1. Rimuovere il serbatoio dell'acqua

Estrarre il serbatoio dell'acqua di trenta gradi verso la superficie orizzontale.

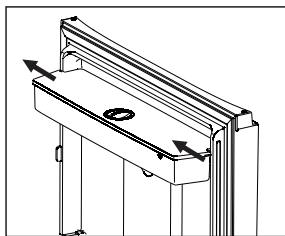


2. Installare il serbatoio dell'acqua

Inserire la parte del distributore nel foro della porta. Allineare il rivestimento della porta, premere poi il serbatoio d'acqua verso 30 gradi sotto il piano orizzontale.

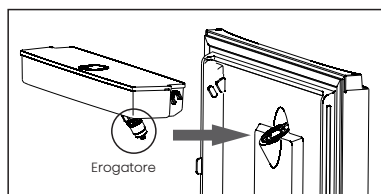


3. Riempimento d'acqua

Di primo, girare il coperchio del serbatoio nel senso antiorario ed estrarre il coperchio. Di secondo, versare l'acqua nel serbatoio, avendo cura della linea di limite. Ultimamente, chiudere il coperchio.

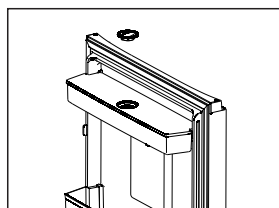


4. Ottenere l'acqua di raffreddamento

Premendo sul polo d'impatto, l'acqua di raffreddamento fluirà nel Suo bicchiere. E Lei godrà della fredda bevanda.

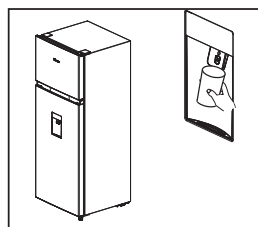

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Per mantenere l'igiene, pulire regolarmente il dispositivo (accessori esterni ed interni) almeno ogni due mesi.
- Assicurati che il dispositivo sia completamente asciutto prima di riaccenderlo e collegarlo a una presa elettrica.
- Pulisci l'interno del dispositivo con una soluzione diluita di bicarbonato di sodio, quindi risciacqua con una spugna strizzata o un panno inumidito con acqua tiepida.
- Fare attenzione a mantenere pulite le guarnizioni delle porte. Cibi e bevande appiccicosi possono causare l'adesione delle guarnizioni al mobiletto. Lavare le guarnizioni con un detergente delicato e acqua calda. Risciacquare e asciugare con cura dopo la pulizia.
- Per ulteriori dettagli sulla pulizia, fare riferimento al manuale elettronico.

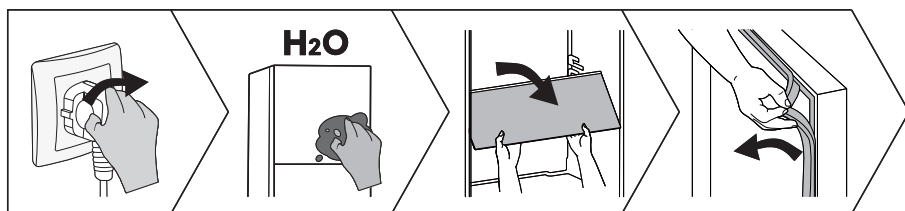

CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI

Consigli sul risparmio di energia

Vi raccomandiamo di seguire i consigli per risparmiare energia.

- Cercate di evitare di tenere la porta aperta per lunghi periodi al fine di risparmiare energia.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano da qualsiasi fonte di calore.
- Non impostare la temperatura più fredda del necessario.
- Non conservare cibi caldi o liquidi in evaporazione nell'apparecchio.

Spegnimento dell'apparecchio

Se l'apparecchio deve essere spento per un periodo prolungato, devono essere adottate le seguenti precauzioni per evitare la formazione di muffa nell'apparecchio.

1. Rimuovere tutti gli alimenti.
2. Togliere la spina dalla presa di corrente.
3. Pulire e asciugare l'interno completamente.
4. Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte, per far circolare l'aria.

- Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale elettronico.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Se riscontri un problema con il tuo apparecchio o temi che l'apparecchio non funzioni correttamente, puoi eseguire i seguenti semplici controlli prima di chiamare l'assistenza.
- **NOTA:** Maggiori informazioni sono disponibili nel manuale elettronico.



AVVERTENZA

Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli di seguito elencati, contattare un elettricista qualificato, un tecnico autorizzato o il proprio rivenditore.



PERICOLO

Rischio di intrappolamento del bambino. Prima di gettare via il tuo vecchio frigorifero o freezer:

- Smonta le porte.
- Lascia i ripiani al loro posto così che i bambini non possano facilmente entrare dentro.

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Controllare se il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di corrente in modo corretto.
	La temperatura ambiente è troppo bassa. Prova a impostare la temperatura ambiente ad un livello più freddo per risolvere questo problema.
Uno strato di brina si è formato nel vano	Verificare che le prese d'aria non siano ostacolate dal cibo e collocare gli alimenti all'interno dell'apparecchio per consentire una ventilazione adeguata. Assicurarsi che la porta possa essere completamente chiusa.
La temperatura all'interno è troppo calda	Si può avere lasciato le porte aperte troppo a lungo o troppo spesso; o le porte sono tenute aperte da qualche ostacolo; o l'apparecchio si trova con spazio insufficiente ai lati, posteriormente e superiormente.
Impossibile collegare l'apparecchio alla rete Wi-Fi	La password Wi-Fi è stata inserita in modo errato oppure non è possibile trovare la rete. Fare riferimento al manuale elettronico per le operazioni specifiche di configurazione della rete.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

È vietato smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico.

Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio con il simbolo di riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta dei rifiuti idoneo.

Prima dello smaltimento dell'apparecchio

1. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Staccare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.

AVVERTENZA

I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione.

Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.

	Corretto smaltimento del prodotto
 	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici nel territorio dell'UE. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento non conforme, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il sostenibile riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio ambientale sicuro.

CONSIGLI PER L'USO DELL'APPARECCHIO

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni:

- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare l'impianto idrico collegato a una rete idrica se l'acqua non è stata aspirata per 5 giorni. (Speciale per modelli con serbatoio acqua)
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o vi gocciolino sopra.
- Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle sono adatti per conservare cibi surgelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.

CONSIGLI PER L'USO DELL'APPARECCHIO

- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.
- **NOTA:** Le seguenti informazioni sono solo di riferimento poiché le caratteristiche possono variare in base al modello. Si prega di ottenere maggiori dettagli nel manuale elettronico.

Ordine	Tipo Scomparti	Temperatura di conservazione ideale [°C]	Cibo appropriato	Periodo di conservazione
1	Frigorifero	+2~+8	Uova, cibo cotto, cibo confezionato, frutta e verdura, latticini, torte, bevande e altri alimenti non sono adatti al congelamento.	/
2	Quattro-stelle	≤-18	Frutti di mare, prodotti acquatici d'acqua dolce e carni.	≤3 mesi
3	Tre-stelle	≤-18		≤2 mesi
4	Due stelle	≤-12		
5	Una-stella	≤-6		≤1 mese
6	Zero-stella	-6~0	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, alcuni alimenti trasformati confezionati, ecc. Alimenti trasformati parzialmente confezionati/incapsulati (alimenti non congelabili)	≤3 giorni
7	Freddo	-3~+3	Frutti di mare, carne di maiale, manzo, pollo, prodotti acquatici d'acqua dolce, ecc.	2~7 giorni
8	Cibo fresco	0~+4	Maiale fresco, manzo, pesce, pollo, cibi cotti, ecc.	≤3 giorni
9	Vino	+5~+20	Vino rosso, vino bianco, vino spumante, ecc.	/

Hisense

life reimagined



MANUAL DE OPERACIÓN DE USUARIO

Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultas futuras

Esta es una versión abreviada del Manual del Usuario. Para más información, por favor escanee el código QR de arriba para ver la versión completa del manual.

NOTA:

1. Al navegar por el manual electrónico, ajuste su teléfono móvil o tableta en modo vertical para una mejor experiencia de visualización.
2. Para garantizar una experiencia fluida de descarga del manual electrónico, recomendamos usar Google Chrome, Microsoft Edge o Safari como navegador.

ES

Español

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Antes de utilizar el aparato por primera vez

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, lea atentamente las instrucciones de uso que describen el aparato y su uso correcto y seguro. Las instrucciones se aplican a varios tipos/modelos de aparatos; por lo tanto, puede que se describan ajustes o equipos que no están disponibles en su aparato. Recomendamos guardar este manual para futuras referencias y, si decide vender el aparato, adjuntarlo al mismo.

Verifique si el aparato presenta algún daño o anomalía. Si encuentra que su aparato está dañado, notifíquelo al minorista donde lo adquirió.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, deje que el aparato repose en una posición vertical durante un mínimo de 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de fallos de funcionamiento debido al efecto del transporte en el sistema de refrigeración.

Instrucciones importantes de seguridad



ADVERTENCIA

Riesgo de incendio/materiales inflamables

El aparato debe ser conectado a la red eléctrica y estar correctamente conectado a tierra de acuerdo con las normas y regulaciones vigentes.

¡ADVERTENCIA! No coloque múltiples conectores portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

Antes de limpiar el aparato, asegúrese de desconectarlo de la red eléctrica (retire el cable de la toma de pared).

 **¡ADVERTENCIA!** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente calificadas a fin de evitar peligro.

 **¡ADVERTENCIA!** Al momento de colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.

 **¡ADVERTENCIA!** ¡El usuario no debe reemplazar la luz LED! Si la luz LED está dañada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

 **¡ADVERTENCIA!** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

 **¡ADVERTENCIA!** No utilice los dispositivos mecánicos u otros medios, con excepción de los recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelación.

 **¡ADVERTENCIA!** Para evitar cualquier riesgo derivado de la mala estabilidad del aparato, asegúrese de que esté instalado según las instrucciones.

Riesgo de quemaduras por congelación

Para evitar quemaduras por congelación, no coloque alimentos congelados en la boca ni toque alimentos congelados.

Seguridad para niños y personas vulnerables

Este aparato no se diseña para usarse por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

Retire el embalaje destinado a proteger el aparato o partes específicas durante el transporte y manténgalo fuera del alcance de los niños, ya que presenta peligro de lesiones o sofocación.

Al retirar un aparato usado, desconecte el cable de alimentación, retire la puerta y deje los estantes en el aparato. Esto evitará que los niños se encierran dentro del aparato.

Solo para el mercado europeo

Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso seguro y sean conscientes de los peligros asociados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

La limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

Los niños de 3 a 8 años tienen permitido usar aparatos de refrigeración.

Advertencia sobre el refrigerante

El aparato contiene una pequeña cantidad de gas R600a, ecológico pero inflamable. Asegúrese de que no haya partes dañadas del sistema de refrigeración. Una fuga de gas no es peligrosa para el medio ambiente, pero podría causar lesiones o incendio.

Si ocurre una fuga de gas, ventile completamente, desconecte el aparato de la red eléctrica y llame a un técnico de mantenimiento.

Información importante sobre el uso del aparato

¡ADVERTENCIA! Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y las aplicaciones similares tales como:

- áreas de personal de cocina en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo;
- granjas y clientes en hoteles, moteles y otros lugares residenciales;
- entornos para huéspedes;
- aplicaciones de restauración y similares no comerciales.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Mantenga las aperturas de ventilación de la carcasa del aparato o de las estructuras integradas libres de obstrucciones.

Este dispositivo no debe usarse al aire libre ni exponerse a la lluvia.

No almacene las sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.

Si el aparato no se va a utilizar durante un período prolongado, apáguelo utilizando el botón correspondiente y desenchúfelo de la red eléctrica. Vacíe el aparato, descongélelo, límpielo y deje la puerta semiabierta.

En caso de error o fallo en el suministro de energía, no abra el compartimento del congelador a menos que el congelador no haya funcionado durante más de 16 horas. Después de este período, utilice los alimentos congelados o proporcione una refrigeración suficiente (por ejemplo, un aparato de reemplazo).

Información técnica sobre el aparato

La placa de características se encuentra en el interior del aparato. Indica datos sobre voltaje, volumen bruto y neto, tipo y cantidad de refrigerante, e información sobre las clases climáticas.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Si el idioma en la placa de características no es el idioma de su elección o el idioma de su país, reemplázelo con el que se suministra.


⚠ ¡ADVERTENCIA! No dañe el circuito de refrigerante.

INSTALACIÓN DEL NUEVO APARATO

- Coloque su aparato en un lugar seco y bien ventilado. Mantenga el aparato apartado de la luz directa del sol, de la lluvia o de la escarcha.
- El diagrama muestra el rango de temperatura de cada clase climática. La clase climática de este aparato se especifica en la placa de características. El uso fuera de este rango puede resultar en un rendimiento deficiente.
- Debe haber suficiente espacio libre alrededor del aparato para facilitar la ventilación y la disipación del calor.
- El espacio sugerido se indica en la figura.


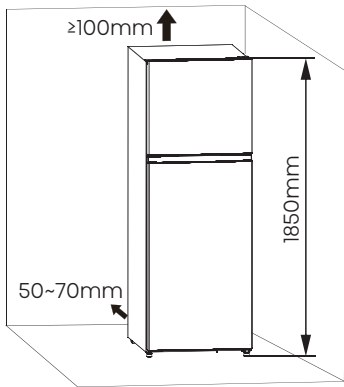


Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

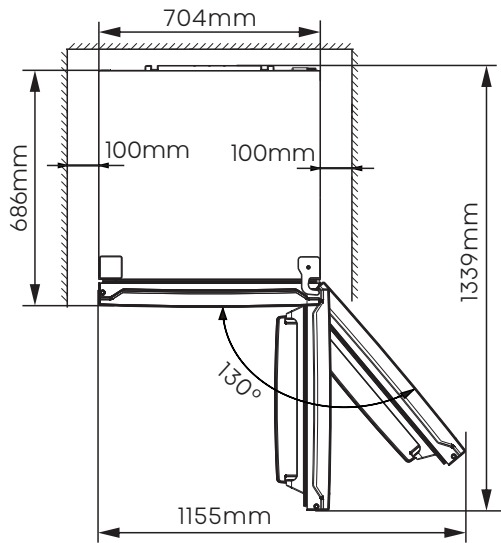

Estabilización del aparato (si es necesario):


- La figura es solo para referencia.
- El aparato está equipado con patas ajustables que se pueden utilizar para nivelar el aparato.
- Para permitir el autocierre de las puertas, incline la parte superior hacia atrás girando las patas ajustables.

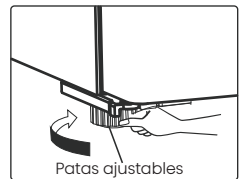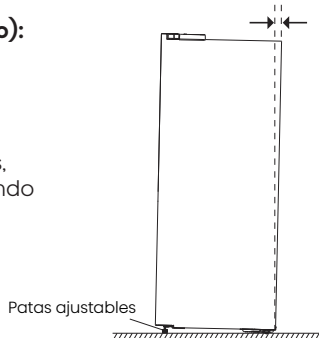

INSTALACIÓN DEL NUEVO APARATO

ADVERTENCIA

- Para realizar una instalación adecuada, se debe colocar el refrigerador sobre una superficie nivelada de material duro que esté a la misma altura que el resto del suelo. Esta superficie debe ser lo suficientemente fuerte para soportar un refrigerador completamente cargada.
- Las ruedas solo se deben usar para movimiento hacia adelante o hacia atrás. Mover el refrigerador hacia los lados podría dañar el suelo y las ruedas.

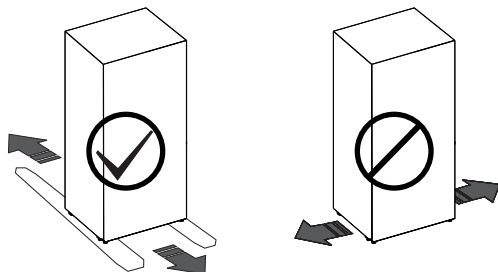

DESCRIPCIÓN DEL APARATO


- El equipamiento interior del aparato puede variar según el modelo del aparato.
- El diagrama puede diferir ligeramente del aparato que ha adquirido, por favor, obtenga más información en el E-manual.

A: Congelador

1. Caja de hielo*
2. Estante de cristal
3. Control de temperatura
4. Junta de la puerta
5. Balda de la puerta

B: Frigorífico

6. Bandeja multifuncional (O estante de cristal)
7. Control de temperatura
8. Estantes de cristal
9. Crisper
10. Junta de la puerta
11. Tanque de agua**
12. Dispensador de agua*
13. Balda de la puerta**

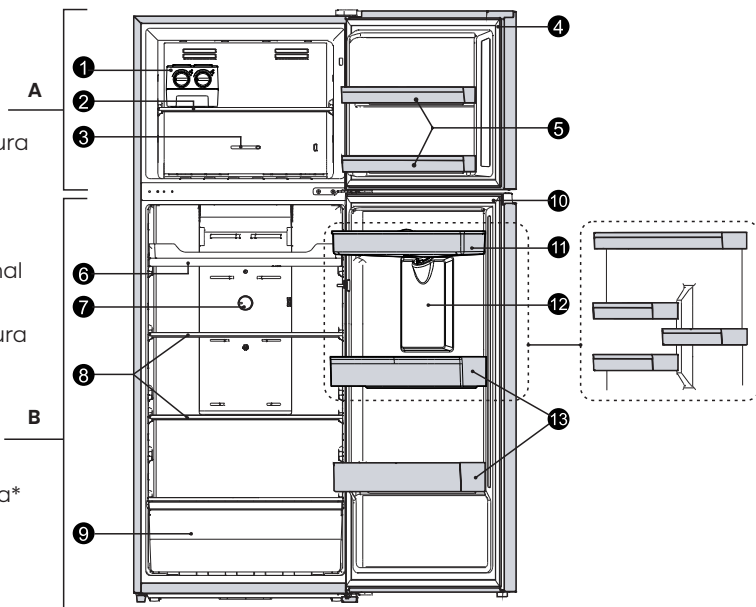

* : Solo en algunos modelos.

** : Si el modelo no tiene dispensador de agua, el tanque de agua se reemplaza con una balda de la puerta.


PANEL DE CONTROL

Por favor, lea atentamente el método de ajuste de la temperatura antes de utilizar el aparato. Puede ajustar la temperatura del frigorífico a través del panel de control. **Tipo A** es para el modelo sin panel de control, y **Tipo B** es para el modelo con panel de control. Para más información relevante, consulte el E-manual.

Recomendación de Ajuste de Temperatura				
Compartimento	Tipo A		Tipo B	
	Congelador	Refrigeración	Congelador	Refrigeración
Verano (Superior a 32°C)	 Ajustar a 2-5 (coloque en la posición central al hacer hielo)	 Ajustar a 5-6	 Ajuste en la zona sombreada, ponga a la derecha de la zona sombreada cuando haga hielo.	 Ajustar a 3-5°C
Normal	 Ajustar a la posición central	 Ajustar a la posición central	 Ajuste en la posición central	 Ajustar a 4°C
Invierno (A: por debajo de 12°C, B: por debajo de 16°C)	 Ajustar a 5-8	 Ajustar a 6-7	 Ajuste en la zona sombreada	 Ajustar a 2-3°C
Ajustes no recomendados				
Compartimento	Ajuste		Efecto	
Congelador	 Refrigeration Max Cool		Puede hacer que aumente la temperatura del compartimento congelador.	
	 Freezer Max Cool		Puede hacer que aumente la temperatura del compartimento frigorífico.	
Refrigeración	Tipo A Ajustar a 1-2	Tipo B Ajustar a 6-8°C	Puede hacer que aumente la temperatura del compartimento congelador.	
	 Ajustar a 7	 Ajustar a 2°C	Puede aumentar el consumo de energía.	

¡Importante!

No coloque demasiados alimentos en la salida de aire del sensor de temperatura en la cubierta del canal de viento del refrigerador, ya que afecta que el aparato no pueda funcionar correctamente.

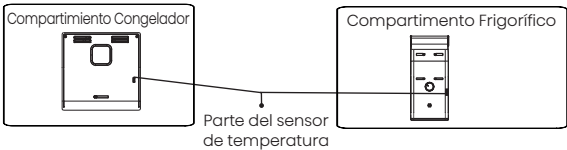

PANEL DE CONTROL

NOTA: Esta función solo está disponible en modelos con panel de control.

Control de la temperatura

- Sugerimos ajustar el frigorífico a 4°C para el primer uso.
- La temperatura ajustada es la temperatura media de todo el refrigerador, las temperaturas reales pueden variar dependiendo de la cantidad de alimentos, ubicación y temperatura ambiente.
- Presione "Temp." para pasar de 2°C a 8°C.

Super Cool (Súper Frío) ❄️

- Presione "Mode" para activarlo, el icono Super Cool se ilumina y la temperatura del frigorífico indica 2°C.
- Super Cool se apagará automáticamente tras 3 horas.
- Presione "Mode" o "Temp." para desactivar Super Cool.



Ahorro de energía 🌿


- Presione "Mode" para activarlo, el icono "Eco" se ilumina.
- Cuando el Ahorro de Energía está activado, la temperatura del frigorífico se ajusta automáticamente a 6°C.
- Presione "Mode" o "Temp." para desactivar Ahorro de Energía.

USO DEL APARATO

NOTA: Esta función solo está disponible en modelos con dispensador de agua.


1. Extraiga el tanque de agua

Extraiga el tanque de agua hacia los treinta grados por encima del plano horizontal.

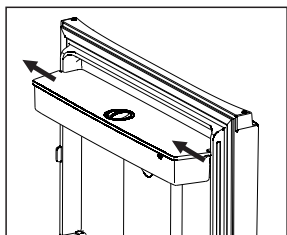


2. Instalación del tanque de agua

Coloque la pieza del dispensador en el orificio de la puerta. Alinee el interior de la puerta, luego presione la caja de almacenamiento de agua hacia treinta grados por debajo del plano horizontal.

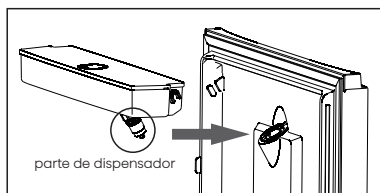


3. Llenado con agua

Primero, gire la tapa de la caja de almacenamiento en sentido antihorario y tire de la tapa. Después, introduzca agua en el recipiente hasta la línea límite. Finalmente, coloque la cubierta.

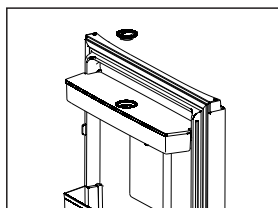


4. Obtener agua fría

Al presionar el poste de impacto, el agua fría fluirá hacia su vaso. Así podrá disfrutar de su bebida refrigerante.

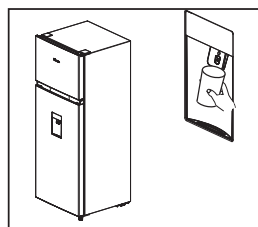

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Por motivos de higiene, limpie regularmente el aparato (accesorios exteriores e interiores) al menos cada dos meses.
- Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de volver a encenderlo y conectarlo al enchufe del tomacorriente.
- Limpie el interior del aparato con una solución débil de bicarbonato de sodio y, a continuación, aclárelo con agua tibia usando una esponja o paño rígido.
- Mantenga limpios los sellos de la puerta. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que los sellos se adhieran al gabinete. Lave el sello con detergente suave y agua tibia. Aclárelo y séquelo detenidamente después de limpiarlo.
- Para más detalles sobre la limpieza, consulte el E-manual.

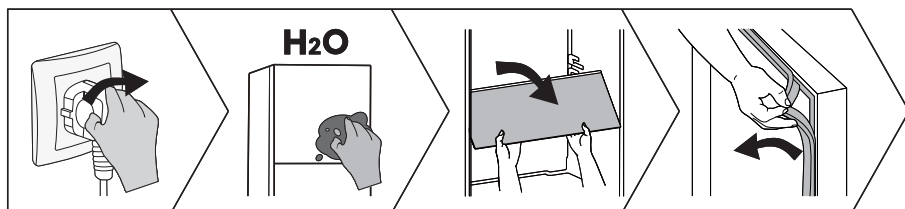

SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES

Consejos de ahorro de energía

Le recomendamos que siga los consejos de ahorro de energía.

- Evite dejar la puerta abierta durante periodos largos.
- Asegúrese de que el aparato esté alejado de cualquier fuente de calor.
- No ajuste la temperatura más baja de lo necesario.
- No almacene alimentos calientes o líquidos que se evaporan en la unidad.

Apagado del aparato

Si tiene que apagar el aparato durante un largo periodo de tiempo, debe seguir los siguientes pasos para evitar que le salga moho.

1. Retire todos los alimentos.
2. Desconecte el enchufe del tomacorriente.
3. Limpie y seque completamente el interior.
4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.

- Para más información, consulte el E-manual.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si experimenta algún problema con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar las siguientes sencillas comprobaciones antes de llamar al servicio técnico.
- **NOTA:** Puede encontrar más información relevante en el E-manual.



ADVERTENCIA

No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de mantenimiento autorizado o la tienda donde compró el producto.



PELIGRO

Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de descartar el refrigerador o congelador viejo:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en lugar adecuado para que los niños no puedan meterse dentro fácilmente.

Problema	Causa posible y Solución
El aparato no funciona correctamente	Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente en la toma eléctrica.
	La temperatura ambiental es demasiado baja. Intente establecer la temperatura de la cámara en un nivel más frío para solucionar este problema.
Hay una capa de escarcha en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas con alimentos y asegúrese de que la comida esté colocada dentro del aparato de forma que permita una ventilación suficiente. Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada.
La temperatura interior es demasiado alta	Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado rato o que las haya abierto con demasiada frecuencia, que algún obstáculo las haya mantenido abiertas o que el aparato tenga poco espacio a los lados, por detrás y por encima.
No se puede conectar el aparato a la red WiFi	La contraseña de Wi-Fi se ingresó incorrectamente, o no se pudo encontrar la red. Para operaciones específicas de configuración de red, consulte el manual electrónico.

ELIMINACIÓN DEL APARATO

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos.

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables. Deseche el embalaje a un contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.

Antes de desechar el aparato

1. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
2. Corte el cable eléctrico y deséchelo con el enchufe.

 ADVERTENCIA

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. Se debe desechar el refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían provocar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.

	Eliminación Correcta del producto
	Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos en UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, reciclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden retirar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

SUGERENCIA DE USO DEL APARATO

Para evitar contaminar los alimentos, siga las siguientes instrucciones:

- Si abre la puerta por largos periodos, puede aumentar significativamente la temperatura de los compartimientos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con alimentos y sistemas de desagües accesibles.
- Limpie el tanque de agua si no se ha utilizado por 48 horas; purgue el sistema de agua conectado al suministro de agua en caso de no haber extraído agua por 5 días. (Especial para modelos con tanques de agua)
- Almacene la carne y el pescado crudo en los recipientes adecuados del refrigerador para que no estén en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimientos de dos estrellas para alimentos congelados son ideales para almacenar alimentos precongelados o cremas heladas y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimientos de uno, dos y tres estrellas no son aptos para congelar alimentos frescos.

SUGERENCIA DE USO DEL APARATO

- Si el refrigerador está vacío por largos periodos, desconéctelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho dentro del aparato.
- **NOTA:** La información a continuación es solo para referencia, ya que las funciones pueden variar según los modelos. Por favor, obtenga más detalles en el manual electrónico.

Orden	Tipo de compartimentos	Temperatura de almacenamiento o meta [°C]	Alimentos apropiados	Vida útil de almacenamiento
1	Frigorífico	+2~+8	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, las tortas, las bebidas y otros alimentos no aptos para congelar.	/
2	Cuatro estrellas	≤-18	Marisco, productos de agua dulce y carnes.	≤3 meses
3	Tres estrellas	≤-18		
4	Dos estrellas	≤-12		≤2 meses
5	Una estrella	≤-6		≤1 mes
6	Cero estrella	-6~0	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, algunos alimentos procesados envasados, etc. Alimentos procesados encapsulados o parcialmente empaquetados (alimentos no congelables)	≤3 días
7	Fresco	-3~+3	Marisco, carne de res, pollo, productos de agua dulce, etc.	2~7 días
8	Alimentos frescos	0~+4	Cerdo fresco, carne de res, pescado, pollo, alimentos cocidos, etc.	≤3 días
9	Vino	+5~+20	Vino rojo, vino blanco, vino espumante, etc.	/

Hisense

life reimagined



MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

Antes de operar esta unidade, leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras

Esta é uma versão resumida do Manual de Utilizador. Para mais informação, digitalize o código QR acima para consultar a versão integral do manual.

NOTA:

1. Ajuste o seu telemóvel ou tablet para o modo horizontal durante a navegação pelos manuais eletrónicos de forma a obter a melhor experiência de visualização.
2. Para garantir uma experiência imaculada com o recurso de download dos manuais eletrónicos, recomendamos que utilize o navegador Google Chrome, Microsoft Edge, ou Safari.

PT

Português

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez

Antes de ligar o eletrodoméstico à fonte de alimentação, leia cuidadosamente as instruções de utilização que descrevem o eletrodoméstico e a sua utilização correta e segura. As instruções aplicam-se a vários tipos/modelos de eletrodomésticos, por conseguinte, podem ser descritas definições ou equipamentos que não constam no seu eletrodoméstico. Recomendamos que conserve o manual de instruções para consulta futura e que o anexe ao eletrodoméstico caso proceda à sua venda futura.

Verifique se o seu eletrodoméstico não apresenta quaisquer danos ou irregularidades. Caso detete que o seu eletrodoméstico está danificado, notifique o revendedor onde adquiriu o eletrodoméstico.

Antes de ligar o eletrodoméstico à fonte de alimentação, permita que o eletrodoméstico repouse numa posição vertical por um mínimo de 2 horas. Isto reduzirá a possibilidade de problemas de funcionamento devido ao efeito do transporte no sistema de refrigeração.

Instruções de segurança importantes



AVISO

Risco de incêndio/materiais inflamáveis.

O eletrodoméstico tem de ser ligado à fonte de alimentação e à terra em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.

AVISO! Não coloque várias saídas de tomada portátil ou fontes de energia portáteis atrás do aparelho.

Antes de limpar o eletrodoméstico, desligue-o da fonte de alimentação (desligue o cabo de alimentação da tomada).

 **AVISO!** Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar um perigo.

 **AVISO!** Ao posicionar o aparelho, assegure-se que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

 **AVISO!** A luz LED não deve ser substituída pelo usuário! Se a luz do LED estiver danificada, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para obter assistência.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISO

⚠ AVISO! Não utilize aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

⚠ AVISO! Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto os recomendados pelo fabricante.

⚠ AVISO! Para evitar qualquer perigo resultante da fraca estabilidade do eletrodoméstico, certifique-se de que este é instalado conforme instruído.

Perigo de queimadura devido à congelação

Para evitar a queimadura devido à congelação, nunca coloque alimentos congelados na sua boca e não toque nos alimentos congelados.

Segurança para crianças e para pessoas vulneráveis

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Remova as embalagens destinadas a proteger o eletrodoméstico ou peças previstas para a segurança durante o transporte e mantenha-as fora do alcance das crianças. Estas representam um perigo de lesão ou de asfixia.

Quando remove um eletrodoméstico usado, desligue o cabo de alimentação da tomada, retire a porta e deixe as prateleiras no eletrodoméstico. Isto impedirá que as crianças fiquem presas no interior do eletrodoméstico.

Apenas para os mercados europeus

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e que tenham compreensão dos riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISO

A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração.

Aviso relativo ao refrigerante

O eletrodoméstico contém uma quantidade pequena do gás ecológico, contudo, inflamável R600a. Certifique-se de nenhum componente do sistema de arrefecimento se danifica. Uma fuga de gás não é um perigo para o ambiente, mas pode causar lesões oculares ou incêndio.

Na eventualidade de uma fuga de gás, ventile a divisão, desligue o eletrodoméstico da fonte de alimentação e contacte um técnico especializado.

Informação importante sobre a utilização do eletrodoméstico

AVISO! Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:

- áreas de cozinha de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de fazenda e clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
- ambientes de tipo de cama e café da manhã;
- catering e outras aplicações semelhantes de não retalho.

 **AVISO!** Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, sem obstruções.

O eletrodoméstico não pode ser utilizado no exterior e não pode ficar exposto à chuva.

Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

Caso o eletrodoméstico não seja utilizado por um período prolongado, desligue-o utilizando o botão relevante e retire a ficha da tomada. Esvazie o eletrodoméstico, descongele-o, limpe-o e deixe a porta entreaberta.

Na eventualidade de um erro ou de falha de alimentação elétrica, não abra o compartimento do congelador a não ser que o congelador não esteja a funcionar há mais de 16 horas. Decorrido este período, consuma os alimentos congelados ou providencie arrefecimento suficiente (ex. eletrodoméstico de substituição).

Informação técnica sobre o eletrodoméstico

A placa de identificação está localizada no interior do eletrodoméstico. Esta indica dados sobre a tensão, o volume bruto e líquido, o tipo e a quantidade de refrigerante, bem como informação sobre as classes climáticas.


INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E AVISO

Caso o idioma na placa de identificação não seja o seu idioma de eleição ou o idioma do seu país, substituída pela fornecida.


⚠️ AVISO! Não danifique o circuito refrigerante.

INSTALAR SEU NOVO APARELHO

- Coloque o seu eletrodoméstico num local seco e bem ventilado. Manter o aparelho fora de luz directa do sol, chuva e gelo.
- O diagrama apresenta o intervalo de temperatura de cada classe climática. A classe climática deste eletrodoméstico é especificada na placa de identificação. A utilização além deste intervalo pode resultar num desempenho fraco.
- Deixe espaço suficiente em torno do eletrodoméstico para facilitar a ventilação e a dissipação do calor.
- O espaço sugerido é indicado na figura.

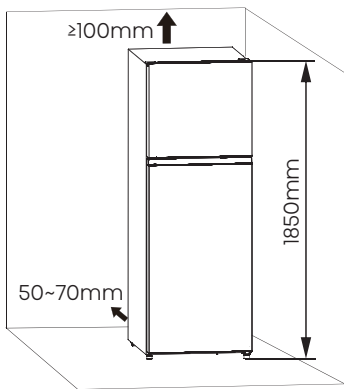


Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

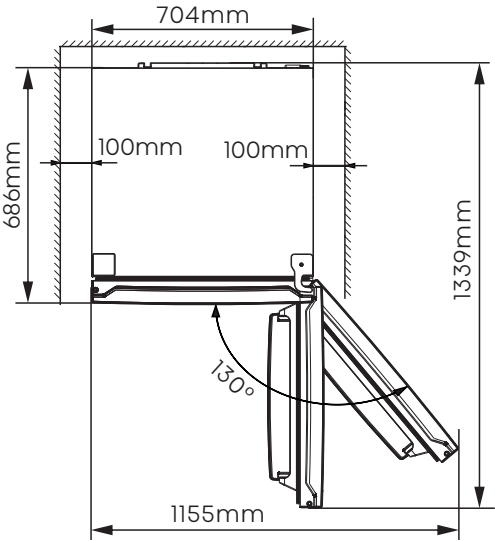

Nivelar o eletrodoméstico (se necessário):


- A figura serve apenas como referência.
- O eletrodoméstico está equipado com pés ajustáveis que podem ser utilizados para nivelar o eletrodoméstico.
- Para permitir que as portas fechem por si, incline o topo para trás rodando os pés ajustáveis cerca.

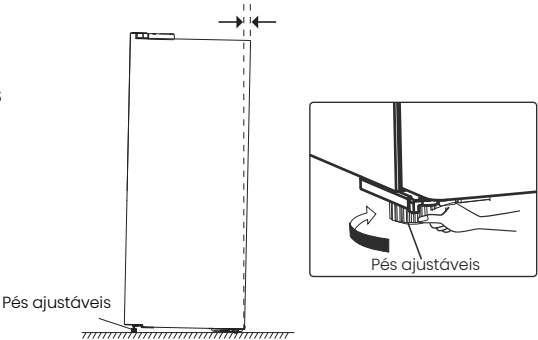

INSTALAR SEU NOVO APARELHO

AVISO

- Para uma instalação adequada, este refrigerador deve ser colocado em uma superfície nivelada de material rígido que tenha a mesma altura que o restante do piso. Esta superfície deve ser forte o suficiente para suportar um refrigerador totalmente carregado.
- As rodas só devem ser utilizadas para deslocar para a frente ou para trás. Mover o refrigerador lateralmente pode danificar sua parte inferior e os rolos.

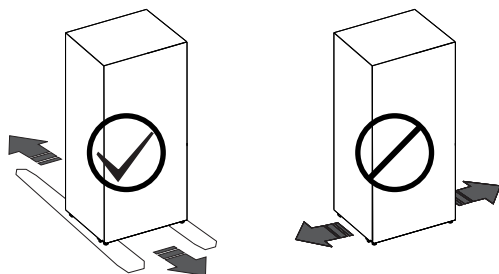

DESCRIÇÃO DO APARELHO


- O equipamento no interior do eletrodoméstico pode mudar consoante o modelo do eletrodoméstico.
- O diagrama pode diferir ligeiramente do eletrodoméstico que adquiriu, obtenha mais informação no manual eletrônico.

A: Congelador

1. Caixa de gelo*
2. Prateleira de vidro
3. Controle de temperatura
4. Vedação da porta
5. Prateleira da porta

B: Frigorífico

6. Prateleira multifuncional (Ou prateleira de vidro)
7. Controle de temperatura
8. Prateleiras de vidro
9. Gaveta
10. Vedação da porta
11. Tanque de água**
12. Dispensador de água*
13. Prateleira da porta**





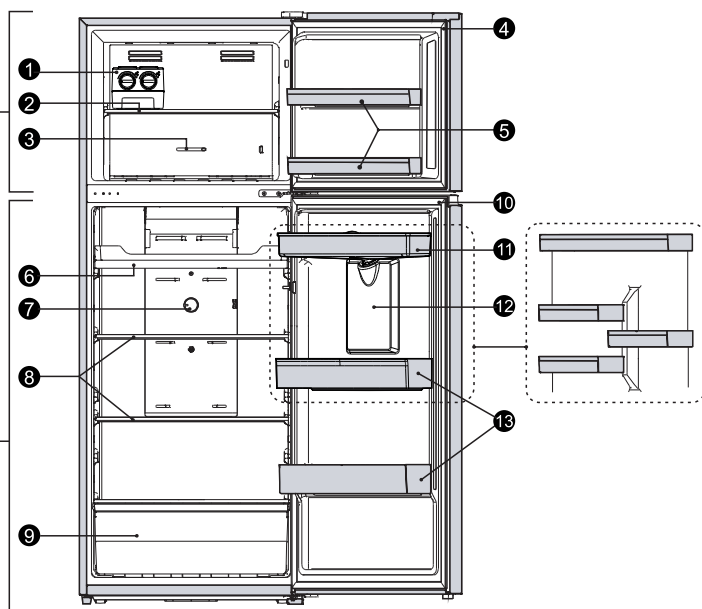


* : Apenas em alguns modelos.

** : Caso o modelo não disponha de um dispensador de água, o tanque de água é substituído por uma prateleira de porta.


PAINEL DE CONTROLO

Leia atentamente o método de regulação da temperatura antes de utilizar; a temperatura do compartimento do frigorífico pode ser ajustada no painel de controlo. **Tipo A** é para o modelo sem painel de controlo, e **Tipo B** é para o modelo com um. Consulte o manual eletrónico para mais informação relevante.

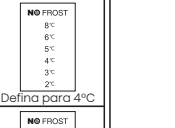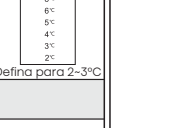Recomendação para definir a temperatura				
Compartimento	Tipo A		Tipo B	
	Congelador	Refrigeração	Congelador	Refrigeração
Verão (Superior a 32°C)	 Defina para 2-5 (coloque na posição intermédia quando fizer gelo)	 Defina para 5-6	 Coloque na área sombreada, coloque no lado direito da área sombreada quando estiver a fazer gelo.	 Defina para 3-5°C
Normal	 Defina para a posição intermédia	 Defina para a posição intermédia	 Defina para a posição visual	 Defina para 4°C
Inverno (A: Inferior a 12°C B: Inferior a 16°C)	 Defina para 5-8	 Defina para 6-7	 Coloque na área sombreada	 Defina para 2-3°C
Definições não recomendadas				
Compartimento	Definição		Efeito	
Congelador	 Refrigeration Max Cool		Pode fazer com que a temperatura do compartimento do congelador aumente.	
	 Freezer Max Cool		Pode fazer com que a temperatura do compartimento de refrigeração aumente.	
Refrigeração	Tipo A  Defina para 1-2	Tipo B  Defina para 6-8°C	Pode fazer com que a temperatura do compartimento do congelador aumente.	
	 Defina para 7	 Defina para 2°C	Pode levar a um maior consumo de energia.	

Importante!

Não coloque muita comida diretamente contra a saída de ar da parte do sensor de temperatura na tampa do canal de vento do compartimento do refrigerador, pois isso afeta o fato de que o aparelho não funciona corretamente.

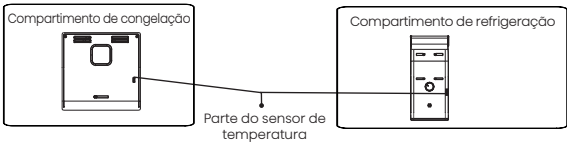

PAINEL DE CONTROLO

NOTA: Este recurso só está disponível nos modelos com painel de controlo.

Controlar a temperatura

- Sugerimos que configure o frigorífico para 4°C durante a primeira utilização.
- A temperatura definida é uma média para todo o frigorífico, as temperaturas reais podem variar consoante a quantidade e disposição dos alimentos, bem como devido à temperatura ambiente.
- Prima "Temp." para alternar entre temperaturas de 2°C a 8°C.

Super Cool (Super Fresco) ❄️

- Prima "Mode" para ativar, o ícone Super Cool acende-se e a temperatura do frigorífico indica 2°C.
- O modo Super Cool desliga-se automaticamente decorridas 3 horas.
- Prima "Mode" ou "Temp." para desligar o Super Cool.



Economia de energia 🌿


- Prima "Mode" para ativar, o ícone "Eco" acende-se.
- Quando a Poupança de Energia está ligada, a temperatura do frigorífico define-se automaticamente para 6°C.
- Prima "Mode" ou "Temp." para desligar a Poupança de Energia.

UTILIZAÇÃO DO ELETRODOMÉSTICO

NOTA: Este recurso só está disponível nos modelos com dispensador de água.


1. Retire o tanque de água

Puxe o tanque de água trinta graus acima do plano horizontal.

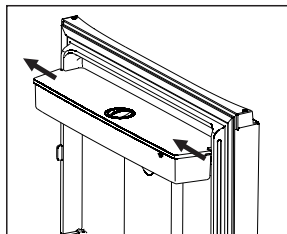


2. Coloque o tanque de água

Coloque a dispensador dentro do buraco da porta. Alinhar o revestimento da porta, em seguida, pressionar a caixa de armazenamento de água num ângulo de trinta graus abaixo do plano horizontal.

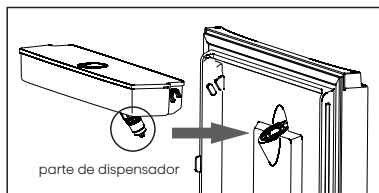


3. Enchimento com água

Em primeiro lugar, gire a tampa da caixa de armazenamento no sentido anti-horário e retire a tampa. Em segundo lugar, coloque água na caixa de armazenamento, observando a linha limite. Por último, coloque a tampa.

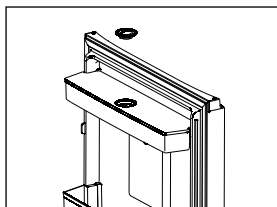


4. Obter a água refrigerada

Ao pressionar o polo de impacto, a água de refrigeração cairá no seu copo. E assim pode apreciar a sua bebida refrescante.

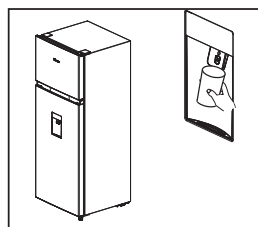

LIMPEZA E CUIDADO

- Por motivos de higiene, limpe o eletrodoméstico (exterior e acessórios interiores) regularmente, pelo menos, duas vezes por mês.
- Garanta que o eletrodoméstico se encontra totalmente seco antes de voltar a ligar ou de ligar à tomada.
- Limpe o interior do eletrodoméstico com uma solução fraca de bicarbonato de sódio e, de seguida, enxague com água quente utilizando uma esponja ou pano torcido.
- Tome cuidado para manter os selos da porta limpos. Os alimentos e bebidas pegajosas podem deixar manchas quando se prendem no armário. Lave os selos com detergente suave e água morna. Enxágüe e seque profundamente depois da limpeza.
- Para mais detalhes sobre a limpeza, consulte o manual eletrónico.

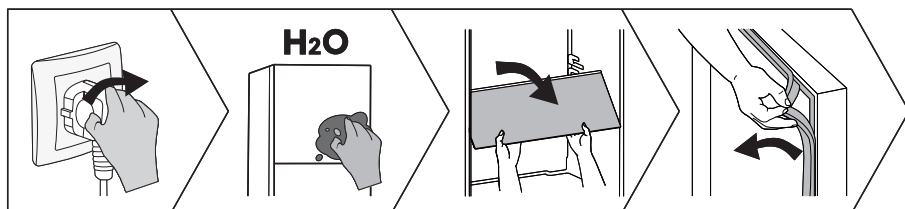

SUGESTÕES E DICAS ÚTEIS

Dicas de economia de energia

Recomendamos que siga as dicas para poupar energia.

- Tente evitar manter a porta aberta por longos períodos de tempo.
- Assegure-se de que o eletrodoméstico se encontra afastado de quaisquer fontes de calor.
- Não coloque uma temperatura mais fria do que o necessário.
- Não armazene alimentos quentes ou líquidos a evaporar no aparelho.

Desligar o seu aparelho

Se o aparelho precisar de ser desligado por um longo período de tempo, os seguintes passos devem ser seguidos para prevenir mofo no aparelho.

1. Remova todos os alimentos.
2. Remova a ficha das principais tomadas antes.
3. Limpe e seque completamente o interior.
4. Assegure que todas as portas são forçosamente abertas para permitir que ar circule.

- Consulte o manual eletrónico para mais informação.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Caso tenha um problema com o seu eletrodoméstico ou esteja preocupado com a possibilidade de o eletrodoméstico não estar a funcionar corretamente, pode executar as seguintes verificações antes de contactar um técnico especializado.
- **NOTA:** Pode encontrar mais informação relevante no manual eletrónico.

AVISO

Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Se o problema continuar depois de fazer as examinações abaixo, contacte um electricista qualificado, engenheiro de serviço autorizado ou loja onde comprou o produto.

PERIGO

Risco de apresamento de crianças. Antes de jogar fora sua refrigerador ou congelador antigo:

- Remova as portas.
- Deixe as prateleiras no devido lugar para dificultar a entrada de crianças.

Problema	Causa possível & solução
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está ligado na saída de energia apropriadamente.
	A temperatura ambiente está muito baixa. Tente definir a temperatura do compartimento para um nível mais frio para resolver este problema.
Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por qualquer alimento e certifique-se de que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. Assegure-se de que a porta fecha totalmente.
A temperatura no interior é muito alta	Poderá ter deixado as portas abertas por muito tempo ou demasiadas vezes; ou as portas estão a ser mantidas abertas por algum obstáculo; ou o aparelho está num local onde tem objectos dos lados, atrás ou em cima.
Não consegue ligar o eletrodoméstico à rede Wi-Fi	A palavra Wi-Fi foi incorretamente inserida, ou a rede não foi encontrada. Para operações de configuração de rede específicas, consulte o manual eletrónico.

ELIMINAÇÃO DO APARELHO

É proibido remover o aparelho como resíduos de casa.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalagem com símbolo de reciclagem são recicláveis. Remova o embalagem num recipiente de recolha de resíduos apropriados para reciclar.

Antes da eliminação do aparelho

1. Puxe a ficha principal das principais tomadas antes.
2. Desligue o cabo de alimentação e deite fora a ficha principal.



AVISO

Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolação. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.

	Eliminação correcta deste produto
	Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o dispositivo que utilizou, use os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

SUGESTÃO DE USO DO APARELHO

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções:

- Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe os reservatórios de água se não tiverem sido usados durante 48 h; lave o sistema de água conectado a um fornecimento de água, se não foi retirada água durante 5 dias. (Especial para modelos com tanques de água)
- Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no refrigerador, para que não fiquem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

SUGESTÃO DE USO DO APARELHO

- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.
- **NOTA:** A informação abaixo serve apenas para referência, dado que as funções podem variar consoante os modelos. Obtenha mais detalhes no manual eletrónico.

Ordem	Tipo de compartimentos	Temp. de armazenamento alvo [°C]	Alimentos apropriados	Período de conservação
1	Frigorífico	+2~+8	Ovos, alimentos cozinhados, alimentos embalados, frutas e legumes, laticínios, bolos, bebidas e outros alimentos não são adequados para serem congelados.	/
2	Quatro estrelas	≤-18	Marisco, produtos aquáticos de água doce e carnes.	≤3 meses
3	Três estrelas	≤-18		≤2 meses
4	Duas estrelas	≤-12		
5	Uma estrela	≤-6		≤1 mês
6	Zero estrelas	-6~0	Porco fresco, carne de boi, peixe, frango, alguns alimentos processados embalados etc. Alimentos processados parcialmente embalados (alimentos não congeláveis)	≤3 dias
7	Arrefecimento	-3~+3	Marisco, porco, carne de boi, frango, produtos aquáticos de água doce etc.	2~7 dias
8	Alimentos frescos	0~+4	Porco fresco, carne de boi, peixe, frango, alimentos cozinhados etc.	≤3 dias
9	Vinho	+5~+20	Vinho tinto, vinho branco, vinho espumante, etc.	/

Hisense

life reimagined



GEBRUIKERHANDLEIDING

Alvorens dit apparaat te gaan bedienen, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor toekomstig gebruik bewaren.

Dit is een korte versie van de gebruikershandleiding. Scan voor meer informatie de QR-code hierboven om de volledige versie van de handleiding te bekijken.

OPMERKING:

1. Stel uw mobiele apparaat of tablet in op staand tijdens het doorbladeren van elektronische handleidingen voor de beste kijkervaring.
2. Om ervoor te zorgen dat het downloaden van de elektronische handleidingen soepel verloopt, raden we Google Chrome, Microsoft Edge of de Safari-browser aan te gebruiken.

NL

Nederlands

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt

Lees voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet aandachtig de gebruiksaanwijzing die het apparaat en het correcte en veilige gebruik ervan beschrijft. De instructies zijn van toepassing op verschillende typen/modellen apparaten; het is dus mogelijk dat hierin instellingen of apparatuur worden beschreven die niet beschikbaar zijn in uw apparaat. We raden aan deze gebruiksaanwijzing te bewaren voor toekomstig gebruik en bij het apparaat te voegen als het in de toekomst wordt verkocht.

Controleer uw apparaat op beschadigingen of onregelmatigheden. Als u vaststelt dat uw apparaat beschadigd is, moet u de verkoper waar u het apparaat hebt gekocht hiervan op de hoogte stellen.

Laat het apparaat minimaal 2 uur in verticale positie staan voordat u het aansluit op het elektriciteitsnet. Dit verkleint de kans op storingen door het effect van transport op het koelsysteem.

Belangrijke veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING

Brandgevaar/brandbare materialen

Het apparaat moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet en worden geaard volgens de geldende normen en voorschriften.

WAARSCHUWING! Niet meerdere draagbare stopcontacten of verlengsnoeren aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt (trek het netsnoer uit het stopcontact).

WAARSCHUWING! Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING! Bij het positioneren van het apparaat moet u controleren of het netsnoer niet verstrikt of beschadigd is geraakt.

WAARSCHUWING! Het LED-lampje mag niet door de gebruiker worden vervangen! Als het LED-lampje beschadigd is, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie.

⚠ WAARSCHUWING! Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij zij van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING! Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ondooiproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.

⚠ WAARSCHUWING! Om gevaar als gevolg van een slechte stabiliteit van het apparaat te voorkomen, moet het volgens de instructies worden geïnstalleerd.

Gevaar voor bevriezing

Stop bevroren voedsel nooit in uw mond en raak bevroren voedsel niet aan om bevriezing te voorkomen.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

Verwijder de verpakking die bedoeld is om het apparaat of bepaalde onderdelen tijdens het transport te beschermen en houd deze buiten het bereik van kinderen. Er bestaat gevaar voor verwonding of verstikking.

Als u een gebruikt apparaat verwijderd, moet u het netsnoer loskoppelen, de deur verwijderen en de schappen in het apparaat laten zitten. Dit voorkomt dat kinderen zichzelf opsluiten in het apparaat.

Alleen voor Europese markten

Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

VEILIGHEIDS-EN WAARSCHUWINGSINFORMATIE

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 mogen in werking zijnde koelende apparaten vullen en leegmaken.

Waarschuwing met betrekking tot het koelmiddel

Het apparaat bevat een kleine hoeveelheid van een milieuvriendelijk maar brandbaar gas R600a. Controleer of er geen onderdelen van het koelsysteem beschadigd zijn. Een gaslek is niet gevaarlijk voor het milieu, maar kan wel oogletsel of brand veroorzaken.

In geval van een gaslek moet u de ruimte grondig ventileren, de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en een servicetechnicus bellen.

Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat

WAARSCHUWING! Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeelkeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
- boerderijen en bij klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen;
- bed en breakfast type omgevingen;
- catering en dergelijke niet-retail toepassingen.

 **WAARSCHUWING!** Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in een ingebouwde structuur vrij van obstakels houden.

Het apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt en mag niet worden blootgesteld aan regen.

Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit met de betreffende knop en trek de stekker uit het stopcontact. Maak het apparaat leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

Open in geval van een storing of stroomstoring het vriesvak niet, tenzij de vriezer langer dan 16 uur niet heeft gewerkt. Gebruik na deze periode het ingevroren voedsel of zorg voor voldoende koeling (bijv. een vervangend apparaat).

Technische informatie over het apparaat

Het typeplaatje bevindt zich in het interieur van het apparaat. Het bevat gegevens over de spanning, het bruto- en nettovolume, het type en de hoeveelheid koelmiddel en informatie over de klimaatklassen.


VEILIGHEIDS-EN WAARSCHUWINGSINFORMATIE

Als de taal op het typeplaatje niet de taal van uw keuze of van uw land is, vervang deze dan door de bijgeleverde taal.

⚠ WAARSCHUWING! Het koelcircuit niet beschadigen.

INSTALLEREN VAN UW NIEUW APPARAAT




- Zet het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats. Houd het apparaat niet in direct zonlicht, regen of vorst.
- Het diagram toont het temperatuurbereik van elke klimaatklasse. De klimaatklasse van dit apparaat staat vermeld op het typeplaatje. Gebruik buiten dit bereik kan leiden tot slechte prestaties.
- Rondom het apparaat moet voldoende vrije ruimte zijn voor ventilatie en warmteafvoer.
- De voorgestelde ruimte is aangegeven in de afbeelding.

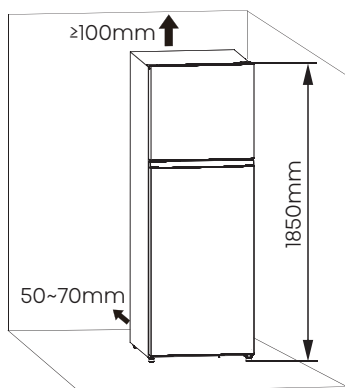

Waterpas zetten van het apparaat (indien nodig):

- De afbeelding dient alleen ter referentie.
- Het apparaat is voorzien van stelvoetjes waarmee het waterpas kan worden gezet.
- Om de deuren zelf te laten sluiten, kantel je de bovenkant naar achteren door aan de verstelbare pootjes te draaien.



Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C

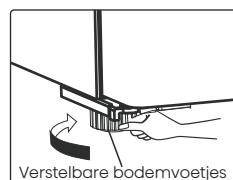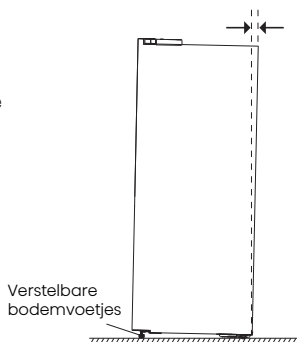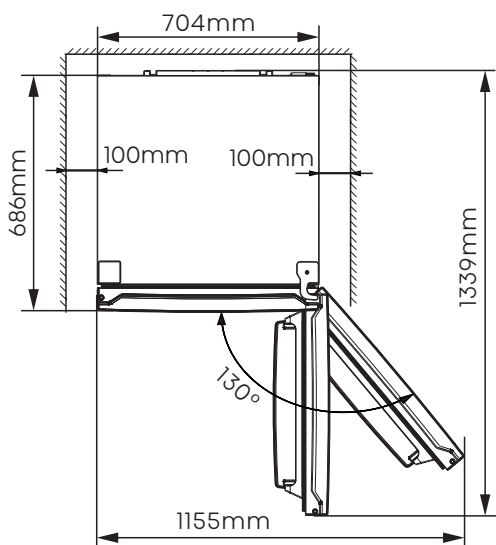

INSTALLEREN VAN UW NIEUW APPARAAT

! WAARSCHUWING

- Voor een correcte installatie moet deze koelkast op een vlak oppervlak van hard materiaal dat dezelfde hoogte als de rest van de vloer worden geplaatst. Dit oppervlak moet sterk genoeg om een volledig geladen koelkast te ondersteunen.
- De rollers mogen alleen worden gebruikt voor voorwaartse of achterwaartse beweging. Bij het zijwaarts verplaatsen van u de koelkast, kan uw vloer en de rollen beschadigd raken.

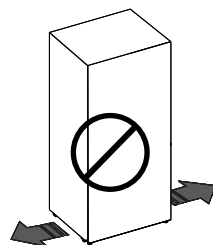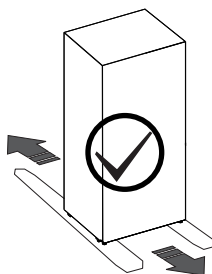

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT


- De binnenuitrusting van het apparaat kan anders zijn afhankelijk van het model.
- Het schema kan enigszins afwijken van het apparaat dat u hebt gekocht. Meer informatie vindt u in de E-handleiding.

A: Vriezer

1. Ijslade*
2. Glazen platen
3. Temperatuurcontrole
4. Deurpakking
5. Deurrek

B: Koelkast

6. Multifunctioneel blad (Of glazen legplank)
7. Temperatuurcontrole
8. Glazen legplanken
9. Verslade
10. Deurpakking
11. Watertank**
12. Waterafgeefinrichting*
13. Deurrek**








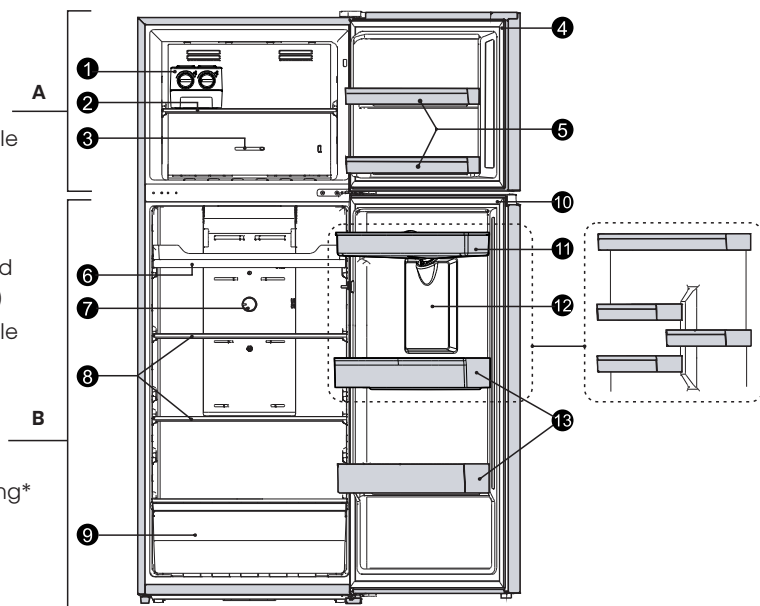


* : Alleen in sommige modellen.

** : Als het model geen waterdispenser heeft, wordt de watertank vervangen door een deurrek.


BEDIENINGSPANEEL

Lees de temperatuurregelingsmethode zorgvuldig door voor gebruik en de compartimenttemperatuur van de koelkast kan worden aangepast via het bedieningspaneel. **Type A** is voor het model zonder bedieningspaneel en **Type B** is voor het model met bedieningspaneel. Raadpleeg de E-handleiding voor meer relevante informatie.

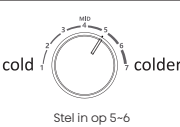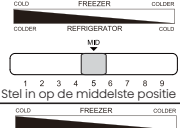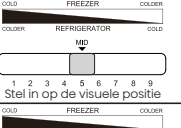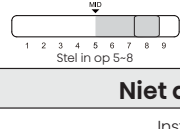Aanbeveling voor temperatuurstelling				
Compartiment	Type A		Type B	
	Vriezer	Koeling	Vriezer	Koeling
Zomer (Boven de 32°C)	 Stel in op 2-5 (stel in op de middelste stand wanneer u ijs maakt)	 Stel in op 5-6	 Pas aan in het schaduwgebied, Stel rechts van het schaduwgebied in wanneer u het ijs maakt.	 Stel in op 3-5°C
Normaal	 Stel in op de middelste positie	 Stel in op de middelste positie	 Stel in op de visuele positie	 Stel in op 4°C
Winter (A: Onder de 12°C B: Onder de 16°C)	 Stel in op 5-8	 Stel in op 6-7	 Aanpassen in het schaduwgebied	 Stel in op 2-3°C
Niet aanbevolen instellingen				
Compartiment	Instellen		Effect	
Vriezer	 Refrigeration Max Cool		Hierdoor kan de temperatuur van het vriesvak stijgen.	
	 Freezer Max Cool		Hierdoor kan de temperatuur van het koelgedeelte stijgen.	
Koeling	Type A		Type B	
	 Stel in op 1-2		 Stel in op 6-8°C	
	 Stel in op 7		 Stel in op 2°C	

Belangrijk!

Plaats geen grote hoeveelheid voedsel direct tegen de luchtuitlaat van het temperatuursensor gedeelte in het windkanaaldeksel van het koelgedeelte, aangezien dit veroorzaakt dat het apparaat niet correct kan functioneren.

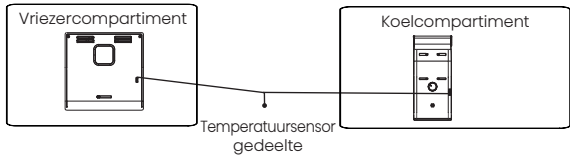

BEDIENINGSPANEEL

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar bij modellen met bedieningspaneel.

Controle van de temperatuur

- We raden aan om de koelkast op 4°C te zetten voor het eerste gebruik.
- De ingestelde temperatuur is een gemiddelde voor de hele koelkast en de werkelijke temperatuur kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid voedsel, de plaatsing en de omgevingstemperatuur.
- Druk op "Temp." om temperaturen te doorlopen van 2°C tot 8°C.

Super Cool (Super Koelen) ❄️

- Druk op "Mode" om te activeren, het Super Cool-pictogram licht op en de koelkasttemperatuur geeft 2°C aan.
- De Super Cool-modus schakelt automatisch uit na 3 uur.
- Druk op "Mode" of "Temp." om Super Cool uit te schakelen.



Energiebesparing 🌿


- Druk op "Mode" om te activeren, het "Eco"-pictogram licht op.
- Wanneer Energiebesparing is ingeschakeld, wordt de koelkasttemperatuur automatisch ingesteld op 6°C.
- Druk op "Mode" of "Temp." om Energiebesparing uit te schakelen.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

OPMERKING: Deze functie is alleen beschikbaar op modellen met waterdispenser.


1. Verwijder het waterreservoir

Trek het waterreservoir dertig graden boven het horizontale vlak uit.

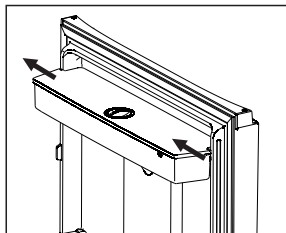


2. Installeer het waterreservoir

Plaats het dispensergedeelte in het gat van de deur. Lijn de rand van de deur uit en druk vervolgens het waterreservoir in een hoek van dertig graden onder het horizontale vlak.

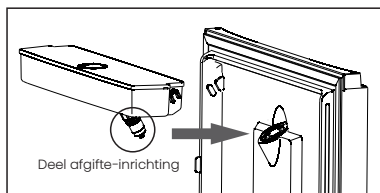


3. Water vullen

Draai eerst het deksel van het voorraadreservoir tegen de klok in en trek het deksel eruit. Giet als tweede water in het voorraadreservoir en let op de limiet. Plaats tot slot het deksel.

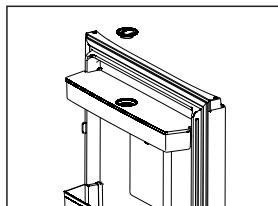


4. Koud water verkrijgen

Als u de knop indrukt, stroomt er koud water in uw beker. En kunt u genieten van uw verkoelende drankje.

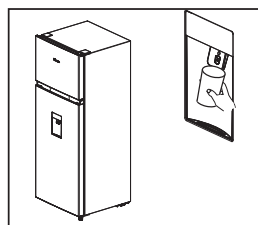

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Voor de hygiëne moet u het apparaat (exterieur en interieuraccessoires) regelmatig schoonmaken, minstens om de twee maanden.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het weer inschakelt en de stekker weer in het stopcontact steekt.
- Veeg de binnenkant van het apparaat af met een zwakke oplossing van zuiveringszout en spoel het daarna af met warm water met een uitgewrongen spons of doek.
- Zorg ervoor dat deurrubbers schoon blijven. Plakkerig eten en drinken kan ervoor zorgen dat de afdichtingen aan de kast blijven plakken. Was de afdichting met een mild reinigingsmiddel en warm water. Afspoelen en het goed drogen na het reinigen.
- Raadpleeg de E-handleiding voor meer informatie over reiniging.

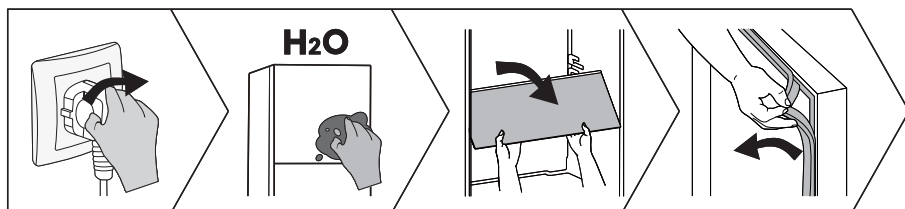

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

Energiebesparende tips

We raden u aan de tips te volgen om energie te besparen.

- Probeer te voorkomen dat de deur lange tijd open te houden.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van warmtebronnen staat.
- De temperatuur niet kouder instellen dan nodig.
- Geen warm voedsel of verdampingsvloeistof in het apparaat bewaren.

Uitschakelen van uw apparaat

Als het apparaat voor een langere periode moet worden uitgeschakeld, dienen de volgende stappen dienen te worden genomen om schimmel op het apparaat te voorkomen.

1. Verwijder al het voedsel.
2. De stekker uit het stopcontact trekken.
3. De binnen goed reinigen en drogen.
4. Zorg ervoor dat alle deuren wijd open zijn om lucht te laten circuleren.

- Raadpleeg de E-handleiding voor meer informatie.

PROBLEEMOPLOSSING

- Als u een probleem ondervindt met uw apparaat of als u vreest dat het apparaat niet goed werkt, kunt u de volgende eenvoudige controles uitvoeren voordat u belt voor service.
- **OPMERKING:** Meer relevante informatie is te vinden in de E-handleiding.



WAARSCHUWING

Het apparaat niet zelf proberen te repareren. Als het probleem aanhoudt nadat u alle onderstaande controles heeft uitgevoerd, moet u contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien, geautoriseerde service engineer of de winkel waar u het product heeft gekocht.



GEVAAR

Risico voor beknellingsgevaar voor kinderen. Alvorens u uw oude koelkast of diepvriezer afdankt:

- De deuren verwijderen.
- Laat de schappen op hun plaats zodat kinderen er niet makkelijk in kunnen klimmen.

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
	De omgevingstemperatuur is te laag. Probeer de kamertemperatuur op een lagere temperatuur te zetten om dit probleem op te lossen.
Een laag rijp treedt op in het compartiment	Controleer of de ventilatie-openingen niet door voedsel geblokkeerd zijn en zorg ervoor dat voedsel in het apparaat geplaatst is om voldoende ventilatie mogelijk te maken. Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten kan worden.
Temperatuur aan de binnenkant is te warm	U heeft mogelijk de deuren te lang of te vaak geopend; of de deuren worden door een obstakel open gehouden; of het apparaat heeft onvoldoende speling aan de zijkant, achterkant en bovenkant.
Kan apparaat niet verbinden met Wi-Fi-netwerk	Het Wi-Fi-wachtwoord is onjuist ingevoerd of het netwerk kon niet worden gevonden. Raadpleeg de elektronische handleiding voor specifieke netwerkconfiguraties.

AFDANKEN VAN HET APPARAAT

Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmateriaal met het recycle symbool zijn recyclebaar. Verwijder de verpakking in een geschikte afvalverzamelbak om deze te recyclen.

Alvorens het afdanken van het apparaat

1. De stekker uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer afsnijden en samen weggooien met de stekker.



WAARSCHUWING

Koelkasten bevatten koelmiddel en gasen in de isolatie. Koelmiddel en gasen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.

	Correcte verwijdering van dit product
 	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, dan kunt u gebruik maken van de terugkeer en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

SUGGESTIE VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen:

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.
- Reinig de watertanks indien deze gedurende 48 uur niet zijn gebruikt; het watersysteem aangesloten op een water toevoer doorspoelen, indien het water de afgelopen 5 dagen niet heeft gestroomd. (Speciaal voor modellen met watertanks)
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

SUGGESTIE VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de deur open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.
- **OPMERKING:** De onderstaande informatie is alleen bedoeld als referentie, aangezien de functies per model kunnen verschillen. Meer informatie vindt u in de E-handleiding.

Volgorde	Compartmenten type	Doelopslag temp. [°C]	Geschikt voedsel	Houdbaarheid
1	Koelkast	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cake, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te worden ingevroren.	/
2	Vier sterren	≤-18	Zeevruchten, zoetwaterproducten en vlees.	≤3 maanden
3	Drie sterren	≤-18		≤2 maanden
4	Twee sterren	≤-12		
5	Een ster	≤-6		≤1 maand
6	Nul ster	-6~0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, sommige verpakte verwerkte voedingsmiddelen, enz. Gedeeltelijk verpakt/ gewikkeld verwerkt voedsel (niet-in te vriezen voedsel)	≤3 dagen
7	Chill	-3~+3	Zeevruchten, varkensvlees, rundvlees, kip, zoetwater-waterproducten, enz.	2~7 dagen
8	Vers Voedsel	0~+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, gekookt voedsel, enz.	≤3 dagen
9	Wijn	+5~+20	Rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.	/

Hisense

life reimagined



BRUKSANVISNING

Innan du använder den här enheten, vänligen läs igenom handboken noggrant och behåll det hela för framtida referens

Detta är en kort version av användarmanualen. För mer information, skanna QR-koden ovan för att visa den fullständiga versionen av manualen.

OBSERVERA:

1. Justera din mobil eller surfplatta till porträttläge under läsning av elektroniska manualer för att uppnå bästa visningsupplevelse.
2. För att säkerställa en smidig upplevelse med nedladdningsfunktionen av de elektroniska manualerna, rekommenderar vi att använda Google Chrome, Microsoft Edge eller Safariwebbläsaren.

SV

Svenska

Innan du använder apparaten för första gången

Innan du ansluter apparaten till elnätet, läs noggrant igenom bruksanvisningen som beskriver apparaten och dess korrekta och säkra användning. Instruktionerna gäller för flera typer/modeller av apparater; därför kan inställningar eller utrustning som beskrivs här inte finnas tillgängliga i din apparat. Vi rekommenderar att spara denna bruksanvisning för framtida referens och bifoga den till apparaten om den säljs i framtiden.

Kontrollera om det finns några skador eller oegentligheter på din apparat. Om du finner att din apparat är skadad, meddela återförsäljaren där du köpte apparaten.

Innan du ansluter apparaten till elnätet, låt apparaten vila i vertikalt läge i minst 2 timmar. Detta minskar risken för funktionsfel på grund av transportens påverkan på kylsystemet.

Viktiga säkerhetsanvisningar



VARNING

Brandrisk/brandfarliga material

Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och föreskrifter.

VARNING! Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.

Innan du rengör apparaten, koppla ur den från elnätet (dra ut nätkabeln från vägguttaget).

 **VARNING!** Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

 **VARNING!** När du placerar apparaten, se till att nätkabeln inte är fastklämd eller skadad.

 **VARNING!** LED-ljuset får inte bytas av användaren! Om LED-ljuset är skadat, kontakta kundsupport för hjälp.

SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION

⚠ VARNING! Använd inte elektriska apparater inne i matförvaringsutrymmena i apparaten, om de inte är av typen som rekommenderas av tillverkaren.

⚠ VARNING! Använd inte mekaniska enheter eller andra medel för att påskynda avfrosthingsprocessen, utom de som rekommenderas av tillverkaren.

⚠ VARNING! För att undvika faror som kan uppstå på grund av dålig stabilitet hos apparaten, se till att den installeras enligt anvisningarna.

Risk för frysbrännskador

För att undvika frysbrännskador, lägg aldrig fryst mat i munnen och rör inte vid fryst mat.

Säkerhet för barn och utsatta personer

Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Ta bort förpackningen som är avsedd att skydda apparaten eller specifika delar under transporten och håll den utom räckhåll för barn. Det kan utgöra en risk för skada eller kvävning.

När du tar bort en använd apparat, koppla bort strömsladden, ta bort dörren och lämna hyllorna i apparaten. Detta förhindrar att barn låser sig själva i apparaten.

Endast för europeiska marknader

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.

Barn bör inte leka med apparaten.

SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Barn i åldern 3 till 8 år får lov att lasta och lossa kylapparater.

Varning angående köldmediet

Apparaten innehåller en liten mängd miljövänlig men brandfarlig gas R600a. Se till att inga delar av kylsystemet är skadade. En gasläcka är inte farlig för miljön, men det kan orsaka ögonskador eller brand.

Vid en gasläcka, ventiler rummet ordentligt, koppla bort apparaten från elnätet och kontakta en servicetekniker.

Viktig information om användning av apparaten

VARNING! Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande applikationer såsom:

- personalens köksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- lantgårdar och av kunder på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer;
- boenden av bed and breakfast-typ;
- catering och liknande icke-detaljhandelsapplikationer.

 **VARNING!** Håll ventilationsöppningarna i apparatskåpet eller i inbyggnadsstrukturen fria från hinder.

Apparaten får inte användas utomhus och den får inte utsättas för regn.

Förvara inte explosiva ämnen som aerosolfaskor med brandfarligt drivmedel i denna apparat.

Om apparaten inte kommer att användas under en längre tid, stäng av den med hjälp av relevant knapp och koppla ur den från elnätet. Töm apparaten, avfrostad den, rengör den och lämna dörren på glänt.

Vid fel eller strömavbrott, öppna inte frysacket om frysen inte har varit igång i över 16 timmar. Efter denna period, använd den frysta maten eller ordna tillräcklig kylning (t.ex. en ersättningsapparat).

Teknisk information om apparaten

Märkskylten finns inuti apparaten. Den anger data om spänning, brutto- och nettovolym, typ och mängd köldmedium, samt information om klimatklasser.


SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION

Om språket på märkskylten inte är det språk du föredrar eller landets språk, byt ut det mot den medföljande.


⚠ VARNING! Skada inte kylmediakretsen.

INSTALLATION AV DIN NYA APPARAT

- Placera din apparat på en torr och välventilerad plats. Håll apparaten borta från direkt solljus, regn eller frost.
- Diagrammet visar temperaturintervallet för varje klimatklass. Klimatklassen för denna apparat anges på märkskylten. Användning utanför detta intervall kan resultera i dålig prestanda.
- Tillräckligt med fritt utrymme bör finnas runt apparaten för att underlätta ventilation och värmeavledning.
- Rekommenderat utrymme anges i figuren.

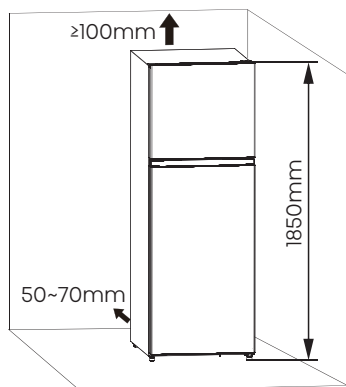


Klimatklass	Omgivande temperatur
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+16°C till +38°C
T	+16°C till +43°C

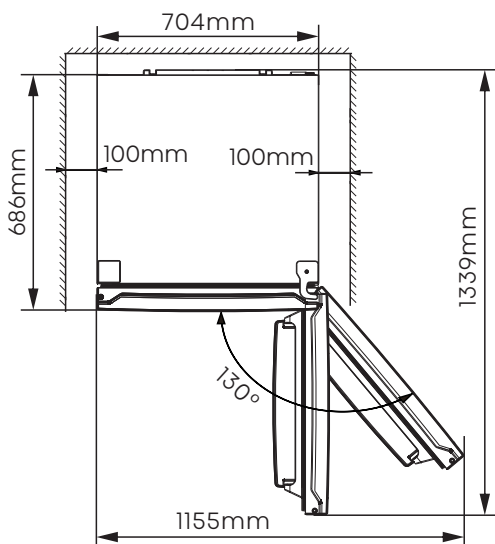

Justering av apparatens nivå (om nödvändigt):


- Figuren är endast för referens.
- Apparaten är utrustad med justerbara fötter som kan användas för att nivåjustera apparaten.
- För att dörrarna ska kunna stängas automatiskt, luta toppen bakåt genom att justera de justerbara fötterna.

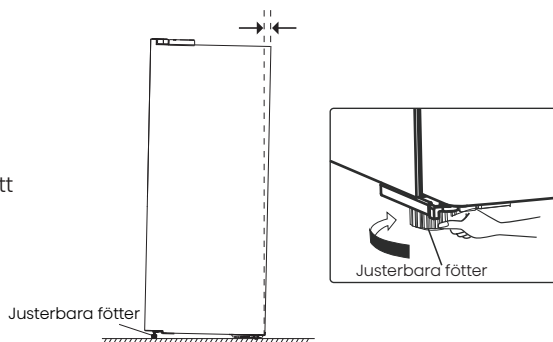

INSTALLATION AV DIN NYA APPARAT

VARNING

- För korrekt installation måste denna kylskåp placeras på en jämn yta av hårt material som är i samma höjd som resten av golvet. Denna yta bör vara tillräckligt stark för att bära ett fullt lastat kylskåp.
- Hjulen ska endast användas för framåt- eller bakåtrörelse. Att flytta kylskåpet sidledes kan skada golvet och hjulen.

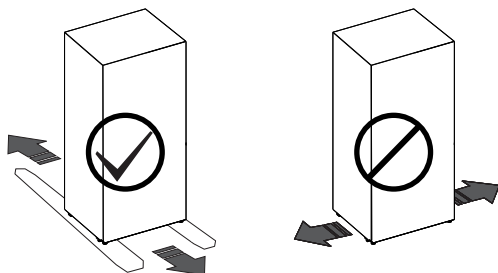

BESKRIVNING AV APPARATEN


- Utrustningen inuti apparaten kan variera beroende på modell.
- Diagrammet kan skilja sig något från den apparat du köpte, för mer information, se E-manualen.

A: Frys

1. Islåda*
2. Glas hylla
3. Temperaturkontroll
4. Dörrtätning
5. Dörrhylla

B: Kylskåp

6. Multifunktionell bricka (eller glasskiva)
7. Temperaturkontroll
8. Glashyllor
9. Grönsakslåda
10. Dörrtätning
11. Vattentank**
12. Vattenautomat*
13. Dörrhylla**

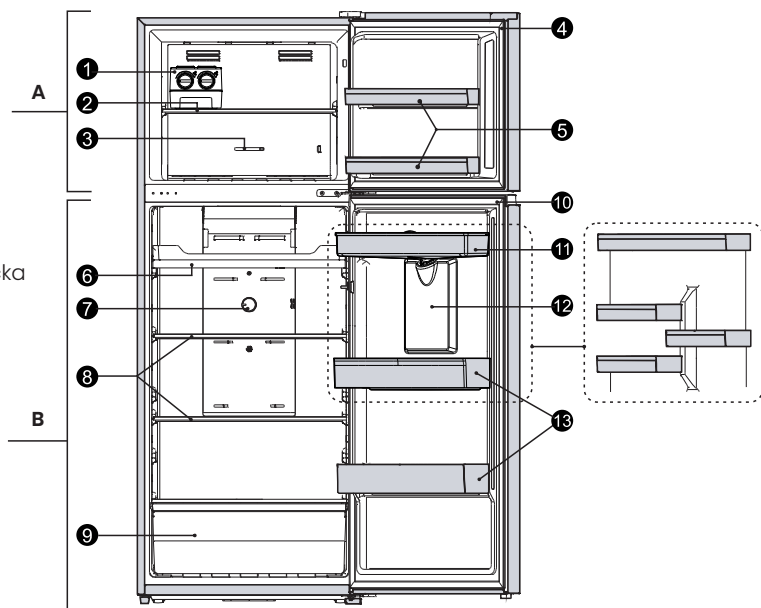

* : Endast i vissa modeller.

** : Om modellen saknar en vattenbehållare, ersätts vattentanken med en dörrhylla.

KONTROLLPANEL


Läs noga igenom temperaturregleringsmetoden före användning, och kylskåpets facktemperatur kan justeras via kontrollpanelen.

Typ A är för modeller utan kontrollpanel, och **Typ B** är för modeller med en. Vänligen se E-manualen för mer relevant information.

Rekommendation för temperaturinställning				
Fack	Typ A		Typ B	
	Frys	Kylning	Frys	Kylning
Sommar (Över 32°C)	 Ställ in på 2-5 (ställ in på mittläget när du gör is)	 Ställ in på 5-6	 Justera i skuggområdet, ställ på högra sidan av skuggområdet när du gör is.	 Ställ in på 3-5°C
Normal	 Ställ in på mittläget	 Ställ in på mittläget	 Ställ in på visual position	 Ställ in på 4°C
Vinter (A: Under 12°C B: Under 16°C)	 Ställ in på 5-8	 Ställ in på 6-7	 Justera i skuggområdet	 Ställ in på 2-3°C
Ej rekommenderade inställningar				
Fack	Inställning		Effekt	
Frys	 Refrigeration Max Cool		Det kan orsaka att frysfackets temperatur ökar.	
	 Freezer Max Cool		Det kan orsaka att kylfackets temperatur ökar.	
Kylning	Typ A Ställ in på 1-2	Typ B Ställ in på 6-8°C	Det kan orsaka att frysfackets temperatur ökar.	
	 Ställ in på 7	 Ställ in på 2°C	Det kan leda till högre energiförbrukning.	

Viktigt!

Placera inte för mycket mat direkt mot luftutloppet för temperatursensorn i vindkanalens täckning i kylskåpsfacket, eftersom det kan påverka att apparaten inte fungerar korrekt.

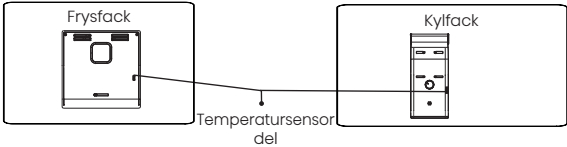

KONTROLLPANEL

OBSERVERA: Denna funktion är endast tillgänglig på modeller med kontrollpanel.

Temperaturkontroll:

- Vi föreslår att du ställer in kylan på 4°C vid första användningen.
- Den inställda temperaturen är ett genomsnitt för hela kylskåpet, och faktiska temperaturer kan variera beroende på matmängd, placering och omgivningstemperatur.
- Tryck på "Temp." för att växla temperaturer från 2°C till 8°C.

Super Cool

- Tryck på "Mode" för att aktivera, Super Cool-ikonen tänds och kylskåpstemperaturen visar 2°C.
- Super Cool-läget stängs av automatiskt efter 3 timmar.
- Tryck på "Mode" eller "Temp." för att stänga av Super Cool.



Energibesparing


- Tryck på "Mode" för att aktivera, "Eco"-ikonen tänds.
- När energibesparing är på, ställs kylskåpstemperaturen automatiskt in på 6°C.
- Tryck på "Mode" eller "Temp." för att stänga av energibesparing.

ANVÄNDNING AV APPARATEN

OBSERVERA: Denna funktion är endast tillgänglig på modeller med vattenbehållare.


1. Ta bort vattentanken

Dra ut vattentanken i trettio graders vinkel över det horisontella planet.

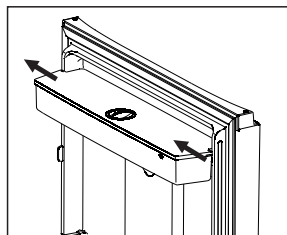

2. Installera vattentanken


Placera dispenserdelen i dörrans hål. Justera dörrens foder och tryck sedan in vattenförvaringsboxen i trettio graders vinkel under det horisontella planet.

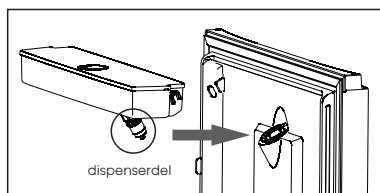

3. Fyllning av vatten


Först, vrid täcklocket på förvaringsboxen moturs och dra ut locket. För det andra, häll vatten i förvaringsboxen och var noga med gränslinjen.

Till sist, sätt på locket.

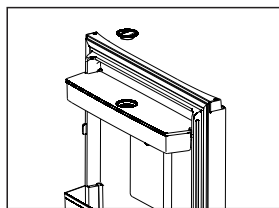


4. Få kylt vatten

Genom att trycka på stödstången kommer kylt vatten att rinna ner i din kopp. Och du kan njuta av din kylda dryck.

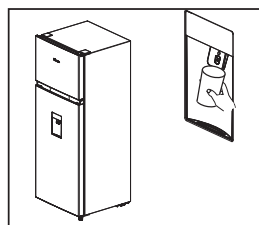

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- För hygien, rengör apparaten (utsida och insida tillbehör) regelbundet minst varannan månad.
- Se till att apparaten är helt torr innan du slår på den igen och kopplar in den i eluttaget.
- Torka av insidan av apparaten med en svag lösning av bikarbonat och skölj sedan med varmt vatten med hjälp av en urvriden svamp eller trasa.
- Var noga med att hålla dörrtätningarna rena. Kladdig mat och drycker kan orsaka att tätningarna fastnar på skåpet. Tvätta tätningarna med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka den ordentligt efter rengöring.
- För mer rengöringsdetaljer, vänligen se E-manualen.

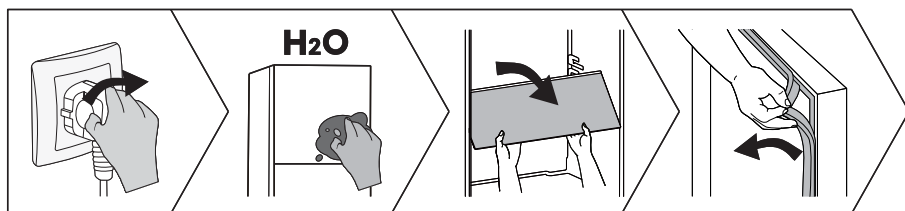

ANVÄNDBARA TIPS OCH RÅD

Energibesparingstips

Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi.

- Försök att undvika att hålla dörren öppen under långa perioder.
- Se till att apparaten är borta från alla värmekällor.
- Ställ inte in temperaturen kallare än nödvändigt.
- Förvara inte varm mat eller avdunstande vätska i apparaten.

Avstängning av din apparat

Om apparaten behöver stängas av under en längre tid bör följande åtgärder vidtas för att förhindra mögelbildning på apparaten.

1. Ta bort all mat.
2. Dra ut kontakten från vägguttaget.
3. Rengör och torka insidan noggrant.
4. Se till att alla dörrar är något öppna för att låta luften cirkulera.

- Vänligen se E-manualen för mer information.

FELSÖKNING

- Om du upplever ett problem med din apparat eller är orolig för att apparaten inte fungerar korrekt, kan du göra följande enkla kontroller innan du ringer efter service.
- **OBSERVERA:** Du kan hitta mer relevant information i E-manualen.

VARNING

Försök inte att reparera apparaten själv. Om problemet kvarstår efter att du har gjort de kontroller som nämns nedan, kontakta en kvalificerad elektriker, auktoriserad serviceingenjör eller affären där du köpte produkten.

FARA

Risk för att barn fastnar. Innan du kastar ditt gamla kylskåp eller frys:

- Ta av dörrarna.
- Lämna hyllorna på plats så att barn inte lätt kan klättra in.

Problem	Möjlig orsak och lösning
Apparaten fungerar inte korrekt	Kontrollera om strömkabeln är korrekt inkopplad i eluttaget.
	Omgivande temperatur är för låg. Försök ställa in kammartemperaturen på en kallare nivå för att lösa detta problem.
Ett lager frost bildas i utrymmet.	Kontrollera att luftutsläppen inte är blockerade av mat och se till att mat placeras inuti apparaten för tillräcklig ventilation. Se till att dörren kan stängas helt.
Temperaturen inuti är för varm	Du kan ha lämnat dörrarna öppna för länge eller för ofta, eller så hålls dörrarna öppna av något hinder, eller så är apparaten placerad med otillräckligt utrymme på sidorna, baksidan och toppen.
Det går inte att ansluta apparaten till Wi-Fi-nätverket	Wi-Fi-lösenordet angavs felaktigt, eller nätverket kunde inte hittas. För specifika nätverkskonfigurationsåtgärder, vänligen se den elektroniska manualen.

AVYTTRING AV APPARATEN

Det är förbjudet att göra sig av med denna apparat som hushållsavfall.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial med återvinningssymbol är återvinningsbart. Kasta förpackningen i en lämplig behållare för återvinning.

Innan du gör dig av med apparaten

1. Drag ut nätkontakten från vägguttaget.
2. Klipp av strömkabeln och kasta den med nätkontakten.



VARNING

Kylskåp innehåller kylmedium och gaser i isoleringen. Kylmedel och gaser måste hanteras professionellt eftersom de kan orsaka ögonskador eller antändning. Se till att rören i kylmediekretsen inte är skadade innan du kasserar apparaten.

	Korrekt avfallshantering för denna produkt
	Denna märkning indikerar att denna produkt inte bör kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering bör den återvinnas ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd vänligen retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

FÖRSLAG FÖR ANVÄNDNING AV APPARATEN

För att undvika kontaminering av mat, respektera följande instruktioner:

- Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga dräneringssystem.
- Rengör vattentankar om de inte har använts på 48 timmar; spola igenom vattensystemet anslutet till vattenförsörjningen om vatten inte har tagits ut på 5 dagar. (Särskilt för modeller med vattentankar)
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- Tvåstjärniga fack för fryst mat är lämpliga för att lagra förfryst mat, förvara eller göra glass och göra isbitar.
- Ett-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för att frysa färsk mat.

FÖRSLAG FÖR ANVÄNDNING AV APPARATEN

- Om kylapparaten står tom under långa perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.
- **OBSERVERA:** Informationen nedan är endast för referens, eftersom funktioner kan variera mellan modeller. För mer information, se E-manualen.

Ordning	Facktyp	Måltemperatur [°C]	Lämplig mat	Förvaringstid
1	Kylskåp	+2~+8	Ägg, kokt mat, förpackad mat, frukt och grönsaker, mejeriprodukter, tårter, drycker och annan mat som inte är lämplig för frysning.	/
2	Fyrstjärnig	≤-18	Skaldjur, sötvattensprodukter och kött.	≤3 månader
3	Tre-stjärnig	≤-18		
4	Två-stjärnig	≤-12		≤2 månader
5	En-stjärnig	≤-6		≤1 månad
6	Noll-stjärnig	-6~0	Färskt fläsk, nötkött, fisk, kyckling, vissa förpackade bearbetade livsmedel, etc. Delvis förpackade/inlindade inkapslade processade livsmedel (ej frysbara livsmedel)	≤3 dagar
7	Kyla	-3~+3	Skaldjur, fläsk, nötkött, kyckling, sötvattensprodukter, etc.	2~7 dagar
8	Färsk mat	0~+4	Färskt fläsk, nötkött, fisk, kyckling, tillagad mat, etc.	≤3 dagar
9	Vin	+5~+20	Rött vin, vitt vin, mousserande vin, etc.	/

Hisense

life reimagined



BRUGERMANUAL

Før du betjener denne enhed, bedes du læse denne vejledning grundigt og beholde den til fremtidig reference

Dette er en kort version af brugervejledningen. For mere information, scan venligst QR-koden ovenfor for at se den fulde version af manualen.

BEMÆRK:

1. Juster venligst din mobil- eller tablet-enhed til portrættilstand under gennemsyn af elektroniske manualer for at opnå den bedste seeroplevelse.
2. For at sikre en jævn oplevelse med downloadfunktionen i de elektroniske manualer anbefaler vi at bruge Google Chrome, Microsoft Edge eller Safari-browsersen.

DA

Dansk

Inden apparatet tages i brug første gang

Før du tilslutter apparatet til strøm, bedes du læse brugsanvisningen omhyggeligt, som beskriver apparatet og dets korrekte og sikre brug. Vejledningen gælder for flere apparattyper/modeller; Derfor kan indstillinger eller udstyr blive beskrevet heri, som ikke er tilgængeligt i dit apparat. Vi anbefaler at gemme denne brugsanvisning til fremtidig reference og vedhæfte den til apparatet, hvis det sælges i fremtiden.

Tjek for eventuelle skader eller uregelmæssigheder på dit apparat. Hvis du opdager, at dit apparat er beskadiget, skal du underrette den forhandler, hvorfra du har købt apparatet.

Før apparatet tilsluttes til strøm, skal apparatet hvile i lodret stilling i mindst 2 timer. Dette vil reducere risikoen for driftsfejl på grund af transportens påvirkning af kølesystemet.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL

Risiko for brand/brændbare materialer

Apparatet skal være tilsluttet strøm og jordnet i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter.

ADVARSEL! Placer ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på bagsiden af apparatet.

Før du rengør apparatet, skal du tage stikket ud af stikkontakten (træk strømkablet ud af stikkontakten).

⚡ ADVARSEL! Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.

⚡ ADVARSEL! Når du placerer apparatet, skal du sikre, at forsyningskablet ikke bliver klemt eller beskadiget.

⚡ ADVARSEL! LED-lyset må ikke udskiftes af brugeren! Hvis LED-lyset er beskadiget, skal du kontakte kundeservicetelefonen for at få hjælp.

SIKKERHEDS- OG ADVARSELSPLYSNINGER

⚠ ADVARSEL! Brug ikke elektriske apparater i apparatets opbevaringsrum til fødevarer, medmindre de er af den type, der anbefales af producenten.

⚠ ADVARSEL! Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, bortset fra dem, der anbefales af producenten.

⚠ ADVARSEL! For at undgå enhver fare som følge af dårlig stabilitet af apparatet, skal du sørge for, at det er installeret som anvist.

Fare for forfrysning

For at undgå forfrysning må du aldrig putte frosne fødevarer i munden eller røre ved frosne fødevarer.

Sikkerhed for børn og udsatte personer

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Fjern emballagen, der er beregnet til at beskytte apparatet eller bestemte dele under transport, og opbevar den uden for børns rækkevidde. Det forhindrer fare for skader eller kvælning.

Når du fjerner et brugt apparat, skal du tage strømkablet ud, fjerne lågen og lade hylderne blive i apparatet. Dette forhindrer børn i at låse sig inde i apparatet.

Kun til europæiske markeder

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.

Børn må ikke lege med apparatet.

SIKKERHEDS- OG ADVARSELSPLYSNINGER

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Børn i alderen 3-8 år har lov til at læsse og aflæse køleapparater.

Advarsel vedrørende kølemidlet

Apparatet indeholder en lille mængde af en miljøvenlig, men brandfarlig gas R600a. Sørg for, at ingen dele af kølesystemet er beskadiget. En gaslækage er ikke farlig for miljøet, men den kan forårsage øjenskade eller brand.

I tilfælde af en gaslækage, udluft rummet grundigt, afbryd apparatet fra strømmen og tilkald en servicetekniker.

Vigtig information om brugen af apparatet

ADVARSEL! Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser som f.eks.:

- personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- gårde og af kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer;
- bed and breakfast-miljøer;
- catering og lignende anvendelser uden for detailhandelen.

 **ADVARSEL!** Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet eller i den indbyggede konstruktion fri for forhindringer.

Apparatet må ikke bruges udendørs eller udsættes for regn.

Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosoldåser med brændbart drivmiddel i dette apparat.

Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal du slukke det på den relevante knap og tage stikket ud af stikkontakten. Tøm apparatet, afrim det, rengør det, og lad døren stå på klem.

I tilfælde af fejl eller strømsvigt, må du ikke åbne fryseren, medmindre fryseren ikke har været i drift i over 16 timer. Efter denne periode skal du bruge den frosne mad eller sørge for tilstrækkelig afkøling (f.eks. et erstatningsapparat).

Teknisk information om apparatet

Typeskiltet findes i apparatets indre. Det angiver data om spænding, brutto- og nettovolumen, type og mængde af kølemiddel samt information om klimaklasserne.


SIKKERHEDS- OG ADVARSELSPLYSNINGER

Hvis sproget på mærkepladen ikke er det sprog, du vælger eller sproget i dit land, skal du erstatte det med det medfølgende.


⚠ ADVARSEL! Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.

INSTALLATION AF DIT NYE APPARAT

- Stil dit apparat på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar apparatet uden for direkte sollys, regn eller frost.
- Diagrammet viser temperaturområdet for hver klimaklasse. Dette apparats klimaklasse er angivet på typeskiltet. Brug ud over dette område kan resultere i en dårligere ydeevne.
- Der skal være tilstrækkelig fri plads omkring apparatet for at lette ventilation og varmeafledning.
- Foreslået plads er angivet i figuren.


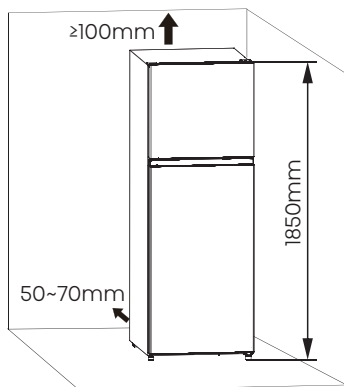


Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C

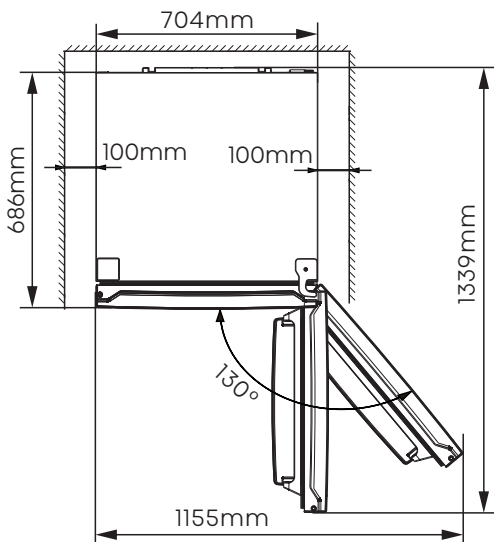

Nivellering af apparatet (hvis nødvendigt):


- Figuren er kun til reference.
- Apparatet er udstyret med justerbare fødder, der kan bruges til at nivellere apparatet.
- For at lade dørene lukke i selv, skal du vippe toppen bagud ved at dreje de justerbare fødder.

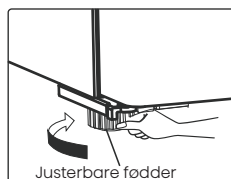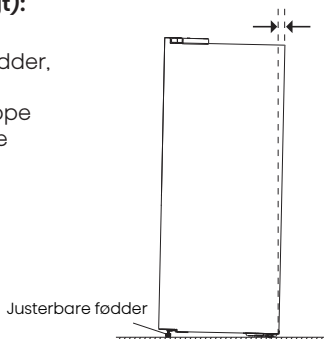

INSTALLATION AF DIT NYE APPARAT

! ADVARSEL

- For korrekt installation skal dette køleskab placeres på en plan overflade af hårdt materiale, der har samme højde som resten af gulvet. Denne overflade skal være stærk nok til at understøtte et fuldt fyldt køleskab.
- Hjulene bør kun bruges til fremad eller bagudgående kørsel. Flytning af køleskabet sidelæns kan beskadige gulvet og rullerne.

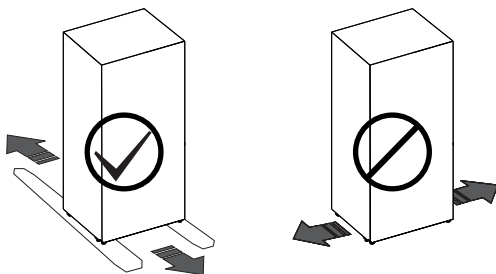

BESKRIVELSE AF APPARATET


- Apparatets indvendige udstyr kan ændre sig afhængigt af apparatets model.
- Diagrammet kan afvige en smule fra det apparat, du har købt, få mere information i E-manualen.

A: Fryser

1. Isboks*
2. Glas hylde
3. Temperaturregulering
4. Dørpakning
5. Dørreol

B: Køleskab

6. Multifunktionel bakke (Eller glashylde)
7. Temperaturregulering
8. Glashylde
9. Sprødere
10. Dørpakning
11. Vandtank**
12. Vandbeholder*
13. Dørreol**

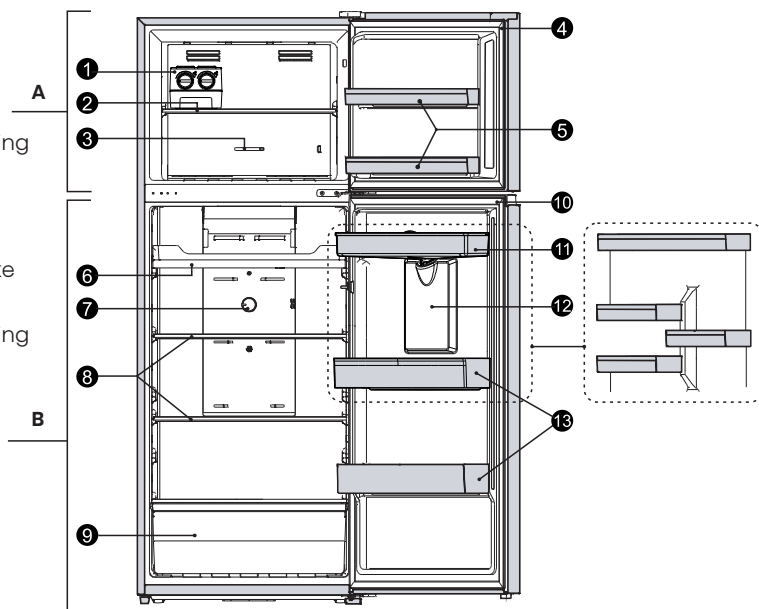











* : Kun i nogle modeller.

** : Er modellen uden vanddispenser, udskiftes vandtanken med et dørstativ.

KONTROLPANEL


Læs venligst temperaturreguleringsmetoden omhyggeligt før brug. Køleskabets rumtemperatur kan justeres via kontrolpanelet.

Type A er til model uden kontrolpanel, og **Type B** er til model med kontrolpanel. Se venligst E-manualen for mere relevant information.

Anbefalet temperaturindstilling				
Rum	Type A		Type B	
	Fryser	Køling	Fryser	Køling
Sommer (Varmere end 32°C)	 Indstil mellem 2-5 (Indstil til midterpositionen, når du laver is)	 Indstil mellem 5-6	 Juster i skyggeområdet, indstil til højre for skyggeområdet, når du laver isen.	 Indstil mellem 3-5°C
Normal	 Indstil til midterposition	 Indstil til midterposition	 Indstil til visuel position	 Indstil mellem 4°C
Vinter (A: Under 12°C B: Under 16°C)	 Indstil mellem 5-8	 Indstil mellem 6-7	 Juster i skyggeområdet	 Indstil mellem 2-3°C
Frarådede indstillinger				
Rum	Indstilling		Effekt	
Fryser	 Refrigeration Max Cool		Kan forårsage temperaturstigninger i fryserummet.	
	 Freezer Max Cool		Kan medføre, at temperaturen i køleafdelingen stiger.	
Køling	Type A  Indstil mellem 1-2	Type B  Indstil mellem 6-8°C	Kan forårsage temperaturstigninger i fryserummet.	
	 Indstil mellem 7	 Indstil mellem 2°C	Kan føre til et højere energiforbrug.	

Vigtig!

Placer ikke for meget mad direkte mod luftudgangen fra temperatursensordelen i vindkanaldækslet i køleafdelingen, da det kan påvirke apparatets funktionalitet.

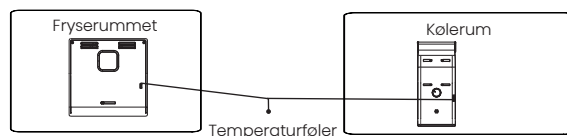

KONTROLPANEL

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på modeller med kontrolpanel.

Styring af temperaturen

- Vi foreslår at sætte køleskabet til 4°C ved første brug.
- Den indstillede temperatur er et gennemsnit for hele køleskabet, og de faktiske temperaturer kan variere afhængigt af maddmængde, placering og omgivelsestemperatur.
- Tryk på "Temp." for at indstille temperaturer fra 2°C til 8°C.

Super Cool (Super koldt) ❄️

- Tryk på "Mode" for at aktivere, Super Cool-ikonet lyser og køleskabstemperaturen viser 2°C.
- Super Cool-tilstand slukkes automatisk efter 3 timer.
- Tryk på "Mode" eller "Temp." for at slå Super Cool fra.



Energibesparelse 🌿


- Tryk på "Mode" for at aktivere, "Eco"-ikonet lyser.
- Når Energibesparelse er slået til, indstilles køleskabets temperatur automatisk til 6°C.
- Tryk på "Mode" eller "Temp." for at slå Energibesparelse fra.

BRUG AF APPARATET

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig på modeller med vanddispenser.


1. Fjern vandtanken

Træk vandtanken ud i en 30 graders vinkel over det vandrette plan.

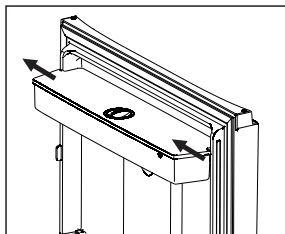

2. Installer vandtanken


Sæt dispenserdelen ind i dørens hul. Juster dørbeklædningen, og tryk derefter vandopbevaringsboksen ind i 30 grader under det vandrette plan.

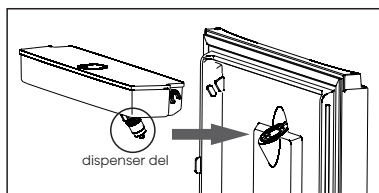

3. Påfyldning af vand


Drej først låget på opbevaringsboksen mod uret og træk låget ud. Hæld derefter vand i opbevaringsboksen, hold øje med grænselinjen.

Luk til sidst dækslet.

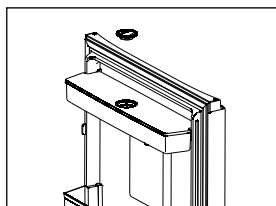


4. Få kølevand

Når du trykker på stødstangen, vil kølevand øse ned i din kop. Og du kan nyde din kølende drik.

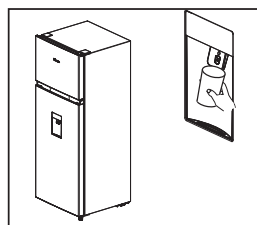

RENGØRING OG PLEJE

- For god hygiejne skal apparatet (udvendigt og indvendigt tilbehør) rengøres regelmæssigt mindst hver anden måned.
- Sørg for, at apparatet er helt tørt, før det tændes igen og sættes i stikkontakten.
- Tør indersiden af apparatet af med en svag opløsning af bikarbonat og skyl derefter med varmt vand med en opvredet svamp eller klud.
- Sørg for at holde dørtætninger rene. Klæbrig mad og drikkevarer kan få forseglinger til at klæbe til skabet. Vask tætningerne med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Skyl og tør dem grundigt efter rengøring.
- For flere rengøringsdetaljer henvises til E-manualen.

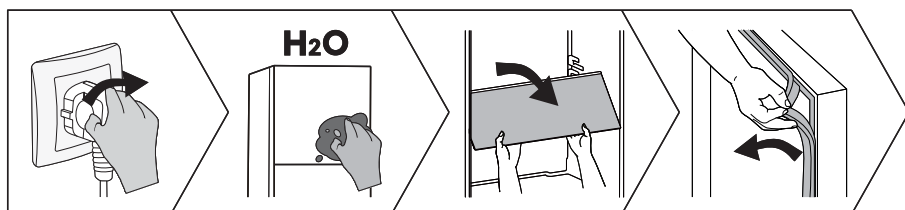

NYTTIGE RÅD OG TIPS

Energibesparende tips

Vi anbefaler, at du følger rådene for at spare energi.

- Prøv at undgå at holde døren åben i længere tid ad gangen.
- Sørg for, at apparatet er væk fra varmekilder.
- Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
- Opbevar ikke varm mad eller fordampende væske i apparatet.

Sluk for dit apparat

Hvis apparatet skal slukkes i en længere periode, skal følgende trin tages for at forhindre mug på apparatet.

1. Fjern al mad.
2. Tag strømskikket ud af stikkontakten.
3. Rengør og tør indvendigt grundigt.
4. Sørg for, at alle døre er åbnet en smule, så luften kan cirkulere.

- Se venligst E-manualen for mere information.

FEJLFINDING

- Hvis du oplever et problem med dit apparat eller er bekymret for, at apparatet ikke fungerer korrekt, kan du udføre følgende lette test, før du tilkalder service.
- **BEMÆRK:** Du kan finde mere relevant information i E-manualen.

ADVARSEL

Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis problemet fortsætter, efter at du har foretaget de nedenfor nævnte kontroller, skal du kontakte en kvalificeret elektriker, en autoriseret servicetekniker eller den butik, hvor du købte produktet.

FARE

Risiko for at børn bliver fanget. Inden du smider dit gamle køleskab eller fryser ud:

- Tag dørene af.
- Lad hylderne sidde på plads, så børn ikke nemt kan klatre ind.

Problem	Mulig årsag og løsning
Apparatet fungerer ikke korrekt	Kontroller, om netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
	Den omgivende temperatur er for lav. Prøv at indstille kammertemperaturen til et koldere niveau for at løse dette problem.
Der opstår et frostlag i rummet	Kontroller, at luftudtagene ikke er blokeret af mad, og sørg for, at maden er placeret i apparatet for at tillade tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at døren kan lukkes helt.
Temperaturen inde i er for varm	Du har måske ladet dørene stå åbne for længe eller for ofte; eller dørene holdes åbne af en forhindring; eller apparatet er placeret med utilstrækkelig frigang på siderne, bagsiden og toppen.
Kan ikke forbinde apparatet til Wi-Fi-netværket	Wi-Fi-adgangskoden blev indtastet forkert, eller netværket kunne ikke findes. For specifikke netværkskonfigurationshandling henvises til den elektroniske manual.

BORTSKAFFELSE AF APPARATET

Det er forbudt at bortskaffe dette apparat som husholdningsaffald.

Emballeringsmaterialer

Emballagematerialer med genbrugssymbolet kan genbruges. Smid emballagen i en egnet affaldsindsamlingsbeholder for at genanvende den.

Før bortskaffelse af apparatet

1. Træk netstikket ud af stikkontakten.
2. Klip netledningen af og smid den ud sammen med netstikket.



ADVARSEL

Køleskabe indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen. Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage øjenskader eller antændelse. Sørg for, at slangerne i kølemiddelkredsløbet ikke er beskadiget, før de bortskaffes korrekt.

	Korrekt bortskaffelse af dette produkt
	Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet er købt. De kan tage dette produkt til miljø sikker genbrug.

FORSLAG TIL BRUG AF APPARATET

For at undgå kontaminering af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner:

- Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer.
- Rengør vandtanke, hvis de ikke har været brugt i 48 timer; skyl vandsystemet tilsluttet en vandforsyning, hvis der ikke har været trukket vand i 5 dage. (Unikt for modeller med vandtank)
- Opbevar rått kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.
- To-stjernede fryserum er velegnede til opbevaring af forfrosne madvarer, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
- Et-, to- og trestjernede rum er ikke egnede til frysning af friske fødevarer.

FORSLAG TIL BRUG AF APPARATET

- Hvis køleapparatet efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rengøre, tørre og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.
- **BEMÆRK:** Oplysningerne nedenfor er kun til reference, da funktionerne kan variere fra model til model. Få flere detaljer i E-manualen.

Bestille	Rum type	Måloprevaringst emperatur [°C]	Passende mad	Opbevaringstid
1	Køleskab	+2~+8	Æg, kogt mad, emballeret mad, frugt og grønt, mejeriprodukter, kager, drikkevarer og andre fødevarer, der ikke er egnede til at fryse.	/
2	Fire-stjernet	≤-18	Fisk og skaldyr, akvatiske ferskvandsprodukter og kød.	≤3 måneder
3	Tre-stjernet	≤-18		
4	To-stjernet	≤-12		≤2 måneder
5	En-stjernet	≤-6		≤1 måned
6	Nul-stjernet	-6~0	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, nogle emballerede forarbejdede fødevarer osv. Delvist pakket/indpakket indkapslet forarbejdede fødevarer (ikke-frysable fødevarer)	≤3 dage
7	Chill	-3~+3	Fisk og skaldyr, svinekød, oksekød, kylling, ferskvandsprodukter, osv.	2~7 dage
8	Frisk mad	0~+4	Frisk svinekød, oksekød, fisk, kylling, kogt mad osv.	≤3 dage
9	Vin	+5~+20	Rødvin, hvidvin, mousserende vin osv.	/

Hisense

life reimagined



BRUKERVEILEDNING

Før du bruker denne enheten vennligs les igjennom brukerveiledningen grundig og oppbevar den i tilfelle du trenger den senere

Dette er en kort versjon av brukerhåndboken. For mer informasjon, vennligst skann QR-koden ovenfor for å se den fullstendige versjonen av håndboken.

MERK:

1. Vennligst juster mobil- eller nettbrettet til portrettmodus under lesing av elektroniske håndbøker for å oppnå den beste visningsopplevelsen.
2. For å sikre en problemfri opplevelse med nedlastingsfunksjonen til de elektroniske håndbøkene, anbefaler vi å bruke Google Chrome, Microsoft Edge, eller Safari-nettleseren.

NO

Norsk

Før du bruker apparatet for første gang

Før du kobler apparatet til strømnettet, vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen som beskriver apparatet og dets korrekte og sikre bruk. Instruksjonene gjelder for flere apparattyper/modeller; dermed kan innstillinger eller utstyr være beskrevet her som ikke er tilgjengelig i ditt apparat. Vi anbefaler å lagre denne bruksanvisningen for fremtidig referanse og feste den til apparatet hvis det blir solgt i fremtiden.

Sjekk for eventuelle skader eller uregelmessigheter på apparatet ditt. Hvis du finner at apparatet ditt er skadet, varsle forhandleren der du har kjøpt apparatet.

Før du kobler apparatet til strømnettet, la apparatet stå i vertikal stilling i minst 2 timer. Dette vil redusere muligheten for driftsfeil på grunn av transportens effekt på kjølesystemet.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL

Fare for brann / brennbare materialer

Apparatet må kobles til strømnettet og jordes i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter.

ADVARSEL! Unngå å plassere flere bærbar stikkontaktuttak eller bærbar strømforsyninger på baksiden av apparatet.

Før du rengjør apparatet, trekk det ut av strømnettet (trekk strømledningen ut av veggen).

⚡ ADVARSEL! En skadet strømledning må skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå farer.

⚡ ADVARSEL! Når du installerer apparatet, sørg for at strømledningen ikke er klemt eller skadet.

⚡ ADVARSEL! Brukere må ikke erstatte LED-lyset! Kontakt kundeservice for assistanse dersom LED-lyset er skadet.

SIKKERHETS- OG ADVARSELSINFORMASJON

⚠ ADVARSEL! Unngå å bruke elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommet til dette apparatet, bortsett fra de som anbefales av produsenten.

⚠ ADVARSEL! Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avrimingsprosessen, bortsett fra de som er godkjent av produsenten.

⚠ ADVARSEL! For å unngå enhver fare som skyldes dårlig stabilitet av apparatet, sørg for at det er installert som instruert.

Fare for frostskaider

For å unngå frostskaider, ikke sett frossen mat i munnen og ikke rør ved frossen mat.

Sikkerheten til barn og sårbare personer

Bruk av dette apparatet av personer, inkludert barn, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, anbefales ikke med mindre de er under tilsyn eller instruert om sikker bruk av apparater av noen som er ansvarlige for deres sikkerhet.

Hold oppsyn med barn for å forhindre at de leker med apparater.

Barn må ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn av en voksen.

Fjern emballasjen som er ment for å beskytte apparatet eller spesielle deler under transport, og hold den utenfor rekkevidde for barn. Den utgjør fare for skader eller kvelning.

Når du fjerner et brukt apparat, koble fra strømledningen, fjern døren, og la hyllene stå i apparatet. Dette vil hindre at barn låser seg inne i apparatet.

Kun for europeiske markeder

Barn i alderen 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, kan bruke dette apparatet under tilsyn eller etter å ha mottatt instruksjoner om sikker bruk og forstått risikoene involvert.

Barn må ikke leke med apparater.

SIKKERHETS- OG ADVARSELSINFORMASJON

Barn må ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn av en voksen.

Barn i alderen 3 til 8 år kan laste og losse kjøleapparater.

Advarsel angående kjølemiddelet

Apparatet inneholder en liten mengde av en miljøvennlig, men brennbar gass R600a. Sørg for at ingen deler av kjølesystemet er skadet. En gasslekkasje er ikke farlig for miljøet, men den kan forårsake øyeskade eller brann.

I tilfelle en gasslekkasje, ventiler rommet grundig, koble fra apparatet fra strømmettet, og ring en servicetekniker.

Viktig informasjon om bruk av apparatet

ADVARSEL! Dette apparatet er designet for bruk i husholdninger og lignende miljøer:

- bemanne kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
- gårdshus og av kunder på hoteller, moteller og andre boligtyper miljøer;
- bed & breakfast-miljøer;
- catering og lignende ikke-butikkmiljøer.

 **ADVARSEL!** Sørg for at ventilasjonsåpningen i apparatets kabinett eller innebygd struktur forblir uhindret.

Apparatet må ikke brukes utendørs og det må ikke utsettes for regn.

Ikke oppbevar eksplosive stoffer, som spraybokser med brennbare drivmidler, i dette apparatet.

Hvis apparatet ikke skal brukes over en lengre periode, slå det av med den relevante knappen, og koble det fra strømmettet. Tøm apparatet, tine det opp, rengjør det, og la døren stå på gløtt.

I tilfelle en feil eller strømbrytning, ikke åpne fryserrommet med mindre fryseren ikke har vært i drift i over 16 timer. Etter denne perioden, bruk den frosne maten eller sørg for tilstrekkelig kjøling (f.eks. et erstatningsapparat).

Teknisk informasjon om apparatet

Typeplaten finner du i apparatets indre. Den angir data om spenning, brutto- og netto volum, type og mengde kjølemiddel, og informasjon om klimaklassene.


SIKKERHETS- OG ADVARSELSINFORMASJON

Hvis språket på typeplaten ikke er språket du foretrekker eller språket i landet ditt, erstatt den med den som er levert.


⚠ ADVARSEL! Unngå å skade kjølemiddelkretsene.

INSTALLERER DITT NYE APPARAT

- Plasser apparatet ditt på et tørt og godt ventilert sted. Plasser apparatet vekk fra direkte sollys, regn eller frost.
- Diagrammet viser temperaturområdet for hver klimaklasse. Klimaklassen til dette apparatet er spesifisert på typeplaten. Bruk utenfor dette området kan resultere i dårlig ytelse.
- Det bør være tilstrekkelig med klar plass rundt apparatet for å tilrettelegge for ventilasjon og varmeavledning.
- Foreslått plass er angitt i figuren.

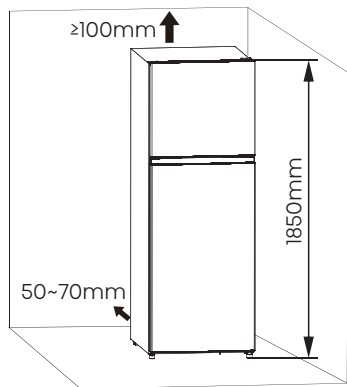


Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C

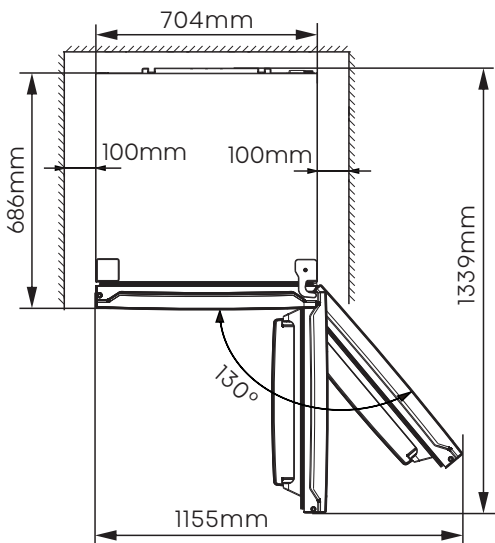

Nivellering av apparatet (om nødvendig):

- Figuren er kun til referanse.
- Apparatet er utstyrt med justerbare føtter som kan brukes til å nivellere apparatet.
- For å få dørene til å lukke seg selv, vipper du toppen bakover ved å vri på de justerbare føttene.


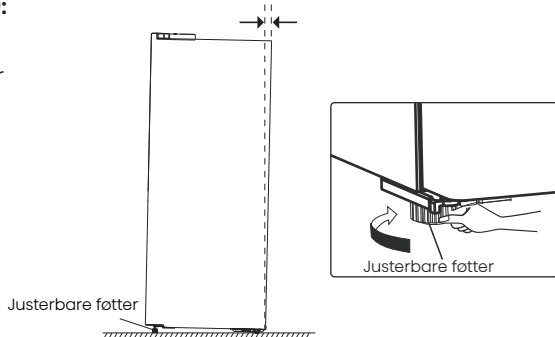


INSTALLERER DITT NYE APPARAT



ADVARSEL

- For riktig installasjon må dette kjøleskapet plasseres på en jevn overflate av hardt materiale som er i samme høyde som resten av gulvet. Denne overflaten bør være sterk nok til å støtte et fullt lastet kjøleskap.
- Rullene skal kun brukes til bevegelse fremover eller bakover. Hvis du flytter kjøleskapet sidelengs, kan det skade gulvet og rullene.

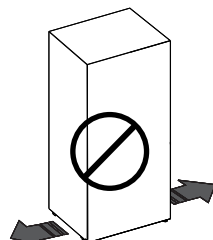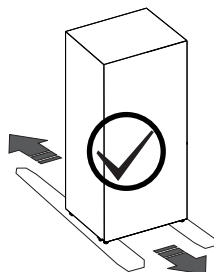

BESKRIVELSE AV APPARATET


- Utstyret i apparatets indre kan variere avhengig av apparatmodellen.
- Diagrammet kan avvike noe fra apparatet du har kjøpt, vennligst hent mer informasjon i E-manualen.

A: Fryser

1. Isboks*
2. Glasshylle
3. Temp. kontroll
4. Dørtetning
5. Dør stativer

B: Kjøleskap

6. Multifunksjonelt brett (eller glasshylle)
7. Temp. kontroll
8. Glasshyller
9. Crisper
10. Dørtetning
11. Vanntank**
12. Vanndispenser*
13. Dør stativer**

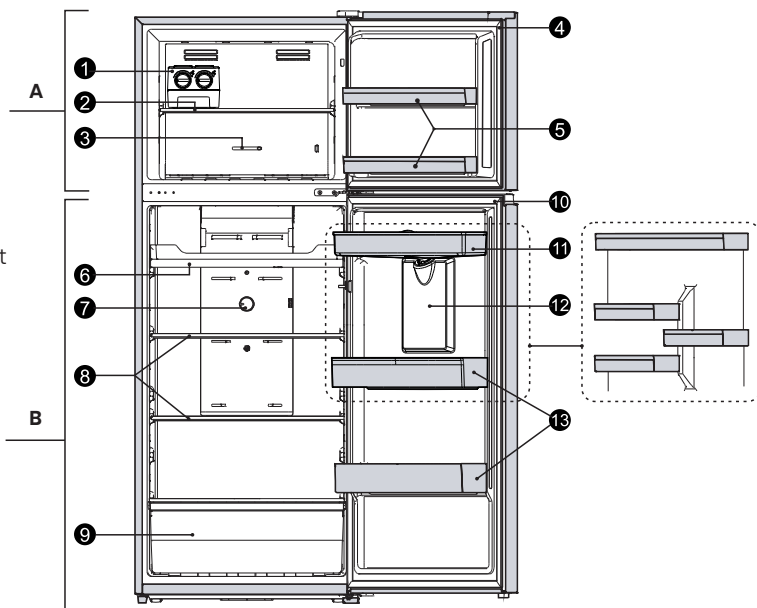

* : Kun i noen modeller.

** : Hvis modellen er uten vanndispenser, erstattes vanntanken med en dørramme.

KONTROLLPANEL


Vennligst les metoden for temperaturregulering nøye før bruk, og temperaturen i kjøleskapsrommet kan justeres gjennom kontrollpanelet.

Type A er for modell uten kontrollpanel, og **Type B** er for modell med kontrollpanel. Vennligst se i E-manualen for mer relevant informasjon.

Anbefaling for temperaturinnstilling				
Avdeling	Type A		Type B	
	Fryser	Kjøling	Fryser	Kjøling
Sommer (Høyere enn 32°C)	 Still på 2-5 (still på midtposisjonen når du lager is)	 Still på 5-6	 Justér i skyggeområdet nær du lager is.	 Still på 3-5°C
Normal	 Still på midtposisjonen	 Still på midtposisjonen	 Still på visuelle posisjonen	 Still på 4°C
Vinter (A: Under 12°C B: Under 16°C)	 Still på 5-8	 Still på 6-7	 Justér i skyggeområdet	 Still på 2-3°C
Anbefalte innstillinger				
Avdeling	Innstilling		Effekt	
Fryser	 Refrigeration Max Cool		Det kan føre til at temperaturen i fryserommet øker.	
	 Freezer Max Cool		Det kan føre til at temperaturen i kjøleavdelingen øker.	
Kjøling	Type A Still på 1-2	Type B Still på 6-8°C	Det kan føre til at temperaturen i fryserommet øker.	
	 Still på 7	 Still på 2°C	Det kan føre til høyere energiforbruk.	

Viktig!

Ikke plasser for mye mat direkte mot luftutløpet til temperatursensordelen i vindkanaldekselet til kjøleskapsavdelingen, da det påvirker at apparatet ikke kan fungere korrekt.

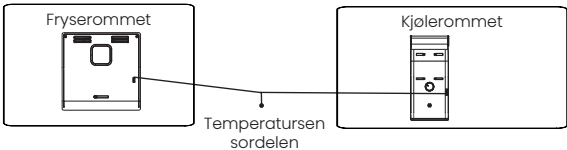

KONTROLLPANEL

MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig på modeller med kontrollpanel.

Kontroll av temperaturen

- Vi anbefaler å sette kjøleskapet til 4°C ved første gangs bruk.
- Den innstilte temperaturen er en gjennomsnittlig temperatur for hele kjøleskapet, og faktiske temperaturer kan variere avhengig av mengden mat, plassering og omgivelsestemperatur.
- Trykk på "Temp." for å bytte mellom temperaturer fra 2°C til 8°C.

Super Cool

- Trykk på "Mode" for å aktivere, Super Cool-ikonet lyser opp, og kjøleskapets temperatur viser 2°C.
- Super Cool-modus slår seg automatisk av etter 3 timer.
- Trykk på "Mode" eller "Temp." for å slå av Super Cool.



Energisparing


- Trykk på "Mode" for å aktivere, "Eco"-ikonet lyser opp.
- Når Energisparing er på, settes kjøleskapets temperatur automatisk til 6°C.
- Trykk på "Mode" eller "Temp." for å slå av Energisparing.

BRUK AV APPARATET

MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig på modeller med vanddispenser.


1. Fjern vanntanken

Trekk ut vanntanken i en vinkel på tretti grader over horisontalplanet.

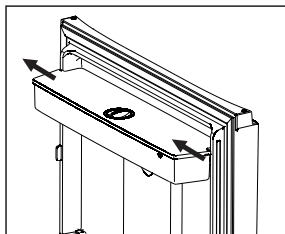


2. Installer vanntanken

Sett dispenserdelen inn i hullet på døren. Juster dørens fôring, og trykk deretter vanntanken inn i en vinkel på tretti grader under horisontalplanet.

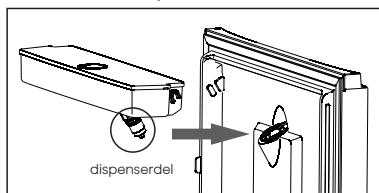


3. Fylle vann

Først, dreii lokket på oppbevaringsboksen mot klokken og trekk lokket ut. Deretter, hell vann i oppbevaringsboksen, og pass på å ikke overskride grensen. Til slutt, sett på lokket.

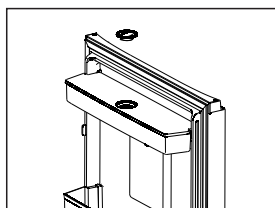


4. Få kjølevann

Ved å trykke på støtstangen, vil kjølevann strømme inn i koppen din. Og du kan nyte din kalde drikk.

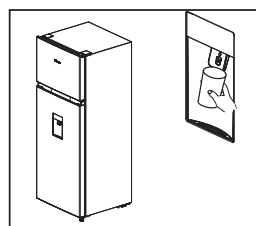

RENGJØRING OG STELL

- For hygiene, rengjør apparatet (eksteriør og interiørtilbehør) regelmessig, minst hver annen måned.
- Sørg for at apparatet er helt tørt før du slår det på igjen og kobler det til strømuttaket.
- Tørk innsiden av apparatet med en svak løsning av natron, og skyll deretter med varmt vann ved hjelp av en oppvridd svamp eller klut.
- Pass på å holde dørtetninger rene. Klissete mat og drikke kan få tetninger til å klebe seg til skapet. Vask tetningene med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Skyll og tørk grundig etter rengjøring.
- For flere rengjøringsdetaljer, vennligst se E-manualen.

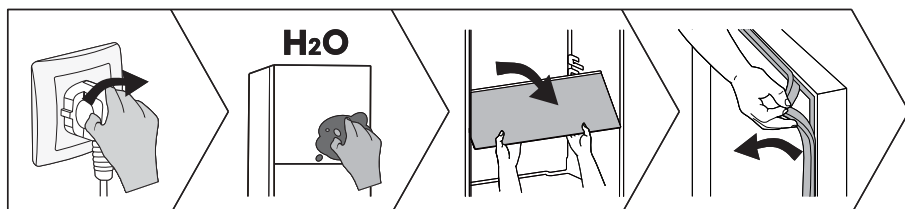

NYTTIGE TIPS OG RÅD

Energisparetips

Følg disse energisparetipsene for effektiv bruk.

- Prøv å unngå å holde døren åpen over lengre perioder.
- Forsikre deg om at apparatet er plassert borte fra enhver varmekilde.
- Unngå å stille inn temperaturer kaldere enn nødvendig.
- Ikke oppbevar varm mat eller fordampende væsker inne.

Slår av apparatet

Hvis apparatet skal slås av for en lengre periode, følg spesifikke trinn for å forhindre muggdannelse.

1. Fjern all mat.
2. Koble strømpluggen fra stikkontakten.
3. Rengjør og tørk interiøret grundig.
4. Åpne alle dører litt for luftsirkulasjon ved langvarig ikke-bruk.

- Vennligst se E-manualen for mer informasjon.

FEILSØKING

- Hvis du opplever et problem med apparatet ditt eller er bekymret for at apparatet ikke fungerer riktig, kan du utføre følgende enkle sjekker før du ringer etter service.
- **MERK:** Du kan finne mer relevant informasjon i E-manualen.

ADVARSEL

Unngå å forsøke å reparere apparater selv. Hvis problemet vedvarer etter å ha utført de nevnte kontrollene, kontakt en kvalifisert elektriker, autorisert servicetekniker eller butikken der produktet ble kjøpt.

FARE

Risiko for at barn blir fanget. Før du kaster ditt gamle kjøleskap eller fryser:

- Ta av dørene.
- La hyllene være på plass slik at barn ikke lett kan klatre inni.

Problem	Mulig årsak og løsning
Apparatet fungerer ikke som det skal	Sjekk om strømledningen er riktig plugget inn i stikkontakten.
	Omgivelsestemperaturen er for lav. Prøv å sette kammerets temperatur til et kaldere nivå for å løse dette problemet.
Frostdannelse i rom	Sørg for at luftutløpene ikke blokkeres av mat, og ordne mat for tilstrekkelig ventilasjon i apparatet. Sørg for at døren kan lukkes helt.
Temperaturen inne er for varm	Problemer som langvarig eller hyppig døråpning, hindringer som holder dørene åpne, eller utilstrekkelig klaring rundt apparatet kan føre til temperaturøkninger inne.
Kan ikke koble apparatet til Wi-Fi-nettverket	Wi-Fi-passordet ble tastet inn feil, eller nettverket kunne ikke finnes. For spesifikke nettverkskonfigurasjonsoperasjoner, vennligst se den elektroniske manualen.

AVHENDING AV APPARATER

Ikke kast dette apparatet som husholdningsavfall.

Emballasjematerialer

Resirkuler emballasjematerialer merket med resirkuleringssymbolet. Når du kaster apparatet, må det kun gjøres på et autorisert avfallsmottak.

Før avhending av apparatet

1. Koble fra stikkkontakten.
2. Klipp og kast strømledningen og støpselet på en sikker måte.



ADVARSEL

Kjøleskap inneholder kjølemiddel og isolasjonsgasser. Kast kjølemiddel og gasser fagmessig for å unngå øyeskader eller antennelse.

Sørg for at kjølemiddelkretsslangen er uskadet før avhending.

	Riktig avhending av dette produktet
	Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallsdeponering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

FORSLAG TIL BRUK AV APPARATET

Følg disse instruksjonene for å unngå matforurensning:

- Lang døråpninger øker temperaturen betydelig i apparatets rom.
- Rengjør jevnlig overflater i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer.
- Rengjør vanntanker hvis de ikke har vært brukt på 48 timer; skyll vannsystemet tilkoblet en vannforsyning hvis vann ikke har vært trukket på 5 dager. (Spesielt for modeller med vanntanker)
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet for å unngå kontakt med eller drypp på annen mat.
- To-stjerners frossenmatrom er egnet for oppbevaring av ferdigfrossen mat, lage iskrem og isbiter.
- En-, to- og trestjerners rom er ikke laget for frysing av fersk mat.

FORSLAG TIL BRUK AV APPARATET

- Slå av, avrim, rengjør, tørk og la døren stå åpen på et tomt kjøleapparat i lengre perioder for å forhindre muggdannelse inni.
- **MERK:** Informasjonen nedenfor er kun til referanse, da funksjoner kan variere etter modeller. Vennligst få flere detaljer i E-manualen.

Rekkefølge	Rom type	Mål lagringstemperatur. [°C]	Passende mat	Lagringslevetid
1	Kjøleskap	+2~+8	Oppbevar egg, kokt mat, pakket mat, frukt, grønnsaker, meieriprodukter, kaker, drikke og annen mat som ikke kan fryses.	/
2	Fire-stjerners	≤-18	Sjømat, ferskvannsprodukter og kjøtt.	≤3 måneder
3	Tre-stjerners	≤-18		
4	To-stjerners	≤-12		≤2 måneder
5	En-stjerners	≤-6		≤1 måned
6	Null-stjerners	-6~0	Fersk svinekjøtt, storfekjøtt, fisk, kylling, noen pakket bearbeidede matvarer, osv.. Delvis pakket/innpakket bearbeidede matvarer (ikke-frysable matvarer)	≤3 dager
7	Slapp av	-3~+3	Sjømat, svinekjøtt, storfekjøtt, kylling, ferskvannsprodukter, osv..	2~7 dager
8	Fersk mat	0~+4	Fersk svinekjøtt, storfekjøtt, fisk, kylling, tilberedt mat, osv..	≤3 dager
9	Vin	+5~+20	Rødvin, hvitvin, musserende vin osv.	/

Hisense

life reimagined



KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tätä laitetta, säilytä ne myöhempää käyttöä varten

Tämä on käyttöoppaan lyhyt versio. Saat lisätietoja skannaamalla yllä olevan QR-koodin ja pääset katsomaan käyttöoppaan täysversiota.

HUOMAUTUS:

1. Aseta mobiili- tai tablet-laitteesi muotokuvatilaan, kun selaat sähköisiä käyttöohjeita, jotta saat parhaan katselukokemuksen.
2. Varmistaaksesi sujuvan käyttökokemuksen sähköisten käsikirjojen lataustoiminnolla, suosittelemme käyttämään Google Chrome-, Microsoft Edge- tai Safari-selainta.

FI

Suomalainen

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon, lue huolellisesti käyttöohjeet, joissa kuvataan laitetta ja sen oikeaa ja turvallista käyttöä. Ohjeet koskevat useita laitetyppejä/malleja, joten niissä saatetaan kuvata asetuksia tai varusteita, jotka eivät ole käytettävissä laitteessasi. On hyvä säästää tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten ja liittää se laitteeseen, jos se myydään tulevaisuudessa.

Tarkista, onko laitteessa vaurioita tai poikkeavuuksia. Jos huomaat, että laitteesi on vaurioitunut, ilmoita asiasta jälleenmyyjälle, jolta olet ostanut laitteen.

Ennen kuin kytket laitteen sähköverkkoon, anna sen olla paikoillaan pystysuorassa asennossa vähintään 2 tuntia. Tämä vähentää kuljetuksen jäähdytysjärjestelmään aiheuttamien toimintahäiriöiden mahdollisuutta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita



VAROITUS

Tulipalovaara / syttyvät materiaalit

Laitte tulee liittää sähköverkkoon ja maadoittaa voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti.

VAROITUS! Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takaosaan.

Irrota laite sähköverkosta (irrota virtajohto pistorasiasta) ennen puhdistamista.

 **VAROITUS!** Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.

 **VAROITUS!** Varmista laitetta sijoittaessasi, että syöttöjohto ei jää kiinni tai vahingoitu.

 **VAROITUS!** Käyttäjä ei saa vaihtaa LED-valoa itse! Jos LED-valo on vaurioitunut, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

TURVALLISUUSTIEDOT JA VAROITUKSET

VAROITUS! Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikeseäilytysastioiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.

VAROITUS! Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemaa mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.

VAROITUS! Varmista, että laite on asennettu ohjeiden mukaisesti, jotta vältät laitteen huonosta vakaudesta johtuvat vaarat.

Paleltumisvaara

Välttääksesi paleltumisen, älä koskaan laita pakastettua ruokaa suuhusi äläkä koske pakastettuun ruokaan.

Lasten ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden turvallisuus

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joiden fyysiset, aistien tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai ohjeita.

Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Poista pakkaukset, joiden tarkoituksena on suojata laitetta tai sen tiettyjä osia kuljetuksen aikana, ja pidä ne lasten ulottumattomissa. Ne aiheuttavat loukkaantumisen- tai tukehtumisvaaran.

Kun viet käytetyn laitteen pois, irrota virtajohto, poista ovi ja jätä hyllyt laitteeseen. Näin estät lapsia jäämästä jumiin laitteeseen.

Vain Euroopan markkinoille

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

TURVALLISUUSTIEDOT JA VAROITUKSET

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

3–8-vuotiaat lapset saavat lastata ja purkaa kylmälaitteita.

Varoitus kylmäaineesta

Laite sisältää pienen määrän ympäristöystävällistä mutta syttyvää R600a-kaasua. Varmista, että jäähdytysjärjestelmän osat eivät vahingoitu. Kaasuvuoto ei ole vaarallinen ympäristölle, mutta se voi aiheuttaa silmävamman tai tulipalon.

Kaasuvuodon sattuessa tuuleta huone perusteellisesti, irrota pistoke pistorasiasta ja soita huoltoteknikolle.

Tärkeitä tietoja laitteen käytöstä

VAROITUS! Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten:

- liikkeiden, toimistojen ja muiden työympäristöjen keittiötiloihin;
- maataloilla ja hotellien, motellien ja muiden majoitusliikkeiden asiakkaiden käyttöön;
- majoitusliikkeissä;
- pitopalveluissa ja vastaavissa muissa kuin vähittäiskaupan sovelluksissa.

 **VAROITUS!** Pidä laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot vapaina.

Laitetta ei saa käyttää ulkona eikä sitä saa altistaa sateelle.

Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysalttiita aineita, kuten aerosolipurkkeja, joissa on syttyvää ponneainetta.

Jos laite on poissa käytöstä pidemmän aikaa, kytke se pois päältä painikkeella ja irrota pistoke sähköverkosta. Tyhjennä laite, sulata se, puhdista se ja jätä ovi auki.

Vian tai sähkökatkoksen sattuessa älä avaa pakastelokeroa, ellei pakastin ole ollut toiminnassa yli 16 tuntiin. Käytä pakastetut elintarvikkeet tämän ajanjakson jälkeen tai varmista riittävä jäähdytys (esim. käyttämällä korvaavaa laitetta).

Laitteen tekniset tiedot

Luokituskilpi löytyy laitteen sisäpuolelta. Siinä ilmoitetaan tiedot jännitteestä, brutto- ja nettotilavuudesta, kylmäaineen tyypistä ja määrästä sekä tiedot ilmastoluokista.


TURVALLISUUSTIEDOT JA VAROITUKSET

Jos luokituskilven kieli ei ole valitsemasi tai maassasi käytössä oleva kieli, vaihda se mukana toimitettuun versioon.


VAROITUS! Älä vahingoita kylmäaineputkistoa.

UUDEN LAITTEEN ASENTAMINEN

- Sijoita laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun paikkaan. Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, sateelta tai pakkaselta.
- Kaaviossa on esitetty kunkin ilmastoluokan lämpötila-alue. Tämän laitteen ilmastoluokka on ilmoitettu luokituskilvessä. Tämän alueen ylittävä käyttö voi johtaa huonoon suorituskykyyn.
- Laitteen ympärillä on oltava riittävästi vapaata tilaa ilmanvaihdon ja lämmön poistumisen helpottamiseksi.
- Suositeltava tila on merkitty kuvaan.

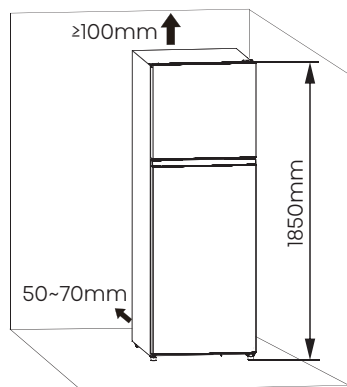


Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10°C - +32°C
N	+16°C - +32°C
ST	+16°C - +38°C
T	+16°C - +43°C

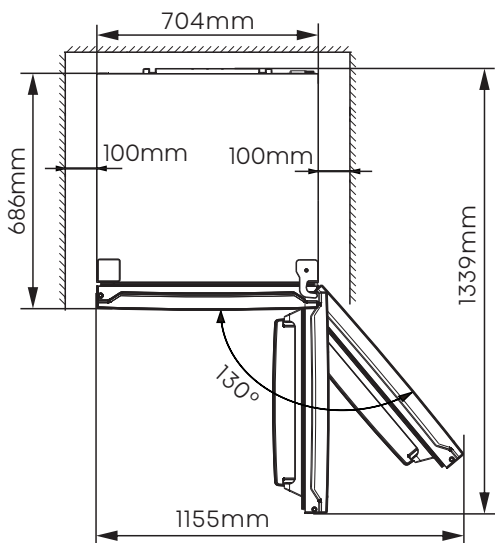

Laitteen tasoittaminen (tarvittaessa):

- Kuva on viitteellinen.
- Laitteessa on säädettävät jalat, joita voidaan käyttää laitteen tasoittamiseen.
- Jotta ovet sulkeutuvat itsestään, kallista yläosaa taaksepäin kääntämällä säädettäviä jalkoja.


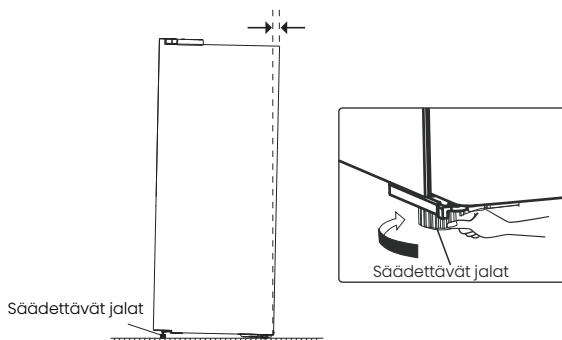


UUDEN LAITTEEN ASENTAMINEN



VAROITUS

- Tämä jääkaappi tulee asettaa tasaiselle kovasta materiaalista valmistetulle pinnalle, joka on samankorkuinen kuin muu lattia. Tämän pinnan on oltava riittävän vahva, jotta se kannattelee täysin kuormitettua jääkaappia.
- Rullia tulee käyttää vain eteen- tai taaksepäin liikkumiseen. Jääkaapin siirtäminen sivuttain voi vahingoittaa lattiaa ja rullia.

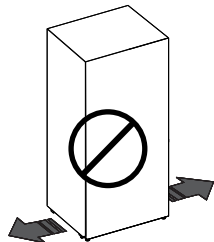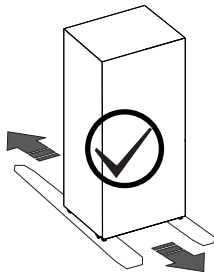

LAITTEEN KUVAUS


- Laitteen sisäpuoliset varusteet saattavat vaihdella malleittain.
- Kaavio saattaa poiketa hieman ostamastasi laitteesta, saat lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

A: Pakastin

1. Jäälaitikko*
2. Lasihylly
3. Lämpötilan säätö
4. Luukun tiiviste
5. Oven teline

B: Jääkaappi

6. Monikäyttöinen alusta (tai lasihylly)
7. Lämpötilan säätö
8. Lasihylly
9. Säilytyslokero
10. Luukun tiiviste
11. Vesisäiliö**
12. Veden annostelija*
13. Oven teline**

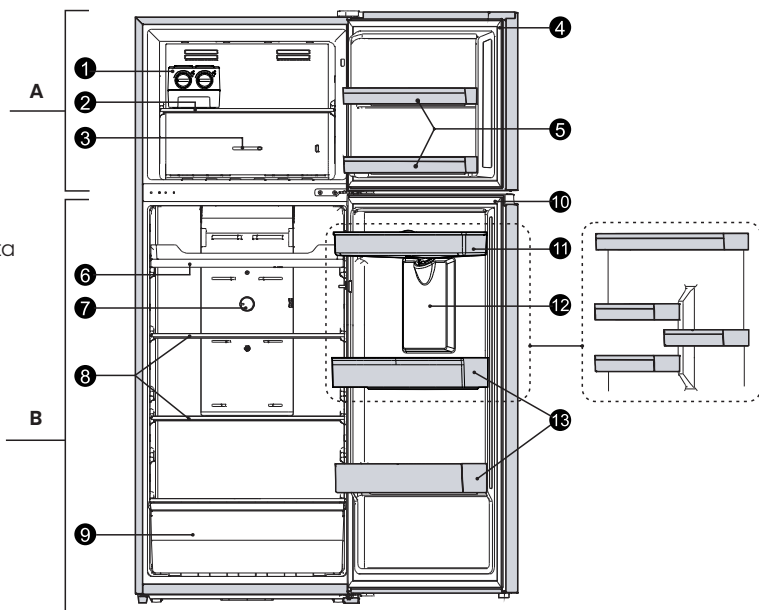














* : Vain joissakin malleissa.

** : Jos mallissa ei ole vedenannostelijaa, vesisäiliö on korvattu ovihyllyllä.

OHJAUSPANEELI


Lue lämpötilan säätötavasta huolellisesti ennen käyttöä. Jäakaapin osastolämpötilaa voidaan säätää ohjauspaneelin kautta.

Tyyppi A on malli, jossa ei ole ohjauspaneelia. **Tyyppi B** on malli, jossa on ohjauspaneeli. Katso lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

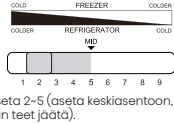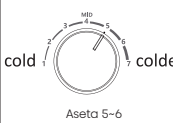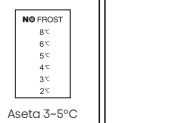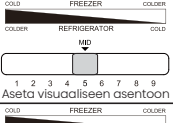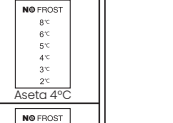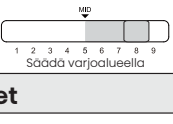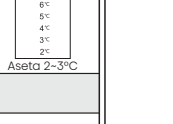Lämpötilan asetussuositus					
Osasto	Tyyppi A			Tyyppi B	
	Pakastin	Jäähdytys		Pakastin	Jäähdytys
Kesä (yli 32°C)	 Aseta 2-5 (asetä keskiasentoon, kun teet jäätä).	 Aseta 5-6		 Säädä varjoalueella, Aseta varjoalueen oikealle puolelle, kun haluat tehdä jäätä.	 Aseta 3-5°C
Normaali	 Aseta keskiasentoon	 Aseta keskiasentoon		 Aseta visuaaliseen asentoon	 Aseta 4°C
Talvi (A: Alle 12°C B: Alle 16°C)	 Aseta 5-8	 Aseta 6-7		 Säädä varjoalueella	 Aseta 2-3°C
Ei-suositellut asetukset					
Osasto	Asetukset			Vaikutus	
Pakastin	 Refrigeration Max Cool			Se voi aiheuttaa pakastinlokeroon lämpötilan nousua.	
	 Freezer Max Cool			Se voi aiheuttaa jääkaappiosaston lämpötilan nousua.	
Jäähdytys	Tyyppi A		Tyyppi B		
	 Aseta 1-2		 Aseta 6-8°C	Se voi aiheuttaa pakastinlokeroon lämpötilan nousua.	
	 Aseta 7		 Aseta 2°C	Se voi lisätä energiankulutusta.	

Tärkeää!

Älä aseta liikaa elintarvikkeita suoraan tuuletuskanavan kannessa olevan lämpötila-anturiosan anturiosan ilman ulostuloaukkoa vasten jääkaappiosastossa, koska se voi johtaa siihen, että laite ei voi toimia oikein.

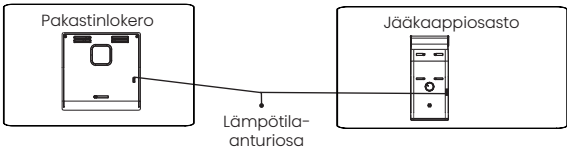

OHJAUSPANEELI

HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä vain malleissa, joissa on ohjauspaneeli.

Lämpötilan säätäminen

- Suosittelemme jääkaapin lämpötilan asettamista 4°C:een ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Valitsemasi lämpötila on koko jääkaapin keskiarvo, ja todelliset lämpötilat voivat vaihdella elintarvikkeiden määrän, sijoituksen ja ympäristön lämpötilan mukaan.
- Painamalla "Temp." voit säätää lämpötilaa 2°C:sta 8°C:seen.

Super Cool ❄️

- Kun painat "Mode", Super Cool -kuvake syttyy ja jääkaapin lämpötilaksi tulee 2°C.
- Super Cool -tila sammuu automaattisesti 3 tunnin kuluttua.
- Painamalla "Mode" tai "Temp." voit lopettaa Super Cool -tilan.



Energiansäästö 🌿


- Kun painat "Mode", "Eco"-kuvake syttyy.
- Kun energiansäästö on päällä, jääkaapin lämpötila asettuu automaattisesti 6°C:een.
- Painamalla "Mode" tai "Temp." voit lopettaa energiansäästötilan.

LAITTEEN KÄYTTÖ

HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä vain malleissa, joissa on vedenannostelija.


1. Poista vesisäiliö

Vedä vesisäiliö ulos kolmekymmentä astetta vaakatasoon verrattuna.

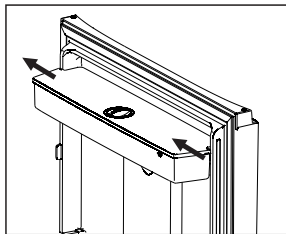

2. Asenna vesisäiliö


Aseta annosteluosa oven reikään. Kohdista oven vuori ja paina vesisäiliölaatikko sisään kolmekymmentä astetta vaakatason alle.

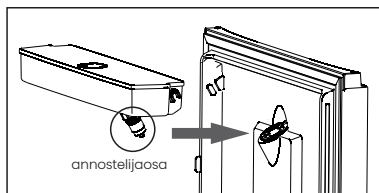

3. Veden täyttö


Käännä ensin säilytyslaatikon kantta vastapäivään ja vedä kansi ulos. Kaada seuraavaksi vettä säilytyslaatikkoon rajalinjaan asti.

Lopuksi aseta kansi.

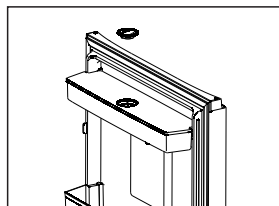


4. Kylmä vesi

Kun painat iskupylvästä, kylmä vesi virtaa kuppiin. Voit nyt nauttia jääkylmästä juomastasi.

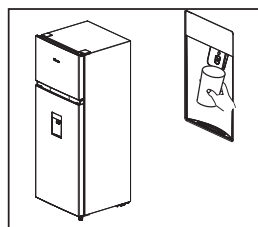

PUHDISTUS JA HOITO

- Hygienian vuoksi puhdista laite (ulko- ja sisätarvikkeet) säännöllisesti vähintään kahden kuukauden välein.
- Varmista, että laite on täysin kuiva ennen kuin kytket sen takaisin päälle ja takaisin pistorasiaan.
- Pyyhi laitteen sisäpuoli heikolla soodaliuksella ja huuhtelee se sitten lämpimällä vedellä ja vääntyneellä sienellä tai liinalla.
- Huolehdi siitä, että ovitiivisteet pysyvät puhtaina. Tahmeat ruoat ja juomat voivat aiheuttaa tiivisteiden tarttumisen kiinni laitteeseen. Pese tiiviste miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtelee ja kuivaa se huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Lisätietoja puhdistuksesta on sähköisessä käyttöoppaassa.

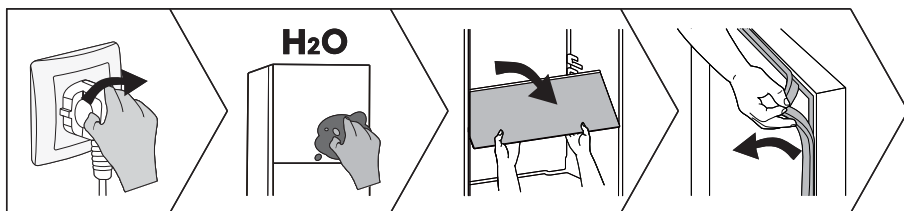

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ

Energiansäästövinkejä

Suosittelamme, että noudatat alla olevia vinkkejä energian säästämiseksi.

- Vältä oven pitämistä auki pitkiä aikoja.
- Varmista, että laite on kaukana lämmönlähteistä.
- Älä aseta lämpötilaa matalammaksi kuin on tarpeen.
- Älä säilytä laitteessa lämmintä ruokaa tai haihtuvaa nestettä.

Laitteen sammuttaminen

Jos laite on kytkettävä pois päältä pidemmäksi aikaa, on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin homeen syntymisen välttämiseksi.

1. Poista kaikki elintarvikkeet.
2. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
3. Puhdista ja kuivaa sisätilat perusteellisesti.
4. Varmista, että kaikki ovet on kiilattu hieman auki, jotta ilma pääsee kiertämään.

- Katso lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

VIANMÄÄRITYS

- Jos laitteessa ilmenee ongelmia tai olet huolissasi siitä, että laite ei toimi oikein, voit suorittaa seuraavat helpot tarkistukset ennen huoltoon soittamista.
- **HUOMAUTUS:** Löydät lisää asiaa koskevia tietoja sähköisestä käyttöoppaasta.



VAROITUS

Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ongelma ei poistu sen jälkeen, kun olet tehnyt alla mainitut tarkistukset, ota yhteys pätevään sähköasentajaan, valtuutettuun huoltomieheen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.



VAARA

Lapsen kiinnijäämisvaara. Ennen kuin heität vanhan jääkaapin tai pakastimen pois:

- Ota ovet pois.
- Jätä hyllyt paikoilleen, jotta lapsi ei voi helposti kiivetä sisään.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei toimi oikein	Tarkista, onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan.
	Ympäristön lämpötila on liian alhainen. Kokeile asettaa kammion lämpötila matalammaksi ongelman ratkaisemiseksi.
Lokeroon muodostuu huurrekerros	Tarkista, että elintarvikkeet eivät ole tukkineet ilmanottoaukkoja ja varmista, että elintarvikkeet on sijoitettu laitteen sisään niin, että ilmanvaihto on riittävä. Varmista, että ovi voidaan sulkea kokonaan.
Sisälämpötila on liian korkea	Ovi on saattanut olla auki liian pitkään tai liian usein; tai ovia pitää auki jokin este; tai laite on sijoitettu siten, että sivuilla, takana ja ylhäällä ei ole riittävästi tilaa.
Laitetta ei voida yhdistää WiFi-verkkoon	Wi-Fi-salasana syötettiin väärin tai verkkoa ei löydetty. Katso erityiset verkon määrittäystoiminnot sähköisestä käyttöoppaasta.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Tämän laitteen hävittäminen kotitalousjätteenä on kielletty.

Pakkausmateriaalit

Kierrätysymbolilla varustetut pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaus sopivaan jätteenkeräysastiaan sen kierrättämiseksi.

Ennen laitteen hävittämistä

1. Vedä pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise virtajohto ja hävitä se pistokkeen mukana.



VAROITUS

Jääkaapit sisältävät eristettyjä kylmäaineita ja kaasuja. Kylmäaine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisen toimesta, koska ne voivat aiheuttaa silmävammoja tai syttyä. Varmista, että kylmäaineetkut eivät ole vaurioituneet ennen asianmukaista hävittämistä.

	Tämän tuotteen oikea hävittäminen
	Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana koko EU:n alueella. Jotta jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä ei aiheutuisi haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä ne vastuullisesti ja edistä materiaalivarojen kestävä uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Hän voi ottaa tämän tuotteen ympäristöystävällisesti ja turvallisesti kierrätykseen.

LAITTEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA EHDOTUS

Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita:

- Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen sisällä.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sekä tyhjennysaukot.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtelee vesijohtoverkkoon liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole otettu 5 päivään. (Erityisesti vesisäiliöillä varustetuille malleille)
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa niin, että se ei pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa eikä tipu muiden elintarvikkeiden päälle.
- Kahden tähden pakastelokerot soveltuvat pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen sekä jääkuutioiden valmistukseen.
- Yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.

LAITTEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA EHDOTUS

- Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisällä ei pääse muodostumaan homeita.
- **HUOMAUTUS:** Alla olevat tiedot ovat viitteellisiä, sillä toiminnot saattavat vaihdella malleittain. Saat lisätietoja sähköisestä käyttöoppaasta.

Tilaus	Lokerotyyppi	Säilytyksen tavoitelämpötila [°C]	Sopiva elintarvike	Säilytysaika
1	Jääkaappi	+2~+8	Munat, kypsennetyt elintarvikkeet, pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut elintarvikkeet, jotka eivät sovellu pakastettaviksi.	/
2	Neljä tähteä	≤-18	Äyriäiset, makean veden kalat ja liha.	≤3 kuukautta
3	Kolme tähteä	≤-18		
4	Kaksi tähteä	≤-12		≤2 kuukautta
5	Yksi tähti	≤-6		≤1 kuukausi
6	Nolla tähteä	-6~0	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, jotkin pakatut jalostetut elintarvikkeet jne. Osittain pakatut/käärityt jalosteet (ei-pakastettavat elintarvikkeet).	≤3 päivää
7	Jäähdytys	-3~+3	Merenelevät, sianliha, naudanliha, kana, makean veden kalat jne.	2~7 päivää
8	Tuore elintarvike	0~+4	Tuore sianliha, naudanliha, kala, kana, kypsennetty ruoka jne.	≤3 päivää
9	Viini	+5~+20	Punaviini, valkoviini, kuohuviini jne.	/

Hisense

life reimagined