

BLENDER ELECTRIQUE

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.

Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :

- Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.

L'utiliser en suivant les indications de la notice.

- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
 - Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
 - Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou

dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
- En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière d'utiliser les différents accessoires, le temps d'opération et réglages de vitesse, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
- Être vigilant si un liquide chaud est versé cet appareil dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des

rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance séparé.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

MISES EN GARDE SPECIFIQUES A CET APPAREIL

- Les lames sont coupantes. Prendre toutes les précautions nécessaires.
- Pour mixer des liquides, et notamment des liquides chauds, il convient de procéder par petites quantités, à la fois, pour éviter les débordements. Ne jamais remplir au-dessus de la moitié du bol.

- Ne pas laisser d'ustensile de cuisine dans le récipient pendant le mélange et même uniquement quand l'appareil n'est pas en service.
- Ne jamais utiliser de produit ou liquides plus chaud que 80° C (ou 127° F)
- Après un maximum de 2 minutes en continu, le blender doit refroidir pendant au moins une minute pour éviter une surchauffe. Après 2 cycles, laisser le blender refroidir pendant au moins 5 minutes avant de le réutiliser.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par un réparateur agréé.
- CE PRODUIT EST DESTINE UNIQUEMENT A UN USAGE MENAGER PRIVÉ.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.




Le symbole « VERRE/FOURCHETTE » signifie que l'appareil est compatible et peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

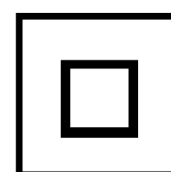

Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.




Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Les parties (amovibles), en contact avec la nourriture comme : plaque de cuisson Bol, Fourchette, Spatule etc. ; peuvent être nettoyées dans de l'eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle ou lavées au lave-vaisselle.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

CONNAITRE SON APPAREIL

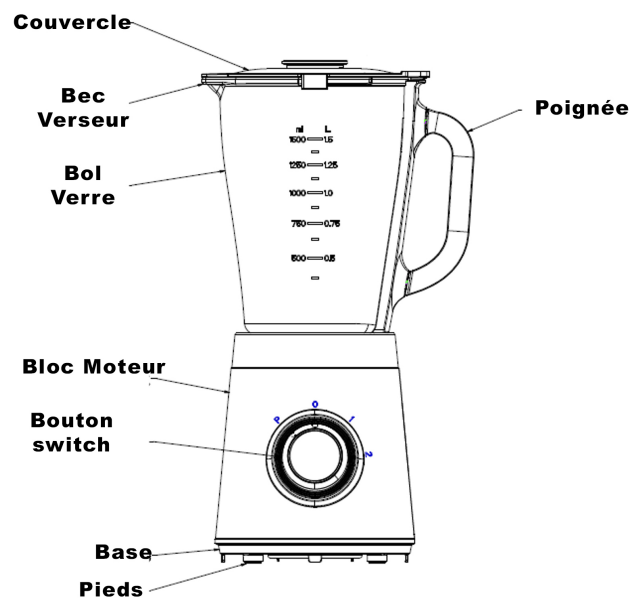

PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement et en faisant attention aux accessoires coupants.

Nettoyer à l'eau savonneuse tous les accessoires et bols et bien essuyer.

Dérouler complètement le cordon secteur.

- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.

- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.
 - Remplir, à la moitié, le bol en verre avec de l'eau chaude savonneuse. Laver l'intérieur avec une éponge ou un linge propre.
 - Vider l'eau et rincer abondamment.
 - Sécher le bol en prenant toutes les précautions utiles.
 - Nettoyer l'habillage extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et bien essuyer.

Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau pour le nettoyer afin d'éviter tout risque de choc électrique.

Note : Etre très prudent car les lames sont tranchantes et peuvent occasionner des blessures graves.

Avant d'assembler, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant et que le bouton Switch est sur la position 0. Le blender convient à la préparation d'un mélange dans lequel le jus et la pulpe sont mélangés. Pour fixer le bol, placez le bol dans le bloc moteur directement en place (Remarque : assurez-vous que le bol est correctement assemblé dans le bloc moteur, il y a un interrupteur de verrouillage sur la position, si le pot n'est pas correctement assemblé, le blender ne fonctionnera pas.

UTILISATION

1. Avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise, assurez-vous que le bouton Switch est en position 0.
2. Épluchez ou épépinez les fruits ou légumes, puis coupez-les en petits dés, mettez le morceau de nourriture dans le pot. Habituellement, une certaine quantité d'eau purifiée doit être ajoutée pour faciliter le bon fonctionnement de l'appareil. La proportion de nourriture et d'eau est de 4:5. La quantité de mélange ne doit pas dépasser le niveau maximum indiqué sur le pot. Remarque : n'utilisez jamais de liquides bouillants et ne faites jamais fonctionner l'appareil à vide. Le pot peut être utilisé pour briser la glace.
3. Remettez le couvercle du pot sur le pot. Tournez le couvercle du pot dans le pot.
4. Tournez le bouton Switch sur le réglage souhaité, il y a cinq réglages : P, 0, 1, 2. Tournez l'interrupteur en position P et maintenez-le pour actionner le moteur par impulsion pour un hachage délicat. Relâchez-le pour revenir à la position 0.
5. La durée de fonctionnement consécutive doit être inférieure à 3 minutes. Une période de repos minimale d'une minute est requise entre deux cycles consécutifs.

6. Tournez le bouton Switch sur la position 0 une fois que le mélange a été mélangé à la consistance souhaitée.
7. Retirez le pot du bloc moteur (retirez-le directement vers le haut), retirez soigneusement le couvercle du pot, puis versez et servez.

Notes : Pour insérer du liquide ou un ingrédient supplémentaire, arrêter le blender, ôter le bouchon central et remplir avec le produit désiré. Refermer le bouchon doseur et reprendre l'opération après avoir rebranché l'appareil.

Pour prolonger la durée de vie du produit, ne pas faire fonctionner le blender plus de 3 minutes en continu.

Après ce délai, le blender doit refroidir pendant au moins une minute pour éviter une surchauffe.

Après 2 cycles, laisser le blender refroidir pendant au moins 5 minutes avant de le réutiliser.

Avertissement : ne jamais mettre les mains ou d'autres objets dans le bol pendant que le blender fonctionne ; cela pourrait entraîner des blessures graves et endommager le mélangeur.

CONSEILS D'UTILISATION IMPORTANTS

- Ne jamais remplir avec des liquides ou d'aliments très chauds dans le blender. (Toujours inférieur à 70°C) Cela pourrait l'endommager.
- Toujours verser d'abord les ingrédients les plus solides dans le bol, Faire fonctionner, puis, ajouter les liquides.
- Le blender ne convient pas pour :
 - Battre les blancs d'œufs
 - Fouetter de La crème
 - Faire une purée de pommes de terre
 - Hacher de la viande
 - Mélanger de la pâte
- Ne jamais placer d'os, de gros morceaux d'aliments solides, d'aliments durs tels que des navets entiers dans le mélangeur, car cela pourrait endommager l'appareil.
- Lors du broyage des glaçons, ne pas surcharger le bol du blender.
- Pour ajouter des glaçons à piler, utiliser le bouchon de remplissage et les ajouter un par un.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.

- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
 - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie. En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50-60Hz
Puissance	500W
Norme	Classe II
Temps d'utilisation	2 min en continu
Fabriqué en RPC	

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.