


# edenwood

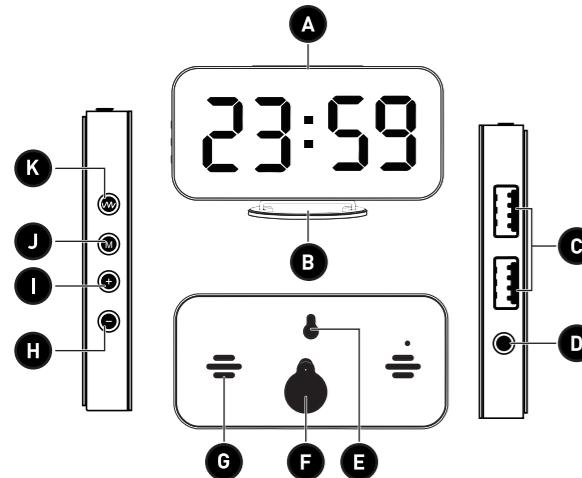

## RÉVEIL NUMÉRIQUE À AFFICHAGE MIROIR LED

FR

### Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous confiez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles bénéficient d'une surveillance appropriée ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et en intérieur.
- N'installez pas l'appareil :
  - près de sources de flammes nues ;
  - en contact direct avec les rayons du soleil ;
  - à proximité de sources de chaleur ;
  - près ou sur d'autres équipements produisant une chaleur importante ;
  - dans des endroits soumis à des vibrations constantes ;
  - dans des endroits humides ou dans des lieux où une exposition à l'eau est possible.
- En cas d'exposition à l'eau, retirez immédiatement les piles et contactez votre revendeur.
- Ne faites jamais tomber le produit, ne le modifiez pas, ne le désassembliez pas et ne tentez pas de le réparer. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié.

### Consignes de sécurité relatives aux batteries

- Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le à distance des enfants.
- N'ingérez pas la batterie, Risque de brûlure chimique :** si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou insérées dans toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut des piles doit être effectuée conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Avertissement ! Risque d'explosion !** Les piles ne doivent en aucun cas être démontées, enterrées, percées ou court-circuitées.

Les piles doivent être correctement remplacées par des piles identiques ou d'un type équivalent. N'associez pas piles usagées et piles neuves, et n'associez pas plusieurs types de piles.

- Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
- Avertissement ! Ne laissez pas des enfants changer les piles.**

En cas de fuite, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.

Retirez immédiatement les piles usées de l'appareil.

Retirez les piles si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser mécaniquement ou couper une batterie peut entraîner une explosion.

Températures extrêmement basses ou élevées auxquelles une batterie peut être soumise pendant l'utilisation, le stockage ou le transport :

- Pendant l'utilisation : entre -10 et 45 °C
- Stockage : entre -10 et 45 °C
- Transport : entre -10 et 45 °C
- Laisser une batterie dans un environnement à la température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou gaz inflammables.
- Soumettre une batterie à une pression atmosphérique extrêmement basse peut causer une explosion ou la fuite de liquide ou gaz inflammables.
- ATTENTION ! Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.**
- Avertissement :** Contient une pile bouton. Tenir hors de portée des enfants. Son ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, il suffit de réinitialiser le produit en suivant les instructions du mode d'emploi pour retrouver un fonctionnement normal. Si le produit ne repart pas au fonctionnement normal, veuillez l'utiliser à un autre endroit.

### Description des pièces

A. SNOOZE	F. Pile bouton (CR2016)
B. Socle inférieur	G. Haut-parleurs
C. PORT USB x 2	H. DOWN
D. PRISE D'ALIMENTATION JACK	I. UP
E. Orifice	J. MODE
	K. PHOTORÉSISTANCE

### Aperçu de l'appareil

- Déballez l'appareil et retirez-en toutes les étiquettes. Veuillez vérifier que toutes les pièces de l'appareil sont présentes et intactes. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou au service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

### Utilisation prévue

- Ce produit est uniquement destiné à une utilisation domestique. Il n'a pas été conçu pour une utilisation industrielle ou professionnelle.
- Toute autre utilisation est susceptible d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.

### Caractéristiques

Affichage de l'heure LED avec 12H/24H deux modes :

3 niveaux de luminosité :

- Réglage automatique
- Réglage manuel
- Mode Nuit avec variation automatique de l'éclairage

Mode « M », Haut « + », Bas « - », Répétition « SNOOZE »

Fonction de répétition programmable

Câble USB CC 5 V (câble fourni - Chargeur mural non fourni)

Pile bouton CR2016 (fournie)

4 boutons de fonction :

Fonction d'alarme :

Alimentation :

Mémorisation de l'heure et des réglages :

Recharge des smartphones ou autres appareils\* : 2 ports de charge USB (5V, 1A)

Taille du produit : 15,8 x 7,7 x 1,3 cm

Poids du produit : 124 g

\*La vitesse de charge dépendra de la puissance du chargeur mural USB utilisé pour alimenter le réveil, avec un maximum de 5 V 1 A par port.

### Déclaration de conformité

Dans ce document, ELECTRO DEPÔT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site web suivant : <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>


### Notes

- Certaines rayures peuvent apparaître sur le film protecteur suite au transport sur de longues distances. Veuillez retirer le film protecteur avec précaution avant l'utilisation.

- Le mode de luminosité automatique et le mode Nuit ne peuvent pas être activés simultanément.
- La pile fournie ne sert qu'à mémoriser les réglages de l'heure ; elle n'a pour but que de garder l'heure en mémoire en cas de coupure de courant et ne suffit pas à alimenter l'éclairage de l'horloge numérique.
- Si l'heure est réglée selon le mode 12 heures, le symbole « PM » est affiché à l'écran l'après-midi. Pour les heures du matin, il n'y a pas de symbole, « PM » ou autre, affiché à l'écran.

### Instruction d'utilisation

Retirez la languette en plastique isolante du compartiment de la pile bouton à l'arrière de l'appareil et branchez le produit à la source d'électricité à l'aide du câble de recharge USB fourni. Branchez le connecteur rond de ce câble à la prise d'alimentation jack de l'horloge et le connecteur USB à un port USB libre sur un ordinateur, ou à un chargeur mural USB optionnel (non fourni avec le produit). **Nous vous suggérons fortement d'utiliser un chargeur mural USB avec une sortie de 5 V 2 A si vous souhaitez utiliser les 2 ports USB afin de recharger des téléphones portables.**

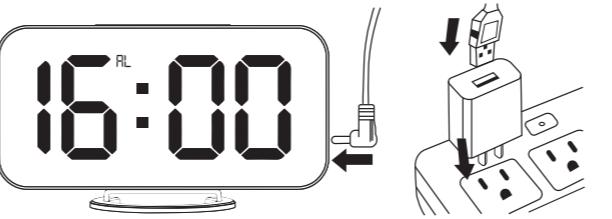

### Réglage de l'heure

Maintenez d'abord le bouton « M » appuyé pendant plus de 3 secondes pour entrer en mode de réglage de l'heure. Vous pouvez choisir entre le mode 12 h ou le mode 24 h. Effectuez le réglage à l'aide du bouton « + » ou « - ». Appuyez sur le bouton « M » pour confirmer le réglage. L'appareil entre alors en mode de réglage de l'heure LED.



En mode de réglage de l'heure LED, la séquence proposée est « Heures » - « Minutes ». Tout d'abord, réglez les « Heures » à l'aide du bouton « + » ou « - », puis une fois le réglage « Heures » effectué, appuyez sur « M » pour passer au mode de réglage des « Minutes ».


**Remarques :** En mode de réglage de l'heure LED, le symbole « AL » n'apparaît pas sur l'écran avec l'heure LED.



### Réglage de l'alarme et réglage de la fonction de répétition

Une fois le réglage de l'heure LED effectué, appuyez une fois sur « M » pour entrer en mode de réglage de l'alarme, puis maintenez le bouton « M » appuyé pendant plus de 3 secondes pour définir le réglage « Heures » - « Minutes » - « Intervalle de répétition ».

Réglez d'abord les « Heures » à l'aide des boutons « + » ou « - », puis appuyez une fois sur « M » pour entrer en mode de réglage des minutes.

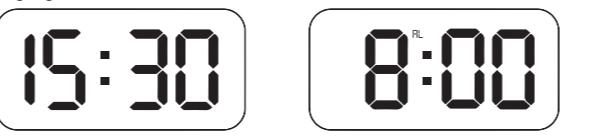

Une fois le réglage de l'alarme terminé, appuyez sur « M » pour entrer en mode de réglage de l'intervalle de répétition. Par défaut, l'intervalle de répétition de l'alarme est de 5 minutes ; le chiffre « 05 » clignote (il correspond à 5 minutes). Vous pouvez appuyer sur le bouton « + » ou « - » pour régler l'intervalle de répétition, de 5 à 60 minutes. Une fois le réglage de l'intervalle de répétition effectué, appuyez une fois sur « M » pour confirmer.



**Remarques :** Activer et désactiver l'alarme. Appuyez sur « - » pour faire votre choix. Par exemple, lorsque vous appuyez une fois sur « - », vous pouvez voir le symbole « AL » sur l'écran d'affichage de l'heure LED et l'écran d'affichage de l'alarme. En appuyant à nouveau sur « - », vous pouvez voir le symbole « AL » apparaître uniquement sur l'écran d'affichage de l'alarme. (quand le symbole « AL » est affiché à la fois sur l'écran d'affichage de l'heure LED et sur l'écran d'affichage de l'alarme, cela signifie que l'alarme est activée).

Veuillez vous référer aux images ci-dessous représentant l'affichage de l'heure LED à l'écran.

Sur la première image, l'alarme est désactivée, et sur la seconde, l'alarme est activée.



### Quand l'alarme retentit

La sonnerie de l'alarme dure 2 minutes. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton « SNOOZE » pour entrer en mode de répétition. Le symbole « AL » correspondant clignotera jusqu'à la fin de l'intervalle de répétition défini, puis l'alarme retentira à nouveau.

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quel bouton à part le bouton « SNOOZE » pour désactiver l'alarme et la répétition de l'alarme. Le symbole « AL » cesse alors de clignoter.

### Modes de variation de l'éclairage automatique et manuel

Maintenez le bouton « + » appuyé pendant plus de 3 secondes. « OFF » s'affiche, ce qui signifie que le mode de variation de l'éclairage manuel est sélectionné. En mode manuel, appuyez sur le bouton « + » pour sélectionner la luminosité de l'éclairage : éclairage intense - éclairage moyen - éclairage faible cyclique. Maintenez le bouton « + » appuyé pendant plus de 3 secondes. « ON » s'affiche, ce qui signifie que le mode de variation de l'éclairage automatique est sélectionné. Le mode automatique est activé par défaut, ce qui signifie que la luminosité change automatiquement selon l'environnement : lorsque l'environnement est sombre, la luminosité est faible ; lorsque l'environnement est lumineux, la luminosité est élevée.

### Réglage du mode Nuit

En mode Nuit, l'éclairage LED de l'écran entre automatiquement en mode de luminosité faible la nuit.

En mode d'affichage LED de l'heure, appuyez deux fois sur le bouton « M » pour activer le réglage du mode Nuit. Sélectionnez « ON » (activé) ou « OFF » (désactivé) en appuyant manuellement sur « + » ou « - ».

La période de nuit est par défaut de 18 h 00 à 6 h 00 le lendemain, période durant laquelle le mode de luminosité la plus faible est activé pour l'affichage. Lorsque le mode Nuit est activé (« ON »), maintenez le bouton « M » appuyé pendant plus de 3 secondes pour entrer en mode de réglage de la durée du mode Nuit. La séquence de réglage est la suivante : « Début - Heures » - « Début - Minutes » - « Fin - Heures » - « Fin - Minutes ». Lors du réglage des heures et des minutes de début, le point supérieur au centre de l'écran reste allumé et fixe. Lors du réglage des heures et des minutes de fin, le point inférieur au centre de l'écran clignote.

**Remarques :** Le mode de luminosité automatique et le mode Nuit ne peuvent pas être activés simultanément. Si vous devez régler le mode Nuit, assurez-vous que le réglage de variation de l'éclairage (mode de luminosité) est réglé sur le mode manuel. Vous pouvez choisir n'importe quelle durée pour le réglage de la durée du mode Nuit.



### Rangement

- Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Veuillez conserver l'emballage et l'utiliser pour y ranger l'appareil lorsqu'il est prévu de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée.

## Mise au rebut de votre ancien appareil

### COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRONIQUES ET ELECTRONIQUES



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

### QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?

Veuillez respecter les règles suivantes pour réduire l'impact environnemental relatif à votre achat. Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires éventuels), de sa ou de ses notices et de ses éléments d'emballage. Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets ménagers. Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d'emballage à disposition des enfants car ils représentent un danger. Veuillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l'appareil et joindre cette documentation à l'appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.

Pour les éléments d'emballage et la ou les notice(s), veuillez vous référer aux consignes de tri sur l'emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : [www.consignesdetri.fr](http://www.consignesdetri.fr) Pour le produit, veuillez vous référer aux consignes sur le site internet : [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr) Si vous ne disposez pas d'un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de tri et de recyclage de vos déchets. Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu'à ce qu'ils soient mis au rebut, hors de votre domicile.

### COLLECTE SÉLECTIVE DES PILES

Le changement des piles doit se faire dans le respect des réglementations en vigueur concernant la mise au rebut. Veuillez amener les piles usagées à un centre de récupération prévu à cet effet, où elles seront traitées d'une manière respectueuse de l'environnement.

### VOTRE AVIS COMPTÉ !</h3

- This unit has been designed for indoor household use.
- Do not install the unit:
  - near sources of naked flames;
  - in direct sunlight;
  - near heat sources;
  - near or on other significant heat-generating equipment;
  - in places subject to constant vibration;
  - in damp places or locations where it may be exposed to water.
- If exposed to water, remove the batteries immediately and contact the seller.
- Never drop, tamper, disassemble or attempt to repair the product yourself. Repairs should only be carried out by qualified personnel.

#### Battery-related safety instructions

- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard:** If you ever suspect that batteries may have been swallowed or inserted into any part of the body, please seek immediate medical attention.
- Do not dispose of batteries with household waste. Dispose of batteries in accordance with local regulations.
- Warning! Risk of explosion!** Batteries must never be disassembled, buried, pierced or short-circuited.
- The batteries must be properly replaced with an identical or equivalent battery model. Do not combine old and new batteries, or different types of batteries.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- Warning!** Do not let children change the batteries.
- In the event of a leak, avoid any contact with the skin, eyes and mucous membranes.
- Immediately remove the old batteries from the unit.
- Remove the batteries whenever the unit will not be used for a long period of time.
- There is a risk of explosion should batteries be thrown into a fire or hot oven, mechanically crushed or cut.
- Extreme high or low temperatures to which the batteries may be subjected during use, storage and transport:
  - During use: between -10 and +45 °C
  - Storage: between -10 and +45 °C
  - Transport: between -10 et +45 °C

- Should batteries be left in an extremely hot environment, they could explode or start leaking flammable liquid or gas.
- If a battery is subjected to extremely low atmospheric pressure, it may explode or start leaking flammable liquid or gas.
- CAUTION!** Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Warning:** Contains button or coin cell battery. Keep out of reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location.

#### Parts

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| A. SNOOZE               | G. Speakers        |
| B. Bottom Stand         | H. DOWN            |
| C. USB PORT x 2         | I. UP              |
| D. POWER JACK           | J. MODE            |
| E. Recess               | K. LIGHT DEPENDENT |
| F. Button Cell (CR2016) | RESISTOR           |

#### Product overview

- Unpack and remove all labels from the unit. Please check that all of the unit's parts are included and intact. If the unit is damaged or faulty, do not use it and take it to your retailer or after-sales service centre.
- Keep all packaging out of the reach of children. There is a risk of accidents if children play with packaging materials.

#### Intended use

- This product is for domestic use only. It has not been designed for industrial or professional use.
- Any other use may damage the unit or cause injury.

#### Specifications

LED time display with two modes:

3 brightness levels:

12H/24H

- Auto adjustable
- Manual adjustable
- Night mode with automatic dimming

4 function buttons:

"M" Mode, "+" Up,  
"-" Down, "SNOOZE"

Alarm function:

Programmable snooze function  
USB DC 5V cable (cable included - Wall charger not included)

Powered by:

CR2016 button battery (included)  
2 USB charging ports (5V, 1A)

Time and settings storage:

15.8 x 7.7 x 1.3cm

Charging smartphones or other devices\*:

124g

Product size:

Product weight:

- \*Charging speed will depend on the power of the USB wall charger used to power the alarm clock, with a maximum of 5V 1A per port.

#### Declaration of conformity


In this document, ELECTRO DÉPÔT declares that this unit complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be viewed on the following website: <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

#### Notes

- Some scratches appear on the protective film due to long-distance transportation, please tear the protective film carefully off before using.**
- Auto Brightness Mode and Night Mode cannot be turned on simultaneously.
- The supplied battery is only for memorizing the time settings; it just could keep time memory when the power is off, it couldn't support the digital clock light up.
- If the time mode is set on 12 hour mode, in afternoon time, there is a "PM" symbol on the display. In Morning Time, there is no "PM" or other symbol on the display.

#### Operating Instructions

Remove the plastic insulator tab from the button battery compartment at the back of the unit and connect the product with electricity by using the supplied USB charging cable. Connect the round connector of this cable in the power jack of the clock and the USB connector to a free USB port on a computer, or to a optional USB wall charger (not supplied with the product). **We strongly suggest to use a USB wall charger with an output of 5V 2A if you want to use the 2 USB ports for charging mobile phones.**

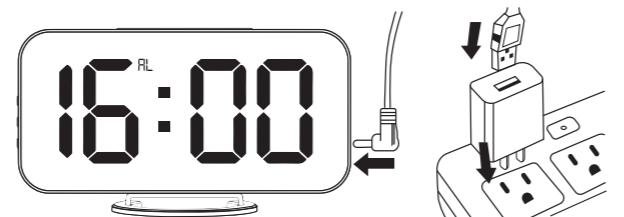

#### Time Setting

First press and hold "M" button for more than 3 seconds to enter the setting time mode. You can choose from 12hr or 24hr modes. Adjust the data using "+" or "-" button. Press "M" button to confirm setting, you enter now the LED Time setting mode.

24 hr

12 hr

In LED Time setting mode, the sequence is "Hour" - "Minute". First is "Hour" setting, adjust the data using "+" or "-" button, after "Hour" setting is done, press "M" to enter "Minute" setting.



**Remarks:** In LED Time setting, there is no "AL" symbol on the LED Time display.

16:88

88:53

#### Alarm Setting and Snooze Setting

After LED Time setting is done, press "M" once to enter Alarm setting, then press and hold "M" button for more than 3 seconds to make "Hour" - "Minute" - "Snooze time" setting.

First Adjust the data using "+" or "-" buttons to make "hour" setting, then press "M" once to enter minute setting.

15:30

8:00

After Alarm setting is finished, then press "M" to enter snooze time setting. The default Snooze time is 5 minutes, "05" digit is flashing (it represents 5 minutes). You can press "+" or "-" button to set 5-60 minutes snooze time. After snooze time setting is done, press "M" once to confirm.

05

**Remarks:** Turn on and turn off Alarm. Press "-" to select. For example, when you press "-" once, you can see "AL" symbol in LED Time display and Alarm display. Next you press "-" again, you can see "AL" symbol only in Alarm display. (when there is "AL" symbol both in LED Time display and Alarm display it means that Alarm is turned on).

Please check below pictures of LED Time display. The first picture means the Alarm turns off, the second means the Alarm turns on.

15:30

15:30

#### When the Alarm Beeps

The BUZZER alarm last for 2 minutes. When the alarm beeps, press "SNOOZE" button to enter snooze mode. The corresponding "AL" symbol flashes till it reaches to the snooze time set and then the alarm beeps again.

When the alarm beeps, press any other buttons except the "SNOOZE" button to turn off the alarm and snooze. "AL" symbol stops flashing.

#### Automatic & Manual dimming set

Press and hold "+" button for more than 3 seconds. "OFF" displays which means that the manual dimming mode is selected. In manual mode, press the "+" key to select light brightness: bright - medium - dark level by cycle. Press and hold "+" button for more than 3 seconds. "ON" displays which means the auto dimming mode is selected. The default is auto mode, which means the brightness is changing automatically by the environment, when the environment is dark, the brightness is low; when the environment is bright, the brightness is high.

#### Night Mode Setting

Night mode means that LED automatically enter into the low brightness display status at night.

In LED Time display mode, press "M" button twice to turn on the night mode setting. Select "ON" or "OFF" by pressing "+" or "-" manually.

The default night period is from 18:00 to 6:00 the next day, it will automatically enter into the lowest brightness displays status. When night mode is "ON", Press and hold "M" button for more than 3 seconds to enter interval time setting mode. The setting sequence is: "start hour" - "start minute" - "end hour" - "end minute". At start hour and minute setting status, the upper point in the center of the screen is long bright. At end hour and minute setting status, the lower point in the center of the screen is flashing.



**Remarks:** Auto Brightness Mode and Night Mode cannot be turned on simultaneously. If you need to make Night Mode setting, please make sure the dimming setting (Brightness Model) is set on manual. You can choose any time for interval time setting.

18:88

88:00

5:88

88:30

#### Storage

- Always unplug the unit before storing it.
- Store the unit in a fresh, dry and dust-free place, out of the reach of children and pets.

- Please retain the packaging and use it to store your unit when it is not in use for an extended period of time.

#### Disposing of your old device

##### SEPARATE COLLECTIONS FOR ELECTRONIC AND ELECTRICAL DEVICES



This product must not be disposed of or recycled with other household waste when it reaches the end of its useful life.



The product and its packaging should be collected and recycled separately from other waste.

##### WHAT SHOULD I DO WITH MY WASTE?

Please dispose of your waste in accordance with the advice below to reduce the impact of your new purchase on the environment. You are legally responsible for separating the waste associated with this product (and any accessories) so that it can be recycled, including any instructions or/and packaging.

Electric and electronic appliances should not be sorted or recycled together with other household waste.

Keep used products and packaging out of the reach of children, as they can pose a safety hazard.

Please retain the instructions and any other notices throughout the service life of the device, and include these documents with the device if it is passed on to third party.

For packaging and other notices, please refer to the recycling instructions on the main packaging, and to the advice available on the Internet.

For the product itself, please refer to the instructions available on the Internet.

If you do not have Internet access, please contact your local authority for advice on how to sort and recycle your waste.

##### FOR YOUR CHILDREN'S SAFETY, PLEASE STORE YOUR OLD DEVICES IN A SAFE PLACE OUTSIDE YOUR HOME UNTIL THEY ARE COLLECTED.

##### SEPARATE COLLECTIONS FOR BATTERIES



The batteries must be changed in accordance with current disposal regulations. Please take the used batteries to a dedicated recycling centre, in order for them to be disposed of in an environmentally friendly manner.

##### Battery recycling

- To reduce the risk of fire or burns, never disassemble, burn, bury, crush, drill or short-circuit batteries.
- Do not throw the batteries out with household waste.
- To preserve the environment, dispose of batteries in accordance with local regulations.

#### Warranty conditions

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.\* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

\*Proof of purchase required.

#### DIGITALE LED-WEKKER MET SPIEGEL

- in een vochtige ruimte of in een omgeving waar blootstelling aan water mogelijk is.

- In geval van blootstelling aan water, haal de batterijen onmiddellijk uit en meen contact op met uw handelaar.

- Zorg dat het product nooit op de grond valt, pas het niet aan, haal het niet uit elkaar en probeer niet om het product zelf te repareren. Laat reparaties alleen door een vakbekwame reparateur uitvoeren.

##### Veiligheidsvoorschriften voor accu's

- Als het batterijklepje niet goed sluit, gebruik het product niet langer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Slik geen batterij in, Gevaar op chemische brandwonden:** als u denkt dat batterijen ingeslikt werden of in een lichaamsdeel ingebracht werden, raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Gooi geen batterijen weg met het huisvuil. Gooi de batterijen weg in overeenstemming met de geldende voorschriften in uw gemeente.
- Waarschuwing! Explosiegevaar!** Zorg dat de batterijen niet worden gedemonteerd, begraven, doorboord of kortgesloten.
- Vervang de batterijen altijd door batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type. Meng geen gebruikte met nieuwe batterijen en gebruik geen verschillende soorten batterijen.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.

##### Waarschuwing!

Kinderen mogen geen batterijen vervangen.

In geval van lekkage, vermijd elk contact met de huid, ogen en het slijmvlies.

Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk uit het apparaat.

Haal de batterijen uit het apparaat als u het langere tijd niet denkt te gebruiken.

De accu in vuur gooien, in een warme oven stoppen, mechanisch verpletteren of kortsleutelen kan een explosie veroorzaken.

Extreem lage of hoge temperaturen waar een accu tijdens het gebruik, de oplag of het transport aan blootgesteld kan worden:
 

- Tijdens gebruik: tussen -10 en 45 °C
- Opslag: tussen -10 en 45 °C
- Transport: tussen -10 en 45 °C

Een accu in een omgeving met een zeer hoge temperatuur achterlaten kan een explosie of het lekken van een brandbare vloeistof van gas te gevolg hebben.

Als een batterij aan een zeer lage atmosferische druk onderhevig wordt gesteld, kan deze exploderen of kan er brandbare vloeistof van gas lekken.

**OPGELET!** Er is brand- of explosiegevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen.

**Waarschuwing:** Bevat een knoopcelbatterij. Buiten het bereik van kinderen houden. Inslijken kan leiden tot chemische brandwonden, het doorboren van het zacht weefsel of de dood. Ernstige brandwonden kunnen reeds binnen 2 uur na het inslikken optreden. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische storingen. Als dit het geval is, stel het product opnieuw in



24 hr

12 hr

En el modo de ajuste de la hora LED, la secuencia es "Hora" - "Minutos". Primero aparecerá el ajuste de la "Hora", ajuste los datos pulsando el botón "+" o "-"; después de ajustar la "Hora", pulse "M" para entrar en el ajuste de los "Minutos".

 Nota: En el ajuste de la hora LED, no aparecerá ningún símbolo "AL" en la visualización de la hora LED.

16:88

88:53

#### Ajuste de la Alarma y de la función Repetición

Después de ajustar la hora LED, presione "M" una vez para entrar en el ajuste de la Alarma, después mantenga presionado el botón "M" durante más de 3 segundos para realizar el ajuste de la "Hora" - "Minutos" - "Tiempo de repetición".

Primero ajuste los datos pulsando los botones "+" o "-" para ajustar la "hora", después presione "M" una vez para entrar en el ajuste de los minutos.

15:30

8:00<sup>RL</sup>

Una vez ajustada la Alarma, presione "M" para entrar en el ajuste del tiempo de repetición. El tiempo de repetición predeterminado es de 5 minutos, parpadearán los dígitos "05" (los cuales representarán 5 minutos). Puede presionar el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de repetición de 5 a 60 minutos. Una vez ajustado el tiempo de repetición, presione "M" una vez para confirmar.

05



Nota: Activar y desactivar la Alarma. Pulse "-" para seleccionarla. Por ejemplo, cuando pulse "-" una vez, verá el símbolo "AL" en la visualización LED de la hora y en la visualización de la Alarma. A continuación, vuelva a pulsar "-", verá el símbolo "AL" solamente en la visualización de la Alarma. [Cuando aparezca un símbolo "AL" tanto en la visualización LED de la hora como en la visualización de la Alarma, significará que la Alarma está activada.]

Consulte las siguientes imágenes de la visualización LED de la hora.

La primera imagen indica que la Alarma está desactivada y la segunda indica que la Alarma está activada.

15:30

15:30<sup>RL</sup>

#### Cuando suene la Alarma

El PITIDO de la alarma dura 2 minutos. Cuando suene la alarma, presione el botón "REPETICIÓN" para entrar en el modo de repetición. El símbolo "AL" correspondiente parpadeará hasta que llegue el tiempo de repetición ajustado y entonces volverá a sonar la alarma.

Cuando suene la alarma, presione cualquier otro botón, excepto el botón "REPETICIÓN", para apagar la alarma y posponerla. El símbolo "AL" dejará de parpadear.

#### Ajuste de la atenuación automática y manual

Mantenga presionado el botón "+" durante más de 3 segundos. Aparecerá "OFF", lo que significará que se ha seleccionado el modo de atenuación manual. En el modo manual, presione el botón "+" para seleccionar el brillo de la luz en el siguiente orden: nivel brillante - medio - oscuro. Mantenga presionado el botón "+" durante más de 3 segundos. Aparecerá "ON", lo que significará que se ha seleccionado el modo de atenuación automática. El modo predeterminado es el modo automático, lo que significa que el brillo cambia automáticamente según el entorno; cuando el entorno es oscuro, el brillo es bajo y cuando el entorno es luminoso, el brillo es alto.

#### Ajuste del modo Noche

En el modo Noche, el LED entra automáticamente en el estado de visualización de bajo brillo por la noche. En el modo de visualización LED de la hora, presione el botón "M" dos veces para activar el ajuste del modo Noche. Seleccione "ON" (Activado) u "OFF" (Desactivado) pulsando los botones "+" o "-" manualmente.

El periodo nocturno predeterminado es de 18:00 a 6:00 del día siguiente, entrará automáticamente en el estado de visualización de menor brillo. Cuando el modo Noche esté activado ("ON"), mantenga presionado el botón "M" durante más de 3 segundos para entrar en el modo de ajuste del intervalo de tiempo. La secuencia del ajuste es: "hora de inicio" - "minutos de inicio" - "hora de finalización" - "minutos de finalización". En el estado de ajuste de la hora y los minutos de inicio, el punto superior del centro de la pantalla permanecerá iluminado. En el estado de ajuste de la hora y los minutos de finalización, parpadeará el punto inferior del centro de la pantalla.



Nota: El modo de Brillo Automático y el modo Noche no se pueden activar simultáneamente. Si necesita ajustar el modo Noche, asegúrese de que el ajuste de atenuación (modo de Brillo) esté ajustado en manual. Puede elegir cualquier hora para el ajuste del intervalo de tiempo.

18:88

88:00

5:88

88:30

#### Almacenamiento

- Desenchufe siempre la unidad antes de guardarla.
- Guarde la unidad en un lugar fresco, seco y libre de polvo, y fuera del alcance de los niños y los animales de compañía.
- Conserva el embalaje y utilícelo para guardar su unidad cuando no la utilice durante un período prolongado de tiempo.

#### Cómo desechar su antiguo aparato

##### RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Al final de su vida útil, este producto no se debe clasificar ni reciclar junto a otros desechos domésticos.



El producto y su embalaje deben formar parte de un proceso de clasificación para su reciclaje.

##### ¿QUÉ HACER CON LOS RESIDUOS?

Tenga en cuenta las siguientes normas para reducir el impacto medioambiental relacionado con su compra.

Usted es legalmente responsable de la clasificación para el reciclaje del producto (incluyendo sus posibles accesorios), sus instrucciones y las distintas partes del embalaje.

Conserve las instrucciones durante toda la vida útil del aparato y entregue esta documentación junto con el aparato en caso de cederse a un tercero.

Consulte con la administración local para conocer los puntos de recogida y las modalidades de selección y reciclaje de los residuos.

Por la seguridad de los niños, guarde sus antiguos aparatos en lugares seguros hasta que puedan reciclarse, preferentemente fuera de su domicilio.

##### RECOGIDA SELECTIVA DE BATERÍAS



El cambio de pilas debe hacerse respetando las regulaciones en vigor respecto al desecho de pilas. Lleve las pilas usadas a un punto de recogida designado, donde serán tratadas de forma respetuosa con el medio ambiente.

#### Condiciones de garantía

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra\* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

\*previa presentación del comprobante de compra.

El manual se puede consultar en el sitio web de <http://www.electrodepot.es>



ELECTRO DEPOT  
1 route de Vendeville  
59155 FACHES-THUMESNIL

Made in PRC