



GRABADORA DE DVD

parte 1/2




PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
El aparato no se pone en marcha.	No hay alimentación eléctrica.	→ Comprobar que el cable está bien conectado en la toma de red eléctrica.
		→ Comprobar que la toma de corriente está bien alimentada conectando una lámpara.
		→ Comprobar los fusibles.
El aparato se enciende pero no responde al mando a distancia.	Las pilas del mando a distancia están gastadas o mal colocadas.	→ Comprobar el sentido de las pilas y cambiarlas si es preciso.
El aparato no graba los canales de televisión.	La antena no está conectada.	→ Comprobar la conexión correcta de la antena en el aparato y en la toma mural.
	Los canales no están sintonizados.	→ Realizar la sintonización de canales [consultar la sección "Instalación" del manual de instrucciones].
La programación de grabación no funciona.	El reloj no está ajustado.	→ Comprobar la puesta en hora del reloj o dejar el aparato encendido en TV1 o TV2 para la actualización automática a través del teletexto o llevar a cabo el ajuste manualmente siguiendo el manual de instrucciones.
El aparato no graba en un disco virgen.	El formato del DVD virgen no corresponde al estándar utilizado por el aparato.	→ Comprobar el tipo de DVD, +R/RW o -R/RW o Ram que el aparato puede grabar (consultar el manual de instrucciones).
El aparato lee bien un disco grabado pero no se lee en otros lectores.	El disco no está terminado.	→ Esta operación es necesaria para los DVD: +R, -R, -RW.
	El lector no es compatible.	→ Algunos lectores más antiguos leen mal o no leen los discos grabables.



GRABADORA DE DVD

parte 2/2

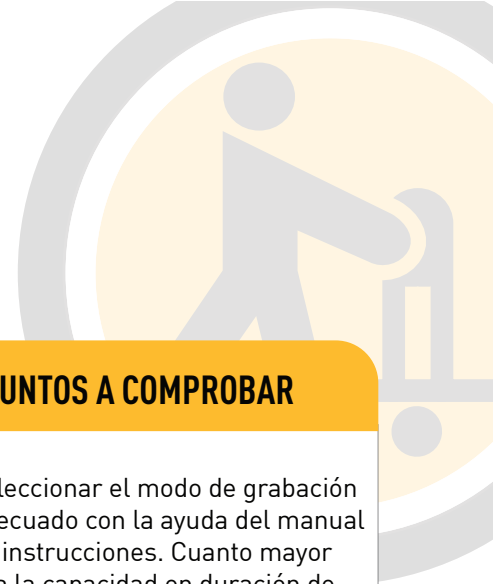

PROBLEMAS OBSERVADOS	CAUSAS POSIBLES	PUNTOS A COMPROBAR
La calidad de grabación no es buena.	El modo "calidad de grabación" está establecido en una calidad baja o en una duración muy larga.	→ Seleccionar el modo de grabación adecuado con la ayuda del manual de instrucciones. Cuanto mayor sea la capacidad en duración de grabación del DVD, más baja será la calidad, y viceversa.
Las imágenes de la grabadora de DVD no aparecen en el televisor.	La toma SCART (euroconector) está mal conectada.	→ Comprobar la conexión correcta del cable de euroconector en el DVD y el televisor. Esta toma debe estar bien insertada en su alojamiento.
	El televisor no está establecido en la entrada correcta.	→ Comprobar que la toma AV o Ext. seleccionada corresponde a la toma de euroconector en la que está conectada la grabadora de DVD.
		→ Apagar el DVD, volver a encenderlo y ponerlo en modo de lectura de disco, con el televisor encendido en un canal.
		→ La conmutación del televisor se debe realizar automáticamente.