2/2

09/2026-V2

Refrigerator
Réfrigérateur
Koelkast
Frigorífico

10018649 - 1D NF 359 D X742C2


INSTRUCTIONS FOR USE 02

CONSIGNES D'UTILISATION 20

GEBRUIKSAANWIJZINGEN 40

INSTRUCCIONES DE USO 60

VALBERG

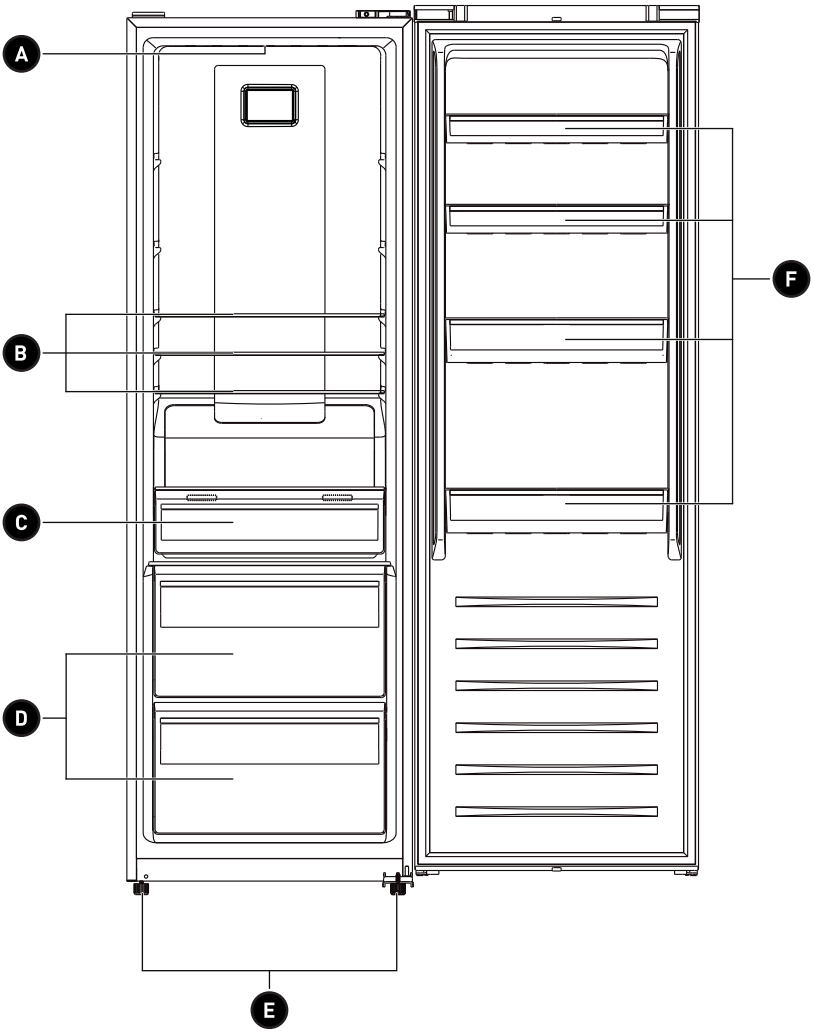
A
B
C
D
E
F

Thank you!

Thank you for choosing this VALBERG product.
VALBERG products are chosen, tested, and recommended by ELECTRO DEPOT, so you can be sure you are getting a top-quality, easy-to-use product that won't let you down.
We're confident your new device will be a pleasure to use every day!

Welcome to ELECTRO DEPOT.

ELECTRO DEPOT

Table of Contents

A Product overview

Parts

B Product usage

Installation
Control Panel
Use

C Cleaning and maintenance

Cleaning
Troubleshooting

Parts

- A LED Light
- B Shelves
- C Fresh zone
- D Crispers
- E Leveling Feet
- F Balconies

Above picture is for reference only. Real appliance probably is different.

Installation

Space Requirement
- Select a location without direct exposure to sunlight;
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
- Select a location with level (or nearly level) flooring;
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface;
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- It is advisable to keep at least 10mm gap at two sides.

Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
For refrigerating appliances with climate class:
- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C; (SN)
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C; (N)
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C; (ST)
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C; (T)

Location
The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.
This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;




WARNING!
It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.

Electrical connection
Before plugging in ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C. Directives.

B Product usage


Door Reversibility

Before reversing the door, please be prepared below tools and material: straight screwdriver, cross screwdriver, spanner and the components included in the poly bag.


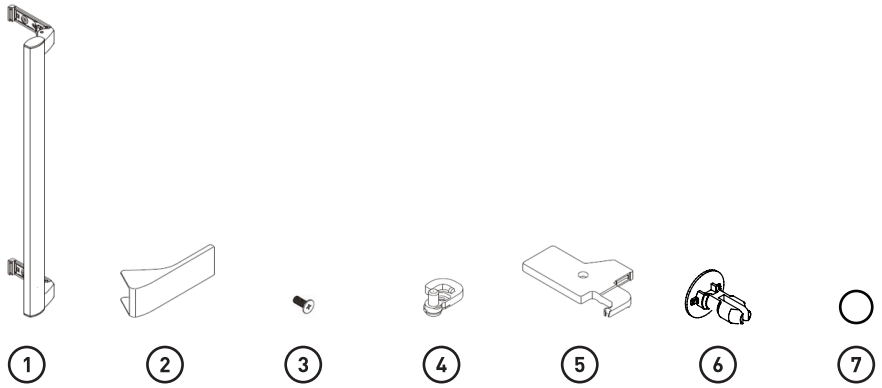


1	Easy open handle x1
2	Handle cover x2
3	Screw ×2
4	Left aid-closer ×1
5	Left top hinge cover x1
6	Screw hole cover ×1
7	Round sticker x1



1. Remove upper wire box covers.

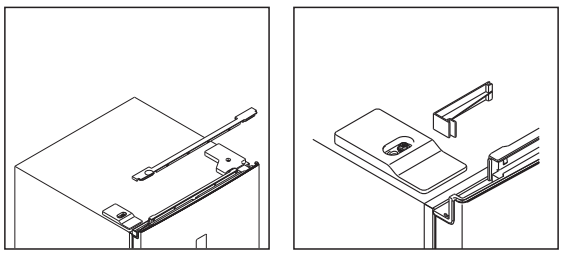



2. Unscrew right top hinge cover, and disconnect connectors of door switch and display.

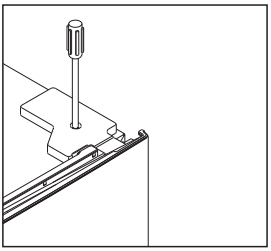
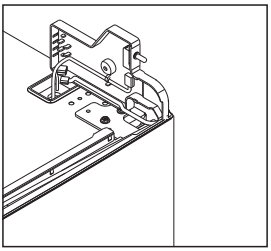
3. Unscrew and remove the top hinge, and then remove the door.


4. Remove the right aid-closer, and take out left aid-closer from accessories bag and install it at left side.

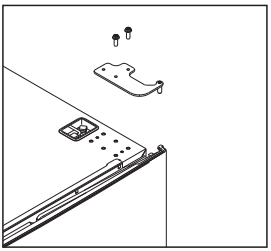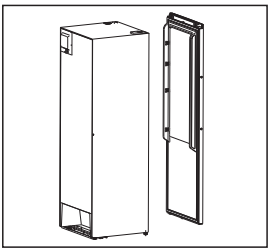



5. Unscrew the bottom hinge, and remove the adjustable foot from the left side to the right side.

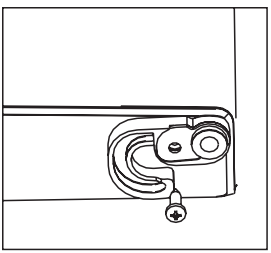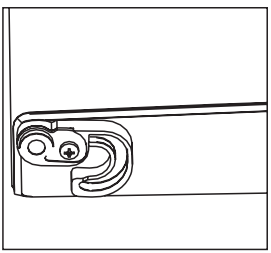


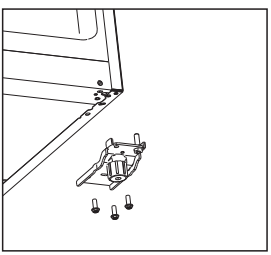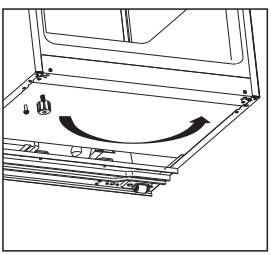
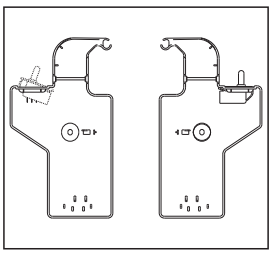
6. Unscrew and move the bottom hinge pin from the right side, to the left side, then install the bottom hinge on the left side of the appliance.

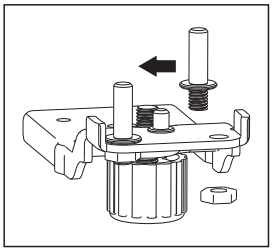

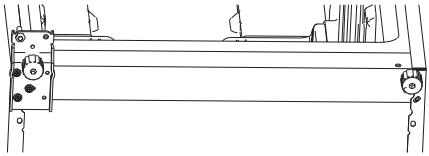



7. Unscrew and move the top hinge pin from bottom side to upper side. Remove door switch from right hinge cover and then install it in left hinge cover which is placed in accessory bag.

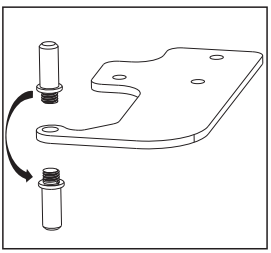




8. Unscrew and move the top decorative cover on the left side, and install it on the right side. Cover the screw hole on the right side with either the round sticker or the screw hole cover in the accessory bag.
   Please note that the round sticker and the screw hole cover cannot be used together.

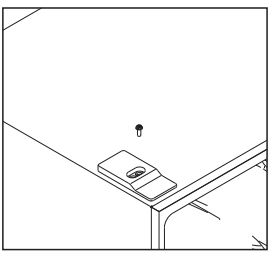


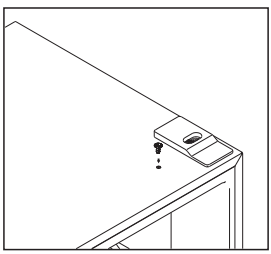


9. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.

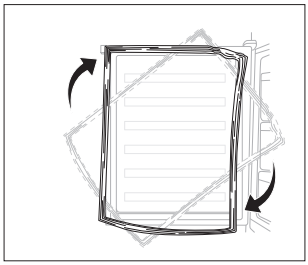


10. Install the door, and then move the connecting wires from right side to left side.

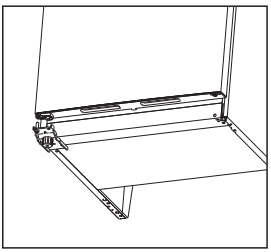


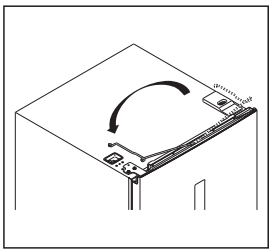


11. Install the top hinge to the left side, please slightly adjust the top hinge while installing to make sure gasket is well sealed.

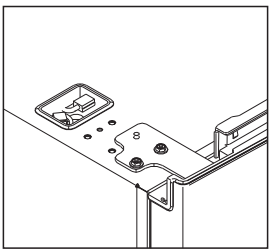



12. Connect connectors of door switch and display, and install the left top hinge cover.

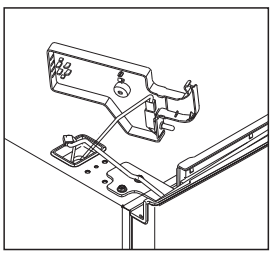

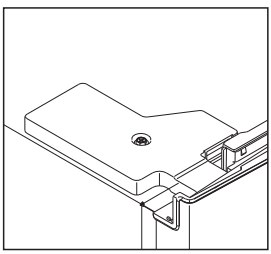


13. Install the upper wire box covers to the right side.

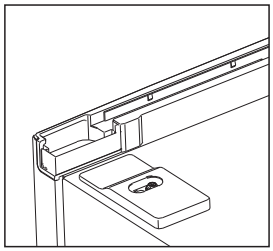

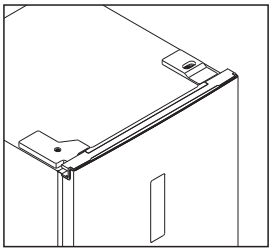


Easy open handle installation


1. Remove the screw hole covers.

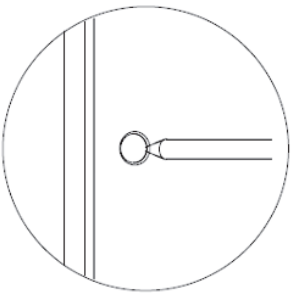

2. Take out the easy open handle which is placed in crisper drawer, and install it.

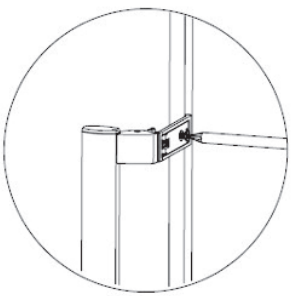



3. Install the easy open handle covers.

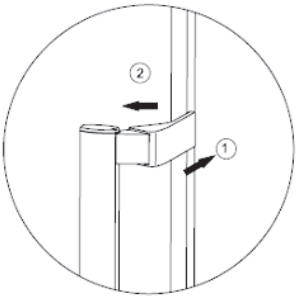

Space requirement

- Keep enough space of door open.
- It is advisable to keep at least 10mm gap at two sides.

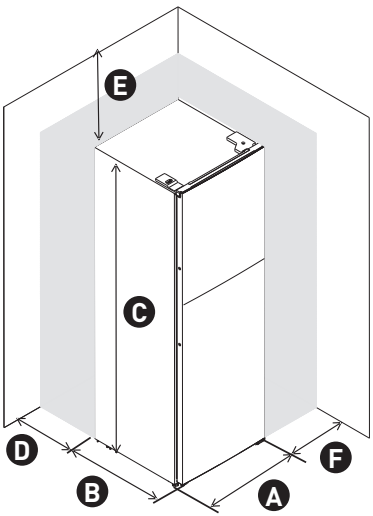


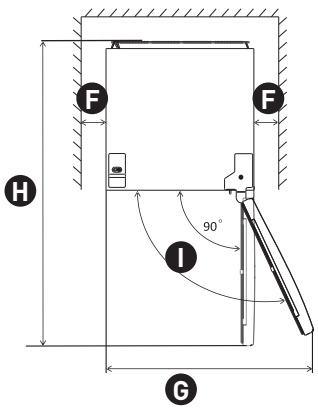

A: 600	F: min = 10
B: 700	G: 835
C: 1850	H: 1323
D: min = 50	I: 115°
E: min = 50	


Levelling the unit

- To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.
- If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

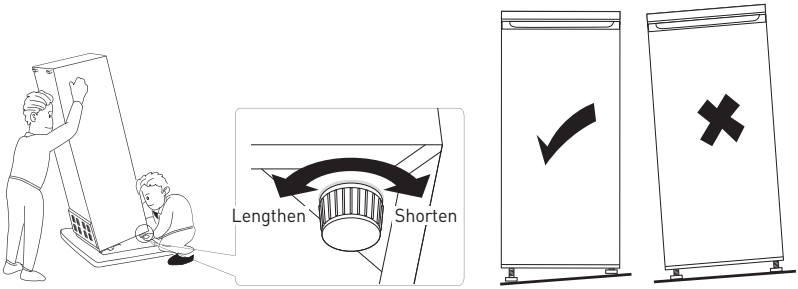

Control Panel

User interface introduction

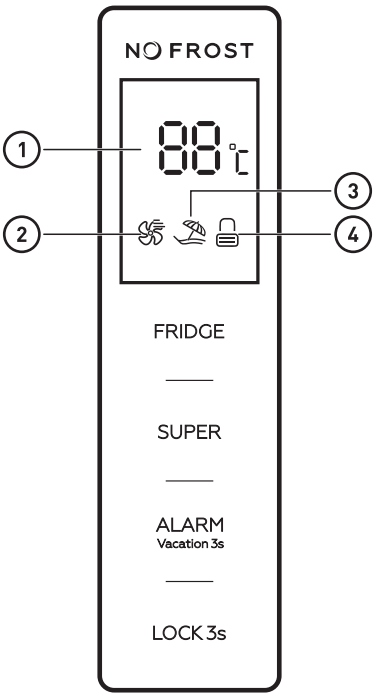

B Product usage

Operation buttons

FRIDGE	Temperature control of the appliance
SUPER	Select and deselect super mode
ALARM/VACATION	Clear door opening alarm, select and deselect vacation mode
LOCK	Locking and unlocking

LED display

1	Display window for preset temperature
2	Super mode icon
3	Vacation mode icon
4	Locking and unlocking icon

Illustration of the buttons
All buttons are valid only in unlocking status.
Short beep after per touching of buttons.

FRIDGE: Temperature control of the appliance
Available only for user defined mode. Follow methods below to deselect super mode and vacation mode, and then user defined mode is selected.

Thermostat setting for ambient T°C: NORMAL ≈ +24°C (± 4°C)	3°C
Thermostat setting for ambient T°C: COLD ≈ +16°C (± 4°C)	3°C
Thermostat setting for ambient T°C: HOT ≈ +32°C (± 4°C)	3°C

SUPER: Select and deselect super mode
Press "**SUPER**" button to select super mode.
When super mode is selected, super mode icon will light on, and display window will show 2°C.
In super mode, touching "**FRIDGE**" button, super mode icon will flash 3 times, but fridge temperature can not be changed.

To exit Super mode,
- Press "**SUPER**" button to deselect Super mode,
- Or after 3 hours of super mode without any operation, the refrigerator will automatically stop it and enter to previous setting.

WARNING!
In super mode, noise of the appliance may be slightly higher than normal running.

ALARM/VACATION: Clear door opening alarm, select and deselect vacation mode
Short touching "**ALARM/VACATION**" button to clear door opening alarm.
Touching "**ALARM/VACATION**" button for 3 seconds to select vacation mode.
When vacation mode is selected, vacation mode icon will light on, and display window will show 17°C. In vacation mode, "**FRIDGE**" button will not respond to any touching.
Short touching "**SUPER**" button can exit vacation mode and enter super mode. Touching "**ALARM/VACATION**" button for 3 seconds to deselect vacation mode.

LOCK: Locking and unlocking
Touching "**LOCK**" button for 3 seconds to lock the control panel, then the locking and unlocking icon will be "🔒".
In locking status, touch any button, the locking and unlocking icon will flash 3 times.
Touching "**LOCK**" button for 3 seconds to unlock the control panel, then the locking icon will disappear.
In unlocking status, all buttons are available.
If no operation in 25 seconds, the control panel will be locked automatically.

Door opening alarm
If the door keeps opening for 90 seconds, door opening alarm sounds. Close the door to stop the door opening alarm.
Or short touching "**ALARM/VACATION**" button to clear door opening alarm.

Use

First use
Cleaning the interior
Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product then dry thoroughly.

IMPORTANT!
Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Daily use
Position different food in different compartments according to be below table

Refrigerator compartments	Type of food
Door or balconies of fridge compartment	• Foods with natural preservatives, such as jams, juices, drinks, condiments. • Do not store perishable foods.


Crisper drawer	• Fruits, herbs and vegetables should be placed separately in the crisper bin. • Do not store bananas, onions, potatoes, garlic in the refrigerator
Fridge shelf	• Dairy products, eggs • Foods that do not need cooking, such as ready-to-eat foods, deli meats, leftovers.

Temperature setting recommendation: 4°C is recommended.
Under recommended setting, the best storage time of fridge is no more than 3 days. The best storage time may reduce under other settings.

Accessories


Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

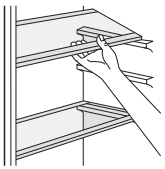

Positioning the door balconies

Door balconies can be disassembled for cleaning. To make the disassembling as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, after cleaning, reposition it.

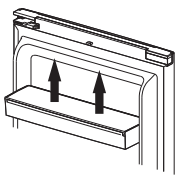

Setting the humidity in the Crisper

Low humidity: move the regulator to the left
Hight humidity: move the regulator to the right




Helpful hints and tips

- It is a household refrigerator, which is suitable for short-term consumption foods storing, such as fruits, vegetables, beverages, etc.
  Do not use it as a specialized equipment to store something with strict requirements of temperature, such as medicines, etc.
- Cooked food should be cooled to room temperature before putting into the appliance.
- It is advisable to seal the foods before putting into the appliance.
- Do not place food directly against the air outlet, it may block the air outlet and frozen the food.

Replace the lamp

- This product contains a light source of energy efficiency class G.
- Light source in this product can only be replaced by qualified professionals.
- Please contact after-sales service if the light source fails.
- The light source shall be removed at the end of the product's useful life, with sorting and recycling done separately.

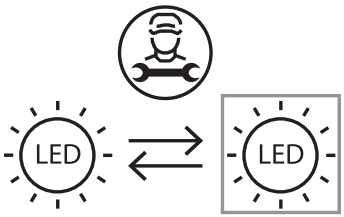

«COLD AREA» indicator

The sign opposite can be found in your fridge.
It clearly shows the coldest zone of your appliance, where the temperature is lower than or equal to +4°C.
A temperature gauge in this zone allows you to check the settings of your fridge.

Adjust the thermostat

OK Temperature correct

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.

CAUTION!

- The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.
- Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice form orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the fridge. Store them in a cool place well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Troubleshooting



IMPORTANT!

- Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.
- There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	• Mains plug is not plugged in or is loose • Fuse has blown or is defective • Socket is defective	• Insert mains plug. • Check fuse replace if necessary. • Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance cools too much	• Temperature is set too cold or the appliance runs at Super modes.	• Turn the temperature regulator to a warmer setting temporarily.
The food is too warm	• Temperature is not properly adjusted. • Door was open for an extended period. • A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours. • The appliance is near a heat source.	• Please look in the initial Temperature Setting section. • Open the door only as long as necessary. • Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily. • Please look in the installation location section.

Problem	Possible cause	Solution
Unusual noises	• Appliance is not level. • The appliance is touching the wall or other objects. • A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	• Re-adjust the feet. • Move the appliance slightly. • If necessary, carefully bend the component out of the way.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.
These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit VALBERG.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, les produits de la marque VALBERG vous assurent une utilisation simple, une performance fiable et une qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be



Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur http://www.electrodepot.fr/avis-client

ELECTRO DEPOT

Table des matières

A **Aperçu de l'appareil**

Pièces

B **Utilisation de l'appareil**

Installation
Panneau de commande
Utilisation

C **Nettoyage et entretien**

Nettoyage
Dépannage

Les notices sont aussi disponibles sur le site
http://www.electrodepot.fr/sav/notices/
http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices

Pièces

- **A** Éclairage LED
- **B** Clayettes
- **C** Zone fraîcheur
- **D** Bacs à légumes
- **E** Pieds de réglage
- **F** Balconnets

L'image ci-dessus est fournie à titre indicatif uniquement. L'appareil peut être différent.

Installation

Espace nécessaire
- Choisissez un emplacement qui n'est pas directement exposé à la lumière du soleil.
- Veillez à prévoir suffisamment d'espace pour pouvoir ouvrir facilement les portes du réfrigérateur.
- Sélectionnez un endroit dont le sol est plat (ou presque plat).
- Prévoyez suffisamment de place pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.
- Laissez de l'espace sur la droite, la gauche, à l'arrière et au-dessus de l'appareil lorsque vous l'installez. Ceci contribuera à diminuer sa consommation électrique et à alléger vos factures énergétiques.
- Il est conseillé de conserver un espace libre d'au moins 10 mm sur les deux côtés.

Environnement
Installez cet appareil dans un endroit dont la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Pour les appareils de réfrigération dont la classe climatique est :
- tempérée élargie : cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes allant de 10 à 32 °C (SN) ;
- tempérée : cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes allant de 16 à 32 °C (N) ;
- subtropicale : cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes allant de 16 à 38 °C (ST) ;
- tropicale : cet appareil de réfrigération est conçu pour être utilisé à des températures ambiantes allant de 16 à 43 °C (T).


Emplacement
L'appareil doit être installé à bonne distance des sources de chaleur, comme les radiateurs, les chaudières, la lumière directe du soleil, etc. Veillez à ce que l'air puisse circuler librement à l'arrière de l'appareil. Pour un fonctionnement optimal, si l'appareil est placé sous un élément mural, la distance entre le haut de l'appareil et l'élément mural doit être d'au moins 50 mm. Dans la mesure du possible, il est toutefois préférable de ne pas positionner l'appareil sous des éléments muraux. Une mise à niveau précise est possible grâce à un ou plusieurs pieds réglables situés au bas de l'appareil.
Cet appareil de réfrigération n'est pas conçu pour être utilisé comme un élément de cuisine intégrée ;

AVERTISSEMENT !
Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation secteur ; par conséquent, la prise doit être facilement accessible après l'installation.

Raccordement électrique
Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre alimentation électrique domestique. Cet appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation comporte un contact à cet effet. Si



votre prise d'alimentation électrique domestique n'est pas reliée à la terre, raccordez l'appareil à une ligne de terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en faisant appel à un(e) électricien(ne) qualifié(e).
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non respect des précautions de sécurité ci-dessus. Cet appareil est conforme aux directives de la CEE.

Réversibilité de la porte
Avant de procéder à l'inversion de la porte, veuillez préparer les outils et le matériel ci-dessous : un tournevis droit, un tournevis cruciforme, une clé et les pièces se trouvant dans le sachet en plastique.


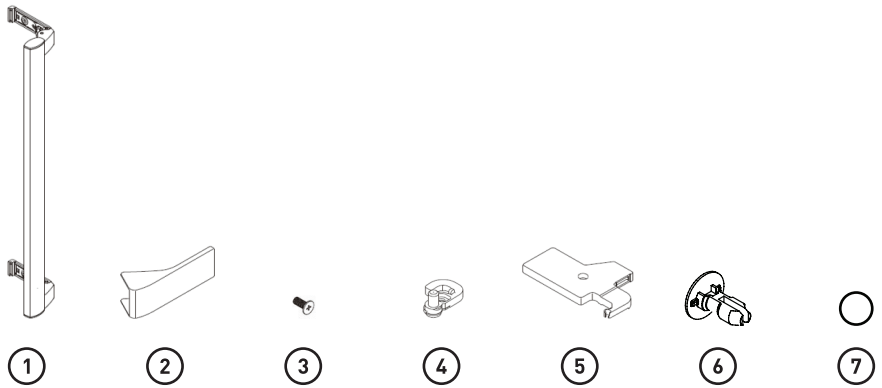


1	Poignée à ouverture facile x1
2	Cache de la poignée x2
3	Vis ×2
4	Ferme-porte gauche ×1
5	Cache de la charnière supérieure gauche ×1
6	Cache de trou de vis ×1
7	L'autocollant rond ×1



1. Retirez les caches du boîtier de câblage supérieur.

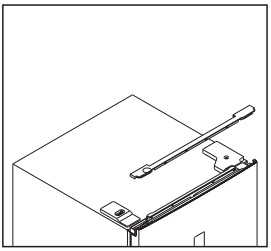
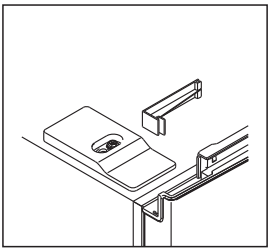
2. Dévissez le cache de la charnière supérieure droite et débranchez les connecteurs de l'interrupteur de porte et de l'écran.



3. Dévissez et retirez la charnière supérieure, puis enlevez la porte.

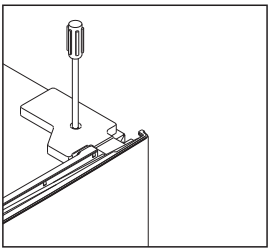
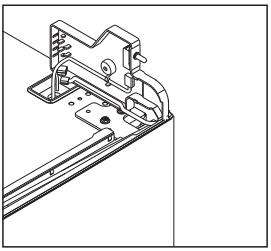
4. Retirez le ferme-porte droit. Sortez le ferme-porte gauche du sachet des accessoires et installez-le sur le côté gauche.



5. Dévissez la charnière inférieure et déplacez le pied réglable du côté gauche vers le côté droit.

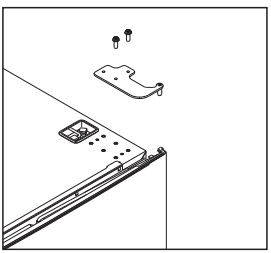
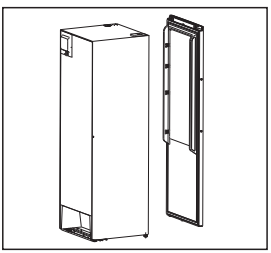
6. Dévissez et déplacez l'axe de la charnière inférieure du côté droit vers le côté gauche, puis installez la charnière inférieure sur le côté gauche de l'appareil.

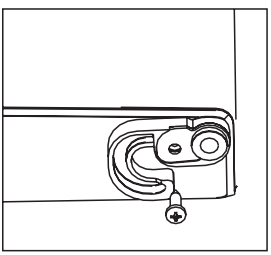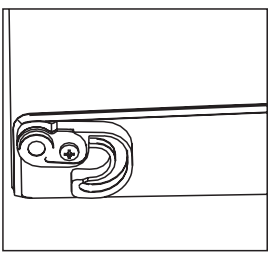
7. Dévissez et déplacez l'axe de la charnière supérieure du bas vers le haut. Retirez l'interrupteur de porte du cache-charnière droit et installez-le sur le cache-charnière gauche, qui se trouve dans le sachet des accessoires.

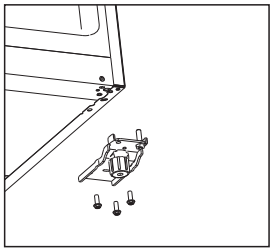
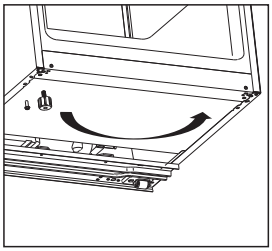
8. Dévissez et déplacez le cache décoratif supérieur situé sur le côté gauche pour l'installer sur le côté droit. Recouvrez le trou de vis sur le côté droit avec l'autocollant rond ou le cache de trou de vis du sachet d'accessoires.
   Veuillez noter que l'autocollant rond et le cache de trou de vis ne peuvent pas être utilisés ensemble.

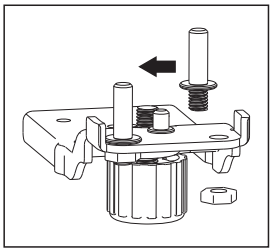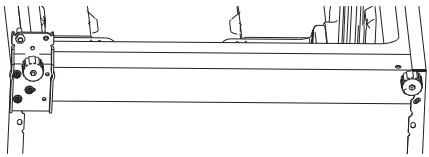
9. Démontez les joints des portes du réfrigérateur et du congélateur, puis réinstallez-les après avoir procédé à l'inversion.

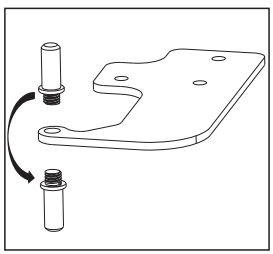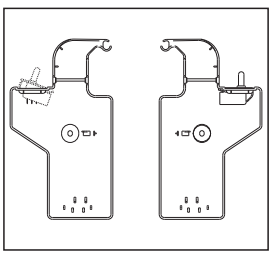

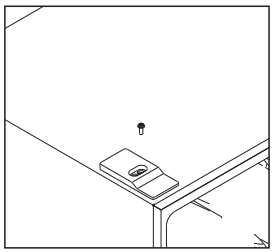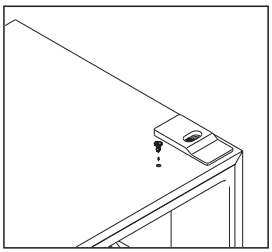
10. Installez la porte, puis déplacez les câbles de connexion de la droite vers la gauche.

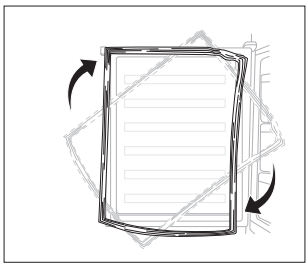


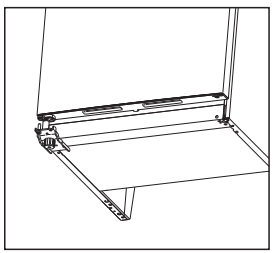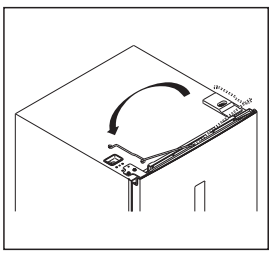
11. Installez la charnière supérieure sur le côté gauche, en l'ajustant légèrement pendant que vous l'installez pour vous assurer que les joints sont bien étanches.

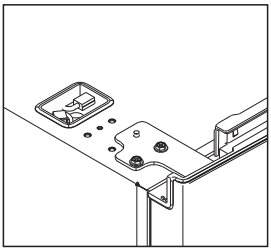



12. Rebranchez les connecteurs de l'interrupteur de porte et de l'écran, puis installez le cache de la charnière supérieure gauche.

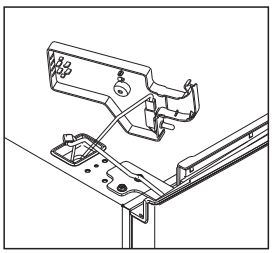

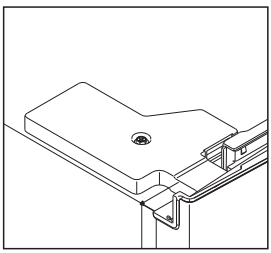


13. Installez les caches du boîtier de câblage supérieur sur le côté droit.

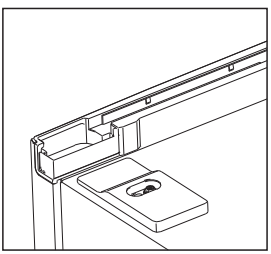

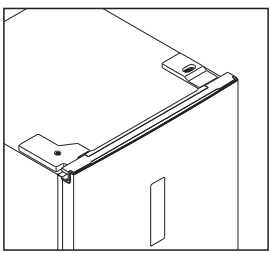


Installation de la poignée à ouverture facile


1. Retirez les caches des trous de vis.

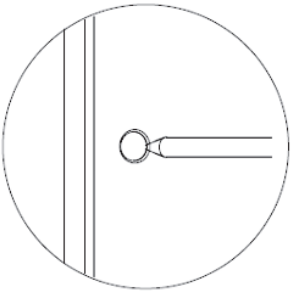

2. Sortez la poignée à ouverture facile, qui se trouve dans le bas à légumes, et installez-la.

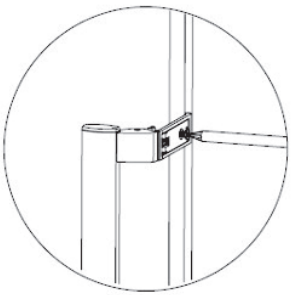



3. Installez les caches de la poignée à ouverture facile.

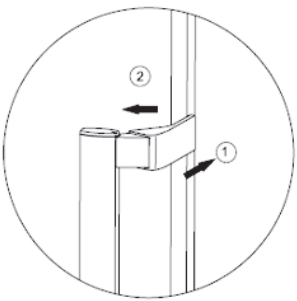

Espace nécessaire

- Veillez à conserver suffisamment d'espace pour pouvoir ouvrir la porte.
- Il est conseillé de conserver un espace libre d'au moins 10 mm sur les deux côtés.

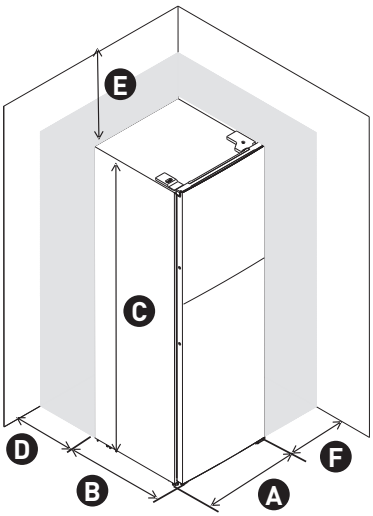


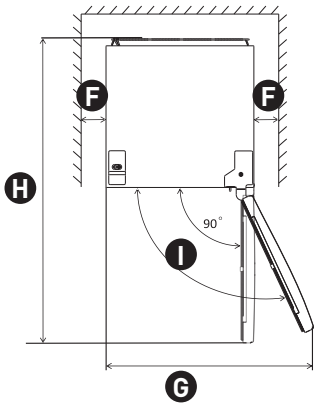

A : 600	F : mini. 10
B : 700	G : 835
C : 1 850	H : 1 323
D : mini. 50	I : 115 °
E : mini. 50	


Mettre l'appareil à niveau

- Pour ce faire, réglez les deux pieds de réglage situés à l'avant de l'appareil.
- Si l'appareil n'est pas de niveau, les portes et les joints magnétiques ne seront pas correctement alignés.

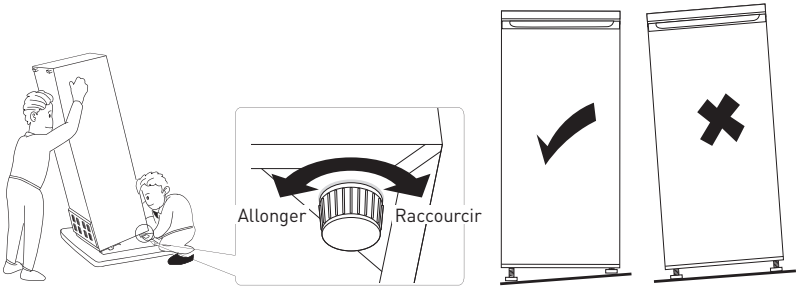

Panneau de commande

Présentation de l'interface utilisateur

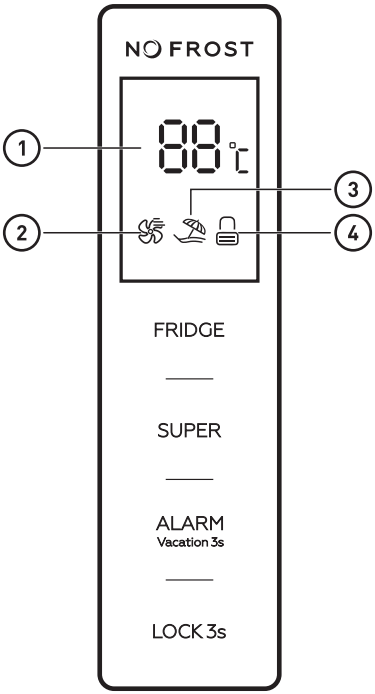

Boutons de fonctionnement

FRIDGE (Réfrigérateur)	Bouton de réglage de la température de l'appareil
SUPER	Permet d'activer ou de désactiver le mode Super
ALARM/VACATION (Alarme/Vacances)	Permet de désactiver l'alarme d'ouverture de porte, d'activer ou de désactiver le mode Vacances
LOCK (Verrouillage)	Permet le verrouillage et le déverrouillage

Écran LED

(1)	Fenêtre d'affichage de la température préréglée
(2)	Icône du mode Super

(3)	Icône du mode Vacances
(4)	Icône déverrouillage et de déverrouillage

Utilisation des boutons
Les boutons fonctionnent uniquement en mode déverrouillé.
À chaque pression sur les boutons, un bref signal sonore retentit.

FRIDGE (Réfrigérateur) : bouton de réglage de la température de l'appareil
Disponible uniquement en mode Réglage par l'utilisateur. Suivez les indications ci-dessous pour désactiver le mode Super ou le mode Vacances. Le mode Réglage par l'utilisateur est alors sélectionné.

Réglage du thermostat pour T°C ambiante : NORMALE ≈ +24°C (± 4°C)	3°C
Réglage du thermostat pour T°C ambiante : FROIDE ≈ +16°C (± 4°C)	3°C
Réglage du thermostat pour T°C ambiante : CHAUDE ≈ +32°C (± 4°C)	3°C

SUPER : permet d'activer ou de désactiver le mode Super
Appuyez sur le bouton « **SUPER** » pour sélectionner le mode Super.
Quand le mode Super est activé, l'icône du mode Super s'allume et la fenêtre d'affichage indique 2 °C.
En mode Super, si vous appuyez sur le bouton « **FRIDGE** » (Réfrigérateur), l'icône du mode Super clignotera 3 fois, mais la température du réfrigérateur ne peut pas être modifiée.

Pour sortir du mode Super :
- appuyez sur le bouton « **SUPER** » pour désactiver le mode Super ;
- sinon, au bout de 3 heures de fonctionnement en mode Super sans aucune intervention, le réfrigérateur l'arrêtera automatiquement et reviendra au réglage précédent.

AVERTISSEMENT !
En mode Super, il est possible que l'appareil soit un peu plus bruyant que pendant son fonctionnement normal.

ALARM/VACATION (Alarme/Vacances) : permet de désactiver l'alarme d'ouverture de porte, d'activer ou de désactiver le mode Vacances
Appuyez brièvement sur le bouton « **ALARM/VACATION** » (Alarme/Vacances) pour désactiver l'alarme d'ouverture de porte.
Appuyez sur le bouton « **ALARM/VACATION** » (Alarme/Vacances) pendant 3 secondes pour sélectionner le mode Vacances.
Quand le mode Vacances est activé, l'icône du mode Vacances s'allume et la fenêtre d'affichage indique 17 °C. En mode Vacances, le bouton « **FRIDGE** » (Réfrigérateur) ne réagira pas si vous appuyez dessus.
Appuyez brièvement sur le bouton « **SUPER** » pour sortir du mode Vacances et accéder au mode Super. Appuyez sur le bouton « **ALARM/VACATION** » (Alarme/Vacances) pendant 3 secondes pour désactiver le mode Vacances.

LOCK (Verrouillage) : permet le verrouillage et le déverrouillage
Appuyez sur le bouton « **LOCK** » (Verrouillage) pendant 3 secondes pour verrouiller le panneau de commande, l'icône de verrouillage et de déverrouillage suivante s'affichera : «🔒».
En mode verrouillé, appuyez sur n'importe quel bouton et l'icône de verrouillage et de déverrouillage clignotera 3 fois.
Appuyez sur le bouton « **LOCK** » (Verrouillage) pendant 3 secondes pour déverrouiller le panneau de commande, l'icône de verrouillage disparaîtra.
En mode déverrouillé, tous les boutons sont disponibles.
Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 25 secondes, le panneau de commande se verrouillera automatiquement.

Alarme d'ouverture de porte
Si la porte reste ouverte pendant 90 secondes, l'alarme d'ouverture de porte retentira. Fermez la porte pour arrêter l'alarme.
Vous pouvez aussi appuyer brièvement sur le bouton « **ALARM/VACATION** » (Alarme/Vacances) pour désactiver l'alarme d'ouverture de porte.

Utilisation

Première utilisation
Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, lavez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède et un savon neutre, de manière à éliminer l'odeur caractéristique des appareils neufs. Séchez-les ensuite complètement.

REMARQUE IMPORTANTE !
N'utilisez pas de détergents ou de poudres abrasives, car ils endommageraient la finition.

Utilisation quotidienne
Placez les différents aliments à différents emplacements selon le tableau ci-dessous

Compartiments du réfrigérateur	Type d'aliment
Porte ou balconnets du compartiment réfrigérateur	• Aliments contenant des conservateurs naturels, comme les confitures, jus de fruits, boissons et condiments. • N'y rangez pas de denrées périssables.
Bac à légumes	• Les fruits, herbes aromatiques et légumes doivent être rangés séparément dans le bac à légumes. • Ne conservez pas de bananes, d'oignons, de pommes de terre ni d'ail au réfrigérateur.


Clayette du réfrigérateur	• Produits laitiers, oeufs • Aliments ne nécessitant pas de cuisson, comme les aliments prêts à être consommés, la charcuterie, les restes.

Recommandation de réglage de la température : une température de 4 °C est recommandée. Avec les réglages recommandés, la durée de conservation optimale du réfrigérateur est de 3 jours au maximum. Avec d'autres réglages, la durée de conservation optimale peut être réduite.

Accessoires


Clayettes amovibles

Les parois du réfrigérateur sont équipées de diverses glissières pour vous permettre de positionner les clayettes à votre convenance.

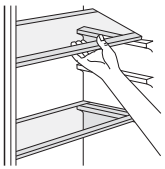

Positionnement des balconnets de porte

Les balconnets de porte peuvent être démontés pour le nettoyage. Pour le démontage, faites comme suit : tirez progressivement le balconnet dans les sens des flèches, jusqu'à le sortir entièrement. Ensuite repositionnez-le à votre convenance.

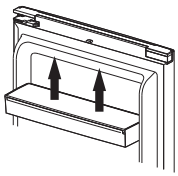

Réglage de l'humidité dans le bac à légumes

Humidité faible : déplacez le curseur vers la gauche

Humidité élevée : déplacez le curseur vers la droite




Conseils et astuces utiles

- Cet appareil est un réfrigérateur domestique, qui convient à la conservation d'aliments destinés à être consommés à court terme, comme les fruits, les légumes, les boissons, etc. Ne l'utilisez pas comme un équipement spécialisé permettant de conserver des articles présentant des exigences strictes en termes de température, comme des médicaments, etc.

- Les aliments cuits doivent être refroidis à température ambiante avant d'être placés dans l'appareil.
- Il est conseillé d'emballer hermétiquement les aliments avant de les ranger dans l'appareil.
- Ne placez pas d'aliments directement contre la sortie d'air, car cela risqueraient de bloquer la circulation d'air et de congeler la nourriture.

Remplacement de l'ampoule

- Ce produit contient une source lumineuse dont la classe d'efficacité énergétique est G.
- La source lumineuse de ce produit peut uniquement être remplacée par des professionnels qualifiés.
- Veuillez contacter le Service après-vente si la source lumineuse ne fonctionne plus.
- La lampe peut être enlevée à la fin de la vie utile du produit, et triée et recyclée séparément.

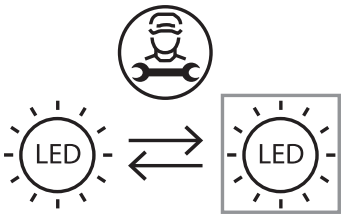

Indicateur « ZONE FROIDE »



Le symbole ci-contre se trouve dans votre réfrigérateur.
Il indique clairement la zone la plus froide de votre appareil, où la température est inférieure ou égale à +4°C.
Une jauge de température dans cette zone vous permet de vérifier les réglages de votre réfrigérateur.



Réglage du thermostat



Température correcte

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil et les accessoires doivent être nettoyés régulièrement.

ATTENTION !

- L'appareil ne doit pas être branché sur le secteur pendant le nettoyage. Risque de choc électrique ! Avant de nettoyer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur, ou bien coupez le disjoncteur ou enlevez le fusible. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide d'un nettoyeur vapeur. De l'humidité pourrait s'accumuler dans les composants électriques, provoquant un risque de choc électrique ! Les vapeurs chaudes peuvent endommager les pièces en plastique. L'appareil doit être sec avant d'être remis en service.
- Les huiles essentielles et les solvants organiques (par ex. jus ou écorce de citron ou d'orange, acide butyrique, détergent qui contient de l'acide acétique) peuvent attaquer les pièces en plastique.

- Ne laissez pas ces substances entrer en contact avec les pièces de l'appareil.
- N'utilisez pas de nettoyant abrasif
- Retirez les aliments du réfrigérateur. Placez-les dans un endroit frais, en les couvrant bien.
- Éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur, ou bien coupez le disjoncteur ou retirez le fusible.
- Nettoyez l'appareil ainsi que ses accessoires intérieurs à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau tiède. Après les avoir nettoyés, rincez-les à l'eau claire et essuyez-les.
- Une fois que tout est bien sec, vous pouvez remettre l'appareil en service.

Dépannage

REMARQUE IMPORTANTE !

- Avant le dépannage, débranchez le cordon d'alimentation. Seuls des électriciens qualifiés ou d'autres personnes compétentes peuvent effectuer les opérations de dépannage qui ne sont pas décrites dans ce guide d'utilisation.
- L'appareil émet des bruits dans les conditions normales de fonctionnement (compresseur, circulation du fluide frigorigène).

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	• Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché • Le fusible a sauté ou est défectueux • La fiche est défectueuse	• Insérez la fiche secteur. • Vérifiez le fusible et remplacez-le si nécessaire. • Les dysfonctionnements liés à l'alimentation secteur doivent être corrigés par un électricien.
L'appareil refroidit trop	• La température réglée est trop froide ou l'appareil fonctionne en mode Super.	• Réglez provisoirement l'appareil sur une température plus chaude à l'aide du bouton du thermostat.

Problème	Cause possible	Solution
Les denrées alimentaires sont trop chaudes.	• La température n'est pas correctement ajustée. • La porte est restée ouverte pendant une période prolongée. • Une quantité importante de nourriture chaude a été placée dans l'appareil au cours des dernières 24 heures. • L'appareil se trouve à proximité d'une source de chaleur.	• Veuillez consulter le paragraphe Réglage de la température. • N'ouvrez la porte que pendant le temps nécessaire. • Tournez temporairement le régulateur de température vers un réglage plus froid. • Veuillez consulter le chapitre relatif à l'emplacement d'installation de l'appareil.
Bruits inhabituels	• L'appareil n'est pas droit. • L'appareil touche le mur ou d'autres objets. • Un composant, par ex. un tuyau, sur l'arrière de l'appareil touche une autre partie de l'appareil ou le mur.	• Réglez les pieds. • Déplacez légèrement l'appareil. • Si nécessaire, courbez délicatement la pièce pour l'éloigner.

Si le dysfonctionnement persiste, contactez le Centre de service après-vente.
Ces informations sont nécessaires pour vous aider de manière rapide et appropriée. Notez les données requises ici, en vous référant à la plaque signalétique.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van VALBERG. De selectie en de testen van de toestellen van VALBERG gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van VALBERG, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de VALBERG toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel.
Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be

ELECTRO DEPOT

Inhoudstafel

A Overzicht van het toestel

Onderdelen


B Gebruik van het toestel

Installatie
Bedieningspaneel
Gebruik

C Reiniging en onderhoud

Reiniging
Probleemoplossing

Onderdelen

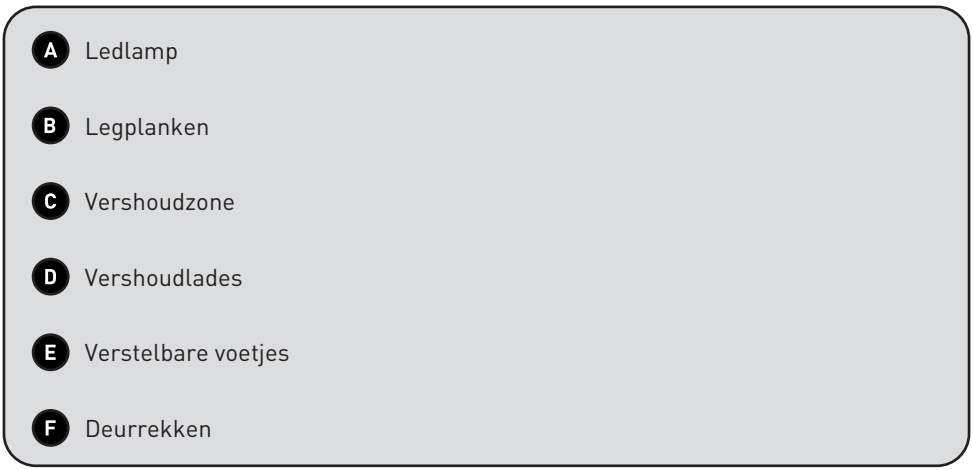

Bovenstaande afbeelding is enkel als referentie. Het toestel is in werkelijkheid waarschijnlijk verschillend.

Installatie

Vereiste ruimte
- Selecteer een plaats waar het toestel niet blootgesteld is aan rechtstreeks zonlicht.
- Selecteer een plaats waar voldoende ruimte is zodat de deuren van de koelkast gemakkelijk kunnen worden geopend.
- Selecteer een plaats met een vloer die waterpas (of bijna waterpas) is.
- Voorzie voldoende ruimte om de koelkast op een vlak oppervlak te installeren.
- Laat tijdens het installeren voldoende ruimte vrij aan de linkerkant, aan de rechterkant, aan de achterkant en bovenaan. Zo wordt er minder energie verbruikt en zal uw energiefactuur lager zijn.
- Laat een ruimte van minstens 10 mm vrij aan beide zijden en aan de achterkant.

Plaatsing
Installeer het toestel op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld staat op het kenplaatje van het toestel:
voor koeltoestellen met klimaatklasse:
- uitgebreid gematigd: Dit koeltoestel werd ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur van 10 tot 32° C (SN);
- gematigd: Dit koeltoestel werd ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur van 16 tot 32° C (N);
- subtropisch: Dit koeltoestel werd ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur van 16 tot 38° C (ST);
- tropisch: Dit koeltoestel werd ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur van 16 tot 43° C (T).

Locatie
Dit toestel dient ver van warmtebronnen geïnstalleerd te worden, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enzovoort. Zorg erop dat de lucht vrij achter het toestel kan circuleren. Indien het toestel onder een overhangend muurelement wordt geplaatst, moet de minimale afstand tussen de bovenkant van de behuizing en het muurelement minstens 50 mm zijn voor een optimale werking van het toestel. In de mate van het mogelijke is het steeds wenselijk het toestel niet onder muurelementen te plaatsen. Met één of meerdere verstelbare poten aan de onderkant van het toestel kan het toestel perfect waterpas geplaatst worden.
Dit koeltoestel is niet bedoeld om te gebruiken als een inbouwtoestel.




WAARSCHUWING!
Het moet mogelijk zijn de stekker van het toestel uit het stopcontact van de netspanning te halen; het stopcontact moet dus na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

Elektrische aansluiting
Controleer of de spanning en de frequentie op het kenplaatje overeenkomen met de elektrische voeding bij u thuis voor u de stekker van het toestel in het stopcontact steekt. Dit toestel dient geaard te worden. De stekker van de voedingskabel heeft hiervoor een contact. Wanneer het



stopcontact van uw elektrische voeding niet geaard is, dient u een beroep te doen op een gekwalificeerd elektricien en het toestel te laten aansluiten op een afzonderlijke aardingslijn in overeenstemming met de geldende reglementen.
De fabrikant kan geenszins aansprakelijk gesteld worden indien bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet in acht genomen worden. Het toestel is in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Deuromkeerbaarheid
Alvorens de deur om te draaien, zorg ervoor dat u onderstaand gereedschap bij de hand hebt: platte schroevendraaier, kruiskopschroevendraaier, sleutel en de onderdelen die in het meegeleverde zakje zitten.


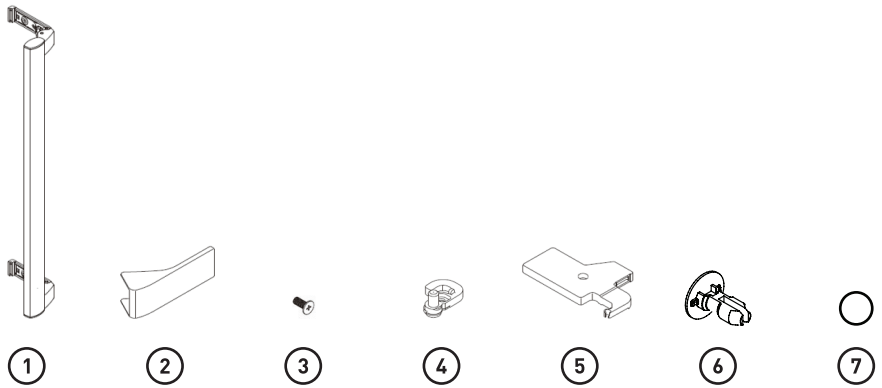


1	Easy Open Handle x1
2	Handvatdeksel x2
3	Schroef ×2
4	Sluithulp links ×1
5	Scharnierdeksel links bovenaan ×1
6	schroefgatafdekking x1
7	Ronde sticker x1



1. Verwijder de deksels van het doosje met de bedrading bovenaan.

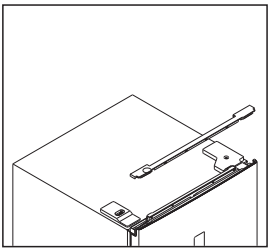
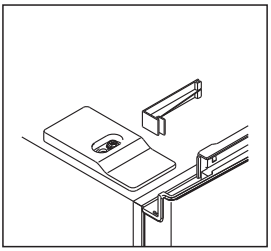
2. Schroef het scharnierdeksel rechts bovenaan los en maak de connectoren van de deurschakelaar en het weergavescherm los.



3. Schroef het bovenste scharnier los en verwijder het en verwijder vervolgens de deur.

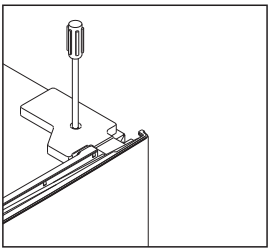
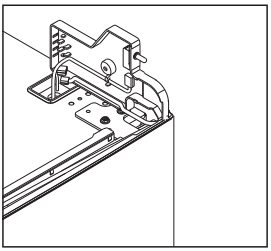
4. Verwijder de hulpsluiter rechts en neemt de hulpsluiter links uit het zakje met toebehoren en monteer hem aan de linkerzijde.



5. Schroef het onderste scharnier los en verplaats de verstelbare voet van de linkerzijde naar de rechterzijde.

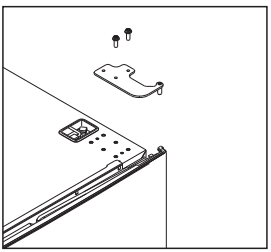
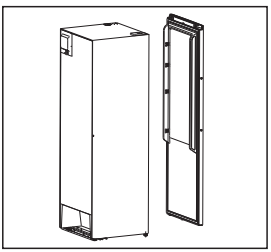
6. Schroef de onderste scharnierpen los en verplaats deze van de rechterzijde naar de linkerzijde en monteer vervolgens het onderste scharnier op de linkerzijde van het toestel.

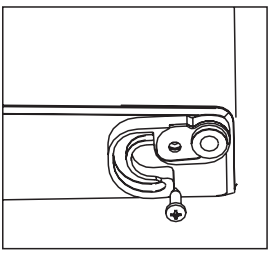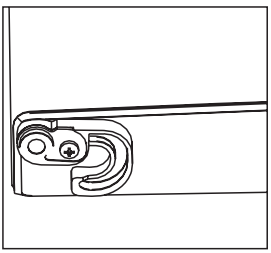
7. Schroef de bovenste scharnierpen los en verplaats deze van de onderkant naar de bovenkant. Verwijder de deurschakelaar van het rechter scharnierdeksel en monteer hem in het linker scharnierdeksel dat in het zakje met toebehoren zit.

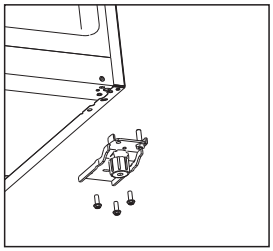
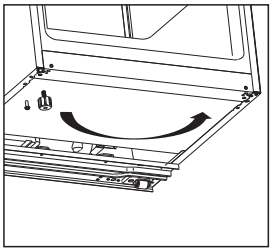
8. Schroef het bovenste sierdeksel los van de linkerzijde en monteer het aan de rechterzijde. Dek het schroefgat aan de rechterzijde af met de ronde sticker of de schroefgatafdekking in het zakje met accessoires.
   Opgelet, de ronde sticker en de schroefgatafdekking kunnen niet samen worden gebruikt.

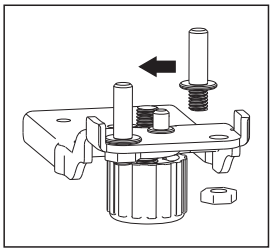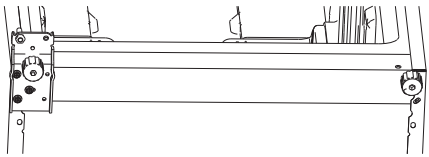
9. Maak de deurdichtingen van de koelkast en diepvriezer los en maak ze terug vast nadat u ze omgedraaid heeft.

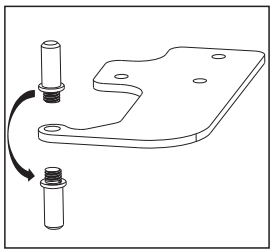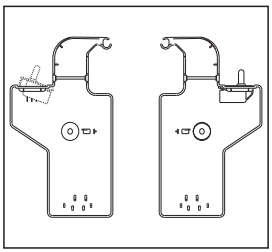

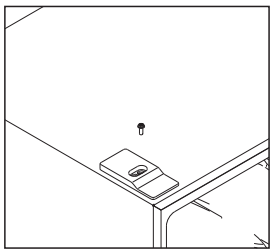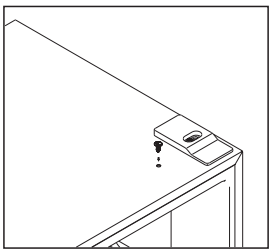
10. Installeer de deur en verplaats vervolgens de aansluitdraden van de rechterzijde naar de linkerzijde.

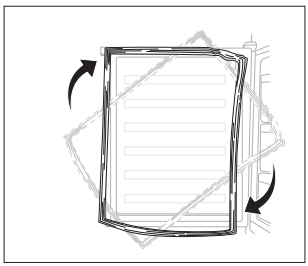


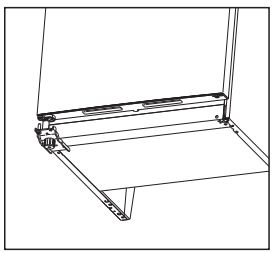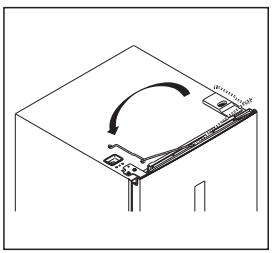
11. Installeer het bovenste scharnier aan de linkerzijde en pas het bovenste scharnier lichtjes aan tijdens het installeren om ervoor te zorgen dat de dichting goed dicht is.

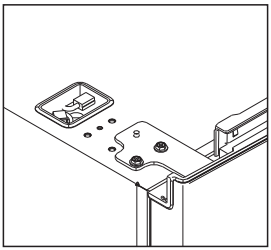



12. Sluit de connectoren van de deurschakelaar en het weergavescherm aan en installeer het scharnierdeksel links bovenaan.

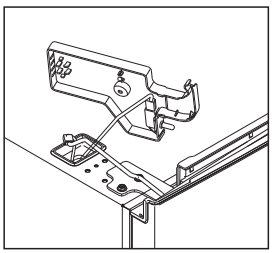

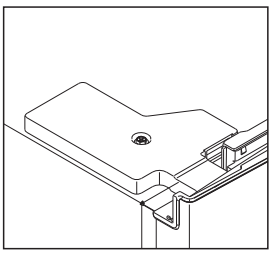


13. Installeer de deksels van het doosje met de bedrading aan de rechterzijde.

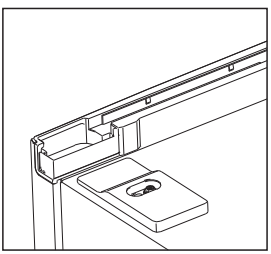

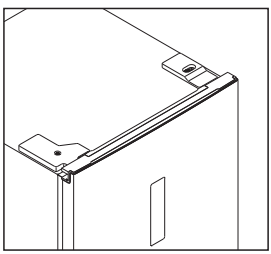


Installatie van de Easy Open Handle


1. Verwijder de schroefgatdeksels.

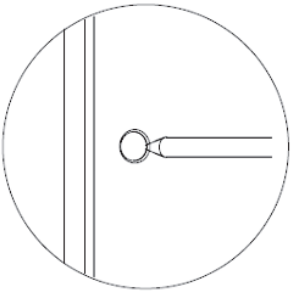

2. Neem het handvat om eenvoudig te openen uit de vershoudlade en installeer het.

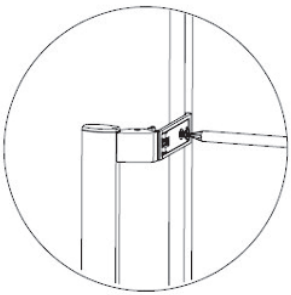



3. Plaats de deksels van de Easy Open Handle.

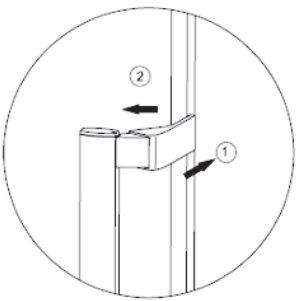

Vereiste ruimte

- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de deur te openen.
- Laat een ruimte van minstens 10 mm vrij aan beide zijden en aan de achterkant.

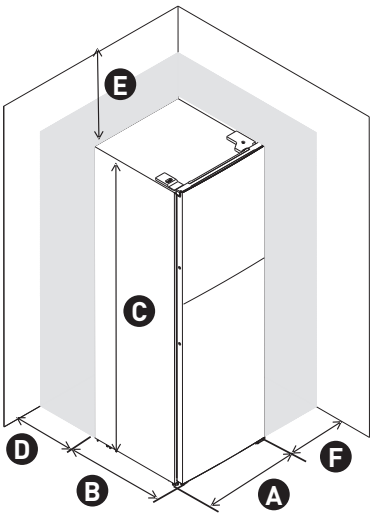


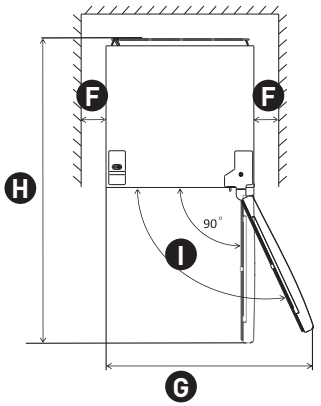

A: 600	F: min = 10
B: 700	G: 835
C: 1850	H: 1323
D: min = 50	I: 115°
E: min = 50	


Het toestel waterpas plaatsen

- Pas hiervoor de twee verstelbare voetjes aan de voorkant van de eenheid aan.
- indien de eenheid niet waterpas is, passen de deuren en magnetische dichtingen niet goed.

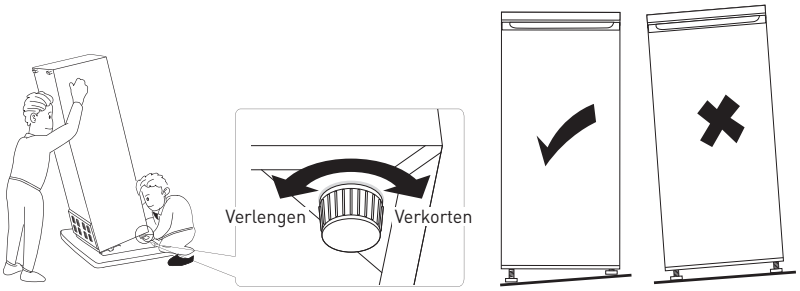

Bedieningspaneel

Inleiding gebruikersinterface

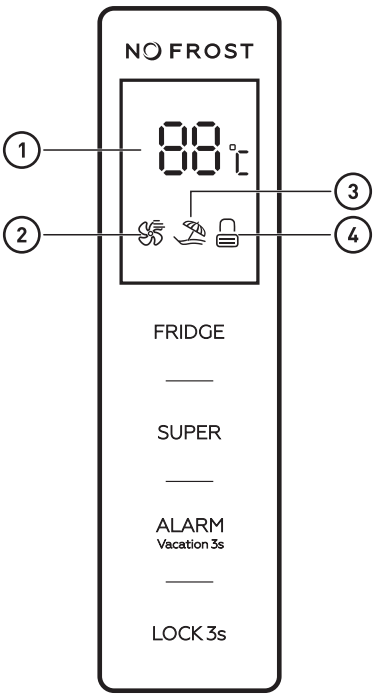

Functieknoppen

KOELKAST	Temperatuurcontrole van het toestel
SUPER	Supermodus selecteren en deselecteren
ALARM/VAKANTIE	Het alarm dat aangeeft dat de deur open staat, uitschakelen, vakantiemodus selecteren en deselecteren
VERGRENDELEN	Vergrendelen en ontgrendelen

LED-weergave display

1	Venster weergeven voor vooraf ingestelde temperatuur
2	Pictogram supermodus

(3)	Pictogram vakantiemodus
(4)	Pictogram vergrendelen en ontgrendelen

Illustratie van de knoppen
Alle knoppen werken enkel in de ongrendelde status.
Korte biep na het aanraken van knoppen.

KOELKAST: Temperatuurcontrole van het toestel
Enkel beschikbaar voor modus die door de gebruiker is gedefinieerd. Volg de onderstaande methodes om de supermodus en de vakantiemodus te verlaten en vervolgens wordt de door de gebruiker gedefinieerde modus gedefinieerd.

Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : NORMAAL ~ +24°C (± 4°C)	3°C
Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : KOUD ~ +16°C (± 4°C)	3°C
Thermostaatinstelling voor ambient T ° C : HEET ~ +32°C (± 4°C)	3°C

SUPER: Selecteer en deselecteer supermodus
Druk op de knop "**SUPER**" om de supermodus te selecteren.
Wanneer de supermodus is geselecteerd, zal het pictogram van de supermodus oplichten en zal op het weergavescherm 2°C verschijnen.
Druk in de supermodus op de knop "**KOELKAST**", het pictogram van de supermodus zal 3 keer knipperen maar de koelkasttemperatuur kan niet worden gewijzigd.

Om de supermodus te verlaten,
- druk op de knop "**SUPER**" om de supermodus te deselecteren,
- Of na 3 uur supermodus zonder enige handeling, zal de koelkast de functie automatisch uitschakelen en naar de vorige instelling terugkeren.

WAARSCHUWING!
In de supermodus kan het geluid van het toestel iets hoger zijn dan wanneer het normaal werkt.

ALARM/VAKANTIE: Het alarm dat aangeeft dat de deur open staat, uitschakelen, vakantiemodus selecteren en deselecteren
Druk kort op de knop "**ALARM/VAKANTIE**" om het alarm dat aangeeft dat de deur open staat, uit te schakelen.
Druk 3 seconden lang op de knop "**ALARM/VACATION**" om de vakantiemodus te selecteren.
Wanneer de vakantiemodus is geselecteerd, zal het pictogram van de vakantiemodus oplichten en zal op het weergavescherm 17°C verschijnen. In de vakantiemodus zal de knop "**KOELKAST**" niet op een aanraking reageren.
Door kort op de knop "**SUPER**" te drukken verlaat u de vakantiemodus en gaat u naar de supermodus. Druk 3 seconden lang op de knop "**ALARM/VAKANTIE**" om de vakantiemodus te deselecteren.

VERGRENDELEN: Vergrendelen en ontgrendelen
Druk 3 seconden lang op de knop "**VERGRENDELEN**" om het bedieningspaneel te vergrendelen en het pictogram van ontgrendelen zal "🔒" weergeven.
Druk in de vergrendelde status op om het even welke knop en het pictogram van ontgrendelen zal 3 keer knipperen.
Druk 3 seconden lang op de knop "**LOCK**" om het bedieningspaneel te ontgrendelen. Vervolgens zal het pictogram voor vergrendelen zal verdwijnen.
In de ontgrendelde status zijn alle knoppen beschikbaar.
Wanneer 25 seconden lang geen handeling wordt uitgevoerd, zal het bedieningspaneel automatisch worden vergrendeld.

Alarm dat aangeeft dat de deur open staat
Wanneer de deur 90 seconden lang blijft open staan, weerklinkt het alarm dat aangeeft dat de deur open staat. Sluit de deur om het alarm dat aangeeft dat de deur open staat, te stoppen. Of druk kort op de knop "**ALARM/VAKANTIE**" om het alarm dat aangeeft dat de deur open staat, uit te schakelen.

Gebruik

Eerste gebruik
De binnenkant schoonmaken
Was de binnenkant en alle accessoires met lauw water en neutrale zeep om de typische geur van nieuwe toestellen te verwijderen voor u het toestel voor de eerste keer gebruikt. Droog alles zorgvuldig af.

BELANGRIJK!
Gebruik geen schoonmaak- of schuurmiddelen, aangezien ze de afwerking kunnen beschadigen.

Dagelijks gebruik
Plaats de verschillende voedingsmiddelen op hun plaats volgens onderstaande tabel.

Koelkast	Soort voeding
Deur of deurrekken van de koelkast	• Voeding met natuurlijke bewaarmiddelen zoals confituur, sap, dranken, specerijen. • Plaats hier geen bederfelijk voedsel.
Vershoudlade	• Fruit, kruiden en groenten moeten afzonderlijk in de groentelade geplaatst worden. • Bewaar geen bananen, uien, aardappelen of look in de koelkast


Legplank koelkast	• Zuivelproducten, eieren • Voeding die niet bereid moet worden, zoals bereide voeding, charcuterie, restjes.

Aanbevolen temperatuurinstelling: 4°C wordt aanbevolen.
Volgens de aanbevolen instelling is het beter voeding niet langer dan 3 dagen in de koelkast te bewaren. Bij andere instellingen kan de beste bewaarperiode minder lang zijn.

Toebehoren


Verplaatsbare platen

De zijden van de koelkast zijn uitgerust met een reeks steunen zodat u de platen kan plaatsen zoals u wil.

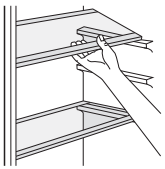

Plaatsing van de deurrekken

De deurrekken kunnen gedemonteerd worden om ze te reinigen. Demonteer ze als volgt : Trek het rek geleidelijk aan in de richting van de pijlen tot het los komt. Plaats het dan zoals u wilt.

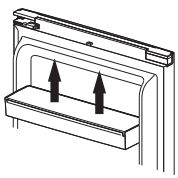

De vochtigheidsgraad in de vershoudlade instellen

Lage vochtigheid: beweeg de regulator naar links
Hoge vochtigheid: beweeg de regulator naar rechts




Nuttige tips en trucs

- Het is een huishoudelijke koelkast die geschikt is voor het kort bewaren van voiding, zoals fruit, groenten, dranken, enz.
  Gebruik hem niet als gespecialiseerde apparatuur om iets te bewaren met strikte temperatuurvereisten, zoals geneesmiddelen, enz.
- Gekookte voeding moet afgekoeld worden bij kamertemperatuur alvorens ze in het toestel wordt geplaatst.
- Het is aangeraden om voeding verzegeld in te pakken alvorens ze in het toestel te plaatsen.

- Plaats geen voeding rechtstreeks tegen de luchtuitlaat. Hierdoor kan de luchtuitlaat geblokkeerd raken en kan het voedsel bevriezen.

De lamp vervangen

- Dit product heeft een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.
- De lichtbron van dit product mag enkel vervangen worden doorgekwalificeerde professionals.
- Gelieve contact op te nemen met de dienst na verkoop wanneer de lichtbron defect is.
- De lichtbron dient op het einde van de levensduur van het product te worden verwijderd, waarbij het sorteren en recycleren afzonderlijk gebeurt.

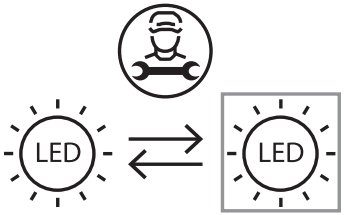

“KOUD GEBIED”-indicator



Het onderstaande symbool is te vinden in uw koelkast.
Het geeft duidelijk de koudste zone van het apparaat aan, waar de temperatuur lager dan of gelijk aan +4°C is.
Een temperatuurmeter in deze zone helpt u om de instellingen van uw koelkast te controleren en te optimaliseren.



Pas de thermostaat aan



Juiste temperatuur

Reiniging

Omwille van de hygiëne moet de binnenkant van het toestel, inclusief de accessoires, regelmatig schoongemaakt worden.



OPGELET!

- Het toestel mag niet aangesloten zijn op netspanning tijdens het schoonmaken. Risico op elektrische schok! Schakel het toestel uit, trek de stekker uit het stopcontact of verwijder de zekering vooraleer u het toestel reinigt. Reinig het toestel nooit met een stoomreiniger. Er kan zich vocht ophopen in de elektrische componenten wat kan leiden tot elektrische schokken! De hete dampen kunnen de plastic onderdelen beschadigen. Het toestel dient droog te zijn alvorens het in werking wordt gesteld.
- Essentiële oliën en organische solventen (bijv. citroen- of sinaasappelschil of -sap, boterzuur, detergent dat zoutzuur bevat), kunnen de plastic onderdelen beschadigen.

- Laat deze stoffen niet in contact komen met onderdelen van het toestel.
- Gebruik geen schuurmiddelen.
- Haal het voedsel uit de koelkast. Plaats ze goed afgedekt op een koude plaats.
- Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact, of schakel de verzekering uit of verwijder ze.
- Reinig het toestel en de accessoires binnenin met een doek en lauw water. Spoel ze daarna af met zuiver water en droog ze af.
- Zodra alles goed droog is, kunt u het toestel opnieuw inschakelen.

Probleemoplossing

BELANGRIJK!

- Trek de stekker uit voordat u aan het toestel werkt. Enkel gekwalificeerde elektriciens of andere bevoegde personen mogen herstellingen die niet in deze handleiding vermeld staan uitvoeren.
- Het toestel maakt geluiden in normale werkingsomstandigheden (compressor, circulatie van koelvloeistof).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het toestel werkt niet.	• De stekker zit niet of niet goed in het stopcontact. • De zekering is doorgebrand of defect. • Het stopcontact is kapot.	• Steek de stekker in. • Controleer de zekering, vervang ze indien nodig. • Storingen aan de elektriciteit dienen verholpen te worden door een elektricien.
Het toestel koelt te hard.	• De temperatuur is te koud ingesteld of het toestel werkt in supermodi.	• Zet de knop voor het instellen van de temperatuur tijdelijk op een hogere stand.
Het voedsel is te warm.	• De temperatuur is niet juist ingesteld. • De deur stond gedurende lange tijd open. • Er werd de afgelopen 24 uur een grote hoeveelheid warme voeding in het toestel geplaatst. • Het toestel bevindt zich in de buurt van een warmtebron.	• Zie sectie Temperatuurinstelling. • Open de deur niet langer dan nodig. • Zet de temperatuurregelaar tijdelijk op een koudere stand. • Zie sectie Locatie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Vreemde geluiden.	• Het toestel is niet waterpas. • Het toestel raakt de muur of andere voorwerpen. • Een onderdeel, bijvoorbeeld een leiding aan de achterkant van het toestel, komt in contact met een ander deel van het toestel of met de muur.	• Verstel de voetjes. • Verplaats het toestel een beetje. • Buig indien nodig dit onderdeel voorzichtig zodat het wat verder weg is.

Neem contact op met de Klantendienst indien het probleem zich opnieuw voordoet.
Deze gegevens zijn nodig om u snel en correct te helpen. Noteer de nodige gegevens hier of zie het kenplaatje.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto VALBERG. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca VALBERG le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo.
Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es

ELECTRO DEPOT

Índice

A Descripción del aparato

Partes

B Utilización del aparato

Instalación
Panel de control
Uso

C Limpieza y mantenimiento

Limpieza
Resolución de problemas

Partes

- **A** Luz LED
- **B** Estantes
- **C** Zona fresca
- **D** Cajones para verduras
- **E** Patas niveladoras
- **F** Estantes de puerta

La imagen de la parte superior se ofrece como referencia. Es probable que el electrodoméstico real sea diferente.

Instalación

Espacio requerido
- Seleccione una ubicación sin exposición directa a la luz del sol.
- Seleccione una ubicación con espacio suficiente para abrir con facilidad las puertas del frigorífico.
- Seleccione una ubicación con un suelo nivelado (o casi nivelado).
- Debe haber espacio suficiente para instalar el frigorífico sobre una superficie plana.
- Deje espacio libre a la derecha, la izquierda, la parte posterior y superior durante la instalación. De este modo, ayudará a reducir el consumo eléctrico y sus facturas eléctricas.
- Se recomienda dejar un hueco mínimo de 10 mm a los lados.

Posicionamiento
Instale este electrodoméstico en un lugar donde la temperatura ambiente corresponda a la clase climática indicada en la placa de características del mismo:
para aparatos frigoríficos con clase climática:
- templado extendido: este electrodoméstico de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 10 °C y 32 °C; (SN)
- templado: este electrodoméstico de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 °C y 32 °C; (N)
- subtropical: este electrodoméstico de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 °C y 38 °C; (ST)
- tropical: este electrodoméstico de refrigeración está diseñado para ser utilizado a temperaturas ambiente que oscilen entre 16 °C y 43 °C; (T)


Ubicación
El aparato debe instalarse lejos de fuentes de calor como radiadores, calderas, luz solar directa, etc. Asegúrese de que el aire pueda circular libremente por la parte posterior del electrodoméstico. Para garantizar un mejor rendimiento, si el aparato se coloca debajo de un mueble en voladizo, la distancia mínima entre la parte superior del aparato y el mueble debe ser de al menos 50 mm. Sin embargo, lo ideal es que el aparato no se coloque debajo de ningún mueble que sobresalga. El aparato se puede nivelar con exactitud gracias a las dos patas ajustables situadas en la parte inferior.
Este electrodoméstico de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como electrodoméstico empotrado.

¡ADVERTENCIA!
Debe ser posible desconectar el aparato de la red eléctrica; el enchufe debe permanecer fácilmente accesible después de la instalación.

Conexión eléctrica
Antes de enchufar el electrodoméstico, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia que se muestran en la placa de características correspondan con el suministro eléctrico de su hogar. El aparato debe estar conectado a tierra. El enchufe del cable de alimentación está provisto de un contacto para ello. Si la toma de corriente doméstica no está conectada a tierra, conecte



el electrodoméstico a una toma de tierra separada de acuerdo con la normativa vigente y consulte con un electricista cualificado.
El fabricante declina toda responsabilidad si no se respetan las precauciones de seguridad anteriores. Este electrodoméstico cumple las directivas de la CEE.

Posibilidad de invertir la apertura de las puertas
Antes de invertir la apertura de las puertas, prepare las herramientas y los materiales siguientes: destornillador plano, destornillador de estrella, llave hexagonal y los componentes en la bolsa de plástico.


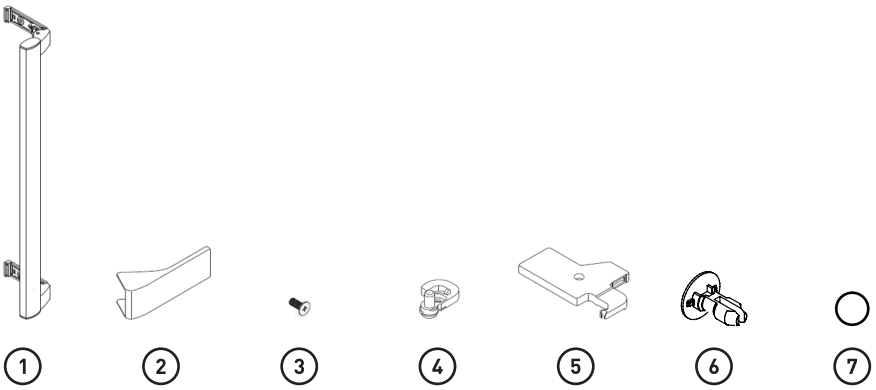


1	Tirador de apertura fácil x1
2	Tapa del tirador x2
3	Tornillo ×2
4	Cierra puertas izquierdo ×1
5	Tapa de bisagra superior izquierda ×1
6	tapa del orificio del tornillo ×1
7	Pegatina redonda ×1



1. Retire cubierta de caja de cables superior.

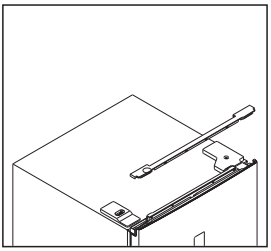
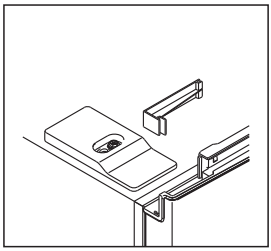
2. Desatornille la tapa de la bisagra superior derecha y desconecte los conectores del interruptor de la puerta y la pantalla.



3. Desatornille y retire la bisagra superior; seguidamente, retire la puerta.

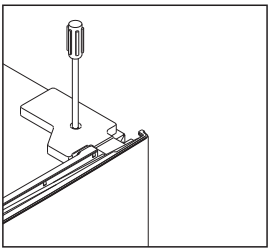
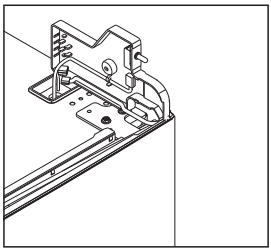
4. Retire el cierre de puerta derecho y extraiga el cierre de puerta izquierdo de la bolsa de accesorios e instálelo en el lado izquierdo.



5. Desatornille la bisagra inferior y cambie la pata ajustable de la parte izquierda a la parte derecha.

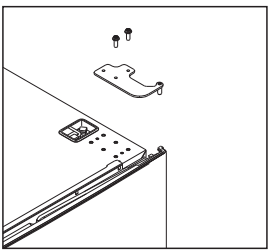
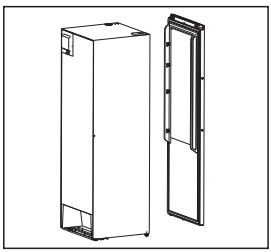
6. Desatornille y mueva el pasador de la bisagra inferior de la parte derecha a la parte izquierda; seguidamente, instale la bisagra inferior en el lado izquierdo del electrodoméstico.

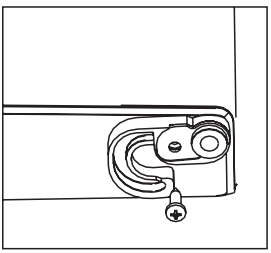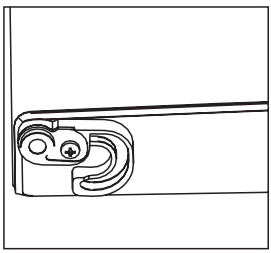
7. Desatornille y mueva el pin de la bisagra superior de la parte inferior a la parte superior. Retire el interruptor de la puerta de la tapa de la bisagra derecha y colóquelo en la tapa de la bisagra izquierda, incluida en la bolsa de accesorio.

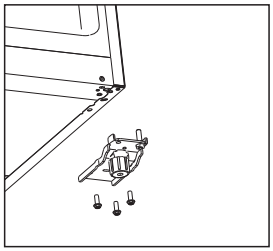
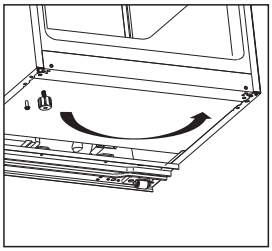
8. Desenrosque la tapa decorativa superior en el lado izquierdo e instálela en el lado derecho. Cubra el orificio del tornillo del lado derecho con la pegatina redonda o con la tapa del orificio del tornillo de la bolsa de accesorios.
   Tenga en cuenta que la pegatina redonda y la tapa del orificio del tornillo no pueden utilizarse juntas.

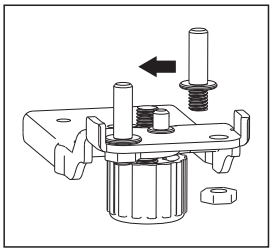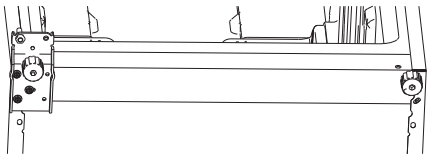
9. Retire las juntas de la puerta del frigorífico y del congelador y luego fíjelas después de girarlas.

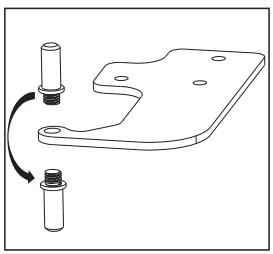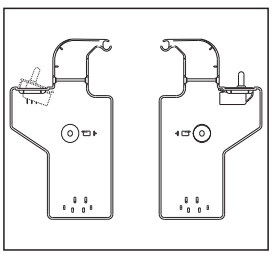

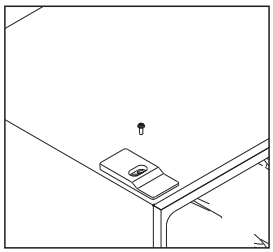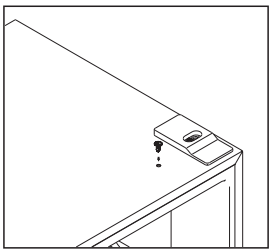
10. lnstale la puerta y, seguidamente, mueva los cables de conexión del lado derecho al lado izquierdo.

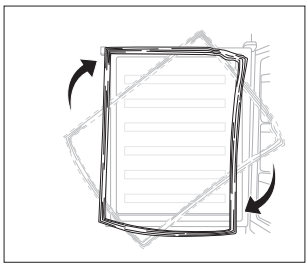


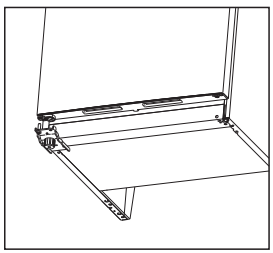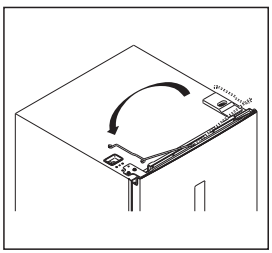
11. Instale la bisagra superior en el lado izquierdo; ajuste ligeramente la bisagra superior durante la instalación para garantizar que la junta quede perfectamente sellada.

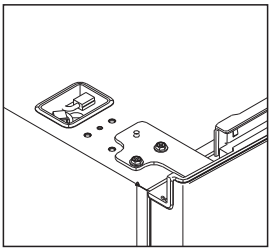



12. Conecte los conectores del interruptor de la puerta y la pantalla e instale la tapa de la bisagra superior izquierda.

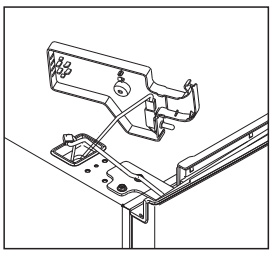

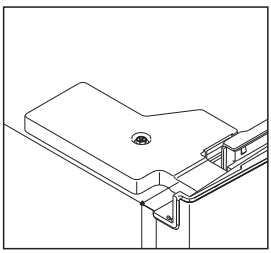


13. Instale la cubierta de la caja de cables superior en el lado derecho.

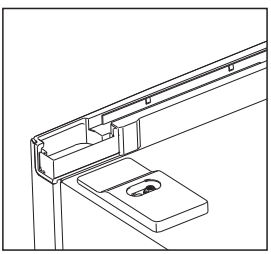

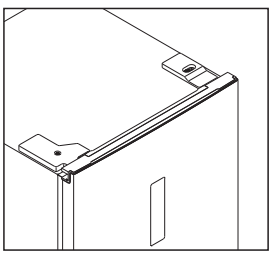


Instalación del tirador de apertura fácil


1. Retire las tapas de los orificios de los tornillos.

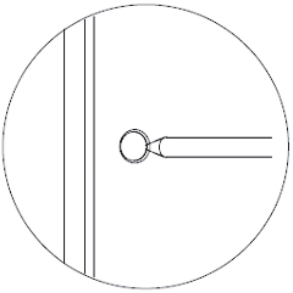

2. Saque el tirador de apertura fácil colocado en el cajón de las verduras, e instálelo.

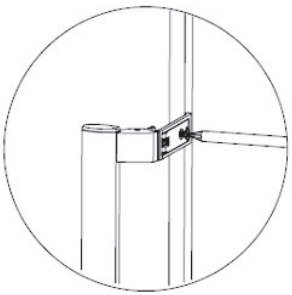



3. Instale las tapas del tirador de apertura fácil.

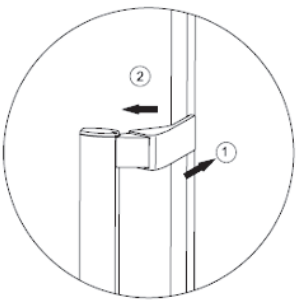

Espacio requerido

- Deje suficiente espacio para poder abrir la puerta.
- Se recomienda dejar un hueco mínimo de 10 mm a los lados.

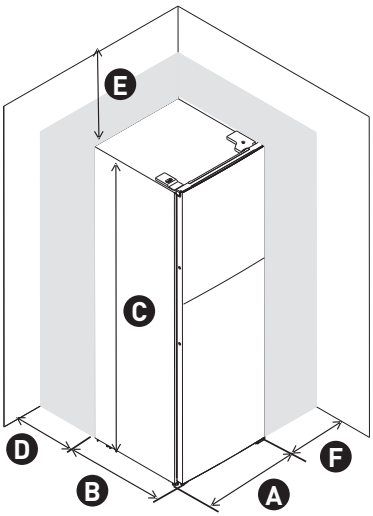


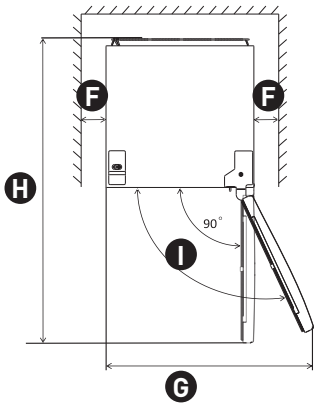

A: 600	F: mín. = 10
B: 700	G: 835
C: 1850	H: 1323
D: mín. = 50	I: 115°
E: mín. = 50	


Nivelación del aparato

- Para ello, ajuste las dos patas niveladoras en la parte delantera de la unidad.
- Si el electrodoméstico no está nivelado, las puertas y la alineación de la junta magnética no encajarán adecuadamente.

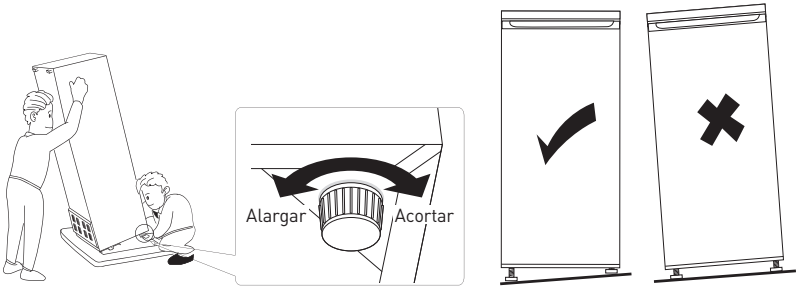

Panel de control

Introducción a la interfaz del usuario

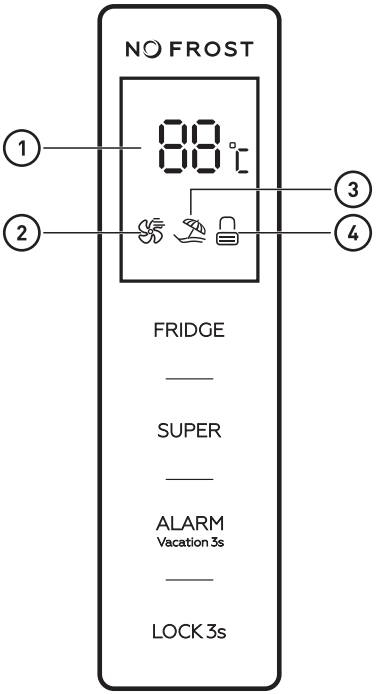

Botones de funcionamiento

FRIGORÍFICO	Control de temperatura del electrodoméstico
SUPER	Seleccionar y quitar la selección del modo Super
ALARMA/VACACIONES	Retirar alarma de puerta abierta, seleccionar y quitar la selección del modo vacaciones
BLOQUEO	Bloqueo y desbloqueo

Indicador LED

(1)	Ventana de visualización para la temperatura preajustada
(2)	Icono de modo Super

(3)	Icono de modo Vacaciones
(4)	Icono de bloqueo y desbloqueo

Ilustración de los botones
Todos los botones están activos solo en estado desbloqueado.
Bip corto tras tocar los botones.

FRIGORÍFICO: Control de temperatura del electrodoméstico
Disponible solo para modo definido por el usuario. Siga los métodos a continuación para quitar la selección del modo Super y del modo Vacaciones y, seguidamente, se selecciona el modo definido por el usuario.

Ajuste del termostato para T°C ambiente : NORMAL ≈ +24°C (± 4°C)	3°C
Ajuste del termostato para T°C ambiente : FRIO ≈ +16°C (± 4°C)	3°C
Ajuste del termostato para T°C ambiente : CALIENTE ≈ +32°C (± 4°C)	3°C

SUPER: Seleccionar y quitar la selección del modo Super
Pulse el botón «**SUPER**» para seleccionar este modo.
Una vez seleccionado el modo Super, el icono correspondiente se encenderá y la ventana de visualización indicará 2 °C.
En modo Super, al tocar el botón «**FRIDGE**», el icono de modo Super parpadeará 3 veces, pero la temperatura del frigorífico no se modificará.

Para salir del modo Super,
- Pulse el botón «**SUPER**» para quitar la seleccionar y quitar la selección del modo Super.
- O al cabo de 3 horas en el modo Super, si no se realiza ninguna acción, el frigorífico volverá automáticamente al ajuste anterior.

¡ADVERTENCIA!
En modo Super, el nivel de ruido del electrodoméstico puede ser ligeramente superior al de un funcionamiento normal.

ALARMA/VACACIONES: Retirar alarma de puerta abierta, seleccionar y quitar la selección del modo vacaciones
Pulsación breve del botón «**ALARM/VACATION**» para retirar la alarma de puerta abierta.
Pulsación del botón «**ALARM/VACATION**» durante 3 segundos para seleccionar el modo Vacaciones.
Una vez seleccionado el modo Vacaciones, el icono correspondiente se encenderá y la ventana de visualización indicará 17 °C. En modo Vacaciones, el botón «**FRIDGE**» permanecerá inactivo.
Una pulsación breve del botón «**SUPER**» permite salir del modo Vacaciones y entrar en el modo Super. Pulsación del botón «**ALARM/VACATION**» durante 3 segundos para quitar la seleccionar del modo Vacaciones.

BLOQUEO: Bloqueo y desbloqueo
Pulsar el botón «**LOCK**» durante 3 segundos permite bloquear el panel de control y el icono de bloqueo y desbloqueo será «🔒».
En estado bloqueado, al pulsar cualquier botón, el icono de bloqueo y desbloqueo parpadeará 3 veces.
Pulsar el botón «**LOCK**» durante 3 segundos permite desbloquear el panel de control y el icono de bloqueo desaparecerá.
En estado desbloqueado, todos los botones permanecen activos.
Si no se realiza ninguna operación durante 25 segundos, el panel de control volverá a bloquearse automáticamente.

Alarma de puerta abierta
Si se mantiene la puerta abierta durante más de 90 segundos, sonará la alarma de puerta abierta. Para detener la alarma, cierre la puerta.
O pulse brevemente el botón «**ALARM/VACATION**» para retirar la alarma de puerta abierta.

Uso

Primera vez que utiliza el electrodoméstico
Limpieza del interior
Antes de utilizar el electrodoméstico por primera vez, limpie el interior y todos los accesorios con agua tibia y un poco de jabón neutro para eliminar el olor típico de un producto nuevo y luego séquelos bien.



¡IMPORTANTE!
No utilice detergentes o polvos abrasivos, ya que dañarán el acabado.

Uso diario
Coloque los alimentos en diferentes compartimentos según la siguiente tabla.

Compartimiento del frigorífico	Tipo de comida
Puerta o estantes de puerta del compartimento del frigorífico	• Alimentos con conservantes naturales, como mermeladas, zumos, bebidas y condimentos. • No introduzca alimentos perecederos.
Cajón para verduras	• Las frutas, las hierbas y las verduras deben colocarse por separado en el cajón para verduras. • No introduzca plátanos, cebollas, patatas ni ajos en el frigorífico.


Estante del frigorífico	• Productos lácteos, huevos • Alimentos que no necesitan cocción, como alimentos preparados, fiambres o sobras.

Ajuste de temperatura recomendado: 4 °C es el valor recomendado.
En la configuración recomendada, el tiempo de almacenamiento óptimo del frigorífico es de menos de 3 días. El tiempo de almacenamiento puede reducirse con otras configuraciones.

Accesorios


Estantes móviles

Las paredes del frigorífico están equipadas con una serie de guías para que puede colocar los estantes como prefiera.

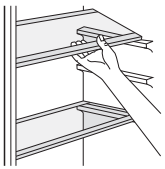

Colocación de los estantes de las puertas

Los estantes de las puertas se pueden desmontar para su limpieza. Proceda a desmontarlos de la forma siguiente: tire gradualmente del estante en la dirección de las flechas hasta que se suelte y luego vuelva a colocarlo donde quiera.

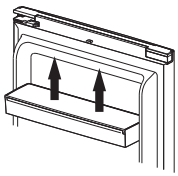

Ajuste de la humedad en el cajón para verduras

Humedad baja: mueva el regulador hacia la izquierda
Humedad alta: mueva el regulador hacia la derecha




Consejos y sugerencias útiles

- Es un frigorífico doméstico, apto para la conservación de alimentos durante periodos cortos de tiempo, como frutas, verduras, bebidas, etc.
  No utilizar como equipo especializado para conservar productos con requisitos de temperatura exigentes, como medicamentos, etc.
- Los alimentos cocinados deben dejarse enfriar a temperatura ambiente antes de introducirlos en el electrodoméstico.

- Se recomienda guardar los alimentos en envases herméticos antes de introducirlos en el electrodoméstico.
- No coloque alimentos directamente sobre la salida de aire, pues esto podría bloquear la salida de aire y congelar los alimentos.

Reemplazar la bombilla

- Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G.
- La fuente de luz de este producto solo puede ser reemplazada por profesionales calificados.
- Póngase en contacto con el servicio posventa si la fuente de luz dejase de funcionar correctamente.
- La fuente de luz se retirará al final de la vida útil del producto para efectuar la clasificación y el reciclaje por separado.

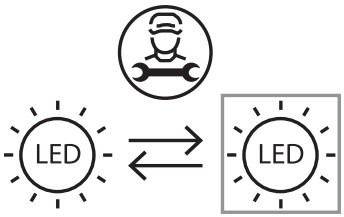

Indicador de «ZONA FRÍA»

El signo de al lado se encuentra en el frigorífico.
Muestra claramente la zona más fría del aparato, donde la temperatura es inferior o igual a +4 °C.
Un indicador de temperatura en esta zona le permite comprobar los ajustes del frigorífico.

Ajustar el termostato

OK Temperatura correcta

Limpieza

Por razones de higiene, el interior del aparato, incluidos los accesorios interiores, debe limpiarse con regularidad.

¡PRECAUCIÓN!

- El aparato no debe estar conectado a la red eléctrica durante la limpieza. ¡Peligro de descarga eléctrica! Antes de limpiarlo, apague el electrodoméstico y desconecte el enchufe de la red, o apague el disyuntor o el fusible. Nunca limpie el aparato con un limpiador a vapor. Se puede acumular humedad en los componentes eléctricos y esto podría provocar una descarga eléctrica. Los vapores calientes pueden dañar las piezas de plástico. El aparato debe estar seco antes de volver a ponerlo en funcionamiento.
- Los aceites etéreos y los disolventes orgánicos, como el zumo de limón o de naranja, el ácido butírico o los limpiadores que contienen ácido acético, pueden dañar las piezas de plástico.

- No permita que tales sustancias entren en contacto con las partes del aparato.
- No utilice limpiadores abrasivos
- Saque la comida del frigorífico. Guárdela en un lugar fresco, bien tapada.
- Apague el electrodoméstico y desconecte el enchufe de la red, o apague el disyuntor o el fusible.
- Limpie el electrodoméstico y los accesorios interiores con un paño y agua tibia. Después de limpiarlo, enjuáguelos con agua y séquelos.
- Una vez que todo esté seco, vuelva a poner el aparato en funcionamiento.

Resolución de problemas



¡IMPORTANTE!

- Antes de solucionar los problemas, desconecte la fuente de alimentación. Los problemas que no se especifican en este manual deben ser resueltos por un electricista cualificado o una persona competente.
- Es normal que el aparato emita algunos ruidos (compresor y circulación de refrigerante).

Problemas	Posible causa	Soluciones
El electrodoméstico no funciona.	• El enchufe de red no está enchufado o está suelto. • El fusible se ha fundido o está defectuoso. • El enchufe está defectuoso.	• Introduzca el enchufe de red. • Compruebe el fusible y cámbielo si fuera necesario. • Las averías de la red deben ser corregidas por un electricista.
El electrodoméstico enfría demasiado.	• La temperatura está ajustada en un valor demasiado frío o el electrodoméstico está funcionando en los modos Super.	• Gire el mando de regulación de la temperatura a un ajuste más caliente de manera temporal.
La comida está demasiado caliente.	• La temperatura no está ajustada correctamente. • La puerta ha estado abierta durante un período prolongado. • Se colocó una gran cantidad de comida caliente en el aparato en las últimas 24 horas. • El aparato está cerca de una fuente de calor.	• Consulte la sección Configuración de la temperatura inicial. • Abra la puerta solo el tiempo necesario. • Cambie la temperatura a un ajuste más frío temporalmente. • Consulte la sección de Ubicación.

Problemas	Posible causa	Soluciones
Ruidos inusuales.	• El aparato no está nivelado. • El aparato toca la pared u otros objetos. • Un elemento, como un tubo, de la parte trasera del electrodoméstico, toca otra parte del electrodoméstico o la pared.	• Reajuste las patas. • Mueva el aparato ligeramente. • Si fuese necesario, doble con cuidado el elemento para que no moleste.

Si el error vuelve a aparecer, contacte con el servicio de posventa.
Estos datos son necesarios para resolver problemas de forma rápida y correcta. Anote los datos necesarios aquí. Consulte la placa de características.

EN

WARRANTY CONDITIONS

This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.

*proof of purchase required.

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 3 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE
productsupport@contact.electrodepot.fr

