SMART TECH

Google TV

INSTRUCTION MANUAL

Instruction Manual for Google TV MT9603

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV

Keep this manual handy for further reference

EN

Content

Safety Information 1

Important Safety Precautions 1

TV Buttons And Terminal Interface 2

External device connection diagram 2

TV Install And Connect 3

TV Stand Installation Instructions 3

OSD 4

1、Initial Setup 4

2、HOME 8

3、Settings 9

4、Tv Source setting 11

5、Accounts & sign-in 12

Help 13

Specifications 14

Remote control 15

EN

Safety Information

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operting in the literature accompanying the appliance.

Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle,is inten ded to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product.to reduce the risk of electric shock,do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance,customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions

1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.

12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.



13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Caution:

14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.

18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).

20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.

22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.
These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.

23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth

25) The maximum using environment temperature is 35 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different. For some models with an AC switch, Please first press the power on/off button ① to turn on the AC power, and then press button ② to turn on the TV.

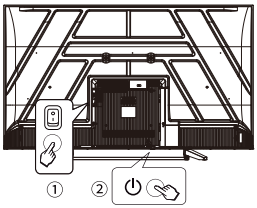

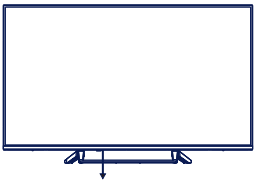

② Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Terminal Interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

AV IN	**AV input** External AV Signal Input	USB 5V ⎓ 500mA	**USB input** Connect a USB device here to play its media files or to recordprograms via the PVR function.
HDMI	**HDMI input** Digital signal input from HDMI video connector.	OPTICAL	**OPTICAL output** Connect the SPDIF receiver.
ANT 75Ω	**ANT 75** Connect the antennal/cadle tv input (75/VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Connect the Internet.

*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

External device connection diagram

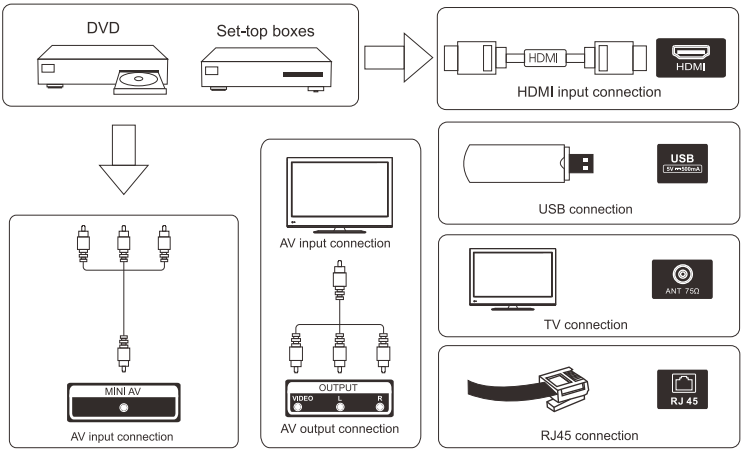

TV Install And Connect

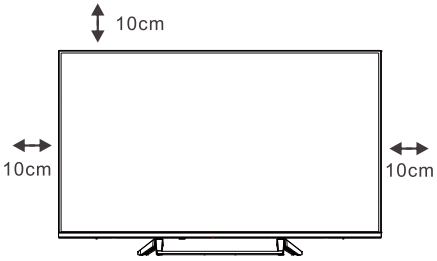

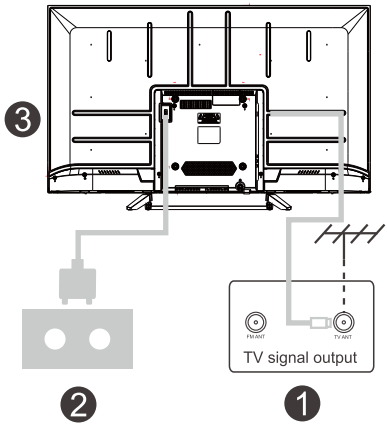

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine),do not block the ventilation at the back of TV.

Connect antenna and power

1.Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2.To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).The attached power cord is for this model only.

Turn on TV

3.Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note:If the model has a CI card slot on its top and includes a silicone plug in the packaging, please insert the silicone plug into the slot when no CI card is in use. No action required for models with a slot but without a silicone plug.



Note: Picture for reference purposes only.

TV Stand Installation Instructions

1.Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).

2.In order to avoid damaging the TV,please cover it with soft mattress,put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.

3.Screw the base and connected to the TV.

4.The installation is complete.

Note:
Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind.

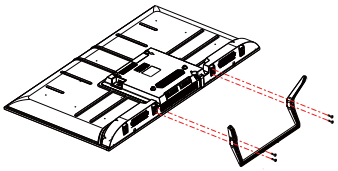

Suggestion:
To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

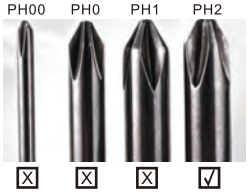

Initial Setup

1. Initial Setup

For the initial setup, on-screen setup wizard will guide you through setting up your TV. Please follow the guide to setup your TV correctly.

1.1 Pairing Bluetooth Remote

1.Press 'BACK' and 'Home' simultaneously on remote control to enter the Bluetooth pairing mode.

The indicator light on remote control will flash when starting the pairing mode.

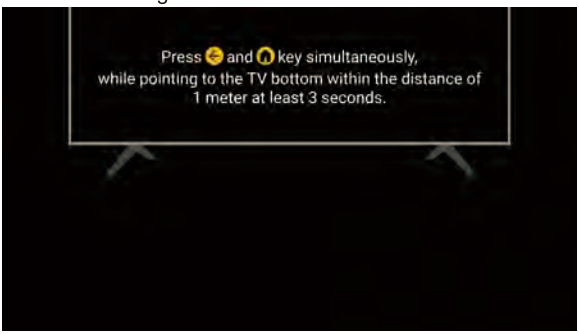

1.2 Language select

Use∧/∨buttons to select system languages, then press **OK** to confirm.

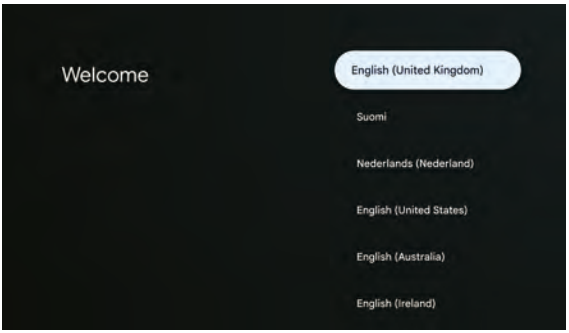

1.3 Region or Country select

Use∧/∨buttons to select your region or country, then press [**OK**] to confirm.

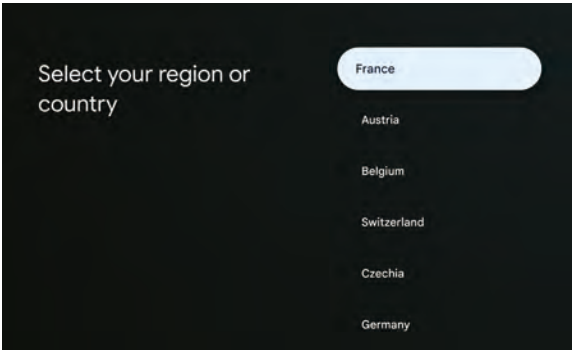

Initial Setup

1.4 Quickly set up with your phone

Follow the instructions in the Google Home app.

Note: You may choose “Manual Setup (with TV remote)”.

Not all countries support the Google Home app, and setup codes vary on different TVs. Please refer to the actual software.



1.5 Select TV mode (Home/Retail)

Please be sure in this step, select “**Home**” if you are using this TV at home.

Make sure to confirm once you have selected “**Home**”.

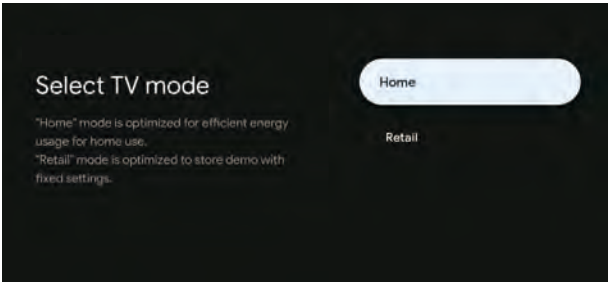

1.6 Configure the WIFI network

Press ∧/∨ buttons to select Wi-Fi you wish to connect, enter the password, and then confirm to connect.

If you select “**Skip**”, it could be performed in homepage or settings menu.

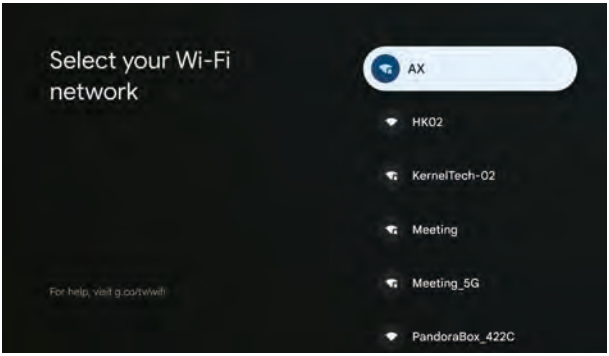

Initial Setup

1.7 Terms of Service

By accepting the Terms of Service to improve the product experience, select "**Accept**" to proceed with this condition.

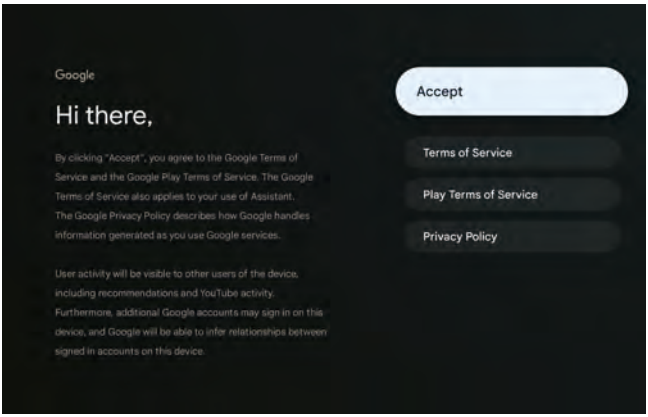

1.8 Google Services

To learn more about a service, select it below. Data will be used according to Google's Privacy Policy. Select"**Accept**" to confirm.

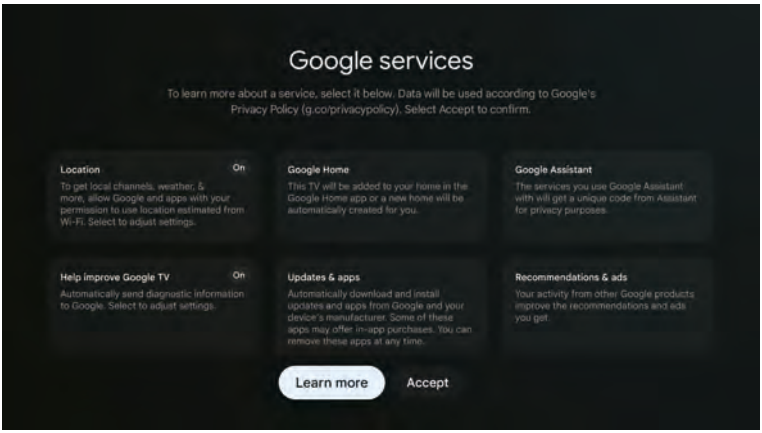

1.9 Tuner mode Setting

Select Antenna/Cable/Satellite to scan TV channel.
If you select "**Skip**", the channel scan could be performed in menu.

Initial Setup

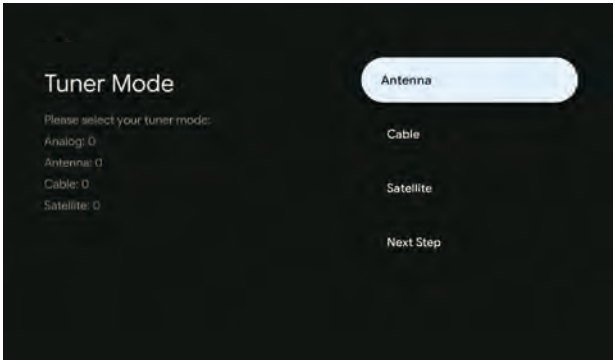

1.10 Play Auto Installs
Select to install or uninstall recommended apps by using this process.

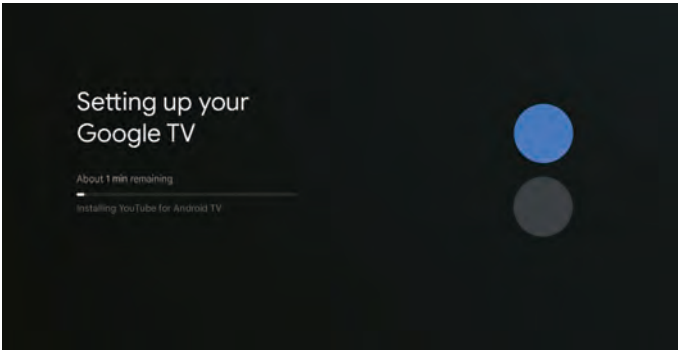

1.11 Get the most out of your Google TV™
You may set up additional optional features for a more personalised experience.
Select “Go to Google TV” to go to the home page.



HOME

2.HOME

Once you have completed initial setup, you will now enter the home by screen or press button to display the homepage.

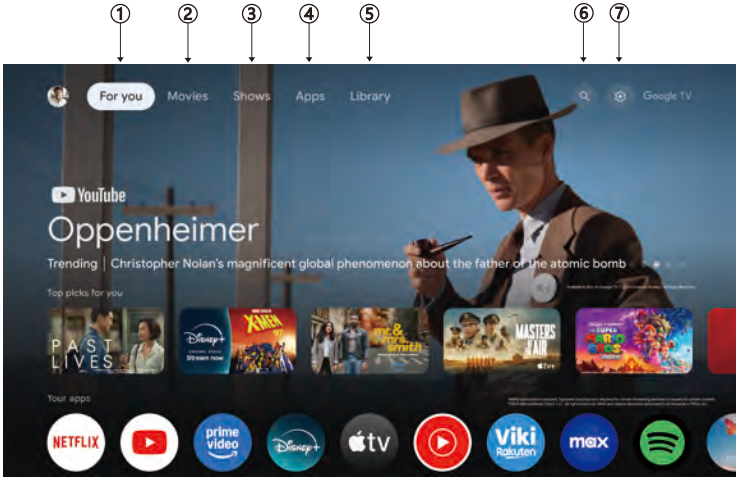

*Some countries home screen UI may display different from above image, please refer to the product for details.

① For you
Browse 400,000+ movies and TV episodes from across your streaming services — in one place, and organized by the genres and topics that interest you the most.

② Movies & ③ Shows
Watch your favorite movies and shows or discover new favorites all in one place.

④ Apps
Download and access your favorite apps to discover movies, shows, games, and more.

⑤ Library
Keep all your shows and movies in a single watchlist. Add from your TV, phone, or browser - no matter which app its on.

⑥ Search
Thousands of movies and shows at the sound of your voice. Ask Google to quickly find what you want to watch.

⑦ Settings
Allows to set various performance of your TV.

Settings

3.Settings

Allows to set various performance of your TV.
1.Press < / > button to select “Settings” which is in the upper right corner of the screen.
2.Press ∧/∨button to select the option which you want to adjust in the Settings menu.
3.Press【OK】 to enter.

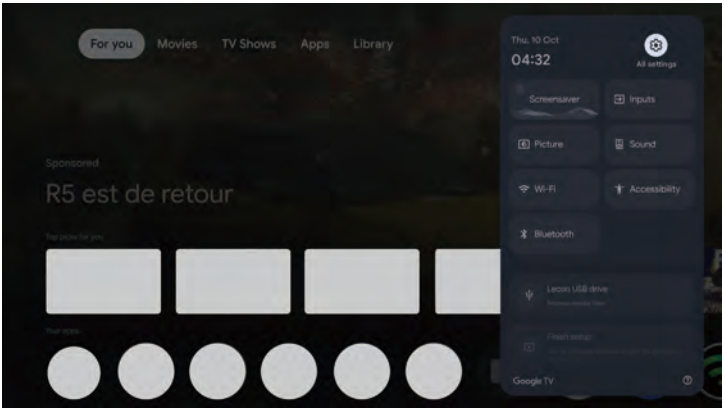

Channel and inputs
Display the scan sub-menu based on different channel installation modes.
1.Press∧/∨button to select “**Channel and Inputs**”.
2.Press【OK】 to enter “**Channels**”, then press∧/∨choose Analog,Antenna,Cable etc to scan the channels.
3.Press∧/∨button to select “**Inputs**”, press【OK】 to enter “**Inputs**”, then press∧/∨ choose HDMI,Composite etc.

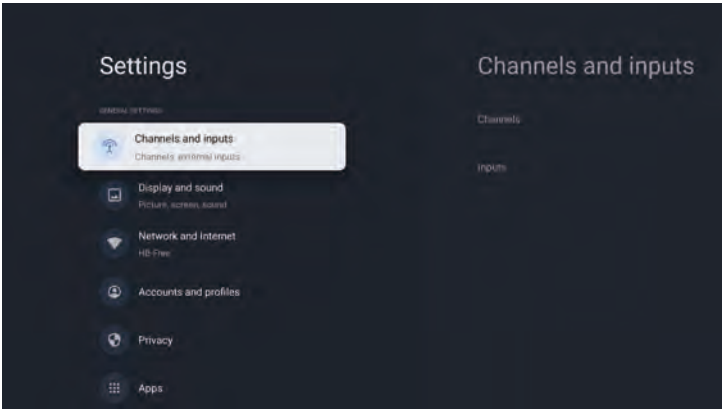

Network and Internet
Adjust all network setting and check connection if you have connection problems.
1.Press∧/∨button to select “**Network and Interne**t” in the settings menu.
2.Press∧/∨button to select: Wi-Fi/Add new network/Scanning always available/network privacy policy.

Settings

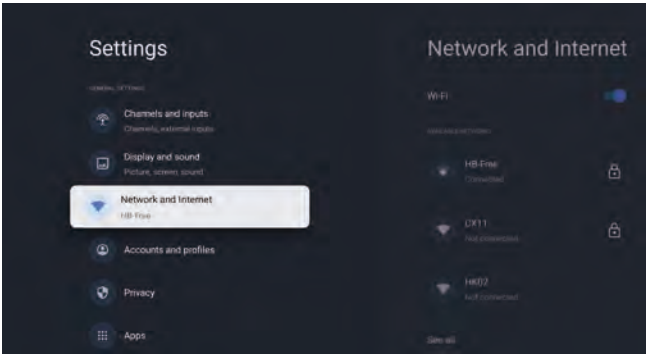

System

1.Press ∧/∨button select the options of Ambient mode, Power and energy, About, Date and time, Language, Keyboard ect.
2.Press【**OK**】to jump to the corresponding sub-option.

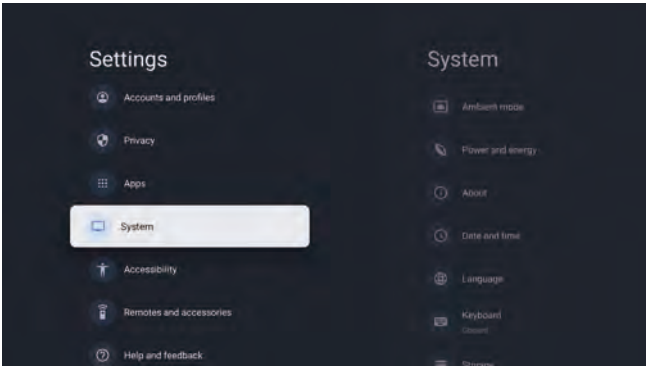

Accessibility

The software is configured with EAA by default. When enabling the EAA function, it is necessary to specify the corresponding function to be enabled according to actual requirements:Talkback, Text to speech, Text scaling, Bold text, Color correction, Accessibility shortcut, Keyboard accessibility, Switch Access, Audio description, Captions, High contrast text.

Press "**Settings** ⚙ " buttons to select EAA function, and then press [**OK**] / [**>**] button to enter.

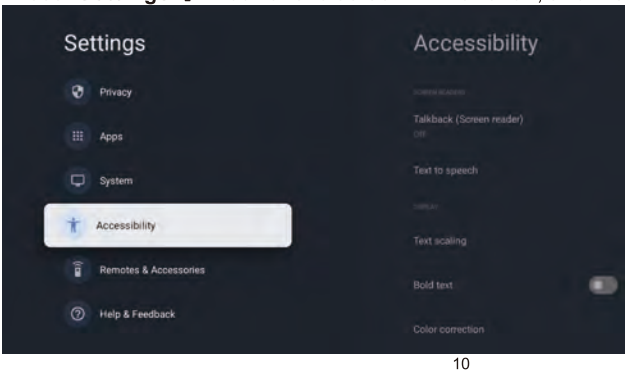

Settings

About

1.Press ∧/∨ button to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.

2.Press ← button to return to the previous menu.

Press ← button to exit the menu.

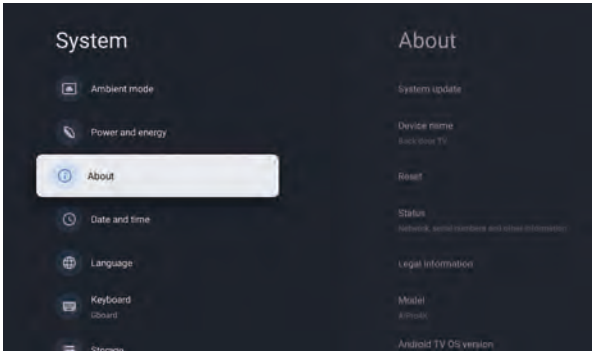

Factory reset

If Factory reset is selected, it will erase all data from your device's internal storage, including: your Google Account, system and app data and settings, and downloaded apps.

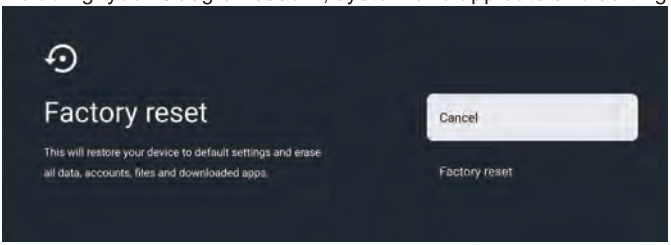

Tv Source setting

4.Tv Source setting

To enter TV source in Homepage:

1.Press ⏏ button or Select "**Live TV**" on Homepage.

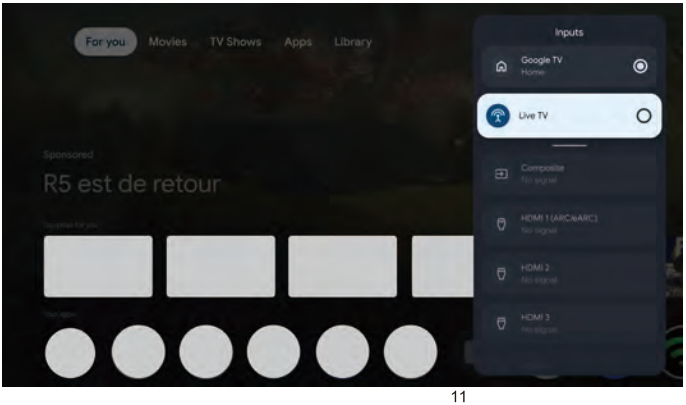

Accounts & sign-in

5. Accounts & sign-in

To have access and to download applications, you must sign in with a Google Account.

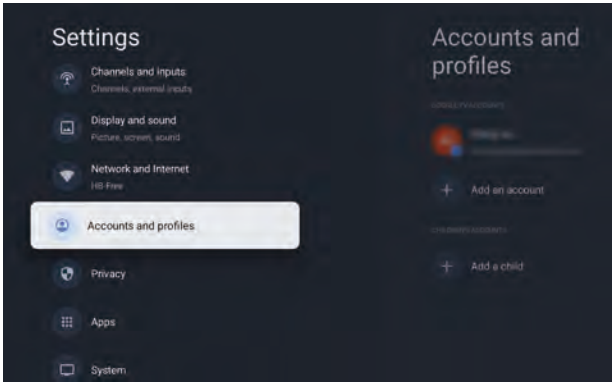

Once you open Google Play, you will be promoted to sign in or create a new account.

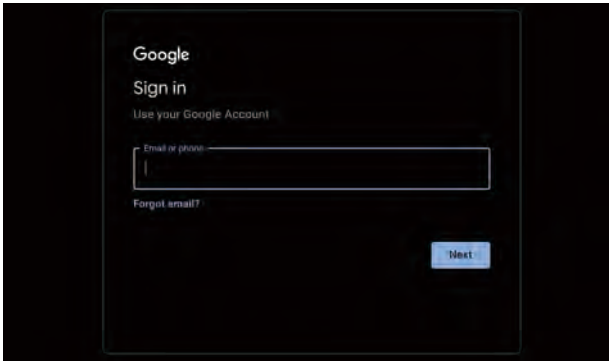

Once you have signed in, you will be brought to the below page, scroll through the list of applications available for download or go to the search button, and search via entering text or talk to Google to search for apps using your voice.

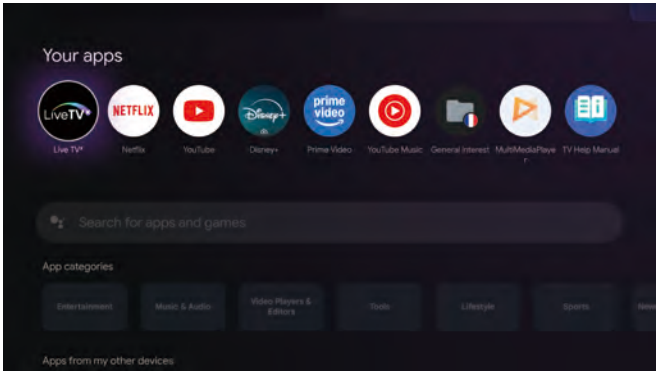

* All above pictures are for reference only, please refer to the product for details.

Help

No power	● Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	● Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. ● If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. ● View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	● Try increasing the volume. ● Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	● Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	● Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	● Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	● Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. ● The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	● Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	● Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	● Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	● Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

List of maintenance procedures

***Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).**

***Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.**

***Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it)**

***Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.**

***Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television, and avoid glass sprays and other household cleaning agents.**

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
24″	30W/36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simpleprecautions such as:

1.Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2.Only using furniture that can safely support the television set.
3.Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4.Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases).without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5.Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
6.Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Wall-mounted screw: 22-24 inch M4, 28-70 inch M6, 75 inch M8. (For VA Series)
22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8. (For KA Series)
Note:don't hang at an angle to avoid the risk of falling off.

Remote control

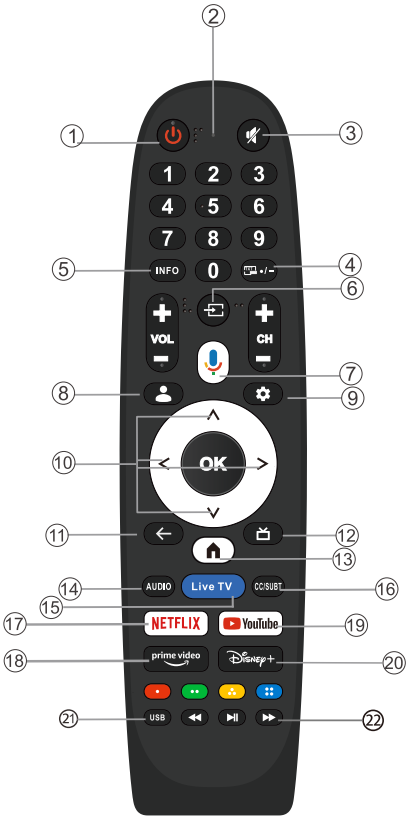

① Switches the TV between on and standby mode.

② Indicator light.

③ Mute or restore your TV sound.

④ **TEXT:** Press to enter Teletext when play the program.

⑤ **INFO:** Displays the present channel information such as the current time and channel name.

⑥ **Inputs:** Display/Select signal source options.

⑦ **Google Assistant:**
Talk to Google to control your TV using your voice.

⑧ **Kids:** Switch to Kids mode.

⑨ **Setting:** In the HOME page,this button is "Dashboard" function. On the Live TV, this button is "Menu" function.

⑩ **Navigation buttons:** Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.

⑪ **Back:** Press to move back through menus.

⑫ **Live Guide:** Open the Live TV EPG.

⑬ **HOME:** Displays the home screen.

⑭ **Audio:** Displays the Audio Language list and select an audio language or audio format if available (only applicable when the TV programme has this feature).

⑮ Live TV: Launch to Live TV.

⑯ **SUBT:** Close Caption.

⑰ **NETFLIX:**
Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).

⑱ **Prime video:**
Connects to Prime video (internet connection required).

⑲ **YouTube:**
Connects to YouTube (internet connection required).

⑳ **Disney+:**
Connects to Disney+ (internet connection required, some regions may not support it).

㉑ **USB:** Press to enter Multimedia Player.

㉒ **Media control:** Fast forward/back
Play the last/next program
Play/Pause program

*Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language

Based on legislative decree no. 49 dated 14th March, 2014

"Execution of Directive 2012/19/UE about electrical and electronic equipment waste (RAEE)"



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes, but it should be disposed separately from other wastes. Therefore, the user should bring the product with all essential components to recycling centers for electrical and electronic wastes, or return to retailer before to buy a new product as equivalent type, in the ratio of 1 to 1, or 1 to 0 for products that have larger side lesser of 25cm. Correct disposal of your old appliance will help to prevent potential damage to the environment and to human health and support materials recycling. The unlawful disposal of the product should involve for users' administrative sanctions based on Legislative Decree no. 49 dated 14th March, 2014.



Correct disposal of the batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.
To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

CAUTION:



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Environmental Considerations

Operating Temperature: 5 °C -35°C (41°F-95°F)
Operating Humidity: 20% -75%, non-condensing

Storage Temperature: -15 °C -45°C (5°F-113°F)
Storage Humidity: 10% -90%, non-condensing

BT max transmitter power: 100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz
Wi-Fi max transmitter power: 100mW at 2.4GHz-2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz-5.25GHz, 100mW 5.25GHz- 5.35GHz & 5.47GHz - 5.725GHz

The 5GHz WLAN(Wi-Fi) function of this equipment may only be operated indoors.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Choose a good location for the television, in a clean place, away from sources of heat (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the ground (risk of knocks, dust).



2.Do not place cloth, paper or other materials over the openings on the top, sides or bottom of the appliance.



3.Switch off the television after use (unless the manufacturer's operating instructions advise against it, as is usually the case for OLED televisions) and unplug it if it is not going to be used for (if it is an OLED television, leave it on standby before unplugging it).



4.Store the remote control carefully, do not expose it to liquids and check the condition of the remote control batteries regularly to prevent corrosion of the contacts.



5.Clean the screen with a soft, dry cloth after switching off and unplugging the television,and avoid glass sprays and other household cleaning agents.

SMART TECH

Google TV

Utasítás Útmutató

FONTOS

Kérjük, a TV telepítése és üzemeltetése előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Tartsa ezt a kézikönyvet további referencia céljából.

Tartalom

Biztonsági információk **1**

Fontos biztonsági óvintézkedések **1**

TV gombok és terminál felület **2**

Külső eszköz csatlakozási diagram **2**

TV telepítse és csatlakoztassa **3**

TV -állvány telepítési utasításai **3**

OSD **4**

1. Kezdeti beállítás 4

2. Kezdőlap 8

3. Beállítások 9

4. TV-forrás beállításai 11

5. Fiókok és bejelentkezés 12

Segítség **13**

Előírások **14**

Távirányító **15**

HU

Biztonsági információk



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltási pont célja, hogy figyelmeztesse a felhasználót a készüléket kísérő irodalomban fontos műveleti jelenlétre.



Figyelmeztetés
A Villám villanás nyílfejjel szimbólummal egy egyenlő oldalú háromszögben van, hogy figyelmeztesse a felhasználót a nem szigetelt veszélyes feszültség jelenlétére a termékek házában, amely elegendő nagyságrendű lehet ahhoz, hogy az emberek számára elektromos ütés kockázata legyen.

VIGYÁZAT

Az áramütés kockázata nem nyílik meg

A termék működése során nagyfeszültséget használnak. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne távolítsa el a szekrény burkolatát, bízza a szervizelést szakképzett szervizszemélyzetre.

Ha a TV bármilyen változás vagy durva beállítás, az elektromos ütések megsérülése, ne próbáljon meg egy gépkarbantartást megnyitni, az ügyfél kapcsolattartó központjait nagyjavításra szorult.

Fontos biztonsági óvintézkedések

1) Olvassa el ezeket az utasításokat. 2) Tartsa meg ezeket az utasításokat. 3) Vigyázzon az összes figyelmeztetésre. 4) Kövesse az összes utasítást.
5) Ne használja ezt a készüléket a víz közelében. 6) Tisztítsa meg csak száraz ruhával.
7) Ne blokkolja a szellőztetési nyílásokat. Telepítés a gyártó utasításainak megfelelően.
8) Ne telepítsen olyan hőforrások közelében, mint például radiátorok, hőnyilvántartások, kályhák vagy egyéb berendezések (beleértve az erősítőket), amelyek hőt termelnek.
9) Ne legyőzze a polarizált vagy földelési típusú dugó biztonsági célját. A polarizált dugó két pengével rendelkezik, az egyik szélesebb, mint a másik. A földelő típusú dugó két pengével és egy harmadik földelőszalaggal rendelkezik.
   A széles pengét vagy a harmadik szagot az Ön biztonsága érdekében biztosítják, ha a biztosított dugó nem illeszkedik a kimenetéhez, keresse fel a villanyszerelőt az elavult üzlet cseréjéhez.
10) Védje meg a tápkábelt attól, hogy bemenjen, vagy különösen dugóknál, kényelmi tartályokban és a készülékből kilépő pontnál.
11) Csak a gyártó által megadott mellékleteket /tartozékokat használja.
12) Csak a kocsi, állvány, állvány, konzol vagy a gyártó által megadott asztalnál használja, vagy a készülékkel értékesítve. Ha egy kocsit óvatosan használnak a kosár/készülék kombinációjának mozgatásakor, hogy elkerüljék a sérülések átfutását.



13) Húzza ki ezt a készüléket villámi viharok során, vagy ha hosszú ideig fel nem használt.

Vigyázat:

14) A tűz vagy az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőre vagy nedvességre.
15) A hálózati dugót leválasztó eszközként használják, a leválasztó eszköznek könnyen működtethetőnek kell maradnia.
16) A csatlakozást a berendezés közelében kell felszerelni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
17) Ezt a terméket soha nem szabad beépített telepítésbe helyezni, például könyvespolcot vagy állványt, kivéve, ha megfelelő szellőztetést biztosítanak, vagy a gyártó utasításait be nem tartották.
18) A készüléket nem szabad csöpögő vagy fröccsenő folyadéknak kitenni, nem lehet folyadékkal töltött tárgyat (pl. vázát) tartani rajta.
19) Ne helyezze a veszélyforrásokat a készülékre (például folyadékkal töltött tárgyak, megvilágított gyertyák).
20) Fal- vagy mennyezeti rögzítés - A készüléket csak a falra vagy a mennyezetre kell felszerelni, ahogyan azt a gyártó ajánlja.
21)  Soha ne tegye a TV -t, a távirányítót vagy az akkumulátorokat meztelen lángok vagy más hőforrások közelében, beleértve a közvetlen napfényt. A tűz elterjedésének elkerülése érdekében tartsa távol a gyertyákat vagy más lángokat a TV -től, a távirányítótól és az akkumulátoroktól.
22) Az USB -terminálot normál működés alatt 0,5 A -val kell betölteni.

Ezeket a karbantartási utasításokat csak képzett szolgáltató személyzet használja. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében nem végez semmilyen szolgáltatást, kivéve a működési utasításokat. Hacsak nem vagy képessé tenni erre.

23) Az elemet tilos túlzott hőnek, például napsugárzásnak, tűznek, vagy ezekhez hasonlónak kitenni.
24)  Ez a berendezés II. Osztályú vagy kettős szigetelt elektromos készülék. Úgy tervezték, hogy oly módon, hogy ne igényel biztonsági kapcsolatot az elektromos földdel.
25) A környezeti hőmérséklet felhasználásával a maximum 35 fok.
   A maximális magassággal 2000 méter.

TV gombok és terminál felület

TV gombok

Megjegyzés: Az alábbiak csak funkcionális vázlatot mutatnak. A különböző modellek tényleges elrendezése és elhelyezése eltérő lehet. Az AC kapcsolóval rendelkező modellek esetén Először kapcsolja be az ①-es gombot (váltakozó áram be/ki), majd nyomja meg a ②-es gombot a TV bekapcsolásához.

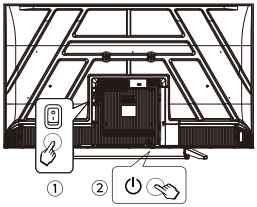

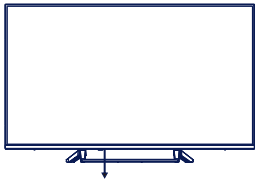

② Nyomja meg ezt a gombot készenléti módban a TV be- / kikapcsolásához.

Végső felület

Jegyzet: Az alábbiakban a különféle terminál interfész, a tényleges helyzet és elrendezés, a különböző modellek száma eltérő lehet.

AV IN	**AV bemenet** Külső AV jel bemenet.	USB 5V ⎓500mA	**USB bemenet** Csatlakoztasson ide egy USB-eszközt médiafájlok lejátszásához vagy műsorok rögzítéséhez a PVR funkció használatával.
HDMI	**HDMI bemenet** Digitális jel bemenet a HDMI videocsatlakozóról.	OPTICAL	**OPTIKAI KIMENET** Csatlakoztasson egy SPDIF-vevőegységet.
ANT 75Ω	**ANT 75** Antenna/televízió bemenet csatlakoztatása (75/VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Csatlakozzon az internethez.

*Ne érintse meg, vagy ne legyen közel a HDMI, az USB csatlakozókhoz, és ne akadályozza meg az elektrosztatikus kisülést, hogy megzavarja ezeket a terminálokat USB üzemmódban, vagy pedig a TV -hez nem működik, vagy rendellenes státusban.

Külső eszköz csatlakozási diagram

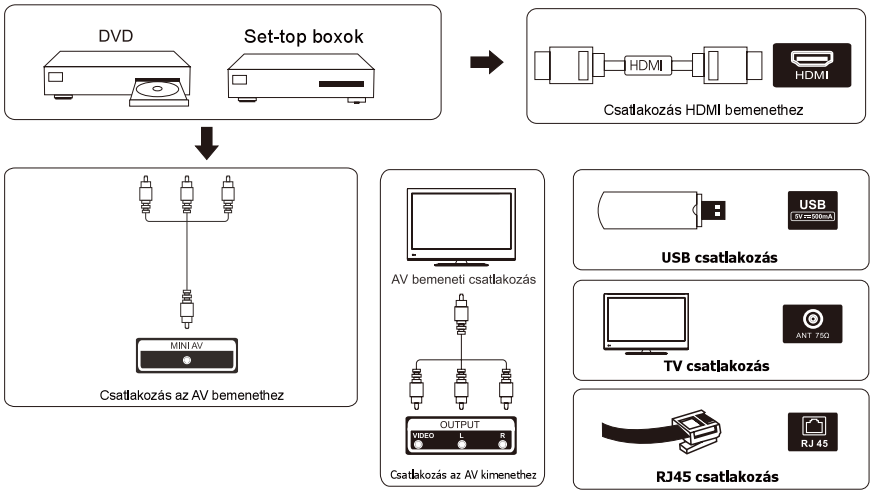

TV telepítse és csatlakoztassa

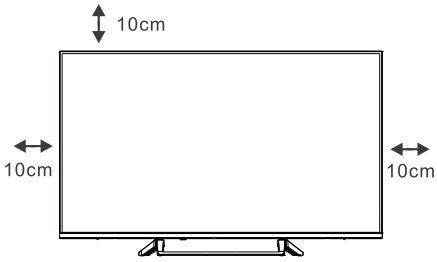

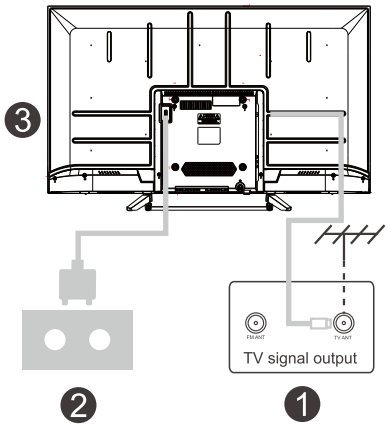

Állítsa be a tévét

Hogy a tévét egy határozott helyre tegye, amely elviselheti a TV súlyát.

A veszély elkerülése érdekében kérjük, ne helyezze el a TV -t a víz vagy a fűtési hely (például a fény, a gyertya, a fűtőgép) közelében, ne blokkolja a szellőztetést a TV hátulján.

Csatlakoztassa az antennát és az energiát

1. Csatlakoztassa az antenna kábelt az antenna aljzatához a TV hátulján.
2. A TV tápkábelének csatlakoztatásához (AC 100- 240 V ~ 50/60Hz). A csatlakoztatott tápkábel csak ehhez a modellhez készült.

Kapcsolja be a TV -t

3. Csatlakoztassa a tápegységet, írja be a készenléti módot (piros fény), nyomja meg a TV bekapcsoló gombját vagy a távirányító bekapcsoló gombját a TV bekapcsolásához

MEGJEGYZÉS: A modellnek a tetején van egy CI - kártya nyílás, és tartalmaz egy szilikon dugót a csomagolásban, kérjük, helyezze be a szilikon dugót a nyílásba, amikor egyetlen CI-kártya nincs használatban. Nincs szükség műveletre a résgel rendelkező modellekhez, de szilikon dugó nélkül.



Jegyzet: Kép csak referencia célokra.

TV -állvány telepítési utasításai

1. Nyissa ki a dobozt, és vegye ki a TV-t, a különféle tartozékokat és az állványt (egyes modellekhez nincs állvány).
2. A TV károsodásának elkerülése érdekében takarja le egy puha alátéttel, helyezze az asztalra képernyővel lefelé a puha alátétre, és csavarozza az állvány nyakát a TV-hez.
3. Csavarozza fel az állványt, és csatlakoztassa a TV-hez.
4. A telepítés befejeződött.

Megjegyzés:

A kép csak illusztráció.

Kérjük, vegye figyelembe a telepítési szabályokat.

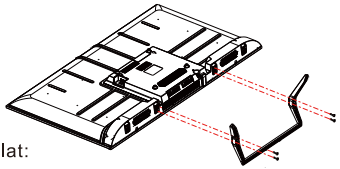

Javaslat:

Annak érdekében, hogy kényelmesebbé tegye az alapépítést, és hogy elkerülje a karcolások és a sérülések kockázatát, azt javasoljuk, hogy használja a PH2 csavarhúzó típusát.

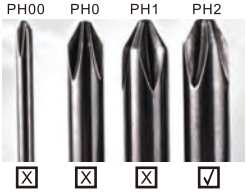

Kezdeti beállítás

1. Kezdeti beállítás

A kezdeti beállításhoz a képernyőn megjelenő beállító varázsló végigvezeti Önt a TV beállításán. Kövesse az utasításokat a TV megfelelő beállításához.

1.1 A Bluetooth távirányító párosítása

1. Nyomja meg egyszerre a távirányító „BACK ” és „Home ” gombjait a Bluetooth párosítási módba való belépéshez.

A távirányító jelzőfénye villogni kezd, amikor a párosítási mód be van kapcsolva.



1.2 Nyelvválasztás

A „ ∧/∨ ” gombokkal válassza ki a rendszer nyelvét, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

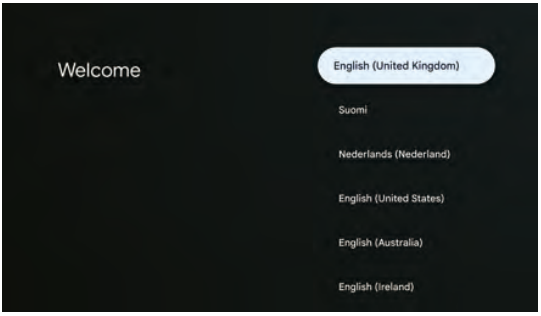

1.3 Régió vagy ország kiválasztása

A „∧/∨” gombokkal válassza ki a régióját vagy országát, majd nyomja meg az [**OK**] gombot a megerősítéshez.

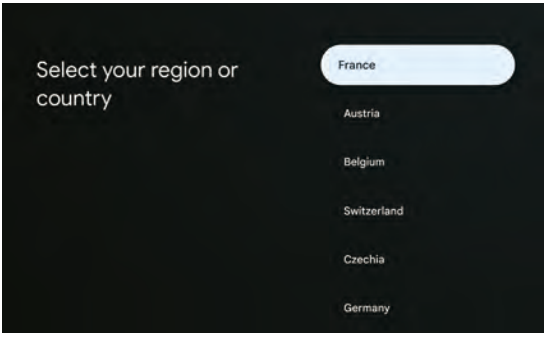

Počáteční Nastavení

1.4 Gyors beállítás a telefon használatával

Kövesse a Google Home alkalmazás utasításait.

Megjegyzés: Kiválaszthatja a „Manuális beállítás (TV-távirányítóval)" lehetőséget.

Nem minden ország támogatja a Google Home alkalmazást, és a beállítási kódok a különböző tévék esetében eltérőek lehetnek.Kérjük, tekintse meg a vonatkozó szoftvert.



1.5 TV mód kiválasztása (Otthon/Üzlet)

Ha otthon használja ezt a tévét, ebben a lépésben mindenképpen válassza az „**Otthon**" lehetőséget.

Az „**Otthon**" kiválasztása után feltétlenül erősítse meg a kiválasztást.

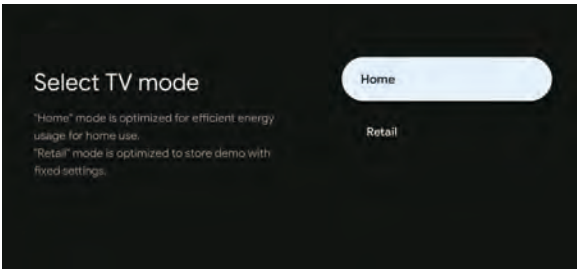

1.6 Wi-Fi hálózat konfigurálása

Nyomja meg a „ ∧/∨ " gombokat a csatlakozni kívánt Wi-Fi hálózat kiválasztásához, adja meg a jelszót, majd erősítse meg a kapcsolatot.

Ha a „**Kihagyás**" lehetőséget választja, ezt megteheti a kezdőlapon vagy a beállítások menüben.

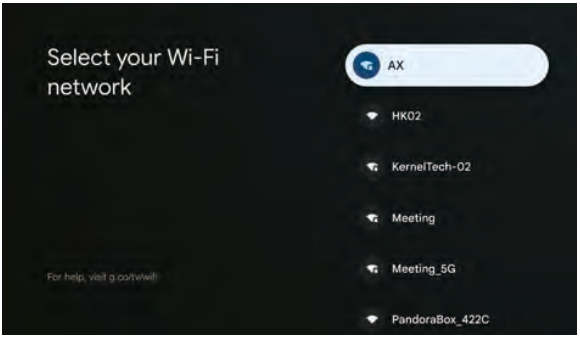

Počáteční Nastavení

1.7 Szolgáltatási feltételek

A felhasználói élmény javítása érdekében az Szolgáltatási feltételek elfogadásához válassza az „**Elfogadom**” lehetőséget, és továbbra is tartsa be ezt a feltételt.

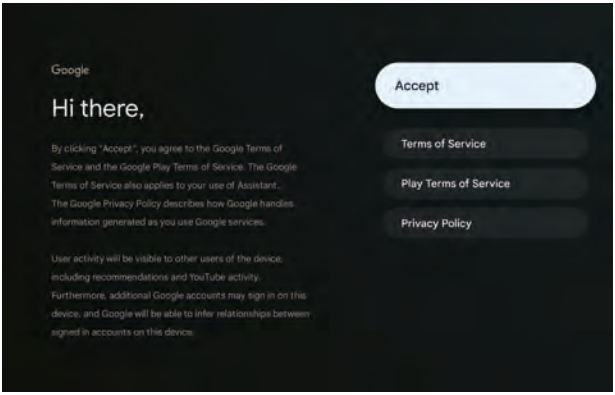

1.8 Google szolgáltatások

Ha többet szeretne megtudni a szolgáltatásról, válassza ki azt alább. Az adatokat a Google adatvédelmi irányelveivel összhangban használjuk fel. Erősítse meg az „**Elfogadom**” kiválasztásával.

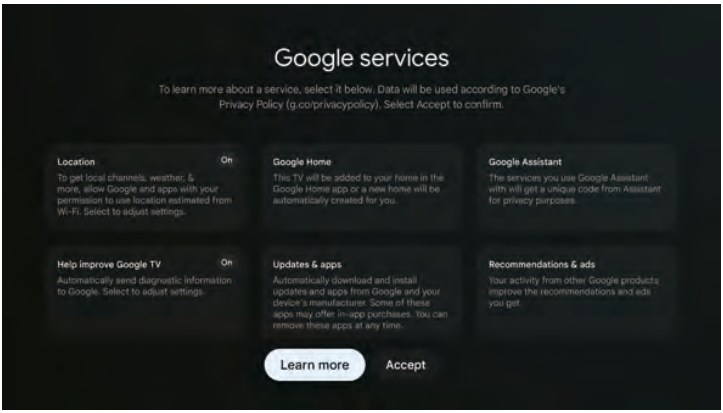

1.9 Tuner mód beállításai

Válassza az Antenna/Kábel/Műhold lehetőséget a TV-csatornák kereséséhez.

Ha a „**Kihagyás**” lehetőséget választja, a csatornakeresés a menüben végezhető el.

Počáteční Nastavení

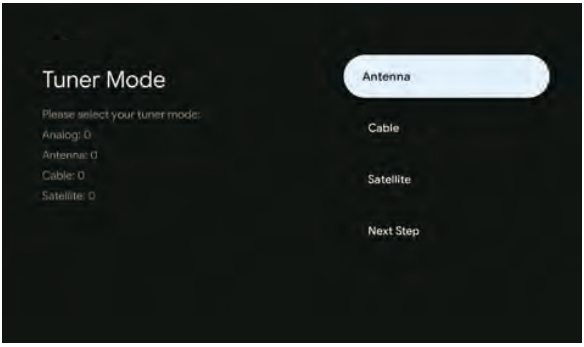

1.10 Automatikus telepítések lejátszása

Válassza ki, hogy telepíti vagy eltávolítja-e az ajánlott alkalmazásokat ezzel az eljárással.

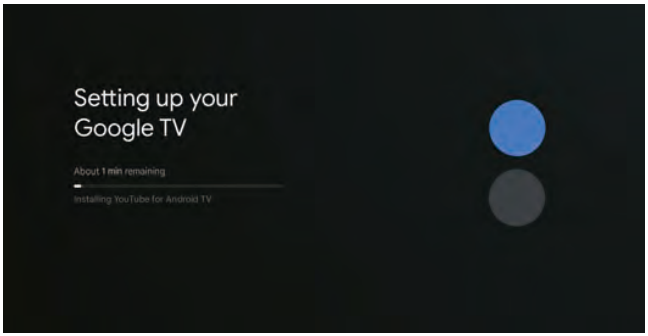

1.11 Hozza ki a legtöbbet a Google TV™-ből

További opcionális funkciókat állíthat be a személyre szabottabb élmény érdekében. Válassza a „Google TV megnyitása” lehetőséget, és lépjen a kezdőlapra.



Kezdőlap

2. Kezdőlap

A kezdeti beállítások elvégzése után képernyőnként ugorhat a kezdőlapra, vagy megnyomhatja a „ ” gombot a kezdőlap megjelenítéséhez.

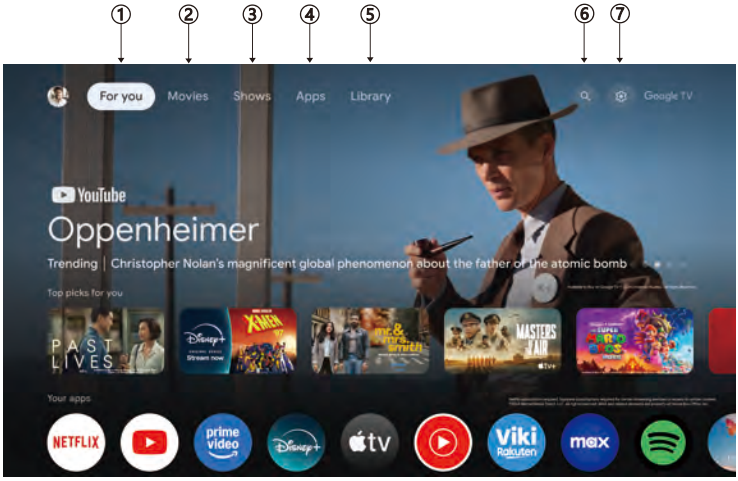

*Egyes országokban a kezdőképernyő felhasználói felülete eltérhet a fenti képen láthatótól, a részletekért tekintse meg a terméket.

① Az Ön számára

Böngésszen több mint 400 000 film és tévéműsor epizódja között streaming szolgáltatásaiból – mindezt egy helyen, a leginkább érdeklő műfajok és témák szerint rendezve.

② Filmek és **③ Műsorok**

Nézze meg kedvenc filmjeit és műsorait, vagy fedezzen fel új kedvenceket egy helyen.

④ Alkalmazások

Töltse le és férjen hozzá kedvenc alkalmazásaihoz, hogy filmeket, műsorokat, játékokat és egyebeket fedezzen fel.

⑤ Könyvtár

Tárolja az összes műsorát és filmjét egy megtekintési listában. Hozzáadás tévéjéről, telefonjáról vagy böngészőjéből – függetlenül attól, hogy melyik alkalmazás van telepítve.

⑥ Keresés

Több ezer film és műsor egyetlen hanggal. Kérje meg a Google-t, hogy gyorsan megtalálja, amit nézni szeretne.

⑦ Beállítások

Lehetővé teszi a tévékészülék különböző funkcióinak beállítását.

Beállítások

3. Beállítások

Lehetővé teszi a TV különböző funkcióinak beállítását.

1. Nyomja meg a „< / > ” gombot a képernyő jobb felső sarkában található „Beállítások” kiválasztásához.
2. Nyomja meg a „∧/∨ ” gombot a Beállítások menüben beállítani kívánt opció kiválasztásához.
3. Nyomja meg az [OK] gombot a belépéshez.

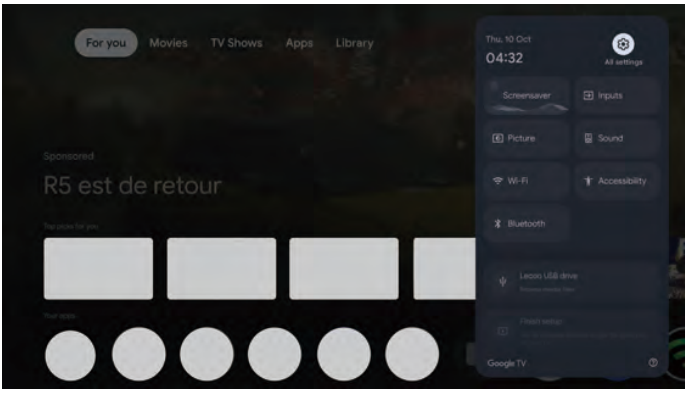

Csatornák és bemenetek

Jelenítse meg a keresési almenüt a különböző csatornatelepítési módok alapján.

1. Nyomja meg a „∧/∨ ” gombot a „**Csatornák és bemenetek**” kiválasztásához.
2. Nyomja meg az [**OK**] gombot a „**Csatornák**” belépéséhez, majd a „∧/∨ ” gombot az Analóg, Antenna, Kábel stb. kiválasztásához a csatornák kereséséhez.
3. Nyomja meg a „∧/∨ ” gombot a „**Bemenetek**” kiválasztásához, nyomja meg az [OK] gombot a „**Bemenetek**” belépéséhez, majd a „∧/∨ ” gombot a HDMI, Kompozit stb. kiválasztásához.

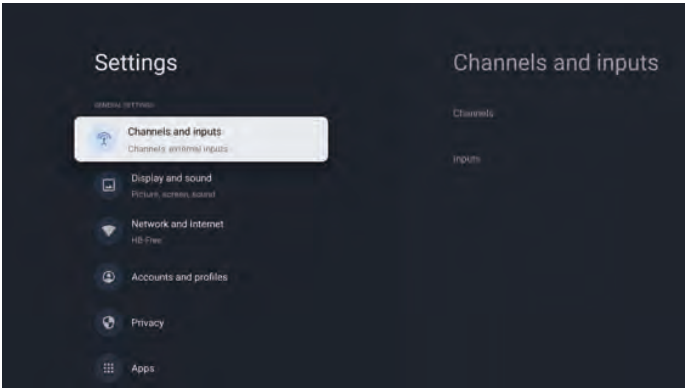

Hálózat és internet

Módosítsa az összes hálózati beállítást, és ellenőrizze a kapcsolatot, ha csatlakozási problémák vannak.

1. Nyomja meg a „∧/∨ ” gombot, és válassza a „**Hálózat és internet**” lehetőséget a beállítások menüben.
2. Nyomja meg a „∧/∨ ” gombot, és válassza a következőket: Wi-Fi/Új hálózat hozzáadása/Mindig elérhető keresés/Hálózati adatvédelmi szabályzat.

Beállítások

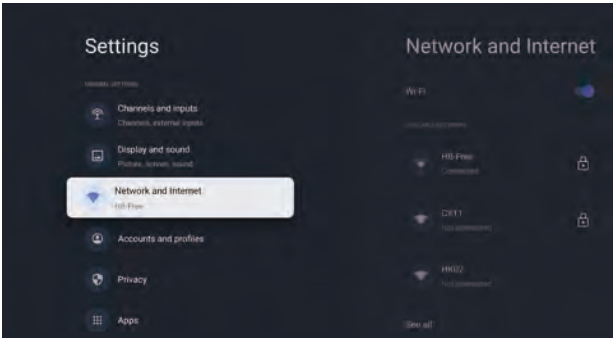

Rendszer

1. Nyomja meg a „Λ/V” gombot, és válassza ki a Környezeti mód, Energiatakarékosság, Névjegy, Dátum és idő, Nyelv, Billentyűzet stb. lehetőséget.
2. Nyomja meg az [**OK**] gombot a megfelelő almenübe való belépéshez.

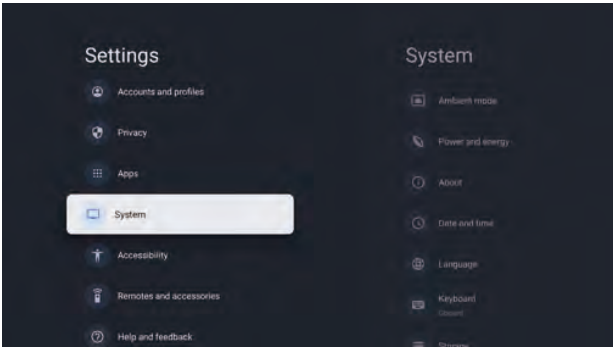

Akadálymentesítés

A szoftver alapértelmezés szerint EAA-val van konfigurálva. Az EAA funkció engedélyezésekor meg kell adnia a megfelelő funkciót az aktuális követelményeknek megfelelően: Talkback, Szövegfelolvasás, Szövegméretezés, Félkövér szöveg, Színkorrekció, Akadálymentesítési parancsikon, Billentyűzet-akadálymentesítés, Akadálymentesítési váltó, Hangos leírás, Feliratok, Nagy kontrasztú szöveg.

Nyomja meg a „Beállítások ⚙ ” gombokat az EAA funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az [**OK**] / [>] gombot a belépéshez.

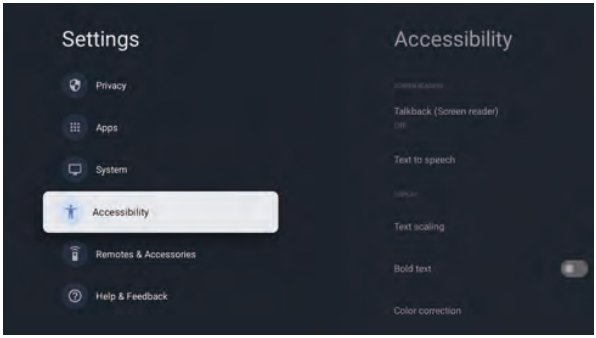

Beállítások

Az eszközről

1. Nyomja meg a „∧/∨” gombot további információk, például rendszerfrissítés, eszköz neve, újraindítás, állapot és egyebek megtekintéséhez.
2. Nyomja meg a „ ” gombot az előző menübe való visszatéréshez.
   A menüből való kilépéshez nyomja meg a „ ” gombot.

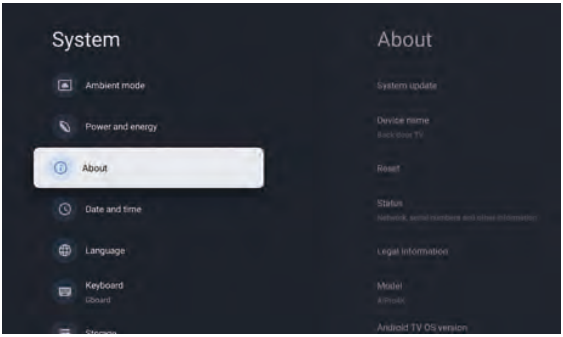

Gyári adatok visszaállítása

Ha a Gyári adatok visszaállítása lehetőséget választja, az összes adat törlődik az eszköz belső tárolójából, beleértve: a Google-fiókját, a rendszer- és alkalmazásadatokat és -beállításokat, valamint a letöltött alkalmazásokat.

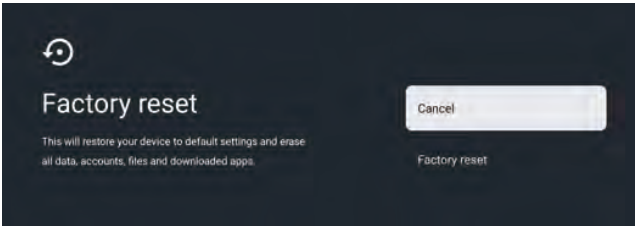

TV-forrás beállításai

4. TV-forrás beállításai

TV-forrás megadása a kezdőlapon:

1. Nyomja meg a „ ” gombot, vagy válassza az „**Élő TV**” lehetőséget a kezdőlapon.

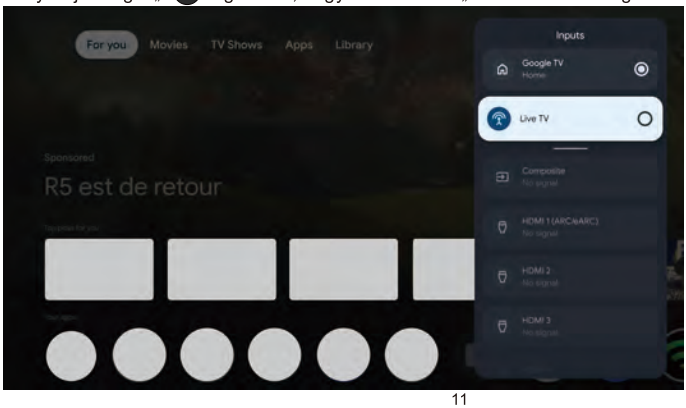

Fiókok és bejelentkezés

5. Fiókok és bejelentkezés

Az alkalmazások eléréséhez és letöltéséhez be kell jelentkeznie Google-fiókjával.

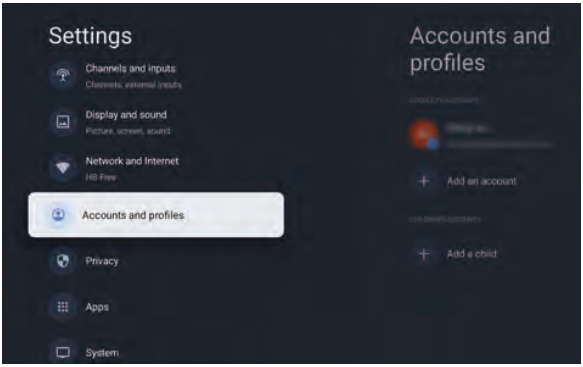

A Google Play megnyitásakor a rendszer kérni fogja, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy új fiókot.

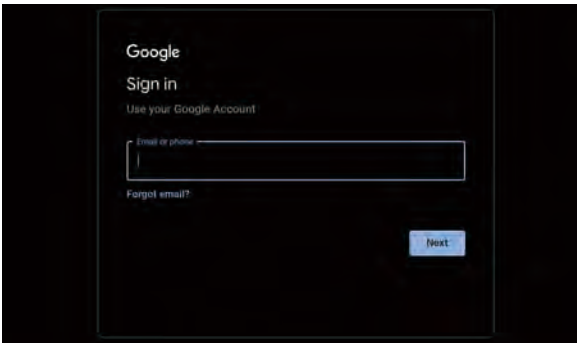

A bejelentkezés után átirányítjuk az alábbi oldalra, ahol böngészhet a letölthető alkalmazások listájában, vagy a Keresés gombra kattintva gépeléssel vagy a Google hangvezérlésével kereshet.

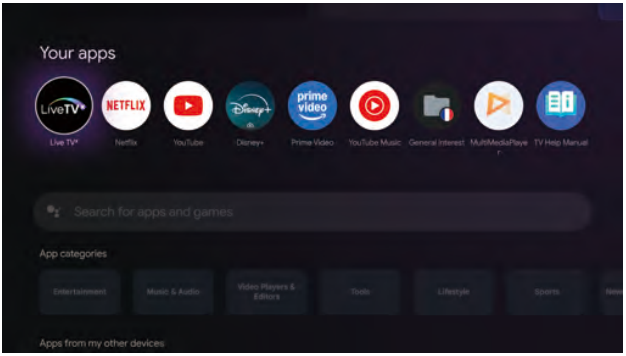

* A fenti képek csak illusztrációk, a részletekért kérjük, tekintse meg a terméket.

Segítség

Nincs erő	• Ellenőrizze, hogy a TV AC -kábel csatlakozik -e vagy sem. Ha még mindig nincs energia, kérjük, húzza ki a dugót, és 60 másodperc múlva csatlakoztassa újra az aljzathoz. Kapcsolja be az energiát.
A jel nem kapott megfelelően	• A kettős vagy fantom képek megjelenhetnek a tévében, ha vannak magas épületek vagy hegyek közelében, ahol tartózkodsz. Beállíthatja a képet a kézi művelet útján: konzultáljon a Vernier szabályozás utasításaira, vagy állítsa be a külső antenna irányát. • Ha beltéri antennát használ, a jelfogadás bizonyos körülmények között nehezebb lehet. Állítsa be az antenna irányát az optimális fogadáshoz. Ha ez nem javítja a fogadást, akkor lehet, hogy át kell váltania egy külső antennára.
Nincs kép	• Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően van -e csatlakoztatva. • Tekintse meg más csatornákat, hogy megnézze, hogy a probléma továbbra is fennáll -e.
A videó audio nélkül jelenik meg	• Próbálja meg növelni a hangerőt. • Ellenőrizze, hogy a TV S hangja néma -e vagy sem.
Audio jelen van, de a videó nem jelenik meg, vagy elszíneződött	• Próbálja meg beállítani a kontrasztot és a fényerőt.
A statikus zaj befolyásolja a videót és a hangminőséget	• Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően van -e csatlakoztatva.
Törött vonalak a képernyőn	• Az elektromos készülékek, például a hajszárítók vagy a vákuumok stb. Lehet, hogy zavarják a TV -szettet. Kapcsolja ki ezeket a készülékeket.
A távvezérlő nem működik	• Győződjön meg arról, hogy a távirányítóval ellátott műanyag zacskó eltávolítva van -e.Próbálja meg használni a távirányítót a TV -től rövidebb távolságra. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok elhelyezése helyes -e, vagy próbáljon meg új akkumulátorokat használni a távirányítóval. • A TV készenléti módba kerül, ha néhány perc alatt nem kap választ.
Nincs videó (PC mód)	• Kérjük, ellenőrizze, hogy a kábel helyesen van -e csatlakoztatva a HDMI porthoz, vagy ha a kábel bizonyos helyeken meghajlik.
A képernyő túl fényes vagy sötét (PC mód)	• Állítsa be a fényerőt vagy a kontrasztot a főmenüben.
Nincs válasz a PC –től	• Ellenőrizze, hogy a PC kijelző felbontása kompatibilis felbontásra van -e állítva (vagy a TV -re.
A vonalak akkor jelennek meg, amikor egy eszköz csatlakozik az RCA porthoz	• Győződjön meg arról, hogy jó minőségű kábelt használ.
A problémák megoldatlanok	• Húzza ki a tápkábelt, és várjon 30 másodpercig, majd csatlakoztassa újra az aljzathoz. Ha a problémák továbbra is fennállnak, ne próbálja meg egyedül javítani a TV -t. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltató Központtal.

Ne hagyja, hogy a TV-je statikus képet jelenítsen meg, függetlenül attól, hogy egy szüneteltetett videóból, menü képernyőből stb. Hosszabb ideig, ez károsítja a kijelzőt, és a kép égetését

A karbantartási eljárások listája

* Válasszon egy jó helyet a televízióhoz, tiszta helyen, a hőforrásoktól (nap, radiátorok, kandallók), növények (pollen, por) és a talaj (kopogtatási kockázat, por).
* Ne helyezzen ruhát, papírt vagy egyéb anyagot a nyílások fölé a készülék tetejére, oldalára vagy aljára.
* Használat után kapcsolja ki a televíziót (kivéve, ha a gyártó üzemeltetési útmutatása nem javasolja ellene, mint általában az OLED televíziók esetében), és húzza ki, ha nem fog használni (ha ez egy OLED televízió, hagyja készenléti állapotban, mielőtt kihúzza)
* Óvatosan tárolja a távirányítót, ne tegye ki folyadékoknak, és rendszeresen ellenőrizze a távirányító akkumulátorok állapotát, hogy megakadályozza az érintkezők korrózióját.
* Tisztítsa meg a képernyőt egy puha, száraz ruhával, miután kikapcsolta és kihúzta a televíziót, és kerülje az üvegpermeteket és más háztartási tisztítószereket.

Előírások

Screen Size	power Consumption	Main accessories
24″	30W/36W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Életidő: 60 000 óra

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

A HDMI és a HDMI nagyfelbontású multimédiás interfész és a HDMI logó kifejezések a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne tegye a televíziós készletet instabil helyre. A televíziós készlet eshet, súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.

Számos sérülést, különösen a gyermekek számára, az egyszerű pénzeszközök elvégzésével elkerülhető, mint például:

1. A televíziós készlet gyártója által ajánlott szekrények vagy állványok használata.
2. Csak olyan bútorok használata, amelyek biztonságosan támogathatják a televíziót.
3. Annak biztosítása, hogy a televíziós készlet ne terjessze a tartó bútorok szélét.
4. Nem helyezi el a televíziós készletet magas bútorokra (például szekrények vagy könyvespolcok)
5. Nem helyezi el a televíziós készletet ruhára vagy egyéb anyagokra, amelyek a televíziós szett és a támogató bútorok között helyezkedhetnek el,
6. A gyermekek oktatása a bútorokon való felmászás veszélyeiről, hogy elérjék a televíziós készletet vagy annak kezelőszerveit.

Ha a meglévő televíziós készletét megtartják és áthelyezik, ugyanazokat a megfontolásokat kell alkalmazni, mint a fentiek.

Wall-mounted screw: 22-24 inch M4, 28-70 inch M6, 75 inch M8. (For VA Series)
22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8. (For KA Series)

Megjegyzés: Ne lógjon szögben, hogy elkerülje a leesés kockázatát.

Távirányító

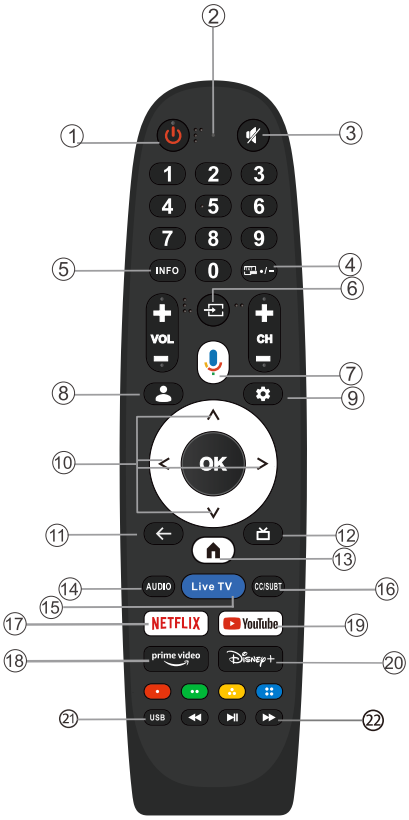

① A TV bekapcsolt és készenléti üzemmódja között vált.
② Jelzőfény.
③ Némítja vagy visszaállítja a TV hangját.
④ **TEXT**: Nyomja meg a teletextre váltáshoz műsor lejátszása közben.
⑤ INFO: Információkat jelenít meg az aktuális csatornáról, például az aktuális időt és a csatorna nevét.
⑥ Bemenetek: Bemeneti források megjelenítése/kiválasztása.
⑦ Google Asszisztens:
A TV hangvezérlése a Google segítségével.
⑧ Gyerekek: Gyerek módba váltás.
⑨ Beállítások: A kezdőlapon ez a gomb a „Panel” funkciót tölti be. Élő módban ez a gomb a „Menü” funkciót tölti be.
⑩ Navigációs gombok: Kurzor FEL/BALRA/JOBBRA/LE.
⑪ Vissza: Nyomja meg a menükben való visszalépéshez.
⑫ Élő útmutató: Megnyitja az élő adás EPG-jét.
⑬ KEZDŐLAP: Megjeleníti a kezdőképernyőt.
⑭ **Audio**: Megjeleníti a hangnyelvek listáját, és kiválasztja a hangnyelvet vagy a hangformátumot, ha elérhető (csak akkor érvényes, ha a tévéműsor rendelkezik ezzel a funkcióval).
⑮ Élő TV: Elindítja az élő adást.
⑯ **SUBT**: Feliratozás.
⑰ NETFLIX:
Csatlakozik a NETFLIX-hez online tévéműsorok és filmek nézéséhez (internetkapcsolat szükséges).
⑱ Prime video:
Csatlakozik a Prime videóhoz (internetkapcsolat szükséges).
⑲ YouTube:
Csatlakozik a YouTube-hoz (internetkapcsolat szükséges).
⑳ **Disney+**:
Csatlakozik a Disney+-hoz (internetkapcsolat szükséges, előfordulhat, hogy nem minden régióban támogatott).
㉑ **USB**: Nyomja meg a Médialejátszóra való váltáshoz.
㉒ **Médiavezérlés**: Gyors előre/visszatekerés. Utolsó/következő műsor lejátszása. Műsor lejátszása/szüneteltetése.

*A Google Asszisztens nem érhető el minden nyelven és országban. A szolgáltatás elérhetősége országonként és nyelvenként eltérő.

HU

FELHASZNÁLÓI TANÁCSOK
A 2014 március 14-én hozott 49-es számú jogalkotási rendelet alapján
“Az elektromos és elektronikus felszerelések hulladékairól szóló 2012/19/UE irányelv (RAEE)”
A terméken vagy a csomagoláson ábrázolt szimbólum azt jelenti, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Adja le a terméket a megjelölt helyen, elektromos és elektronikus felszerelések újrahasznosítása céljából.
Előzze meg az emberek egészségére és a környezetre gyakorolt negatív hatásait azzal, hogy megfelelően hasznosítja újra a terméket.
Az újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások fenntartásához. További információért e termék újrahasznosításáról kérem forduljon a helyi hatósághoz, a háztartási hulladék feldolgozásáért felelős szervezethez vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

A termékben lévő elemek/akkumulátorok helyes leselejtezése (A szelektív gyűjtőrendszerekkel rendelkező országokban alkalmazandó.) Ha ez a jelzés látható a telepen, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson, az azt jelenti, hogy élettartamának végén a telep nem kezelhető háztartási hulladékként. Ha a Hg, Cd vagy Pb vegyjel van feltüntetve, az azt jelenti, hogy az elem a 2006/66/EK irányelvben meghatározott határérték fölötti mértékben tartalmaz higanyt, kadmiumot vagy ólmot. Az ilyen telepek nem megfelelő selejtezése esetén ezek az anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre és a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az újrahasznosítás elősegítése érdekében ne dobja az akkumulátorokat vagy az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem adja le őket a használt elemek gyűjtőhelyén.

FIGYELMEZTETÉS A FEJHALLGATÓ HASZNÁLATÁRÓL

A hordozható fejhallgató teljes hangerőn történő hosszú távú használat esetén halláskárosulást okozhat.

Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet: 5–35 °C (41–95 °F)
Működési páratartalom: 20–75%, nem lecsapódó

Tárolási hőmérséklet: -15-45 °C (-5-113 °F)
Tárolási páratartalom: 10–90%, nem lecsapódó

BT maximális adóteljesítmény: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz tartományban
Wi-Fi maximális adóteljesítmény: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 5,15 GHz – 5,35 GHz és 5,47 GHz – 5,725 GHz

A berendezés 5 GHz-es WLAN (Wi-Fi) funkciója csak épületen belül működtethető.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

1.Válasszon megfelelő helyet a televíziónak, tiszta helyen, távol a hőforrásoktól (nap, radiátorok, kandallók), növényektől (pollen, por, víz) és a talajtól (ütésveszély, por).

2.Ne helyezzen ruhát, papírt vagy más anyagot a készülék tetején, oldalán vagy alján lévő nyílásokra.

3.Használat után kapcsolja ki a televíziót (hacsak a gyártó használati utasítása nem javasolja, mint általában az OLED televíziók esetében), és húzza ki a konnektorból, ha nem akarja használni (ha OLED televízióról van szó, hagyja bekapcsolva készenléti állapot, mielőtt kihúzná)

4.Óvatosan tárolja a távirányítót, ne tegye ki folyadéknak, és rendszeresen ellenőrizze a távirányító elemeinek állapotát, hogy elkerülje az érintkezők korrózióját.

5.Tisztítsa meg a képernyőt egy puha, száraz ruhával, miután kikapcsolta és kihúzta a televíziót, és kerülje az üvegspray-t és egyéb háztartási tisztítószereket.

SMART TECH

Google TV

Manual de Instrucțiuni

IMPORTANT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și de a opera televizorul

Păstrați acest manual la îndemână pentru referințe suplimentare

RO

Conținut

Informații de siguranță 1

Precauții importante de siguranță 1

Butoane TV și interfață terminală 2

Diagrama de conectare a dispozitivului extern 2

TV Instalați și conectați 3

Instrucțiuni de instalare a standului TV 3

OSD 4

1.Configurare inițială 4

2. Pagina principală 8

3. Setări 9

4. Setări sursă TV 11

5. Conturi și conectare 12

Ajutor 13

Specificații 14

Telecomandă 15

RO

Informații de siguranță

Punctul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să avertizeze utilizatorul cu privire la prezența unei opertizări importante în literatura de specialitate care însoțește aparatul.

ATENȚIE

Riscul de ș oc electric nu se deschide

Avertizare

Fulgerul fulger cu simbolul capului de săgeată într-un triunghi echilateral, este intenționat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produselor care poate avea o amploare suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric pentru persoane.

Tensiunile mari sunt utilizate în funcționarea acestui produs. Pentru a reduce riscul de șoc electric. Nu eliminați acoperirea dulapului, consultați serviciul la servicii calificate personal

Dacă televizorul se modifică sau ajustarea grosieră, șocurile electrice pentru a fi rănite, nu încercați să deschideți o întreținere a mașinii, centrele de contact cu clienții au avut nevoie de revizuire.

Precauții importante de siguranță

1) Citiți aceste instrucțiuni. 2) Păstrați aceste instrucțiuni. 3) Ascultă toate avertismentele. 4) Urmați toate instrucțiunile.
5) Nu folosiți acest aparat lângă apă. 6) Curățați doar cu cârpă uscată.
7) Nu blocați nicio deschidere de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8) Nu instalați în apropierea niciunei surse de căldură, cum ar fi caloriferele, registrele de căldură, sobele sau alte aparate (inclusiv amplificatoarele) care produc căldură.
9) Nu învingeți scopul de siguranță al dopului polarizat sau de pământ. Un dop polarizat are două lame cu una mai largă decât cealaltă. Un dop de tip de împământare are două lame și un al treilea prong de împământare.

   Lama largă sau a treia prong sunt furnizate pentru siguranța dvs., în cazul în care mufa furnizată nu se încadrează în priza, consultați un electrician pentru înlocuirea prizelor învechite.
10) Protejați cablul de alimentare de a fi mers pe jos sau ciupit în special la dopuri, recipiente de comoditate și punctul în care ies din aparat.
11) Utilizați numai atașamente /accesorii specificate de producător.
12) Utilizați numai cu coșul, standul, trepiedul, suportul sau masa specificată de producător sau vândute cu aparatul. Când un coș se folosește de precauție atunci când mutați combinația de coș/aparat pentru a evita vârful prejudiciului.



13) Deconectați acest aparat în timpul furtunilor de fulgere sau când este neutilizat pentru perioade îndelungate de timp.

   Atenție:
14) Pentru a reduce riscul de foc sau de șoc electric, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umiditate.
15) Mufa de rețea este utilizată ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne ușor funcțional.
16) Priza trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
17) Acest produs nu ar trebui să fie plasat niciodată într-o instalație încorporată, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, cu excepția cazului în care se furnizează ventilația corespunzătoare sau instrucțiunile producătorului au fost respectate.
18) Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire și că nu se pot pune obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vaze, pe aparat.
19) Nu plasați surse de pericol pe aparat (de exemplu, obiecte umplute lichide, lumânări luminate).
20) Montarea pereților sau a tavanului - aparatul trebuie montat pe un perete sau tavan numai așa cum recomandă producătorul.
21)  Nu așezați niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile în apropierea flăcărilor goale sau a altor surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni răspândirea focului, păstrați lumânări sau alte flăcări departe de televizor, telecomandă și baterii în permanență.
22) Terminalul USB trebuie încărcat cu 0,5 A sub funcționare normală.

Aceste instrucțiuni de service sunt utilizate numai de personalul de servicii calificat. Pentru a reduce riscul de șoc electric, nu efectuați nicio service în afară de cea conținută în instrucțiunile de funcționare. Cu excepția cazului în care sunteți calificat pentru a face acest lucru.

23) Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau alte surse similare.
24)  Acest echipament este un aparat electric de clasa a II -a sau dublu izolat. A fost proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la Pământul electric.
25) Maximul folosind temperatura mediului este de 35 de grade.

   Maximul folosind altitudinea este de 2000 de metri.

Butoane TV și interfață terminală

Butoane TV

Notă: Următoarea este doar o schemă funcțională. Poziția și aranjamentul pot diferi în funcție de model. Pentru modelele cu comutator AC, Mai întâi, apăsați butonul①(pornire/oprire curent alternativ), apoi apăsați butonul②pentru a porni televizorul.

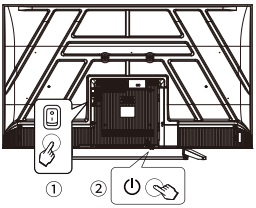

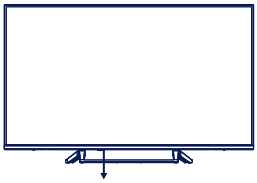

② Apăsați acest buton în modul de așteptare pentru a porni / opri televizorul.

Interfață terminală

Nota: Următoarele sunt diferitele interfețe terminale, poziția și aranjarea reală, numărul de modele diferite poate fi diferit.

AV IN	**Intrare AV** Intrare semnal AV extern.	USB 5V ⎓500mA	**Intrare USB** Conectați un dispozitiv USB aici pentru a reda fișiere media sau a înregistra programe folosind funcția PVR.
HDMI	**Intrare HDMI** Intrare semnal digital de la conectorul video HDMI.	OPTICAL	**IEȘIRE OPTICĂ** Conectați un receptor SPDIF.
ANT 75Ω	**ANT 75** Conectați intrarea antenei/televizorului (75/VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Conectați la internet.

*Nu atingeți sau nu fiți aproape de terminalele HDMI, USB și împiedicați descărcarea electrostatică să perturbe aceste terminale în timpul modului de funcționare USB sau va determina televizorul să nu mai funcționeze sau să stau statutul anormal.

Diagrama de conectare a dispozitivului

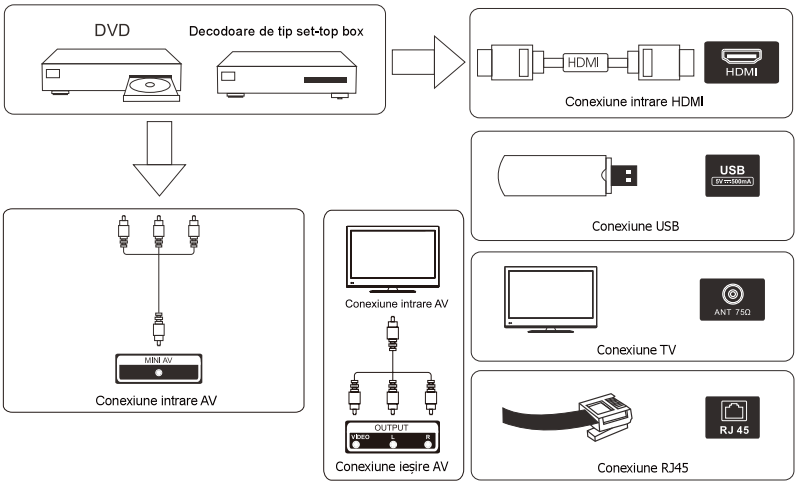

RO

TV Instalați și conectați

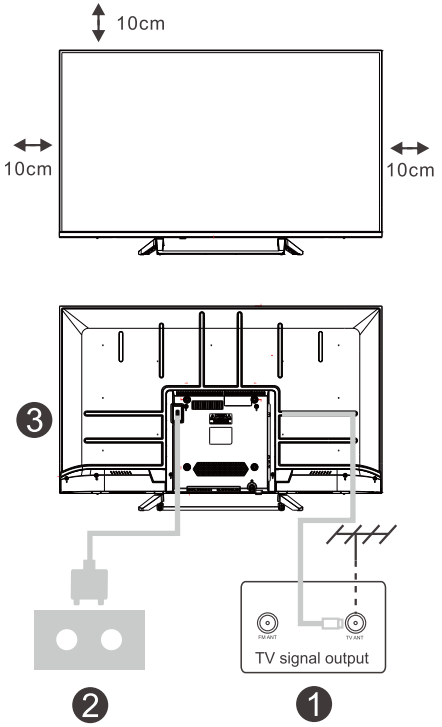

Stabiliți -vă televizorul

Pentru a vă pune televizorul într -un loc ferm care poate suporta greutatea televizorului.

Pentru a evita pericolul, vă rugăm să nu poziționați televizorul în apropierea apei sau a locului de încălzire (cum ar fi lumina, lumânarea, mașina de încălzire), nu blocați ventilația din spatele televizorului.

Conectați antena și puterea

1. Conectați cablul antenei la priza antenei de pe partea din spate a televizorului.
2. Pentru a conecta cablul de alimentare al televizorului (AC 100- 240V ~ 50/60Hz).Cablul de alimentare atașat este doar pentru acest model.

Porniți televizorul

3. Conectați sursa de alimentare, introduceți modul de așteptare (lumină roșie), apăsați butonul de alimentare al televizorului sau butonul de alimentare de pe telecomandă pentru a porni televizorul

Notă: Dacă modelul are un slot pentru card CI în partea superioară și include un dop de silicon în ambalaj, vă rugăm să introduceți dopul de silicon în slot atunci când nu se utilizează niciun card CI. Nu este necesară nicio acțiune pentru modelele cu slot, dar fără dop de silicon.



Nota: Imagine numai în scopuri de referință.

Instrucțiuni de instalare a standului TV

1. Deschideți cutia și scoateți televizorul, diversele accesorii și suportul (unele modele nu au suport).
2. Pentru a preveni deteriorarea televizorului, acoperiți-l cu un covoraș moale, așezați-l pe o masă cu ecranul în jos pe materialul moale și înșurubați gâtul suportului la televizor.
3. Înșurubați suportul și conectați-l la televizor.
4. Instalarea este finalizată.

Notă:

Imaginea este doar cu titlu ilustrativ.

Vă rugăm să luați în considerare regulile de instalare.

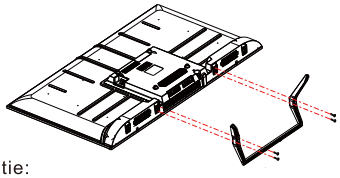

Sugestie:

Pentru a face mai convenabil instalarea de bază și pentru a evita orice risc de zgârieturi și deteriorare, vă sfătuim să utilizați tipul de șurubelniță PH2.

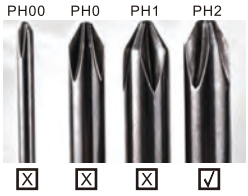

Configurare inițială

1. Configurare inițială

Pentru configurarea inițială, expertul de configurare de pe ecran vă va ghida prin procesul de configurare a televizorului. Urmați instrucțiunile pentru a configura corect televizorul.

1.1 Asocierea telecomenzii Bluetooth

1. Apăsați simultan butoanele „ÎNAPOI ” și „Acasă ” de pe telecomandă pentru a intra în modul de asociere Bluetooth.

Indicatorul luminos de pe telecomandă va clipi când este accesat modul de asociere.

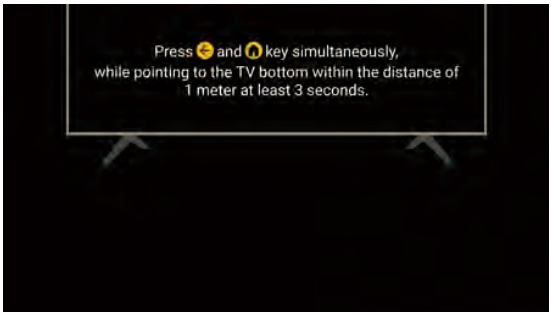

1.2 Selectarea limbii

Utilizați butoanele „∧/∨ ” pentru a selecta limba sistemului, apoi apăsați **OK** pentru a confirma.

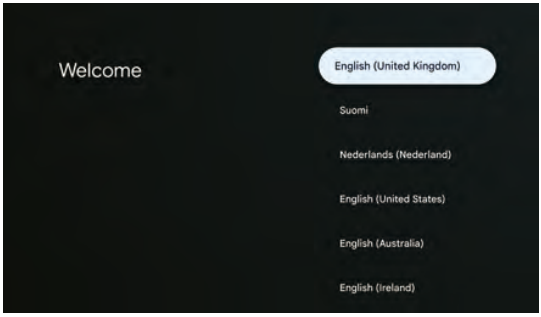

1.3 Selectarea regiunii sau țării

Utilizați butoanele „∧/∨ ” pentru a selecta regiunea sau țara, apoi apăsați [**OK**] pentru a confirma.

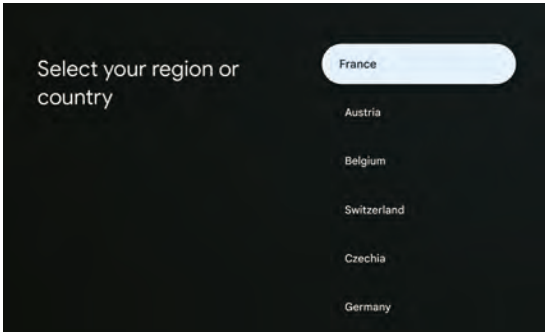

Configurare inițială

1.4 Configurare rapidă folosind telefonul

Urmați instrucțiunile din aplicația Google Home.

Notă: Puteți selecta „Configurare manuală (cu telecomanda televizorului)".

Nu toate țările acceptă aplicația Google Home, iar codurile de configurare variază în funcție de televizor.Consultați software-ul relevant.



1.5 Selectați modul TV (Acasă/Magazin)

Dacă utilizați acest televizor acasă, asigurați-vă că selectați „**Acas**ă" în acest pas.

După selectarea opțiunii „**Acas**ă", asigurați-vă că confirmați selecția.

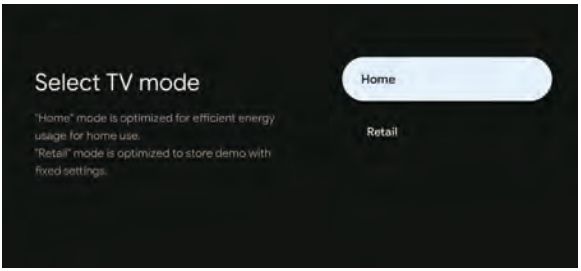

1.6 Configurați rețeaua Wi-Fi

Apăsați butoanele „∧/∨" pentru a selecta rețeaua Wi-Fi la care doriți să vă conectați, introduceți parola, apoi confirmați conexiunea.

Dacă selectați „**Omiteți**", puteți face acest lucru pe pagina principală sau în meniul de setări.

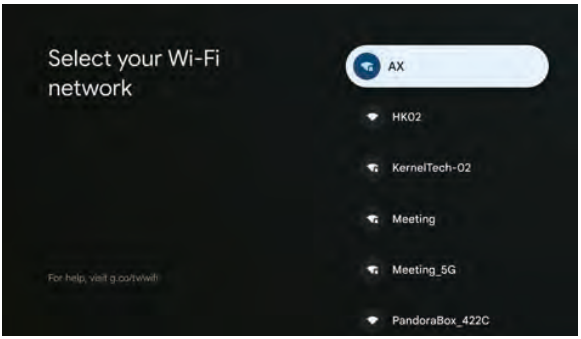

Configurare inițială

1.7 Termeni și condiții

Pentru a accepta Termenii și condițiile și a îmbunătăți experiența utilizatorului, selectați „**Accept**" și continuați să respectați această condiție.

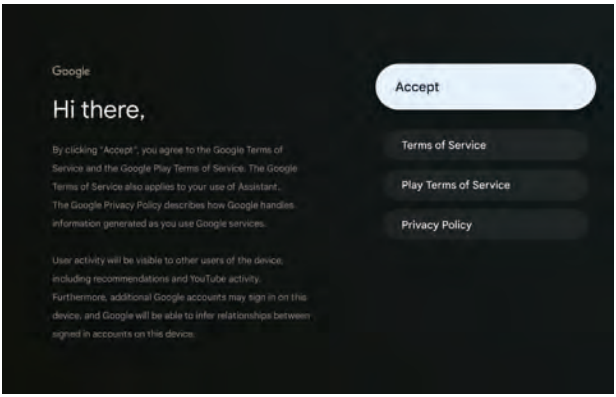

1.8 Servicii Google

Pentru a afla mai multe despre serviciu, selectați-l mai jos. Datele vor fi utilizate în conformitate cu Politica de confidențialitate Google. Confirmați selectând „**Accept**".

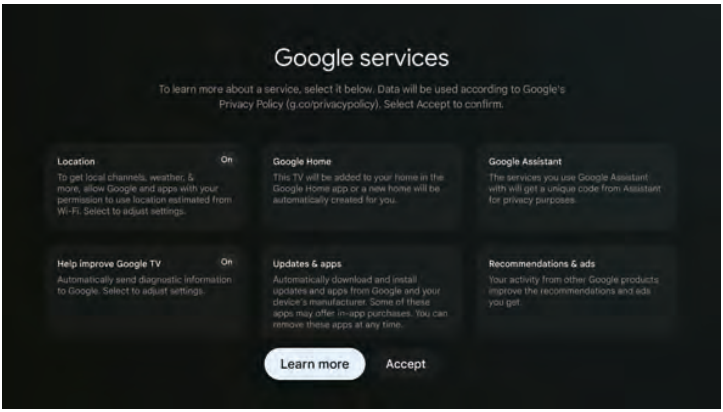

1.9 Setări mod tuner

Selectați Antenă/Cablu/Satelit pentru a căuta canale TV.
Dacă selectați „**Omiteți**", căutarea canalelor poate fi efectuată în meniu.

Configurare inițială

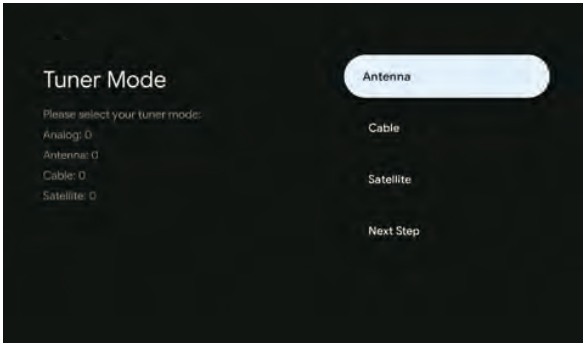

1.10 Redarea instalărilor automate

Alegeți dacă doriți să instalați sau să dezinstalați aplicațiile recomandate utilizând această procedură.

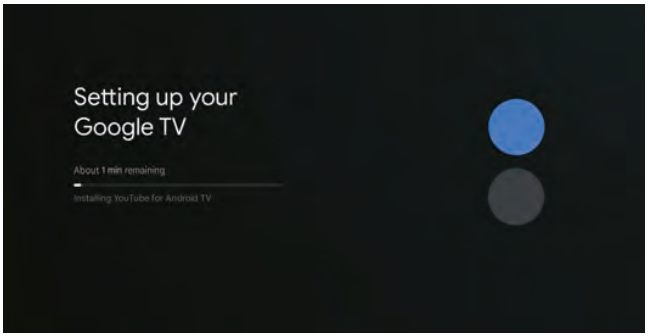

1.11 Profitați la maximum de Google TV™

Puteți configura funcții opționale suplimentare pentru o experiență mai personalizată. Selectați „Accesați Google TV” și accesați pagina principală.



Pagina Principală

2. Pagina principală

După finalizarea configurării inițiale, puteți accesa pagina principală prin ecran sau puteți apăsa butonul „ ” pentru a afișa pagina principală.

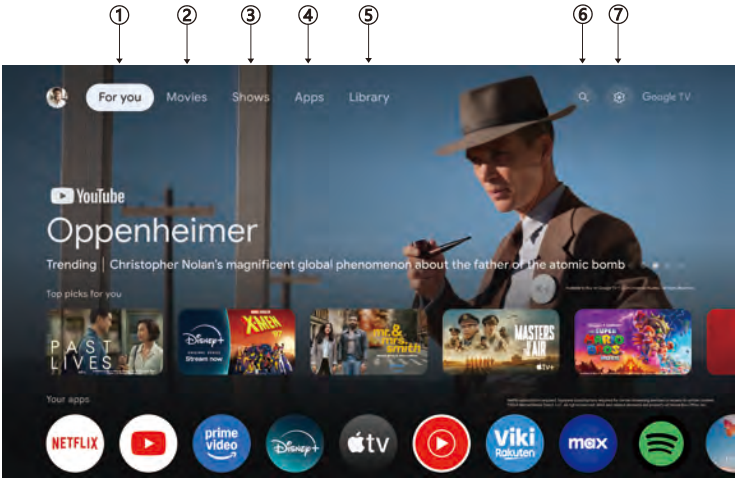

*Interfața de utilizare a ecranului principal în unele țări poate diferi de imaginea de mai sus, vă rugăm să consultați produsul pentru detalii.

① **Pentru dvs.**
Răsfoiți peste 400.000 de filme și episoade TV de la serviciile dvs. de streaming - toate într-un singur loc și organizate după genurile și subiectele care vă interesează cel mai mult.

② **Filme** și ③ **Emisiuni**
Urmăriți filmele și emisiunile preferate sau descoperiți noi favorite, toate într-un singur loc.

④ **Aplicații**
Descărcați și accesați aplicațiile preferate pentru a descoperi filme, emisiuni, jocuri și multe altele.

⑤ **Bibliotecă**
Păstrați toate emisiunile și filmele într-o singură listă de vizionare. Adăugați de pe televizor, telefon sau browser - indiferent de aplicația pe care o aveți activată.

⑥ **Căutare**
Mii de filme și emisiuni la simpla voce. Solicitați Google să găsească rapid ceea ce doriți să vizionați.

⑦ **Setări**
Vă permite să configurați diverse funcții TV.

Setări

3. Setări

Vă permite să setați diverse funcții ale televizorului.
1. Apăsați butonul „< / >” pentru a selecta „Setări” situat în colțul din dreapta sus al ecranului.
2. Apăsați butonul „Λ/V ” pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul Setări.
3. Apăsați butonul [**OK**] pentru a intra.

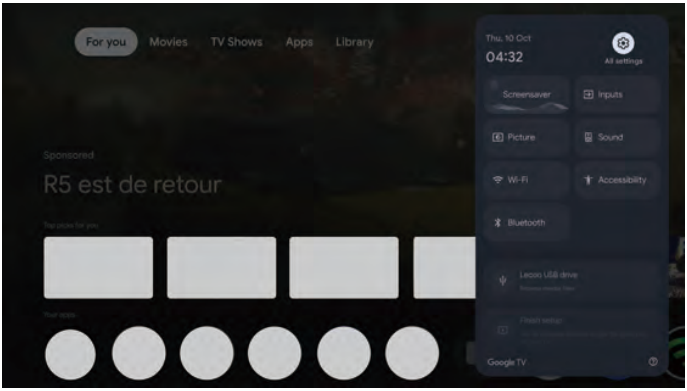

Canale și intrări

Afișează submeniul de căutare în funcție de diferitele moduri de instalare a canalelor.
1. Apăsați butonul „Λ/V” pentru a selecta „**Canale și intrări**”.
2. Apăsați butonul [**OK**] pentru a intra în „**Canale**”, apoi apăsați butonul „Λ/V” pentru a selecta Analog, Antenă, Cablu etc. pentru a căuta canale.
3. Apăsați butonul „Λ/V” pentru a selecta „**Intrări**”, apăsați butonul [**OK**] pentru a intra în „**Intrări**”, apoi apăsați butonul „Λ/V” pentru a selecta HDMI, Compozit etc.

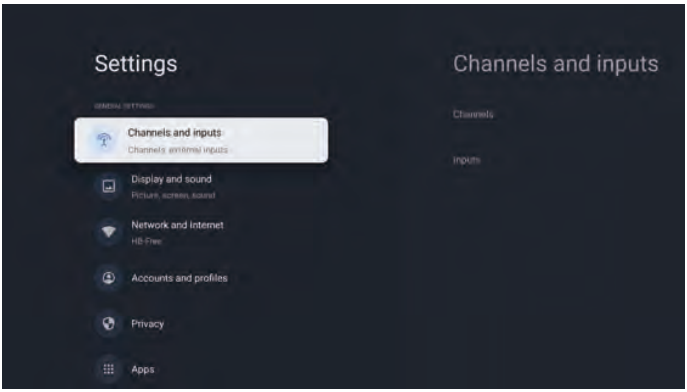

Rețea și internet

Reglați toate setările de rețea și verificați conexiunea dacă există probleme de conectare.
1. Apăsați butonul „Λ/V” și selectați „**Rețea și internet**” din meniul de setări.
2. Apăsați butonul „Λ/V” și selectați: Wi-Fi/Adăugați o rețea nouă/Căutare mereu disponibilă/Politica de confidențialitate a rețelei.

Setări

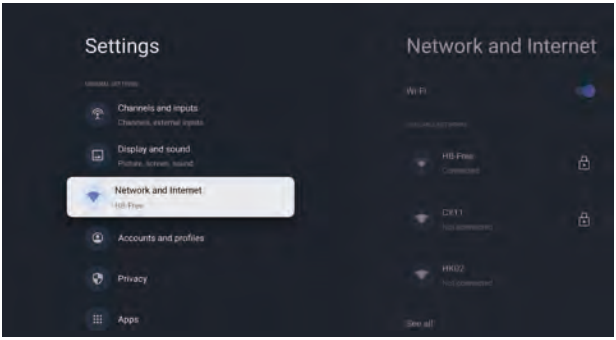

Sistem

1. Apăsați butonul „∧/∨” și selectați Mod ambiental, Alimentare și energie, Despre, Dată și oră, Limbă, Tastatură etc.
2. Apăsați butonul [**OK**] pentru a intra în submeniul corespunzător.

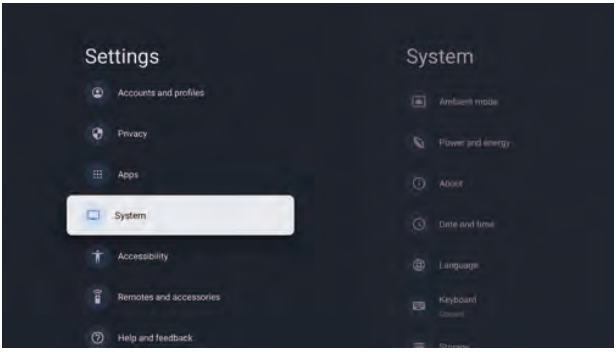

Accesibilitate

Software-ul este configurat implicit cu EAA. Când activați funcția EAA, trebuie să specificați funcția corespunzătoare care va fi activată în funcție de cerințele actuale: Talkback, Text-to-Speech, Scală text, Text îngroșat, Corecție culori, Comandă rapidă de accesibilitate, Accesibilitate tastatură, Comutator accesibilitate, Descriere audio, Subtitrări, Text cu contrast ridicat.

Apăsați butoanele „Setări ⚙ ” pentru a selecta funcția EAA, apoi apăsați butonul [OK] / [>] pentru a intra.

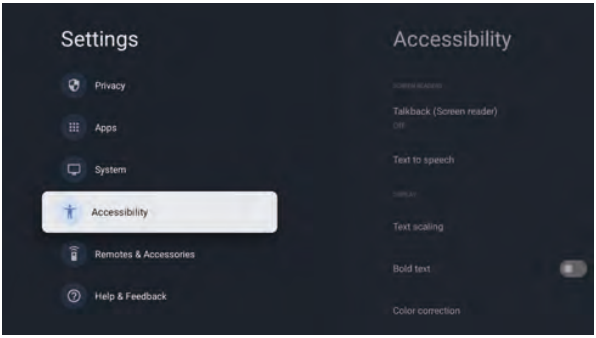

Setări

Despre dispozitiv

1. Apăsați butonul „Λ/V” pentru a vizualiza mai multe informații, cum ar fi actualizarea sistemului, numele dispozitivului, repornirea, starea și multe altele.
2. Apăsați butonul „ ” pentru a reveni la meniul anterior.
   Apăsați butonul „ ” pentru a ieși din meniu.

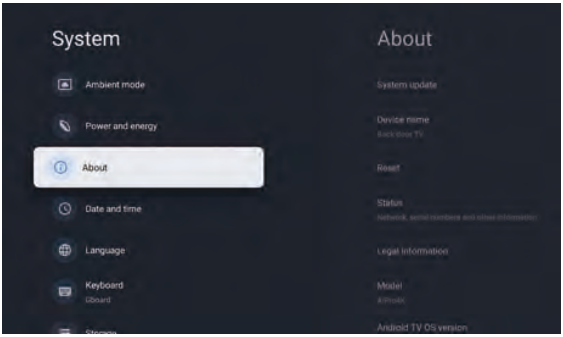

Resetare la setările din fabrică

Dacă selectați Resetare la setările din fabrică, toate datele vor fi șterse din memoria internă a dispozitivului, inclusiv: contul dvs. Google, datele și setările de sistem și aplicații, precum și aplicațiile descărcate.

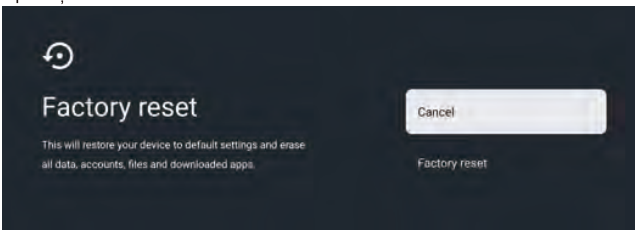

Setări sursă TV

4. Setări sursă TV

Pentru a introduce sursa TV pe pagina principală:

1. Apăsați butonul „ ” sau selectați „**TV live**” pe pagina principală.

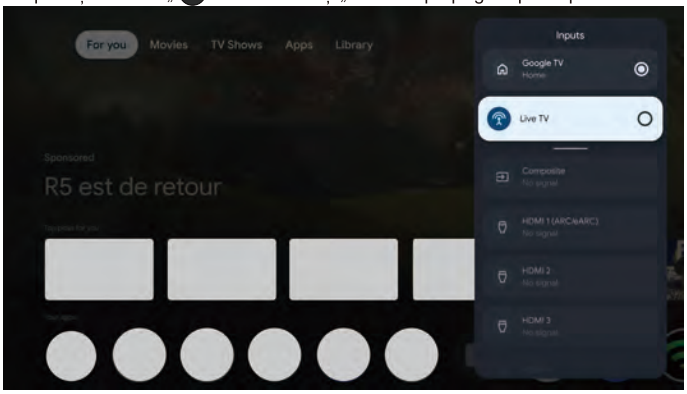

Conturi și conectare

5. Conturi și conectare

Pentru a accesa și descărca aplicații, trebuie să vă conectați cu contul dvs. Google.

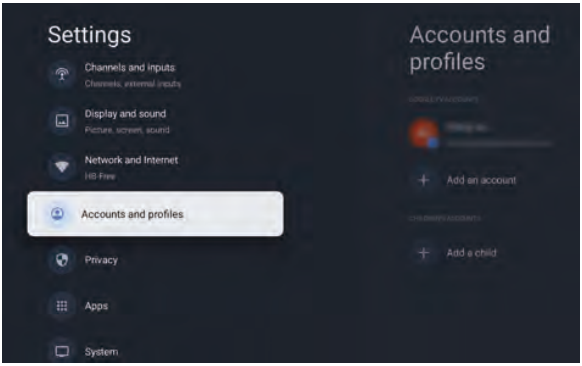

Când deschideți Google Play, vi se va solicita să vă conectați sau să creați un cont nou.

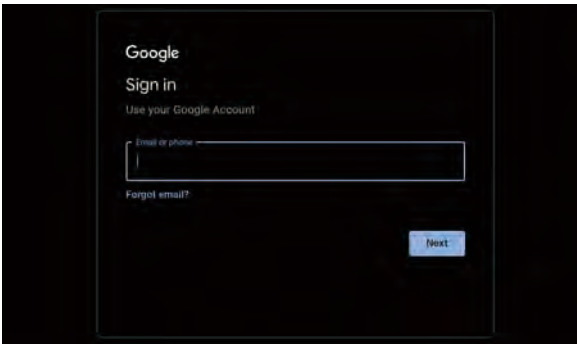

După ce v-ați conectat, veți fi redirecționat către pagina de mai jos, unde puteți răsfoi lista de aplicații disponibile pentru descărcare sau puteți face clic pe butonul Căutare pentru a căuta tastând sau utilizând controlul vocal Google.

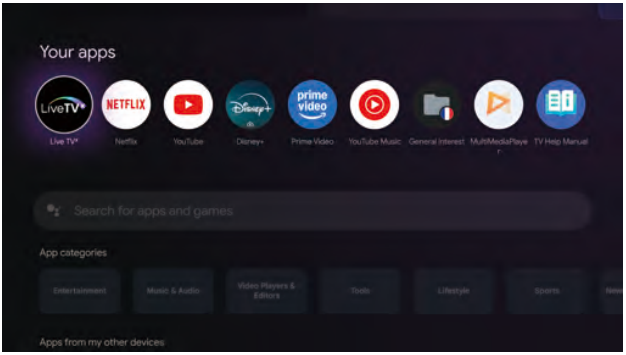

* Toate imaginile de mai sus sunt doar cu titlu de referință, vă rugăm să consultați produsul pentru detalii.

Ajutor

Fără putere	• Verificați dacă cablul de curent alternativ al televizorului este conectat sau nu. Dacă încă nu există nicio putere, vă rugăm să deconectați mufa și să vă reconectați la priză după 60 de secunde. Porniți puterea.
Semnalul nu este primit correct	• Imagini duble sau fantomă pot apărea pe televizor dacă există clădiri înalte sau munți aproape de locul în care vă aflați. Puteți ajusta imaginea prin funcționare manuală: consultați instrucțiunile regulamentului Vernier sau puteți ajusta direcția antenei externe. • Dacă utilizați o antenă interioară, recepția semnalului poate fi mai dificilă în anumite circumstanțe. Reglați direcția antenei pentru o recepție optimă. Dacă acest lucru nu îmbunătățește recepția, este posibil să fiți nevoit să treceți la o antenă externă.
Nici o poză	• Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect. • Vizualizați alte canale pentru a vedea dacă problema apare încă.
Videoclipul apare fără audio	• Încercați să creșteți volumul. • Verificați dacă sunetul televizorului este mut sau nu.
Audio este prezent, dar videoclipul nu apare sau este decolorat	• Încercați să reglați contrastul și luminozitatea.
Zgomotul static afectează calitatea video și audio	• Verificați dacă antena din spatele televizorului este conectată corect.
Linii rupte pe ecran	• Aparatele electrice, cum ar fi uscătoarele de păr sau vacuumele etc. pot interfera cu televizorul dvs. Opriți aceste aparate.
Telecomanda nu funcționează	• Asigurați -vă că punga de plastic care a venit cu telecomanda este îndepărtată.Încercați să utilizați telecomanda la o distanță mai scurtă de televizor. Verificați dacă plasarea bateriilor este corectă sau încercați să utilizați baterii noi cu telecomanda. • Televizorul va intra în modul de așteptare dacă nu va primi niciun răspuns în câteva minute.
Fără videoclip (modul PC)	• Vă rugăm să verificați dacă cablul este conectat corect la portul HDMI sau dacă cablul este îndoit în unele locuri.
Ecranul este prea luminos sau întunecat (modul PC)	• Reglați luminozitatea sau contrastul în meniul principal.
Fără răspuns de la computer	• Verificați dacă rezoluția de afișare a computerului este setată la o rezoluție compatibilă (sau televizorul.
Linii care apar atunci când un dispozitiv este conectat la portul RCA	• Asigurați -vă că utilizați un cablu de bună calitate.
Problemele sunt nerezolvate	• Deconectați cablul de alimentare și așteptați 30 de secunde, apoi reconectați -vă la priză. Dacă problemele încă persistă, nu încercați să reparați televizorul singur. Contactați cu drag centrul de service.

Nu lăsați televizorul afișând o imagine statică, indiferent dacă este dintr-un videoclip întrerupt, ecran de meniu, etc. Pentru o perioadă lungă de timp, acest lucru va deteriora afișajul și poate provoca arderea imaginii.

Lista procedurilor de întreținere

* Alegeți o locație bună pentru televiziune, într -un loc curat, departe de sursele de căldură (soare, radiatoare, semințe), plante (polen, praf, apă) și sol (risc de lovituri, praf).
* Nu așezați pânză, hârtie sau alte materiale peste deschiderile din partea de sus, laturi sau partea inferioară a aparatului.
* Opriți televiziunea după utilizare (cu excepția cazului în care instrucțiunile de funcționare ale producătorului îl sfătuiesc împotriva acestuia, așa cum este de obicei cazul televizoarelor OLED) și deconectați -l dacă nu va fi folosit pentru (dacă este un televizor OLED, lăsați -l în așteptare înainte de a -l deconecta)
* Stocați cu atenție telecomanda cu atenție, nu o expuneți la lichide și verificați în mod regulat starea bateriilor de la telecomandă pentru a preveni coroziunea contactelor.
* Curățați ecranul cu o cârpă moale, uscată, după oprirea și deconectarea televiziunii și evitați spray -urile de sticlă și alți agenți de curățare a gospodăriei.

Specificații

Dimensiunea ecranului	Consum de energie	Accesorii principale
24″	30W/36W	Manual de utilizare x1 Telecomanda x1 Cablu de alimentare x1 Baterii AAA X2 (opțional)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Timp de viață: 60.000 ore

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termenii HDMI și HDMI Interfață multimedia de înaltă definiție și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.

AVERTIZARE

Nu plasați niciodată un televizor într-o locație instabilă. Un televizor poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau deces.

Multe leziuni, în special pentru copii, pot fi evitate luând preparații simple, cum ar fi:

1. Folosind dulapuri sau standuri recomandate de producătorul televizorului.
2. Folosind doar mobilier care poate suporta în siguranță televizorul.
3. Asigurarea că televizorul nu este supraîncărcat marginea mobilierului de susținere.
4. Nu plasați televizorul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci). Cu ancorarea atât a mobilierului, cât și a televizorului la un suport adecvat.
5. Nu plasați televizorul pe pânză sau alte materiale care pot fi amplasate între televizorul și mobilierul de susținere,
6. Educarea copiilor despre pericolele de a urca pe mobilier pentru a ajunge la televizor sau la controalele sale.

Dacă se păstrează și se relocă televizorul existent, aceleași considerente mai sus ar trebui aplicate.

Șurub de montat pe perete: 22-24 inch M4, 28-70 inch M6, 75 inch M8. (Pentru seria VA)
22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8 (Pentru seria KA)

Notă: Nu agățați un unghi pentru a evita riscul de a cădea.

Telecomandă



① Comută televizorul între modul pornit și standby.
② Indicator luminos.
③ Dezactivează sau restabilește sunetul televizorului.
④ **TEXT** : Apăsați pentru a comuta la teletext în timp ce un program este redat.
⑤ INFO: Afișează informații despre canalul curent, cum ar fi ora curentă și numele canalului.
⑥ Intrări: Afișează/selectează opțiunile sursei de intrare.
⑦ Asistent Google:
Controlați televizorul cu vocea utilizând Google.
⑧ Copii: Comută la modul Copii.
⑨ Setări: În pagina principală, acest buton acționează ca „Panou”. În modul Live, acest buton acționează ca „Meniu”.
⑩ Butoane de navigare: Cursor SUS/STÂNGA/DREAPTA/JOS.
⑪ Înapoi: Apăsați pentru a vă deplasa înapoi în meniuri.
⑫ Ghid live: Deschide EPG-ul transmisiunii live.
⑬ ACASĂ: Afișează ecranul principal.
⑭ **Audio**: Afișează o listă de limbi audio și selectează limba audio sau formatul audio, dacă este disponibil (se aplică numai dacă programul TV are această funcție).
⑮ TV live: Pornește transmisiunea live.
⑯ **SUBT**: Subtitrări închise. NETFLIX:
⑰ Se conectează la NETFLIX pentru a viziona emisiuni TV și filme online (necesită conexiune la internet).
⑱ Prime Video:
Se conectează la Prime Video (necesită conexiune la internet).
⑲ YouTube:
Se conectează la YouTube (necesită conexiune la internet).
⑳ **Disney+**:
Se conectează la Disney+ (necesită conexiune la internet, este posibil să nu fie acceptat în anumite regiuni).
㉑ **USB**: Apăsați pentru a comuta la Media Player.
㉒ **Control media**: Derulare rapidă înainte/înapoi.
Redare program trecut/următor.
Redare/pauză program.

*Asistentul Google nu este disponibil în toate limbile și țările. Disponibilitatea serviciului variază în funcție de țară și limbă.

RO

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer obişnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător şi veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului şi sănătății umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :
Contactați autoritățile locale;
Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro
Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Eliminarea corectă a bateriilor din acest produs (Aplicabil în ţările cu sisteme de colectare separată) Acest marcaj aplicat pe baterie, pe manual sau pe ambalaj indică faptul că bateriile din acest produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei de utilizare. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conţin mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă stipulate prin Directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt casate adecvat, aceste substanţe pot afecta sănătatea umană sau pot provoca daune mediului înconjurător. Pentru a proteja resursele naturale şi a promova reutilizarea materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului local gratuit de colectare a bateriilor.

PRECAUȚIE LA FOLOSIREA CĂȘTILOR



La volum maxim, ascultarea indelungata la dispozitivul audio portabil poate sa deterioreze auzul utilizatorului.

Specificaţii legate de mediu

Temperatură de funcţionare: 5–35 °C (41–95 °F)
Umiditate de funcţionare: 20–75%, fără condens

Temperatură de depozitare: -15-45 °C (-5-113 °F)
Umiditate de depozitare: 10–90%, fără condens

Putere maximă BT transmiţător : 100mW la 2.4GHz – 2.4835GHz
Putere maximă transmiţător Wi-Fi : 100 mW la 2,4 GHz–2,4835 GHz, 5,15 GHz–5,35 GHz & 5,47 GHz-5,725 GHz

Funcţia WLAN(Wi-Fi) 5 GHz fa acestui echipament poate fi utilizată numai în spaţii interioare.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Alegeti o locatie buna pentru televizor, intr-un loc curat, ferit de surse de caldura (soare, calorifere, seminee), plante (polen, praf, apa) si sol (risc de lovituri, praf).



2.Nu așezați cârpă, hârtie sau alte materiale peste deschiderile din partea superioară, laterală sau inferioară a aparatului.



3.Opriți televizorul după utilizare (cu excepția cazului în care instrucțiunile de utilizare ale producătorului recomandă împotriva acestuia, așa cum este de obicei cazul televizoarelor OLED) și deconectați-l dacă nu va fi folosit pentru (dacă este un televizor OLED, lăsați-l aprins, standby înainte de a-l deconecta)



4.Depozitați telecomanda cu grijă, nu o expuneți la lichide și verificați regulat starea bateriilor telecomenzii pentru a preveni coroziunea contactelor.



5.Curățați ecranul cu o cârpă moale și uscată după oprirea și deconectarea televizorului și evitați spray-urile de sticlă și alți agenți de curățare de uz casnic.

SMART TECH

Google TV

Ръководство за инструкции

Важно
Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да инсталирате и управлявате телевизора
Дръжте това ръководство удобно за допълнителна справка

Съдържание

Информация за безопасността **1**

Важни предпазни мерки за безопасност **1**

Телевизионни бутони и терминален интерфейс **2**

Диаграма за свързване на външно устройство **2**

Инсталиране и свързване на телевизия **3**

Инструкции за инсталиране на телевизионна стойка **3**

OSD **4**

1. Първоначална настройка 4

2. Начална страница 8

3. Настройки 9

4. Настройки на ТВ източника 11

5. Акаунти и вход 12

Помощ **13**

Спецификации **14**

Дистанционно управление **15**

BG

Информация за безопасността

Удивителният момент в рамките на равенство на триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важно, което се отваря в литературата, придружаваща уреда.

Предупреждение
Светкавицата със символа със стрелка в рамките на равенство на триъгълник, е възложена да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в рамките на продуктите, които могат да бъдат с достатъчна величина, за да представляват риск от токов шок за хората.

Внимание

Рискът от електрически шок не се отваря

В работата на този продукт се използват високи напрежения. За да намалите риска от токов шок. Не премахнете капака на шкафа, обърнете се към обслужването на лично обслужване на квалифицирана услуга

Ако телевизорът има някакви промени или груба настройка, електрическите удари, които трябва да бъдат наранени, не се опитвайте да отворите машинна поддръжка, центровете за контакт с клиентите са необходими основен ремонт.

Важни предпазни мерки за безопасност

1) Прочетете тези инструкции. 2) Запазете тези инструкции.
3) Внимавайте с всички предупреждения. 4) Следвайте всички инструкции.
5) Не използвайте този апарат близо до вода. 6) Почистете само със суха кърпа.
7) Не блокирайте никакви вентилационни отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8) Не инсталирайте близо до източници на топлина като радиатори, топлинни регистри, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9) Не побеждавайте целта на безопасността на поляризирания или заземяващ тип. Поляризираният щепсел има две остриета с едната по -широка от другата. Заземяването на заземяването има две остриета и трета заземяваща се.
Широкото острие или третото движение са осигурени за вашата безопасност, ако предоставеният щепсел не се вписва във вашия изход, консултирайте се с електротехник за подмяна на остарялия изход.
10) предпазвайте мощния кабел от разходване или притискане по -специално на щепсели, удобни съдове и точката, в която излязат от апарата.
11) Използвайте само прикачени файлове /аксесоари, посочени от производителя.
12) Използвайте само с количката, стойка, статив, скоба или таблица, посочени от производителя, или продадени с апарата. Когато количката се използва предпазливост при преместване на комбинацията от количка/апарати, за да се избегне наглавният съвет за нараняване.
13) Изключете този апарат по време на мълния или когато е неизползван за дълги периоди от време.
Внимание:
14) За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този апарат на дъжд или влага.
15) Грешният щепсел се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане лесно работещо.
16) Гнездото се монтира в близост до оборудването и трябва да бъде лесно достъпен.
17) Този продукт никога не трябва да се поставя в вградена инсталация, като например шкаф за книги или багажник, освен ако не е предоставена правилна вентилация или не са спазени инструкциите на производителя.
18) Апаратът не трябва да бъде изложен на капене или пръскане и че върху апарата не се поставя предмети, пълни с течност, като вази.
19) Не поставяйте никакви източници на опасност върху апарата (например течни предмети, осветени свещи).
20) Монтиране на стена или таван - Уредът трябва да бъде монтиран към стена или таван само както е препоръчано от производителя.
21) Никога не поставяйте телевизора, дистанционното управление или батериите в близост до голи пламъци или други източници на топлина, включително директна слънчева светлина. За да предотвратите разпространението на огъня, пазете свещи или други пламъци далеч от телевизора, дистанционно управление и батерии по всяко време.
22) USB терминалът трябва да се зарежда с 0,5 A при нормална работа.
Тези инструкции за обслужване са за използване само от квалифициран служител. За да намалите риска от електрически шок, не извършват обслужване, различно от това, съдържащо се в инструкциите за експлоатация. Освен ако не сте квалифицирани да го направите.
23) Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т. н.
24) Това оборудване е клас II или двойно изолиран електрически уред. Той е проектиран по такъв начин, че да не изисква връзка за безопасност на електрическата земя.
25) Максималната, използваща температурата на околната среда, е 35 градуса.
Максималният използване на надморската височина е 2000 метра.

Телевизионни бутони и терминален интерфейс

Бутони на телевизора

Забележка: Следващата диаграма е само функционална схема. Действителното разположение може да се различава при различните модели. При модели с AC превключвател, Първо, включете бутон ① (захранване с променлив ток вкл./изкл.), след което натиснете бутон ②, за да включите телевизора.

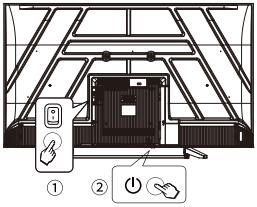

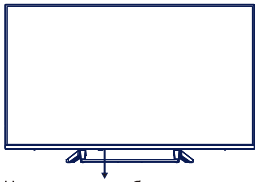

② Натиснете този бутон в режим на готовност, за да включите / изключите телевизора.

Терминалният интерфейс

Забележка: По -долу са различните терминален интерфейс, действителната позиция и подредба, броят на различните модели може да е различен

AV IN	**AV вход** Вход за външен AV сигнал.	USB 5V ⎓500mA	**USB вход** Свържете USB устройство тук, за да възпроизвеждате медийни файлове или да записвате програми, използвайки PVR функцията.
HDMI	**HDMI вход** Цифров сигнален вход от HDMI видео конектор.	OPTICAL	**ОПТИЧЕН ИЗХОД** Свържете SPDIF приемник.
ANT 75Ω	**ANT 75** Свържете антенен/телевизионен вход (75/VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Свържете се с интернет.

*Не пипайте или не сте близо до HDMI, USB терминалите и предотвратявайте електростатичния разряд да нарушава тези терминали, докато е в режим на работа на USB, или това ще доведе до спиране на телевизора или ненормален статус.

Диаграма за свързване на външно устройство

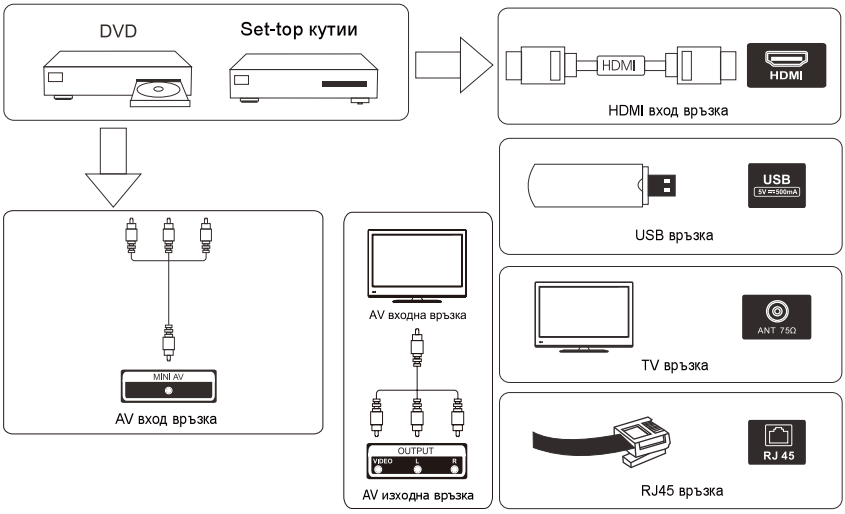

Инсталиране и свързване на телевизия

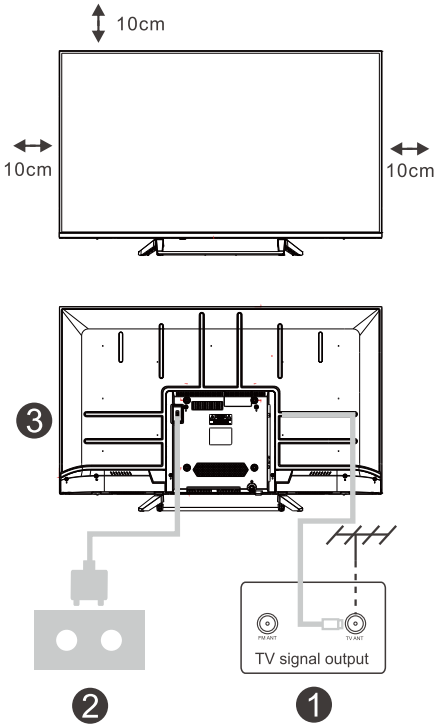

Задайте телевизора си
За да поставите телевизора си на твърдо място, което може да понесе тежестта на телевизора. За да избегнете опасност, моля, не позиционира телевизора близо до вода или отоплително място (като светлина, свещ, отоплителна машина), не блокирайте вентилацията в задната част на телевизора.

Свържете антената и мощността
1. Свържете антенния кабел към гнездото на антената на гърба на телевизора.
2. За да включите захранващия кабел на телевизора (AC 100- 240V ~ 50/60Hz). Прикрепеният захранващ кабел е само за този модел.

Включете телевизията
3. Свържете захранването, въведете режима на готовност (червена светлина), натиснете бутона за захранване на телевизора или бутона за захранване на дистанционното управление, за да включите телевизора

Забележка: Ако моделът има слот за CI карта отгоре и включва силиконова тапа в опаковката, моля, поставете силиконовата тапа в слота, когато не се използва CI карта. Не се изисква действие за модели със слот, но без силиконова тапа.



Забележка: Снимка само за референтни цели.

Инструкции за инсталиране на телевизионна стойка

1. Отворете кутията и извадете телевизора, различните аксесоари и стойката (някои модели нямат стойка).
2. За да предотвратите повреда на телевизора, покрийте го с мека подложка, поставете го върху маса с екрана надолу върху мекия материал и завийте гърлото на стойката към телевизора.
3. Завийте стойката и я свържете към телевизора.
4. Инсталацията е завършена.

Забележка:

Изображението е само с илюстративна цел.

Моля, вземете предвид правилата за монтаж.

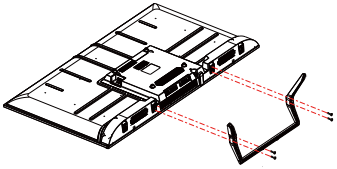

Предложение:
За да стане по -удобно за базовата инсталация и да избегнете риск от драскотини и повреди, ви съветваме да използвате типа PH2 отвертка.

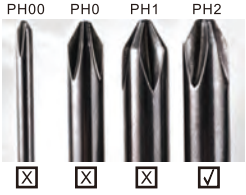

Първоначална настройка

1. Първоначална настройка

За първоначална настройка, екранният съветник за настройка ще ви преведе през настройката на телевизора. Следвайте инструкциите, за да настроите телевизора си правилно.

1.1 Сдвояване на Bluetooth дистанционното управление

1. Натиснете едновременно бутоните „НАЗАД ⟵ “ и „Начало ⌂ “ на дистанционното управление, за да влезете в режим на Bluetooth сдвояване.

Индикаторната светлина на дистанционното управление ще мига, когато влезете в режим на сдвояване.

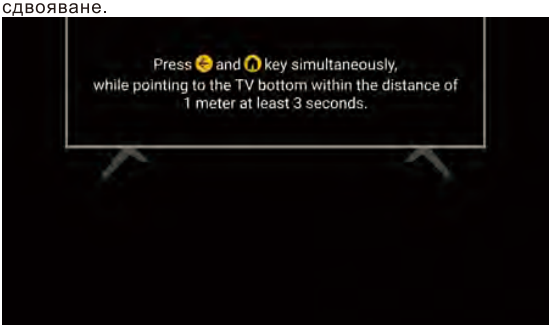

1.2 Избор на език

Използвайте бутоните „∧/∨ “, за да изберете системния език, след което натиснете **OK** за потвърждение.

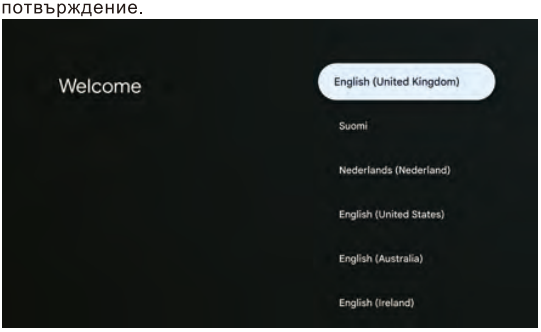

1.3 Избор на регион или държава

Използвайте бутоните „ ∧/∨ “, за да изберете вашия регион или държава, след което натиснете [**OK**] за потвърждение.

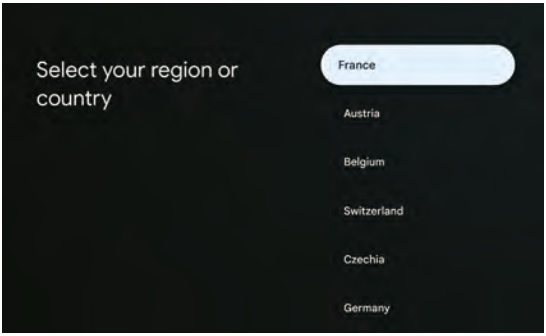

Първоначална настройка

1.4 Бърза настройка с помощта на телефона ви

Следвайте инструкциите в приложението Google Home.

Забележка: Можете да изберете „Ръчна настройка (с дистанционно управление на телевизора)“.Не всички държави поддържат приложението Google Home и кодовете за настройка варират за различните телевизори.



1.5 Избор на телевизионен режим (Дом/Магазин)

Ако използвате този телевизор у дома, не забравяйте да изберете „**Дом**“ в тази стъпка.

След като изберете „**Дом**“, не забравяйте да потвърдите избора си.

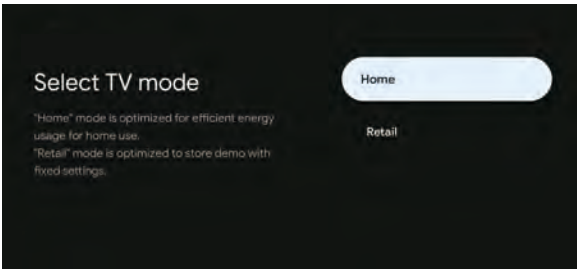

1.6 Конфигуриране на Wi-Fi мрежа

Натиснете бутоните „ ∧/∨ “, за да изберете Wi-Fi мрежата, към която искате да се свържете, въведете паролата и след това потвърдете връзката.

Ако изберете „Пропускане“, можете да го направите на началната страница или в менюто с настройки.

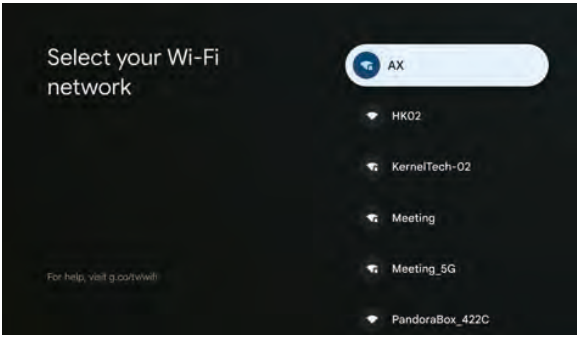

Първоначална настройка

1.7 Общи условия

За да приемете Общите условия и да подобрите потребителското си изживяване, изберете „**Приемам**“ и продължете да спазвате това условие.

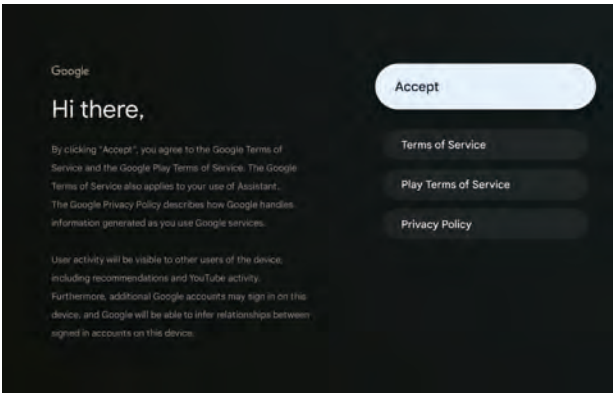

1.8 Услуги на Google

За да научите повече за услугата, изберете я по-долу. Данните ще бъдат използвани в съответствие с Политиката за поверителност на Google. Потвърдете, като изберете „**Приемам**“.

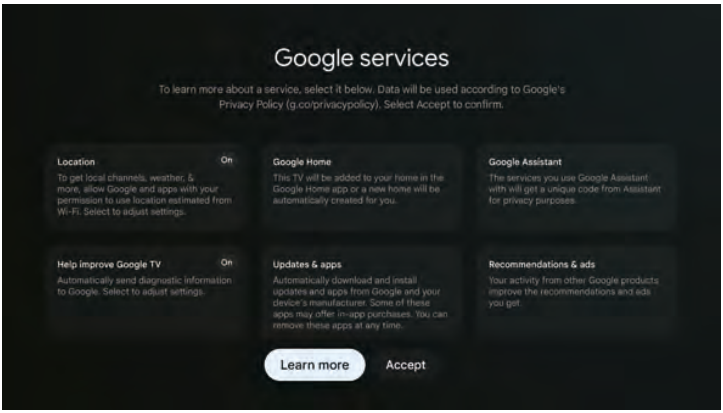

1.9 Настройки на режима на тунера

Изберете Антена/Кабел/Сателит, за да търсите телевизионни канали.
Ако изберете „**Пропускане**“, търсенето на канали може да се извърши в менюто.

Първоначална настройка

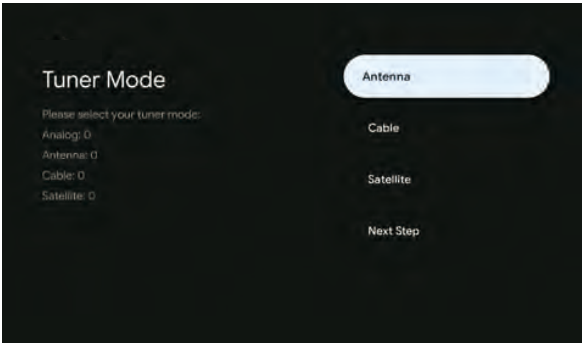

1.10 Пускане на автоматични инсталации

Изберете дали да инсталирате или деинсталирате препоръчани приложения, като използвате тази процедура.

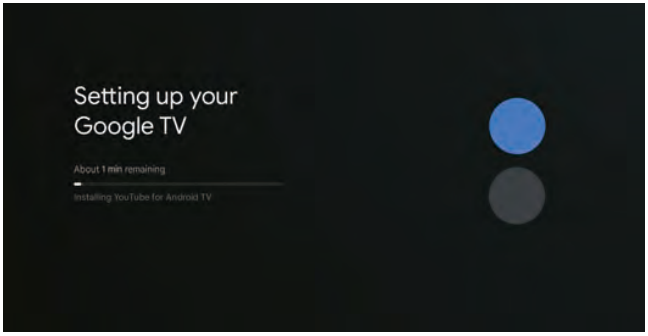

1.11 Възползвайте се максимално от Google TV™

Можете да настроите допълнителни функции за по-персонализирано изживяване. Изберете „Към Google TV“ и отидете на началната страница.



Начална страница

2. Начална страница

След като завършите първоначалната настройка, вече можете да отидете на началната страница по екран или да натиснете бутона „ ⌂ “, за да я покажете.

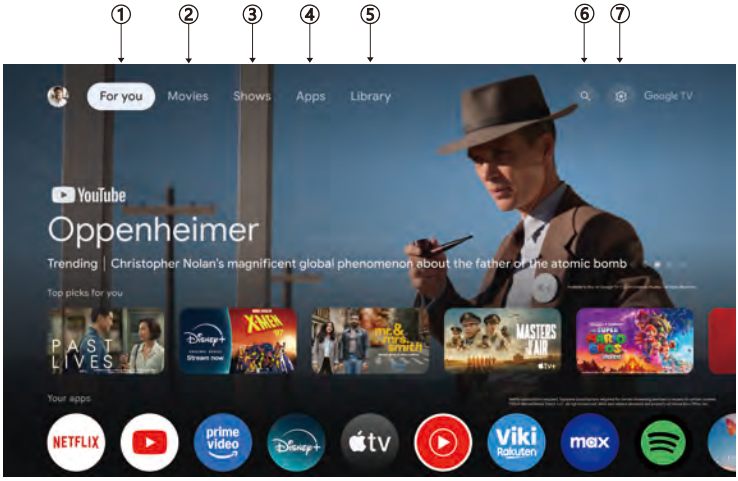

*Потребителският интерфейс на началния екран в някои страни може да се различава от изображението по-горе, моля, вижте продукта за подробности.

① За вас

Разглеждайте над 400 000 филма и телевизионни епизода от вашите стрийминг услуги – всичко на едно място и организирано по жанрове и теми, които ви интересуват най-много.

② Филми и **③ Предавания**

Гледайте любимите си филми и предавания или откривайте нови любими, всичко на едно място.

④ Приложения

Изтегляйте и достъпвайте любимите си приложения, за да откривате филми, предавания, игри и други.

⑤ Библиотека

Съхранявайте всичките си предавания и филми в един списък за гледане. Добавяйте от вашия телевизор, телефон или браузър – без значение кое приложение имате.

⑥ Търсене

Хиляди филми и предавания със звука на вашия глас. Помолете Google бързо да намери това, което искате да гледате.

⑦ Настройки

Позволява ви да настройвате различни функции на телевизора.

Настройки

3. Настройки

Позволява ви да настройвате различни функции на вашия телевизор.

1. Натиснете бутона „< / >“, за да изберете „Настройки“, разположени в горния десен ъгъл на екрана.
2. Натиснете бутона „∧/∨“, за да изберете опцията, която искате да регулирате, в менюто „Настройки“.
3. Натиснете бутона [**OK**], за да влезете.

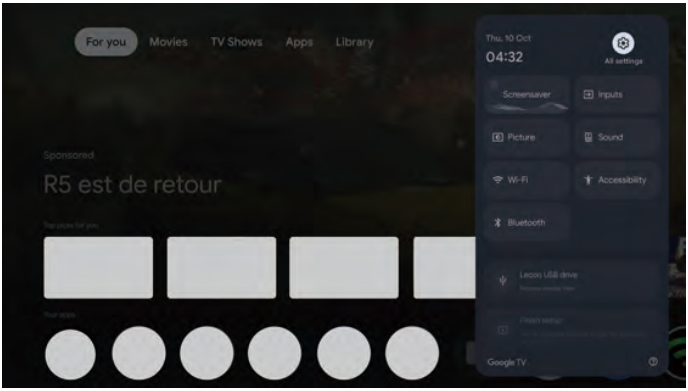

Канали и входове

Покажете подменюто за търсене въз основа на различните режими на инсталиране на канали.

1. Натиснете бутона „∧/∨“, за да изберете „**Канали и входове**“.
2. Натиснете бутона [**OK**], за да влезете в „**Канали**“, и след това натиснете бутона „∧/∨“, за да изберете Аналогов, Антена, Кабелен и др., за да търсите канали.
3. Натиснете бутона „∧/∨“, за да изберете „**Входове**“, натиснете бутона [**OK**], за да влезете в „**Входове**“, и след това натиснете бутона „∧/∨“, за да изберете HDMI, Композитен и др.

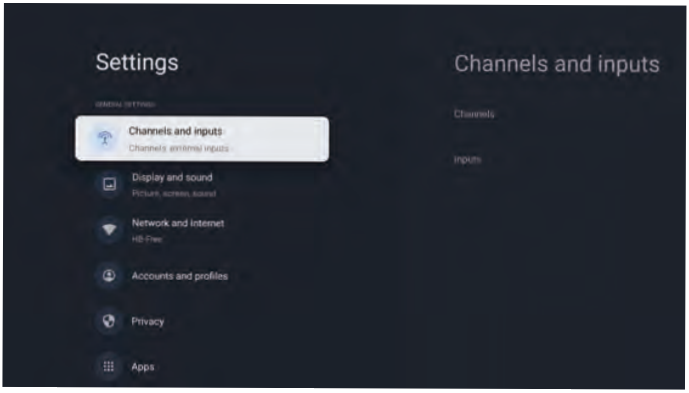

Мрежа и интернет

Коригирайте всички мрежови настройки и проверете връзката, ако има проблеми с връзката.

1. Натиснете бутона „ ∧/∨ “ и изберете „**Мрежа и интернет**“ от менюто с настройки.
2. Натиснете бутона „ ∧/∨ “ и изберете: Wi-Fi/Добавяне на нова мрежа/Винаги достъпно търсене/Политика за поверителност на мрежата.

Настройки

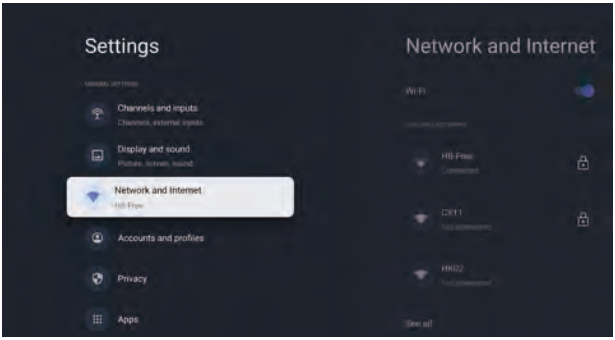

Система

1. Натиснете бутона „ ∧/∨ “ и изберете Ambient Mode (Режим на околната среда), Power & Energy (Захранване и енергия), About (Относно), Date & Time (Дата и час), Language (Език), Keyboard (Клавиатура) и др.
2. Натиснете бутона [**OK**], за да влезете в съответното подменю.

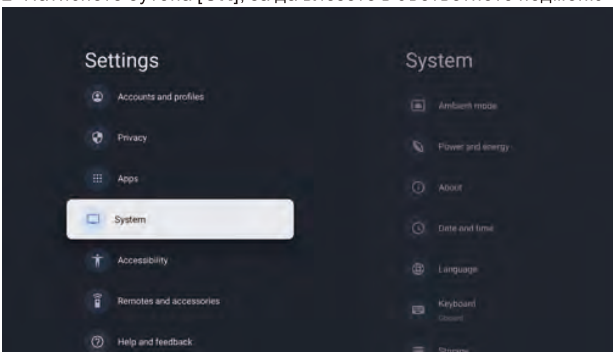

Достъпност

Софтуерът е конфигуриран с EAA по подразбиране. Когато активирате функцията EAA, трябва да посочите съответната функция, която да бъде активирана според текущите изисквания: Talkback (Обратна връзка), Text-to-Speech (Преобразуване на текст в реч), Text Scale (Мащабиране на текст), Bold Text (Удебелен текст), Color Correction (Корекция на цветовете), Accessibility Shortcut (Пряк път за достъпност), Keyboard Accessibility (Достъпност с клавиатура), Accessibility Switcher (Превключвател за достъпност), Audio Description (Аудио описание), Subtitles (Субтитри), High Contrast Text (Текст с висок контраст).

Натиснете бутоните „Settings ⚙ “ (Настройки), за да изберете функцията EAA, и след това натиснете бутона [**OK**] / [>], за да влезете.

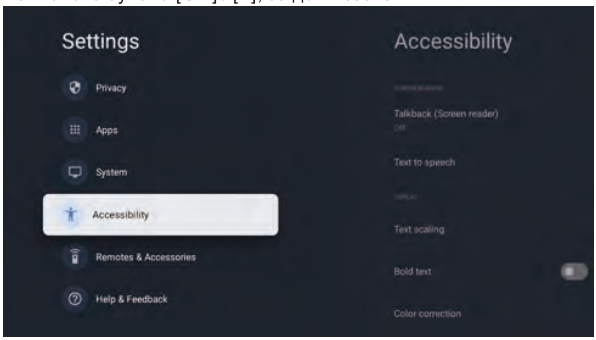

Настройки

Относно устройството

1. Натиснете бутона „∧/∨“, за да видите повече информация, като например системна актуализация, име на устройството, рестартиране, състояние и др.
2. Натиснете бутона „ ← “, за да се върнете към предишното меню.
   Натиснете бутона „ ← “, за да излезете от менюто.

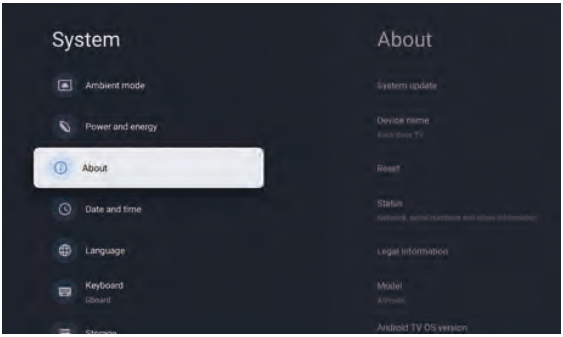

Възстановяване до фабричните настройки

Ако изберете „Възстановяване до фабричните настройки“, всички данни ще бъдат изтрити от вътрешната памет на устройството, включително: вашия Google акаунт, системни и приложни данни и настройки, както и изтеглени приложения.

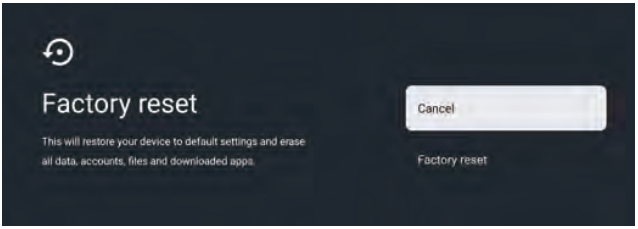

Настройки на ТВ източника

4. Настройки на ТВ източника

За да въведете ТВ източника на началната страница:

1. Натиснете бутона „ ⏻ “ или изберете „**Телевизия на живо**“ на началната страница.

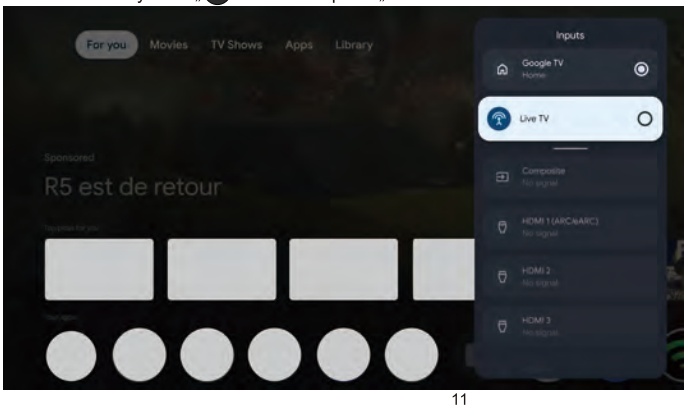

Акаунти и вход

5. Акаунти и вход

За да получите достъп и да изтегляте приложения, трябва да влезете с вашия Google акаунт.

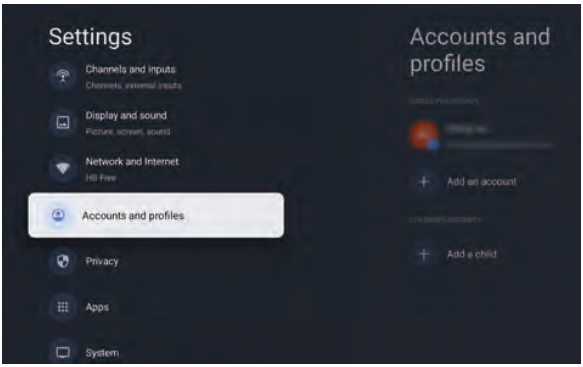

Когато отворите Google Play, ще бъдете подканени да влезете или да създадете нов акаунт.

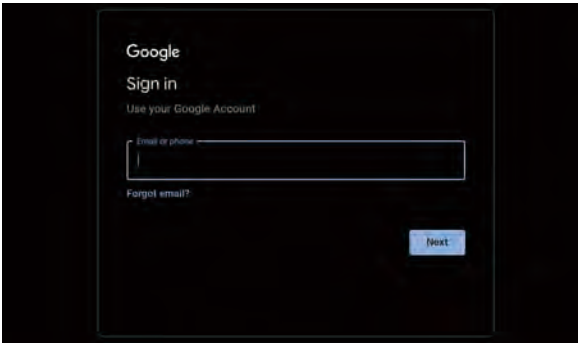

След като влезете, ще бъдете пренасочени към страницата по-долу, където можете да разгледате списъка с приложения, налични за изтегляне, или да кликнете върху бутона „Търсене“, за да търсите, като пишете или използвате гласовото управление на Google.

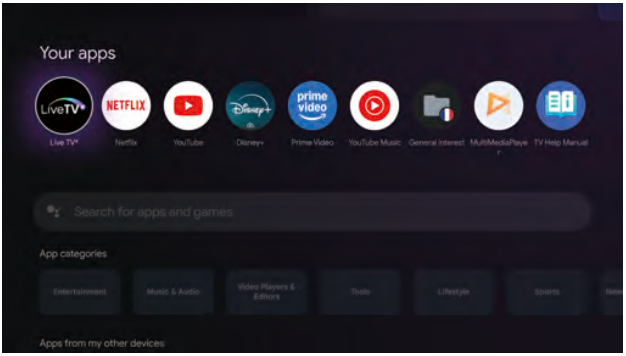

* Всички изображения по-горе са само за справка, моля, вижте продукта за подробности.

Помощ

Няма сила	● Проверете дали променливотоковият кабел на телевизора е включен или не. Ако все още няма мощност, моля, изключете щепсела и се свържете отново с гнездото след 60 секунди. Включете захранването отново.
Сигналът не е получен правилно	● Двойните или фантомни изображения могат да се появят на вашия телевизор, ако има високи сгради или планини в близост до мястото, където се намирате. Можете да регулирате изображението чрез ръчна работа: Консултирайте се с инструкции за регулиране на Vernier или регулирайте посоката на външната антена. ● Ако използвате закрита антена, при определени обстоятелства приемането на сигнал може да бъде по -трудно. Регулирайте посоката на антената за оптимално приемане. Ако това не подобри приемането, може да се наложи да преминете към външна антена.
Без картина	● Проверете дали антената в задната част на телевизора е свързана правилно. ● Вижте други канали, за да видите дали проблемът все още възниква.
Видеото се появява без аудио	● Опитайте да увеличите силата на звука. ● Проверете дали звукът на телевизора е на заглушаване или не.
Аудиото присъства,но видеото не се появява или е обезцветено	● Опитайте да регулирате контраста и яркостта.
Статичният шум засяга качеството на видео и аудио	● Проверете дали антената в задната част на телевизора е свързана правилно.
Счупени линии на екрана	● Електрическите уреди като сешоари или вакууми и т.н. могат да пречат на вашия телевизор. Изключете тези уреди.
Дистанционното не работи	● Уверете се, че пластмасовата торбичка, която се предлага с дистанционното управление, е отстранена.Опитайте да използвате дистанционното на по -кратко разстояние от телевизора. Проверете дали поставянето на батериите е правилно или опитайте да използвате нови батерии с дистанционното управление. ● Телевизорът ще премине в режим на готовност, ако не получи отговор след няколко минути.
Без видео (PC режим)	● Моля, проверете дали кабелът е свързан правилно към HDMI порта или дали кабелът е огънат на някои места.
Екранът е твърде ярък или тъмен (режим PC)	● Регулирайте яркостта или контраста в главното меню.
Няма отговор от компютъра	● Проверете дали разделителната способност на дисплея на компютъра е зададена на съвместима резолюция (или телевизора.
Линии, появяващи се, когато устройство е свързано към порта RCA	● Уверете се, че използвате кабел с добро качество.
Проблемите са нерешени	● Изключете захранващия кабел и изчакайте 30 секунди, след което се свържете отново с гнездото. Ако проблемите все още продължават, не се опитвайте да поправите телевизора сами. Любезно се свържете с центъра за сервиз.

Не оставяйте телевизора си да показва статично изображение, независимо дали е от видеоклип, екран на менюто и т.н. За продължителен период от време, това ще повреди дисплея и може да причини изгаряне на изображението.

Списък на процедурите за поддръжка

* Изберете добро място за телевизията, на чисто място, далеч от източници на топлина (слънце, радиатори, камини), растения (прашец, прах, вода) и земята (риск от удари, прах).
* Не поставяйте плат, хартия или други материали върху отворите отгоре, страни или долната част на уреда.
* Изключете телевизора след употреба (освен ако инструкциите за експлоатация на производителя не консултират срещу него, както обикновено се случва за OLED телевизорите) и го изключете, ако няма да се използва за (ако е OLED телевизия, оставете го в готовност, преди да го изключите)
* Съхранявайте внимателно дистанционното управление, не го излагайте на течности и редовно проверявайте състоянието на батериите за дистанционно управление, за да предотвратите корозия на контактите.
* Почистете екрана с мека, суха кърпа след изключване и изключване на телевизора и избягвайте стъклени спрейове и други агенти за почистване на домакинствата.

Спецификации

Размер на екрана	Потребление на енергия	Основни аксесоари
24″	30W/36W	Ръководство за потребителя x1 Дистанционно управление x1 Захранващ кабел x1 AAA батерии x2 (незадължителен)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Време за живот: 60 000 часа

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термините HDMI и HDMI мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други страни.

Предупреждение

Никога не поставяйте телевизор на нестабилно място. Телевизионният комплект може да падне, причинявайки сериозни телесни наранявания или смърт.

Много наранявания, особено за децата, могат да бъдат избегнати чрез вземане на прости резултати като:

1. Използване на шкафове или щандове, препоръчани от производителя на телевизора.
2. Само използване на мебели, които могат безопасно да поддържат телевизора.
3. Гарантирането на телевизора не надвишава ръба на поддържащите мебели.
4. Не се поставя телевизионния комплект върху високи мебели (например шкафове или шкафове за книги). Без закрепване както на мебелите, така и на телевизора на подходяща поддръжка.
5. Не се поставя телевизионния комплект върху плат или други материали, които могат да бъдат разположени между телевизора и поддържащи мебели,
6. Обучение на децата за опасностите от изкачването на мебели, за да стигне до телевизионния комплект или нейния контрол.

Ако съществуващият ви телевизионен комплект се запазва и премества, трябва да се прилагат същите съображения като по -горе.

Закрепване за стена с винтове: 22-24 инча M4, 28-70 инча M6, 75 инча M8. (За серия VA)
22-24 инча M4, 28-75 инча M6, 77 инча M8, 85 инча M6, 100 инча M8 (За серия KA)

Забележка: Не висейте под ъгъл, за да избегнете риска от падане.

Това ръководство за потребителя само за справка

Дистанционно управление

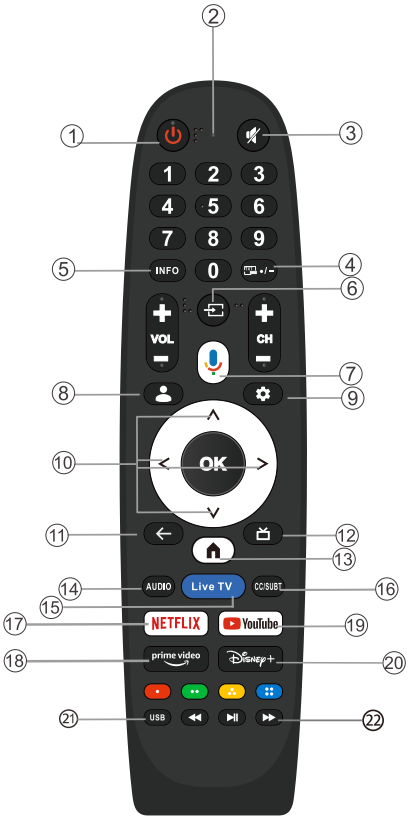

① Превключва телевизора между включен и режим на готовност.

② Индикаторна лампичка.

③ Заглушава или възстановява звука на телевизора.

④ **TEXT**: Натиснете, за да превключите на телетекст, докато се възпроизвежда програма.

⑤ ИНФО: Показва информация за текущия канал, като например текущото време и името на канала.

⑥ Входове: Показва/избира опции за входен източник.

⑦ Google Асистент:

Управлявайте телевизора с глас, използвайки Google.

⑧ Деца: Превключва към режим „Деца“.

⑨ Настройки: В началната страница този бутон действа като „Панел“. В режим „На живо“ този бутон действа като „Меню“.

⑩ Навигационни бутони: Курсор НАГОРЕ/НАЛЯВО/НАДЯСНО/НАДОЛУ.

⑪ Назад: Натиснете, за да се върнете назад в менютата.

⑫ Ръководство на живо: Отваря EPG на предаването на живо.

⑬ НАЧАЛО: Показва началния екран.

⑭ **Audio**: Показва списък с аудио езици и избира аудио езика или аудио формата, ако е наличен (важи само ако телевизионната програма има тази функция).

⑮ Телевизия на живо: Стартира предаването на живо.

⑯ СУБТИТРИ: Субтитри.

⑰ NETFLIX:

Свързва се с NETFLIX за гледане на онлайн телевизионни предавания и филми (изисква интернет връзка).

⑱ Prime video:

Свързва се с Prime video (изисква интернет връзка).

⑲ YouTube:

Свързва се с YouTube (изисква интернет връзка).

⑳ **Disney+**:

Свързва се с Disney+ (изисква интернет връзка, може да не се поддържа в някои региони).

㉑ **USB**: Натиснете, за да превключите към Media Player.

㉒ **Управление на медиите**: Бързо превъртане напред/назад.

Възпроизвеждане на последна/следваща програма.

Възпроизвеждане/пауза на програма.

*Google Assistant не е наличен на всички езици и държави. Наличността на услугата варира в зависимост от държавата и езика.

BG



Правилно изхвърляне на този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване) (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране) Маркировката на продукта, принадлежностите или неговата документация показват, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. захранващ кабел, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния им живот. За да се избегне възможна опасност за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези елементи от другите видове отпадъци и го рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на суровините. Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи за подробни данни къде и как могат да предадат тези елементи за рециклиране, безопасно за околната среда. Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не трябва да се смесват с други търговски отпадъци при изхвърляне.



Правилно изхвърляне на батериите в този продукт (Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране) Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта не трябва да се изхвърлят с битовия отпадък в края на живота им. Където е маркирано, символите на химичните елементи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий и олово над референтните стойности в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества може да причинят вреда на човешкото здраве и околната среда. За да се предпазва околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от други типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.

Внимание



За предотвратяване на евентуално увреждане на слуха, не слушайте при високи нива на звука за дълги периоди.

Съображения за околната среда

Работна температура: 5–35 °C (41–95 °F)
Работна влажност: 20–75%, без конденз

Температура на съхраняване: -15-45 °C (-5-113 °F)
Влажност на съхраняване: 10–90%, без конденз

BT макс. мощност на предаване: 100mW при 2,4GHz – 2,4835GHz
Wi-Fi макс. мощност на предаване: 100mW при 2,4GHz–2,4835GHz, 5,15GHz–5,35GHz & 5,47GHz–5,725GHz

С функцията 5 GHz WLAN (Wi-Fi) може да се работи само в закрити помещения.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Изберете добро място за телевизора, на чисто място, далече от източници на топлина (слънце, радиатори, камини), растения (полени, прах, вода) и земята (риск от удари, прах).



2.Не поставяйте плат, хартия или други материали върху отворите отгоре, отстрани или отдолу на уреда.



3.Изключете телевизора след употреба (освен ако инструкциите за експлоатация на производителя не го препоръчват, както обикновено се случва при OLED телевизорите) и го извадете от контакта, ако няма да се използва за (ако е OLED телевизор, оставете го включен в режим на готовност, преди да го изключите)



4.Съхранявайте дистанционното управление внимателно, не го излагайте на течности и проверявайте редовно състоянието на батериите на дистанционното управление, за да предотвратите корозия на контактите.



5.Почиствайте екрана с мека, суха кърпа след изключване и изваждане на телевизора от контакта,и избягвайте спрейове за стъкло и други домакински почистващи препарати.

SMART TECH

Google TV

Instructiehandleiding

BELANGRIJK

Lees deze handleiding aandachtig voordat u de tv installeert en bedient

Houd deze handleiding bij de hand voor verdere referentie

Inhoud

Veiligheidsinformatie **1**

Belangrijke veiligheidsmaatregelen **1**

Tv -knoppen en terminalinterface **2**

Extern apparaatverbindingsdiagram **2**

TV installeren en verbinding maken **3**

Installatie -instructies van tv –standaard **3**

OSD **4**

1. Eerste installatie 4

2. Startpagina 8

3. Instellingen 9

4. Instellingen tv-bron 11

5. Accounts en inloggen 12

Hulp **13**

Specificaties **14**

Afstandsbediening **15**

NL

Veiligheidsinformatie

Het uitroepingspunt binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bewerking in de literatuur bij het apparaat.

Waarschuwing
De bliksemflits met pijlpuntsymbool binnen een gelijkzijdige driehoek, wordt ingewijd om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet - geïsoleerde gevaarlijke spanning in de productenbehuizing die voldoende groot kan zijn om een risico op elektrische schok voor personen te vormen.

VOORZICHTIGHEID

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Hoge spanningen worden gebruikt bij de werking van dit product. Om het risico op elektrische schok te verminderen. Verwijder de dekking van de kast niet, verwijs het onderhoud naar gekwalificeerde service persoonlijk.

Als de tv wijzigingen of grove aanpassing, elektrische schokken om gewond te worden, proberen geen machineonderhoud te openen, klantcontactcentra nodig hebben.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

1) Lees deze instructies. 2) Bewaar deze instructies. 3) Let op alle waarschuwingen. 4) Volg alle instructies.
5) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6) Alleen reinigen met droge doek.
7) Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8) Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmtegisters, kachels of ander apparaat (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9) Versla het veiligheidsdoel van de plug van het gepolariseerde of aardingstype niet. Een gepolariseerde plug heeft twee messen met een breder dan de andere. Een plug van het aardingstype heeft twee messen en een derde aardingspaan.
   Het brede mes of het derde punt zijn voorzien voor uw veiligheid, als de verstrekte plug niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van de verouderde stopcontact.
10) Bescherm het netsnoer om te worden doorgelopen of met name geknepen bij pluggen, houders van gemak en het punt waar ze uit het apparaat verlaten.
11) Gebruik alleen bijlagen /accessoires die door de fabrikant zijn opgegeven.
12) Gebruik alleen met de kar, standaard, statief, beugel of tabel gespecificeerd door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Wanneer een kar wordt gebruikt voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie van kar/apparaten om een tip-over te voorkomen.



13) Koppel dit apparaat los tijdens bliksemstormen of wanneer ze gedurende lange tijd niet worden gebruikt.
   Voorzichtigheid:
14) Om het risico op brand of elektrische schok te verminderen, stelt dit apparaat niet bloot aan regen of vocht.
15) De plug van de netgoten wordt gebruikt als loskoppelingsapparaat, het loskoppelingsapparaat moet gemakkelijk bedienbaar blijven.
16) De socket-out moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
17) Dit product mag nooit in een ingebouwde installatie worden geplaatst, zoals een boekenkast of rek, tenzij de juiste ventilatie wordt verstrekt of de instructies van de fabrikant zijn nageleefd.
18) Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipen of spatten en dat geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
19) Plaats geen bronnen van gevaar op het apparaat (bijv. Vloeibare gevulde objecten, verlichte kaarsen).
20) Wand- of plafondbevestiging - Het apparaat mag alleen aan een muur of plafond worden gemonteerd zoals aanbevolen door de fabrikant.
21) Plaats nooit de tv, afstandsbediening of batterijen in de buurt van naakte vlammen of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht. Houd kaarsen of andere vlammen van de tv, afstandsbediening en batterijen te allen tijde om de verspreiding van vuur te voorkomen.
22) De USB -terminal moet worden geladen met 0,5 A onder normaal werking.
Deze onderhoudsinstructies zijn alleen voor gebruik door gekwalificeerd servicepersoneel. Om het risico op elektrische schok te verminderen, voert geen andere onderhoud uit dan die in de operationele instructies. tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent.
23) De batterijen niet blootstellen aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur of iets dergelijks.
24) Deze apparatuur is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zodanig ontworpen dat het geen veiligheidsverbinding met elektrische aarde vereist.
25) Het maximale gebruik van de omgevingstemperatuur is 35 graden.
Het maximale gebruik van hoogte is 2000 meter.

Tv -knoppen en terminalinterface

Tv-knoppen

Opmerking: Onderstaande is slechts een functioneel schema. De werkelijke positie en opstelling kunnen per model verschillen. Voor sommige modellen met een AC-schakelaar, Zet eerst knop ①aan (wisselstroom aan/uit) en druk dan op knop ②om de tv aan te zetten.

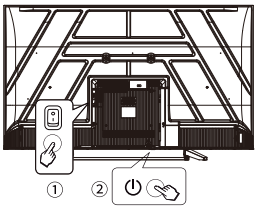

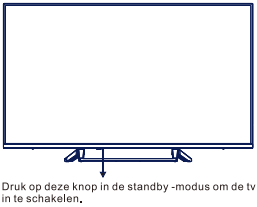

② Druk op deze knop in de standby -modus om de tv in te schakelen.

Terminalinterface

Opmerking: Hierna volgen de verschillende terminale interface, de werkelijke positie en opstelling, het aantal verschillende modellen kan verschillen.

AV IN	**AV-ingang** Externe AV-signaalingang.	USB 5V ⎓500mA	**USB-ingang** Sluit hier een USB-apparaat aan om mediabestanden af te spelen of programma's op te nemen met de PVR-functie.
HDMI	**HDMI-ingang** Digitale signaalingang van HDMI-videoconnector.	OPTICAL	**OPTISCHE UITGANG** Sluit een SPDIF-ontvanger aan.
ANT 75Ω	**ANT 75** Aansluiting antenne-/televisie-ingang (75/VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Maak verbinding met internet.

*Raak niet aan of ben niet dicht bij de HDMI, USB -terminals en voorkom dat elektrostatische ontlading deze terminals verstoort in de USB -bedrijfsmodus, of het zal ervoor zorgen dat de tv stopt met werken of abnormale status.

Extern apparaatverbindingsdiagram

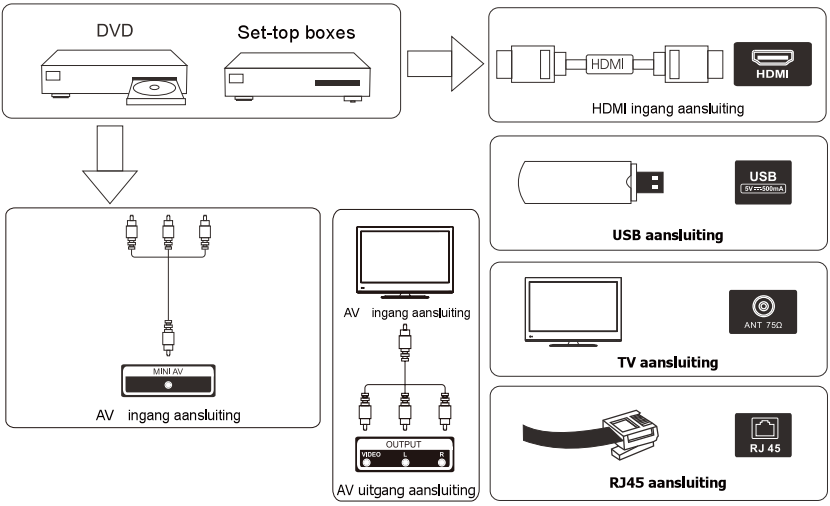

TV installeren en verbinding maken

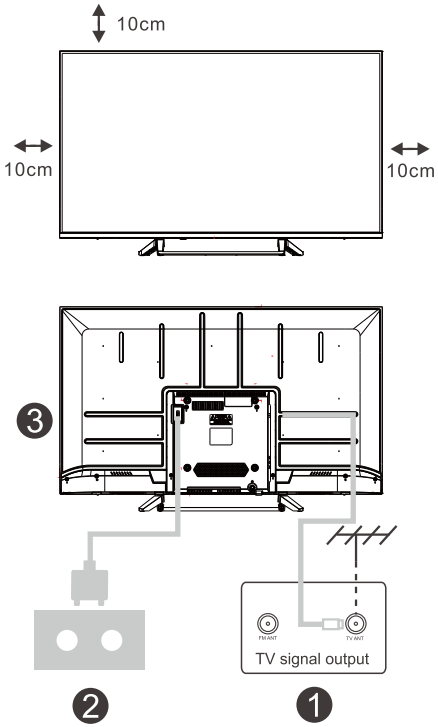

Stel uw TV in

Om uw tv op een stevige plek te zetten die het gewicht van de tv kan dragen.

Om gevaar te voorkomen, positioneert u de tv niet in de buurt van water of verwarmingsplaats (zoals licht, kaars, verwarmingsmachine), blokkeert de ventilatie niet aan de achterkant van de tv.

Verbind antenne en kracht

1. Sluit de antennekabel aan op de antennegedel aan de achterkant van de tv.
2. Om het netsnoer van tv aan te sluiten (AC 100-240V ~ 50/60Hz). Het aangesloten netsnoer is alleen voor dit model.

Zet tv aan

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Opmerking: Als het model een CI-kaartsleuf aan de bovenkant heeft en er een siliconenplug in de verpakking zit, plaats de siliconenplug dan in de sleuf wanneer er geen CI-kaart in gebruik is. Voor modellen met een sleuf maar zonder siliconenplug is geen actie vereist.



Opmerking: Afbeelding alleen voor referentiedoeleinden.

Installatie -instructies van tv –standaard

1. Open de doos en haal de tv, diverse accessoires en de standaard eruit (sommige modellen hebben geen standaard).
2. Om schade aan de tv te voorkomen, bedek je deze met een zachte mat, plaats je hem op een tafel met het scherm naar beneden op het zachte materiaal en schroef je de standaardhals vast aan de tv.
3. Schroef de standaard vast en bevestig hem aan de tv.
4. De installatie is voltooid.

Opmerking:

De afbeelding dient slechts ter illustratie.

Houd rekening met de installatievoorschriften.

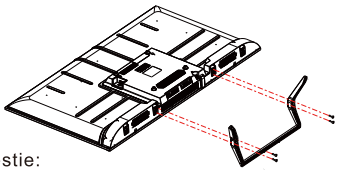

Suggestie:

Om het gemakkelijker te maken voor basisinstallatie en om elk risico op krassen en schade te voorkomen, raden wij u aan het type PH2 -schroevendraaier te gebruiken.

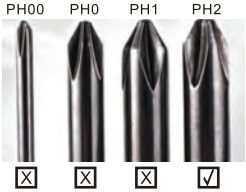

Eerste installatie

1. Eerste installatie

Voor de eerste installatie begeleidt de installatiewizard op het scherm u door de installatie van uw tv. Volg de instructies om uw tv correct in te stellen.

1.1 De Bluetooth-afstandsbediening koppelen

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen "BACK" en "Home" op de afstandsbediening om de Bluetooth-koppelingsmodus te openen.

Het indicatielampje op de afstandsbediening knippert wanneer de koppelingsmodus is geactiveerd.



1.2 Taal selecteren

Gebruik de knoppen "∧/∨ " om de systeemtaal te selecteren en druk vervolgens op OK om te bevestigen.

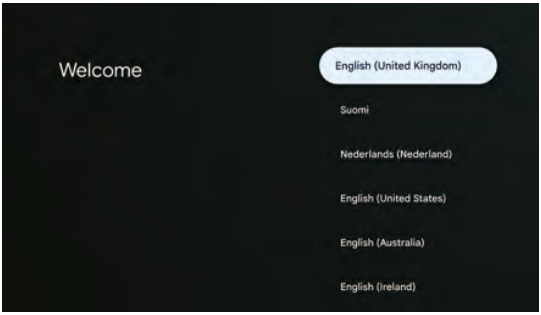

1.3 Regio of land selecteren

Gebruik de knoppen "∧/∨ " om uw regio of land te selecteren en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.

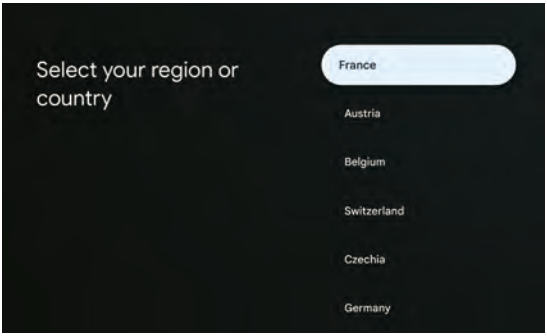

Eerste installatie

1.4 Snelle installatie met je telefoon

Volg de instructies in de Google Home-app.

Let op: Je kunt 'Handmatige installatie (met tv-afstandsbediening)' selecteren.

Niet alle landen ondersteunen de Google Home-app en de installatiecodes variëren per tv.

Raadpleeg hiervoor de betreffende software.



1.5 Selecteer de tv-modus (Thuis/Winkel)

Als je deze tv thuis gebruikt, zorg er dan voor dat je in deze stap '**Thuis**' selecteert.

Nadat je '**Thuis**' hebt geselecteerd, bevestig je je keuze.

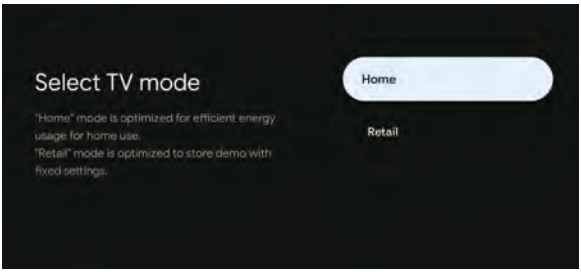

1.6 Wifi-netwerk configureren

Druk op de knoppen '^/v ' om het wifi-netwerk te selecteren waarmee je verbinding wilt maken, voer het wachtwoord in en bevestig de verbinding.

Als je 'Overslaan' selecteert, kun je dit doen op de startpagina of in het instellingenmenu.

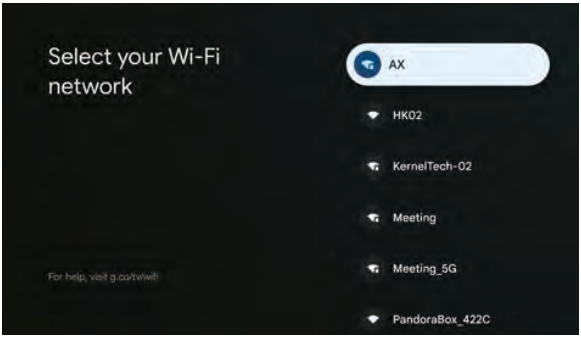

Eerste installatie

1.7 Servicevoorwaarden

Om de Servicevoorwaarden te accepteren en uw gebruikerservaring te verbeteren, selecteert u '**Accepteren**' en blijft u aan deze voorwaarde voldoen.

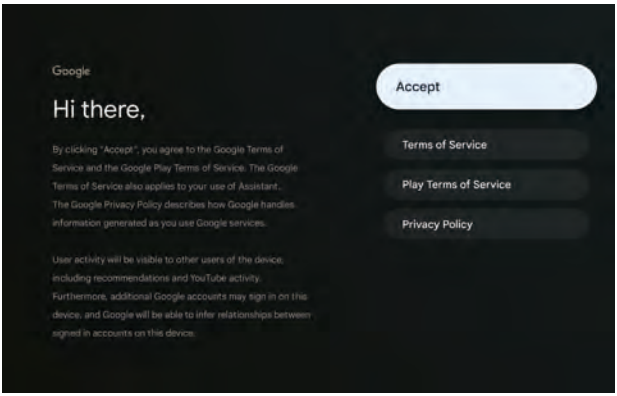

1.8 Google-services

Selecteer hieronder de service voor meer informatie. Gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Google. Bevestig door '**Accepteren**' te selecteren.

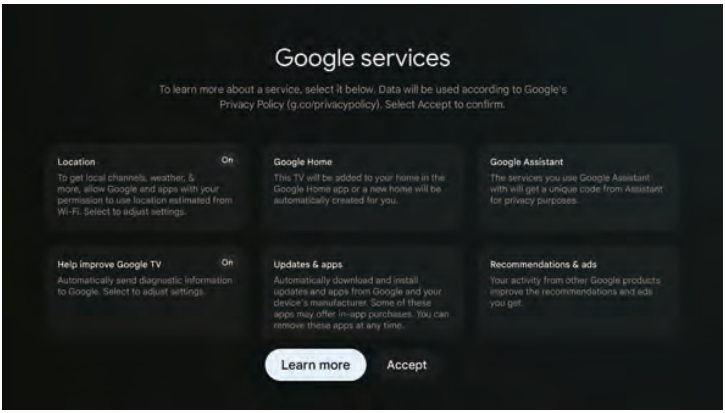

1.9 Tunermodusinstellingen

Selecteer Antenne/Kabel/Satelliet om naar tv-zenders te zoeken.
Als u '**Overslaan**' selecteert, kunt u via het menu naar zenders zoeken.

Eerste installatie

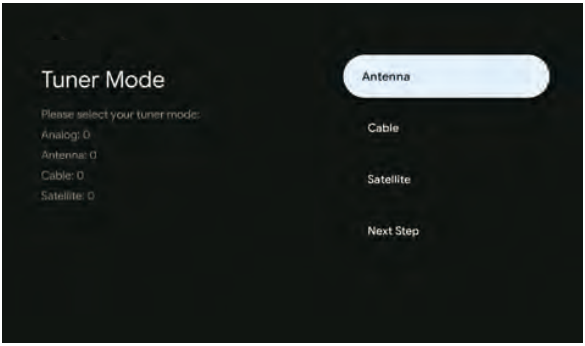

1.10 Automatische installaties afspelen

Kies of u aanbevolen apps wilt installeren of verwijderen met behulp van deze procedure.

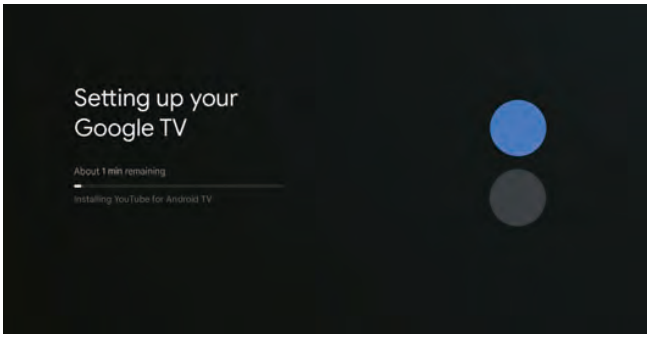

1.11 Haal het maximale uit Google TV™

U kunt extra optionele functies instellen voor een persoonlijkere ervaring. Selecteer 'Ga naar Google TV' en ga naar de startpagina.



Startpagina

2. Startpagina

Nadat u de eerste installatie hebt voltooid, kunt u nu via het scherm naar de startpagina gaan of op de knop " " drukken om de startpagina weer te geven.

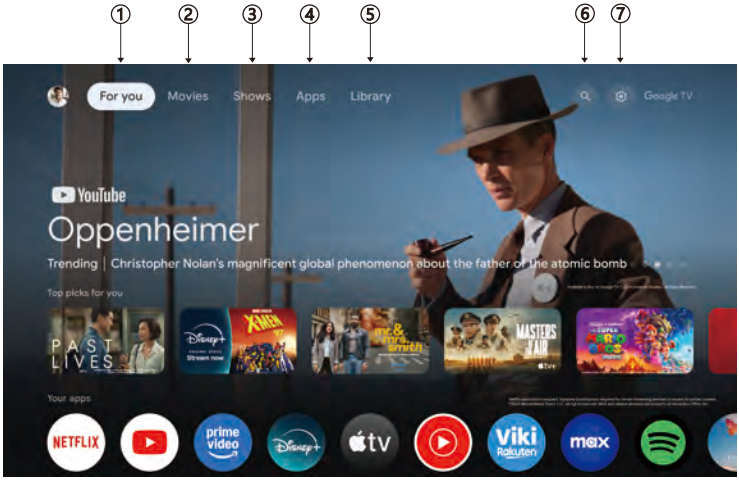

*De gebruikersinterface van het startscherm kan in sommige landen afwijken van de bovenstaande afbeelding. Raadpleeg het product voor meer informatie.

① **Voor jou**
Blader door meer dan 400.000 films en tv-afleveringen van uw streamingdiensten – allemaal op één plek en geordend op de genres en onderwerpen die u het meest interesseren.

② **Films** en ③ **Series**
Bekijk uw favoriete films en series of ontdek nieuwe favorieten, allemaal op één plek.

④ **Apps**
Download en open uw favoriete apps om films, series, games en meer te ontdekken.

⑤ **Bibliotheek**
Bewaar al uw series en films in één kijklijst. Voeg ze toe vanaf uw tv, telefoon of browser – ongeacht welke app u gebruikt.

⑥ **Zoeken**
Duizenden films en series met uw stem. Vraag Google om snel te vinden wat u wilt kijken.

⑦ **Instellingen**
Hiermee kunt u verschillende tv-functies instellen.

Instellingen

3. Instellingen

Hiermee kunt u verschillende functies van uw tv instellen.
1. Druk op de knop "< / >" om "Instellingen" te selecteren in de rechterbovenhoek van het scherm.
2. Druk op de knop "∧/∨ " om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu Instellingen.
3. Druk op de knop [**OK**] om het menu te openen.

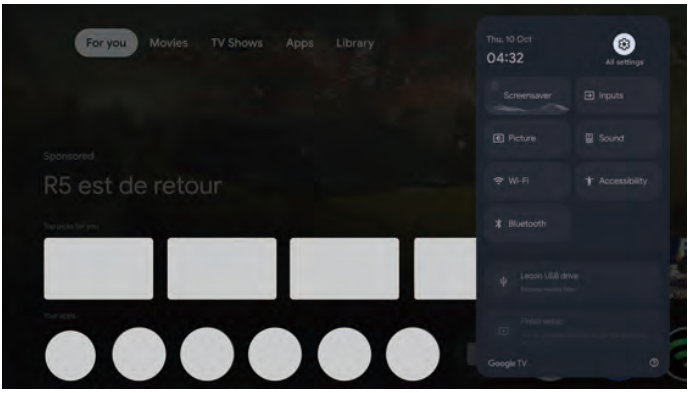

Zenders & Ingangen

Geeft het zoeksubmenu weer op basis van de verschillende kanaalinstallatiemodi.
1. Druk op de knop "∧/∨ " om "**Zenders & Ingangen**" te selecteren.
2. Druk op de knop [OK] om "**Zenders**" te openen en druk vervolgens op de knop "∧/∨ " om Analoog, Antenne, Kabel, enz. te selecteren om naar kanalen te zoeken.
3. Druk op de knop "∧/∨" om "**Ingangen**" te selecteren, druk op de knop [**OK**] om "**Ingangen**" te openen en druk vervolgens op de knop "∧/∨ " om HDMI, Composiet, enz. te selecteren.

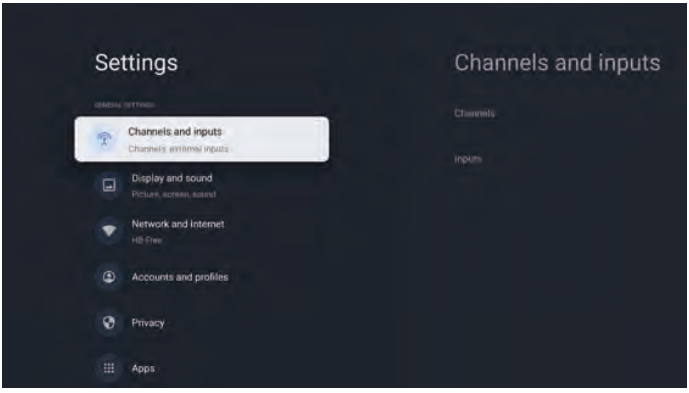

Netwerk & Internet

Pas alle netwerkinstellingen aan en controleer de verbinding als er verbindingsproblemen zijn.
1. Druk op de knop "∧/∨ " en selecteer "**Netwerk & internet**" in het instellingenmenu.
2. Druk op de knop "∧/∨ " en selecteer: Wifi/Nieuw netwerk toevoegen/Altijd beschikbaar zoeken/Netwerkprivacybeleid.

Instellingen

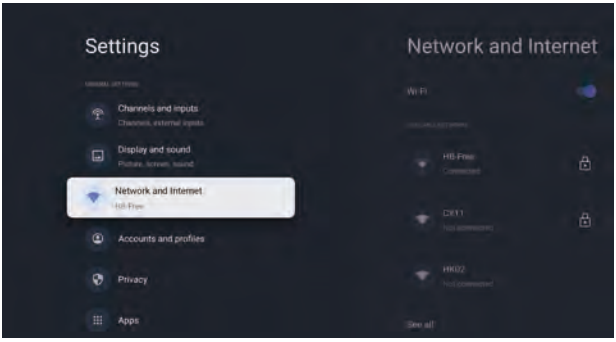

Systeem

1. Druk op de knop "∧/∨" en selecteer Ambient Mode, Power & Energy, Info, Datum & Tijd, Taal, Toetsenbord, enz.
2. Druk op de knop [**OK**] om het bijbehorende submenu te openen.

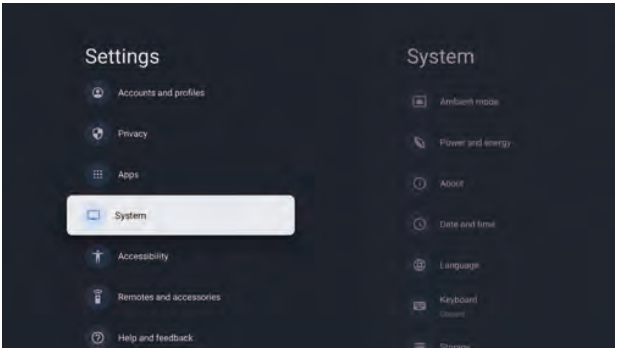

Toegankelijkheid

De software is standaard geconfigureerd met EAA. Wanneer u de EAA-functie inschakelt, moet u de bijbehorende functie opgeven die moet worden ingeschakeld volgens de huidige vereisten: Talkback, Tekst-naar-spraak, Tekstschaal, Vetgedrukte tekst, Kleurcorrectie, Snelkoppeling voor toegankelijkheid, Toegankelijkheid toetsenbord, Toegankelijkheidsschakelaar, Audiobeschrijving, Ondertiteling, Tekst met hoog contrast.

Druk op de knoppen "Instellingen ⚙ " om de EAA-functie te selecteren en druk vervolgens op de knop [**OK**] / [>] om te openen.

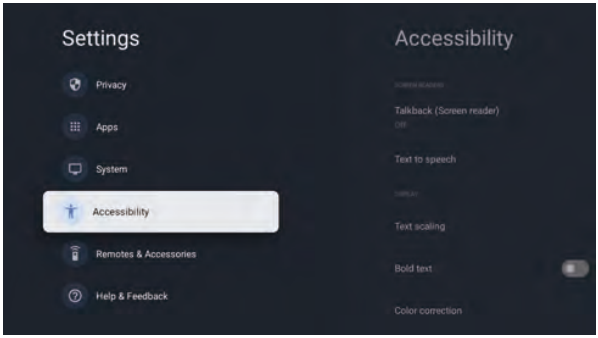

Instellingen

Over het apparaat

1. Druk op de knop "∧/∨" om meer informatie te bekijken, zoals systeemupdates, apparaatnaam, herstarten, status en meer.
2. Druk op de knop " ← " om terug te keren naar het vorige menu.
   Druk op de knop " ← " om het menu te verlaten.

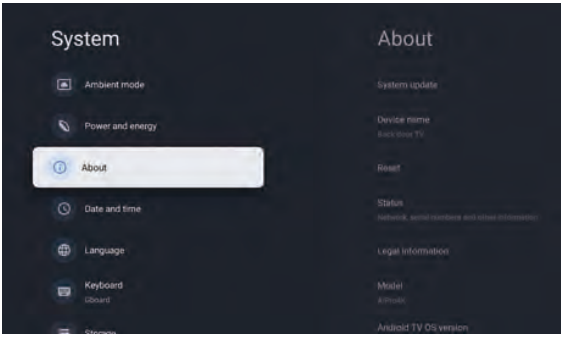

Fabrieksinstellingen herstellen

Als u Fabrieksinstellingen herstellen selecteert, worden alle gegevens uit de interne opslag van het apparaat gewist, inclusief: uw Google-account, systeem- en app-gegevens en -instellingen, en gedownloade apps.

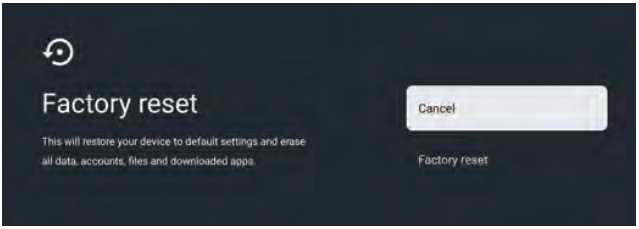

Instellingen tv-bron

4. Instellingen tv-bron

Om de tv-bron op de startpagina in te voeren:

1. Druk op de knop " ⏻ " of selecteer "**Live TV**" op de startpagina.

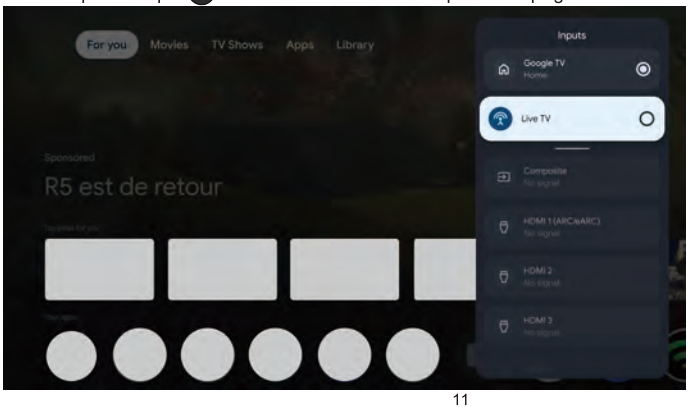

Accounts en inloggen

5. Accounts en inloggen

Om apps te openen en te downloaden, moet u inloggen met uw Google-account.

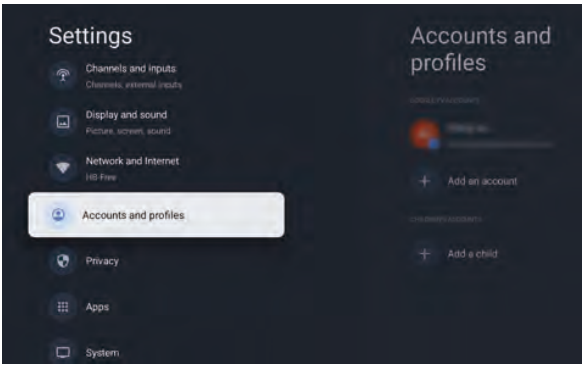

Wanneer u Google Play opent, wordt u gevraagd in te loggen of een nieuw account aan te maken.

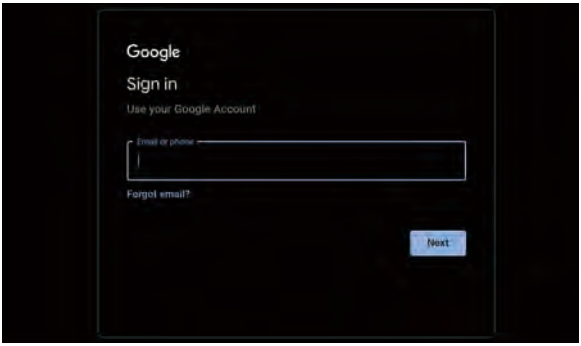

Nadat u bent ingelogd, wordt u doorgestuurd naar de onderstaande pagina waar u de lijst met beschikbare apps kunt bekijken of op de knop Zoeken kunt klikken om te zoeken door te typen of Google-spraakbediening te gebruiken.

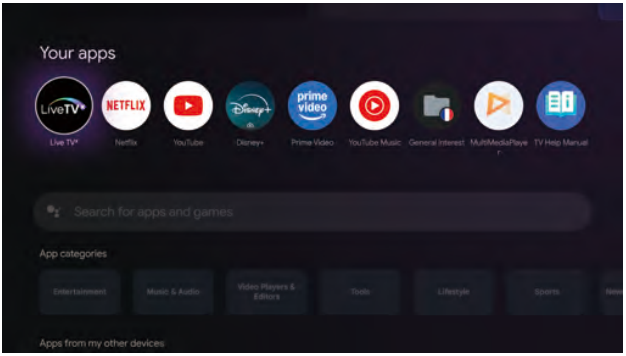

* Alle bovenstaande afbeeldingen dienen slechts ter referentie. Raadpleeg het product voor meer informatie.

Hulp

Geen macht	• Controleer of het netsnoer van de tv wel is aangesloten. Als er nog steeds geen stroom is, haal dan de stekker uit het stopcontact en steek hem na 60 seconden weer in het stopcontact. Schakel de stroom weer in.
Signaal niet goed ontvangen	• Dubbele of fantoombeelden kunnen op uw tv verschijnen als er hoge gebouwen of bergen in de buurt zijn. U kunt het beeld handmatig aanpassen: raadpleeg de instructies voor de fijnafstelling of pas de richting van de buitenantenne aan. • Als u een binnenantenne gebruikt, kan de signaalontvangst onder bepaalde omstandigheden moeilijker zijn. Pas de richting van de antenne aan voor optimale ontvangst. Als dit de ontvangst niet verbetert, moet u mogelijk overschakelen naar een buitenantenne.
Geen foto	• Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv goed is aangesloten. • Bekijk andere zenders om te zien of het probleem zich nog steeds voordoet.
Video verschijnt zonder audio	• Probeer het volume te verhogen. • Controleer of het geluid van de tv op mute staat.
Audio is aanwezig, maar video verschijnt niet of wordt verkleurd	• Probeer het contrast en de helderheid aan te passen.
Statische ruis beïnvloedt video- en audiokwaliteit	• Controleer of de antenne aan de achterkant van de tv goed is aangesloten.
Gebroken lijnen op het scherm	• Elektrische apparaten zoals haardrogers of stofzuigers kunnen uw tv storen. Schakel deze apparaten uit.
Remote werkt niet	• Zorg ervoor dat de plastic zak van de afstandsbediening is verwijderd.Probeer de afstandsbediening op een kortere afstand van de tv te gebruiken. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst of probeer nieuwe batterijen in de afstandsbediening te gebruiken. • De tv schakelt over naar de stand-bymodus als deze binnen enkele minuten geen reactie ontvangt.
Geen video (pc -modus)	• Controleer of de kabel correct is aangesloten op de HDMI-poort of dat de kabel op sommige plaatsen geknikt is.
Scherm is te helder of donker (pc -modus)	• Pas de helderheid of het contrast aan in het hoofdmenu.
Geen reactie van de pc	• Controleer of de schermresolutie van de pc is ingesteld op een resolutie die compatibel is met de tv.
Lijnen die verschijnen wanneer een apparaat is aangesloten op de RCA –poort	• Zorg ervoor dat u een kabel van goede kwaliteit gebruikt.
Problemen zijn niet opgelost	• Haal de stekker uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek de stekker er vervolgens weer in. Als het probleem aanhoudt, probeer de tv dan niet zelf te repareren. Neem contact op met het servicecentrum.

Laat uw tv niet een statische afbeelding weergeven, of deze nu afkomstig is van een gepauzeerde video, menusscherm, enz. Voor een langere periode zal dit het display beschadigen en kan het

Lijst met onderhoudsprocedures

* Kies een goede locatie voor de televisie, op een schone plaats, weg van bronnen van warmte (zon, radiatoren, open haarden), planten (stuifmeel, stof, water) en de grond (risico op kloppen, stof).
* Plaats geen doek, papier of andere materialen over de openingen aan de bovenkant, zijkanten of onderkant van het apparaat.
* Schakel de televisie uit na gebruik (tenzij de operationele instructies van de fabrikant ertegen adviseren, zoals meestal het geval is voor OLED -televisies) en het loskoppelen als het niet zal worden gebruikt (als het een OLED -televisie is, laat het op stand -by voordat u het losmaakt)
* Bewaar de afstandsbediening zorgvuldig, leg deze niet bloot aan vloeistoffen en controleer de toestand van de afstandsbedieningsbatterijen regelmatig om corrosie van de contacten te voorkomen.
* Reinig het scherm met een zachte, droge doek na het uitschakelen en het loskoppelen van de televisie, en vermijd glazen sprays en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Specificaties

Scherm grootte	Energieverbruik	Belangrijkste accessoires:
24″	30W/36W	Gebruikershandleiding x1 Afstandsbediening x1 Netsnoer x1 AAA-batterijen x2 (optioneel)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Life Time: 60.000 uur

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

De voorwaarden HDMI en HDMI high-definition multimedia-interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

WAARSCHUWING

Plaats nooit een televisie op een onstabiele locatie. Een televisieset kan vallen, wat ernstig persoonlijk letsel of de dood veroorzaakt.

Veel verwondingen, met name voor kinderen, kunnen worden vermeden door eenvoudige voorschriften te nemen zoals:

1. Het gebruik van kasten of stands aanbevolen door de fabrikant van de televisieset.
2. Alleen meubels gebruiken die de televisieset veilig kunnen ondersteunen.
3. Ervoor zorgen dat de televisietoestel niet overhangen in de rand van het ondersteunende meubilair.
4. Het niet plaatsen van de televisie op hoog meubilair (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten). Zin zonder de meubels en de televisie te verankeren aan een geschikte ondersteuning.
5. Het niet plaatsen van de televisie op doek of andere materialen die zich tussen de televisietoestel kunnen bevinden en meubels ondersteunen,
6. Kinderen opleiden over de gevaren van klimmen op meubels om de televisieset of de bedieningselementen te bereiken.

Als uw bestaande televisieset wordt behouden en verplaatst, moeten dezelfde overwegingen als hierboven worden toegepast.

Wandmontageschroef: 22-24 inch M4, 28-70 inch M6, 75 inch M8 (voor VA-serie)
22-24 inch M4, 28-75 inch M6, 77 inch M8, 85 inch M6, 100 inch M8 (voor KA-serie)

Opmerking: hang niet in een hoek om te voorkomen dat het risico om eraf te vallen.

Afstandsbediening

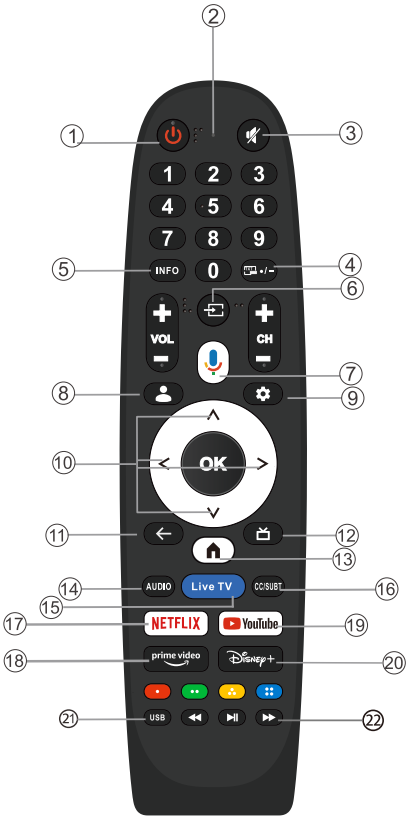

① Schakelt de tv in of uit in de stand-bymodus.
② Indicatielampje.
③ Dempt of herstelt het tv-geluid.
④ **TEXT** : Druk hierop om over te schakelen naar teletekst terwijl een programma wordt afgespeeld.
⑤ INFO: Geeft informatie weer over de huidige zender, zoals de huidige tijd en zendernaam.
⑥ Ingangen: Geeft invoerbronopties weer/selecteert deze.
⑦ Google Assistent:
Bedien de tv met uw stem via Google.
⑧ Kinderen: Schakelt over naar de kindermodus.
⑨ Instellingen: Op de startpagina fungeert deze knop als het "Paneel". In de livemodus fungeert deze knop als het "Menu".
⑩ Navigatieknoppen: Cursor OMHOOG/LINKS/RECHTS/OMLAAG.
⑪ Terug: Druk hierop om terug te gaan in de menu's.
⑫ Livegids: Opent de EPG van de live-uitzending.
⑬ HOME: Geeft het startscherm weer.
⑭ **Audio**: Geeft een lijst met audiotalen weer en selecteert de audiotaal of het audioformaat, indien beschikbaar (alleen van toepassing als het tv-programma deze functie heeft).
⑮ Live-tv: Start de live-uitzending.
⑯ **SUBT**: Ondertiteling.
⑰ NETFLIX:
Maakt verbinding met NETFLIX om online tv-programma's en films te kijken (internetverbinding vereist).
⑱ Prime Video:
Maakt verbinding met Prime Video (internetverbinding vereist).
⑲ YouTube:
Maakt verbinding met YouTube (internetverbinding vereist).
⑳ **Disney+**:
Maakt verbinding met Disney+ (internetverbinding vereist, wordt mogelijk niet in sommige regio's ondersteund).
㉑ **USB**: Druk hierop om over te schakelen naar Media Player.
㉒ **Media Control**: Vooruitspoelen/terugspoelen.
Vorige/volgende programma afspelen.
Programma afspelen/pauzeren.

*Google Assistent is niet in alle talen en landen beschikbaar. De beschikbaarheid van de service verschilt per land en taal.

NL



Juiste afvoer van dit product (afvalverwerking van elektrische & en elektronische apparatuur)
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)
Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, heetste of UBSkabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.
Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.
Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen.
Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.



Juiste afvoer van de batterijen in dit product
(Van toepassing in landen met afzonderlijke inzamelsystemen)
Wanneer dit symbool op de batterij, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wordt weergegeven,wordt daarmee aangegeven dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijk afval mogen worden afgevoerd.
Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid.
Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterijinzamelsysteem recyclen.

OPGELET:



Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, luister niet gedurende lange perioden op hoge volumeniveaus.

Omgevingsvereisten

Bedrijfstemperatuur: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)
Luchtvochtigheid bij gebruik: 20% a 75%, niet-condenserend

Opslagtemperatuur: : -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)
Luchtvochtigheid bij opslag: 10% a 90%, niet-condenserend

Maximaal zendvermogen bluetooth: 100 mW bij 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen Wi-Fi: 100 mW bij 2,4 Ghz-2,4835 GHz, 200 mW bij 5,15 Ghz-5,25 GHz, 100 mW 5,25Ghz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

De 5 GHz WLAN-functie (Wi-Fi) van deze apparatuur kan mogelijk alleen binnenshuis worden gebruikt.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Kies een goede locatie voor de televisie, op een schone plek, uit de buurt van warmtebronnen (zon, radiatoren, open haarden), planten (pollen, stof, water) en de grond (risico op stoten, stof).



2.Plaats geen doek, papier of andere materialen over de openingen aan de boven-, zijkanten of onderkant van het apparaat.



3.Schakel de televisie uit na gebruik (tenzij de gebruiksaanwijzing van de fabrikant dit afraadt, zoals meestal het geval is bij OLED-televisies) en haal de stekker eruit als u hem niet gaat gebruiken (als het een OLED-televisie is, laat hem dan op stand-by staan voordat u hem loskoppelt)



4.Berg de afstandsbediening zorgvuldig op, stel hem niet bloot aan vloeistoffen en controleer regelmatig de staat van de batterijen van de afstandsbediening om corrosie van de contacten te voorkomen.



5.Maak het scherm schoon met een zachte, droge doek nadat u de televisie hebt uitgeschakeld en de stekker eruit hebt gehaald, en vermijd glassprays en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

SMART TECH

Google TV

Manual de Instruções

IMPORTANTE

Leia este manual com cuidado antes de instalar e operar a TV

Mantenha este manual à mão para mais referências

PT

Contente

Informações de segurança **1**

Importantes precauções de segurança **1**

Botões de TV e interface de terminal **2**

Diagrama de conexão de dispositivo externo **2**

TV Instalar e Conectar **3**

Instruções de instalação de suporte de TV **3**

OSD **4**

1. Configuração Inicial 4

2. Página Inicial 8

3. Configurações 9

4. Configurações da Fonte de TV 11

5. Contas e Login 12

Ajuda **13**

Especificações **14**

Controle remoto **15**

PT

Informações de segurança

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero visa alertar o usuário sobre a presença de operações importantes na literatura que acompanha o aparelho.

Aviso
O flash de raios com símbolo de ponta de seta dentro de um triângulo equilátero, é intencional a alertar o usuário sobre a presença de tensão perigosa não isolada no gabinete de produtos que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.

CUIDADO

Risco de choque elétrico não se abre

Altas tensões são usadas na operação deste produto. Para reduzir o risco de choque elétrico. Não remova a cobertura do gabinete, consulte a manutenção ao serviço qualificado.

Se a TV alguma alteração ou ajuste grosso, os choques elétricos a serem prejudicados, não tente abrir uma manutenção de máquinas, os centros de contato do cliente precisavam ser revisados.

Importantes precauções de segurança

1) Leia estas instruções. 2) Mantenha essas instruções. 3) Preste atenção a todos os avisos. 4) Siga todas as instruções.
5) Não use este aparelho perto da água. 6) Limpe apenas com pano seco.
7) Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8) Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9) Não derrote o objetivo de segurança do plugue polarizado ou de aterramento. Um plugue polarizado possui duas lâminas com uma mais larga que a outra. Um plugue do tipo de aterramento tem duas lâminas e uma terceira ponta de aterramento.
A lâmina larga ou a terceira ponta são fornecidas para sua segurança, se o plugue fornecido não se encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para substituir a tomada obsoleta.
10) Proteja o cabo de alimentação de ser levado ou comprimido, particularmente em plugues, receptáculos de conveniência e o ponto em que eles saem do aparelho.
11) Use apenas anexos /acessórios especificados pelo fabricante.
12) Use apenas com o carrinho, suporte, tripé, suporte ou tabela especificado pelo fabricante, ou vendido com o aparelho. Quando um carrinho é usado cautela ao mover a combinação de carrinho/aparelho para evitar a dica de lesão.



13) Desconecte esse aparelho durante tempestades de raios ou quando não utilizado por longos períodos de tempo.
Cuidado:
14) Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha esse aparelho à chuva ou umidade.
15) O plugue da rede elétrica é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer facilmente operável.
16) O soquete deve ser instalado perto do equipamento e deve ser facilmente acessível.
17) Este produto nunca deve ser colocado em uma instalação interna, como uma estante ou rack, a menos que a ventilação adequada seja fornecida ou as instruções do fabricante tenham sido respeitadas.
18) O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e que nenhum objeto preenchido com líquido, como vasos, será colocado no aparelho.
19) Não coloque nenhuma fontes de perigo no aparelho (por exemplo, objetos cheios de líquidos, velas iluminadas).
20) Montagem de parede ou teto - O aparelho deve ser montado em uma parede ou teto apenas conforme recomendado pelo fabricante.
21) Nunca coloque a TV, controle remoto ou baterias perto de chamas nuas ou outras fontes de calor, incluindo a luz solar direta. Para evitar a propagação do fogo, mantenha velas ou outras chamas longe da TV, controle remoto e baterias o tempo todo.
22) O terminal USB deve ser carregado com 0,5 A sob operação normal.
Essas instruções de manutenção são para uso apenas pelo pessoal de serviço qualificado. Para reduzir o risco de choque elétrico, não execute nenhum manutenção além do contido nas instruções operacionais. A menos que você esteja qualificado para fazê-lo.
23) A bateria não deve ser exposta aos raios solares diretos, fogo e outras fontes de calor.
24) Este equipamento é um aparelho elétrico isolado de classe II ou duplo. Ele foi projetado de tal maneira que não requer uma conexão de segurança à terra elétrica.
25) O máximo usando a temperatura do ambiente é de 35 graus.
O máximo usando altitude é de 2000 metros.

PT

Botões de TV e interface de terminal

Botões de TV

Nota: O seguinte é apenas um esquema funcional. A posição e o arranjo reais podem diferir consoante o modelo. Para alguns modelos com interruptor AC, Primeiro, ligue o botão ① (energia CA ligar/desligar) e, em seguida, pressione o botão ② para ligar a TV.

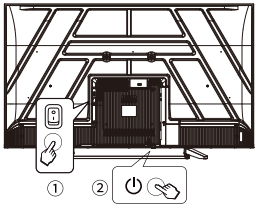

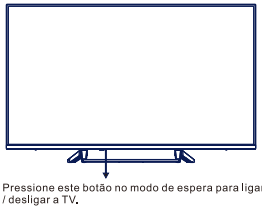

Interface do terminal

Observação: A seguir, são apresentados a interface do terminal, a posição e o arranjo reais, o número de modelos diferentes podem ser diferentes.

AV IN	**Entrada AV** Entrada de sinal AV externo.	USB 5V ⎓ 500mA	**Entrada USB** Ligue aqui um dispositivo USB para reproduzir ficheiros multimédia ou gravar programas utilizando a função PVR.
HDMI	**Entrada HDMI** Entrada de sinal digital do conector de vídeo HDMI.	OPTICAL	**SAÍDA ÓPTICA** Ligue um receptor SPDIF.
ANT 75Ω	**ANT 75** Ligue a entrada de antena/televisão (75/VHF/UHF)	RJ 45	**Rj45** Ligue-se à Internet.

*Não toque ou esteja próximo dos terminais HDMI, USB e evite a descarga eletrostática para perturbar esses terminais enquanto estiver no modo de operação USB, ou isso fará com que a TV pare de funcionar ou status anormal.

Diagrama de conexão de dispositivo externo

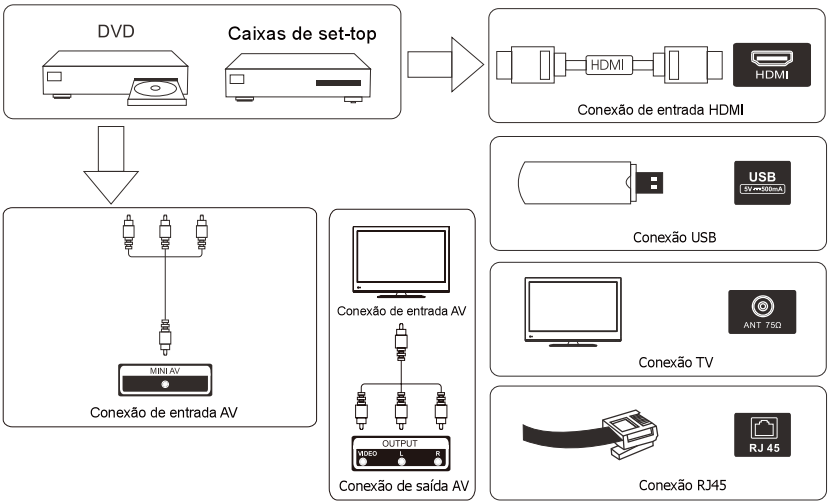

PT

TV Instalar e Conectar

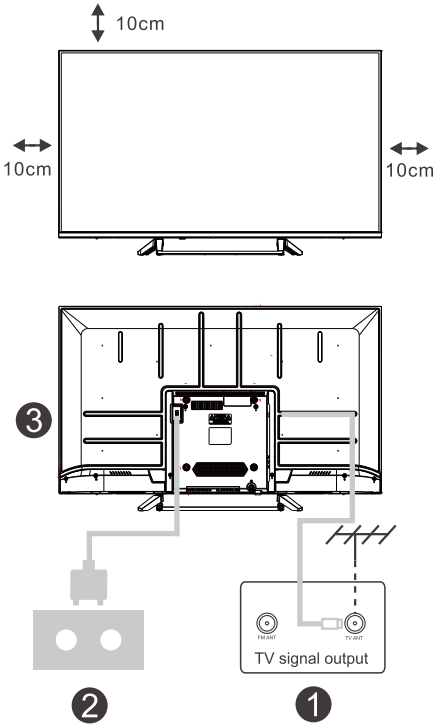

Defina sua TV

Para colocar sua TV em um local firme que pode suportar o peso da TV.

Para evitar o perigo, não posiciona a TV perto de água ou local de aquecimento (como luz, vela, máquina de aquecimento), não bloqueie a ventilação na parte de trás da TV.

Conecte a antena e o poder

1. Conecte o cabo da antena ao soquete da antena na parte traseira da TV.
2. Para conectar o cabo de alimentação da TV (AC 100- 240V ~ 50/60Hz).O cabo de alimentação anexado é apenas para este modelo.

Ligue a TV

3. Conecte a fonte de alimentação, digite o modo de espera (luz vermelha), pressione o botão liga / desliga da TV ou o botão liga / desliga no controle remoto para ativar a TV.

Nota: se o modelo tiver um slot para cartão CI na parte superior e incluir um tampão de silicone na embalagem, insira o tampão de silicone no slot quando não estiver a ser utilizado nenhum cartão CI. Não é necessária qualquer ação para modelos com ranhura, mas sem tampão de silicone.



Observação: Imagem apenas para fins de referência.

Instruções de instalação de suporte de TV

1.Abra a caixa e retire o televisor, os acessórios diversos e o suporte (alguns modelos não têm suporte).

2.Para evitar danos na TV, cubra-a com um tapete macio, coloque-a sobre uma mesa com o ecrã virado para baixo sobre o material macio e aparafuse o suporte à TV.

3. Aparafuse o suporte e ligue-o à TV.

4. A instalação está concluída.

Observação:

A imagem é meramente ilustrativa.

Observe as regras de instalação.

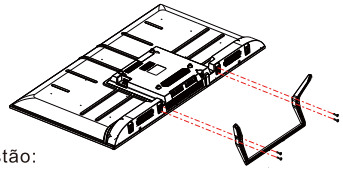

Sugestão:

Para torná -lo mais conveniente para a instalação da base e evitar qualquer risco de arranhões e danos, aconselhamos você a usar o tipo de chave de fenda de PH2.

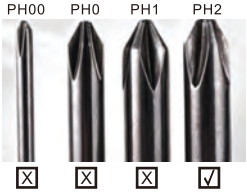

PT

Configuração Inicial

1. Configuração Inicial

Para a configuração inicial, o assistente de configuração no ecrã irá guiá-lo pela configuração da TV. Siga as instruções para configurar a sua TV corretamente.

1.1 Emparelhamento do Comando Remoto Bluetooth

1.Prima os botões "BACK ⟵ " e "Home ⌂ " no telecomando simultaneamente para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

A luz indicadora no telecomando piscará quando o modo de emparelhamento for ativado.



1.2 Seleção de Idioma

Utilize os botões "∧/∨ " para selecionar o idioma do sistema e prima **OK** para confirmar.

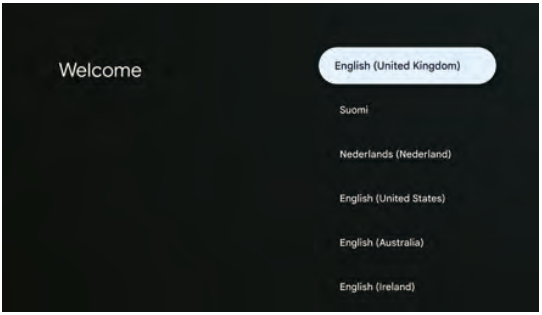

1.3 Seleção de Região ou País

Utilize os botões "∧/∨ " para selecionar a sua região ou país e prima [**OK**] para confirmar.

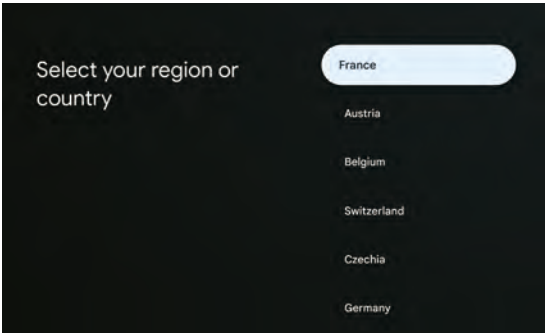

PT

Configuração Inicial

1.4 Configuração rápida utilizando o seu telefone

Siga as instruções na app Google Home.

Nota: Pode selecionar "Configuração manual (com o comando da TV)".

Nem todos os países suportam a app Google Home e os códigos de configuração variam consoante a TV.Consulte o software correspondente.



1.5 Selecione o modo TV (Casa/Loja)

Se estiver a utilizar esta TV em casa, certifique-se de selecionar "**Casa**" nesta etapa.

Após selecionar "**Casa**", confirme a sua seleção.

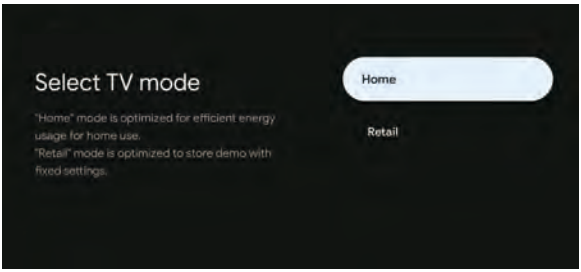

1.6 Configurar a rede Wi-Fi

Prima os botões "∧/∨" para selecionar a rede Wi-Fi à qual pretende ligar, introduza a palavra-passe e confirme a ligação.

Se selecionar "**Ignorar**", poderá fazê-lo na página inicial ou no menu de definições.

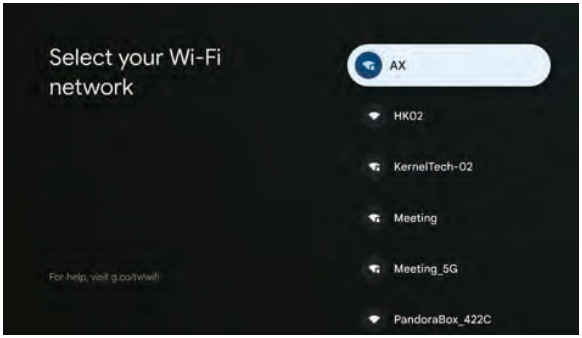

Configuração Inicial

1.7 Termos de Serviço

Para aceitar os Termos de Serviço e melhorar a sua experiência de utilizador, selecione "**Aceitar**" e continue a cumprir esta condição.

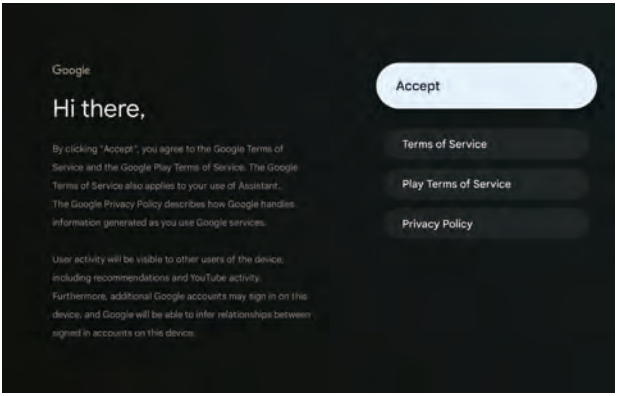

1.8 Serviços Google

Para saber mais sobre o serviço, selecione-o abaixo. Os dados serão utilizados de acordo com a Política de Privacidade da Google. Confirme selecionando "**Aceitar**".

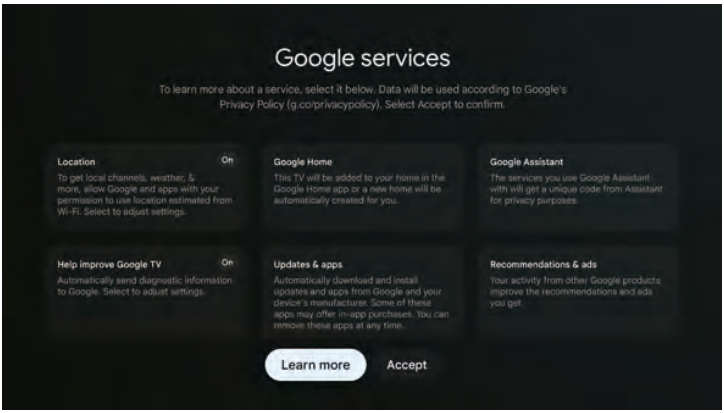

1.9 Definições do Modo Sintonizador

Selecione Antena/Cabo/Satélite para pesquisar canais de TV.
Se selecionar "**Ignorar**", a pesquisa de canais poderá ser efetuada no menu.

Configuração Inicial

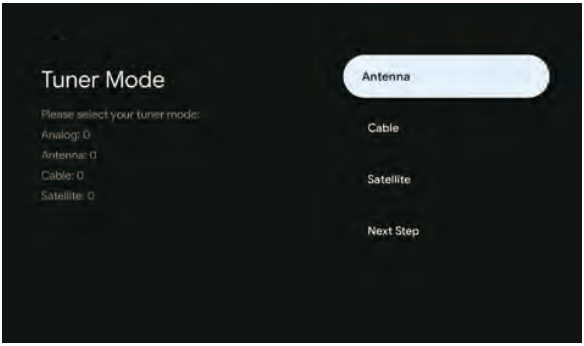

1.10 Reproduzir instalações automáticas

Escolha se pretende instalar ou desinstalar as aplicações recomendadas utilizando este procedimento.

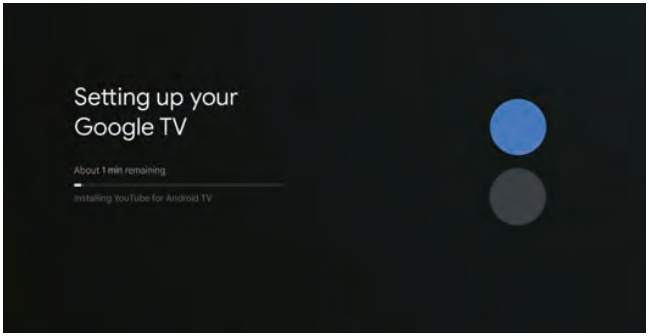

1.11 Tire o máximo partido do Google TV™

Pode configurar recursos opcionais adicionais para uma experiência mais personalizada. Selecione "Ir para o Google TV" e aceda à página inicial.



Página Inicial

2. Página Inicial

Após concluir a configuração inicial, pode aceder à página inicial por ecrã ou premir o botão "⌂" para a exibir.

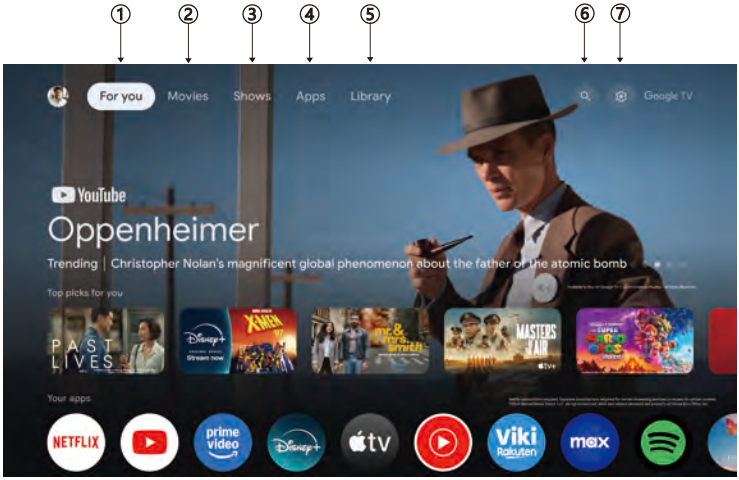

*A interface do ecrã inicial em alguns países pode ser diferente da imagem acima. Consulte o produto para obter detalhes.

① Para Si

Navegue por mais de 400.000 filmes e episódios de TV dos seus serviços de streaming – tudo num só local e organizado pelos géneros e temas que mais lhe interessam.

② Filmes e **③ Programas**

Veja os seus filmes e programas favoritos ou descubra novos favoritos num só lugar.

④ Aplicativos

Descarregue e aceda às suas aplicações favoritas para descobrir filmes, programas, jogos e muito mais.

⑤ Biblioteca

Mantenha todos os seus programas e filmes numa lista de observação. Adicione a partir da sua TV, telemóvel ou browser – independentemente da aplicação que esteja a utilizar.

⑥ Busca

Milhares de filmes e programas ao som da sua voz. Peça ao Google para encontrar rapidamente o que pretende ver.

⑦ Configurações

Permite configurar várias funcionalidades da TV.

Configurações

3. Configurações

Permite definir várias funções da sua TV.

1. Prima o botão “ < / > ” para selecionar “Definições”, localizado no canto superior direito do ecrã.
2. Prima o botão “ ∧/∨ ” para selecionar a opção que pretende ajustar no menu Definições.
3. Prima o botão [**OK**] para entrar.

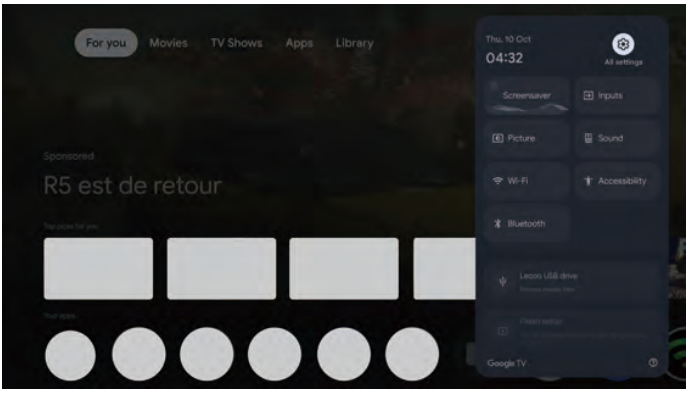

Canais e Entradas

Apresenta o submenu de pesquisa com base nos diferentes modos de instalação dos canais.

1. Prima o botão “ ∧/∨ ” para selecionar “**Canais e Entradas**”.
2. Prima o botão [**OK**] para aceder a “**Canais**” e, em seguida, prima o botão “ ∧/∨ ” para selecionar Analógico, Antena, Cabo, etc. para pesquisar canais.
3. Prima o botão “ ∧/∨ ” para selecionar “**Entradas**”, prima o botão [**OK**] para aceder a “**Entradas**” e, em seguida, prima o botão “ ∧/∨ ” para selecionar HDMI, Composto, etc.

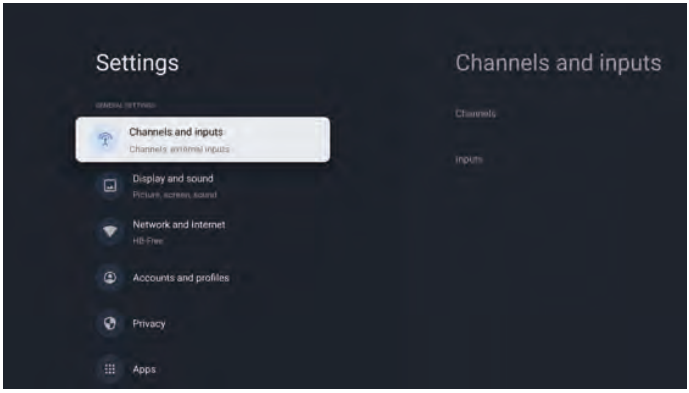

Rede e Internet

Ajuste todas as definições de rede e verifique a ligação se existirem problemas.

1. Prima o botão “ ∧/∨ ” e selecione “**Rede e Internet**” no menu de definições.
2. Prima o botão “ ∧/∨ ” e selecione: Wi-Fi/Adicionar nova rede/Pesquisa sempre disponível/Política de privacidade da rede.

Configurações

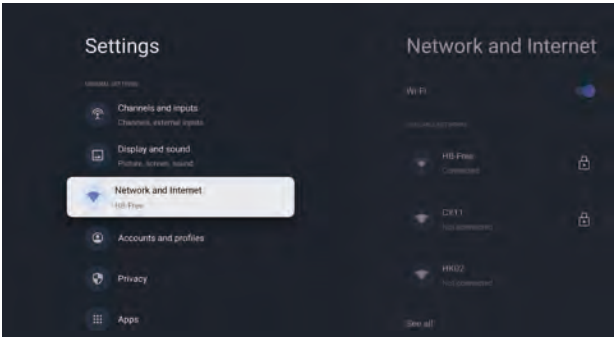

Sistema

1.Prima o botão "∧/∨" e selecione Modo Ambiente, Energia, Sobre, Data e Hora, Idioma, Teclado, etc.

2.Prima o botão [**OK**] para aceder ao submenu correspondente.

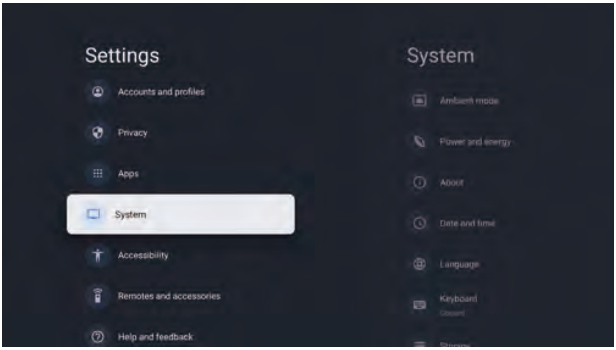

Acessibilidade

O software está configurado com EAA por defeito. Ao ativar a função EAA, é necessário especificar a função correspondente a ativar de acordo com os requisitos atuais: Talkback, Conversão de Texto em Fala, Escala de Texto, Texto em Negrito, Correção de Cor, Atalho de Acessibilidade, Acessibilidade do Teclado, Alternador de Acessibilidade, Descrição de Áudio, Legendas, Texto em Alto Contraste.

Prima os botões "Definições ⚙ " para selecionar a função EAA e, em seguida, prima os botões [**OK**] / [>] para aceder.

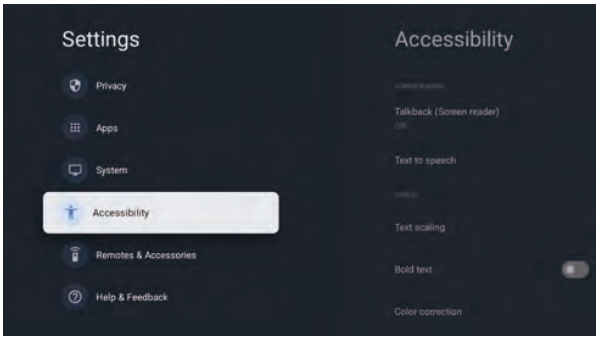

Configurações

Sobre o dispositivo

1. Prima o botão "∧/∨ " para visualizar mais informações, como a atualização do sistema, o nome do dispositivo, a reinicialização, o estado e muito mais.
2. Prima o botão " ⬅ " para voltar ao menu anterior.
   Prima o botão " ⬅ " para sair do menu.

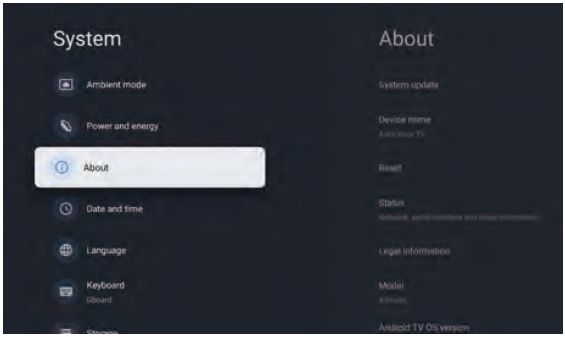

Reposição para dados de fábrica

Se selecionar "Reposição para dados de fábrica", todos os dados serão apagados do armazenamento interno do dispositivo, incluindo: a sua conta Google, os dados e as definições do sistema e das aplicações, além das aplicações descarregadas.

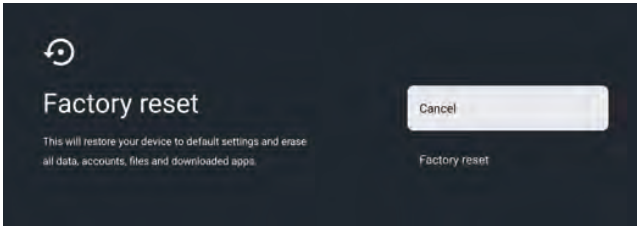

Configurações da Fonte de TV

4. Configurações da Fonte de TV

Para inserir a fonte de TV na página inicial:

1.Pressione o botão " ⏏ " ou selecione "**TV em direto**" na página inicial.

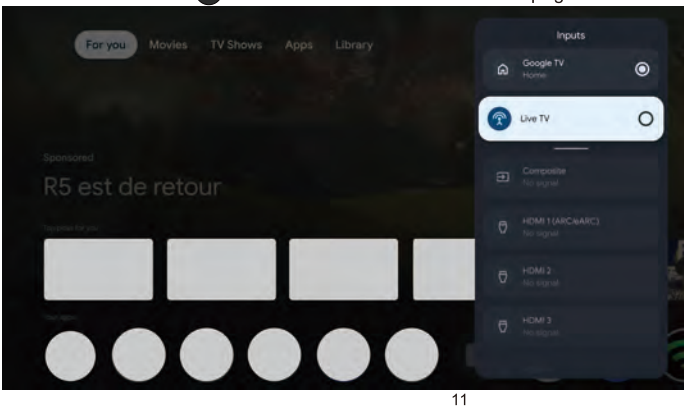

Contas e Login

5. Contas e Login

Para aceder e descarregar aplicações, precisa de fazer login com a sua conta Google.

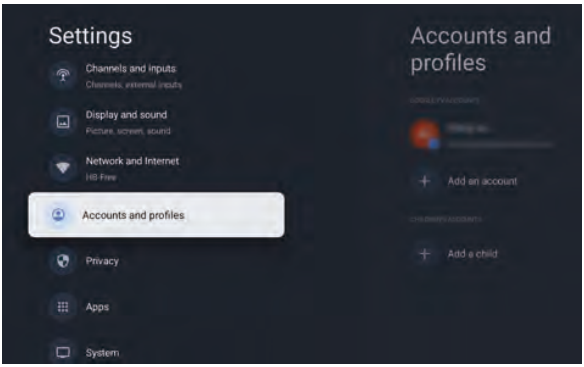

Ao abrir o Google Play, ser-lhe-á pedido que inicie sessão ou crie uma nova conta.

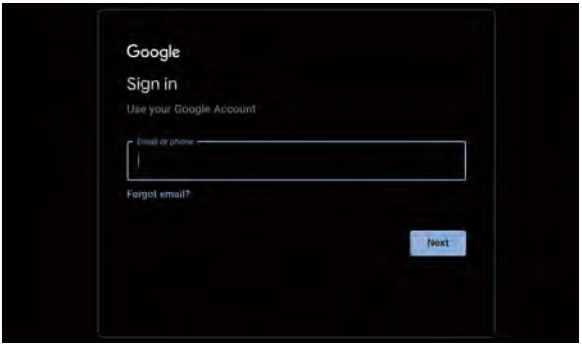

Após fazer login, será redirecionado para a página abaixo, onde poderá navegar pela lista de aplicações disponíveis para download ou clicar no botão Pesquisar para pesquisar, escrevendo ou utilizando o comando de voz do Google.

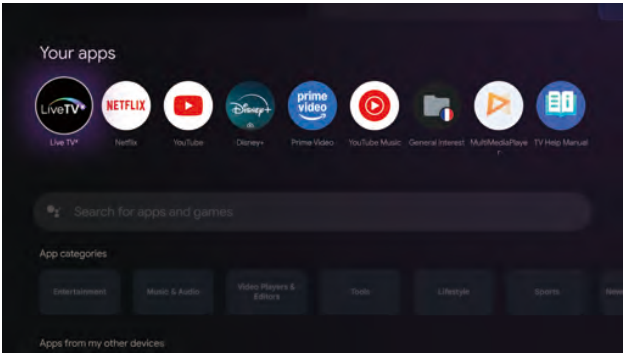

* Todas as imagens acima são apenas para referência. Consulte o produto para obter detalhes.

Ajuda

Sem poder	• Verifique se o cabo CA da TV está conectado ou não. Se ainda não houver energia, desconecte o plugue e reconecte -se ao soquete após 60 segundos. Ligue a energia de volta.
Sinal não recebido corretamente	• Imagens duplas ou fantasmas podem aparecer na sua TV se houver prédios altos ou montanhas próximas aonde você está. Você pode ajustar a imagem através da operação manual: consulte a instrução do Regulamento Vernier ou ajustar a direção da antena externa. • Se você usar uma antena interna, a recepção do sinal pode ser mais difícil em determinadas circunstâncias. Ajuste a direção da antena para obter a recepção ideal. Se isso não melhorar a recepção, talvez seja necessário mudar para uma antena externa.
Sem imagem	• Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente. • Veja outros canais para ver se o problema ainda ocorre.
Vídeo aparece sem audio	• Tente aumentar o volume. • Verifique se o som da TV está no mudo ou não.
O áudio está presente, mas o vídeo não aparece ou está descolorido	• Tente ajustar o contraste e o brilho.
O ruído estático afeta a qualidade do vídeo e do audio	• Verifique se a antena na parte traseira da TV está conectada corretamente.
Linhas quebradas na tela	• Aparelhos elétricos, como secadores de cabelo ou aspiradores, etc. podem interferir no seu aparelho de TV. Desligue esses aparelhos.
O controle remoto não funciona	• Verifique se o saco plástico que acompanha o controle remoto é removido.Tente usar o controle remoto a uma distância mais curta da TV. Verifique se a colocação das baterias está correta ou tente usar novas baterias com o controle remoto. • A TV entrará no modo de espera se não receber resposta em alguns minutos.
Sem vídeo (modo PC)	• Verifique se o cabo está conectado à porta HDMI corretamente ou se o cabo estiver dobrado em alguns locais.
A tela é muito brilhante ou escura (modo PC)	• Ajuste o brilho ou contraste no menu principal.
Sem resposta do PC	• Verifique se a resolução de exibição do PC está definida como uma resolução compatível (ou a TV.
Linhas aparecendo quando um dispositivo está conectado à porta RCA	• Verifique se você está usando um cabo em boa qualidade.
Os problemas não são resolvidos	• Desconecte o cabo de alimentação e aguarde 30 segundos e reconecte -se ao soquete. Se os problemas ainda persistirem, não tente reparar a TV sozinho. Por favor, entre em contato com o centro de serviço.

Não deixe sua TV exibindo uma imagem estática, seja em um vídeo pausado, na tela do menu etc. por um longo período de tempo, isso danificará a tela e pode causar queimaduras de imagem.

Lista de procedimentos de manutenção

* Escolha uma boa localização para a televisão, em um local limpo, longe de fontes de calor (sol, radiadores, lareiras), plantas (pólen, poeira, água) e o solo (risco de batida, poeira).
* Não coloque pano, papel ou outros materiais sobre as aberturas na parte superior, nas laterais ou na parte inferior do aparelho.
* Desligue a televisão após o uso (a menos que as instruções operacionais do fabricante aconselhem contra ela, como geralmente é o caso das televisões OLED) e desconecte -o se não for usado para (se for uma televisão OLED, deixe -a em espera antes de desconectá -la)
* Armazene o controle remoto com cuidado, não o exponha a líquidos e verifique a condição das baterias de controle remoto regularmente para evitar a corrosão dos contatos.
* Limpe a tela com um pano macio e seco depois de desligar e desconectar a televisão e evite sprays de vidro e outros agentes de limpeza doméstica.

Especificações

Tamanho de Tela	Consumo de Energia	Acessórios Principais
24″	30W/36W	Manual de Usuário x1 Controle Remoto x1 Fio de Energia x1 AAA Baterias x2 (Opcional)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Tempo de vida: 60.000 horas

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Os termos HDMI e HDMI de alta definição multimídia interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

AVISO

Nunca coloque um conjunto de televisão em um local instável. Um aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou morte.

Muitas lesões, particularmente para as crianças, podem ser evitadas tomandopreuções simples, como:

1. Usando armários ou estandes recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
2. Somente o uso de móveis que podem apoiar com segurança o aparelho de televisão.
3. Garantir que o aparelho de televisão não esteja vencendo a borda dos móveis de apoio.
4. Não colocar o aparelho de televisão em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes). Sem a ancorar os móveis e o conjunto de televisão para um suporte adequado.
5. Não colocando o aparelho de televisão em tecido ou outros materiais que podem estar localizados entre o aparelho de televisão e suportar móveis,
6. Educar as crianças sobre os perigos de escalar móveis para chegar ao aparelho de televisão ou de seus controles.

Se o seu aparelho de televisão existente estiver sendo retido e realocado, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

Parafuso de parede: 22-24 polegadas M4, 28-70 polegadas M6, 75 polegadas M8. (Para a série VA)
22-24 polegadas M4, 28-75 polegadas M6, 77 polegadas M8, 85 polegadas M6, 100 polegadas M8 (para a série KA)

NOTA: Não fique em um ângulo para evitar o risco de cair.

Controle remoto

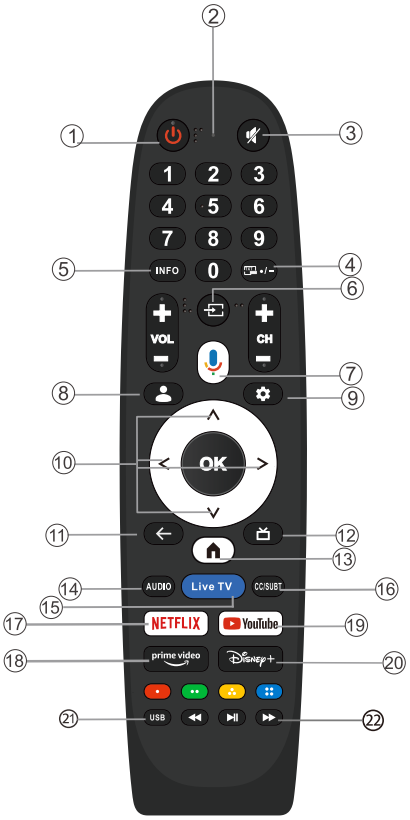

① Alterna o televisor entre o modo ligado e o modo de espera.
② Luz indicadora.
③ Silencia ou restaura o som do televisor.
④ **TEXT**: Prima para alternar para o teletexto durante a reprodução de um programa.
⑤ INFO: Apresenta informações sobre o canal atual, como a hora atual e o nome do canal.
⑥ Entradas: Apresenta/seleciona as opções de fonte de entrada.
⑦ Google Assistente:
Controle a TV com a sua voz usando o Google.
⑧ Crianças: Alterna para o modo Crianças.
⑨ Definições: Na página inicial, este botão funciona como "Painel". No modo Live, este botão funciona como "Menu".
⑩ Botões de navegação: Cursor PARA CIMA/ESQUERDA/DIREITA/BAIXO.
⑪ Voltar: Prima para voltar aos menus.
⑫ Guia em Direto: Abre o EPG da transmissão em direto.
⑬ INÍCIO: Apresenta o ecrã inicial.
⑭ **Áudio**: Apresenta uma lista de idiomas de áudio e seleciona o idioma ou o formato de áudio, se disponível (aplicável apenas se o programa de TV tiver esta funcionalidade).
⑮ TV em Direto: Inicia a transmissão em direto.
⑯ **SUBT**: Legendas ocultas.
⑰ NETFLIX:
Liga-se à NETFLIX para ver programas de TV e filmes online (requer ligação à internet).
⑱ Prime Vídeo:
Liga-se ao Prime Video (requer ligação à internet).
⑲ YouTube:
Liga-se ao YouTube (requer ligação à internet).
⑳ **Disney+**:
Liga-se ao Disney+ (requer ligação à internet; pode não ser compatível em algumas regiões).
㉑ **USB**: Prima para alternar para o Media Player.
㉒ **Controlo de Média**: Avançar/retroceder rapidamente.
Reproduzir o último/próximo programa.
Reproduzir/pausar programa.

*O Google Assistant não está disponível em todos os idiomas e países. A disponibilidade do serviço varia de acordo com o país e o idioma.

PT

Eliminação correta deste produto (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)
(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)



Produtos

Este símbolo, quando presente no produto, acessórios ou documentação, indica que o produto e os respectivos acessórios electrónicos (por exemplo, carregador, auscultadores, cabo USB) não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Para evitar possíveis danos no ambiente ou prejuízos para a saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos, deverá separar estes itens de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto com o revendedor do produto ou com as entidades oficiais locais, para se informarem sobre onde e como podem entregar estes itens para uma reciclagem segura.
Os utilizadores comerciais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os respectivos acessórios electrónicos não devem ser eliminados juntamente com outros resíduos comerciais.

Eliminação correta das pilhas deste produto
(Aplicável em países com sistemas de recolha separada)



Pilhas

Este símbolo, quando presente na pilha, no manual ou na embalagem, indica que as pilhas deste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Se identificados, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a pilha contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência previstos na Directiva 2006/66/CE. Se as baterias não forem eliminadas correctamente, estas substâncias podem ser prejudiciais à saúde humana ou ao meio-ambiente.
De modo a proteger os recursos naturais e a promover a reutilização dos materiais, separe as pilhas de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema gratuito de devolução de pilhas local.

CUIDADO:



Para evitar possíveis danos à audição, não oiça a níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo.

Considerações ambientais

Temperatura de funcionamento: 5 °C a 35°C (41°F a 95°F)
Humidade de funcionamento: 20% a 75%, sem condensação

Temperatura de armazenamento: -15 °C a 45°C (5°F a 113°F)
Humidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação

Potência máx. do transmissor BT: 100 mW a 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Potência máx. do transmissor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz - 2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz - 5,25 GHz, 100 mW a 5,25 GHz - 5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz
A função WLAN 5 GHz (Wi-Fi) deste equipamento só pode ser utilizada em espaços interiores.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Escolha um bom local para a televisão, num local limpo, longe de fontes de calor (sol, radiadores, lareiras), plantas (pólen, pó, água) e do solo (risco de choques, poeiras).



2.Não coloque pano, papel ou outros materiais sobre as aberturas na parte superior, lateral ou inferior do aparelho.



3.Desligue o televisor após a utilização (a menos que as instruções de funcionamento do fabricante recomendem o contrário, como é geralmente o caso dos televisores OLED) e desligue-o da tomada se não for utilizado (se for um televisor OLED, deixe- a ligada espera antes de o desligar)



4.Guarde o comando com cuidado, não o exponha a líquidos e verifique regularmente as condições das pilhas do comando para evitar a corrosão dos contactos.



5.Limpe o ecrã com um pano macio e seco depois de desligar e desligar o televisor, e evite os sprays de vidro e outros produtos de limpeza domésticos.

SMART TECH

Google TV

Manual de Usuario

IMPORTANTE
Lea este manual cuidadosamente antes de instalar y operar el televisor
Mantenga este manual a mano para más referencia

Contenido

Información de seguridad **1**

Importantes precauciones de seguridad **1**

Botones de TV e interfaz terminal **2**

Diagrama de conexión del dispositivo externo **2**

Instalar y conectar TV **3**

Instrucciones de instalación de Stand de TV **3**

OSD **4**

1.Configuración inicial 4

2. Página de inicio 8

3. Configuración 9

4. Configuración de la fuente de TV 11

5. Cuentas e inicio de sesión 12

Ayuda **13**

Especificaciones **14**

Control remoto **15**

ES

Información de seguridad

El punto de exclamación dentro de un triángulo equilibrado está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de importantes operadores en la literatura que acompaña al aparato.

PRECAUCIÓN

El riesgo de descarga eléctrica no se abre

Advertencia
El flash Lightning con un símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo equilibrado, se intenta alertar al usuario sobre la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del recinto de productos que puede ser de mayor magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

Se utilizan altos voltajes en la operación de este producto. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica.No retire la cubierta del gabinete, consulte el servicio al servicio calificado personal

Si el televisor cambia o ajuste grueso, las descargas eléctricas para ser lastimadas, no intente abrir un mantenimiento de la máquina, los centros de contacto del cliente necesitan una revisión.

Importantes precauciones de seguridad

1) Lea estas instrucciones. 2) Mantenga estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias. 4) Siga todas las instrucciones.
5) No use este aparato cerca del agua. 6) Limpiar solo con tela seca.
7) No bloquee ninguna apertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8) No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que producen calor.
9) No derrote el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de tipo a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos cuchillas con una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo conexión a tierra tiene dos cuchillas y una tercera punta de conexión a tierra.
La cuchilla ancha o la tercera punta se proporcionan para su seguridad, si el enchufe provisto no cabe en su salida, consulte a un electricista para el reemplazo de la salida obsoleta.
10) Proteja el cable de alimentación de que se enciende o se pellizque particularmente en los enchufes, los receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
11) Solo use archivos adjuntos /accesorios especificados por el fabricante.
12) Use solo con el carro, el soporte, el trípode, el soporte o la tabla especificada por el fabricante, o vendida con el aparato. Cuando se usa un carro, precaución al mover la combinación de carrito/aparato para evitar la propagación de lesiones.



13) Desenchufe este aparato durante las tormentas de rayos o cuando no se use durante largos períodos de tiempo.
Precaución:
14) Para reducir el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
15) El enchufe de la red se usa como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.
16) El enchufe se instalará cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
17) Este producto nunca debe colocarse en una instalación incorporada, como una estantería o estantería, a menos que se proporcione la ventilación adecuada o se hayan cumplido las instrucciones del fabricante.
18) El aparato no debe estar expuesto a goteo o salpicaduras y que no se colocarán objetos llenos de líquido, como jarrones, en el aparato.
19) No coloque ninguna fuente de peligro en el aparato (por ejemplo, objetos llenos de líquidos, velas iluminadas).
20) Montaje de pared o techo: el aparato debe montarse en una pared o techo solo según lo recomendado por el fabricante.
21)  Nunca coloque el televisor, el control remoto o las baterías cerca de las llamas desnudas u otras fuentes de calor, incluida la luz solar directa. Para evitar la propagación de fuego, mantenga las velas u otras llamas lejos del televisor, el control remoto y las baterías en todo momento.
22) El terminal USB debe cargarse con 0.5 A bajo operación normal.
Estas instrucciones de servicio son para su uso solo por personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones de funcionamiento. A menos que esté calificado para hacerlo.
23) Las baterías instaladas en la unidad no deben exponerse a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares
24)  Este equipo es un dispositivo eléctrico de clase II o doble aislamiento. Se ha diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a la tierra eléctrica.
25) El máximo de uso de la temperatura del entorno es de 35 grados.
El máximo que usa altitud es de 2000 metros.

Botones de TV e interfaz terminal

Botones del TV

Nota: El siguiente diagrama es solo un esquema funcional. La posición y disposición real pueden variar según el modelo. Para algunos modelos con interruptor de CA, Primero, encienda el botón ① (encendido/apagado de alimentación CA) y luego presione el botón ② para encender la televisión.

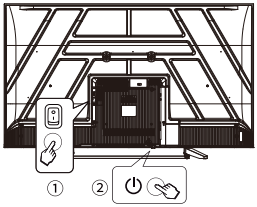

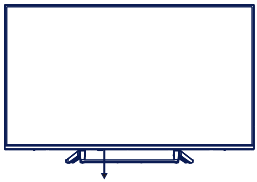

② Presione este botón en modo de espera para encender / apagar el televisor.

Interfaz terminal

Nota: Las siguientes son la interfaz terminal de diversas, la posición y la disposición reales, el número de modelos diferentes puede ser diferente

AV IN	**Entrada AV** Entrada de señal AV externa.	USB 5V ⎓500mA	**Entrada USB** Conecte aquí un dispositivo USB para reproducir archivos multimedia o grabar programas con la función PVR.
HDMI	**Entrada HDMI** Entrada de señal digital desde el conector de vídeo HDMI.	OPTICAL	**SALIDA ÓPTICA** Conecte un receptor SPDIF.
ANT 75Ω	**ANT 75** Conectar la entrada de antena/televisión (75/VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Conéctese a Internet.

*No toque ni esté cerca del HDMI, los terminales USB, y eviten la descarga electrostática para perturbar estos terminales mientras está en modo de operación USB, o hará que el televisor deje de trabajar o un estado anormal.

Diagrama de conexión del dispositivo

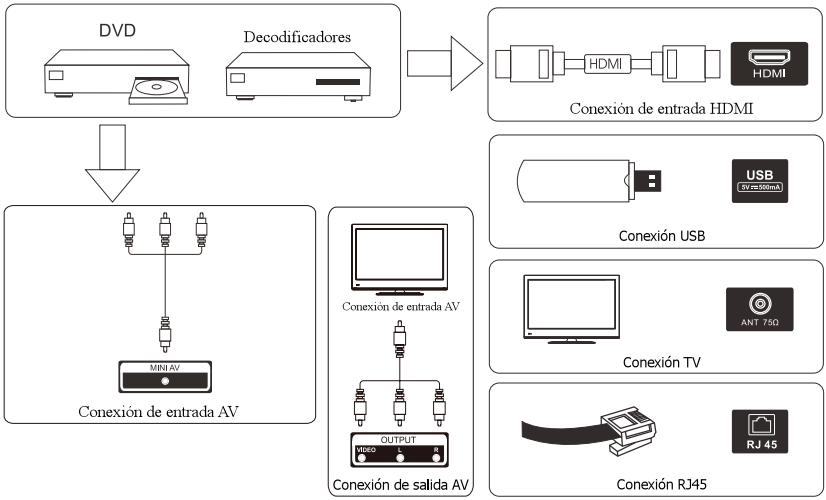

Instalar y conectar TV

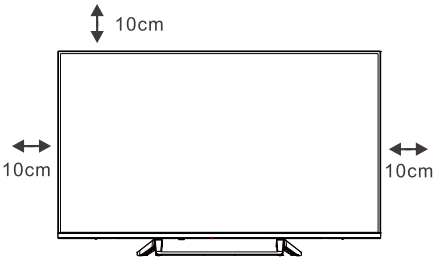

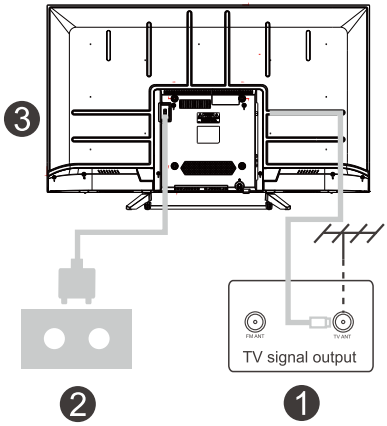

Establece tu televisor

Poner su televisor en un lugar firme que pueda soportar el peso del televisor.

Para evitar el peligro, no posea el televisor cerca del agua o el lugar de calefacción (como la luz, la vela, la máquina de calefacción), no bloquee la ventilación en la parte posterior de la televisión.

Conecte la antena y la alimentación

1. Conecte el cable de antena a la toma de antena en la parte posterior del TV.
2. Para enchufar el cable de alimentación del TV (AC 100- 240V ~ 50/60Hz).El cable de alimentación incluido solo es adecuado para este modelo.

Encienda la televisión

3. Conecte la fuente de alimentación, ingrese al modo de espera (luz roja), presione el botón de encendido del TV o el botón de encendido en el control remoto para encender el TV para encender el TV

Nota: Si el modelo tiene una ranura para tarjeta CI en la parte superior e incluye un tapón de silicona en el embalaje, inserte el tapón de silicona en la ranura cuando no se esté usando la tarjeta CI. No se requiere ninguna acción para los modelos con ranura pero sin tapón de silicona.



Nota: Imagen solo para fines de referencia.

Instrucciones de instalación de Stand de TV

1. Abra la caja y retire el televisor, los accesorios y el soporte (algunos modelos no incluyen soporte).
2. Para evitar daños en el televisor, cúbralo con una alfombrilla suave, colóquelo sobre una mesa con la pantalla hacia abajo sobre el material suave y atornille el cuello del soporte al televisor.
3. Atornille el soporte y conéctelo al televisor.
4. La instalación está completa.

Nota:

La imagen es solo para fines ilustrativos.

Tenga en cuenta las normas de instalación.

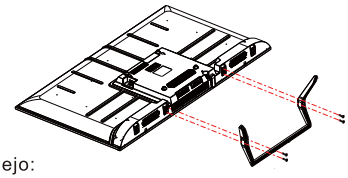

Consejo:

Para facilitar la instalación del soporte y evitar el riesgo de arañazos y daños, recomendamos utilizar un destornillador PH2.

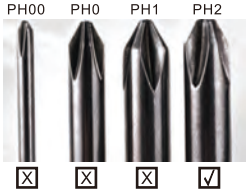

Configuración inicial

1. Configuración inicial

Para la configuración inicial, el asistente de configuración en pantalla le guiará a través de la configuración del televisor. Siga las instrucciones para configurarlo correctamente.

1.1 Emparejamiento del control remoto Bluetooth

1. Pulse simultáneamente los botones "ATRÁS ⟵ " e "Inicio ⌂ " del control remoto para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth.

El indicador luminoso del control remoto parpadeará al acceder al modo de emparejamiento.

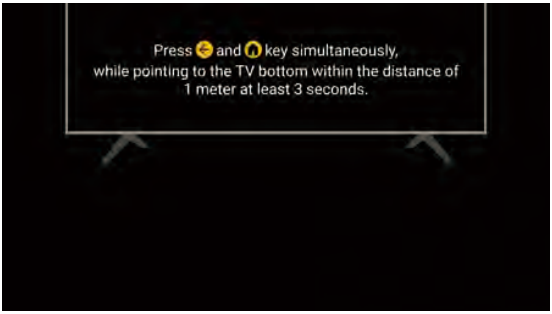

1.2 Selección de idioma

Utilice los botones "∧/∨ " para seleccionar el idioma del sistema y pulse OK para confirmar.

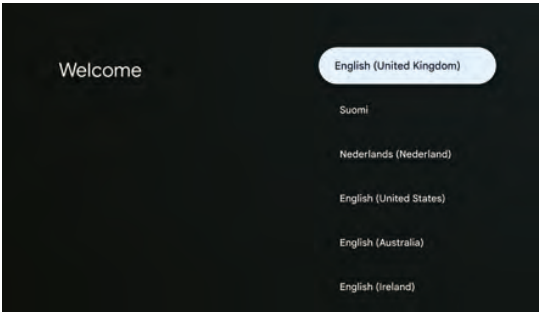

1.3 Selección de región o país

Utilice los botones "∧/∨" para seleccionar su región o país y pulse [OK] para confirmar.

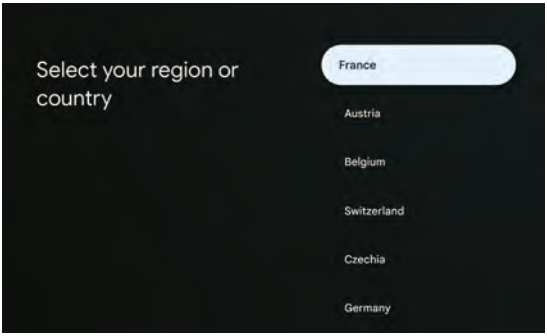

Configuración inicial

1.4 Configuración rápida con tu teléfono

Sigue las instrucciones de la app Google Home.

Nota: Puedes seleccionar "Configuración manual (con el mando a distancia del televisor)".

No todos los países son compatibles con la app Google Home y los códigos de configuración varían según el televisor.Consulta el software correspondiente.



1.5 Selección del modo de TV (Casa/Tienda)

Si usas este televisor en casa, asegúrate de seleccionar "**Casa**" en este paso.

Después de seleccionar "**Casa**", confirma la selección.

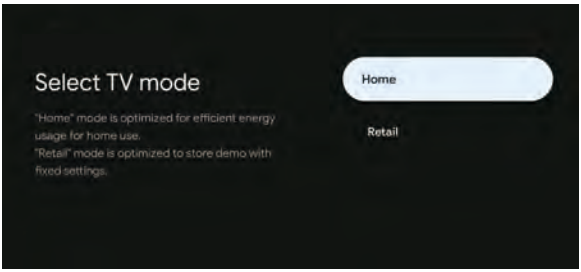

1.6 Configuración de la red Wi-Fi

Pulsa los botones "Λ/V" para seleccionar la red Wi-Fi a la que quieres conectarte, introduce la contraseña y confirma la conexión.

Si seleccionas "**Omitir**", puedes hacerlo en la página de inicio o en el menú de ajustes.

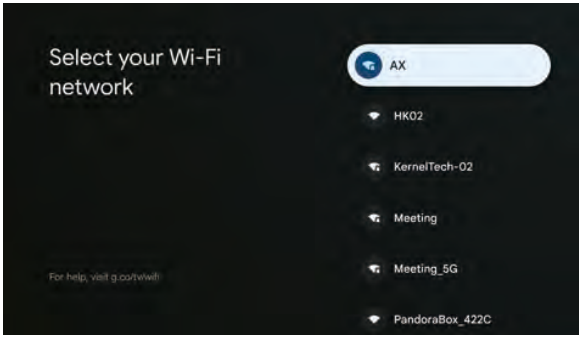

Configuración inicial

1.7 Condiciones del Servicio

Para aceptar las Condiciones del Servicio y mejorar su experiencia de usuario, seleccione "Aceptar" y continúe cumpliendo con esta condición.

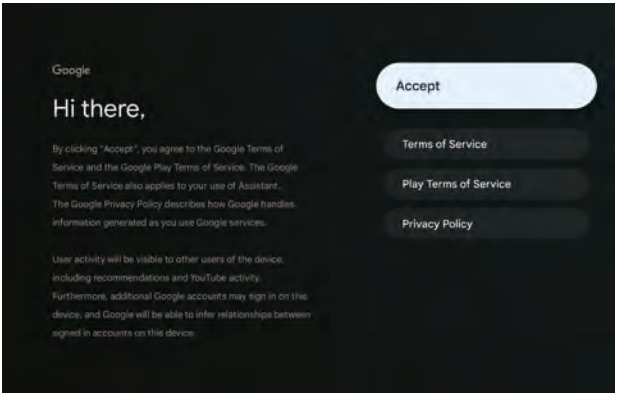

1.8 Servicios de Google

Para obtener más información sobre el servicio, selecciónelo a continuación. Los datos se utilizarán de acuerdo con la Política de Privacidad de Google. Confirme seleccionando "**Aceptar**".

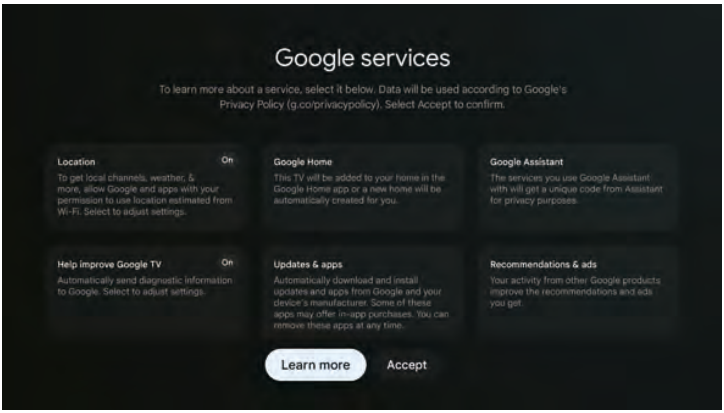

1.9 Ajustes del Modo de Sintonizador

Seleccione Antena/Cable/Satélite para buscar canales de TV.
Si selecciona "**Omitir**", podrá buscar canales en el menú.

Configuración inicial

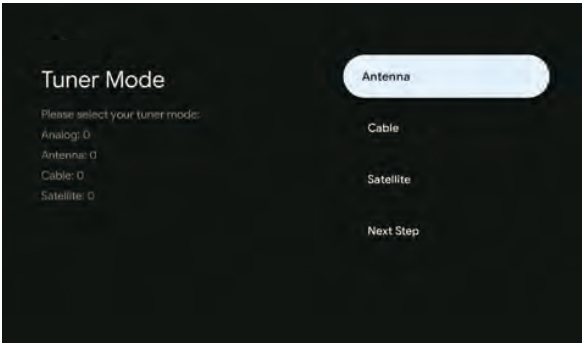

1.10 Reproducir instalaciones automáticas

Elige si deseas instalar o desinstalar las aplicaciones recomendadas con este procedimiento.

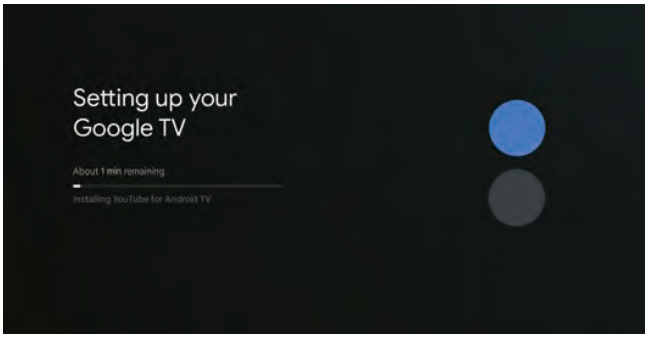

1.11 Aprovecha al máximo Google TV™

Puedes configurar funciones opcionales adicionales para una experiencia más personalizada. Selecciona "Ir a Google TV" y ve a la página de inicio.



Página de Inicio

2. Página de inicio

Tras completar la configuración inicial, puedes ir a la página de inicio por pantalla o pulsar el botón "⌂" para visualizarla.

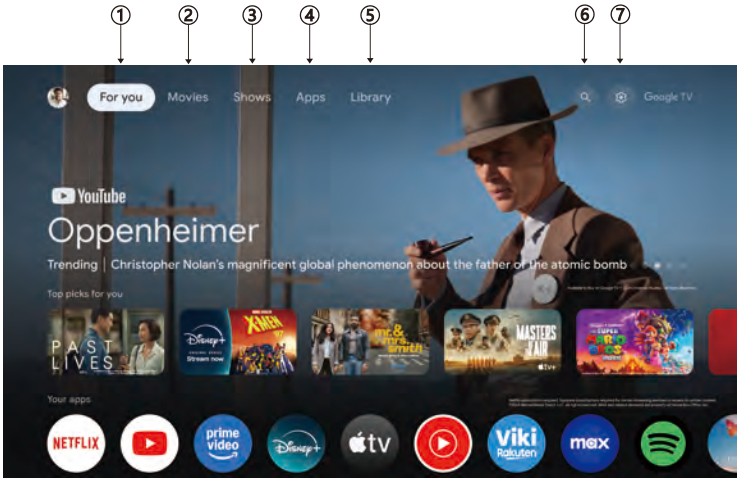

*La interfaz de usuario de la pantalla de inicio en algunos países puede ser diferente a la de la imagen anterior. Consulta el producto para obtener más información.

① Para ti

Explora más de 400 000 películas y episodios de TV desde tus servicios de streaming, todo en un solo lugar y organizado por géneros y temas que más te interesan.

② Películas y **③ Programas**

Mira tus películas y programas favoritos o descubre nuevos favoritos, todo en un solo lugar.

④ Aplicaciones

Descarga y accede a tus aplicaciones favoritas para descubrir películas, programas, juegos y mucho más.

⑤ Biblioteca

Guarda todos tus programas y películas en una sola lista. Añádelos desde tu televisor, teléfono o navegador, sin importar la aplicación que tengas instalada.

⑥ Buscar

Miles de películas y programas con solo escuchar tu voz. Pídele a Google que encuentre rápidamente lo que quieres ver.

⑦ Configuración

Permite configurar diversas funciones del televisor.

Configuración

3. Configuración

Permite configurar diversas funciones de su televisor.

1. Pulse el botón "< / >" para seleccionar "Configuración", ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Pulse el botón "∧/∨" para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú Configuración.
3. Pulse el botón [OK] para acceder.

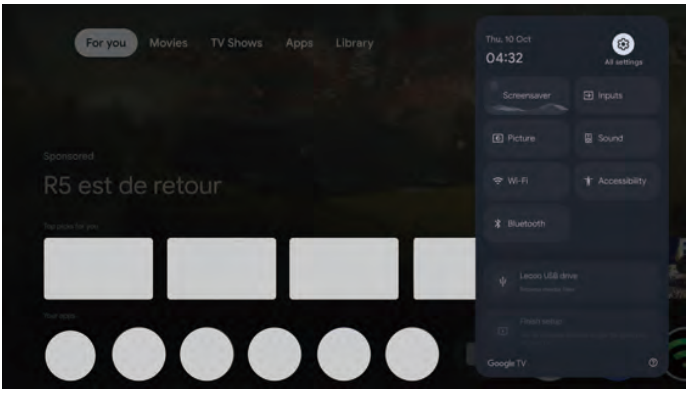

Canales y Entradas

Muestra el submenú de búsqueda según los diferentes modos de instalación de canales.

1. Pulse el botón "∧/∨" para seleccionar "**Canales y Entradas**".
2. Pulse el botón [OK] para acceder a "**Canales**" y, a continuación, pulse el botón "∧/∨" para seleccionar Analógico, Antena, Cable, etc. para buscar canales.
3. Pulse el botón "∧/∨" para seleccionar "**Entradas**", pulse el botón [**OK**] para acceder a "**Entradas**" y, a continuación, pulse el botón "∧/∨" para seleccionar HDMI, Compuesto, etc.

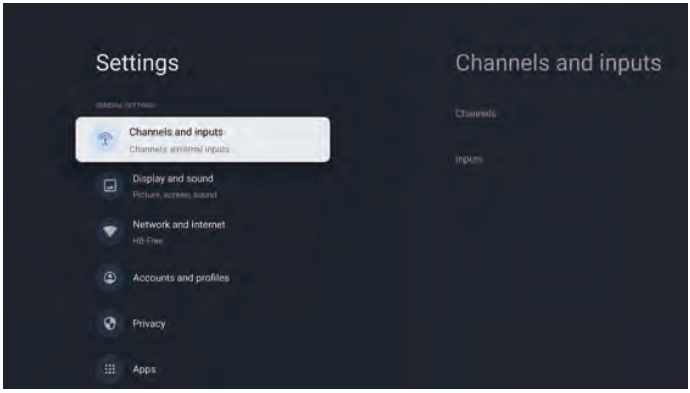

Red e Internet

Ajuste la configuración de red y compruebe la conexión si hay problemas.

1. Pulse el botón "∧/∨" y seleccione "**Red e Internet**" en el menú de ajustes.
2. Pulse el botón "∧/∨" y seleccione: Wi-Fi/Añadir nueva red/Búsqueda siempre disponible/Política de privacidad de red.

Configuración

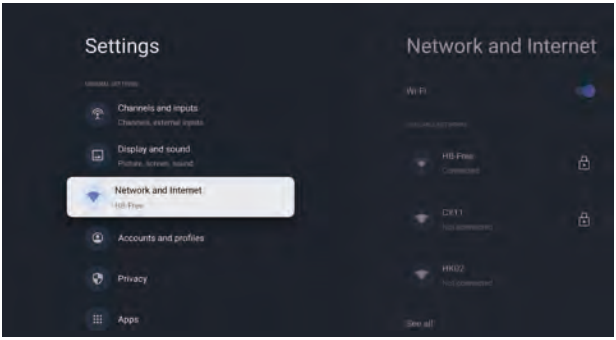

Sistema

1. Pulse el botón "∧/∨" y seleccione Modo Ambiente, Energía, Acerca de, Fecha y hora, Idioma, Teclado, etc.
2. Pulse el botón [**OK**] para acceder al submenú correspondiente.

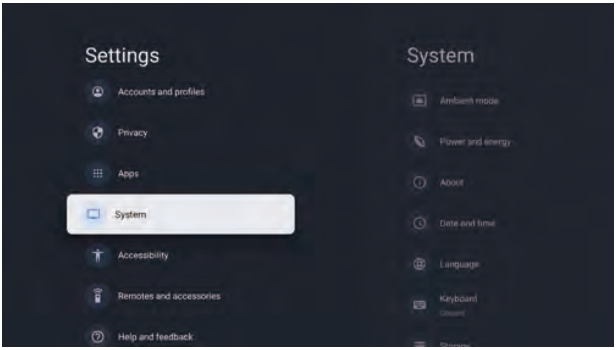

Accesibilidad

El software viene configurado con EAA por defecto. Al activar la función EAA, debe especificar la función correspondiente según sus requisitos: Intercomunicación, Texto a voz, Escala de texto, Negrita, Corrección de color, Atajo de accesibilidad, Accesibilidad del teclado, Selector de accesibilidad, Descripción de audio, Subtítulos, Texto de alto contraste.

Pulse los botones de "Configuración ⚙ " para seleccionar la función EAA y, a continuación, pulse el botón [**OK**] / [>] para acceder.

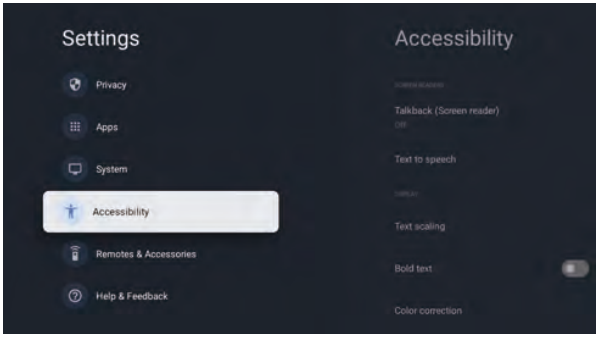

Configuración

Acerca del dispositivo

1. Pulse el botón "Λ/V" para ver más información, como la actualización del sistema, el nombre del dispositivo, el reinicio, el estado y más.
2. Pulse el botón " ← " para volver al menú anterior.
   Pulse el botón " ← " para salir del menú.

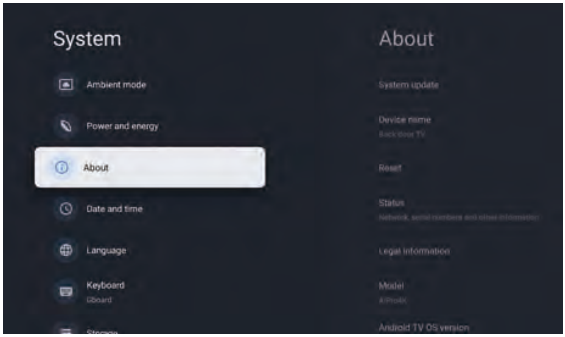

Restablecer datos de fábrica

Si selecciona Restablecer datos de fábrica, se borrarán todos los datos del almacenamiento interno del dispositivo, incluyendo: su cuenta de Google, los datos y la configuración del sistema y de las aplicaciones, y las aplicaciones descargadas.

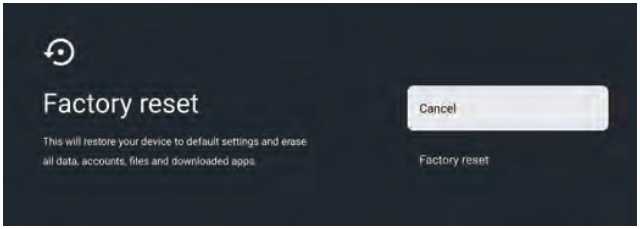

Configuración de la fuente de TV

4. Configuración de la fuente de TV

Para acceder a la fuente de TV en la página de inicio:

1. Pulse el botón " ⏏ " o seleccione "**TV en vivo**" en la página de inicio.

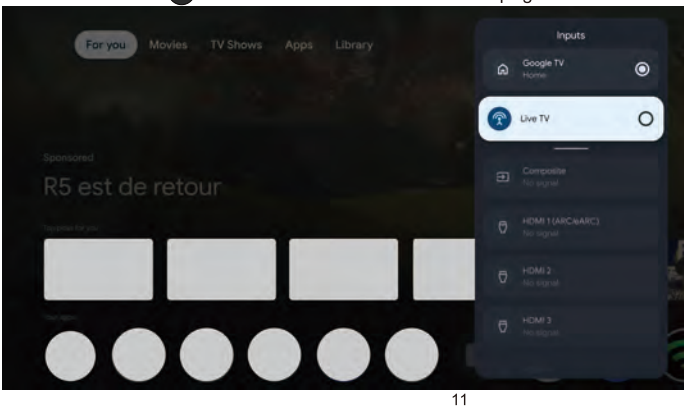

Cuentas e inicio de sesión

5. Cuentas e inicio de sesión

Para acceder y descargar aplicaciones, debe iniciar sesión con su cuenta de Google.

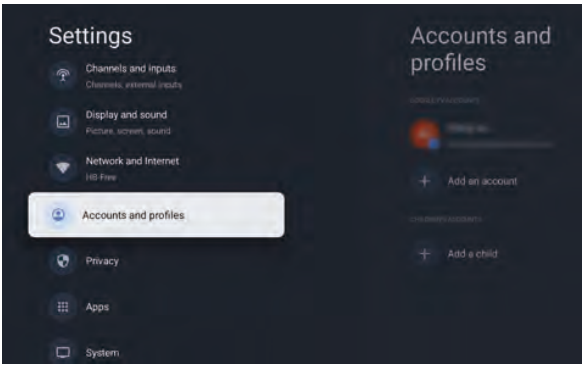

Al abrir Google Play, se le solicitará que inicie sesión o cree una cuenta nueva.

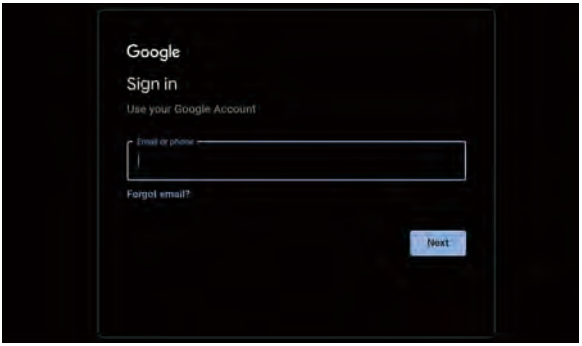

Una vez iniciada la sesión, será redirigido a la página siguiente, donde podrá explorar la lista de aplicaciones disponibles para descargar o hacer clic en el botón Buscar para buscar escribiendo o usando el control de voz de Google.

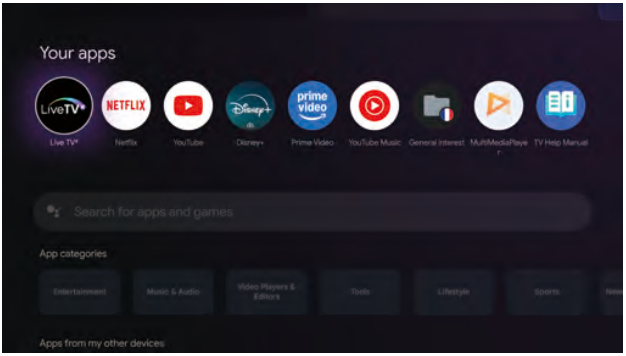

* Todas las imágenes anteriores son solo de referencia; consulte el producto para obtener más información.

Ayuda

No hay poder	● Compruebe si el cable de CA del televisor está conectado o no. Si todavía no hay energía, desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo al enchufe después de 60 segundos. Vuelve a encender la potencia.
Señal no recibida correctamente	● Las imágenes dobles o fantasmas pueden aparecer en su televisor si hay edificios altos o montañas cerca de donde está. Puede ajustar la imagen a través de la operación manual: consulte la instrucción de la regulación vernier o ajustar la dirección de la antena externa. ● Si usa una antena interior, la recepción de la señal puede ser más difícil bajo ciertas circunstancias. Ajuste la dirección de la antena para una recepción óptima. Si esto no mejora la recepción, es posible que deba cambiar a una antena externa.
Sin imagen	● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente. ● Vea otros canales para ver si aún se produce el problema.
Aparece el video sin audio	● Intente aumentar el volumen. ● Compruebe si el sonido del televisor está en silencio o no.
El audio está presente, pero el video no aparece o está decolorado	● Intente ajustar el contraste y el brillo.
El ruido estático afecta la calidad de video y audio	● Compruebe si la antena en la parte posterior del televisor está conectada correctamente.
Líneas rotas en la pantalla	● Los electrodomésticos, como secadores de pelo o aspiradoras, etc., pueden interferir con su televisor. Apague estos electrodomésticos.
El control remoto no funciona	● Asegúrese de que se retire la bolsa de plástico que vino con el control remoto. Intente usar el control remoto en una distancia más corta desde el televisor. Compruebe si la colocación de las baterías es correcta, o intente usar baterías nuevas con el control remoto. ● El televisor entrará en modo de espera si no recibe respuesta en unos minutos.
Sin video (modo PC)	● Verifique si el cable está conectado al puerto HDMI correctamente, o si el cable está doblado en algunos lugares.
La pantalla es demasiado brillante u oscura (modo PC)	● Ajuste el brillo o el contraste en el menú principal.
Sin respuesta de la PC	● Compruebe si la resolución de visualización de la PC está configurada en una resolución compatible (o el televisor.
Líneas que aparecen cuando un dispositivo está conectado al puerto RCA	● Asegúrese de usar un cable con buena calidad.
Los problemas no están resueltos	● Desenchufe el cable de alimentación y espere 30 segundos, luego vuelva a conectarse al enchufe. Si los problemas aún persisten, no intente reparar la televisión usted mismo. Póngase en contacto con el centro de servicio.

No deje su televisor que muestre una imagen estática, ya sea desde un video detenido, pantalla de menú, etc. durante un período prolongado de tiempo, hacerlo dañará la pantalla y puede causar quemaduras de imágenes.

Lista de procedimientos de mantenimiento

* Elija una buena ubicación para el televisor, en un lugar limpio, lejos de las fuentes de calor (sol, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo, agua) y el suelo (riesgo de golpes, polvo).
* No coloque tela, papel u otros materiales sobre las aberturas en la parte superior, los lados o la parte inferior del aparato.
* Apague el televisor después de su uso (a menos que las instrucciones de funcionamiento del fabricante se aconsejen en su que sea, como suele ser el caso de los televisores OLED) y desenchelo si no se va a utilizar (si es un televisor OLED, déjelo en espera antes de desconectarlo)
* Almacene el control remoto con cuidado, no lo exponga a líquidos y verifique el estado de las baterías de control remoto regularmente para evitar la corrosión de los contactos.
* Limpie la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, y evitar los aerosoles de vidrio y otros agentes de limpieza del hogar.

Especificaciones

Tamaño de la pantalla	Consumo de energía	Accesorios principales
24″	30W/36W	Manual de usuario x1 Mando a distancia x1 Cable de alimentación x1 Pilas AAA x2 (Opcional)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ VIDA ÚTIL: 60.000 horas

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos interfaz multimedia HDMI y HDMI de alta definición, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.

ADVERTENCIA

Nunca coloque un televisor en una ubicación inestable. Un televisor puede caer, causando lesiones personales graves o la muerte.

Se pueden evitar muchas lesiones, particularmente para los niños, tomando especies simples como:

1. Uso de gabinetes o puestos recomendados por el fabricante del televisor.
2. Solo usando muebles que pueden apoyar el televisor de manera segura.
3. Asegurar que el televisor no esté sobresaliendo el borde de los muebles de soporte.
4. No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías). Sin anclar tanto los muebles como el televisor con un soporte adecuado.
5. No colocar el televisor en tela u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de apoyo,
6. Educar a los niños sobre los peligros de escalar en muebles para llegar al televisor o sus controles.

Si su televisor existente está siendo retenido y reubicado, se deben aplicar las mismas consideraciones que anteriormente.

Tornillo montado en la pared: 22-24 pulgadas M4, 28-70 pulgadas M6, 75 pulgadas M8 (para la serie VA)
22-24 pulgadas M4, 28-75 pulgadas M6, 77 pulgadas M8, 85 pulgadas M6, 100 pulgadas M8 (para la serie KA)

Nota: No cuelgues en ángulo para evitar el riesgo de caerse.

Control remoto

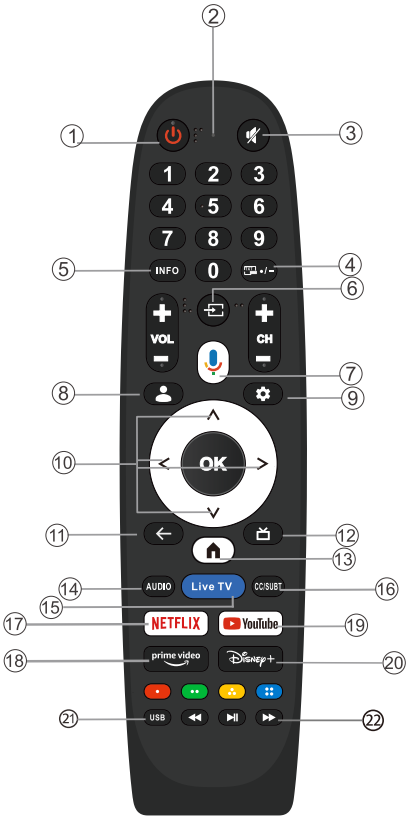

① Cambia el televisor entre el modo encendido y el modo de espera.
② Indicador luminoso.
③ Silencia o restaura el sonido del televisor.
④ **TEXT**: Pulsar para cambiar al teletexto mientras se reproduce un programa.
⑤ INFO: Muestra información sobre el canal actual, como la hora y el nombre del canal.
⑥ Inputs: Muestra/selecciona las opciones de la fuente de entrada.
⑦ Google Assistant:
Controla el televisor con la voz usando Google.
⑧ Kids: Cambia al modo Niños.
⑨ Settings: En la página de inicio, este botón funciona como el "Panel". En el modo En Vivo, este botón funciona como el "Menú".
⑩ Botones de navegación: Cursor ARRIBA/IZQUIERDA/DERECHA/ABAJO.
⑪ Back: Pulsar para retroceder en los menús.
⑫ Live Guide: Abre la guía electrónica de programas (EPG) de la transmisión en vivo.
⑬ HOME: Muestra la pantalla de inicio.
⑭ **Audio**: Muestra una lista de idiomas de audio y selecciona el idioma o el formato de audio, si está disponible (solo si el programa de TV tiene esta función).
⑮ Live TV: Inicia la transmisión en vivo.
⑯ **SUBT**: Subtítulos.
⑰ NETFLIX:
Se conecta a NETFLIX para ver series y películas online (requiere conexión a internet).
⑱ Prime Video:
Se conecta a Prime Video (requiere conexión a internet).
⑲ YouTube:
Se conecta a YouTube (requiere conexión a internet).
⑳ **Disney+**:
Se conecta a Disney+ (requiere conexión a internet, podría no ser compatible en algunas regiones).
㉑ **USB**: Pulsa para cambiar al reproductor multimedia.
㉒ **Control multimedia**: Avanzar/retroceder rápidamente.
Reproducir el programa anterior/siguiente.
Reproducir/pausar un programa.

*El Asistente de Google no está disponible en todos los idiomas ni países. La disponibilidad del servicio varía según el país y el idioma.



Correcta eliminación del producto (desechos de equipos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)
Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y los accesorios electrónicos (como cargador, auriculares, cable USB) no se deben desechar junto al resto de la basura doméstica. Para prevenir posibles daños al entorno ambiental o a las personas por una eliminación incontrolada, cuando decida desprenderse del aparato debe acudir a un centro de reciclaje donde se promueva la reutilización sostenible de los recursos materiales.
Los usuarios particulares pueden ponerse en contacto con el centro donde adquirieron el aparato o con alguna oficina municipal donde le informarán de dónde debe depositar el electrodoméstico para su reciclaje.
Los comerciantes deben ponerse en contacto con el distribuidor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no se deben mezclar con otros deshechos comerciales para su eliminación.



Correcta eliminación de las pilas de este producto
(Aplicable en países con sistemas de recogida selectiva)
Esta marca en las pilas, el manual o el embalaje indica que las pilas de este producto no se deben desechar junto con los residuos domésticos al término de su vida útil. Cuando está indicado, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que las pilas contienen mercurio, cadmio o plomo que superan los niveles de referencia de la directiva CE 2006/66. Si las pilas no se eliminan adecuadamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana y al medio ambiente.
Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de los materiales, separe la pilas de otros tipos de basura doméstica y recíclelas en su sistema local de recogida gratuita de pilas.

PRECAUCIÓN:


A fin de prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles de volumen elevados porlargos periodos de tiempo.

Consideraciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C (41°F a 95°F)
Humedad de funcionamiento: 20% al 75%, sin condensación

Temperatura de almacenamiento: -15°C a 45°C (-5°F a 113°F)
Humedad de almacenamiento: 10% al 90%, sin condensación

Potencia máxima del transmisor BT: 100 mW a 2,4GHz – 2,4835 GHz
Potencia máxima del transmisor Wi-Fi: 100 mW a 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW a 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz
La función 5 GHz WLAN(Wi-Fi) del equipo solo se debe utilizar en interiores.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK


1.Elige una buena ubicación para el televisor, en un lugar limpio, alejado de fuentes de calor (sol, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo, agua) y del suelo (riesgo de golpes, polvo).


2.No coloques telas, papeles u otros materiales sobre las aberturas de la parte superior, laterales o inferior del aparato.


3.Apaga el televisor después de usarlo (salvo que las instrucciones de uso del fabricante lo desaconsejen, como suele ser el caso de los televisores OLED) y desenchúfalo si no lo vas a utilizar (si es un televisor OLED, déjalo en modo de espera antes de desenchufarlo).


4.Guarda el mando a distancia con cuidado, no lo expongas a líquidos y comprueba periódicamente el estado de las pilas del mando a distancia para evitar la corrosión de los contactos.


5.Limpia la pantalla con un paño suave y seco después de apagar y desenchufar el televisor, y evita los sprays para cristales y otros productos de limpieza domésticos.

SMART TECH

Google TV

Bedienungsanleitung

WICHTIG
Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Fernseher installieren und bedienen
Halten Sie dieses Handbuch als weitere Referenz griffbereit

Inhalt

Sicherheitsinformationen **1**

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen **1**

TV -Schaltflächen und Terminalschnittstelle **2**

Externes Geräteverbindungsdiagramm **2**

TV -Installation und Verbindung **3**

TV –Ständerinstallationsanweisungen **3**

OSD **4**

1. Počáteční nastavení 4

2. Startseite 8

3. Einstellungen 9

4. TV-Quelleneinstellungen 11

5. Konten und Anmeldung 12

Helfen **13**

Spezifikationen **14**

Fernbedienung **15**

DE

Sicherheitsinformationen

Der Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein eines wichtigen Betriebs in der Literatur, die das Gerät begleitet, aufmerksam gemacht werden.

Warnung
Der Blitz mit Pfeilspitzensymbol in einem gleichseitigen Dreieck ist intellig, um den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht inulierten gefährlichen Spannung innerhalb des Produktgehäuses zu behaupten, die möglicherweise ausreichend ausreichend sein kann, um Personen das Risiko eines elektrischen Schocks für Personen darzustellen.

VORSICHT

Das Risiko eines Elektroschocks öffnet sich nicht

Hochspannungen werden für den Betrieb dieses Produkts verwendet. Um das Risiko eines Elektroschocks zu verringern. Verweisen

Wenn sich der Fernseher ändert oder grobe Einstellung, Elektroschocks verletzt werden, versuchen Sie nicht, eine Maschin enwartung zu öffnen. Die Contact Centers benötigten überholt.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

1) Lesen Sie diese Anweisungen. 2) Halten Sie diese Anweisungen. 3) alle Warnungen beachten. 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.

5) Verwenden Sie diesen Apparat nicht in der Nähe von Wasser. 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.

7) Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

8) Installieren Sie nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Kühler, Wärmeregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

9) Besiege den Sicherheitszweck des polarisierten oder Erdungsstecker nicht. Ein polarisierter Stecker hat zwei Klingen mit einem breiter als der andere. Ein Erdungsstecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungssteck.

Die breite Klinge oder der dritte Stift werden für Ihre Sicherheit bereitgestellt. Wenn der bereitgestellte Stecker nicht in Ihr Auslass passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um den veralteten Ausgang zu ersetzen.

10) Schützen Sie das Netzkabel vor dem Gehen oder eingeklemmt, insbesondere bei Steckern, Bequemlichkeitsbehälter und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät verlassen werden.



11) Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anhänge /Zubehör.

12) Verwenden Sie nur mit Karren, Ständer, Stativ, Klammer oder Tabelle, die vom Hersteller angegeben oder mit dem Gerät verkauft werden. Wenn ein Karren bei der Verschiebung der Cart/Apparatus-Kombination vorsichtig ist, um Verletzungen zu vermeiden.

13) Ziehen Sie diesen Apparat bei Blitzstürmen oder wenn sie über lange Zeit nicht genutzt werden.

Vorsicht:

14) Um das Brandrisiko oder den elektrischen Schock zu verringern, setzen Sie diesen Apparat nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

15) Der Netzstecker wird als Trenngerät verwendet, das Trenngerät muss leicht betrieben werden.

16) Der Sockel-Out muss in der Nähe der Ausrüstung installiert werden und muss leicht zugänglich sein.

17) Dieses Produkt sollte niemals in eine eingebaute Installation wie ein Bücherregal oder ein Rack platziert werden, es sei denn, die Anweisungen des Herstellers wurden eingehalten.

18) Der Apparat darf nicht tropfend oder spritzt werden und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte wie Vasen auf den Apparat platziert werden müssen.

19) legen Sie keine Gefahrenquellen auf den Apparat (z. B. flüssig gefüllte Objekte, beleuchtete Kerzen).

20) Wand- oder Deckenmontage - Das Gerät sollte wie vom Hersteller empfohlen an einer Wand oder Decke montiert werden.

21)  Platzieren Sie niemals den Fernseher, die Fernbedienung oder die Batterien in der Nähe von nackten Flammen oder anderen Wärmequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung. Um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, halten Sie immer Kerzen oder andere Flammen vom Fernseher, Fernbedienung und Batterien fern.

22) Das USB -Anschluss sollte mit 0,5 A unter normalem Betrieb geladen werden.

Diese Wartungsanweisungen dienen nur für qualifiziertes Servicepersonal. Um das Risiko eines Elektroschocks zu verringern, führen Sie keine andere Wartung durch, die in den Betriebsanweisungen enthalten ist. Es sei denn, Sie sind dafür qualifiziert.

23) Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.

24)  Diese Ausrüstung ist eine Klasse II oder ein doppelt isoliertes elektrisches Gerät. Es wurde so gestaltet, dass es keine Sicherheitsanschluss an die elektrische Erde erfordert.

25) Die maximale Verwendung der Umgebungstemperatur beträgt 35 Grad.

Das Maximum unter Verwendung der Höhe beträgt 2000 Meter.

TV -Schaltflächen und Terminalschnittstelle

TV-Tasten

Hinweis: Die folgende Darstellung ist nur ein Funktionsschema. Die tatsächliche Position und Anordnung kann bei verschiedenen Modellen abweichen. Bei Modellen mit einem AC-Schalter Schalten Sie zunächst Knopf ① ein (Netzstrom Ein/Aus) und drücken Sie dann Taste ②, um den Fernseher einzuschalten.

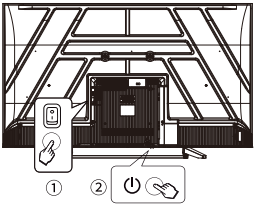

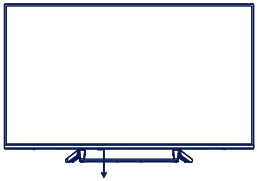

② Drücken Sie diese Taste im Standby -Modus, um den Fernseher ein- / auszuschalten.

Terminalschnittstelle

Notiz: Das Folgende ist nur Funktionsschema, und die tatsächliche Position und Anordnung verschiedener Modelle kann unterschiedlich sein.

AV IN	**AV-Eingang** Externer AV-Signaleingang.	USB 5V ⎓ 500mA	**USB-Eingang** Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, um Mediendateien abzuspielen oder Sendungen mit der PVR-Funktion aufzunehmen.
HDMI	**HDMI-Eingang** Digitaler Signaleingang über HDMI-Videoanschluss.	OPTICAL	**OPTISCHER AUSGANG** Schließen Sie einen SPDIF-Receiver an.
ANT 75Ω	**ANT 75** Anschluss für Antenne/Fernsehgerät (75/VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Verbindung zum Internet.

*Berühren Sie nicht an den HDMI-, USB -Terminals und verhindern Sie, dass die elektrostatische Entladung diese Terminals im USB -Betriebsmodus stört, oder veranlasst der Fernseher nicht mehr zu arbeiten oder abnormal.

Externes Geräteverbindungsdiagramm

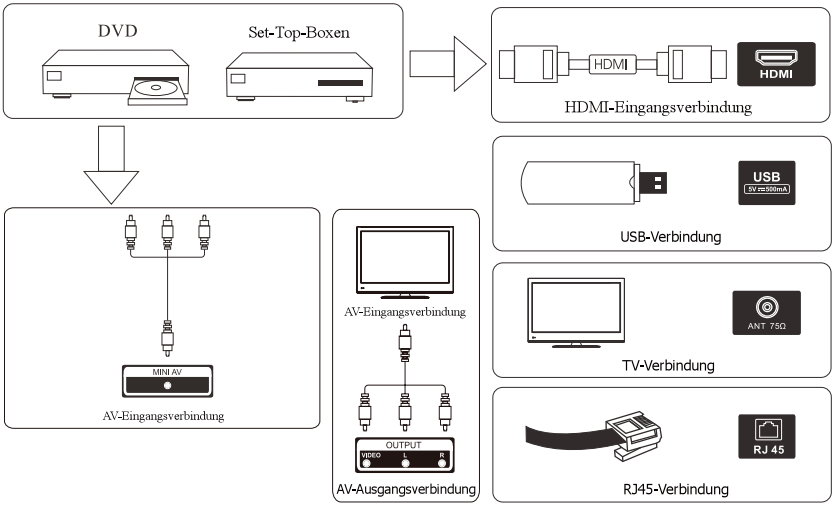

DE

TV -Installation und Verbindung

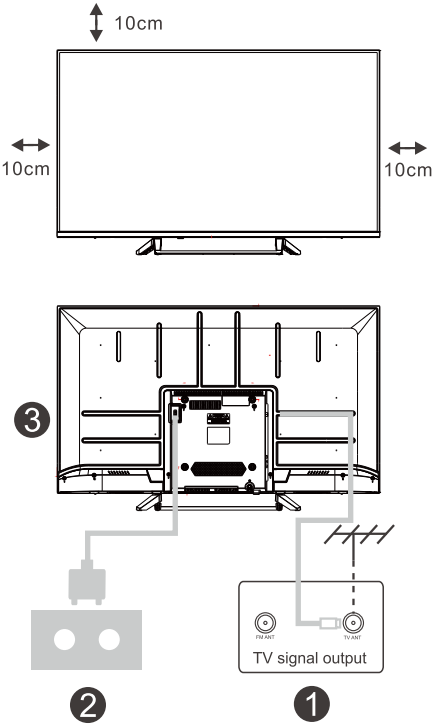

Setzen Sie Ihren Fernseher
Um Ihren Fernseher an einen festen Ort zu setzen, der das Gewicht des Fernsehers tragen kann. Um Gefahr zu vermeiden, positionieren Sie den Fernseher nicht in der Nähe von Wasser oder Heizung (wie Licht, Kerze, Heizmaschine) und blockieren Sie die Belüftung nicht auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

Antenne und Kraft verbinden
1. Schließen Sie das Antennenkabel mit der Antennenhöhle auf der Rückseite des Fernsehgeräts an.
2. Um das Netzkabel von TV (AC 100- 240 V ~ 50/60 Hz) zu schließen.Das angeschlossene Netzkabel ist nur für dieses Modell geeignet.

Fernsehen einschalten
3. Schließen Sie die Stromversorgung an, geben Sie den Standby -Modus (rotes Licht) ein, drücken Sie den Netzschalter des Fernsehgeräts oder den Netzschalter auf der Fernbedienung, um das Fernseher einzuschalten

Hinweis: Wenn das Modell über einen CI-Kartensteckplatz an der Oberseite verfügt und ein Silikonstopfen in der Verpackung enthalten ist, stecken Sie den Silikonstopfen bitte in den Steckplatz, wenn keine CI-Karte verwendet wird. Bei Modellen mit Steckplatz, aber ohne Silikonstopfen, ist keine Aktion erforderlich.



Hinweis: Bild nur für Referenzzwecke.

TV -Ständerinstallationsanweisungen

1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie den Fernseher, das Zubehör und den Standfuß (einige Modelle verfügen nicht über einen Standfuß).
2. Um Schäden am Fernseher zu vermeiden, decken Sie ihn mit einer weichen Unterlage ab, legen Sie ihn mit dem Bildschirm nach unten auf einen Tisch und schrauben Sie den Standfuß am Fernseher fest.
3. Schrauben Sie den Standfuß fest und verbinden Sie ihn mit dem Fernseher.
4. Die Installation ist abgeschlossen.

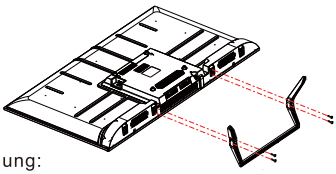

Anregung:
Um es für die Installation der Basis bequemer zu gestalten und ein Risiko von Kratzern und Schäden zu vermeiden, raten wir Ihnen, die Art des PH2 -Schraubendrehers zu verwenden.

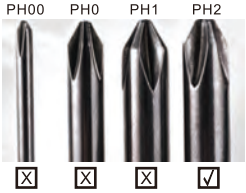

Hinweis:
Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung.
Bitte beachten Sie die Installationshinweise.

DE

Počáteční nastavení

1. Počáteční nastavení

Pro počáteční nastavení vás průvodce nastavením na obrazovce provede nastavením televizoru. Pro správné nastavení televizoru postupujte podle pokynů.

1.1 Párování dálkového ovladače Bluetooth

1. Současným stisknutím tlačítek „BACK ⟵ “ a „Home ⌂ “ na dálkovém ovladači přejděte do režimu párování Bluetooth.
   Po spuštění režimu párování bude kontrolka na dálkovém ovladači blikat.



1.2 Výběr jazyka

Pomocí tlačítek „∧/∨“ vyberte jazyk systému a poté stiskněte **OK** pro potvrzení.

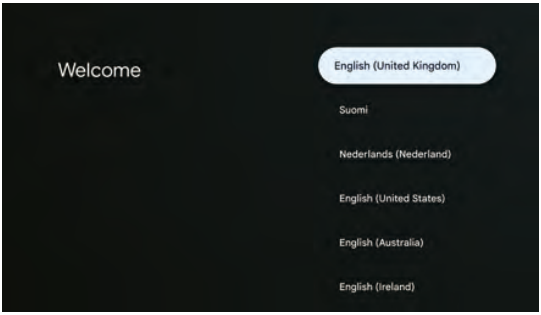

1.3 Výběr regionu nebo země

Pomocí tlačítek „∧/∨“ vyberte svůj region nebo zemi a poté stiskněte tlačítko [**OK**] pro potvrzení.

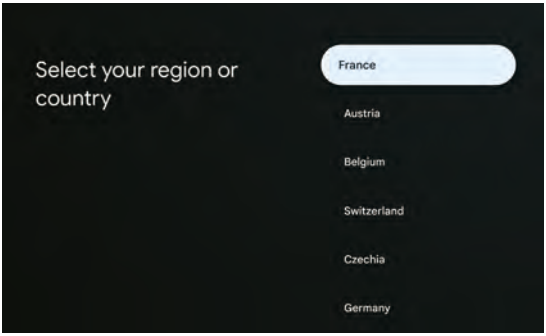

Počáteční nastavení

1.4 Rychlé nastavení pomocí telefonu

Postupujte podle pokynů v aplikaci Google Home.

Poznámka: Můžete zvolit možnost „Ruční nastavení (s dálkovým ovladačem televizoru)“.

Ne všechny země podporují aplikaci Google Home a kódy nastavení se u různých televizorů liší.

Řiďte se prosím příslušným softwarem.



1.5 Výběr režimu televizoru (Domů/Prodejna)

Pokud tento televizor používáte doma, ujistěte se, že v tomto kroku vyberete možnost „**Domů**“.

Po výběru možnosti „**Domů**“ nezapomeňte volbu potvrdit.

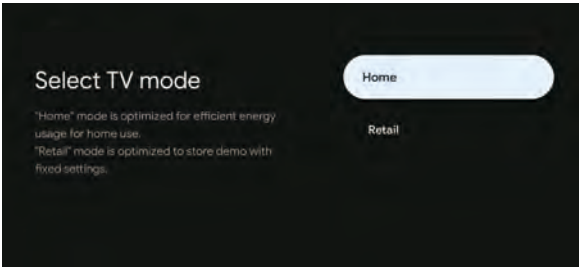

1.6 Konfigurace sítě Wi-Fi

Stisknutím tlačítek „∧/∨“ vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, zadejte heslo a poté připojení potvrďte.

Pokud vyberete možnost „**Přeskočit**“, můžete tak učinit na domovské stránce nebo v nabídce nastavení.

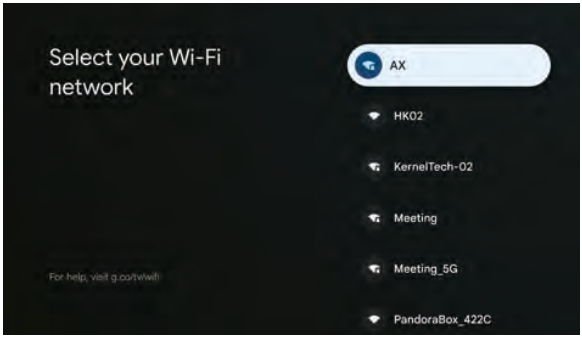

Počáteční nastavení

1.7 Podmínky služby

Přijetím Podmínek služby za účelem zlepšení uživatelského prostředí vyberte možnost „**Přijmout**“ a pokračujte v plnění této podmínky.

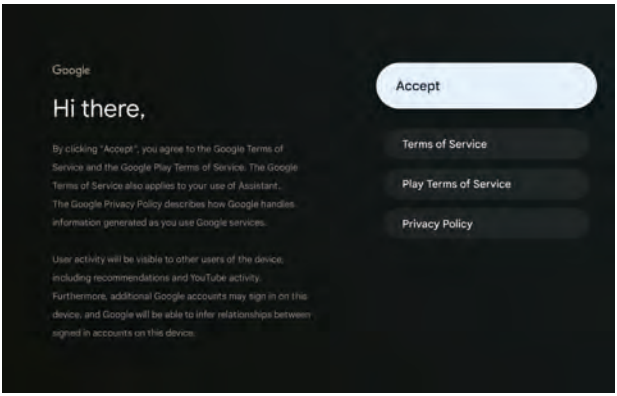

1.8 Služby Google

Chcete-li se o službě dozvědět více, vyberte ji níže. Data budou použita v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Potvrďte výběrem možnosti „**Přijmout**“.

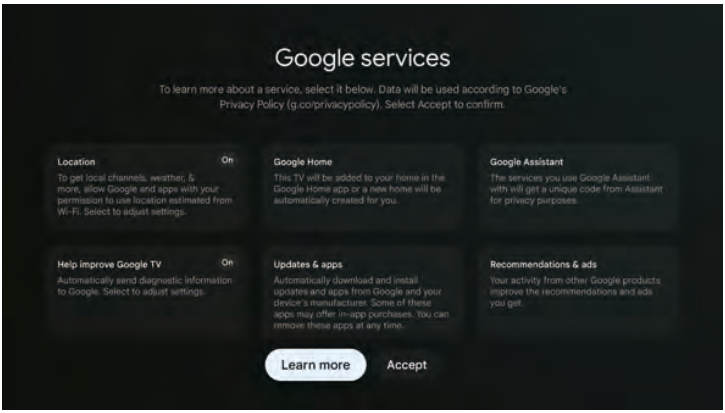

1,9 Nastavení režimu tuneru

Vyberte možnost Anténa/Kabel/Satelit pro vyhledávání televizních kanálů.
Pokud vyberete možnost „**Přeskočit**“, vyhledávání kanálů lze provést v nabídce.

Počáteční nastavení

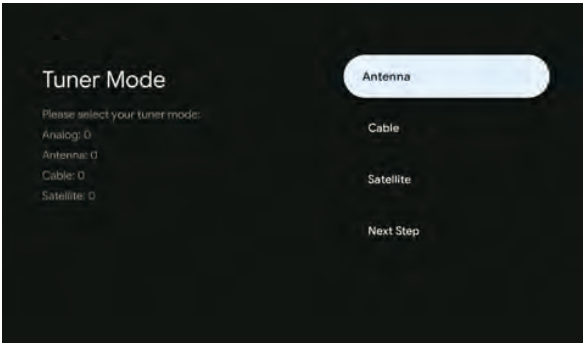

1.10 Přehrát automatické instalace

Vyberte, zda chcete doporučené aplikace nainstalovat nebo odinstalovat pomocí tohoto postupu.

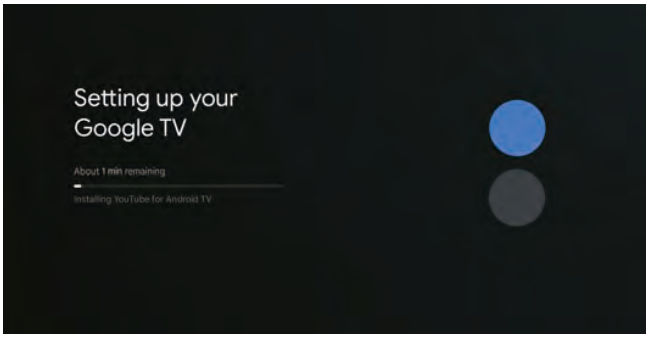

1.11 Využijte Google TV™ naplno

Můžete si nastavit další volitelné funkce pro personalizovanější zážitek. Vyberte možnost „Přejít na Google TV“ a přejděte na domovskou stránku.



Startseite

2. Startseite

Nach Abschluss der Ersteinrichtung können Sie nun über den Bildschirm zur Startseite gelangen oder die Schaltfläche „ ⌂ “ drücken, um die Startseite anzuzeigen.

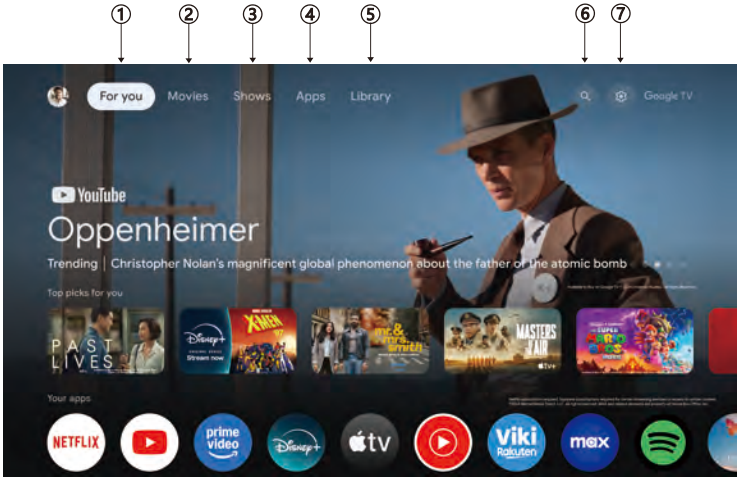

*Die Startseite kann in einigen Ländern von der Abbildung oben abweichen. Weitere Informationen finden Sie beim Produkt.

① Für Sie

Durchsuchen Sie über 400.000 Filme und Serienepisoden Ihrer Streaming-Dienste – zentral und nach den Genres und Themen sortiert, die Sie am meisten interessieren.

② Filme und **③ Sendungen**

Sehen Sie Ihre Lieblingsfilme und -sendungen oder entdecken Sie neue Favoriten – alles an einem Ort.

④ Apps

Laden Sie Ihre Lieblings-Apps herunter und greifen Sie darauf zu, um Filme, Sendungen, Spiele und mehr zu entdecken.

⑤ Bibliothek

Speichern Sie alle Ihre Sendungen und Filme in einer Merkliste. Fügen Sie sie von Ihrem Fernseher, Smartphone oder Browser hinzu – egal, welche App Sie verwenden.

⑥ Suchen

Tausende von Filmen und Sendungen per Sprachbefehl. Fragen Sie Google, um schnell zu finden, was Sie sehen möchten.

⑦ Einstellungen

Ermöglicht die Einrichtung verschiedener TV-Funktionen.

Einstellungen

3. Einstellungen

Hier können Sie verschiedene Funktionen Ihres Fernsehers einstellen.
1. Drücken Sie die Taste „< / > “, um „Einstellungen“ oben rechts auf dem Bildschirm auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste „∧/∨ “, um die gewünschte Option im Einstellungsmenü auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste [**OK**], um das Menü zu öffnen.

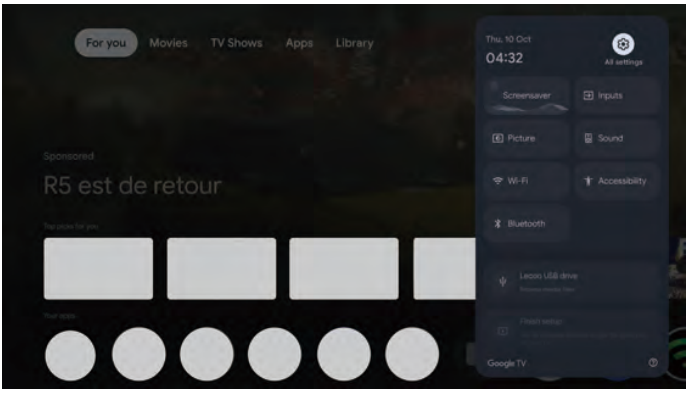

Kanäle & Eingänge

Zeigt das Suchuntermenü basierend auf den verschiedenen Senderinstallationsmodi an.
1. Drücken Sie die Taste „ ∧/∨ “, um „**Kanäle & Eingänge**“ auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste [**OK**], um „**Kanäle**“ aufzurufen, und drücken Sie anschließend die Taste „ ∧/∨ “, um Analog, Antenne, Kabel usw. auszuwählen, um nach Kanälen zu suchen.
3. Drücken Sie die Taste „∧/∨ “, um „**Eingänge**“ auszuwählen, drücken Sie die Taste [**OK**], um „**Eingänge**“ aufzurufen, und drücken Sie anschließend die Taste „ ∧/∨ “, um HDMI, Composite usw. auszuwählen.

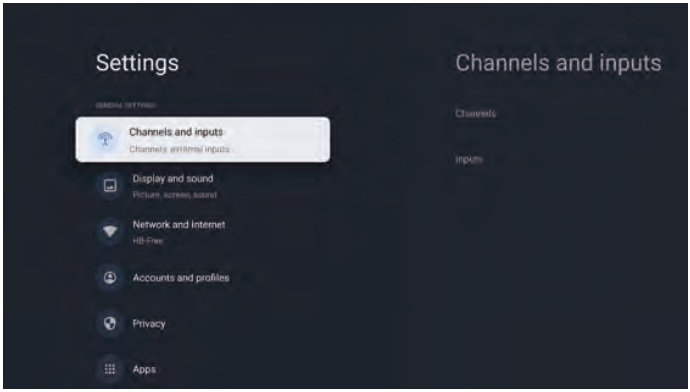

Netzwerk & Internet

Passen Sie alle Netzwerkeinstellungen an und überprüfen Sie die Verbindung, falls Verbindungsprobleme auftreten.
1. Drücken Sie die Taste „ ∧/∨ “ und wählen Sie im Einstellungsmenü „**Netzwerk & Internet**“.
2. Drücken Sie die Taste „∧/∨ “ und wählen Sie: WLAN/Neues Netzwerk hinzufügen/Immer verfügbare Suche/Netzwerk-Datenschutzrichtlinie.

Einstellungen

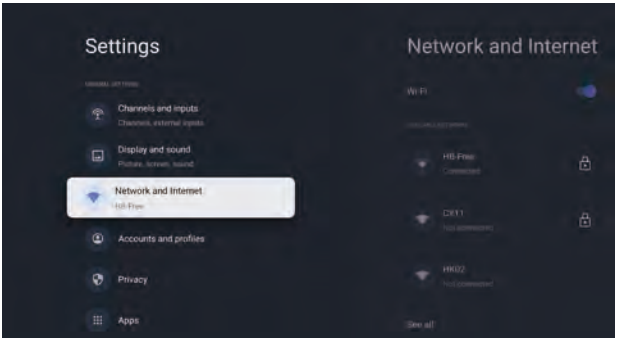

System

1. Drücken Sie die Taste „ ∧/∨ “ und wählen Sie „Umgebungsmodus“, „Strom & Energie“, „Zirka“, „Datum & Uhrzeit“, „Sprache“, „Tastatur“ usw.
2. Drücken Sie die Taste [**OK**], um das entsprechende Untermenü zu öffnen.

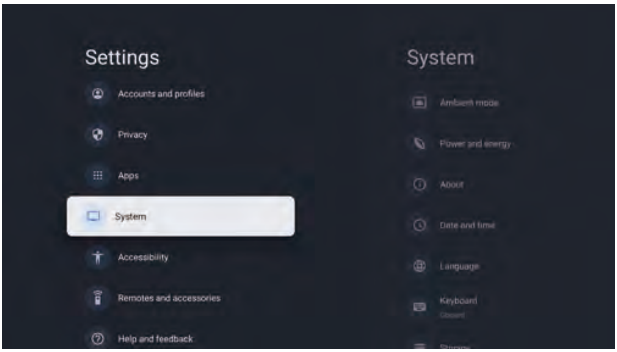

Barrierefreiheit

Die Software ist standardmäßig mit EAA konfiguriert. Wenn Sie die EAA-Funktion aktivieren, müssen Sie die entsprechende Funktion entsprechend den aktuellen Anforderungen auswählen: Talkback, Text-to-Speech, Textskalierung, Fettdruck, Farbkorrektur, Tastenkombination für Barrierefreiheit, Tastaturbenutzung, Barrierefreiheitsumschalter, Audiodeskription, Untertitel, Text mit hohem Kontrast.

Wählen Sie die EAA-Funktion über die Tasten „Einstellungen ⚙ “ aus und drücken Sie anschließend die Taste [**OK**] / [>], um sie zu öffnen.

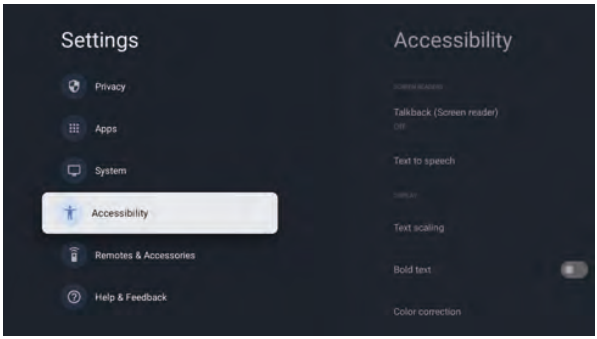

Einstellungen

Geräteinformationen

1. Drücken Sie die Taste „∧/∨“, um weitere Informationen wie Systemupdate, Gerätename, Neustart, Status und mehr anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Taste „ ⮌ “, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
   Drücken Sie die Taste „ ⮌ “, um das Menü zu verlassen.

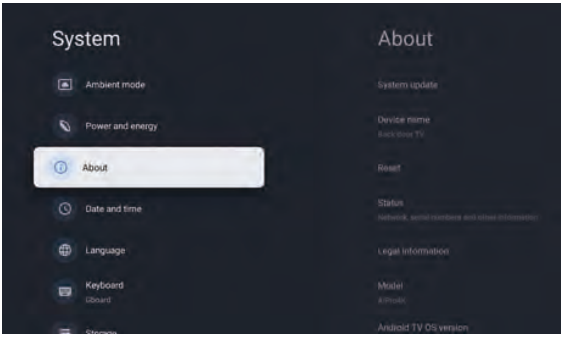

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Wenn Sie „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ wählen, werden alle Daten aus dem internen Speicher des Geräts gelöscht, einschließlich Ihres Google-Kontos, Ihrer System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie heruntergeladener Anwendungen.

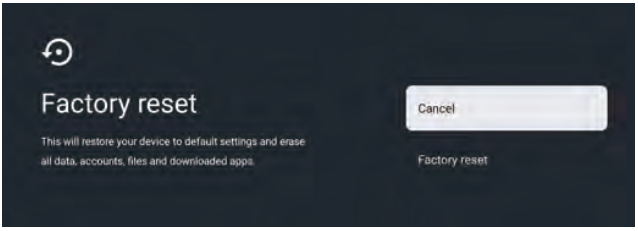

TV-Quelleneinstellungen

4. TV-Quelleneinstellungen

So geben Sie die TV-Quelle auf der Startseite ein:

1. Drücken Sie die Taste „ ⮆ “ oder wählen Sie „**Live-TV**“ auf der Startseite.

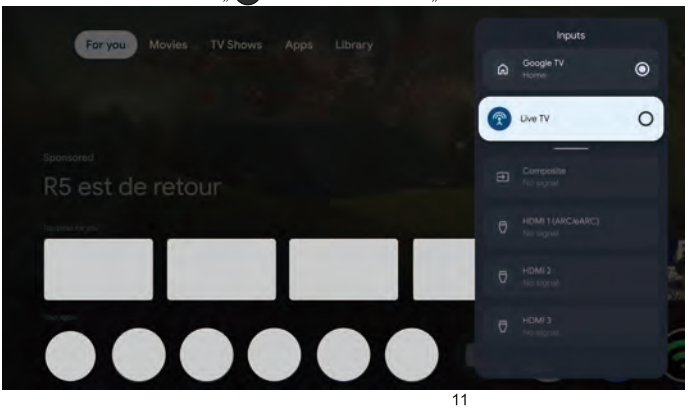

Konten und Anmeldung

5. Konten und Anmeldung

Um auf Apps zuzugreifen und sie herunterzuladen, müssen Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden.

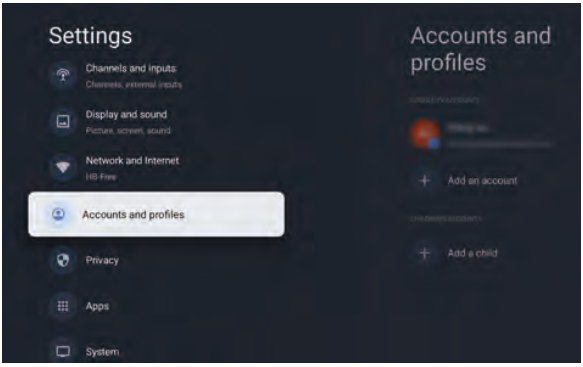

Wenn Sie Google Play öffnen, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden oder ein neues Konto zu erstellen.

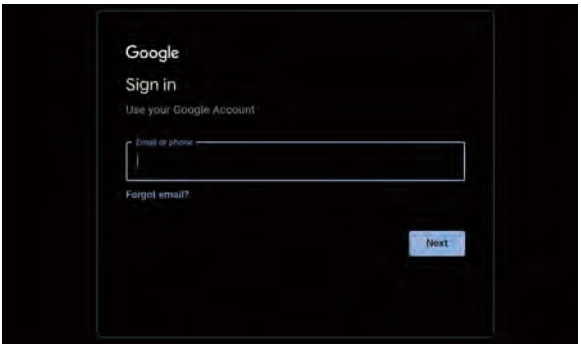

Nach der Anmeldung werden Sie auf die unten stehende Seite weitergeleitet. Dort können Sie die Liste der zum Download verfügbaren Apps durchsuchen oder auf die Schaltfläche „Suchen“ klicken, um per Eingabe oder über die Google-Sprachsteuerung zu suchen.

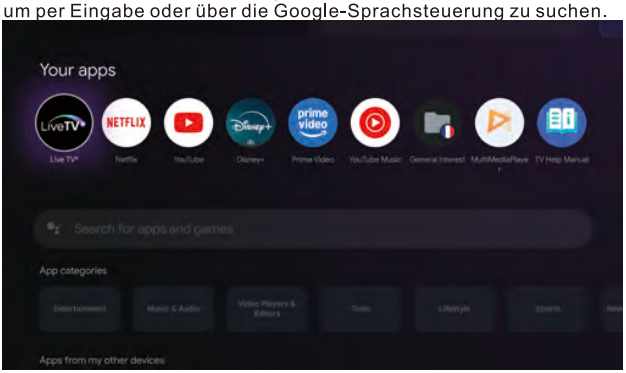

* Alle obigen Abbildungen dienen nur als Referenz. Weitere Informationen finden Sie beim Produkt.

Helfen

Keine Kraft	● Überprüfen Sie, ob das Wechselstromkabel des Fernsehgeräts angeschlossen ist oder nicht. Wenn es immer noch keine Stromversorgung gibt, trennen Sie den Stecker bitte und verbinden Sie nach 60 Sekunden wieder mit der Steckdose. Schalten Sie die Kraft wieder ein.
Signal nicht richtig empfangen	● Doppel- oder Phantombilder können auf Ihrem Fernseher auftreten, wenn es hohe Gebäude oder Berge in der Nähe Ihres Standortes gibt. Sie können das Bild durch Handbuch einstellen: Anweisungen zur Vernier -Regulierung oder die Richtung der externen Antenne anpassen. ● Wenn Sie eine Innenantenne verwenden, kann der Signalempfang unter bestimmten Umständen schwieriger sein. Passen Sie die Richtung der Antenne für einen optimalen Empfang an. Wenn dies den Empfang nicht verbessert, müssen Sie möglicherweise zu einer externen Antenne wechseln.
Kein Bild	● Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers ordnungsgemäß verbunden ist. ● Sehen Sie sich andere Kanäle an, um festzustellen, ob das Problem noch auftritt.
Video erscheint ohne Audio	● Versuchen Sie, das Volumen zu erhöhen. ● Überprüfen Sie, ob der TV -Sound stumm ist oder nicht.
Audio ist vorhanden, aber Video erscheint nicht oder ist verfärbt	● Versuchen Sie, den Kontrast und die Helligkeit anzupassen.
Statische Rauschen beeinflussen die Video- und Audioqualität	● Überprüfen Sie, ob die Antenne auf der Rückseite des Fernsehers ordnungsgemäß verbunden ist.
Auf dem Bildschirm kaputte Linien	● Elektrogeräte wie Haartrockner oder Staubsauger usw. können Ihren Fernsehgerät beeinträchtigen. Schalten Sie diese Geräte aus.
Fernbedienung funktioniert nicht	● Stellen Sie sicher, dass die Plastiktüte, die mit der Fernbedienung geliefert wurde, entfernt wird.Versuchen Sie, die Fernbedienung in kürzerer Entfernung vom Fernseher zu verwenden. Überprüfen Sie, ob die Platzierung der Batterien korrekt ist, oder versuchen Sie, neue Batterien mit der Fernbedienung zu verwenden. ● Der Fernseher geht in den Standby -Modus, wenn er in wenigen Minuten keine Antwort erhält.
Kein Video (PC -Modus)	● Bitte überprüfen Sie, ob das Kabel korrekt an den HDMI -Anschluss angeschlossen ist oder ob das Kabel an einigen Stellen verbogen ist.
Der Bildschirm ist zu hell oder dunkel (PC -Modus)	● Passen Sie die Helligkeit oder den Kontrast im Hauptmenü an.
Keine Antwort vom PC	● Überprüfen Sie, ob die Anzeigeauflösung des PCs auf eine kompatible Auflösung (oder den Fernseher "festgelegt ist.
Leitungen, die angezeigt werden, wenn ein Gerät an den RCA -Anschluss angeschlossen ist	● Stellen Sie sicher, dass Sie ein Kabel in guter Qualität verwenden.
Probleme sind ungelöst	● Ziehen Sie das Stromkabel aus und warten Sie 30 Sekunden lang und verbinden Sie dann wieder mit der Steckdose. Wenn immer noch Probleme bestehen, versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Bitte kontaktieren Sie das Service Center.

Lassen Sie Ihren Fernseher nicht ein statisches Bild anzeigen, unabhängig davon, ob es sich um einen längeren Zeitraum von einem pausierten Video, einem Menübildschirm usw. stammt. Dies schädigt das Display und kann das Bildverbrennen verursachen.

Liste der Wartungsverfahren

* Wählen Sie einen guten Ort für den Fernseher an einem sauberen Ort, weg von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kaminen), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und Boden (Risiko für Klopfen, Staub).
* Legen Sie kein Tuch, Papier oder andere Materialien über die Öffnungen oben, Seiten oder Boden des Geräts.
* Schalten Sie den Fernseher nach dem Gebrauch aus (es sei denn, die Betriebsanweisungen des Herstellers empfehlen dagegen, wie es normalerweise bei OLED -Fernsehern der Fall ist) und ziehen Sie ihn ab, wenn er nicht verwendet wird (wenn es sich um ein OLED -Fernseher handelt, lassen Sie ihn im Standby -Modus vor dem Stecker lassen)
* Speichern Sie die Fernbedienung sorgfältig, setzen Sie sie nicht Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie den Zustand der Fernbedienungsbatterien regelmäßig, um die Korrosion der Kontakte zu verhindern.
* Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie den Fernseher ausgeschaltet und aus dem Fernseher ausschalten, und vermeiden Sie Glassprays und andere Haushaltsreinigungsmittel.

Spezifikationen

Screen-Größe	Stromaufnahme	Hauptzubehör
24″	30W/36W	User Manual x1 Fernbedienung x1 Stromkabel x1 AAA Batterie x2 (optional)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Lebenszeit: 60.000 Stunden

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI- und HDMI-Hochdefinitions-Multimedia-Schnittstelle und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Lizenzierung LLC in den USA und anderen Ländern.

WARNUNG

Platzieren Sie niemals einen Fernseher an einem instabilen Ort. Ein Fernseher kann fallen und zu schweren Personenschäden oder zum Tod führen.

Viele Verletzungen, insbesondere für Kinder, können vermieden werden, indem einfache Vorstellungen wie:

1. Verwenden von Schränken oder Ständen vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen.
2. Nur mit Möbeln, die das Fernsehgerät sicher unterstützen können.
3. Sicherstellen, dass das Fernsehset den Rand der Stützmöbel nicht überdämpft.
4. Die Fernseher nicht auf hohen Möbeln (z.
5. Das Fernsehgerät nicht auf Stoff oder andere Materialien platzieren, die sich zwischen dem Fernseher und den unterstützenden Möbeln befinden können.
6. Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbeln aufklären, um den Fernseher oder seine Kontrollen zu erreichen.

Wenn Ihr vorhandener Fernsehgerät beibehalten und verschoben wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben angewendet werden.

Schraube zur Wandmontage: 22–24 Zoll M4, 28–70 Zoll M6, 75 Zoll M8 (für VA-Serie)
22–24 Zoll M4, 28–75 Zoll M6, 77 Zoll M8, 85 Zoll M6, 100 Zoll M8 (für KA-Serie)

HINWEIS: Hängen Sie nicht in einem Winkel, um das Risiko eines Abfallens zu vermeiden.

Fernbedienung

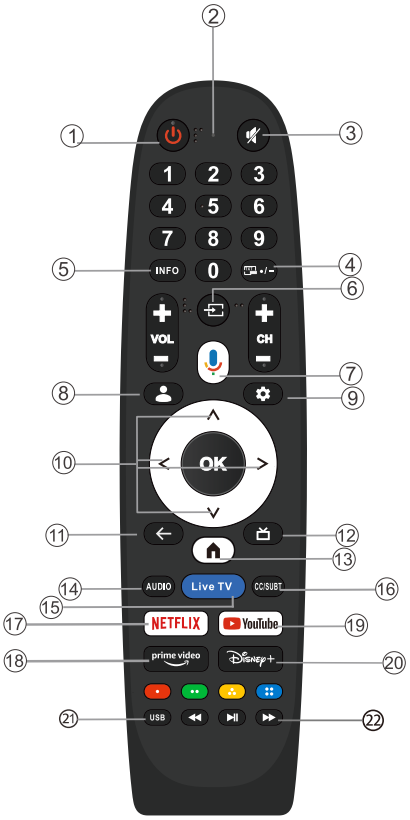

① Schaltet den Fernseher ein oder aus.
② Kontrollleuchte.
③ Schaltet den Fernsehton stumm oder stellt ihn wieder her.
④ **TEXT**: Drücken, um während der Sendungswiedergabe zum Videotext zu wechseln.
⑤ INFO: Zeigt Informationen zum aktuellen Sender an, z. B. Uhrzeit und Sendernamen.
⑥ Eingänge: Zeigt/wählt Eingangsquellenoptionen.
⑦ Google Assistant:
Steuern Sie den Fernseher per Sprachbefehl über Google.
⑧ Kinder: Wechselt in den Kindermodus.
⑨ Einstellungen: Auf der Startseite fungiert diese Taste als „Panel“. Im Live-Modus fungiert sie als „Menü“.
⑩ Navigationstasten: Cursortasten AUF/LINKS/RECHTS/AB.
⑪ Zurück: Drücken, um in den Menüs zurückzugehen.
⑫ Live Guide: Öffnet den EPG der Live-Übertragung.
⑬ START: Zeigt den Startbildschirm an.
⑭ **Audio**: Zeigt eine Liste der Audiosprachen an und wählt die Audiosprache oder das Audioformat aus, falls verfügbar (gilt nur, wenn das Fernsehprogramm über diese Funktion verfügt).
⑮ Live-TV: Startet die Live-Übertragung.
⑯ UNTER: Untertitel.
⑰ NETFLIX:
Verbindet sich mit NETFLIX, um online Serien und Filme anzusehen (Internetverbindung erforderlich).
⑱ Prime Video:
Verbindet sich mit Prime Video (Internetverbindung erforderlich).
⑲ YouTube:
Verbindet sich mit YouTube (Internetverbindung erforderlich).
⑳ **Disney+**:
Verbindet sich mit Disney+ (Internetverbindung erforderlich, wird in einigen Regionen möglicherweise nicht unterstützt).
㉑ **USB**: Zum Media Player wechseln.
㉒ **Mediensteuerung**: Schneller Vor-/Zurücklauf.
Letzte/nächste Sendung abspielen.
Sendung abspielen/pausieren.

*Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar. Die Serviceverfügbarkeit variiert je nach Land und Sprache.

DE



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt wurde)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden soll. Das Produkt sollte an einem Ort abgeben, der für die Wiederverwendung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Ein_üssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwendung trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über die Wiederverwendung dieses Produktes erteilt Ihnen das Gemeindeamt, Organisationen für die Bearbeitung von Haushaltsmüll oder die jeweilige Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben.



Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien in diesem Gerät (Anwendbar in Ländern mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Diese Kennzeichnung auf der Batterie, dem Handbuch oder der Verpackung bedeutet, dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Kennzeichnung mit den chemischen Symbolen „Hg “, „Cd“oder „Pb“ bedeutet, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei in Mengen enthält, die die Grenzwerte der EU-Direktive 2006/66 übersteigen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt gefährden.
Zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Förderung der Wiederverwertung von Materialien trennen Sie die Batterien von anderem Müll und führen Sie sie Ihrem örtlichen Recyclingsystem zu.

VORSICHT:



Bei voller Lautstärke kann ausgedehntes Hören über ein portables Audiogerät das Gehör des Benutzers schädigen.

Umgebungsbedingungen

Temperatur (im Betrieb): 5 °C bis 35°C (41°F bis 95°F)
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb): 20% bis 75%, nicht kondensierend

Temperatur (bei Lagerung): -15 °C bis 45°C (5°F bis 113°F)
Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung): 10% bis 90%, nicht kondensierend

BT maximale Sendeleistung: 100 mW bei 2,4 GHz - 2,4835 GHz
Wi-Fi maximale Sendeleistung: 100mW bei 2,4GHz-2,4835GHz, 200mW bei 5,15GHz-5,25GHz, 100mW 5,25GHz- 5,35GHz & 5,47GHz - 5,725GHz

Die 5 GHz WLAN(Wi-Fi)-Funktion dieses Gerätes darf nur im Innenbereich genutzt werden.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Wählen Sie einen guten Standort für den Fernseher, an einem sauberen Ort, fern von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kamine), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und dem Boden (Stoßgefahr, Staub).



2.Legen Sie keine Tücher, Papier oder andere Materialien über die Öffnungen an der Ober-, Seiten- oder Unterseite des Geräts.



3.Schalten Sie den Fernseher nach Gebrauch aus (es sei denn, die Bedienungsanleitung des Herstellers rät davon ab, wie dies normalerweise bei OLED-Fernsehern der Fall ist) und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie ihn für längere Zeit nicht verwenden (bei OLED-Fernsehern lassen Sie ihn im Standby-Modus, bevor Sie den Stecker ziehen).



4.Bewahren Sie die Fernbedienung sorgfältig auf, setzen Sie sie keinen Flüssigkeiten aus und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterien der Fernbedienung, um Korrosion der Kontakte zu vermeiden.



5.Reinigen Sie den Bildschirm nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers des Fernsehers mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden Sie Glassprays und andere Haushaltsreiniger.

SMART TECH

Google TV

Manuale di Istruzioni

IMPORTANTE

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di installare e utilizzare la TV

Tieni questo manuale a portata di mano per ulteriori riferimenti

Contenuto

Informazioni sulla sicurezza **1**

Importanti precauzioni di sicurezza **1**

Pulsanti TV e interfaccia terminale **2**

Diagramma di connessione del dispositivo esterno **2**

TV Installa e connettiti **3**

Istruzioni per l'installazione dello stand TV **3**

OSD **4**

1. Configurazione iniziale 4

2. Pagina Iniziale 8

3. Impostazioni 9

4. Nastavení zdroje TV 11

5. Účty a přihlášení 12

Aiuto **13**

Specifiche **14**

Telecomando **15**

IT

Informazioni sulla sicurezza

Il punto di esclamazione all'interno di un triangolo equilatero ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti operazioni in letteratura che accompagna l'appliance.

Avvertimento

Il flash lampo con simbolo della punta di freccia all'interno di un triangolo equilatero, è intenzionato ad avvisare l'utente della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno del contenitore dei prodotti che può essere di grandezza sufficiente per costituire un rischio di shock elettrico per le persone.

ATTENZIONE

Il rischio di scosse elettriche non si aprirà

Alte tensioni vengono utilizzate nel funzionamento di questo prodotto. Per ridurre il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere la copertura del mobile, consultare il manutenzione di un servizio qualificato personale.

Se la TV qualche modifica o regolazione grossolana, le scosse elettriche da far male, non tentare di aprire una manutenzione della macchina, i centri di contatto dei clienti dovevano revisione.

Importanti precauzioni di sicurezza

1) Leggi queste istruzioni. 2) Mantieni queste istruzioni. 3) Torna tutti gli avvertimenti. 4) Seguire tutte le istruzioni.
5) Non usare questo apparato vicino all'acqua. 6) Pulisci solo con un panno asciutto.
7) Non bloccare alcuna apertura di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
8) Non installare vicino alle sorgenti di calore come radiatori, registri di calore, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che producono calore.
9) Non sconfiggere lo scopo di sicurezza della spina polarizzata o di terra. Una spina polarizzata ha due lame con una più ampia dell'altra. Una spina di tipo a terra ha due lame e un terzo polo di terra.
   L'ampia lama o il terzo polo sono forniti per la tua sicurezza, se la spina fornita non si adatta alla tua presa, consulta un elettricista per la sostituzione dell'outlet obsoleto.
10) Proteggi il cavo di alimentazione dall'essere camminata o pizzicata in particolare su tappi, prese di convenienza e il punto in cui escono dall'apparato.
11) Utilizzare solo allegati /accessori specificati dal produttore.
12) Utilizzare solo con carrello, supporto, treppiede, staffa o tabella specificata dal produttore o venduto con l'apparato. Quando viene utilizzato un carrello quando si muove la combinazione carrello/apparecchio per evitare la punta della lesione.



13) Scollegare questo apparato durante le tempeste di fulmini o se non utilizzato per lunghi periodi di tempo.
   Attenzione:
14) Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparato a pioggia o umidità.
15) La spina di rete viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.
16) La presa deve essere installata vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.
17) Questo prodotto non deve mai essere inserito in un'installazione integrata come una libreria o un rack a meno che non venga fornita una ventilazione adeguata o le istruzioni del produttore sono state rispettate.
18) L'apparato non deve essere esposto a gocciolamento o schizzi e che nessun oggetto riempito di liquido, come i vasi, deve essere posizionato sull'apparato.
19) Non posizionare alcuna fonte di pericolo sull'apparato (ad esempio oggetti riempiti di liquidi, candele illuminate).
20) Montaggio del muro o del soffitto - L'appliance deve essere montato su una parete o un soffitto solo come raccomandato dal produttore.
21)  Non posizionare mai la TV, il telecomando o le batterie vicino a fiamme nude o altre fonti di calore, inclusa la luce solare diretta. Per evitare la diffusione del fuoco, tenere sempre le candele o altre fiamme dalla TV, il telecomando e le batterie in ogni momento.
22) Il terminale USB deve essere caricato con 0,5 A in base al funzionamento normale.

Queste istruzioni di manutenzione sono utilizzate solo dal personale di servizio qualificato. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non eseguire alcuna manutenzione diversa da quella contenuta nelle istruzioni operative. A meno che tu non sia qualificato per farlo.

23) Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce diretta del sole, fuoco o simili.
24)  Questa apparecchiatura è un apparecchio elettrico di classe II o doppio isolato. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla terra elettrica.
25) Il massimo che utilizza la temperatura dell'ambiente è di 35 gradi.
   Il massimo usando l'altitudine è di 2000 metri.

Pulsanti TV e interfaccia terminale

Tasti TV:

Nota: Quanto segue è solo uno schema funzionale e la posizione effettiva e la disposizione dei vari modelli potrebbero differire. Per alcuni modelli dotati di interruttore CA, Per prima cosa, accendi il pulsante ① (alimentazione CA on/off) e quindi premi il pulsante ② per accendere la TV.

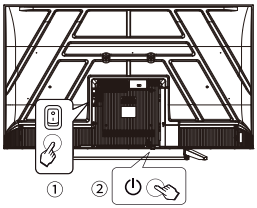

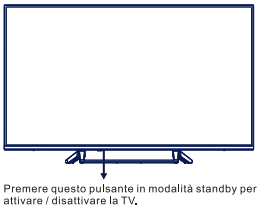

Interfaccia terminale

Nota: Di seguito sono riportate le varie interfaccia terminale, la posizione e la disposizione effettive, il numero di modelli diversi può essere diverso.

AV IN	**Ingresso AV** Ingresso segnale AV esterno.	USB 5V ⎓500mA	**Ingresso USB** Collega qui un dispositivo USB per riprodurre file multimediali o registrare programmi utilizzando la funzione PVR.
HDMI	**Ingresso HDMI** Ingresso segnale digitale dal connettore video HDMI.	OPTICAL	**USCITA OTTICA** Collega un ricevitore SPDIF.
ANT 75Ω	**ANT 75** Collegamento all'ingresso antenna/televisore (75/VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Connetti a Internet.

*Non toccare o essere vicino all'HDMI, ai terminali USB e impedire la scarica elettrostatica per disturbare questi terminali durante la modalità di funzionamento USB, oppure farà smettere di funzionare alla TV o di stato anormale.

Diagramma di connessione del dispositivo esterno

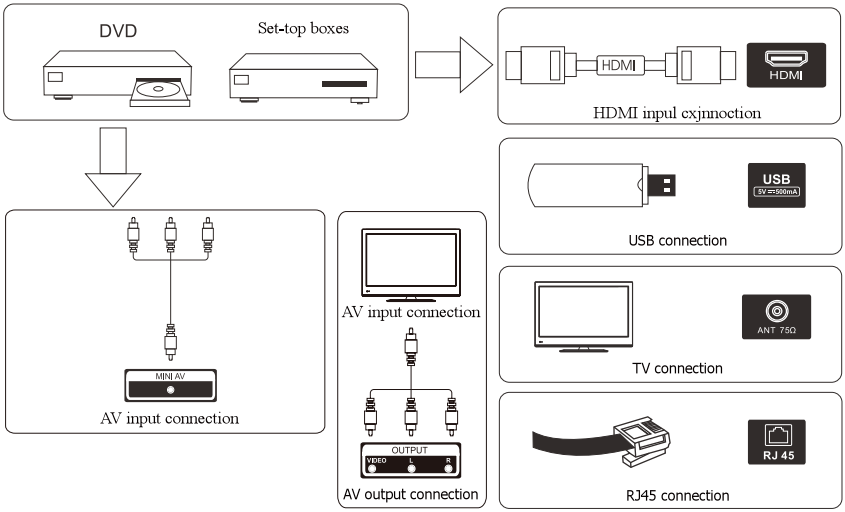

TV Installa e connettiti

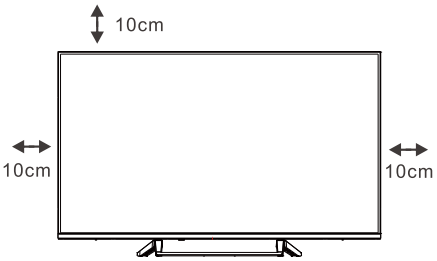

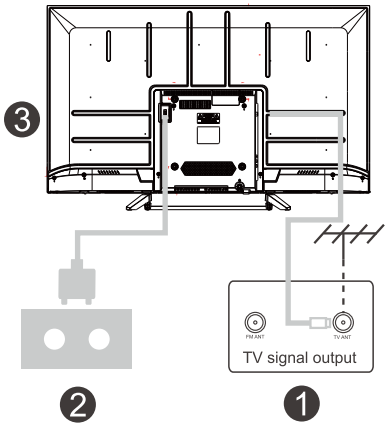

Imposta la tua TV

Per mettere la TV in un posto fermo che può sopportare il peso della TV.

Per evitare il pericolo, per favore non posizionare la TV vicino ad acqua o luogo di riscaldamento (come luce, candela, macchina da riscaldamento), non bloccare la ventilazione sul retro della TV.

Collegare l'antenna e la potenza

1. Collegare il cavo dell'antenna alla presa dell'antenna sul retro della TV.
2. Per collegare il cavo di alimentazione della TV (AC 100- 240V ~ 50/60Hz). Il cavo di alimentazione collegato è solo per questo modello.

Accendi la TV

3. Collegare l'alimentazione, immettere la modalità standby (luce rossa), premere il pulsante di accensione della TV o il pulsante di accensione sul telecomando per attivare la TV.

Nota: se il modello ha uno slot per la scheda CI nella parte superiore e include un tappo in silicone nella confezione, inserire il tappo in silicone nello slot quando non si utilizza alcuna scheda CI. Nessuna azione richiesta per i modelli con slot ma senza tappo in silicone.



Nota: Immagine solo a scopo di riferimento.

Istruzioni per l'installazione dello stand TV

1. Aprire la scatola e rimuovere il televisore, gli accessori vari e il supporto (alcuni modelli non sono dotati di supporto).
2. Per evitare danni al televisore, coprirlo con un tappetino morbido, posizionarlo su un tavolo con lo schermo rivolto verso il basso sul materiale morbido e avvitare il supporto al televisore.
3. Avvitare il supporto e collegarlo al televisore.
4. L'installazione è completata.

Nota:

L'immagine è solo a scopo illustrativo.

Si prega di tenere conto delle regole di installazione.

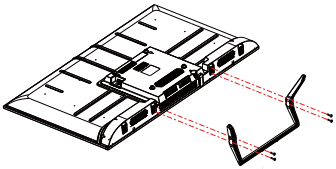

Suggerimento:
Per renderlo più conveniente per l'installazione di base ed evitare qualsiasi rischio di graffi e danni, ti consigliamo di utilizzare il tipo di cacciavite PH2.

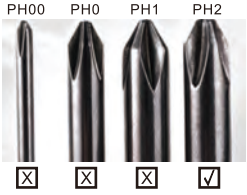

Configurazione iniziale

1. Configurazione iniziale

Per la configurazione iniziale, la procedura guidata di configurazione sullo schermo ti guiderà attraverso la configurazione del TV. Segui le istruzioni per configurare correttamente il tuo TV.

1.1 Associazione del telecomando Bluetooth

1. Premere contemporaneamente i pulsanti "BACK " e "Home " sul telecomando per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

La spia luminosa sul telecomando lampeggerà quando si accede alla modalità di associazione.



1.2 Selezione della lingua

Utilizzare i pulsanti "∧/∨ " per selezionare la lingua di sistema, quindi premere **OK** per confermare.

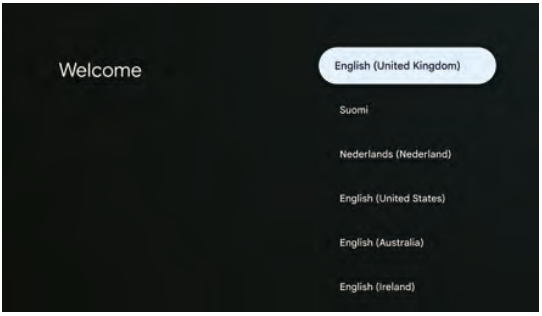

1.3 Selezione della regione o del paese

Utilizzare i pulsanti " ∧/∨ " per selezionare la regione o il paese, quindi premere [**OK**] per confermare.

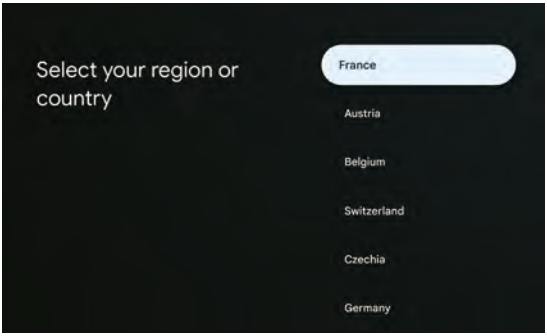

Configurazione iniziale

1.4 Configurazione rapida tramite telefono

Segui le istruzioni nell'app Google Home.

Nota: puoi selezionare "Configurazione manuale (con telecomando TV)".

Non tutti i Paesi supportano l'app Google Home e i codici di configurazione variano a seconda del televisore.Fai riferimento al software appropriato.



1.5 Seleziona la modalità TV (Casa/Negozio)

Se utilizzi questo televisore a casa, assicurati di selezionare "**Casa**" in questo passaggio.

Dopo aver selezionato "**Casa**", assicurati di confermare la selezione.

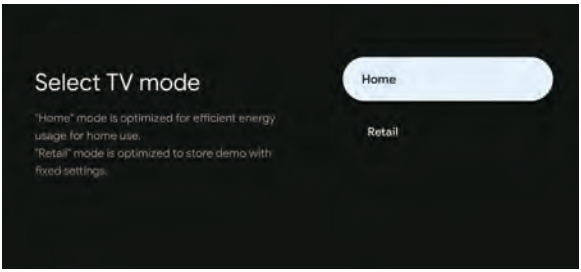

1.6 Configura la rete Wi-Fi

Premi i pulsanti "∧/∨ " per selezionare la rete Wi-Fi a cui desideri connetterti, inserisci la password e conferma la connessione.

Se selezioni "**Salta**", puoi farlo nella home page o nel menu delle impostazioni.

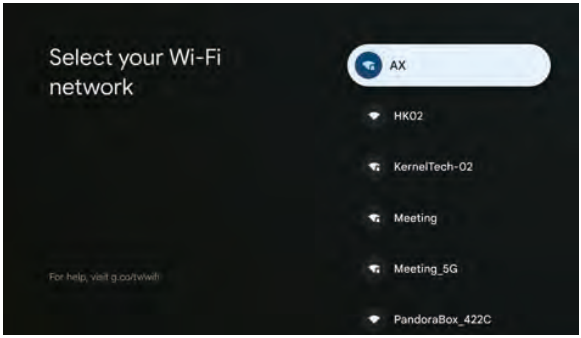

Configurazione iniziale

1.7 Termini di servizio

Per accettare i Termini di servizio e migliorare la tua esperienza utente, seleziona "**Accetta**" e continua a rispettare questa condizione.

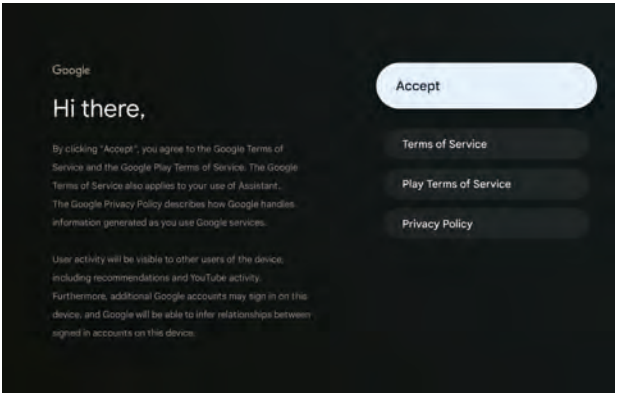

1.8 Servizi Google

Per saperne di più sul servizio, selezionalo qui sotto. I dati saranno utilizzati in conformità con l'Informativa sulla privacy di Google. Conferma selezionando "**Accetta**".

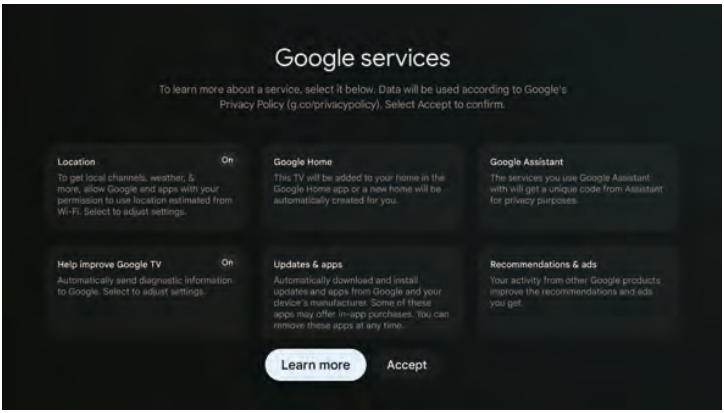

1.9 Impostazioni modalità sintonizzatore

Seleziona Antenna/Cavo/Satellite per cercare i canali TV.
Selezionando "**Salta**", la ricerca dei canali può essere effettuata nel menu.

Configurazione iniziale

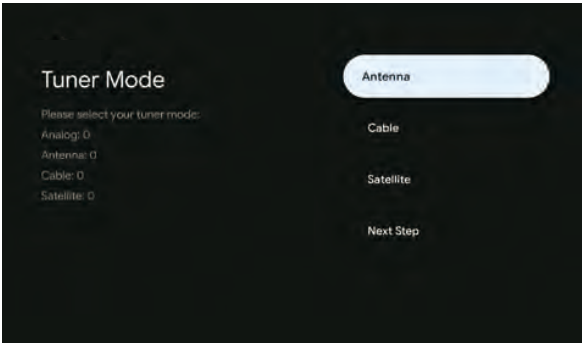

1.10 Avvia le installazioni automatiche

Scegli se installare o disinstallare le app consigliate seguendo questa procedura.

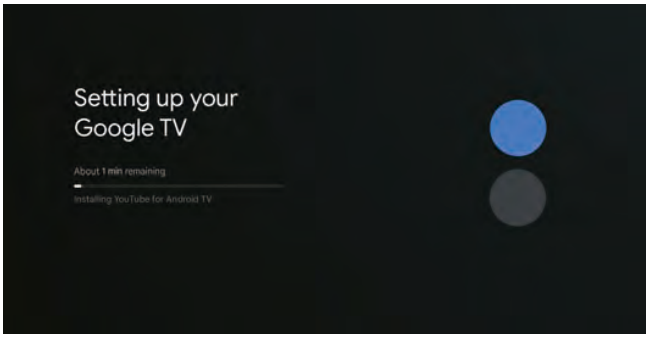

1.11 Ottieni il massimo da Google TV™

Puoi configurare funzionalità opzionali aggiuntive per un'esperienza più personalizzata. Seleziona "Vai a Google TV" e vai alla home page.



Pagina Iniziale

2. Pagina Iniziale

Dopo aver completato la configurazione iniziale, puoi accedere alla home page tramite schermata oppure premere il pulsante " " per visualizzarla.

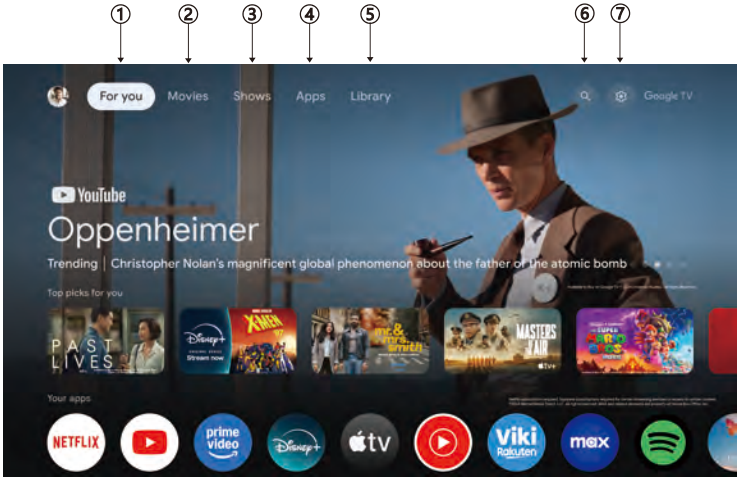

*L'interfaccia utente della schermata home in alcuni Paesi potrebbe differire dall'immagine sopra, fare riferimento al prodotto per i dettagli.

① Per te

Sfoglia oltre 400.000 film ed episodi TV dai tuoi servizi di streaming, tutti in un unico posto e organizzati in base ai generi e agli argomenti che più ti interessano.

② Film e **③ Programmi**

Guarda i tuoi film e programmi preferiti o scoprine di nuovi, tutto in un unico posto.

④ App

Scarica e accedi alle tue app preferite per scoprire film, programmi, giochi e altro ancora.

⑤ Libreria

Conserva tutti i tuoi programmi e film in un'unica lista di controllo. Aggiungili dalla TV, dal telefono o dal browser, indipendentemente dall'app che hai installato.

⑥ Cerca

Migliaia di film e programmi a portata di voce. Chiedi a Google di trovare rapidamente ciò che desideri guardare.

⑦ Impostazioni

Consente di configurare varie funzioni della TV.

Impostazioni

3. Impostazioni

Consente di impostare diverse funzioni del televisore.

1. Premere il pulsante "< / > " per selezionare "Impostazioni" nell'angolo in alto a destra dello schermo.
2. Premere il pulsante "∧/∨ " per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu Impostazioni.
3. Premere il pulsante [**OK**] per accedere.

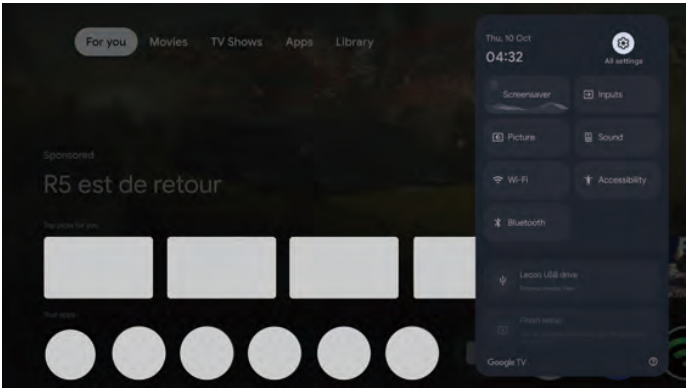

Canali e ingressi

Visualizza il sottomenu di ricerca in base alle diverse modalità di installazione dei canali.

1. Premere il pulsante " ∧/∨ " per selezionare "**Canali e ingressi**".
2. Premere il pulsante [**OK**] per accedere a "**Canali**", quindi premere il pulsante "∧/∨ " per selezionare Analogico, Antenna, Cavo, ecc. per cercare i canali.
3. Premere il pulsante "∧/∨ " per selezionare "**Ingressi**", premere il pulsante [**OK**] per accedere a "**Ingressi**", quindi premere il pulsante "∧/∨ " per selezionare HDMI, Composito, ecc.

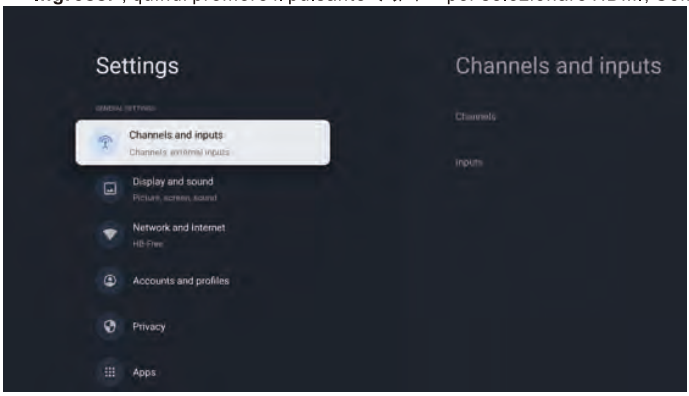

Rete e Internet

Regola tutte le impostazioni di rete e controlla la connessione in caso di problemi.

1. Premere il pulsante " ∧/∨ " e selezionare "**Rete e Internet**" nel menu delle impostazioni.
2. Premere il pulsante " ∧/∨ " e selezionare: Wi-Fi/Aggiungi nuova rete/Ricerca sempre disponibile/Informativa sulla privacy della rete.

Impostazioni

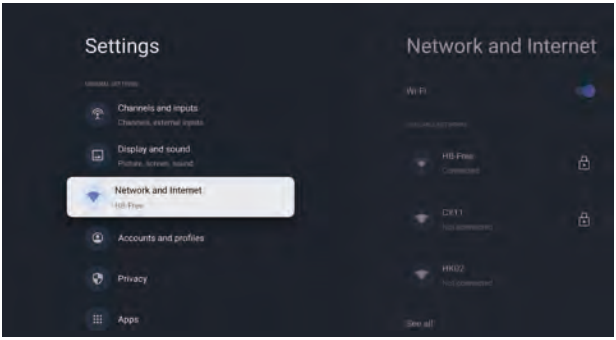

Sistema

1. Stiskněte tlačítko " ∧/∨ " a vyberte možnosti Ambientní režim, Napájení a energie, O, Datum a čas, Jazyk, Klávesnice atd.
2. Premere il tasto [**OK**] per avvicinarsi al livello successivo.

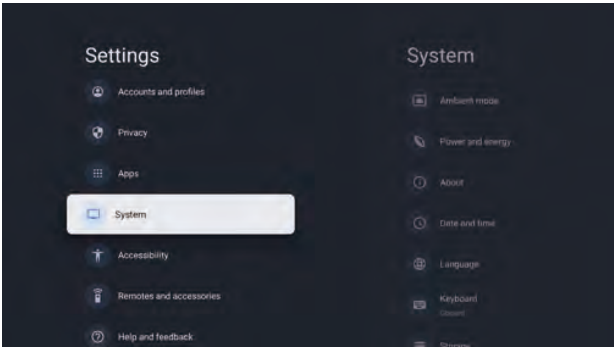

Přístupnost

Il software è stato configurato molto bene con EAA. La funzione EAA è specificatamente disponibile per le funzioni che possono essere utilizzate per le seguenti funzioni: Talkback, Testo in anticipo, Testo in inglese, Testo in sottofondo, Testo in memoria, Testo in memoria přístupnost, Přístupnost klávesnice, Přepínač přístupu, Zvukový popis, Titulky, Text s vysokým kontrastem.

Premere il tasto "Nasta ⚙ " per selezionare la funzione EAA e premere il tasto [**OK**] / [>] per l'operazione.

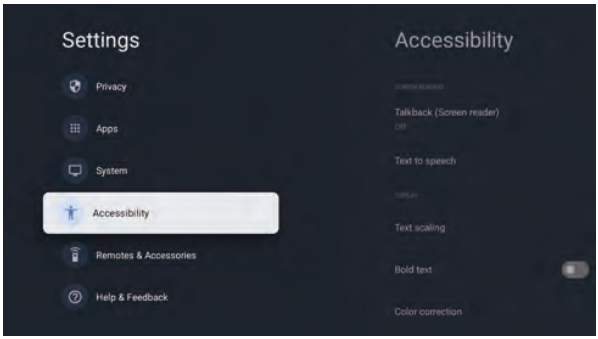

Impostazioni

O zařízení

1. Premere il tasto " ∧/∨ " per visualizzare tutte le informazioni, se il sistema è aggiornato, premere il pulsante di avvio, riavviare e premere il pulsante.
2. Premere il tasto " ← " se vrátíte do předchozí nabídky.
   Premere il tasto " ← " e aprirlo.

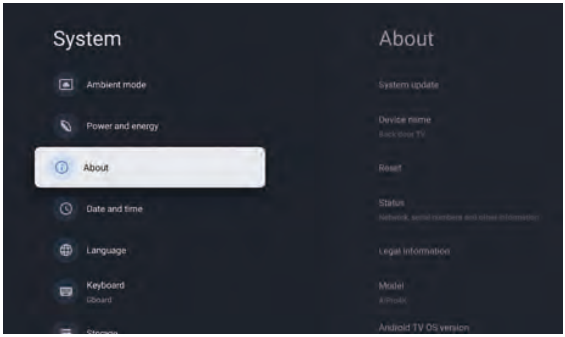

Obnovení továrního nastavení

Puoi trovare molto facilmente una nuova applicazione, ma puoi utilizzare tutti i dati interni, quindi: il tuo account Google, il sistema e l'applicazione ti aiuteranno a trovare e salvare l'applicazione.

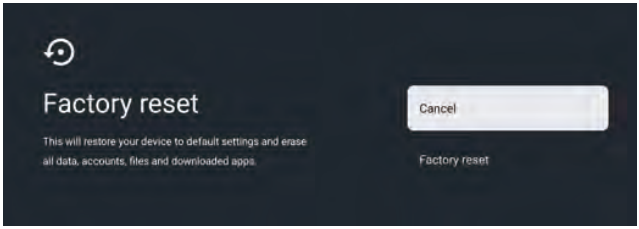

Nastavení zdroje TV

4. Nastavení zdroje TV

Scopri di più sulla TV domestica:

1. Premere il tasto " ⏏ " o vyberte "**Živá televize**" in domovské stránce.

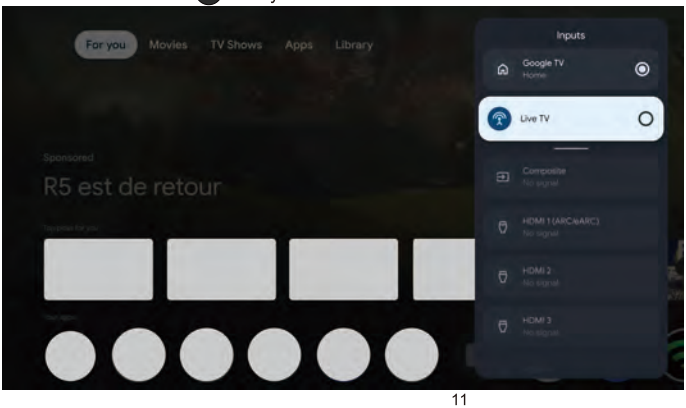

Účty a Přihlášení

5. Účty a přihlášení

Se hai installato un'applicazione stabile, devi selezionarla per accedere a Google.

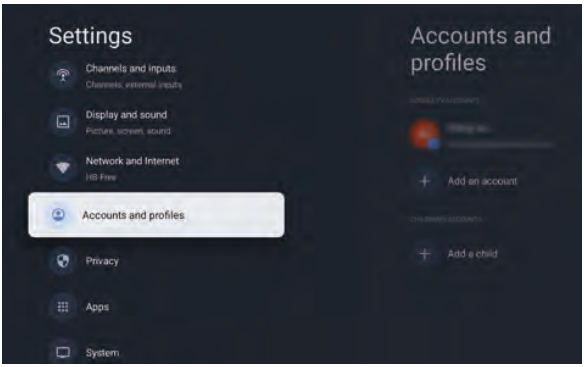

Dopo aver selezionato Google Play, puoi accedere al gioco o al nuovo gioco.

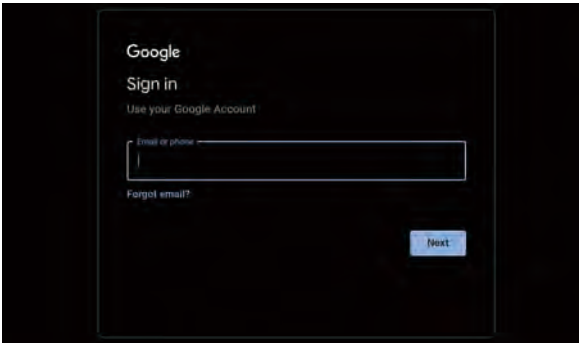

Se hai bisogno di un'applicazione su una nuova linea, puoi accedere alla sezione dell'applicazione che staziona o clicca sul pulsante Hledat e seleziona il testo o l'estensione del testo pomoci Googlu.

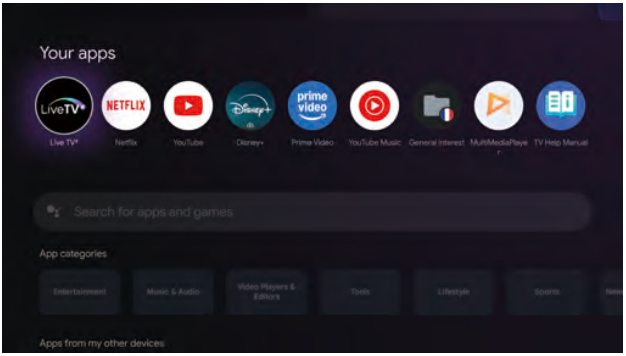

* Všechny výše uvedené obrázky jsou pouze orientační, podrobnosti naleznete v productu.

Aiuto

Nessun potere	• Controlla se il cavo CA della TV è collegato o meno. Se non c'è ancora energia, si prega di scollegare la spina e riconnettiti alla presa dopo 60 secondi. Accendi la potenza.
Segnale non ricevuto correttamente	• Le immagini doppie o fantasma possono apparire sulla TV se ci sono alti edifici o montagne vicino a dove ti trovi. È possibile regolare l'immagine attraverso il funzionamento manuale: consultare l'istruzione del regolamento Vernier o regolare la direzione dell'antenna esterna. • Se si utilizza un'antenna interna, la ricezione del segnale può essere più difficile in determinate circostanze. Regola la direzione dell'antenna per una ricezione ottimale. Se ciò non migliora la ricezione, potrebbe essere necessario passare a un'antenna esterna.
Nessuna foto	• Controlla se l'antenna sul retro della TV è collegata correttamente. • Visualizza altri canali per vedere se si verifica ancora il problema.
Il video appare senza audio	• Prova ad aumentare il volume. • Controlla se il suono della TV è disattivato o no.
L'audio è presente, ma il video non appare o è scolorito	• Prova a regolare il contrasto e la luminosità.
Il rumore statico influisce sulla qualità dei video e dell'audio	• Controlla se l'antenna sul retro della TV è collegata correttamente.
Righe rotte sullo schermo	• Gli elettrodomestici elettrici come asciugacapelli o aspirapolvere ecc. Possono interferire con il tuo televisore. Spegnere questi elettrodomestici.
Il telecomando non funziona	• Assicurarsi che il sacchetto di plastica fornito con il telecomando venga rimosso.Prova a usare il telecomando a una distanza più breve dalla TV. Controlla se il posizionamento delle batterie è corretto o prova a utilizzare nuove batterie con il telecomando. • La TV andrà in modalità standby se non riceve risposta in pochi minuti.
Nessun video (modalità PC)	• Si prega di verificare se il cavo è collegato correttamente alla porta HDMI o se il cavo è piegato in alcuni punti.
Lo schermo è troppo luminoso o scuro (Modalità PC)	• Regola la luminosità o il contrasto nel menu principale.
Nessuna risposta dal PC	• Controlla se la risoluzione del display del PC è impostata su una risoluzione compatibile (o la TV.
Linee che compaiono quando un dispositivo è collegato alla porta RCA	• Assicurati di utilizzare un cavo di buona qualità.
I problemi non sono risolti	• Scollegare il cavo di alimentazione e attendere 30 secondi, quindi riconnettersi alla presa. Se i problemi persistono ancora, non tentare di riparare la TV da solo. Si prega di contattare il Centro di assistenza.

Non lasciare la TV visualizzando un'immagine statica, che sia da un video in pausa, schermata del menu, ecc. Per un lungo periodo di tempo, farlo danneggerà il display e potrebbe causare bruciatura dell'immagine.

Elenco delle procedure di manutenzione

* Scegli una buona posizione per il televisore, in un luogo pulito, lontano da fonti di calore (sole, radiatori, caminetti), piante (polline, polvere, acqua) e terreno (rischio di colpi, polvere).
* Non posizionare stoffa, carta o altri materiali sopra le aperture nella parte superiore, i lati o la parte inferiore dell'apparecchio.
* Disattiva il televisore dopo l'uso (a meno che le istruzioni operative del produttore non considerino contro di essa, come di solito accade per i televisori OLED) e scollegalo se non verrà utilizzato (se si tratta di un televisore OLED, lascialo su Standby prima di scollegarlo)
* Conservare attentamente il telecomando, non esporlo ai liquidi e controllare regolarmente le condizioni delle batterie del telecomando per evitare la corrosione dei contatti.
* Pulisci lo schermo con un panno morbido e asciutto dopo aver spento e scollegare la televisione ed evitare spray di vetro e altri agenti di pulizia della casa.

Specifiche

Dimensione dello schermo	Consumo energetico	Accessori principali
24″	30W/36W	Manuale utente x1 Telecomando x1 Cavo elettrico x1 AAA Batterie x2 (Opzionale)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ TEMPO DI VITA: 60.000 ore

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini interfaccia multimediale HDMI e HDMI ad alta definizione e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

AVVERTIMENTO

Non posizionare mai un televisore in una posizione instabile. Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o morte.
Molte lesioni, in particolare per i bambini, possono essere evitate prendendo semplici precauzioni come:
1. Utilizzo di armadi o stand raccomandati dal produttore del televisore.
2. Utilizzando solo mobili che possono supportare in sicurezza il televisore.
3. Garantire che il televisore non stia sporgendo il bordo dei mobili di supporto.
4. Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie). Severa l'ancoraggio sia dei mobili che del televisore su un supporto adeguato.
5. Non posizionare il televisore su stoffa o altri materiali che possono essere situati tra il televisore e i mobili di supporto,
6. Educare i bambini sui pericoli dell'arrampicata sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi controlli.

Se il televisore esistente viene mantenuto e trasferito, le stesse considerazioni di cui sopra
Vite a parete: 22-24 pollici M4, 28-70 pollici M6, 75 pollici M8. (Per la serie VA)
22-24 pollici M4, 28-75 pollici M6, 77 pollici M8, 85 pollici M6, 100 pollici M8 (Per la serie KA)
Nota: non appendere un angolo per evitare il rischio di cadere.

Telecomando

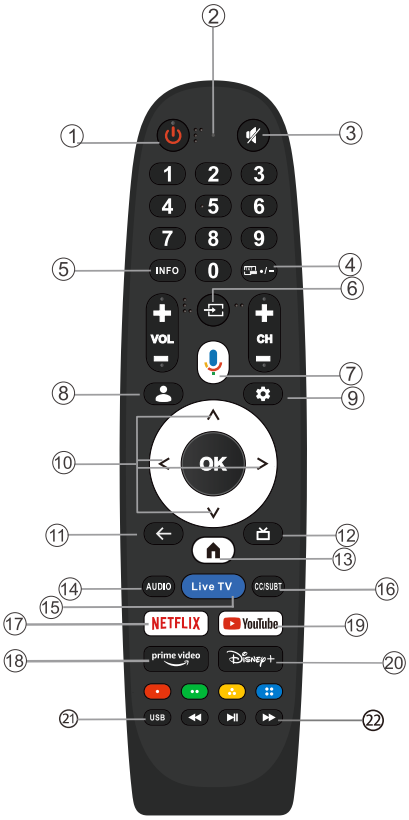

① Passa dalla modalità di accensione a quella di standby.
② Spia luminosa.
③ Disattiva o ripristina l'audio del televisore.
④ **TEXT** : Premere per passare al televideo durante la riproduzione di un programma.
⑤ INFO: Visualizza informazioni sul canale corrente, come l'ora corrente e il nome del canale.
⑥ Ingressi: Visualizza/seleziona le opzioni della sorgente di ingresso.
⑦ Assistente Google:
Controlla il televisore con la voce utilizzando Google.
⑧ Bambini: Passa alla modalità Bambini.
⑨ Impostazioni: Nella home page, questo pulsante funge da "Pannello". In modalità Live, questo pulsante funge da "Menu".
⑩ Pulsanti di navigazione: Cursore SU/SINISTRA/DESTRA/GIÙ.
⑪ Indietro: Premere per tornare indietro nei menu.
⑫ Guida Live: Apre l'EPG della trasmissione in diretta.
⑬ HOME: Visualizza la schermata iniziale.
⑭ **Audio**: Visualizza un elenco di lingue audio e seleziona la lingua o il formato audio, se disponibile (solo se il programma TV dispone di questa funzione).
⑮ TV in diretta: Avvia la trasmissione in diretta.
⑯ **SUBT**: Sottotitoli per non udenti.
⑰ NETFLIX:
Si collega a NETFLIX per guardare serie TV e film online (richiede una connessione a Internet).
⑱ Prime Video:
Si collega a Prime Video (richiede una connessione a Internet).
⑲ YouTube:
Si collega a YouTube (richiede una connessione a Internet).
⑳ **Disney+**:
Si collega a Disney+ (richiede una connessione a Internet, potrebbe non essere supportato in alcune regioni).
㉑ **USB**: Premi per passare al lettore multimediale.
㉒ **Controllo multimediale**: Avanti/indietro veloce.
Riproduci programma precedente/successivo.
Riproduci/metti in pausa un programma.

*L'Assistente Google non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i Paesi. La disponibilità del servizio varia in base al Paese e alla lingua.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Prodotti

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta.
l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 49 del 14 Marzo 2014.



Batteria

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella Directiva Europea 2013/56/EU e che non Possono essere smaltite con I normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenza negative per l'ambiente e la salute.

ATTENZIONE:



Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volume elevati.

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Umidità di esercizio: 20 - 75% (senza condensa)

Temperatura di stoccaggio: -15°C - 45°C (5°F - 113°F)
Umidità di stoccaggio: 10 - 90% (senza condensa)

Max potenza trasmissione BT: 100mW a 2,4GHz – 2,4835GHz
Max potenza trasmissione Wi-Fi: 100mW a 2,4GHz-2,4835GHz, 200mW a 5,15GHz-5,25GHz, 100mW 5,25GHz5,35GHz & 5,47GHz - 5,725GHz

La funzione 5 GHz WLAN(Wi-Fi) di questo apparecchio può essere utilizzata solo in interno.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Scegliere una buona posizione per il televisore, in un luogo pulito, lontano da fonti di calore (sole, radiatori, caminetti), piante (polline, polvere, acqua) e dal terreno (rischio di urti, polvere).



2.Non posizionare panni, carta o altri materiali sulle aperture sulla parte superiore, laterale o inferiore dell'apparecchio.



3.Spegnere il televisore dopo l'uso (a meno che le istruzioni per l'uso del produttore non lo sconsiglino, come di solito accade per i televisori OLED) e scollegarlo se non verrà utilizzato (se si tratta di un televisore OLED, lasciarlo in standby prima di scollegarlo)



4.Riporre con cura il telecomando, non esporlo a liquidi e controllare regolarmente le condizioni delle batterie del telecomando per evitare la corrosione dei contatti.



5.Pulire lo schermo con un panno morbido e asciutto dopo aver spento e scollegato il televisore, ed evitare spray per vetri e altri detergenti per la casa.

SMART TECH

Google TV

Manuel d'instructions

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'exploiter le téléviseur

Gardez ce manuel à portée de main pour une référence plus approfondie

Contenu

Informations sur la sécurité **1**

Précautions de sécurité importantes **1**

Boutons de télévision et interface de terminal **2**

Diagramme de connexion externe du périphérique **2**

Installation et connexion du téléviseur **3**

Instructions d'installation du stand de télévision **3**

OSD **4**

1. Configuration initiale 4

2. Page d'accueil 8

3. Paramètres 9

4. Paramètres de la source TV 11

5. Comptes et connexion 12

Aide **13**

Spécifications **14**

Télécommande **15**

FR

Informations sur la sécurité

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'un fonctionnement important dans la littérature accompagnant l'appareil.

Avertissement
Le floraison de la foudre avec symbole de pointe de flèche dans un triangle équilatéral, est intéressé à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans l'enceinte des produits qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.

PRUDENCE

Le risque de choc électrique ne s'ouvre pas

Des tensions élevées sont utilisées dans le fonctionnement de ce produit. Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle du boîtier, confiez l'entretien à un personnel qualifié.

Si le téléviseur change ou ajustement grossier, les chocs électriques à blesser, n'essayez pas d'ouvrir une maintenance machine, les centres de contact des clients ont dû être révisés.

Précautions de sécurité importantes

1) Lisez ces instructions. 2) Gardez ces instructions. 3) Étreignez tous les avertissements. 4) Suivez toutes les instructions.
5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau. 6) Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7) Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
8) N'installez pas près de sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9) Ne pas vaincre l'objectif de sécurité de la prise de type polarisé ou de mise à la terre. Un bouchon polarisé a deux lames avec l'un plus large que l'autre. Un bouchon de type de mise à la terre a deux lames et un troisième dent de mise à la terre.
La lame large ou le troisième dent sont fournies pour votre sécurité, si le bouchon fourni ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
10) Protéger le cordon d'alimentation de l'entrée ou du pincement en particulier aux bouchons, aux récipients de commodité et au point où ils sortent de l'appareil.
11) Utilisez uniquement des pièces jointes / accessoires spécifiées par le fabricant.
12) Utiliser uniquement avec le panier, le stand, le trépied, le support ou le tableau spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé pour déplacer la combinaison de chariot / appareils pour éviter la pointe des blessures.



13) Débranchez cet appareil pendant les tempêtes de la foudre ou lorsqu'elles sont inutilisées pendant de longues périodes.

Prudence:

14) Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
15) La fiche du secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement opérable.
16) La douille doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.
17) Ce produit ne doit jamais être placé dans une installation intégrée telle qu'une bibliothèque ou un rack à moins que la ventilation appropriée ne soit fournie ou que les instructions du fabricant aient été respectées.
18) L'appareil ne doit pas être exposé à des dégoulines ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
19) Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (par exemple, objets remplis de liquide, bougies allumées).
20) Montage mural ou plafond - L'appareil doit être monté sur un mur ou un plafond uniquement comme recommandé par le fabricant.
21)  Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les batteries près des flammes nues ou d'autres sources de chaleur, y compris la lumière directe du soleil. Pour éviter la propagation du feu, gardez à tout moment des bougies ou d'autres flammes du téléviseur, de la télécommande et des batteries.
22) La borne USB doit être chargée avec 0,5 A en fonctionnement normal.

Ces instructions d'entretien sont utilisées uniquement par le personnel de service qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucun service autre que celui contenu dans les instructions de fonctionnement. Sauf si vous êtes qualifié pour le faire.

23) N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, telles que la lumière du soleil, un feu ou similaire.
24)  Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de telle manière qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre électrique.
25) Le maximum en utilisant la température de l'environnement est de 35 degrés.
Le maximum d'utilisation de l'altitude est de 2000 mètres.

Boutons de télévision et interface de terminal

Boutons du téléviseur

Remarque : Ce qui suit n'est qu'un schéma fonctionnel. La position et l'agencement réels peuvent varier selon les modèles. Pour les modèles avec interrupteur secteur, Tout d'abord, allumez le bouton ① (marche/arrêt de l'alimentation secteur) puis appuyez sur le bouton ② pour allumer la télévision.

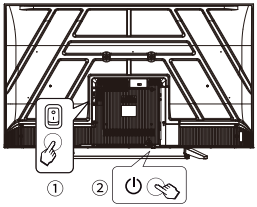

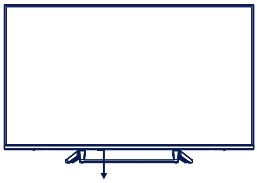

② Appuyez sur ce bouton en mode veille pour activer / désactiver le téléviseur.

Interface terminale

Remarque: Voici les différentes interface de terminal, la position et la disposition réelles, le nombre de modèles différents peut être différent.

AV IN	**Entrée AV** Entrée de signal AV externe.	USB 5V ⎓500mA	**Entrée USB** Connectez ici un périphérique USB pour lire des fichiers multimédias ou enregistrer des programmes grâce à la fonction PVR.
HDMI	**Entrée HDMI** Entrée de signal numérique depuis le connecteur vidéo HDMI.	OPTICAL	**SORTIE OPTIQUE** Connectez un récepteur SPDIF.
ANT 75Ω	**ANT 75** Connectez l'entrée antenne/télévision (75/VHF/UHF).	RJ 45	**RJ45** Connexion à Internet.

*Ne touchez pas ou ne soyez pas près des bornes HDMI, USB et empêchez la décharge électrostatique de perturber ces terminaux en mode de fonctionnement USB, ou cela entraînera un statut de travail ou anormal du TV.

Diagramme de connexion externe du périphérique

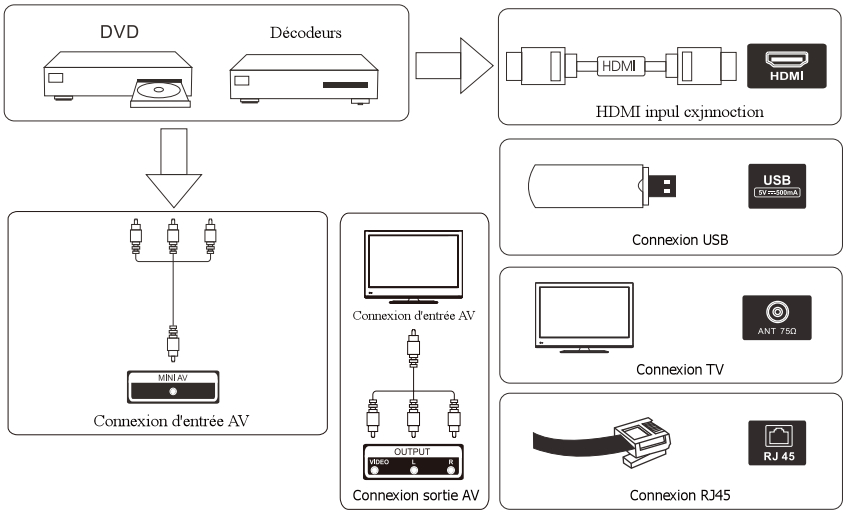

Installation et connexion du téléviseur

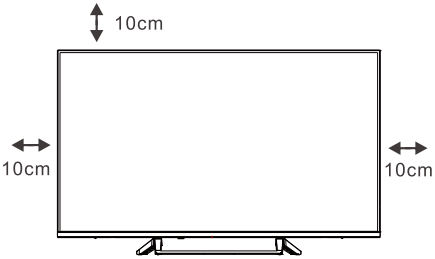

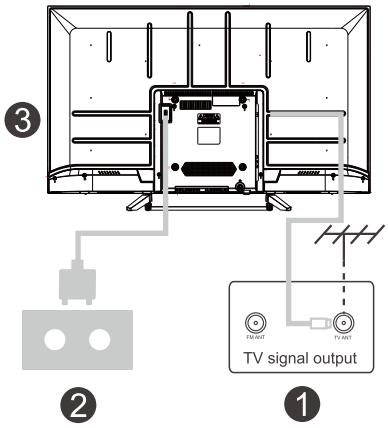

Définissez votre téléviseur

Pour mettre votre téléviseur sur un endroit ferme qui peut supporter le poids du téléviseur.

Pour éviter le danger, veuillez ne pas positionner le téléviseur près de l'eau ou un lieu de chauffage (comme la lumière, la bougie, la machine de chauffage), ne bloquez pas la ventilation à l'arrière de la télévision.

Connectez l'antenne et la puissance

1 Connectez le câble d'antenne à la prise d'antenne à l'arrière du téléviseur.

2 Pour brancher le cordon d'alimentation du TV (AC 100-240V ~ 50 / 60Hz). Le cordon d'alimentation fourni est uniquement destiné pour ce modèle)

Activer la télévision

3 Connectez l'alimentation, entrez le mode de veille (lumière rouge), appuyez sur le bouton d'alimentation du téléviseur ou le bouton d'alimentation sur la télécommande pour allumer le téléviseur.

Remarque : si le modèle est équipé d'un emplacement pour carte CI sur le dessus et d'un bouchon en silicone dans l'emballage, veuillez insérer ce dernier dans l'emplacement lorsqu'aucune carte CI n'est utilisée. Aucune action n'est requise pour les modèles avec emplacement, mais sans bouchon en silicone.



Remarque: Image à des fins de référence uniquement.

Instructions d'installation du stand de télévision

1. Ouvrez la boîte et retirez le téléviseur, les accessoires et le support (certains modèles n'en ont pas).
2. Pour éviter d'endommager le téléviseur, recouvrez-le d'un tapis doux, placez-le sur une table, écran vers le bas, et vissez le support au téléviseur.
3. Vissez le support et fixez-le au téléviseur.
4. L'installation est terminée.

Remarque :

L'image est fournie à titre indicatif uniquement.

Veuillez respecter les règles d'installation.

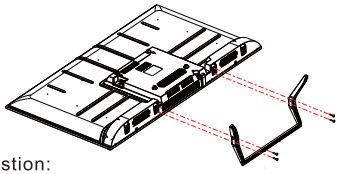

Suggestion:

Pour le rendre plus pratique pour l'installation de base et pour éviter tout risque de rayures et de dommages, nous vous conseillons en utilisant le type de tournevis PH2.

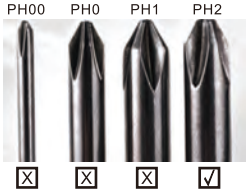

Configuration initiale

1. Configuration initiale

Lors de la configuration initiale, l'assistant de configuration à l'écran vous guidera tout au long de la configuration du téléviseur. Suivez les instructions pour configurer correctement votre téléviseur.

1.1 Appairage de la télécommande Bluetooth

1. Appuyez simultanément sur les boutons « RETOUR » et « Accueil » de la télécommande pour accéder au mode d'appairage Bluetooth.

Le voyant lumineux de la télécommande clignotera une fois le mode d'appairage activé.



1.2 Sélection de la langue

Utilisez les boutons « ∧/∨ » pour sélectionner la langue du système, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

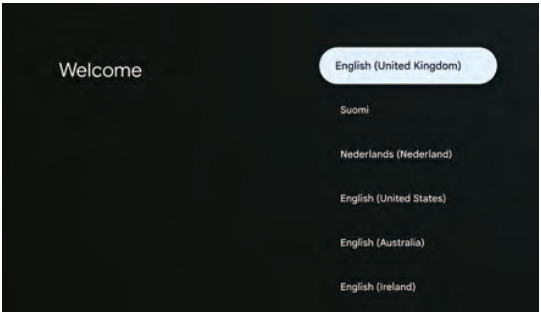

1.3 Sélection de la région ou du pays

Utilisez les boutons «∧/∨» pour sélectionner votre région ou votre pays, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

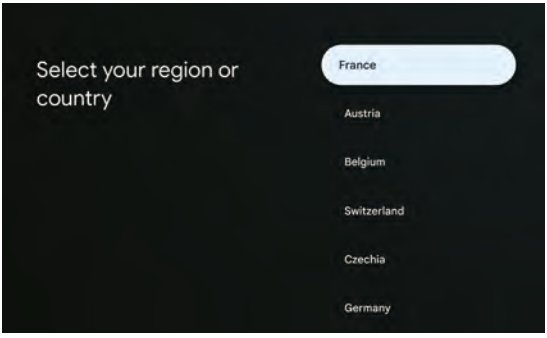

Configuration initiale

1.4 Rychlé nastavení pomocí telefonu

Postupujte podle pokynů v aplikaci Google Home.
Poznámka: Můžete zvolit možnost „Ruční nastavení (s dálkovým ovladačem televizoru)“.
Ne všechny země podporují aplikaci Google Home a kódy nastavení se u různých televizorů liší.
Řiďte se prosím příslušným softwarem.



1.5 Výb ěr režimu televizoru (Domů/Prodejna)

Pokud tento televizor používáte doma, ujistěte se, že v tomto kroku vyberete možnost „**Domů**“.
Po výběru možnosti „**Domů**“ nezapomeňte volbu potvrdit.

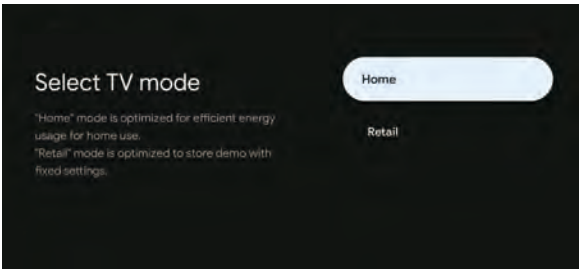

1.6 Konfigurace sít ě Wi-Fi

Stisknutím tlačítek „∧/∨“ vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, zadejte heslo a poté připojení potvrďte.
Pokud vyberete možnost „**Přeskočit**“, můžete tak učinit na domovské stránce nebo v nabídce nastavení.

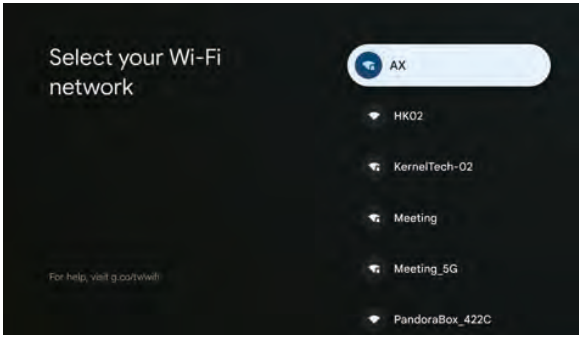

Configuration initiale

1.7 Conditions d'utilisation

Pour accepter les Conditions d'utilisation et améliorer votre expérience utilisateur, sélectionnez « **Accepter** » et continuez à respecter ces conditions.

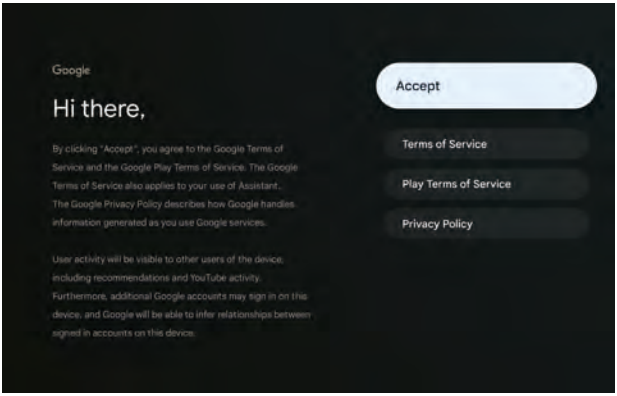

1.8 Services Google

Pour en savoir plus sur le service, sélectionnez-le ci-dessous. Les données seront utilisées conformément à la Politique de confidentialité de Google. Confirmez en sélectionnant « **Accepter** ».

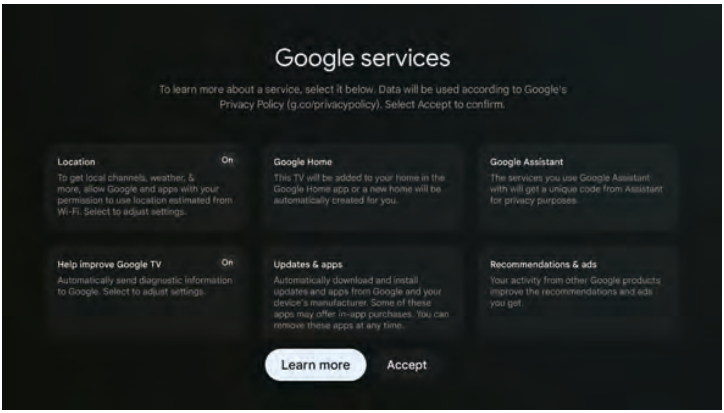

1.9 Paramètres du mode tuner

Sélectionnez Antenne/Câble/Satellite pour rechercher des chaînes TV.
Si vous sélectionnez « **Ignorer** », la recherche de chaînes s'effectue dans le menu.

Configuration initiale

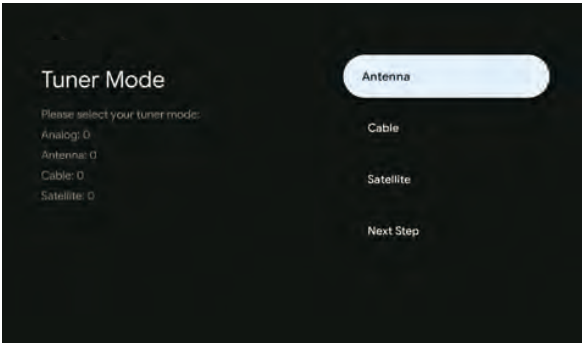

1.10 Lancer les installations automatiques

Choisissez d'installer ou de désinstaller les applications recommandées en suivant cette procédure.

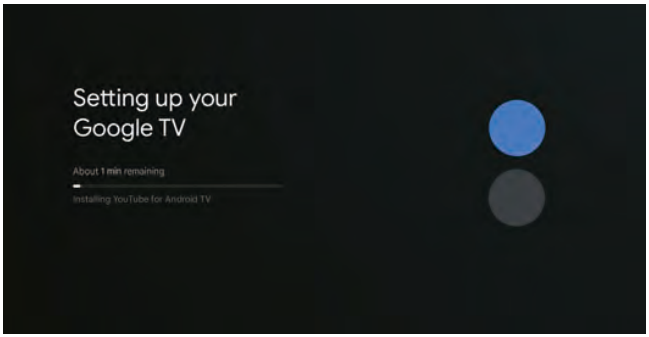

1.11 Tirez le meilleur parti de Google TV™

Vous pouvez configurer des fonctionnalités supplémentaires pour une expérience plus personnalisée. Sélectionnez « Accéder à Google TV » et accédez à la page d'accueil.



Page d'accueil

2. Page d'accueil

Après la configuration initiale, vous pouvez accéder à la page d'accueil par écran ou appuyer sur le bouton « ⌂ » pour l'afficher.

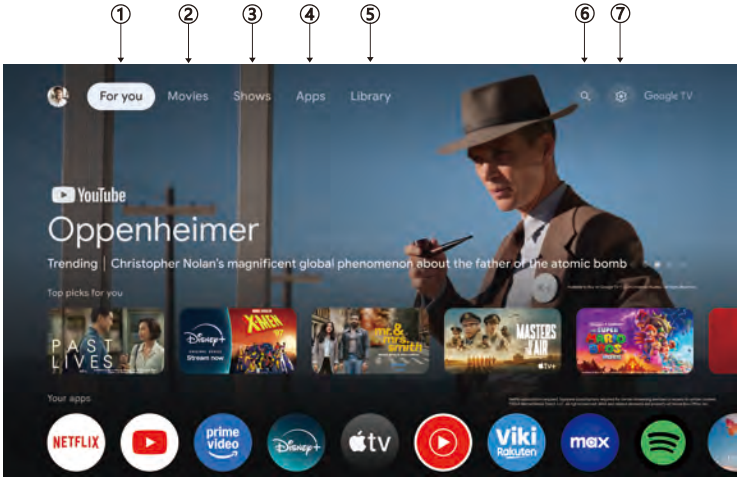

*L'interface utilisateur de l'écran d'accueil peut différer de l'image ci-dessus dans certains pays. Veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

① Pour vous

Parcourez plus de 400 000 films et séries TV de vos services de streaming, tous regroupés au même endroit et classés par genres et thèmes qui vous intéressent.

② Films et **③ Séries**

Regardez vos films et séries préférés ou découvrez-en de nouveaux au même endroit.

④ Applications

Téléchargez et accédez à vos applications préférées pour découvrir des films, des séries, des jeux et bien plus encore.

⑤ Bibliothèque

Rassemblez toutes vos séries et films dans une seule liste de visionnage. Ajoutez-les depuis votre téléviseur, votre téléphone ou votre navigateur, quelle que soit l'application installée.

⑥ Recherche

Des milliers de films et de séries à portée de voix. Demandez à Google de trouver rapidement ce que vous souhaitez regarder.

⑦ Paramètres

Permet de configurer diverses fonctionnalités du téléviseur.

Paramètres

3. Paramètres

Permet de configurer différentes fonctions de votre téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton «< / >» pour sélectionner « Paramètres » en haut à droite de l'écran.
2. Appuyez sur le bouton «∧/∨» pour sélectionner l'option souhaitée dans le menu Paramètres.
3. Appuyez sur le bouton [**OK**] pour accéder.

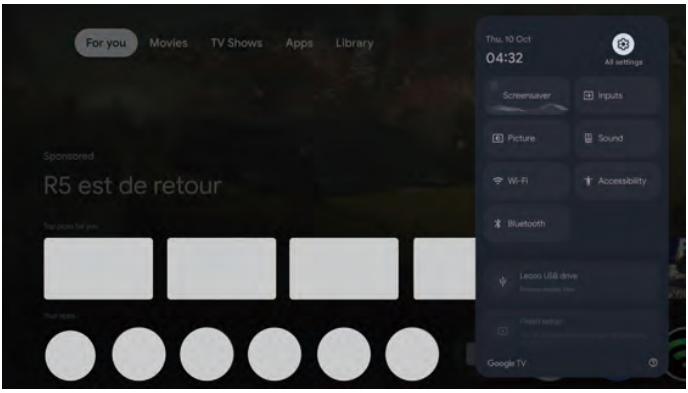

Chaînes et entrées

Afficher le sous-menu de recherche selon les différents modes d'installation des chaînes.

1. Appuyez sur le bouton «∧/∨ » pour sélectionner « **Chaînes et entrées** ».
2. Appuyez sur le bouton [OK] pour accéder à « **Chaînes** », puis sur le bouton «∧/∨ » pour sélectionner Analogique, Antenne, Câble, etc. afin de rechercher des chaînes.
3. Appuyez sur le bouton «∧/∨» pour sélectionner « **Entrées** », puis sur le bouton [**OK**] pour accéder à « Entrées », puis sur le bouton «∧/∨ » pour sélectionner HDMI, Composite, etc.

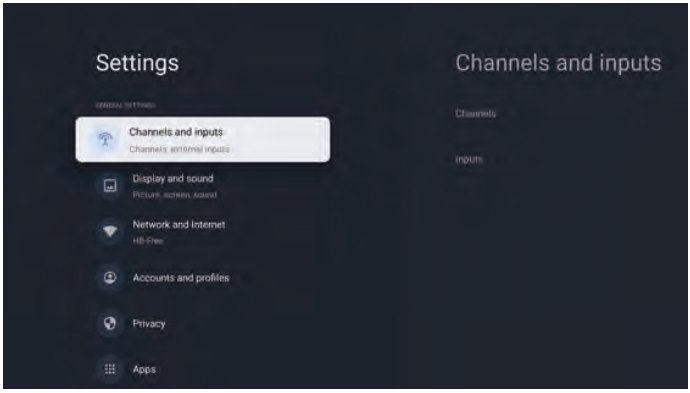

Réseau et Internet

Régler tous les paramètres réseau et vérifier la connexion en cas de problème.

1. Appuyez sur le bouton «∧/∨ » et sélectionnez « **Réseau et Internet** » dans le menu des paramètres.
2. Appuyez sur le bouton «∧/∨» et sélectionnez : Wi-Fi/Ajouter un nouveau réseau/Recherche toujours disponible/Politique de confidentialité du réseau.

Paramètres

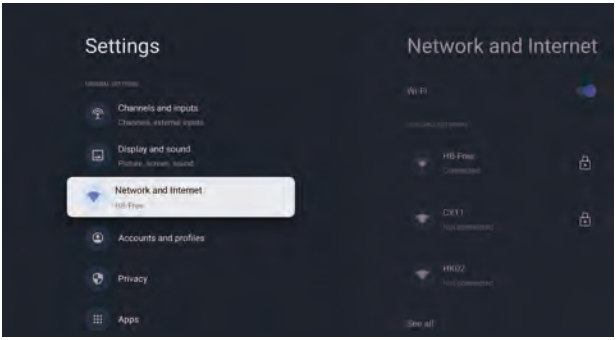

Système

1. Appuyez sur le bouton «∧/∨» et sélectionnez « Mode ambiant », « Alimentation et énergie », « À propos», « Date et heure », « Langue », « Clavier », etc.
2. Appuyez sur le bouton [**OK**] pour accéder au sous-menu correspondant.

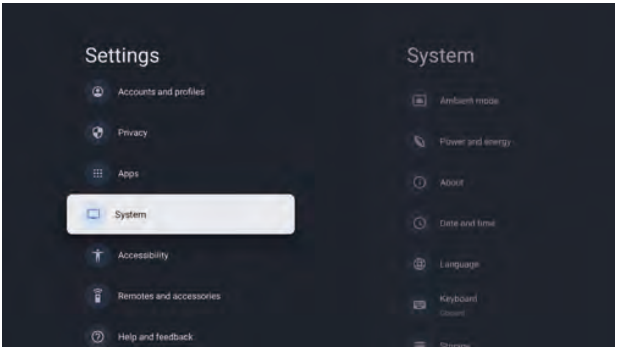

Accessibilité

Le logiciel est configuré par défaut avec la fonction EAA. Pour activer la fonction EAA, vous devez spécifier la fonction correspondante selon les exigences actuelles : Talkback, Synthèse vocale, Échelle du texte, Gras, Correction des couleurs, Raccourci d'accessibilité, Accessibilité du clavier, Sélecteur d'accessibilité, Description audio, Sous-titres, Texte à contraste élevé.

Appuyez sur les boutons « Paramètres ⚙ » pour sélectionner la fonction EAA, puis appuyez sur les boutons [**OK**] / [>] pour accéder.

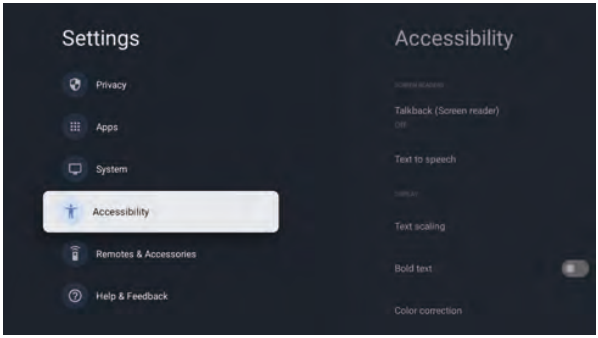

Paramètres

À propos de l'appareil

1. Appuyez sur le bouton « ∧/∨ » pour afficher plus d'informations, telles que la mise à jour du système, le nom de l'appareil, le redémarrage, l'état, etc.
2. Appuyez sur le bouton« ← »pour revenir au menu précédent.
   Appuyez sur le bouton « ← » pour quitter le menu.

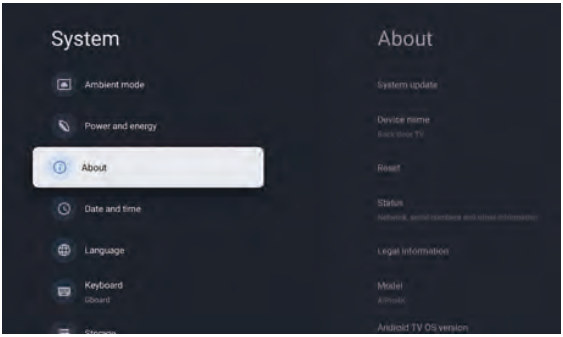

Réinitialisation des paramètres d'usine

Si vous sélectionnez « Réinitialisation des paramètres d'usine », toutes les données seront effacées de la mémoire interne de l'appareil, y compris : votre compte Google, les données et paramètres système et applicatifs, ainsi que les applications téléchargées.

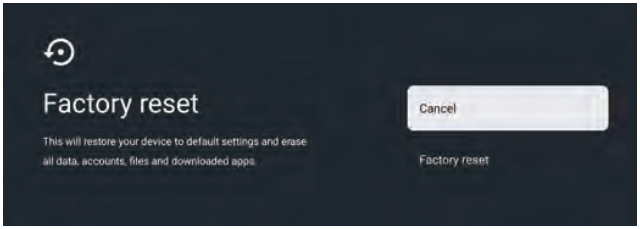

Paramètres de la source TV

4. Paramètres de la source TV

Pour accéder à la source TV sur la page d'accueil :

1. Appuyez sur le bouton « ⏻ » ou sélectionnez « TV en direct » sur la page d'accueil.

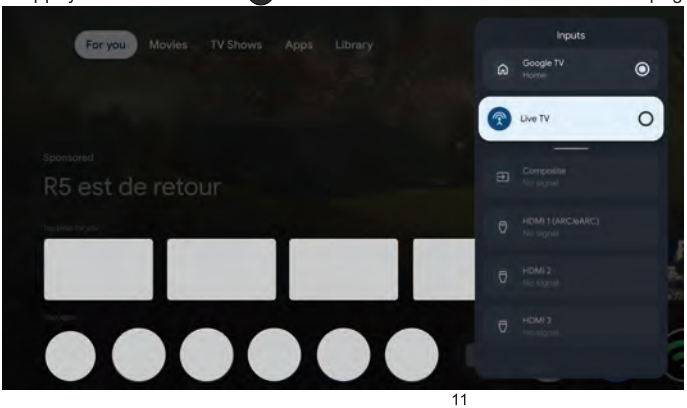

Comptes et connexion

5. Comptes et connexion

Pour accéder aux applications et les télécharger, vous devez vous connecter avec votre compte Google.

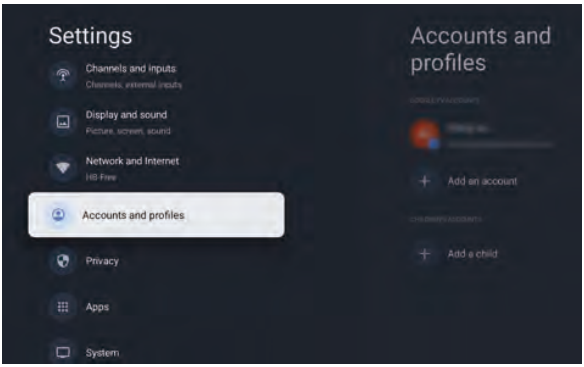

Lorsque vous ouvrez Google Play, vous serez invité à vous connecter ou à créer un nouveau compte.

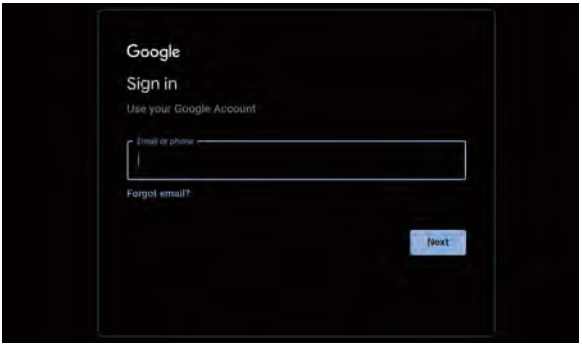

Une fois connecté, vous serez redirigé vers la page ci-dessous où vous pourrez parcourir la liste des applications disponibles au téléchargement ou cliquer sur le bouton Rechercher pour effectuer une recherche par saisie ou par commande vocale Google.

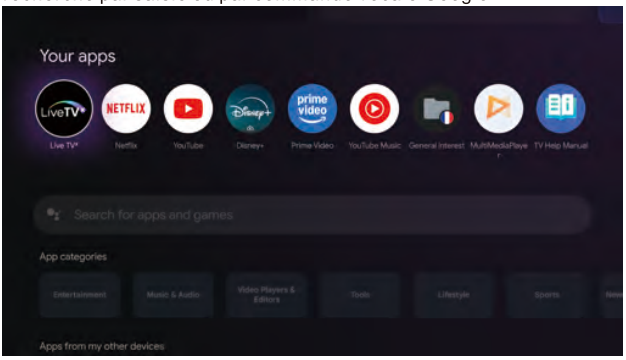

* Toutes les images ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit pour plus de détails.

Aide

Pas de pouvoir	• Vérifiez si le cordon AC du téléviseur est branché ou non. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, veuillez déconnecter la prise et reconnecter à la prise après 60 secondes. Rattez la puissance.
Signal non reçu correctement	• Les images doubles ou fantômes peuvent apparaître sur votre téléviseur s'il y a des bâtiments ou des montagnes élevés près de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez ajuster l'image à travers le fonctionnement manuel: consulter l'instruction de la réglementation Vernier ou ajuster la direction de l'antenne externe. • Si vous utilisez une antenne intérieure, la réception du signal peut être plus difficile dans certaines circonstances. Ajustez la direction de l'antenne pour une réception optimale. Si cela n'améliore pas la réception, vous devrez peut-être passer à une antenne externe.
Pas d'image	• Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée. • Affichez d'autres canaux pour voir si le problème se produit toujours.
La vidéo apparaît sans audio	• Essayez d'augmenter le volume. • Vérifiez si le son du téléviseur est en muette ou non.
L'audio est présent, mais la vidéo n'apparaît pas ou est décolleté	• Essayez d'ajuster le contraste et la luminosité.
Le bruit statique affecte la qualité des vidéos et audio	• Vérifiez si l'antenne à l'arrière du téléviseur est correctement connectée.
Lignes brisées à l'écran	• Les appareils électriques tels que les sèche-cheveux ou les aspirateurs, etc. peuvent interférer avec votre téléviseur. Éteignez ces appareils.
La télécommande ne fonctionne pas	• Assurez-vous que le sac en plastique accompagné de la télécommande est retiré.Essayez d'utiliser la télécommande à une distance plus courte du téléviseur. Vérifiez si le placement des batteries est correct ou essayez d'utiliser de nouvelles batteries avec la télécommande. • Le téléviseur passera en mode veille s'il ne reçoit aucune réponse en quelques minutes.
Pas de vidéo (mode PC)	• Veuillez vérifier si le câble est connecté correctement au port HDMI ou si le câble est plié à certains endroits.
L'écran est trop brillant ou sombre (mode PC)	• Ajustez la luminosité ou le contraste dans le menu principal.
Aucune réponse du PC	• Vérifiez si la résolution d'affichage du PC est définie sur une résolution compatible (ou le téléviseur.
Des lignes apparaissant lorsqu'un périphérique est connecté au port RCA	• Assurez-vous que vous utilisez un câble de bonne qualité.
Les problèmes ne sont pas résolus	• Débranchez le câble d'alimentation et attendez 30 secondes, puis reconnectez la prise. Si les problèmes persistent, n'essayez pas de réparer le téléviseur par vous-même. Veuillez contacter le centre de service.

Ne quittez pas votre téléviseur affichant une image statique, que ce soit à partir d'une vidéo en pause, d'un écran de menu, etc. pendant une période prolongée, cela endommagera l'écran et peut provoquer un brûlage de l'image.

Liste des procédures de maintenance

* Choisissez un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, loin des sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminées), plantes (pollen, poussière, eau) et le sol (risque de coups, poussière).
* Ne placez pas de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les ouvertures sur le dessus, les côtés ou le bas de l'appareil.
* Éteignez la télévision après utilisation (à moins que les instructions d'exploitation du fabricant n'en conseillent, comme c'est généralement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débranchez s'il ne sera pas utilisé pour (s'il s'agit d'un téléviseur OLED, laissez-le en veille avant de le débrancher)
* Conservez soigneusement la télécommande, ne l'exposez pas aux liquides et vérifiez régulièrement l'état des batteries à distance pour éviter la corrosion des contacts.
* Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché la télévision, et évitez les sprays en verre et autres agents de nettoyage ménagers.

Spécifications

Taille de l'écran	Consommation en énergie	Principaux accessoires
24″	30W/36W	Guide de l'utilisateur x1 Télécommande x1 Cordon d'alimentation x1 Batteries AAA x2 (Optionnel)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Temps de vie: 60 000 heures

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes interface multimédia HDMI et HDMI à haute définition et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

AVERTISSEMENT

Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable. Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou des décès.

De nombreuses blessures, en particulier pour les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que:

1 et 1 Utilisation d'armoires ou de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.

2 Utiliser uniquement des meubles qui peuvent soutenir en toute sécurité le téléviseur.

3 et 3 S'assurer que le téléviseur ne surplombe pas le bord des meubles de soutien.

4 Ne pas placer le téléviseur sur de grands meubles (par exemple, des placards ou des bibliothèques).

5 Ne pas placer le téléviseur sur un tissu ou d'autres matériaux qui peuvent être situés entre le téléviseur et le mobilier de soutien,

6. Éduquer les enfants sur les dangers de l'escalade sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si votre téléviseur existant est retenu et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Vis pour montage mural : 22-24 pouces M4, 28-70 pouces M6, 75 pouces M8 (pour la série VA)
22-24 pouces M4, 28-75 pouces M6, 77 pouces M8, 85 pouces M6, 100 pouces M8 (pour la série KA)

Remarque: Ne vous accrochez pas à un angle pour éviter le risque de tomber.

Télécommande

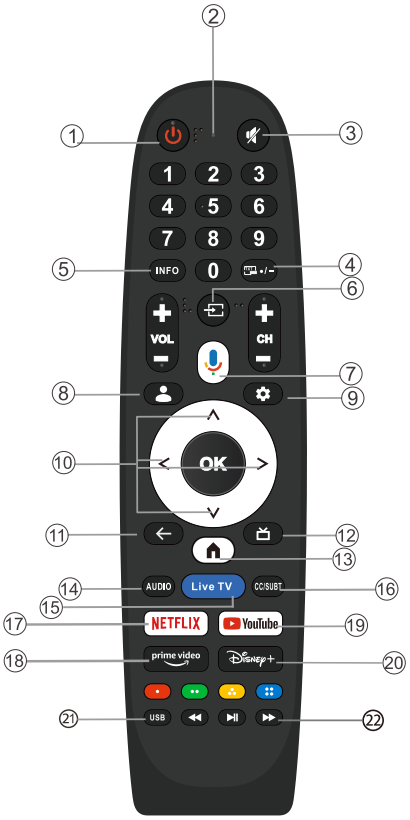

① Permet de basculer entre le mode marche et le mode veille.
② Voyant lumineux.
③ Coupe ou rétablit le son du téléviseur.
④ **TEXT** : Appuyez pour accéder au télétexte pendant la diffusion d'un programme.
⑤ INFOS : Affiche des informations sur la chaîne en cours, telles que l'heure et le nom de la chaîne.
⑥ Entrées : Affiche/sélectionne les options de source d'entrée.
⑦ Assistant Google :
Contrôlez le téléviseur avec votre voix grâce à Google.
⑧ Enfants : Passe en mode Enfants.
⑨ Paramètres : Sur la page d'accueil, ce bouton fait office de « Panneau ». En mode Direct, ce bouton fait office de « Menu ».
⑩ Touches de navigation : Curseur HAUT/GAUCHE/DROITE/BAS.
⑪ Retour : Appuyez pour revenir en arrière dans les menus.
⑫ Guide en direct : Ouvre l'EPG de la diffusion en direct.
⑬ ACCUEIL : Affiche l'écran d'accueil.
⑭ **Audio** : Affiche la liste des langues audio et sélectionne la langue ou le format audio, si disponible (uniquement si le programme TV dispose de cette fonctionnalité).
⑮ TV en direct : Lance la diffusion en direct.
⑯ **SUBT** : Sous-titres codés.
⑰ NETFLIX :
Se connecte à Netflix pour regarder des séries TV et des films en ligne (connexion Internet requise).
⑱ Prime Video :
Se connecte à Prime Video (connexion Internet requise).
⑲ YouTube :
Se connecte à YouTube (connexion Internet requise).
⑳ **Disney+** :
Se connecte à Disney+ (connexion Internet requise, peut ne pas être pris en charge dans certaines régions).
㉑ **USB** : Appuyez pour accéder au lecteur multimédia.
㉒ **Contrôle multimédia** : Avance/retour rapide.
Lecture du programme précédent/suivant.
Lecture/pause du programme.

*L'Assistant Google n'est pas disponible dans toutes les langues ni dans tous les pays. La disponibilité du service varie selon le pays et la langue.

FR

Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés [Union européenne]



Produits

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.



En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

ATTENTION:



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement: 5 °C -35°C (41°F-95°F)
Humidité de fonctionnement: 20% -75%, sans condensation

Température de stockage: -15 °C à 45°C (5°F à 113°F)
Humidité de stockage: 10% à 90%, sans condensation

Puissance de transmission BT max.: 100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puissance de transmission Wi-Fi max.: 100 mW à 2,4 GHz-2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz-5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz-5,35 GHz & 5,47 GHz - 5,725 GHz

La fonction WLAN 5 GHz (Wi-Fi) de cet équipement ne peut être utilisée qu'en intérieur.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).



2.Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.



3.Éteindre le téléviseur après utilisation (sauf si les consignes d'utilisation du fabricant le déconseillent, comme c'est habituellement le cas pour les téléviseurs OLED) et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée (s'il s'agit d'un téléviseur OLED le laisser en veille avant de le débrancher).



4.Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.



5.Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.

SMART TECH

Google TV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DŮLEŽITÉ

Před instalací a provozováním televizoru si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

Udržujte tuto příručku po ruce pro další odkaz.

CZ

Obsah

Bezpečnostní informace **1**

Důležitá Bezpečnostní Opatření **1**

TV Tlačítka a Rozhraní Terminálu **2**

Schéma Připojení Externího Zařízení **2**

TV Instalace a Připojení **3**

Pokyny pro instalaci televizního stojanu **3**

OSD **4**

1.Počáteční Nastavení 4

2.Domovská Stránka 8

3.Nastavení 9

4. Nastavení zdroje TV 11

5. Účty a přihlášení 12

Pomoc **13**

Specifikace **14**

Dálkové ovládání **15**

CZ

Bezpečnostní informace

Účelem vykřičníka v rovnostranném trojúhelníku je upozornit uživatele na přítomnost důležitého operace v literatuře doprovázejícím zařízení.

Varování
Blesk blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku se intenm je věnován upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí v uzavření produktů, které může mít dostatečnou velikost, aby představovala riziko elektrického šoku pro osoby.

POZOR

Riziko elektrického šoku se neotevírá

Při provozu tohoto produktu se používají vysoká napětí. Chcete -li snížit riziko elektrického šoku. Neodstraňujte kryt skříně, přejděte na servis na kvalifikované služby Personal.

Pokud televizor nějaké změny nebo hrubé nastavení, elektrické šoky, které mají být zraněny, se nepokoušejte otevřít strojovou údržbu, je třeba přepracovat kontaktní centra zákazníků.

Důležitá Bezpečnostní Opatření

1) Přečtěte si tyto pokyny. 2) Udržujte tyto pokyny. 3) Dbejte na všechna varování. 4) Postupujte podle všech pokynů. 5) Nepoužívejte tento přístroj poblíž vody.
6) Vyčistěte pouze suchým hadříkem.
7) Neblokujte žádné otvory ventilace. Nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9) Neporazte bezpečnostní účel polarizované nebo uzemňovacího typu. Polarizovaná zástrčka má dvě lopatky s jednou širší než druhou. Uzemňovací typová zástrčka má dvě čepele a třetí uzemňovací hrot.
   Široká čepel nebo třetí hrot jsou poskytovány pro vaši bezpečnost, pokud se poskytnutá zástrčka nehodí do vaší odbytiště, obraťte se na elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
10) Chraňte napájecí kabel před procházkou nebo sevřen zejména na zástrčkách, nádobě na pohodlí a bod, kde vystupují z přístroje.
11) Používejte pouze přílohy /příslušenství určené výrobcem.
12) Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo tabulkou určeným výrobcem nebo prodáním s přístrojem. Když se vozík používá při pohybu kombinace vozíku/přístroje, aby se zabránilo tipu zranění.



13) Odpojte tento přístroj během bouří blesk nebo pokud nepoužívejte po dlouhou dobu.
   Pozor:
14) Chcete -li snížit riziko požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte tento přístroj déšť nebo vlhkosti.
15) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, zařízení odpojení musí zůstat snadno provozovatelné.
16) Zásuvka musí být nainstalována poblíž zařízení a musí být snadno dostupná.
17) Tento produkt by nikdy neměl být umístěn ve vestavěné instalaci, jako je knihovna nebo stojan, pokud není poskytnuto správné větrání nebo nebyly dodrženy pokyny výrobce.
18) Přístroj nesmí být vystaven kapajícímu nebo stříkajícímu a že na přístroj nesmí být umístěny žádné předměty naplněné kapalinou, jako jsou vázy.
19) Nezastavujte žádné zdroje nebezpečí na přístroj (např. Objekty naplněné kapalinou, osvětlené svíčky).
20) Montáž na zeď nebo strop - zařízení by mělo být namontováno na zeď nebo strop pouze podle doporučení výrobce.
21)  Nikdy neumístěte televizi, dálkové ovládání nebo baterie poblíž nahých plamenů nebo jiných zdrojů tepla, včetně přímého slunečního světla. Chcete -li zabránit šíření ohně, udržujte svíčky nebo jiné plameny mimo televizi, dálkové ovládání a baterie za všech okolností.
22) USB terminál by měl být naložen 0,5 A při normálním provozu.
   Tyto pokyny pro servis jsou určeny pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem. Chcete -li snížit riziko elektrického šoku, neprovádějte žádné jiné servis, než je riziko obsažené v obslužných pokynech. Pokud k tomu nemáte kvalifikaci.
23) Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni apod.
24)  Toto zařízení je třídou II nebo dvojité izolované elektrické zařízení. Byl navržen tak, aby nevyžadoval bezpečnostní spojení s elektrickou zemí.
25) Maximální použití teploty prostředí je 35 stupňů.
   Maximální použití nadmořské výšky je 2000 metrů.

TV Tlačítka a Rozhraní Terminálu

TV tlačítka

Poznámka: Následující schéma je pouze funkční. Skutečné umístění a uspořádání se může u různých modelů lišit. U modelů s vypínačem AC Nejprve zapněte tlačítko ① (napájení střídavým proudem zap/vyp) a poté stiskněte tlačítko ②, abyste zapnuli televizi.

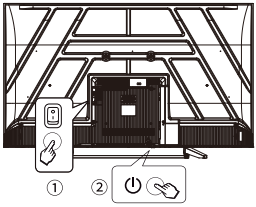

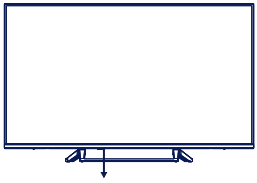

② Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu zapnete / vypnete TV.

Rozhraní terminálu

Poznámka: Níže jsou uvedeny různé terminální rozhraní, skutečná pozice a uspořádání, počet různých modelů se může lišit.

AV IN	**AV vstup** Vstup externího AV signálu.	USB 5V ⎓500mA	**Vstup USB** Sem připojte zařízení USB pro přehrávání mediálních souborů nebo pro nahrávání programů pomocí funkce PVR.
HDMI	**HDMI vstup** Digitální vstup signálu z video konektoru HDMI.	OPTICAL	**OPTICKÝ VÝSTUP** Připojte přijímač SPDIF.
ANT 75Ω	**ANT 75** Připojte anténní/televizní vstup (75/VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Připojte se k internetu.

*Nedotýkejte se nebo se blíží terminály HDMI, USB a zabrání elektrostatickému výboji k narušení těchto terminálů v režimu USB, nebo to způsobí, že televizor přestane fungovat nebo neobvyklý stav.

Schéma Připojení Externího Zařízení

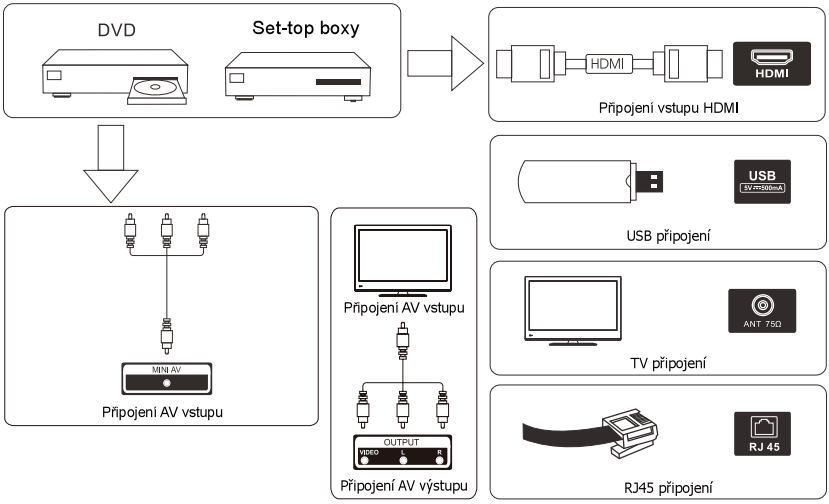

TV Instalace a Připojení

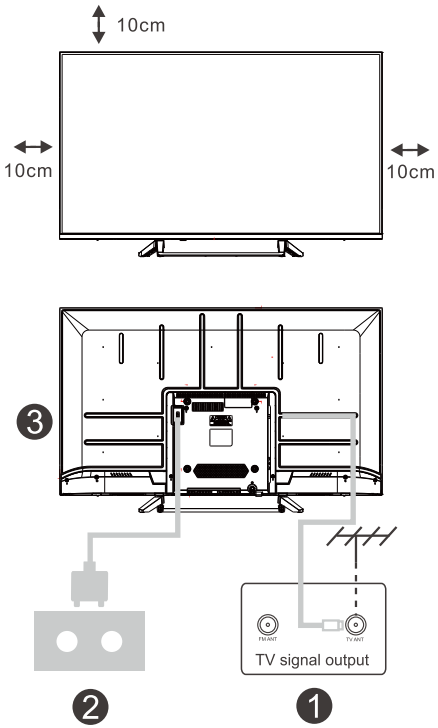

Nastavte televizi

Umístit televizi na pevné místo, které může nést hmotnost televize.

Abyste se vyhnuli nebezpečí, nestavíte televizi poblíž vody nebo místa vytápění (jako je světlo, svíčka, topný stroj), neblokujte ventilaci na zadní straně televize.

Připojte anténu a napájení

1. Připojte anténní kabel k anténní zásuvce na zadní straně televizoru.
2. Připojit napájecí kabel TV (AC 100- 240V ~ 50/60Hz).
Připojený napájecí kabel je určen pouze pro tento model.

Zapněte televizi

3. Připojte napájení, zadejte režim pohotovostního režimu (červené světlo), stiskněte tlačítko napájení televizoru nebo tlačítko napájení na dálkovém ovládání a zapněte televizi

POZNÁMKA: Pokud má model na horní straně slot pro kartu CI a v balení je silikonová zátka, vložte prosím silikonovou zátku do slotu, když se karta CI nepoužívá. U modelů se slotem, ale bez silikonové zátky, není nutná žádná akce.



Poznámka: Obrázek pouze pro referenční účely.

Pokyny pro instalaci televizního stojanu

1. Otevřete krabici a vyjměte televizor, roztroušené příslušenství a podstavec (některé modely nemají podstavec).
2. Abyste zabránili poškození televizoru, přikryjte jej měkkou podložkou, položte jej na stůl obrazovkou dolů na měkký materiál a přišroubujte hrdlo podstavce k televizoru.
3. Přišroubujte podstavec a připojte jej k televizoru.
4. Instalace je dokončena.

Poznámka:

Obrázek je pouze ilustrativní.

Prosím, vezměte v úvahu pravidla pro instalaci.

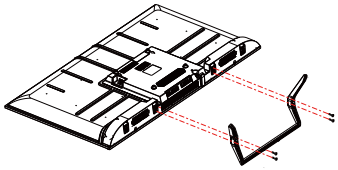

Tip:
Pro usnadnění instalace podstavce a pro zamezení rizika poškrábání a poškození doporučujeme použít šroubovák typu PH2.

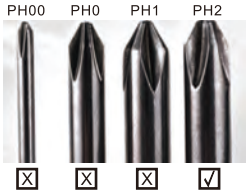

Počáteční Nastavení

1. Počáteční nastavení

Pro počáteční nastavení vás průvodce nastavením na obrazovce provede nastavením televizoru. Pro správné nastavení televizoru postupujte podle pokynů.

1.1 Párování dálkového ovladače Bluetooth

1. Současným stisknutím tlačítek „BACK ⟵“ a „Home ⌂“ na dálkovém ovladači přejděte do režimu párování Bluetooth.
   Po spuštění režimu párování bude kontrolka na dálkovém ovladači blikat.



1.2 Výběr jazyka

Pomocí tlačítek „∧/∨“ vyberte jazyk systému a poté stiskněte **OK** pro potvrzení.

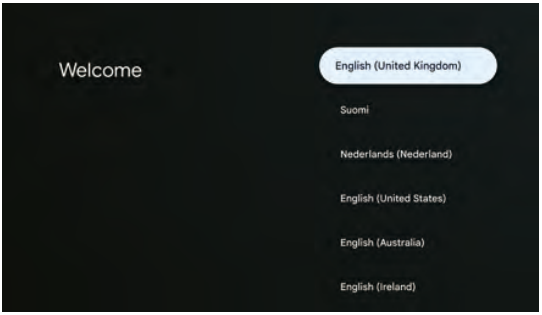

1.3 Výběr regionu nebo země

Pomocí tlačítek „∧/∨“ vyberte svůj region nebo zemi a poté stiskněte tlačítko [**OK**] pro potvrzení.

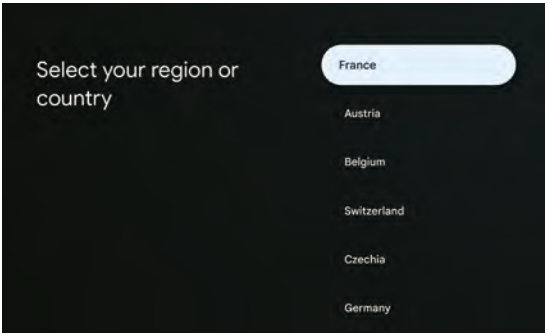

Počáteční Nastavení

1.4 Rychlé nastavení pomocí telefonu

Postupujte podle pokynů v aplikaci Google Home.

Poznámka: Můžete zvolit možnost „Ruční nastavení (s dálkovým ovladačem televizoru)“.

Ne všechny země podporují aplikaci Google Home a kódy nastavení se u různých televizorů liší.

Řiďte se prosím příslušným softwarem.



1.5 Výb ěr režimu televizoru (Domů/Prodejna)

Pokud tento televizor používáte doma, ujistěte se, že v tomto kroku vyberete možnost „**Domů**“.

Po výběru možnosti „**Domů**“ nezapomeňte volbu potvrdit.

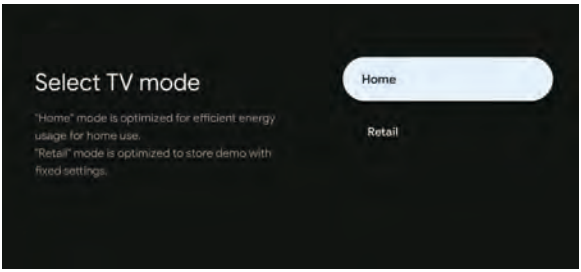

1.6 Konfigurace sít ě Wi-Fi

Stisknutím tlačítek „∧/∨“ vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit, zadejte heslo a poté připojení potvrďte.

Pokud vyberete možnost „**Přeskočit**“, můžete tak učinit na domovské stránce nebo v nabídce nastavení.

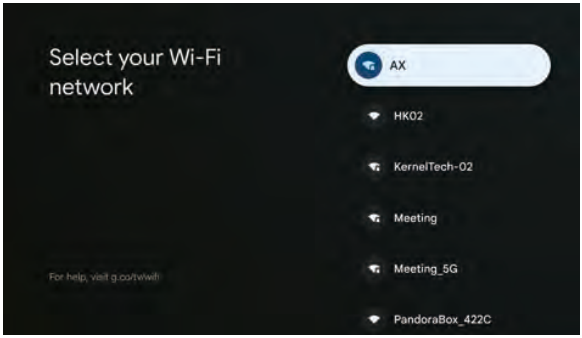

Počáteční Nastavení

1.7 Podmínky služby

Přijetím Podmínek služby za účelem zlepšení uživatelského prostředí vyberte možnost „**Přijmout**“ a pokračujte v plnění této podmínky.

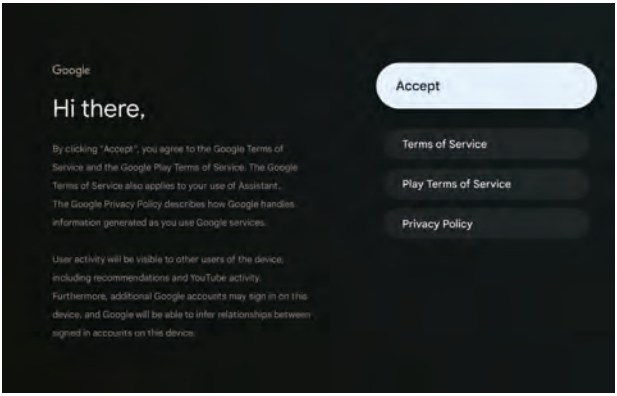

1.8 Služby Google

Chcete-li se o službě dozvědět více, vyberte ji níže. Data budou použita v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Potvrďte výběrem možnosti „**Přijmout**“.

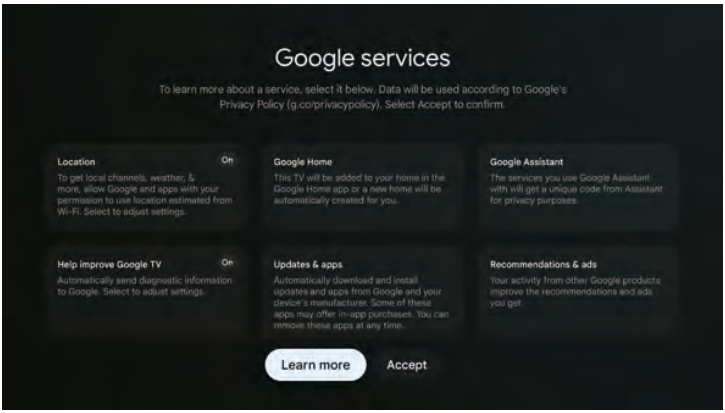

1.9 Nastavení režimu tuneru

Vyberte možnost Anténa/Kabel/Satelit pro vyhledávání televizních kanálů.

Pokud vyberete možnost „**Přeskočit**“, vyhledávání kanálů lze provést v nabídce.

Počáteční Nastavení

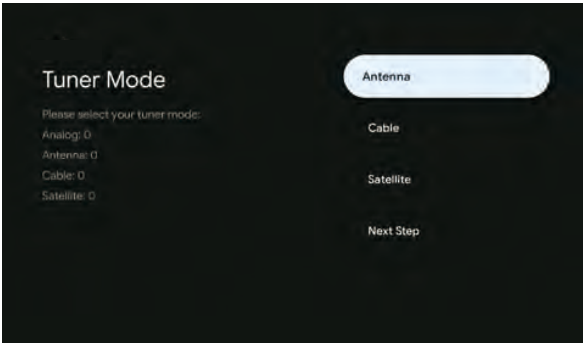

1.10 Přehrát automatické instalace

Vyberte, zda chcete doporučené aplikace nainstalovat nebo odinstalovat pomocí tohoto postupu.

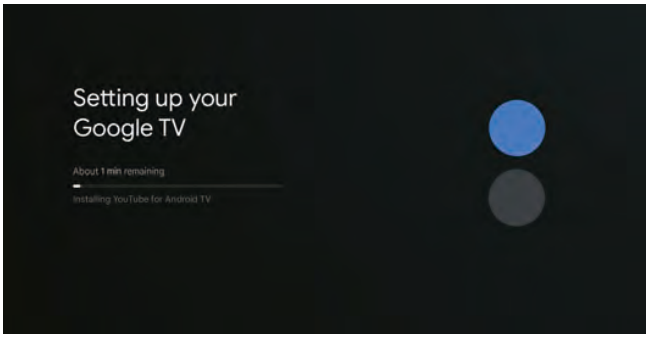

1.11 Využijte Google TV™ naplno

Můžete si nastavit další volitelné funkce pro personalizovanější zážitek. Vyberte možnost „Přejít na Google TV“ a přejděte na domovskou stránku.



Domovská Stránka

2. Domovská Stránka

Po dokončení počátečního nastavení se nyní dostanete na domovskou stránku podle obrazovky nebo stisknutím tlačítka „ ⌂ “ zobrazíte domovskou stránku.

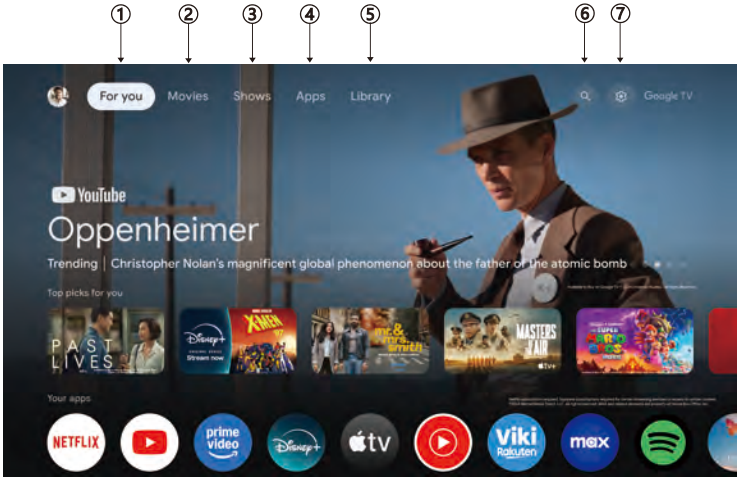

*Uživatelské rozhraní domovské obrazovky v některých zemích se může lišit od výše uvedeného obrázku, podrobnosti naleznete v produktu.

① Pro vás

Procházejte více než 400 000 filmů a televizních epizod z vašich streamovacích služeb – na jednom místě a uspořádané podle žánrů a témat, která vás nejvíce zajímají.

② Filmy a ③ Pořady

Sledujte své oblíbené filmy a pořady nebo objevujte nové oblíbené položky na jednom místě.

④ Aplikace

Stáhněte si a získejte přístup ke svým oblíbeným aplikacím a objevujte filmy, pořady, hry a další.

⑤ Knihovna

Uchovávejte všechny své pořady a filmy v jednom seznamu ke sledování. Přidávejte z televize, telefonu nebo prohlížeče – bez ohledu na to, jakou aplikaci máte zapnutou.

⑥ Hledat

Tisíce filmů a pořadů na zvuk vašeho hlasu. Požádejte Google, aby rychle našel, co chcete sledovat.

⑦ Nastavení

Umožňuje nastavit různé funkce televizoru.

Nastavení

3. Nastavení

Umožňuje nastavit různé funkce vašeho televizoru.

1. Stiskněte tlačítko „< / >“ pro výběr „Nastavení“, které se nachází v pravém horním rohu obrazovky.
2. Stiskněte tlačítko „∧/∨“ pro výběr možnosti, kterou chcete upravit v nabídce Nastavení.
3. Stiskněte tlačítko [**OK**] pro vstup.

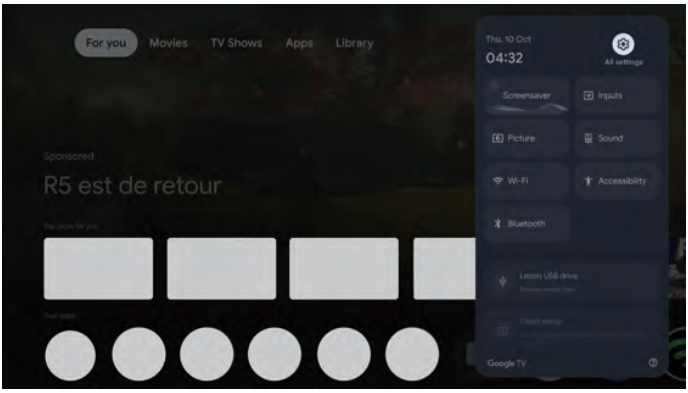

Kanály a vstupy

Zobrazte podnabídku vyhledávání na základě různých režimů instalace kanálů.

1. Stiskněte tlačítko „∧/∨“ pro výběr „**Kanály a vstupy**“.
2. Stiskněte tlačítko [OK] pro vstup do „**Kanály**“ a poté stiskněte tlačítko „∧/∨“ pro výběr Analogový, Anténní, Kabelový atd. pro vyhledávání kanálů.
3. Stiskněte tlačítko „∧/∨“ pro výběr „**Vstupy**“, stiskněte tlačítko [OK] pro vstup do „**Vstupy**“ a poté stiskněte tlačítko „∧/∨“ pro výběr HDMI, Kompozitní atd.

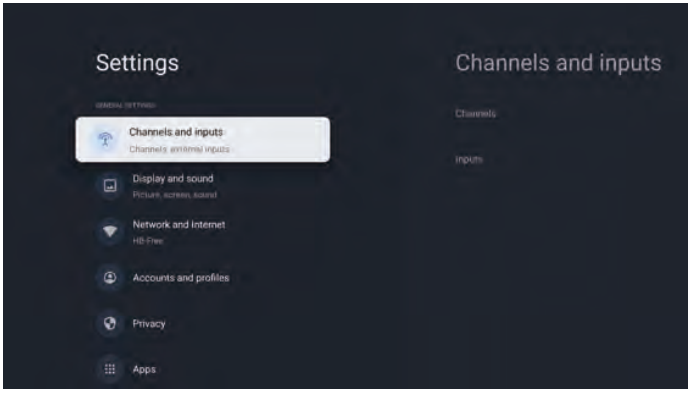

Síť a internet

Upravte všechna síťová nastavení a v případě problémů s připojením zkontrolujte připojení.

1. Stiskněte tlačítko „∧/∨“ a vyberte v nabídce nastavení možnost „**Síť a internet**“.
2. Stiskněte tlačítko „∧/∨“ a vyberte: Wi-Fi/Přidat novou síť/Vždy dostupné vyhledávání/Zásady ochrany osobních údajů v síti.

Nastavení

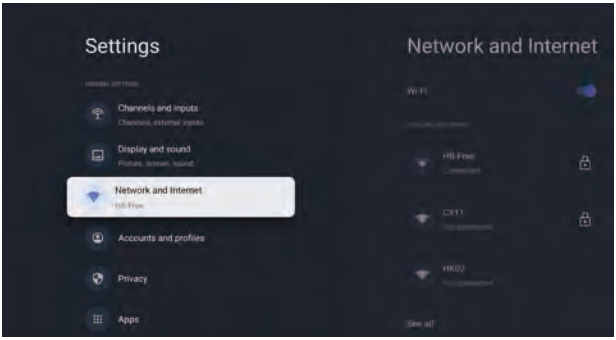

Systém

1. Stiskněte tlačítko „∧/∨“ a vyberte možnosti Ambientní režim, Napájení a energie, O, Datum a čas, Jazyk, Klávesnice atd.
2. Stiskněte tlačítko [**OK**] pro přechod na odpovídající podnabídku.

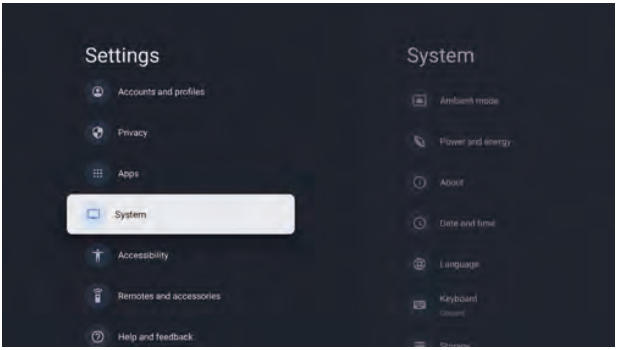

Přístupnost

Software je ve výchozím nastavení konfigurován s EAA. Při povolování funkce EAA je nutné specifikovat odpovídající funkci, která má být povolena podle aktuálních požadavků: Talkback, Převod textu na řeč, Měřítko textu, Tučný text, Korekce barev, Zkratka pro přístupnost, Přístupnost klávesnice, Přepínač přístupu, Zvukový popis, Titulky, Text s vysokým kontrastem.

Stiskněte tlačítka „**Nastavení** ⚙ “ pro výběr funkce EAA a poté stiskněte tlačítko [**OK**] / [>] pro vstup.

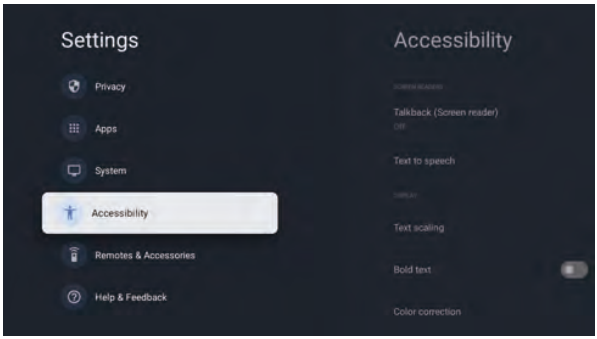

Nastavení

O zařízení

1. Stisknutím tlačítka „ ∧/∨ “ zobrazíte další informace, jako je aktualizace systému, název zařízení, restart, stav a další.
2. Stisknutím tlačítka „ ← “ se vrátíte do předchozí nabídky.
   Stisknutím tlačítka „ ← “ nabídku opustíte.

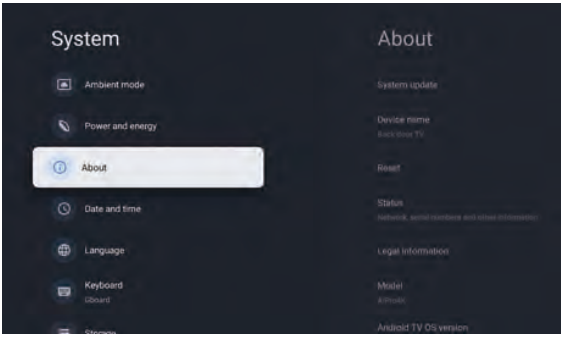

Obnovení továrního nastavení

Pokud vyberete možnost Obnovení továrního nastavení, budou z interního úložiště zařízení vymazána všechna data, včetně: vašeho účtu Google, systémových a aplikačních dat a nastavení a stažených aplikací.

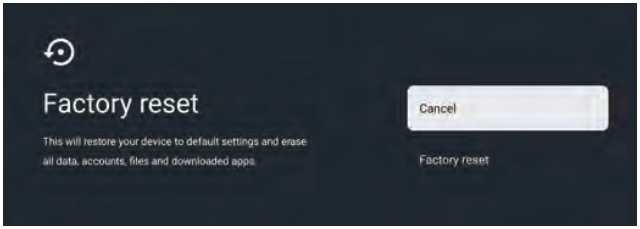

Nastavení zdroje TV

4. Nastavení zdroje TV

Chcete-li zadat zdroj TV na domovské stránce:

1. Stiskněte tlačítko „ ⏏ “ nebo vyberte „**Živá televize**“ na domovské stránce.

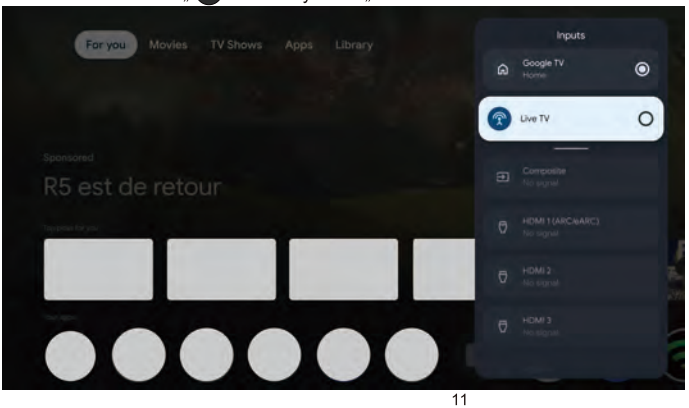

Účty a Přihlášení

5. Účty a přihlášení

Chcete-li mít přístup a stahovat aplikace, musíte se přihlásit pomocí účtu Google.

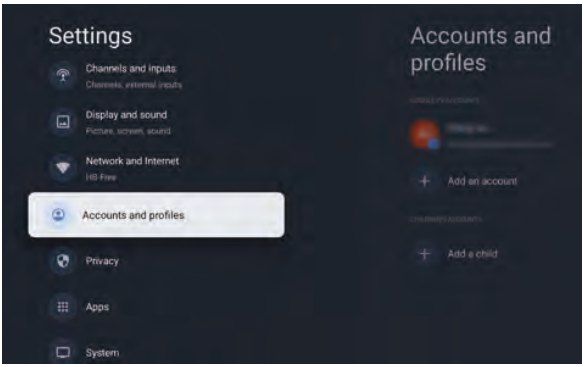

Po otevření služby Google Play budete vyzváni k přihlášení nebo vytvoření nového účtu.

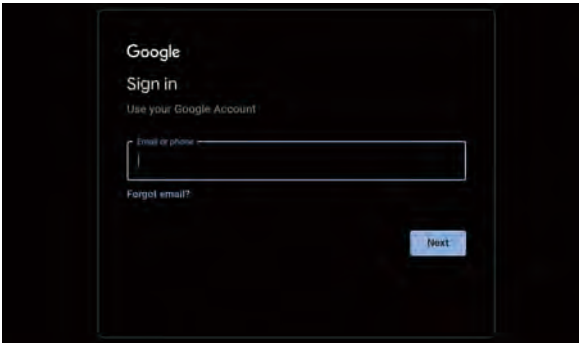

Po přihlášení budete přesměrováni na níže uvedenou stránku, kde můžete procházet seznam aplikací dostupných ke stažení nebo kliknout na tlačítko Hledat a vyhledávat zadáváním textu nebo hlasovým ovládáním pomocí Googlu.

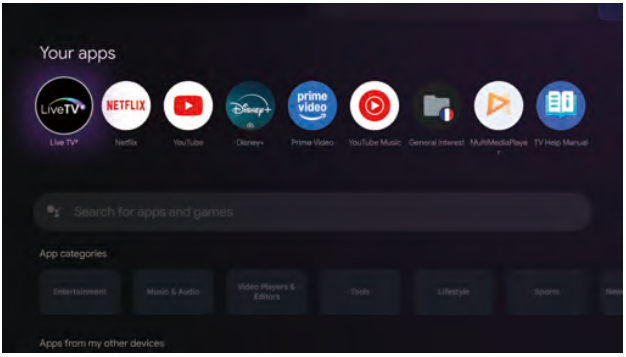

* Všechny výše uvedené obrázky jsou pouze orientační, podrobnosti naleznete v produktu.

Pomoc

Žádná síla	• Zkontrolujte, zda je střídavý šňůra televizoru zapojena nebo ne. Pokud stále není žádná síla, odpojte zástrčku a znovu se připojte k zásuvce po 60 sekundách. Zapněte sílu zpět.
Signál není správně přijat	• Ve vaší televizi se mohou objevit dvojité nebo fantomové obrázky, pokud jsou vysoké budovy nebo hory v blízkosti místa, kde jste. Můžete upravit manuální provoz obrazu: Konzultujte instrukce regulace verniera nebo upravte směr externí antény. • Pokud používáte vnitřní anténu, za určitých okolností může být příjem signálu obtížnější. Upravte směr antény pro optimální příjem. Pokud to nezlepší příjem, možná budete muset přejít na externí anténu.
Žádný obrázek	• Zkontrolujte, zda je anténa v zadní části televizoru správně připojena. • Zobrazit jiné kanály, abyste zjistili, zda problém stále dochází.
Video se objeví bez zvuku	• Zkuste zvýšit objem. • Zkontrolujte, zda je zvuk TV S do ztlumeného nebo ne.
Zvuk je přítomen, ale video se neobjeví nebo je zbarveno	• Zkuste upravit kontrast a jas.
Statický šum ovlivňuje kvalitu videa a zvuku	• Zkontrolujte, zda je anténa v zadní části televizoru správně připojena.
Rozbité čáry na obrazovce	• Elektrické spotřebiče, jako jsou vysoušeče vlasů nebo vakuum atd. Vypněte tyto spotřebiče.
Dálkové ovládání nefunguje	• Ujistěte se, že plastový sáček, který je dodáván s dálkovým ovládáním, je odstraněn. Zkuste použít dálkový ovladač v kratší vzdálenosti od televize. Zkontrolujte, zda je umístění baterií správné, nebo zkuste použít nové baterie s dálkovým ovládáním. • TV půjde do pohotovostního režimu, pokud za pár minut neobdrží žádnou odpověď.
Žádné video (režim PC)	• Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen k portu HDMI, nebo zda je kabel na některých místech ohnut.
Obrazovka je příliš jasná nebo tmavá (PC režim)	• Upravte jas nebo kontrast v hlavní nabídce.
Žádná odpověď od počítače	• Zkontrolujte, zda je rozlišení displeje počítače nastaveno na kompatibilní rozlišení (nebo na televizi.
Čáry se objevují, když je zařízení připojeno k portu RCA	• Ujistěte se, že používáte kabel v dobré kvalitě.
Problémy jsou nevyřešeny	• Odpojte napájecí kabel a počkejte 30 sekund, poté se znovu připojte k zásuvce. Pokud problémy stále přetrvávají, nepokoušejte se opravit televizi sami. Laskavě kontaktujte servisní středisko.

Nenechávejte televizi zobrazovat statický obrázek, ať už je to z pozastaveného videa, obrazovky nabídky atd. Po delší dobu to poškodí displej a může způsobit vypálení obrázku.

Seznam postupů údržby

* Vyberte si dobré místo pro televizi, na čistém místě, daleko od zdrojů tepla (slunce, radiátory, krby), rostlin (pyl, prach, voda) a země (riziko klepání, prach).
* Nezapojte hadřík, papír ani jiné materiály na otvory nahoře, boky nebo spodní část spotřebiče.
* Vypněte televizi po použití (pokud provozní pokyny výrobce neporušují proti ní, jako je tomu obvykle pro OLED televizory) a odpojte ji, pokud nebude použita (pokud se jedná o televizi OLED, nechte ji před odpojením před odpojením)) nechte ji v pohotovostním režimu)
* Pečlivě uložte dálkové ovládání, nevystavujte jej kapalinám a pravidelně kontrolujte stav baterií dálkového ovládání, abyste zabránili korozi kontaktů.
* Po vypnutí a odpojení televize vyčistěte obrazovku měkkým suchým hadříkem a vyvarujte se skleněných sprejů a dalších čisticích prostředků pro domácnost.

Specifikace

Velikost obrazovky	Spotřeba energie	Hlavní příslušenství
24″	30W/36W	Uživatelská příručka x1 Dálkový ovladač x1 Napájecí kabel x1 AAA Baterie x2 (Volitelné)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Životní čas: 60 000 hodin

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Podmínky HDMI a HDMI s vysokým rozlišením multimediálního rozhraní a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

VAROVÁNÍ

Nikdy neumístěte televizi na nestabilní místo. Televizní soubor může klesnout a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Mnoho zranění, zejména pro děti, lze zabránit při provádění jednoduchých výjimek, jako jsou:

1. Použití skříní nebo stojanů doporučených výrobcem televizního souboru.
2. Pouze s použitím nábytku, který může bezpečně podporovat televizi.
3. Zajištění, že televizní soubor nepřevádí okraj podpůrného nábytku.
4. Nepřikládáme televizní soubor na vysoký nábytek (například skříně nebo knihovny). Bez ukotvení nábytku i televize na vhodnou podporu.
5. Nepřikládání televize na látku nebo jiné materiály, které mohou být umístěny mezi televizním setem a podpůrným nábytkem,
6. Vzdělávání dětí o nebezpečích lezení na nábytek, aby dosáhly televizního souboru nebo jeho ovládacích prvků.

Pokud je váš stávající televizní soubor zachován a přemístěn, měly by být použity stejné úvahy jako výše.

Nástěnný šroub: 22-24 palců M4, 28-70 palců M6, 75 palců M8. (Pro řadu VA)
22-24 palců M4, 28-75 palců M6, 77 palců M8, 85 palců M6, 100 palců M8 (Pro řadu KA)

POZNÁMKA: Neveśíte pod úhlem, abyste se vyhnuli riziku pádu.

Tato uživatelská příručka pouze pro informaci

Dálkové ovládání

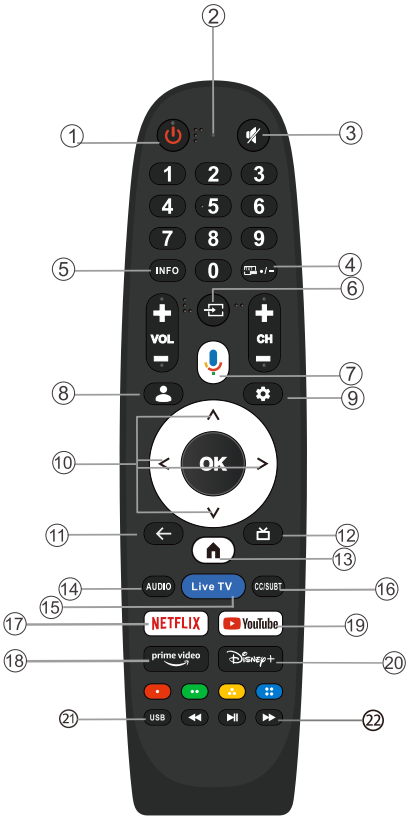

① Přepíná televizor mezi zapnutým a pohotovostním režimem.
② Kontrolka.
③ Ztlumení nebo obnovení zvuku televizoru.
④ TEXT: Stisknutím přepnete do teletextu při přehrávání programu.
⑤ INFO: Zobrazuje informace o aktuálním kanálu, jako je aktuální čas a název kanálu.
⑥ Vstupy: Zobrazení/výběr možností zdroje signálu.
⑦ Google Assistant:
Ovládejte televizor hlasem pomocí Google.
⑧ Děti: Přepnutí do režimu Děti.
⑨ Nastavení: Na domovské stránce má toto tlačítko funkci „Panel“. V režimu Živé vysílání má toto tlačítko funkci „Menu“.
⑩ Navigační tlačítka: Kurzor NAHORU/VLEVO/VPRAVO/DOLŮ.
⑪ Zpět: Stisknutím se můžete pohybovat zpět v nabídkách.
⑫ Živý průvodce: Otevření EPG živého vysílání.
⑬ DOMŮ: Zobrazení domovské obrazovky.
⑭ **Audio**: Zobrazí seznam jazyků zvuku a výběr jazyka zvuku nebo formátu zvuku, pokud je k dispozici (platí pouze v případě, že televizní program tuto funkci má).
⑮ Live TV: Spuštění živého vysílání.
⑯ **SUBT**: Skryté titulky.
⑰ NETFLIX:
Připojuje se k NETFLIX pro sledování online televizních pořadů a filmů (vyžaduje připojení k internetu).
⑱ Prime video:
Připojuje se k Prime video (vyžaduje připojení k internetu).
⑲ YouTube:
Připojuje se k YouTube (vyžaduje připojení k internetu).
⑳ **Disney+**:
Připojuje se k Disney+ (vyžaduje připojení k internetu, některé regiony jej nemusí podporovat).
㉑ **USB**: Stisknutím přepnete do Přehrávače multimédií.
㉒ **Ovládání médií**: Rychlý posun vpřed/vzad.
Přehrávání posledního/dalšího programu.
Přehrávání/pozastavení programu.

*Asistent Google není k dispozici v některých jazycích a zemích. Dostupnost služeb se liší v závislosti na zemi a jazyce.

CZ



LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONCENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zarízení (platí v členských zemích EU a dalších
evropských zemích se zavedeným systémem trídení odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemelo být nakládáno jako sdomovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo urcené pro recyklaci elektrických aelektronických zarízení.
Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivum na lidské zdraví a životní prostredí. Recyklace materiálu prispívá kochrane prírodních zdroju. Více informací orecyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úrad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(platí v zemích se zavedenými systémy třídění odpadu)
Toto označení na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie na konci své životnosti neměla být likvidována společně s jiným komunálním odpadem. Případně vyznačené chemické značky Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí 2006/66/ES. Pokud nebudou baterie správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
V zájmu ochrany přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů vás žádáme, abyste oddělili baterie od ostatních typů odpadu a recyklovali je v rámci místního systému recyklace baterií.

Pozor



Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost.

Provozní prostředí

Provozní teplota: 5–35 °C (41–95 °F)
Provozní vlhkost: 20–75%, bez kondenzace

Skladovací teplota: -15-45 °C (-5-113 °F)
Skladovací vlhkost: 10–90%, bez kondenzace

Maximální výkon vysílače BT: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz
Maximální výkon vysílače Wi-Fi: 100 mW při 2,4 GHz až 2,4835 GHz, 5,15 GHz až 5,35 GHz a 5,47 GHz až 5,725 GHz

Funkci 5 GHz sítě WLAN (Wi-Fi) tohoto zařízení je dovoleno používat pouze v interiérech.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Vyberte dobré umístění pro televizi, na čistém místě, daleko od zdrojů tepla (slunce, radiátory, krby), rostlin (pyl, prach, voda) a země (nebezpečí úderů, prachu).



2.Na otvory v horní, boční nebo spodní části spotřebiče nepokládejte látku, papír nebo jiné materiály.



3.Po použití televizor vypněte (pokud to návod k obsluze výrobce nedoporučí, jak je tomu u OLED televizorů obvykle) a odpojte jej, pokud jej nebudete používat (pokud se jedná o OLED televizi, nechte ji zapnutou pohotovostní režim před odpojením)



4.Dálkový ovladač pečlivě skladujte, nevystavujte jej kapalinám a pravidelně kontrolujte stav baterií dálkového ovladače, aby nedošlo ke korozi kontaktů.



5.Po vypnutí a odpojení televizoru očistěte obrazovku měkkým suchým hadříkem a vyhněte se sprejům na sklo a jiným čisticím prostředkům pro domácnost.

SMART TECH

Google TV

NÁVOD NA POUŽITIE

DÔLEŽITÝ

Pred inštaláciou a prevádzkou televízora si pozorne prečítajte túto príručku

Udržujte tento manuálny manuál pre ďalšie odkazy

SK

Spokojnosť

Bezpečnostné informácie **1**

Dôležité Bezpečnostné Opatrenia **1**

Tlačné Tlačenie A Termater **2**

Schéma pripojenia externého zariadenia **2**

TV Inštalujte a Pripojte Sa **3**

Pokyny na inštaláciu televízneho stojana **3**

OSD **4**

1. Počiatočné nastavenie 4

2. Domovská Stránka 8

3. Nastavenie 9

4. Nastavenie zdroja TV 11

5. Účty a prihlásenie 12

Pomoc **13**

Špecifikácie **14**

Diaľkové ovládanie **15**

SK

Bezpečnostné informácie

Výkričník v rámci rovnostranného trojuholníka je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť dôležitého pôsobenia v literatúre sprevádzajúcej prístroj.

POZOR
Bleskový blesk so symbolom šípky v rámci rovnostranného trojuholníka sa nezaujíma o upozornenie používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia v rámci krytu výrobkov, ktoré môže mať dostatočnú veľkosť, aby predstavovalo riziko elektrického šoku pre osoby.

Upozornenie

Riziko elektrického šoku sa neotvára

Vysoké napätie sa používajú pri prevádzke tohto produktu. Na zníženie rizika elektrického šoku. Odstráňte kryt kabinetu, odvážte servis na kvalifikovanú službu osobnú službu.

Ak televízor nejaké zmeny alebo hrubé úpravy, elektrické otrasy, ktoré sa majú zraniť, nepokúšajte sa otvoriť údržbu stroja, kontaktné centrá zákazníkov potrebovali prepracovanie.

Dôležité Bezpečnostné Opatrenia

1) Prečítajte si tieto pokyny. 2) Uchovávajte tieto pokyny. 3) Dbajme všetky varovania. 4) Postupujte podľa všetkých pokynov.

5) Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody. 6) Vyčistite iba suchou handričkou.

7) Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

8) Neinštalujte v blízkosti žiadnych zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

9) Nezohľadnite bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dve čepele s jednou širšou ako druhou. Zátka na uzemnení má dve čepele a tretí uzemňovací hrot.

Široký čepeľ alebo tretí hrot sú k dispozícii pre vašu bezpečnosť, ak sa poskytnutá zástrčka nezmestí do vašej zásuvky, poraďte sa s elektrikárom, aby ste vymenili zastaranú zásuvku.

10) Chráňte napájací kábel pred tým, ako sa chystáte alebo prikrývajú, najmä na zátky, nádoby na pohodlie a bod, v ktorom vystúpia z prístroja.

11) Používajte iba prílohy /príslušenstvo určené výrobcom.

12) Používajte iba s vozíkom, stojanom, statívom, držiakom alebo tabuľkou určenou výrobcom alebo sa predáva s prístrojom. Keď sa pri pohybe kombinácie vozíka/prístroja používa, aby sa predišlo špičke zranenia.



13) Odpojte tento prístroj počas blesku búrok alebo keď sa nepoužíva po dlhú dobu.

Upozornenie:

14) Na zníženie rizika požiaru alebo elektrického šoku nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhkosti.

15) Sieťová zástrčka sa používa ako zariadenie na odpojenie, zariadenie na odpojenie musí zostať ľahko prevádzkové.

16) Skladanie sa musí nainštalovať v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.

17) Tento produkt by sa nikdy nemal umiestniť do vstavanej inštalácie, ako je knižnica alebo stojan, pokiaľ nie je poskytnuté správne vetranie alebo sa dodržiavajú pokyny výrobcu.

18) Prístroj nesmie byť vystavený kvapkaniu alebo striekaniu a že na prístroj sa nesmú umiestniť žiadne objekty naplnené kvapalinou, ako sú vázy.

19) Nevykonávajte žiadne zdroje nebezpečenstva na prístroj (napr. Objekty naplnené tekutinou, osvetlené sviečky).

20) Montáž na stenu alebo strop - zariadenie by sa malo namontovať na stenu alebo strop iba podľa odporúčania výrobcu.

21)  Nikdy neukladajte televízor, diaľkové ovládanie alebo batérie v blízkosti nahých plameňov alebo iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného žiarenia. Aby ste zabránili šíreniu ohňa, udržiavajte sviečky alebo iné plamene mimo televízora, diaľkové ovládanie a batérie za všetkých okolností.

22) Terminál USB by mal byť nabitý 0,5 A pod normálnou prevádzkou.

Tieto pokyny na obsluhu slúžia iba na použitie kvalifikovaným servisným pracovníkom. Na zníženie rizika elektrického šoku nevykonávajte žiadne iné servisy, ako je riziko obsiahnuté v prevádzkových pokynoch. Pokiaľ na to nie ste kvalifikovaní.

23) Batéria nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu, ohňu a iným zdrojom tepla.

24)  Toto zariadenie je elektrické zariadenie triedy II alebo dvojité izolované. Bola navrhnutá takým spôsobom, že nevyžaduje bezpečnostné spojenie s elektrickou zemou.

25) Maximálna teplota prostredia je 35 stupňov.

Maximálne použitie nadmorskej výšky je 2000 metrov.

SK

Tlačné Tlačenie A Termater

TV tlačidlá

Poznámka: Nasledujúce je len funkčná schéma. Skutočné umiestnenie a usporiadanie sa môže líšiť u rôznych modelov.
Pri modeloch s AC vypínačom Najprv zapnite tlačidlo ① (napájanie striedavým prúdom zap/vyp) a potom stlačte tlačidlo ②, aby ste zapnuli televízor.

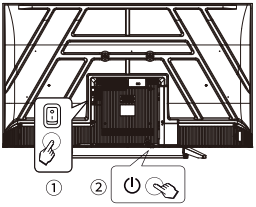

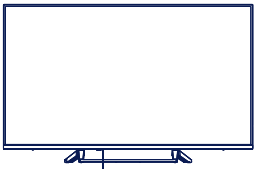

② Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom režime zapnete / vypína televízor.

Koncové rozhranie

Poznámka: Nasledujú rôzne terminálne rozhranie, skutočná poloha a usporiadanie, počet rôznych modelov sa môže líšiť

AV IN	**AV vstup** Vstup externého AV signálu.	USB 5V ⎓ 500mA	**USB vstup** Sem pripojte zariadenie USB pre prehrávanie mediálnych súborov alebo pre nahrávanie programov pomocou funkcie PVR.
HDMI	**HDMI vstup** Digitálny vstup signálu z video konektora HDMI.	OPTICAL	**OPTICKÝ VÝSTUP** Pripojte prijímač SPDIF.
ANT 75Ω	**ANT 75** Pripojte anténny/televízny vstup (75/VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Pripojte sa k internetu.

*Nedotýkajte sa ani blížte sa k HDMI, terminálom USB a nezabráňte elektrostatickému výtoku, aby ste rušili tieto terminály, zatiaľ čo v prevádzkovom režime USB, alebo spôsobí, že televízor prestane pracovať alebo neobvyklý stav.

Schéma pripojenia externého zariadenia

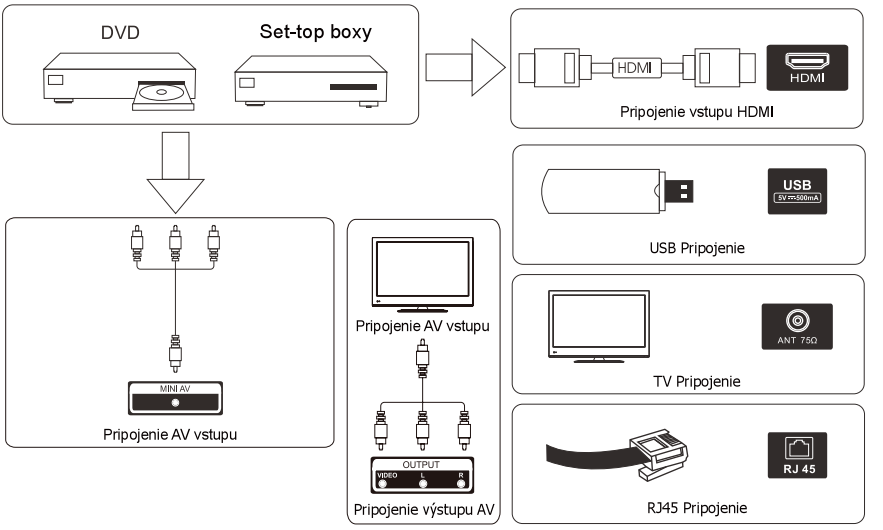

SK

TV Inštalujte a Pripojte Sa

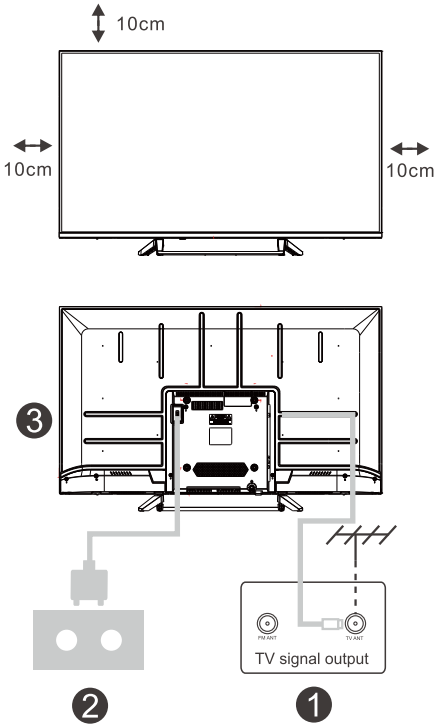

Nastavte svoju televíziu

Ak chcete dať televízor na pevné miesto, ktoré môže znášať váhu televízie.

Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, nepotrebuje televízor v blízkosti vody alebo vykurovacieho miesta (napríklad svetlo, sviečka, vykurovací stroj), nezablokujte ventiláciu v zadnej časti televízie.

Pripojte anténu a napájanie

1. Pripojte anténny kábel k anténnej zásuvke na zadnej strane televízora.
2. Na zapojenie napájacieho kábla TV (AC 100-240V ~ 50/60 Hz).
   Pripojený prúd je len pre tento model.

Zapnite televízor

3. Pripojte napájanie, zadajte pohotovostný režim (červené svetlo), stlačte tlačidlo napájania televízora alebo tlačidlo napájania na diaľkovom ovládaní zapnúť televízor.

Poznámka: Ak má model na vrchu slot pre kartu CI a v balení je silikónová zátka, vložte silikónovú zátku do slotu, keď sa karta CI nepoužíva. Pri modeloch so slotom, ale bez silikónovej zátky, nie je potrebná žiadna akcia.



Poznámka: Obrázok iba pre referenčné účely.

Pokyny na inštaláciu televízneho stojana

1. Otvorte škatuľu a vyberte televízor, roztrúsené príslušenstvo a podstavec (niektoré modely nemajú podstavec).
2. Aby ste zabránili poškodeniu televízora, prikryte ho mäkkou podložkou, položte ho na stôl obrazovkou dole na mäkký materiál a priskrutkujte hrdlo podstavca k televízoru.
3. Priskrutkujte podstavec a pripojte ho k televízoru.
4. Inštalácia je dokončená.

Poznámka:

Obrázok je iba ilustratívny.

Prosím, vezmite do úvahy pravidlá pre inštaláciu.

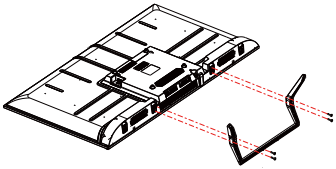

Návrh:

Aby bolo možné pre základnú inštaláciu pohodlnejšie a aby sa predišlo riziku škrabancov a poškodenia, odporúčame vám používať typ skrutkovača PH2.

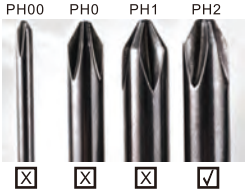

SK

Počiatočné Nastavenie

1. Počiatočné nastavenie

Pre počiatočné nastavenie vás sprievodca nastavením na obrazovke prevedie nastavením televízora. Pre správne nastavenie televízora postupujte podľa pokynov.

1.1 Párovanie diaľkového ovládača Bluetooth

1. Súčasným stlačením tlačidiel „BACK ⟵ “ a „Home ⌂ “ na diaľkovom ovládači prejdite do režimu párovania Bluetooth.

Po spustení režimu párovania bude kontrolka na diaľkovom ovládači blikať.



1.2 Výber jazyka

Pomocou tlačidiel „∧/∨ “ vyberte jazyk systému a potom stlačte **OK** pre potvrdenie.

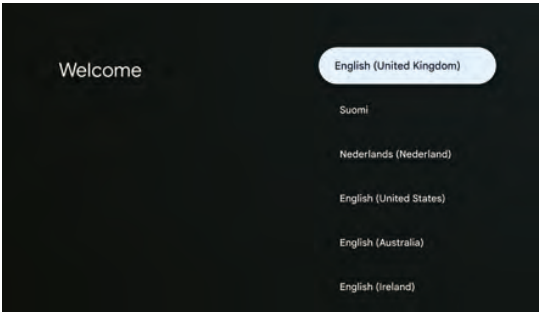

1.3 Výber regiónu alebo krajiny

Pomocou tlačidiel „∧/∨ “ vyberte svoj región alebo krajinu a potom stlačte tlačidlo [**OK**] pre potvrdenie.

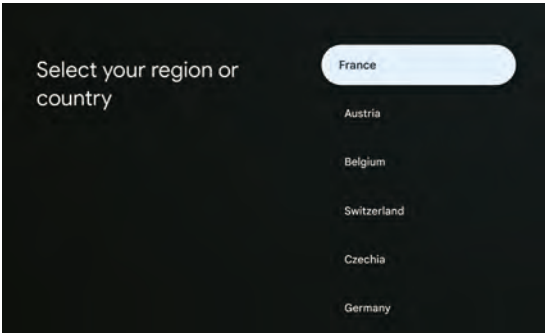

Počiatočné Nastavenie

1.4 Rýchle nastavenie pomocou telefónu

Postupujte podľa pokynov v aplikácii Google Home.

Poznámka: Môžete zvoliť možnosť „Ručné nastavenie (s diaľkovým ovládačom televízora)“.

Nie všetky krajiny podporujú aplikáciu Google Home a kódy nastavenia sa v rôznych televízoroch líšia.Riaďte sa prosím príslušným softvérom.



1.5 Výber režimu televízora (Domov/Predaj ňa)

Ak tento televízor používate doma, uistite sa, že v tomto kroku vyberiete možnosť „**Domov**“.

Po výbere možnosti „**Domov**“ nezabudnite voľbu potvrdiť.

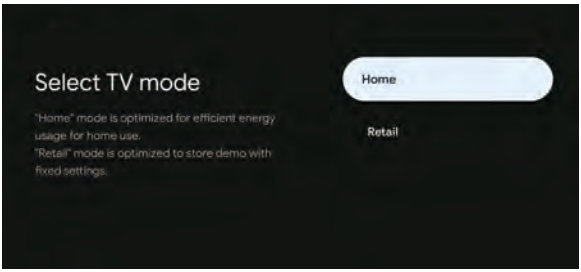

1.6 Konfigurácia siete Wi-Fi

Stlačením tlačidiel „∧/∨“ vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť, zadajte heslo a potom pripojenie potvrďte.

Ak vyberiete možnosť „**Preskočiť**“, môžete tak urobiť na domovskej stránke alebo v ponuke nastavenia.

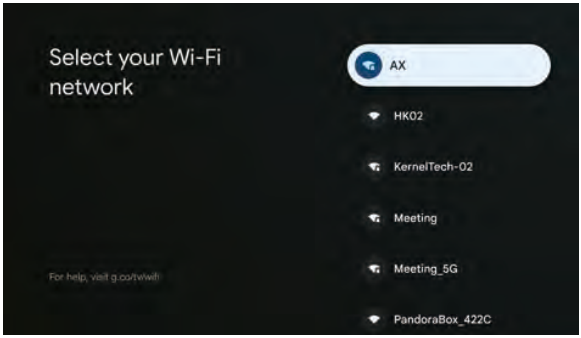

Počiatočné Nastavenie

1.7 Podmienky služby

Prijatím Podmienok služby za účelom zlepšenia užívateľského prostredia vyberte možnosť „**Prija**ť“ a pokračujte v plnení tejto podmienky.

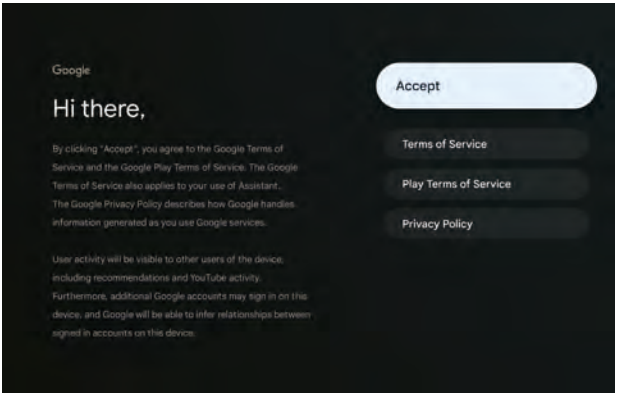

1.8 Služby Google

Ak sa chcete o službe dozvedieť viac, vyberte ju nižšie. Dáta budú použité v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Potvrďte výberom možnosti „**Prija**ť“.

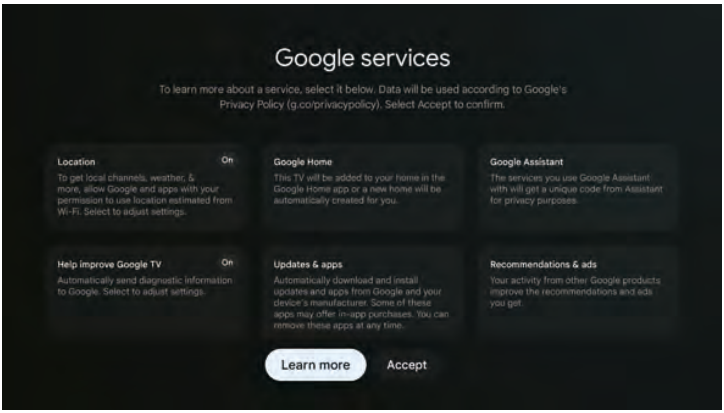

1.9 Nastavenie režimu tunera

Vyberte možnosť Anténa/Kábel/Satelit pre vyhľadávanie televíznych kanálov.
Ak vyberiete možnosť „**Preskoči**ť“, vyhľadávanie kanálov je možné vykonať v ponuke.

Počiatočné Nastavenie

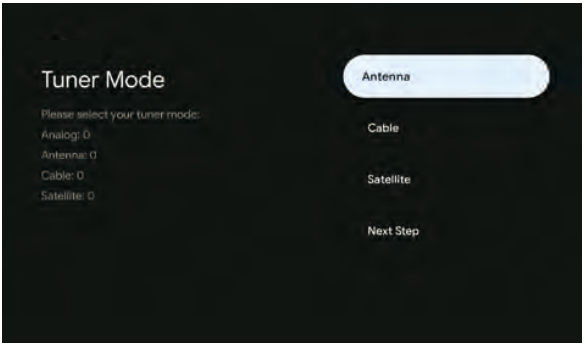

1.10 Prehrať automatické inštalácie

Vyberte, či chcete odporúčané aplikácie nainštalovať alebo odinštalovať pomocou tohto postupu.

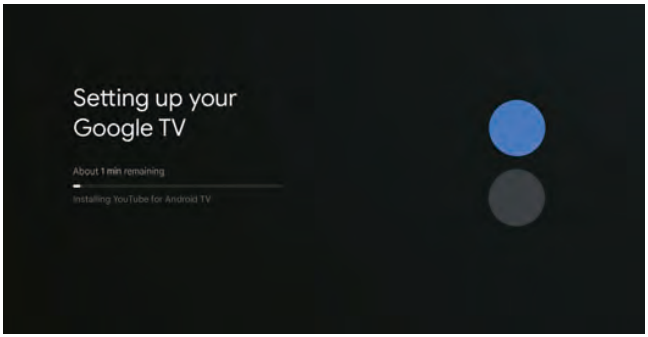

1.11 Využite Google TV™ naplno

Môžete si nastaviť ďalšie voliteľné funkcie pre personalizovanejší zážitok. Vyberte možnosť „Prejsť na Google TV“ a prejdite na domovskú stránku.



Domovská Stránka

2. Domovská Stránka

Po dokončení počiatočného nastavenia sa teraz dostanete na domovskú stránku podľa obrazovky alebo stlačením tlačidla „ ⌂ “ zobrazíte domovskú stránku.

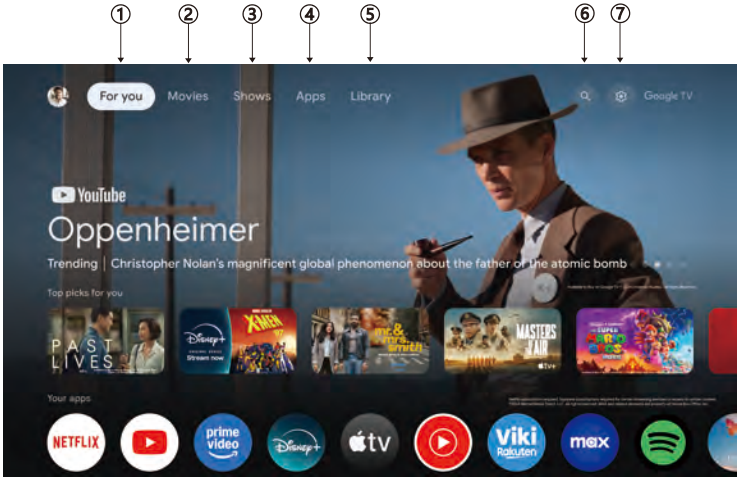

*Užívateľské rozhranie domovskej obrazovky v niektorých krajinách sa môže líšiť od vyššie uvedeného obrázku, podrobnosti nájdete v produkte.

① Pre vás

Prechádzajte viac ako 400 000 filmov a televíznych epizód z vašich streamovacích služieb – na jednom mieste a usporiadané podľa žánrov a tém, ktoré vás najviac zaujímajú.

② Filmy a **③ Programy**

Sledujte svoje obľúbené filmy a programy alebo objavujte nové obľúbené položky na jednom mieste.

④ Aplikácia

Stiahnite si a získajte prístup k svojim obľúbeným aplikáciám a objavujte filmy, programy, hry a ďalšie.

⑤ Knižnica

Uchovávajte všetky svoje programy a filmy v jednom zozname na sledovanie. Pridávajte z televízie, telefónu alebo prehliadača – bez ohľadu na to, akú aplikáciu máte zapnutú.

⑥ Hľadať

Tisíce filmov a relácií na zvuk vášho hlasu. Požiadajte Google, aby rýchlo našiel, čo chcete sledovať.

⑦ Nastavenie

Umožňuje nastaviť rôzne funkcie televízora.

Nastavenie

3. Nastavenie

Umožňuje nastaviť rôzne funkcie vášho televízora.

1. Stlačte tlačidlo „< / >“ pre výber „Nastavenia“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.
2. Stlačte tlačidlo „∧/∨“ pre výber možnosti, ktorú chcete upraviť v ponuke Nastavenie.
3. Stlačte tlačidlo [**OK**] pre vstup.

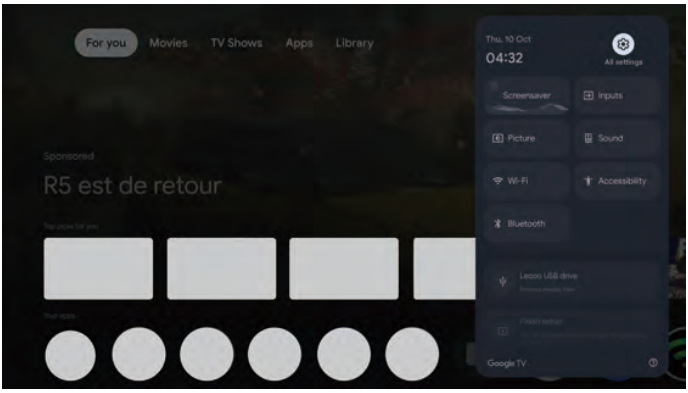

Kanály a vstupy

Zobrazte podponuku vyhľadávania na základe rôznych režimov inštalácie kanálov.

1. Stlačte tlačidlo „∧/∨“ pre výber „**Kanály a vstupy**“.
2. Stlačte tlačidlo [**OK**] pre vstup do „**Kanály**“ a potom stlačte tlačidlo „∧/∨ “ pre výber Analógový, Anténny, Káblový atď. pre vyhľadávanie kanálov.
3. Stlačte tlačidlo „∧/∨ “ pre výber „**Vstupy**“, stlačte tlačidlo [**OK**] pre vstup do „**Vstupy**“ a potom stlačte tlačidlo „∧/∨ “ pre výber HDMI, Kompozitné atď.

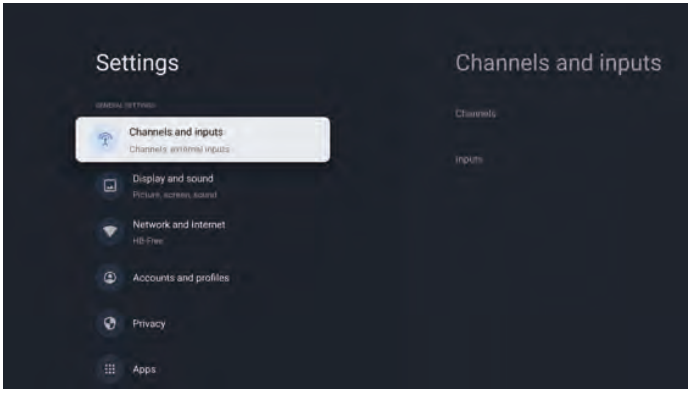

Sieť a internet

Upravte všetky sieťové nastavenia av prípade problémov s pripojením skontrolujte pripojenie.

1. Stlačte tlačidlo „∧/∨ “ a vyberte v ponuke nastavenia možnosť „**Sieť a internet**“.
2. Stlačte tlačidlo „∧/∨ “ a vyberte: Wi-Fi/Pridať novú sieť/Vždy dostupné vyhľadávanie/Zásady ochrany osobných údajov v sieti.

Nastavenie

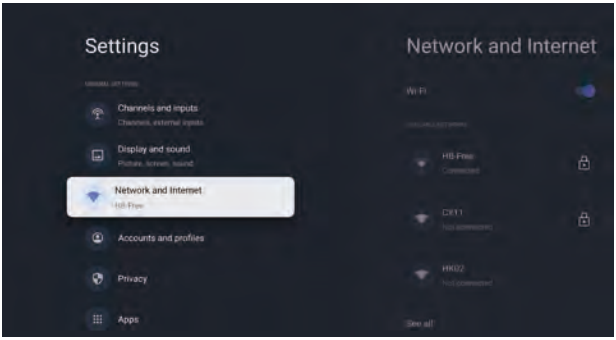

Systém

1. Stlačte tlačidlo „ ∧/∨ “ a vyberte možnosti Ambientný režim, Napájanie a energia, O, Dátum a čas, Jazyk, Klávesnica atď.
2. Stlačte tlačidlo [**OK**] pre prechod na zodpovedajúcu podponuku.

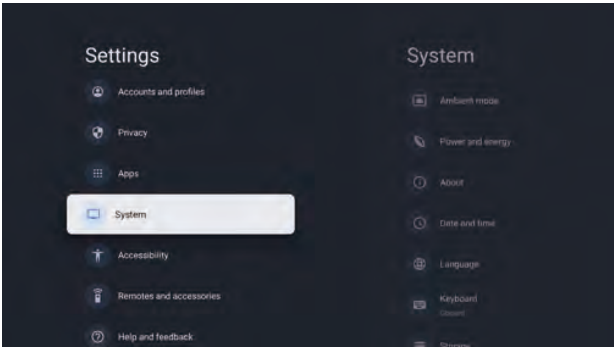

Prístupnosť

Softvér je v predvolenom nastavení konfigurovaný s EAA. Pri povoľovaní funkcie EAA je nutné špecifikovať zodpovedajúcu funkciu, ktorá má byť povolená podľa aktuálnych požiadaviek: Talkback, Prevod textu na reč, Mierka textu, Tučný text, Korekcia farieb, Skratka pre prístupnosť, Prístupnosť klávesnice, Prepínač prístupu, Zvukový popis, Titulky, Text s vysokým kontrastom.

Stlačte tlačidlá „Nastavenie ⚙ “ pre výber funkcie EAA a potom stlačte tlačidlo [**OK**] / [>] pre vstup.

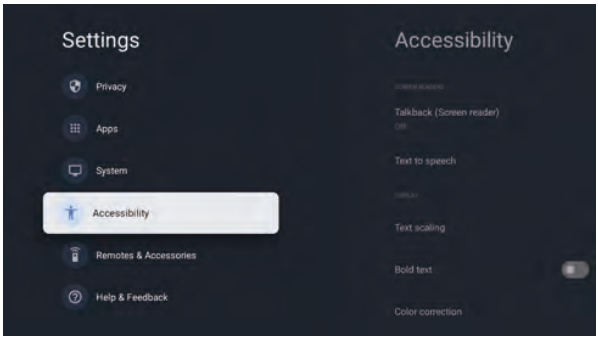

Nastavenie

O zariadení

1. Stlačením tlačidla „ ∧/∨“ zobrazíte ďalšie informácie, ako je aktualizácia systému, názov zariadenia, reštart, stav a ďalšie.
2. Stlačením tlačidla „ ← “ sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.
   Stlačením tlačidla „ ← “ ponuku opustíte.

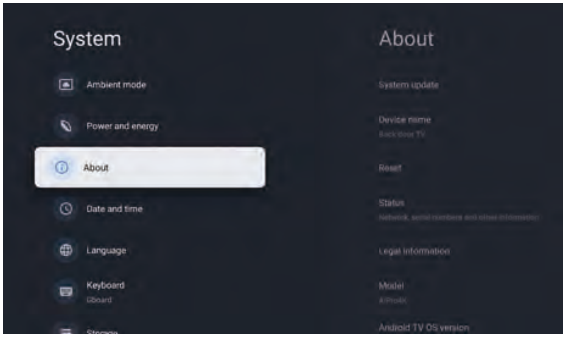

Obnovenie továrenského nastavenia

Ak vyberiete možnosť Obnovenie továrenského nastavenia, budú z interného úložiska zariadenia vymazané všetky dáta, vrátane: vášho účtu Google, systémových a aplikačných dát a nastavení a stiahnutých aplikácií.

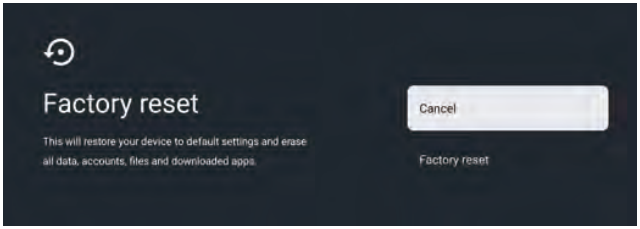

Nastavenie zdroja TV

4. Nastavenie zdroja TV

Ak chcete zadať zdroj TV na domovskej stránke:

1. Stlačte tlačidlo „ ⏻ “ alebo vyberte „**Živá TV**“ na domovskej stránke.

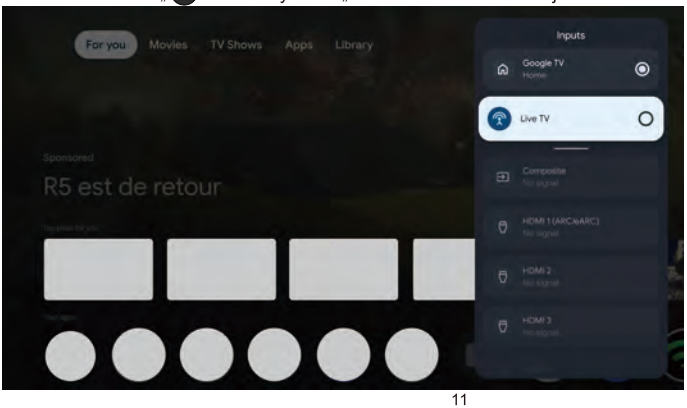

Účty a prihlásenie

5. Účty a prihlásenie

Ak chcete mať prístup a sťahovať aplikácie, musíte sa prihlásiť pomocou účtu Google.

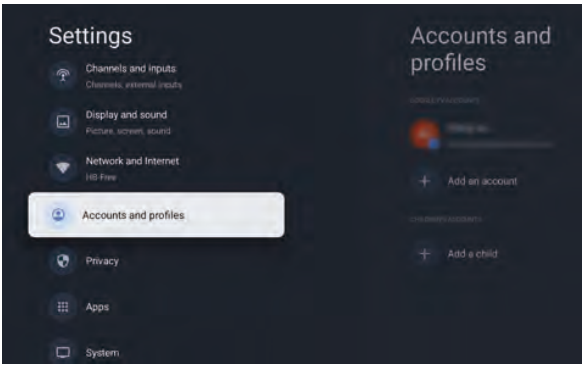

Po otvorení služby Google Play budete vyzvaní na prihlásenie alebo vytvorenie nového účtu.

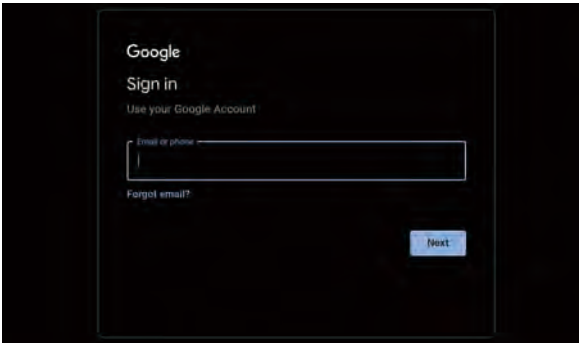

Po prihlásení budete presmerovaní na nižšie uvedenú stránku, kde môžete prechádzať zoznam aplikácií dostupných na stiahnutie alebo kliknúť na tlačidlo Hľadať a vyhľadávať zadávaním textu alebo hlasovým ovládaním pomocou Googlu.

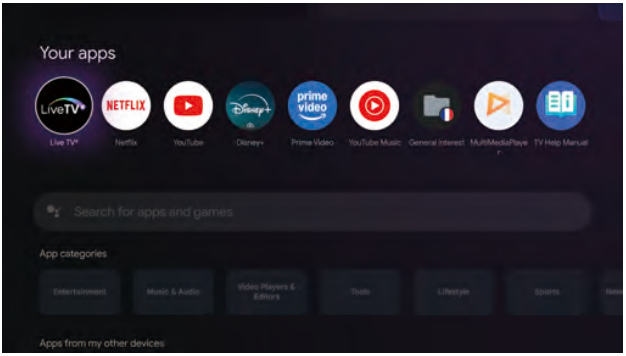

* Všetky vyššie uvedené obrázky sú iba orientačné, podrobnosti nájdete v produkte.

Pomoc

Žiadna sila	• Skontrolujte, či je AC kábel televízora zapojený alebo nie. Ak ešte stále neexistuje výkon, odpojte zástrčku a po 60 sekundách sa znova pripojte k zásuvke. Zapnite napájanie.
Signál nie je správne prijatý	• Dvojité alebo fantómové obrázky sa môžu objaviť vo vašom televízii, ak sú vysoké budovy alebo hory blízko miesta, kde ste. Môžete upraviť obrázok cez manuálnu prevádzku: Poraďte sa s pokynmi regulácie verniera alebo upravte smer vonkajšej antény. • Ak používate vnútornú anténu, príjem signálu môže byť za určitých okolností ťažší. Upravte smer antény pre optimálny príjem. Ak sa tým nezlepší príjem, možno budete musieť prejsť na externú anténu.
Žiadny obrázok	• Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane televízora správne pripojená. • Prezrite si iné kanály, aby ste zistili, či sa problém stále vyskytuje.
Video sa zobrazí bez zvuku	• Skúste zvýšiť objem. • Skontrolujte, či je zvuk televízora na stlme alebo nie.
Audio je prítomný, ale video sa neobjavuje alebo sa sfarbuje	• Skúste upraviť kontrast a jas.
Statický hluk ovplyvňuje kvalitu videa a zvuku	• Skontrolujte, či je anténa na zadnej strane televízora správne pripojená.
Zlomené riadky na obrazovke	• Elektrické spotrebiče, ako sú sušičky vlasov alebo vysávače atď. Vypnite tieto spotrebiče.
Diaľkové ovládanie nefunguje	• Uistite sa, že je odstránený plastový vrecko, ktoré sa dodáva s diaľkovým ovládaním.Skúste použiť diaľkové ovládanie v kratšej vzdialenosti od televízora. Skontrolujte, či je umiestnenie batérií správne, alebo skúste použiť nové batérie s diaľkovým ovládaním. • TV pôjde do pohotovostného režimu, ak za pár minút nedostane žiadnu odpoveď.
Žiadne video (režim PC)	• Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k portu HDMI, alebo či je kábel na niektorých miestach ohnutý.
Obrazovka je príliš jasná alebo tmavá (režim PC)	• Upravte jas alebo kontrast v hlavnej ponuke.
Žiadna odpoveď z PC	• Skontrolujte, či je rozlíšenie displeja počítača nastavené na kompatibilné rozlíšenie (alebo televízor.
Čiary, ktoré sa zobrazujú, keď je zariadenie pripojené k portu RCA	• Uistite sa, že používate kábel v dobrej kvalite.
Problémy sú nevyriešené	• Odpojte napájací kábel a počkajte 30 sekúnd, potom sa pripojte k zásuvke. Ak problémy stále pretrvávajú, nesnažte sa opraviť televíziu sami. Láskavo kontaktujte servisné stredisko.

Nenechajte televízor zobrazovať statický obrázok, či už je z pozastaveného videa, obrazovky ponuky atď.

Zoznam postupov údržby

* Vyberte si dobré miesto pre televíziu, na čistom mieste, mimo zdrojov tepla (slnko, radiátory, krby), rastliny (peľ, prach, voda) a zem (riziko klepania, prach).
* Nedávajte handričku, papier ani iné materiály na otvory na vrchu, bokoch alebo spodnej časti spotrebiča.
* Vypnite televíziu po použití (pokiaľ sa proti nemu neposkytujú prevádzkové pokyny výrobcu, ako je to zvyčajne v prípade televízorov OLED) a odpojte sa, ak sa nebude používať (ak ide o OLED televíziu, nechajte ho v pohotovostnom režime pred ich odpojením)
* Diaľkové ovládanie diaľkového ovládača uložte, nevystavujte ho kvapalinám a pravidelne kontrolujte stav diaľkových ovládacích batérií, aby ste zabránili korózii kontaktov.
* Po vypnutí a odpojení televízie vyčistite obrazovku mäkkou, suchou handričkou a vyhnite sa sklenenému sprejom a iným domácim čistiacim prostriedkom.

Špecifikácie

Veľkosť obrazovky	spotreba energie	Hlavné príslušenstvo
24″	30W/36W	PNávod na použitie x1 Diaľkový ovládač x1 Napájací kábel x1 Batérie AAA x2 (voliteľné)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Život: 60 000 hodín

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pojmy HDMI a HDMI s vysokým rozlíšením multimediálneho rozhrania a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

POZOR

Nikdy neukladajte televíziu nastavenú na nestabilné miesto. Televízna sada môže klesnúť, čo spôsobí vážne zranenie alebo smrť.

Mnoho zranení, najmä u detí, sa dá vyhnúť tým, že prijmeme jednoduché doplnky, ako napríklad:

1. Používanie skriniek alebo stojanov odporúčaných výrobcom televíznej sady.
2. Iba pomocou nábytku, ktorý môže bezpečne podporovať televízor.
3. Zabezpečenie, že televízna sada neprevisí okraj podporného nábytku.
4. Nepostavovanie televízie zasiahnutej na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo knižnice). Bez ukotvenia nábytku aj televízie je nastavené na vhodnú podporu.
5. Nepostavovanie televízie nastavenej na handričku alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízormi a podporným nábytkom,
6. Vzdelávanie detí o nebezpečenstvách lezenia na nábytok na dosiahnutie televíznej sety alebo jeho ovládacích prvkov.

Ak sa vaša existujúca televízna súbor zachováva a premiestni, mali by sa uplatniť rovnaké úvahy, ako je uvedené vyššie.

Skrutka namontovaná na stenu: 22-24 palcov M4, 28-70 palcov M6, 75 palcov M8. (Pre sériu VA) 22-24 palcový M4, 28-75 palcový M6, 77 palcový M8, 85 palcový M6, 100 palcový M8 (Pre sériu KA)

Poznámka: Nezavesujte v uhle, aby ste predišli riziku spadnutia.

Diaľkové ovládanie

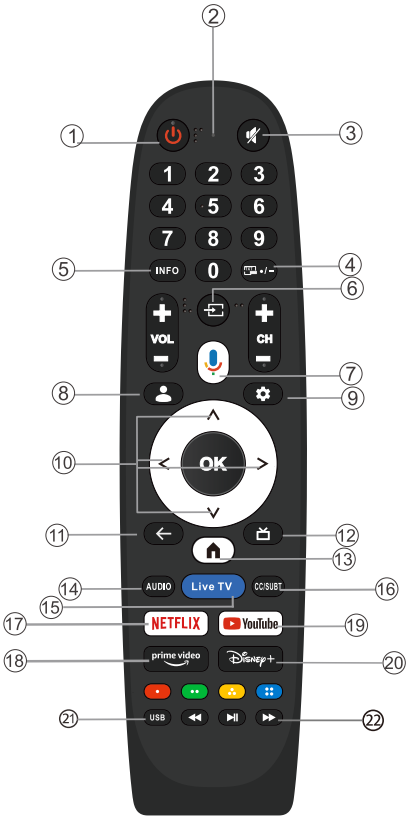

① Prepína televízor medzi zapnutým a pohotovostným režimom.
② Kontrolka.
③ Stlmenie alebo obnovenie zvuku televízora.
④ **TEXT**: Stlačením prepnete do teletextu pri prehrávaní programu.
⑤ INFO: Zobrazuje informácie o aktuálnom kanáli, ako je aktuálny čas a názov kanálu.
⑥ Vstupy: Zobrazenie/výber možností zdroja signálu.
⑦ Google Assistant:
Ovládajte televízor hlasom pomocou Google.
⑧ Deti: Prepnutie do režimu Deti.
⑨ Nastavenie: Na domovskej stránke má toto tlačidlo funkciu „Panel“. V režime Živé vysielanie má toto tlačidlo funkciu „Menu“.
⑩ Navigačné tlačidlá: Kurzor HORE/VĽAVO/VPRAVO/DOLE.
⑪ Späť: Stlačením sa môžete pohybovať späť v ponukách.
⑫ Živý sprievodca: Otvorenie EPG živého vysielania.
⑬ DOMOV: Zobrazenie domovskej obrazovky.
⑭ **Audio**: Zobrazí zoznam jazykov zvuku a výber jazyka zvuku alebo formátu zvuku, ak je k dispozícii (platí iba v prípade, že televízny program túto funkciu má).
⑮ Live TV: Spustenie živého vysielania.
⑯ **SUBT**: Skryté titulky.
⑰ NETFLIX:
Pripája sa k NETFLIX pre sledovanie online televíznych relácií a filmov (vyžaduje pripojenie k internetu).
⑱ Prime video :
Pripája sa k Prime video (vyžaduje pripojenie k internetu).
⑲ YouTube:
Pripája sa k YouTube (vyžaduje pripojenie k internetu).
⑳ **Disney+**:
Pripája sa k Disney+ (vyžaduje pripojenie k internetu, niektoré regióny ho nemusia podporovať).
㉑ **USB**: Stlačením prepnete do Prehrávača multimédií.
㉒ **Ovládanie médií**: Rýchly posun vpred/vzad.
Prehrávanie posledného/ďalšieho programu.
Prehrávanie/pozastavenie programu.

*Asistent Google nie je k dispozícii v niektorých jazykoch a krajinách. Dostupnosť služieb sa líši v závislosti od krajiny a jazyka.

SK



Správna likvidácia tohto výrobku (odpadové elektrické a elektronické zariadenia) (Platné v krajinách so systémom separovaného zberu) Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti produktu a elektronického príslušenstva (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa tieto položky nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte tieto položky od iných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Používatelia produktov v domácnosti získajú informácie o mieste a spôsobe recyklácie ohľaduplnej k životnému prostrediu buď u predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo na príslušnom mestskom úrade. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a elektronické príslušenstvo by sa nemali likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií obsiahnutých v tomto produkte (Platné v krajinách so systémom separovaného zberu) Toto označenie na batérii, príručke alebo balení indikuje, že batérie v tomto zariadení by sa po skončení životnosti nemali likvidovať s iným komunálnym odpadom. V prípade označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo, ktoré presahujú referenčné hladiny uvedené v smernici ES 2006/66. Ak sa batérie správne nelikvidujú, tieto látky môžu poškodiť ľudské zdravie alebo životné prostredie. S cieľom chrániť prírodné zdroje a podporovať opätovné využívanie materiálov oddeľujte batérie od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho bezplatného systému na vrátenie batérií.

Pozor



Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti.

Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota: 5–35 °C (41–95 °F)
Prevádzková vlhkosť: 20–75%, bez kondenzácie

Skladovacia teplota: -15-45 °C (-5-113 °F)
Skladovacia vlhkosť: 10–90%, bez kondenzácie

Maximálny výkon vysielača BT: 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maximálny výkon vysielača Wi-Fi: 100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 5,15 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz

Funkcia tohto zariadenia na pripojenie k bezdrôtovej sieti 5 GHz WLAN (Wi-Fi) sa môže používať len v interiéri.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Vyberte si dobré miesto pre televízor, na čistom mieste, ďaleko od zdrojov tepla (slnko, radiátory, krby), rastlín (peľ, prach, voda) a zeme (nebezpečenstvo úderov, prach).



2.Na otvory v hornej, bočnej alebo spodnej časti spotrebiča neklaďte látku, papier ani iné materiály.



3.Po použití televízor vypnite (pokiaľ návod na obsluhu od výrobcu neodporúča, ako to býva pri OLED televízoroch) a odpojte ho, ak ho nebudete používať (ak ide o OLED televízor, nechajte ho zapnutý, pohotovostný režim pred odpojením)



4.Diaľkový ovládač starostlivo skladujte, nevystavujte ho kvapalinám a pravidelne kontrolujte stav batérií diaľkového ovládača, aby ste zabránili korózii kontaktov.



5.Po vypnutí a odpojení televízora vyčistite obrazovku mäkkou suchou handričkou a vyhýbajte sa sprejom na sklo a iným domácim čistiacim prostriedkom.

SMART TECH

Google TV

Instrukcja Obsługi

WAŻNY

Przed zainstalowaniem i prowadzeniem telewizji przeczytaj dokładnie ten podręcznik

Zachowaj ten ręczny pod ręką, aby uzyskać dalsze odniesienie

PL

Treść

Informacje o bezpieczeństwie 1

Ważne środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa 1

Przyciski telewizyjne i interfejs terminalu 2

Zewnętrzny schemat połączenia urządzenia 2

Zainstaluj telewizor i podłącz 3

Instrukcje instalacji stoiska telewizyjnego 3

OSD 4

1. Konfiguracja początkowa 4

2. Strona główna 8

3. Ustawienia 9

4. Ustawienia źródła TV 11

5. Konta i logowanie 12

Pomoc 13

Specyfikacje 14

Zdalne sterowanie 15

PL

Informacje o bezpiecze ństwie

Punkt wykrzyknika w trójkącie równobocznym ma na celu powiadomienie użytkownika o obecności ważnego działania w literaturze towarzyszącej urządzeniu.

Ostrzeżenie
Błyskawica z symbolem groty strzałki w trójkącie równobocznym jest przeznaczony do powiadomienia użytkownika o obecności nieazalnionego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktów, które mogą mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem dla osób.

OSTROŻNOŚĆ

Ryzyko porażenia prądem nie otwiera się

Wysokie napięcia są wykorzystywane podczas obsługi tego produktu. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Nie usuwaj osłony szafki, skieruj serwis do wykwalifikowanej usługi osobistej.

Jeśli telewizor jakiekolwiek zmiany lub gruboziarniste regulację, porażenia elektryczne, które mają zostać zranione, nie próbuj otwierać konserwacji maszynowej, centra kontaktowe klienta wymagały przeglądu.

Ważne ś rodki ostrożnoś ci w zakresie bezpiecze ństwa

1) Przeczytaj te instrukcje. 2) Zachowaj te instrukcje. 3) Uważaj wszystkie ostrzeżenia. 4) Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5) Nie używaj tego aparatu w pobliżu wody. 6) Oczyść tylko suchą szmatką.
7) Nie blokuj żadnych otworów wentylacji. Zainstaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
8) Nie instaluj żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestry cieplne, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
9) Nie pokonaj celu bezpieczeństwa wtyczki spolaryzowanej lub uziemionej. Polaryzowana wtyczka ma dwa ostrza z jedną szerszą niż drugą. Wtyczka typu uziemiająca ma dwa ostrza i trzeci zbiornik uziemiający.
   Szerokie ostrze lub trzeci zbiornik są zapewniane dla twojego bezpieczeństwa, jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do twojego gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
10) Chroń przewód zasilający przed chodzeniem lub szczypaniem, szczególnie przy wtyczkach, pojemnikach wygodnych i punkcie, w którym wychodzą z aparatu.
11) Użyj tylko załączników /akcesoriów określonych przez producenta.
12) Używaj tylko z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub tabelą określoną przez producenta lub sprzedawanego z aparatem. Gdy wózek jest używany ostrzeżenie podczas poruszania kombinacji wózka/aparatu, aby uniknąć napinu na obrażenia.



13) Odłącz ten aparat podczas burz błyskawicy lub w przypadku nieużywanego przez długi czas.
    Ostrożność:
14) Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażaj tego aparatu na deszcz lub wilgoć.
15) Wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączającego się pozostaje łatwo działające.
16) Gniazdo powinno być zainstalowane w pobliżu sprzętu i powinno być łatwo dostępne.
17) Produkt ten nigdy nie powinien być umieszczany w wbudowanej instalacji, takiej jak regał lub stojak, chyba że zapewniono odpowiednią wentylację lub przestrzegano instrukcji producenta.
18) Aparat nie powinien być narażony na kapanie lub rozpryskiwanie i że na aparacie nie umieszczono żadnych przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony.
19) Nie umieszczaj żadnych źródeł niebezpieczeństwa na urządzeniu (np. Obiekty wypełnione cieczy, oświetlone świece).
20) Montowanie ściany lub sufitu - urządzenie powinno być zamontowane na ścianie lub suficie tylko zgodnie z zaleceniami producenta.
21)  Nigdy nie umieszczaj telewizora, zdalnego sterowania ani baterii w pobliżu nagiego płomienia lub innych źródeł ciepła, w tym bezpośredniego światła słonecznego. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, trzymaj świece lub inne płomienie z dala od telewizora, pilotu i baterii przez cały czas.
22) Terminal USB powinien być załadowany 0,5 A przy normalnym operacji.
    Te instrukcje serwisowe służą wyłącznie kwalifikowanym personelu serwisowym. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia elektrycznego, nie wykonuj żadnych serwisów innych niż zawarte w instrukcjach obsługi. Chyba że masz do tego kwalifikacje.
23) Akumulator nie powinien być narażony na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień lub podobne.
24)  Ten sprzęt jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Został zaprojektowany w taki sposób, że nie wymaga połączenia bezpieczeństwa z ziemią elektryczną.
25) Maksymalne za pomocą temperatury środowiska wynosi 35 stopni.
    Maksymalne przy użyciu wysokości wynosi 2000 metrów.

Przyciski telewizyjne i interfejs terminalu

Przyciski TV

Uwaga: Poniższy schemat jest wyłącznie poglądowy. Rzeczywiste rozmieszczenie elementów może się różnić w zależności od modelu. W przypadku modeli z wyłącznikiem AC, Najpierw włącz przycisk ① (zasilanie prądem przemiennym wł./wył.), a następnie naciśnij przycisk ②, aby włączyć telewizor.

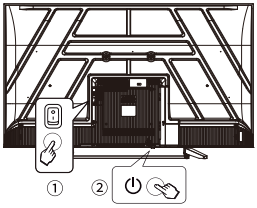

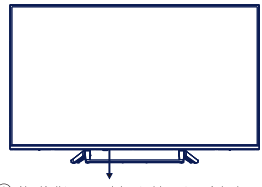

② Naciśnij ten przycisk w trybie gotowości, aby włączyć / wyłączyć telewizor.

Interfejs terminalu

Notatka: Poniżej znajdują się różne interfejs końcowy, faktyczna pozycja i układ, liczba różnych modeli może być inna.

AV IN	**Wejś cie AV** Wejście zewnętrznego sygnału AV.	USB 5V ⎓ 500mA	**Wejś cie USB** Podłącz urządzenie USB, aby odtwarzać pliki multimedialne lub nagrywać programy za pomocą funkcji PVR.
HDMI	**Wejś cie HDMI** Wejście sygnału cyfrowego ze złącza wideo HDMI.	OPTICAL	**WYJŚ CIE OPTYCZNE** Podłącz odbiornik SPDIF.
ANT 75Ω	**ANT 75** Podłączenie wejścia antenowego /telewizyjnego (75/VHF/UHF)	RJ 45	**RJ45** Połącz się z Internetem.

*Nie dotykaj ani nie bądź blisko HDMI, terminali USB i zapobiegaj elektrostatycznym rozładowaniu w celu zakłócenia tych zacisków w trybie eksploatacji USB, w przeciwnym razie spowoduje to, że telewizor przestanie działać lub nieprawidłowy status.

Zewnętrzny schemat połączenia urządzenia

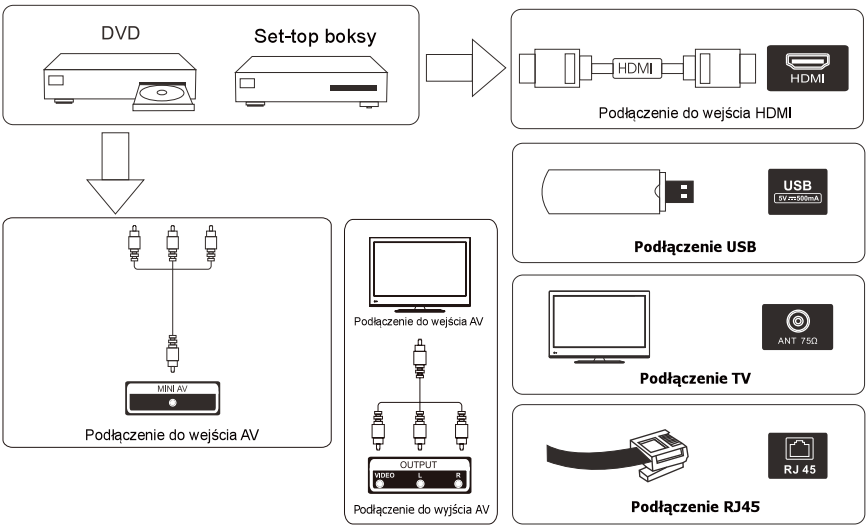

PL

Zainstaluj telewizor i podłącz

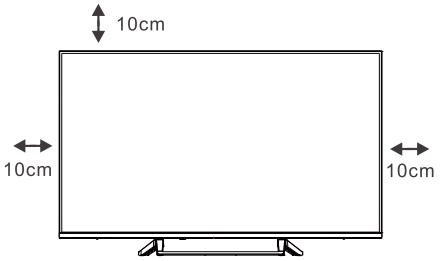

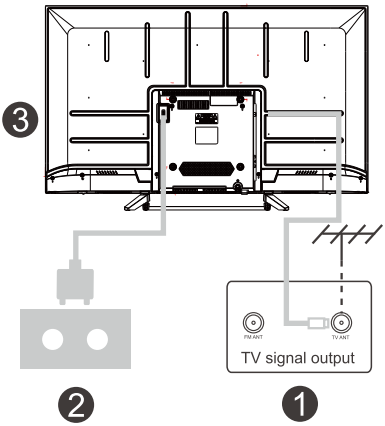

Ustaw swój telewizor

Aby umieścić telewizor na mocnym miejscu, które może znieść ciężar telewizora.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie pozycjonuje telewizora w pobliżu wody lub miejsca grzewczego (takiego jak światło, świeca, maszyna grzewcza), nie blokuj wentylacji z tyłu telewizora.

Połącz antenę i moc

1. Podłącz kabel antenowy do gniazda anteny z tyłu telewizora.
2. Aby podłączyć przewód zasilający telewizji (AC 100- 240 V ~ 50/60 Hz).
   Dołączony kabel zasilający jest tylko dla tego modelu.

Włącz telewizję

3. Podłącz zasilanie, wprowadź tryb gotowości (czerwone światło), naciśnij przycisk zasilania telewizora lub przycisk zasilania na pilocie, aby włączyć telewizor

Uwaga: jeśli model posiada gniazdo na kartę CI na górze i w opakowaniu znajduje się silikonowa zatyczka, należy włożyć ją do gniazda, gdy karta CI nie jest używana. Nie jest wymagane żadne działanie w przypadku modeli z gniazdem, ale bez silikonowej zatyczki.



Notatka: Zdjęcie wyłącznie do celów referencyjnych.

Instrukcje instalacji stoiska telewizyjnego

1. Otwórz pudełko i wyjmij telewizor, akcesoria oraz podstawę (niektóre modele nie posiadają podstawy).
2. Aby zapobiec uszkodzeniu telewizora, przykryj go miękką matą, połóż na stole ekranem do dołu na miękkim materiale i przykręć podstawę do telewizora.
3. Przykręć podstawę i podłącz ją do telewizora.
4. Instalacja zakończona.

Uwaga:

Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Prosimy o przestrzeganie zasad instalacji.

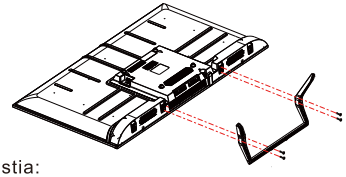

Sugestia:

Aby uczynić go wygodniejszym do instalacji podstawowej i uniknięcia ryzyka zarysowania i uszkodzeń, zalecamy użycie rodzaju śrubokręta pH2.

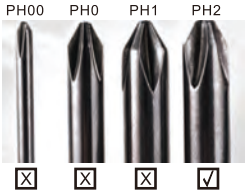

PL

Konfiguracja początkowa

1. Konfiguracja początkowa

W celu konfiguracji początkowej, kreator konfiguracji na ekranie poprowadzi Cię przez proces konfiguracji telewizora. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby poprawnie skonfigurować telewizor.

1.1 Parowanie pilota Bluetooth

1. Naciśnij jednocześnie przyciski „WSTECZ ” I „Dom” na pilocie, aby przejść do trybu parowania Bluetooth.

Po przejściu do trybu parowania kontrolka na pilocie zacznie migać.



1.2 Wybór języka

Użyj przycisków „ / ”, aby wybrać język systemu, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

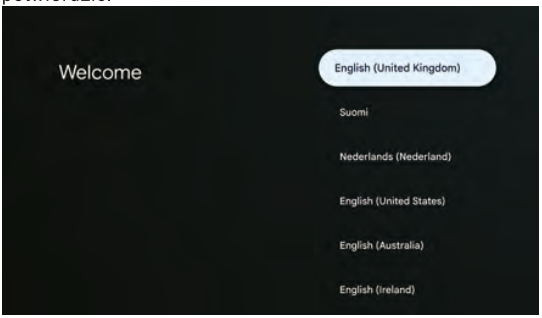

1.3 Wybór regionu lub kraju

Użyj przycisków „ / ”, aby wybrać region lub kraj, a następnie naciśnij przycisk [**OK**], aby potwierdzić.

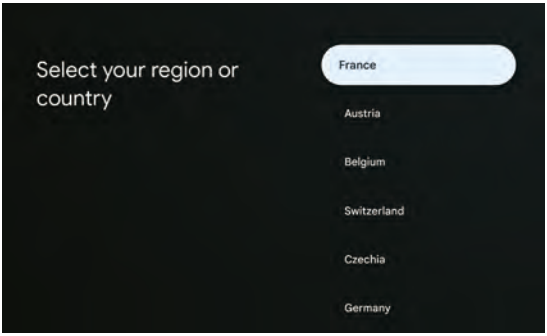

Konfiguracja początkowa

1.4 Szybka konfiguracja za pomocą telefonu

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Google Home.

Uwaga: Możesz wybrać opcję „Konfiguracja ręczna (za pomocą pilota telewizora)".

Aplikacja Google Home nie jest obsługiwana we wszystkich krajach, a kody konfiguracji różnią się w zależności od telewizora.Sprawdź odpowiednie oprogramowanie.



1.5 Wybór trybu telewizora (Dom/Sklep)

Jeśli używasz tego telewizora w domu, upewnij się, że w tym kroku wybierzesz opcję „**Dom**".

Po wybraniu opcji „**Dom**" potwierdź swój wybór.

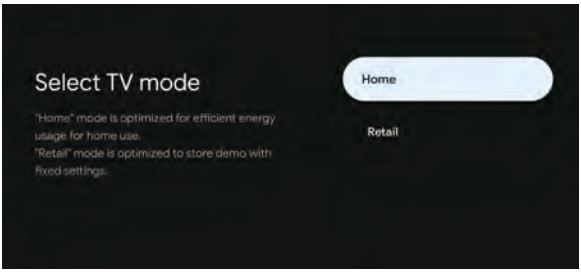

1.6 Konfiguracja sieci Wi-Fi

Naciśnij przyciski „ ∧/∨ ", aby wybrać sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć, wprowadź hasło, a następnie potwierdź połączenie.

Jeśli wybierzesz opcję „**Pomi** ń", możesz to zrobić na stronie głównej lub w menu ustawień.

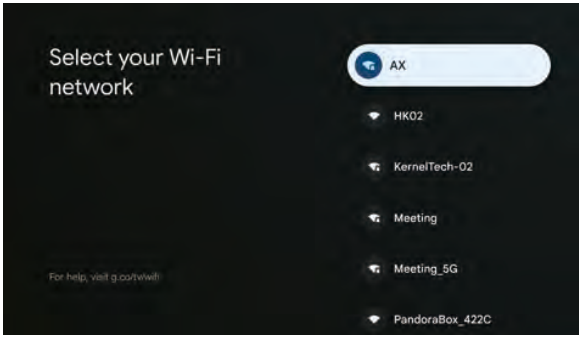

Konfiguracja początkowa

1.7 Warunki korzystania z usługi

Aby zaakceptować Warunki korzystania z usługi i poprawić komfort użytkowania, wybierz „**Akceptuj**ę” i kontynuuj przestrzeganie tego warunku.

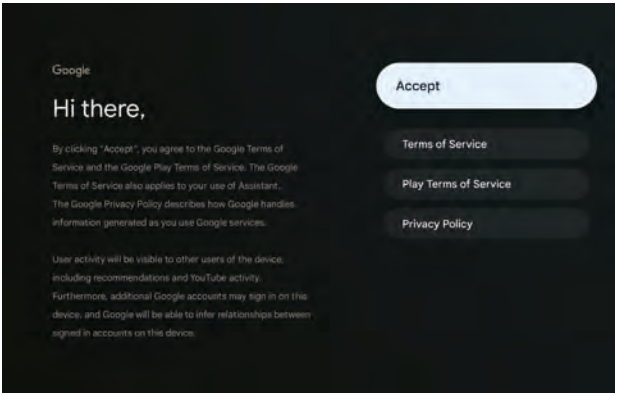

1.8 Usługi Google

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze, wybierz ją poniżej. Dane będą wykorzystywane zgodnie z Polityką prywatności Google. Potwierdź, wybierając „**Akceptuj**ę”.

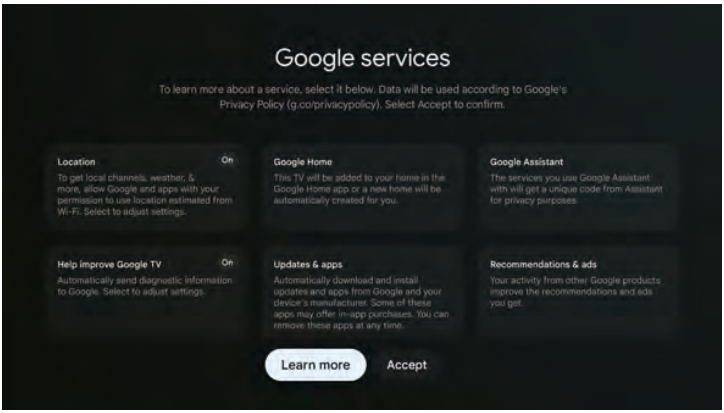

1.9 Ustawienia trybu tunera

Wybierz opcję Antena/Kabel/Satelita, aby wyszukać kanały telewizyjne.
Po wybraniu opcji „**Pomi** ń” wyszukiwanie kanałów będzie możliwe w menu.

Konfiguracja początkowa

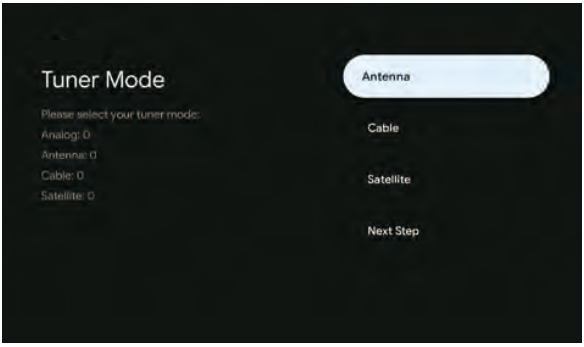

1.10 Odtwarzaj automatyczne instalacje

Wybierz, czy zainstalować, czy odinstalować polecane aplikacje, korzystając z tej procedury.

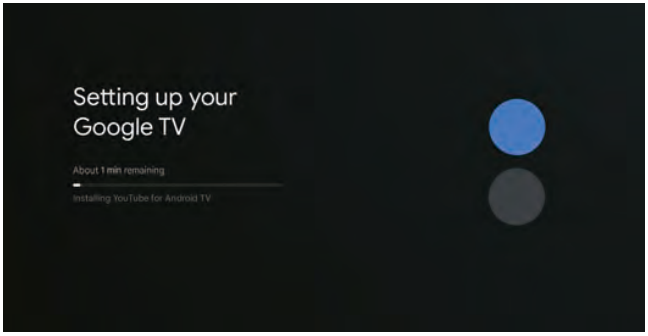

1.11 Wykorzystaj w pełni możliwości Google TV™

Możesz skonfigurować dodatkowe, opcjonalne funkcje, aby zapewnić sobie bardziej spersonalizowane wrażenia. Wybierz „Przejdź do Google TV" i przejdź do strony głównej.



Strona główna

2. Strona główna

Po zakończeniu wstępnej konfiguracji możesz przejść do strony głównej za pomocą ekranu lub nacisnąć przycisk „⌂”, aby ją wyświetlić.

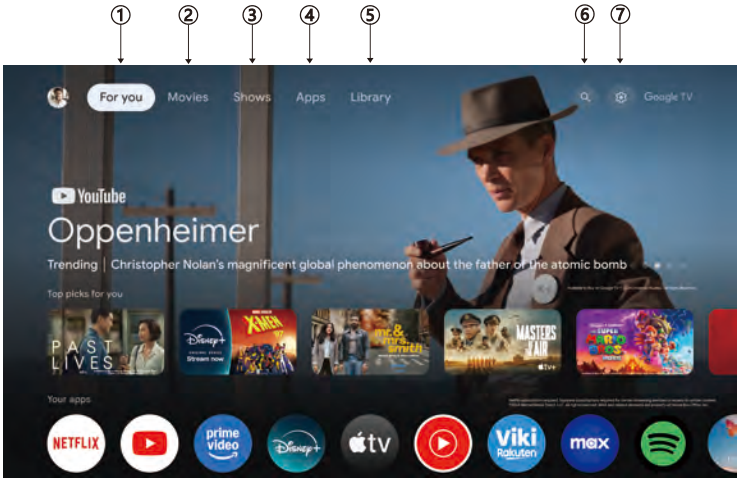

*Interfejs użytkownika ekranu głównego w niektórych krajach może różnić się od powyższego obrazu. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie produktu.

①Dla Ciebie

Przeglądaj ponad 400 000 filmów i odcinków seriali z serwisów streamingowych – wszystkie w jednym miejscu, uporządkowane według gatunków i tematów, które Cię najbardziej interesują.

②Filmy i **③Programy**

Oglądaj swoje ulubione filmy i seriale lub odkrywaj nowe ulubione w jednym miejscu.

④Aplikacje

Pobieraj i korzystaj ze swoich ulubionych aplikacji, aby odkrywać filmy, seriale, gry i wiele więcej.

⑤Biblioteka

Przechowuj wszystkie swoje seriale i filmy na jednej liście do obejrzenia. Dodawaj je z telewizora, telefonu lub przeglądarki – niezależnie od tego, jaką aplikację masz uruchomioną.

⑥Szukaj

Tysiące filmów i seriali na Twój głos. Zapytaj Google, aby szybko znaleźć to, co chcesz obejrzeć.

⑦Ustawienia

Umożliwia konfigurację różnych funkcji telewizora.

Ustawienia

3. Ustawienia

Umożliwia ustawienie różnych funkcji telewizora.

1. Naciśnij przycisk „ < / > ”, aby wybrać opcję „Ustawienia” znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.
2. Naciśnij przycisk „ ∧/∨”, aby wybrać opcję, którą chcesz dostosować w menu Ustawienia.
3. Naciśnij przycisk [**OK**], aby wejść.

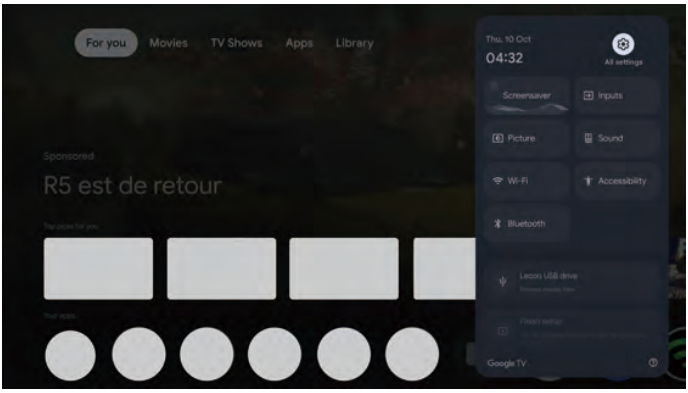

Kanały i wejś cia

Wyświetl podmenu wyszukiwania w oparciu o różne tryby instalacji kanałów.

1. Naciśnij przycisk „ ∧/∨ ”, aby wybrać opcję „**Kanały i wejś cia**”.
2. Naciśnij przycisk [**OK**], aby wejść do sekcji „**Kanały**”, a następnie naciśnij przycisk „ ∧/∨ ”, aby wybrać opcję Analogowe, Antena, Kablowe itp. w celu wyszukania kanałów.
3. Naciśnij przycisk „ ∧/∨ ”, aby wybrać „**Wejś cia**”, naciśnij przycisk [OK], aby przejść do sekcji „**Wejś cia**”, a następnie naciśnij przycisk „ ∧/∨ ”, aby wybrać HDMI, Composite itp.

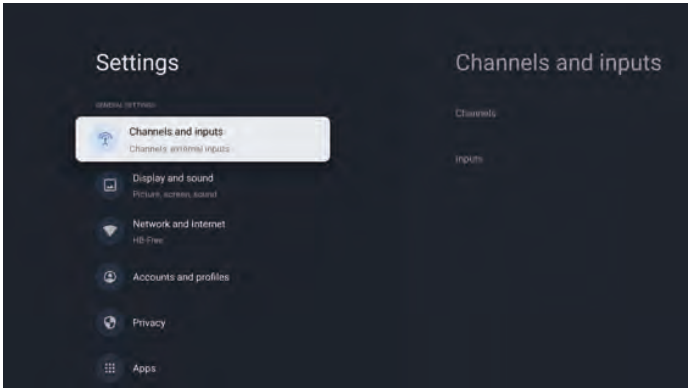

Sieć i Internet

Dostosuj wszystkie ustawienia sieciowe i sprawdź połączenie, jeśli występują problemy.

1. Naciśnij przycisk „ ∧/∨ ” i wybierz „Sieć i Internet” w menu ustawień.
2. Naciśnij przycisk „ ∧/∨ ” i wybierz: Wi-Fi/Dodaj nową sieć/Wyszukiwanie zawsze dostępne/Polityka prywatności sieci.

Ustawienia

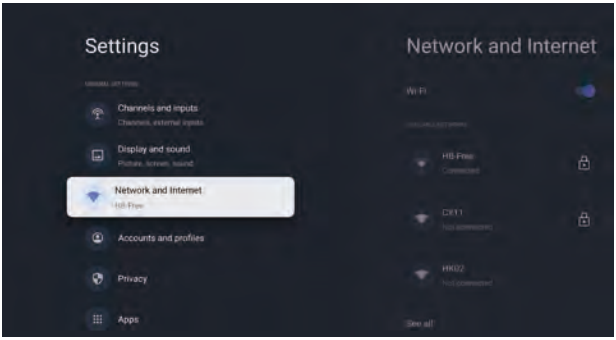

System

1. Naciśnij przycisk „ ∧/∨ ” i wybierz opcję Tryb otoczenia, Zasilanie i energia, O, Data i godzina, Język, Klawiatura itp.
2. Naciśnij przycisk [**OK**], aby przejść do odpowiedniego podmenu.

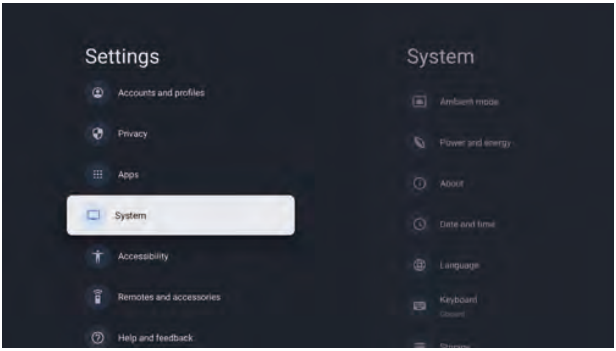

Dostępność

Oprogramowanie jest domyślnie skonfigurowane z funkcją EAA. Podczas włączania funkcji EAA należy określić odpowiednią funkcję, która ma zostać włączona, zgodnie z aktualnymi wymaganiami: Talkback, Zamiana tekstu na mowę, Skala tekstu, Pogrubienie tekstu, Korekcja kolorów, Skrót funkcji ułatwień dostępu, Dostępność klawiatury, Przełącznik funkcji ułatwień dostępu, Audiodeskrypcja, Napisy, Tekst o wysokim kontraście.

Naciśnij przyciski „Ustawienia ⚙”, aby wybrać funkcję EAA, a następnie naciśnij przycisk [OK] / [>], aby wejść.

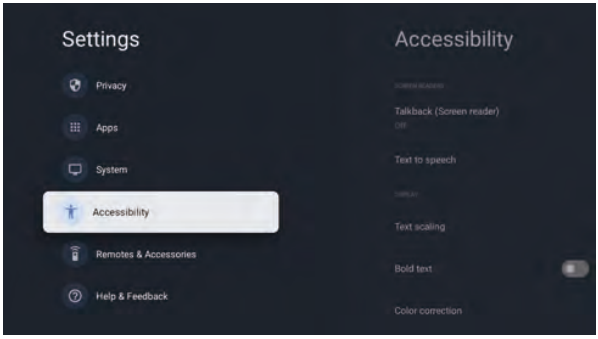

Ustawienia

Informacje o urządzeniu

1. Naciśnij przycisk „ ∧/∨ ”, aby wyświetlić więcej informacji, takich jak aktualizacja systemu, nazwa urządzenia, ponowne uruchomienie, stan i inne.
2. Naciśnij przycisk „ ← ”, aby powrócić do poprzedniego menu.
   Naciśnij przycisk „ ← ”, aby wyjść z menu.

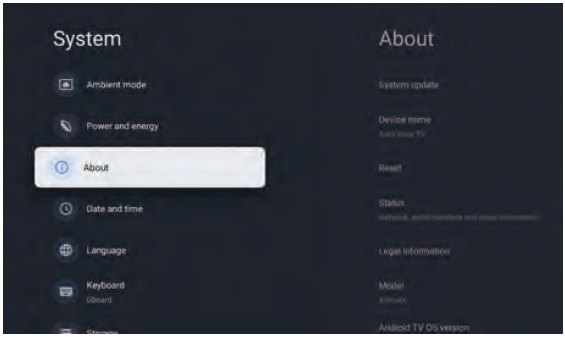

Przywracanie danych fabrycznych

Wybranie opcji Przywracanie danych fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci wewnętrznej urządzenia, w tym: konta Google, danych i ustawień systemowych i aplikacji oraz pobranych aplikacji.

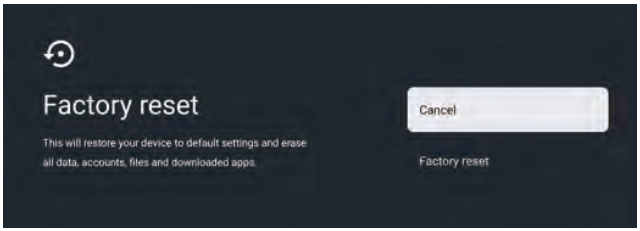

Ustawienia źródła TV

4. Ustawienia źródła TV

Aby wprowadzić źródło TV na stronie głównej:

1. Naciśnij przycisk „ ⏻ ” lub wybierz „**TV na żywo**” na stronie głównej.

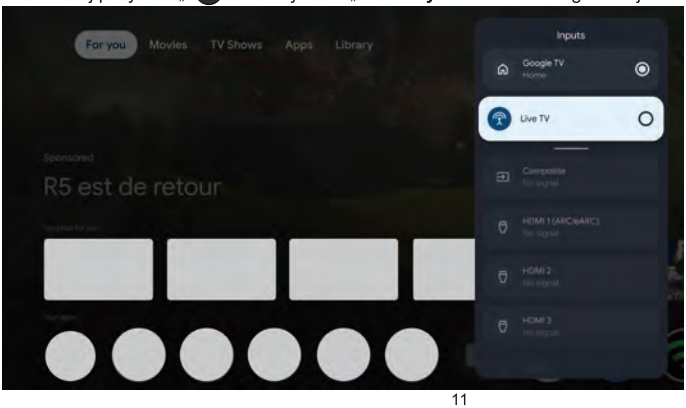

Konta i logowanie

5. Konta i logowanie

Aby uzyskać dostęp do aplikacji i je pobrać, musisz zalogować się za pomocą konta Google.

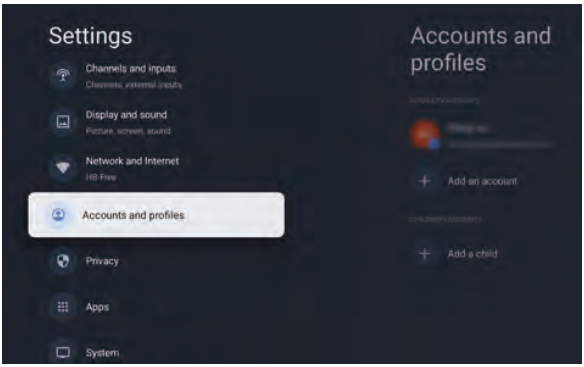

Po otwarciu Google Play zostaniesz poproszony o zalogowanie się lub utworzenie nowego konta.

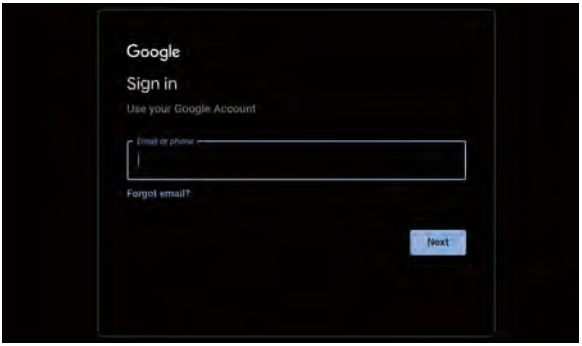

Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany na poniższą stronę, na której możesz przeglądać listę aplikacji dostępnych do pobrania lub kliknąć przycisk Szukaj, aby wyszukać, wpisując nazwę użytkownika lub korzystając ze sterowania głosowego Google.

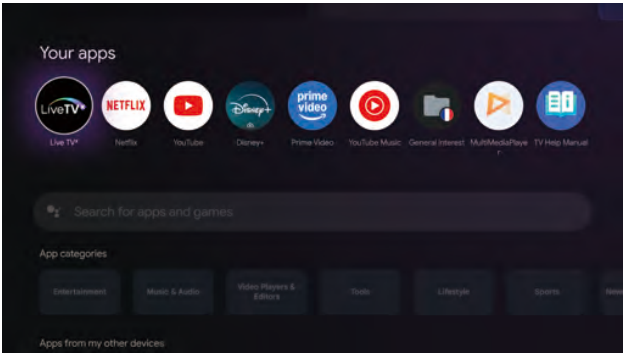

* Wszystkie powyższe obrazy mają charakter poglądowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie produktu.

Pomoc

Brak mocy	• Sprawdź, czy przewód prądu przemiennego telewizji jest podłączony, czy nie. Jeśli nadal nie ma zasilania, odłącz wtyczkę i ponownie podłącz się do gniazda po 60 sekundach. Włącz moc.
Sygnał nie otrzymany prawidłowo	• W telewizji mogą pojawiać się podwójne lub fantomowe obrazy, jeśli znajdują się wysokie budynki lub góry w pobliżu miejsca, w którym jesteś. Można dostosować zdjęcie przez obsługę ręczną: zapoznaj się z instrukcją regulacji nernie lub dostosować kierunek anteny zewnętrznej. • Jeśli używasz anteny wewnętrznej, odbiór sygnału może być trudniejszy w pewnych okolicznościach. Dostosuj kierunek anteny, aby uzyskać optymalny odbiór. Jeśli nie poprawi to odbioru, może być konieczne przejście na zewnętrzną antenę.
Brak obrazu	• Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora jest poprawnie podłączona. • Zobacz inne kanały, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.
Wideo pojawia się bez dźwięku	• Spróbuj zwiększyć objętość. • Sprawdź, czy dźwięk telewizji jest na niemym, czy nie.
Audio jest obecne, ale wideo nie pojawia się lub jest przebarwione	• Spróbuj dostosować kontrast I jasność.
Hałas statyczny wpływa na jakość wideo i dźwięku	• Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora jest poprawnie podłączona.
Przerwane linie na ekranie	• Urządzenia elektryczne, takie jak suszarki do włosów lub próżni itp., Mogą zakłócać Twój zestaw telewizji. Wyłącz te urządzenia.
Pilot nie działa	• Upewnij się, że plastikowa torba z pilotem jest usuwana.Spróbuj użyć pilota w krótszej odległości od telewizora. Sprawdź, czy umieszczenie baterii jest prawidłowe, lub spróbuj użyć nowych baterii za pomocą pilota. • Telewizor przechodzi w tryb gotowości, jeśli nie otrzyma odpowiedzi za kilka minut.
Brak wideo (tryb PC)	• Proszę sprawdzić, czy kabel jest poprawnie podłączony do portu HDMI lub czy kabel jest wygięty w niektórych miejscach.
Ekran jest zbyt jasny lub ciemny (tryb PC)	• Dostosuj jasność lub kontrast w menu głównym.
Brak odpowiedzi z komputera	• Sprawdź, czy rozdzielczość wyświetlania komputera jest ustawiona na kompatybilną rozdzielczość (lub telewizor.
Linie pojawiające się, gdy urządzenie jest podłączone do portu RCA	• Upewnij się, że używasz kabla w dobrej jakości.
Problemy są nierozwiązane	• Odłącz kabel zasilający i poczekaj na 30 sekund, a następnie ponownie podłącz się do gniazda. Jeśli problemy nadal utrzymują się, nie próbuj samodzielnie naprawić telewizora. Uprzejmie skontaktuj się z centrum serwisowym.

Nie zostawiaj telewizora wyświetlającym obraz statyczny, niezależnie od tego, czy pochodzi on z zatrzymanego wideo, ekranu menu itp. Przez dłuższy czas, czyniąc to, uszkodzi wyświetlacz i może spowodować wypalenie obrazu.

Lista procedur konserwacji

* Wybierz dobrą lokalizację dla telewizji, w czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła (słońce, grzejniki, kominki), rośliny (pyłek, kurz, woda) i ziemi (ryzyko pukania, kurzu).
* Nie umieszczaj tkaniny, papieru ani innych materiałów na otworach u góry, bokach lub na dole urządzenia.
* Wyłącz telewizor po użyciu (chyba że instrukcje obsługi producenta nie doradzi, jak zwykle w przypadku telewizorów OLED) i odłącz ją, jeśli nie będzie używany (jeśli jest to telewizja OLED, zostaw go w trybie gotowości przed odłączeniem)
* Ostrożnie przechowuj zdalne sterowanie, nie narażaj go na płyny i regularnie sprawdzaj stan zdalnego sterowania, aby zapobiec korozji kontaktów.
* Wyczyść ekran miękką, suchą szmatką po wyłączeniu i odłączeniu telewizji i unikaj szklanych aerozoli i innych środków czyszczących domowych.

Specyfikacje

Screen Size	Pobór energii	Główne akcesoria
24″	30W/36W	Instrukcja obsługi x1 Pilot zdalnego sterowania x1 Przewód zasilający x1 Baterie AAA x2 (opcjonalnie)
32″	56W/60W	
39″	60W/70W	
40″	60W/75W/90W	
42″	60W/75W/90W	
43″	75W/80W/90W	
50″	100W/108W/120W	
55″	110W/118W/135W	
58″	120W/135W/160W	
65″	160W/165W/190W	
75″	180W/220W/240W/260W	

★ Czas na całe życie: 60 000 godzin

HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Warunki interfejsu multimedialnego HDMI i HDMI wysokiej rozdzielczości, a logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie umieszczaj zestawu telewizji w niestabilnym miejscu. Zestaw telewizyjny może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Można uniknąć wielu obrażeń, szczególnie dzieci, przyjmując proste przedsięwzięcia, takie jak:

1. Korzystanie z szaf lub stojaków zalecanych przez producenta zestawu telewizyjnego.
2. Tylko korzystanie z mebli, które mogą bezpiecznie obsługiwać zestaw telewizyjny.
3. Zapewnienie telewizora nie nadmiernie ogranicza krawędzi mebli podtrzymujących.
4. Nie umieszczając telewizji na wysokich meblach (na przykład szafki lub regały). Bez zakotwiczenia zarówno mebli, jak i telewizyjnego zestawu do odpowiedniego wsparcia.
5. Nie umieszczanie zestawu telewizji na tkaninie lub innych materiałach, które mogą znajdować się między zestawem telewizyjnym a meblami wspierającymi,
6. Edukowanie dzieci na temat niebezpieczeństw wspinania się na meble w celu dotarcia do telewizji lub jego kontroli.

Jeśli twój istniejący zestaw telewizyjny jest zachowywany i przeniesiony, należy zastosować te same rozważania, co powyżej.

Śruba naścienna: 22-24 cale M4, 28-70 cali M6, 75 cali M8. (Dla serii VA)
22-24 cale M4, 28-75 cali M6, 77 cali M8, 85 cali M6, 100 cali M8 (Dla serii KA)

Uwaga: nie wisi pod kątem, aby uniknąć ryzyka upadku.

Zdalne sterowanie

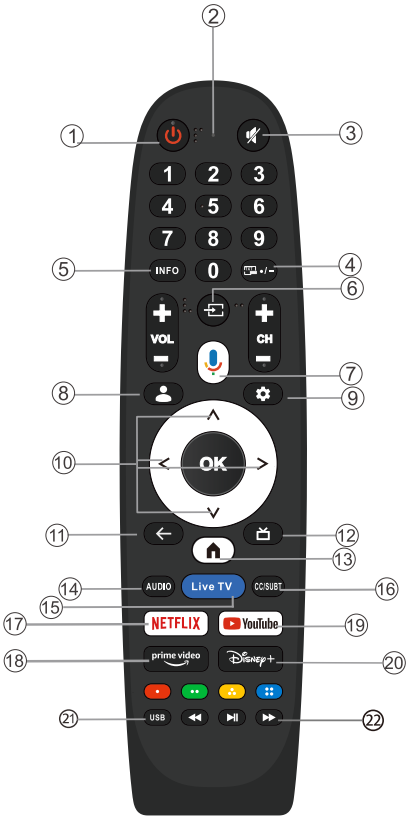

① Przełącza telewizor między trybem włączonym a trybem czuwania.
② Kontrolka.
③ Wycisza lub przywraca dźwięk telewizora.
④ TEXT : Naciśnij, aby przełączyć się na telegazetę podczas odtwarzania programu.
⑤ INFO: Wyświetla informacje o bieżącym kanale, takie jak aktualna godzina i nazwa kanału.
⑥ Inputs: Wyświetla/wybiera opcje źródła sygnału wejściowego.
⑦ Google Assistant:
Steruj telewizorem za pomocą głosu za pomocą Google.
⑧ Kids: Przełącza do trybu dziecięcego.
⑨ Setting: Na stronie głównej ten przycisk działa jak „Panel”. W trybie na żywo ten przycisk działa jak „Menu”.
⑩ Przyciski nawigacyjne: Kursor GÓRA/LEWO/PRAWO/DÓŁ.
⑪ Back: Naciśnij, aby cofnąć się w menu.
⑫ Live Guide: Otwiera EPG transmisji na żywo.
⑬ HOME: Wyświetla ekran główny.
⑭ **Audio**: Wyświetla listę języków audio i wybiera język lub format audio, jeśli jest dostępny (dotyczy tylko programów telewizyjnych z tą funkcją).
⑮ Live TV: Rozpoczyna transmisję na żywo.
⑯ NAPISY: Napisy dla niesłyszących.
⑰ NETFLIX:
Łączy się z NETFLIX, aby oglądać programy telewizyjne i filmy online (wymaga połączenia z internetem).
⑱ Prime Video:
Łączy się z Prime Video (wymaga połączenia z internetem).
⑲ YouTube:
Łączy się z YouTube (wymaga połączenia z internetem).
⑳ **Disney+**:
Łączy się z Disney+ (wymaga połączenia z internetem, może nie być obsługiwane w niektórych regionach).
㉑ **USB**: Naciśnij, aby przełączyć się na odtwarzacz multimediów.
㉒ **Sterowanie multimediami**: Przewijanie do przodu/do tyłu.
Odtwarzanie ostatniego/następnego programu.
Odtwarzanie/wstrzymywanie programu.

*Asystent Google nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach. Dostępność usługi różni się w zależności od kraju i języka.

PL



Prawidłowa utylizacja tego produktu (przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów) Oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub w instrukcji wskazuje, że produktu i jego elektronicznych akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB itd.) po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. W celu uniknięcia skażenia środowiska lub narażenia na utratę zdrowia z powodu nieprawidłowej utylizacji, należy oddzielić te odpady od innych i pozbyć się ich w sposób odpowiedzialny i umożliwiający ponowne wykorzystanie surowców. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili produkt, lub z organizacjami samorządowymi w celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznej utylizacji tych produktów. Użytkownicy instytucjonalni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami komercyjnymi.



Prawidłowa utylizacja baterii używanych wraz z produktem (Dotyczy krajów korzystających z oddzielnych systemów segregacji odpadów) Takie oznaczenie umieszczone na baterii, w instrukcji lub na opakowaniu wskazuje, że po upływie okresu użytkowania baterii nie należy usuwać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Chemiczne symbole Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilościach przekraczających poziom ustalony w dyrektywie 2006/66/ WE. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterii substancje te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Aby chronić zasoby naturalne oraz promować ponowne wykorzystywanie materiałów, należy oddzielić baterie od innych odpadów i utylizować je, korzystając z lokalnego, bezpłatnego systemu zwrotu baterii.

UWAGA PRZY UŻYTKOWANIU SŁUCHAWEK



Przy użytkowaniu słuchawek na pełnej głośności przez dłuższy czas, urządzenie możeuszkodzić słuch użytkownika.

Uwagi dotyczące warunków pracy

Temperatura podczas pracy: 5–35 °C (41–95 °F)
Wilgotność podczas pracy: 20–75%, bez kondensacji

Temperatura podczas przechowywania: -15-45 °C (-5-113 °F)
Wilgotność podczas przechowywania: 10–90%, bez kondensacji

Maks. moc nadawcza Bluetooth: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz
Maks. moc nadawcza Wi-Fi: 100 mW przy 2,4 GHz–2,4835 GHz, 5,15 GHz–5,35 GHz oraz 5,47 GHz–5,725 GHz.

Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w pasmie 5 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK



1.Wybierz dobre miejsce dla telewizora, w czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła (słońca, grzejników, kominków), roślin (pyłków, kurzu, wody) i podłoża (ryzyko uderzeń, kurzu).



2.Nie umieszczaj szmat, papieru ani innych materiałów na otworach na górze, bokach ani na spodzie urządzenia.



3.Wyłącz telewizor po użyciu (chyba że instrukcja obsługi producenta tego odradza, jak to zwykle bywa w przypadku telewizorów OLED) i odłącz go od zasilania, jeśli nie będzie używany (jeśli jest to telewizor OLED, pozostaw go w trybie czuwania przed odłączeniem).



4.Przechowuj pilota ostrożnie, nie narażaj go na działanie płynów i regularnie sprawdzaj stan baterii pilota, aby zapobiec korozji styków.



5.Wyczyść ekran miękką, suchą ściereczką po wyłączeniu i odłączeniu telewizora od zasilania, unikaj szklanych sprayów i innych domowych środków czyszczących.

CE

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MPEG 4

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, Google Cast and YouTube Music are trademarks of Google LLC.

Dolby Audio
Dolby Vision

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Express LUCK Europe Electric Kft
Leshegy út 2. 2310 Szigetszentmiklós,
HUNGARY
E-mail: info@expressluck.hu
Website: http://www.smarttech-tv.com
Made in China

MT9603CVT616N_GTV5.0_20251226_V5.0