

WARRANTY CONDITIONS

EN

This product has a 2-year warranty as of the date of purchase*, covering any fault resulting from a manufacturing or material defect. This warranty does not cover defects or damage resulting from incorrect installation, improper use or abnormal wear of the product.

*as shown on the sales receipt.

CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gaegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

ELECTRO DEPOT

1 route de Vendeville



59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE

Washing machine
Lave-linge
Wasmachine
Lavadora

973743 - WF 580 D W701T V2

INSTRUCTIONS FOR USE02
CONSIGNES D'UTILISATION42
GEBRUIKSAANWIJZINGEN86
INSTRUCCIONES DE USO128



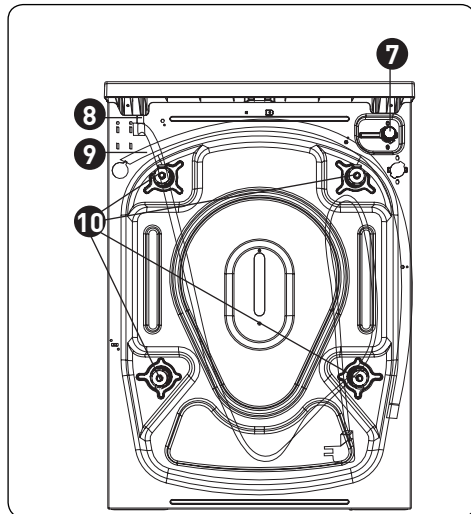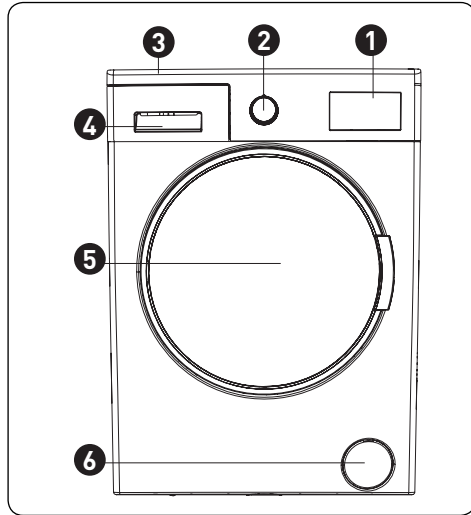

Thank you!

Thank you for choosing this HIGHONE product. Selected, tested and recommended by ELECTRO DEPOT, HIGHONE brand products guarantee you easy use, reliable performance and impeccable quality. With this appliance, you know that you'll be pleased every time you use it.

Welcome to ELECTRO DEPOT.

Visit our website: www.electrodepot.fr



ELECTRO DEPOT

A

Overview of the appliance

Description of the appliance

B

Using the appliance

Installation
Use
Presentation of the control panel
Using the machine
Programme table

C

Useful information


Cleaning and maintenance
Error codes

Description of the appliance

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1 Electronic display | 6 Drain pump filter access hatch |
| 2 Programme selector | 7 Water inlet valve |
| 3 Work top | 8 Power cord |
| 4 Dispenser drawer | 9 Drain hose |
| 5 Drum | 10 Transit bolt |


Installation

Removing the transit bolts

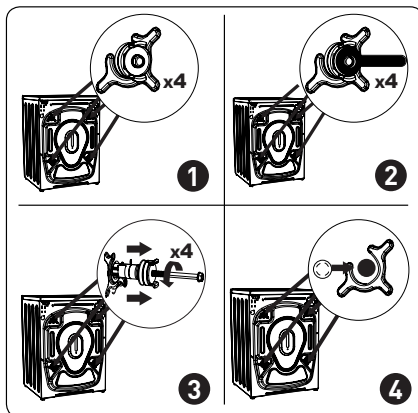


- 1 Before using the washing machine, remove the 4 transit bolts and rubber washers located at the rear of the machine. Failure to comply with this instruction may cause strong vibrations, a high level of noise and damage to the machine, rendering the warranty null and void.
- 2 Loosen the transit bolts by turning them anti-clockwise with a suitable spanner.
- 3 Remove the transit bolts by pulling them straight out.
- 4 Fit the plastic blanking plugs supplied with the accessory kit in the holes left once the transit bolts have been removed. Keep the transit bolts for later use.

PLEASE NOTE : Remove the transit bolts before using the machine for the first time. The warranty does not cover faults resulting from the machine being used with the transit bolts still in place.

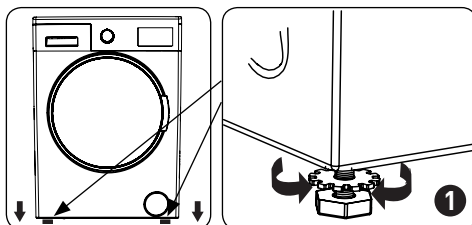Adjusting the feet/adjusting the adjustable housings

1 Do not install the machine on a surface that could prevent air from flowing underneath (e.g. a carpet).

- For quiet and vibration-free operation, install the machine on a firm surface.
- The machine can be levelled using the adjustable feet.
- Loosen the plastic lock nut.

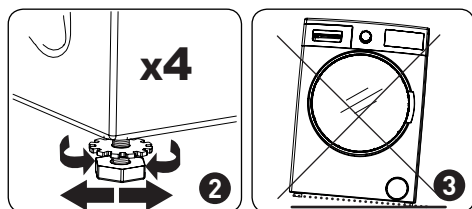


2 To increase the height of the machine, turn the feet clockwise. To reduce the height of the machine, turn the feet anti-clockwise.

- Once the machine is level, re-tighten the lock nuts by turning them clockwise.

3 Never place wedges made of cardboard, wood or any other similar material under the machine to level it.

- When cleaning the floor around the machine, be careful not to change the levelling.


Electrical connection

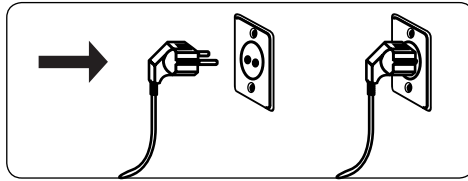

- Your washing machine requires a 220-240 V, 50 Hz mains power supply.
- The power cord of your washing machine is fitted with an earthed plug. This plug must always be connected to an earthed 10-amp socket.
- This plug must always be connected to an earthed 10-amp socket. The fuse rating for the socket must also be 10 amps.
- If the plug or fuse does not meet these requirements, call a qualified electrician.
- We disclaim all liability for any damage resulting from the use of unearthed equipment.

PLEASE NOTE : Using the machine at low voltage will shorten its lifespan and limit its performances.

Connecting the water inlet hose

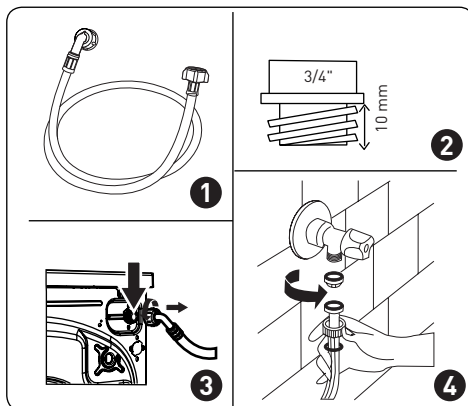

1 Depending on its technical specifications, your machine may be fitted with either a single water inlet hose connection (cold water) or a double connection (hot and cold water). The hose with a white cap should be connected to the cold-water inlet and the hose with a red cap to the hot-water inlet (if applicable).

- To prevent water leaking from the joints, 1 or 2 nuts (depending on the technical specifications of your machine) are delivered in the hose packaging. Fit these nuts to the end of the water inlet pipe(s) to be connected to the water supply.

2 Connect the new water inlet hoses to a 1.9 cm threaded tap.

- Connect the white end of the water inlet hose to the white water inlet valve located at the rear of the machine and the red end of the hose to the red water inlet valve (if available).

- Tighten the connections by hand. If in doubt, consult a qualified plumber.


- A water pressure between 0.1 and 1 MPa is required for optimum operating efficiency (a pressure of 0.1 MPa corresponds to a flow rate of more than 8 L of water per minute with a fully open tap).

3 Once all the connections have been made, carefully turn on the water supply and check for any leaks.


4 Make sure that the new water inlet hose is not pinched, twisted, bent, kinked or crushed.

- If the machine is fitted with a hot water inlet connection, the temperature of the water supplied must not exceed 70°C.

PLEASE NOTE : The appliance must be connected to the water supply network using the new connection sets supplied with the appliance; used connection sets should not be reused.

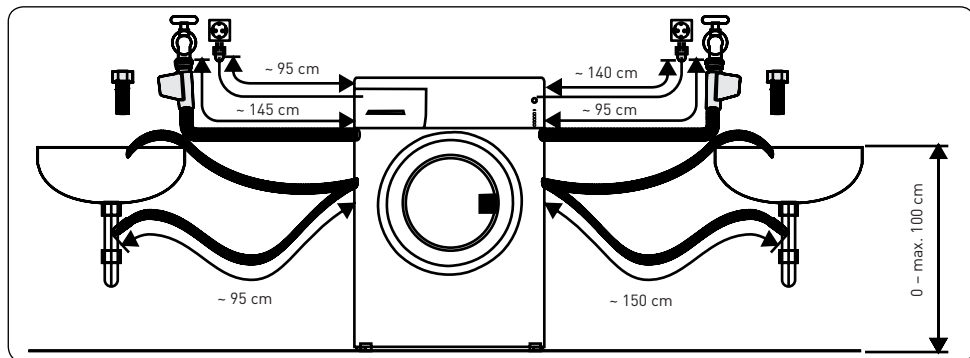


Connecting the drain hose

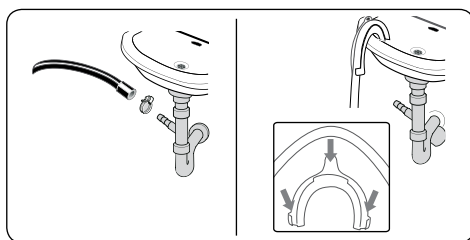

- Connect the drain hose to a drainpipe or to a sink waste pipe bend using additional hardware.
- Never attempt to lengthen the drain hose.
- Do not place the end of the machine's drain hose in a container, bucket or bathtub.
- Make sure that the drain hose is not kinked, twisted, crushed or overstretched.
- Fit the drain hose no higher than 100 cm from the ground.

Presentation of the control panel

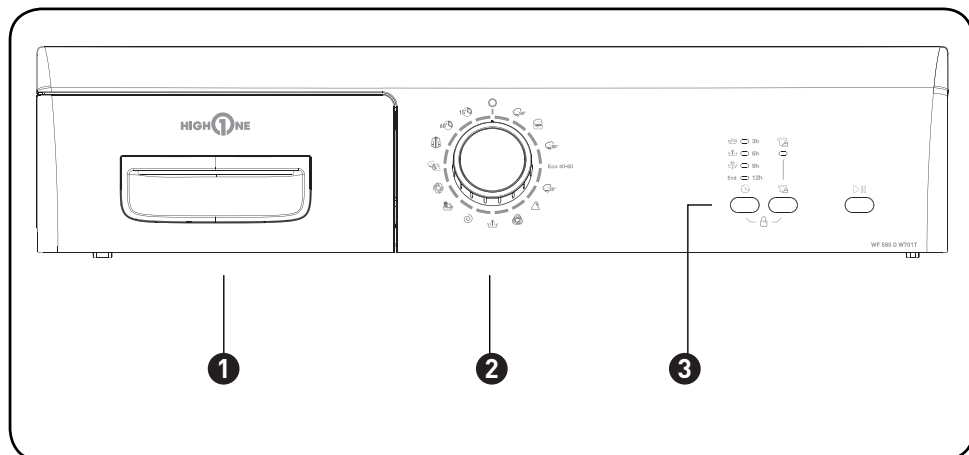



❶ Dispenser drawer

❷ Programme selector

❸ Operating lights

Dispenser drawer

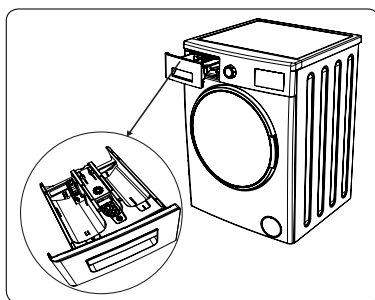

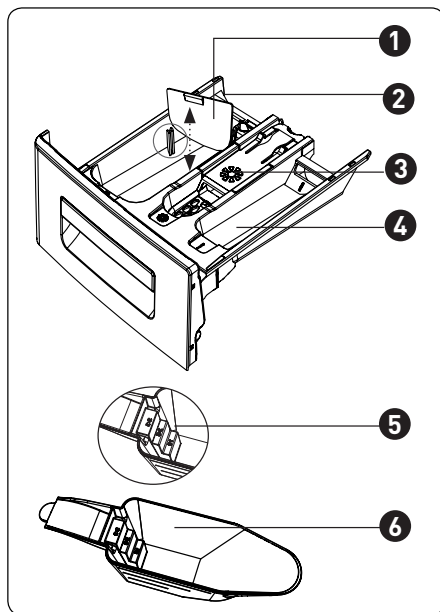

1 Accessories for washing liquids

4 Detergent compartment, pre-wash cycle

2 Detergent compartment, main wash cycle

5 Washing powder levels


3 Fabric softener compartment

6 Washing powder scoop (*)

(*) The technical specifications may vary depending on the model of machine.


Compartments

Detergent compartment, main wash cycle:

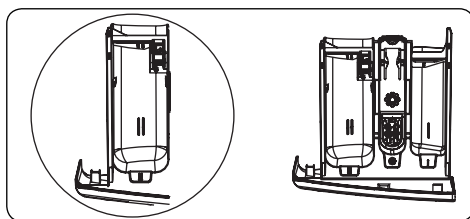


This compartment is intended for washing powder or liquid, or anti-limescale products. The graduated rule (optional) for liquid detergent is delivered inside the machine. (*)

Softener, starch or detergent compartment:

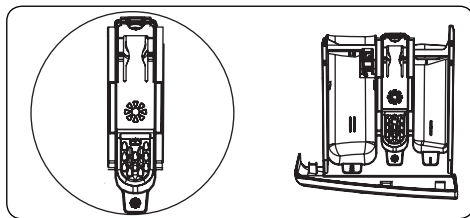

This compartment is for fabric softeners, conditioners or starch. Follow the instructions on the packaging. If the fabric softener leaves a residue after use, try diluting it or use a liquid fabric softener.


Detergent compartment, pre-wash cycle:

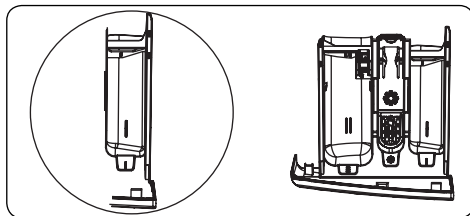

Only use this compartment when the Pre-wash function has been selected. It is recommended that this function is only selected for use with heavily soiled laundry.


(*) The technical specifications may vary depending on the model of machine.

Programme selector

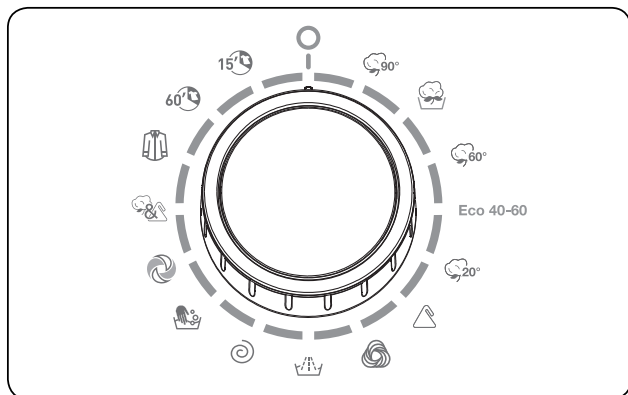

- To select a programme, turn the programme selector clockwise or anti-clockwise until the indicator points towards the desired programme.
- Make sure that the programme selector is pointing precisely at the desired program.

Electronic display

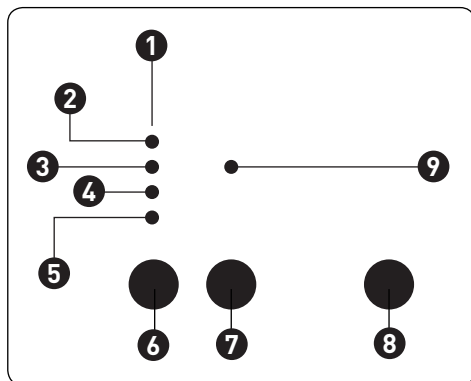

1 Display screen

2 Wash

3 Rinse

4 Spin

5 End

6 Additional function 1 button

7 Additional function 2 button


8 Start/Pause button

9 Additional function indicator lights

- The indicator lights show the remaining time, the additional functions selected and the various stages of the selected programme (pre-wash/wash, rinse, spin).
- The display screen shows “Finished” when the programme reaches the end.
- The display screen also shows any errors on the machine.

Using the machine

Preparing the laundry

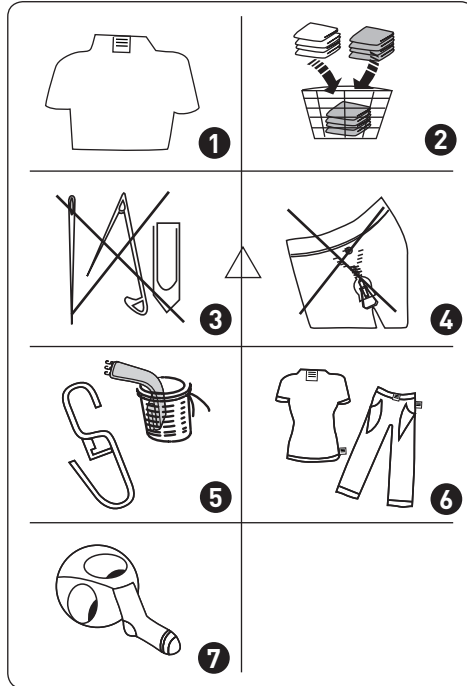

1 Follow the instructions on the garment care labels.

- Sort the laundry according to the type of fabric (cotton, synthetic, delicate, wool, etc.), the washing temperature (cold, 30°C, 40°C, 60°C or 90°C) and how dirty it is (slightly dirty, dirty, very dirty).
















2 Never wash white laundry with coloured laundry.

- Dark clothing may contain an excessive amount of dye and should be washed separately several times.


3 Be sure to remove any metallic materials that may be present in the laundry or in the pockets.

WARNING : The warranty does not cover any malfunction resulting from damage caused by the presence of foreign objects in the machine.

- 4 Do up zips, hooks and buttons
- 5 Remove metal or plastic curtain hooks or place them in a mesh or laundry bag.
- 6 Turn clothing such as trousers, blouses, T-shirts and sweatshirts inside out.
- 7 Wash socks, handkerchiefs and other small items in a mesh laundry bag

 Can be bleached	 Do not bleach	 Machine wash, normal/moderate cycle
 Maximum ironing temperature 150°C	 Maximum ironing temperature 200°C	 Do not iron
 Can be dry cleaned	 Do not dry clean	 Dry flat
 Line dry without spinning	 Dry flat without spinning	 Do not tumble dry
 Dry clean with petroleum solvents	 Dry clean with usual solvents	 Dry clean with solvents

Putting laundry into the machine

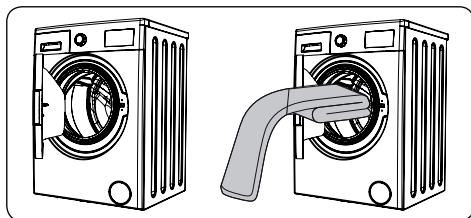


- Open the machine door.
- Distribute the laundry evenly inside the machine.

PLEASE NOTE : Exceeding the maximum load of the drum causes poor washing results and creased clothing. Refer to the programme table to find out the load capacities for the various programmes.

The following table shows the approximate weight of the most common laundry items:

Type of laundry	Weight (g)
Towel	200
Sheet	500
Bathrobe	1,200
Duvet cover	700
Pillowcase	200
Underwear	100
Tablecloth	250

- Add each item separately.
- Check that no items are trapped between the rubber seal and the door.
- Gently push the door until you hear a click.

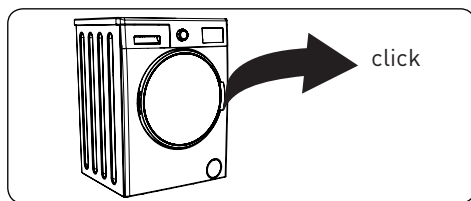

- Make sure the door is closed properly. If this is not the case, the programme will not start.


Adding the detergent to the machine

The amount of detergent used in the machine will depend on the following factors:

- Do not select a pre-wash if the laundry is only very lightly soiled. Pour a small quantity of detergent (according to the manufacturer's instructions) into compartment II of the dispenser drawer.
- If the laundry is extremely soiled, select a programme with a pre-wash and pour $\frac{1}{4}$ of the amount of detergent to be used into compartment I of the dispenser drawer and the rest into compartment II.
- Only use detergents designed for washing machines. Follow the manufacturer's recommendations for the amount of detergent to use.
- More detergent should be used in hard water areas.
- The larger the load of laundry, the more detergent you will need.
- Pour the fabric softener into the central compartment of the dispenser drawer. Do not exceed the MAX level.
- Thick softeners may clog the drawer and must be diluted.
- Liquid detergents can be used with all programmes without a pre-wash. To do this, slide the graduated rule for liquid detergent (*) into the guide rails of compartment II of the dispenser drawer. Use the graduations on the rule to fill the compartment with the required amount of detergent.

(*) The technical specifications may vary depending on the model of machine.

Using the machine

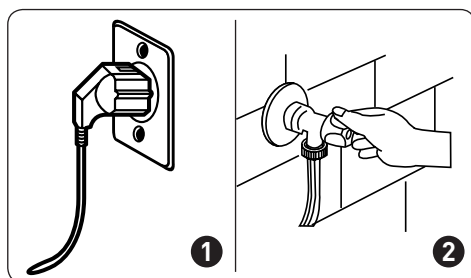

1 Plug the machine into the mains.

2 Turn on the water supply.

- Open the machine door.
- Distribute the laundry evenly inside the machine.
- Gently push the door until you hear a click.

Selecting a programme


Use the programme table to choose the most suitable programme for the laundry.

Half-load detection system*

- This appliance is equipped with a half-load detection system.
- If the quantity of laundry put inside the drum is less than half the maximum load, the machine automatically activates the half-load function, regardless of the programme selected. This will make the selected programme shorter and thus consume less water and less electricity.

(*) Depending on the model.

Additional functions

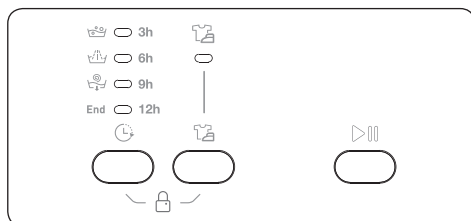


- An additional function can be selected before starting a programme.
- On the control panel, press the button under the symbol for the desired additional function.
- If the additional function indicator is lit and steady, the function is active.
- If the additional function indicator is flashing, the function is not active.

Causes of non-activation:

- The additional function is not compatible with the wash programme selected.
- The programme selected is already started and is too far along for the additional function to be added.
- The additional function chosen is not compatible with another additional function that has already been selected.


1. Delayed start

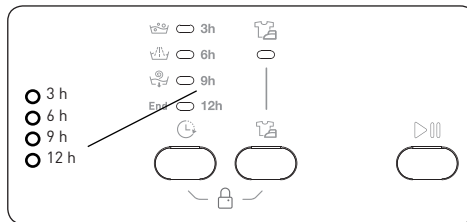


- Press the Delayed start button once.
- The “3 h” indicator lights up.
- Press the Delayed start button until the indicator for the desired delay period lights up.
- If you accidentally go past the desired delay period, continue to press the Delayed start button until this value lights up again.
- The Delayed start function only operates once the Start/Pause button is pressed.
- Press the Start/Pause button to activate the Delayed start function.
- Press the Delayed start button once to cancel the selected delay. The indicator on the electronic display then stops flashing.


- Press the Start/Pause button to add/remove laundry when the Delayed start function has been activated. Once the laundry has been added/removed, press the Start/Pause button again to activate the Delayed start function.

2. Easy iron (*)

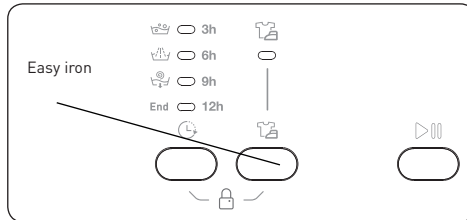


- This function allows the laundry to be less creased at the end of the selected wash programme.
- To select this function, press the Easy iron button until the  symbol is displayed.

3. Start/Pause button

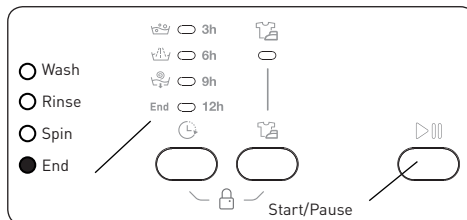

- Press the Start/Pause button to start the selected program.
- When the machine is in standby mode, the Start/Pause indicator on the electronic display flashes.

Child lock

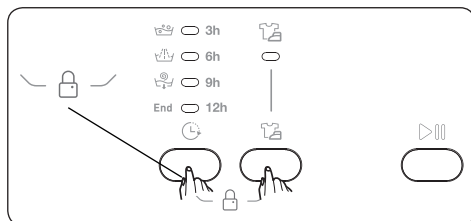

- The Child lock function prevents the machine being accidentally started or used by unsupervised children.
- To activate the Child lock, simultaneously press the additional function 1 and 2 buttons and hold them down for at least 3 seconds. When the Child lock is activated, the additional function indicators on the control panel light up.
- If a button is pressed once the Child lock has been activated, the additional function indicators on the control panel start to flash.
- If the programme selector is turned to STOP before selecting another programme, when the Child lock has been activated and a programme is already underway, the previously-selected programme will continue from where it left off.
- To deactivate the Child lock, simultaneously press the additional function 1 and 2 buttons and hold them down for at least 3 seconds. The additional function indicators on the screen start to flash.


Cancelling a programme

Cancelling a programme at any time:

- Turn the programme selector to “OFF”.
- The wash cycle will stop and the programme will be cancelled.
- Turn the programme selector to any other programme to drain the machine.
- The machine then starts the necessary draining operation and cancels the programme.

You can then select and start a new programme.

End of programme

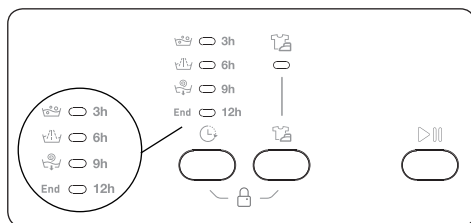

The machine stops automatically when the selected programme is finished.

- The “END” symbol flashes on the display screen.
- The machine door can then be opened and the laundry can be collected.
- Leave the machine door open to allow the interior to dry.
- Turn the programme selector to “OFF”.
- Unplug the machine.
- Turn off the water supply tap.

Programme table

Programme	Washing temperature (°C)	Maximum amount of dry laundry (kg)	Detergent compartment	Programme duration (min)	Type of laundry/descriptions
Cotton 90°C	90°	5.0	2	176	Very dirty cotton or linen textiles. (Underwear, sheets, tablecloths, towels [2.5 kg maximum], bedding, etc.)
Cotton pre-wash	60°	5.0	1 + 2	156	Dirty cotton or linen textiles. (Underwear, sheets, tablecloths, towels [2.5 kg maximum], bedding, etc.)
Cotton 60°C	60°	5.0	2	190	Dirty cotton or linen textiles. (Underwear, sheets, tablecloths, towels [2.5 kg maximum], bedding, etc.)
Eco 40-60°C	40°	2.5	2	180	Dirty cotton or linen textiles. (Underwear, sheets, tablecloths, towels [2.5 kg maximum], bedding, etc.)
Cotton 20°C	20°	3.0	2	96	Lightly soiled cotton or linen textiles. (Underwear, sheets, tablecloths, towels [2 kg maximum], bedding, etc.)
Synthetics	40°	2.0	2	110	Heavily soiled synthetic or mixed fabrics. (Nylon socks, shirts, blouses, trousers including synthetic fibres, etc.)
Wool	30°	5.0	2	39	Woollens with a "Machine washable" label.
Rinse	-	2.5	-	36	Provides an additional rinse cycle to every textile type after the wash cycle.
Spin	-	5.0	-	15	Provides an additional spin cycle to every textile type after the wash cycle.
Delicate/hand wash	30°	2.0	2	90	Delicate textiles or those needing to be washed by hand.

Programme	Washing temperature (°C)	Maximum amount of dry laundry (kg)	Detergent compartment	Programme duration (min)	Type of laundry/descriptions
Coloureds 40°C	40°	3.0	2	180	Lightly soiled cotton or linen textiles. (Underwear, sheets, tablecloths, towels [2 kg maximum], bedding, etc.)
Mixed	30°	3.0	2	81	Dirty cotton, linen, synthetics and coloured textiles can be washed together.
Shirts/blouses	60°	3.0	2	107	Dirty blouses and shirts made of cotton, linen, synthetic or mixed fabrics can be washed together.
Quick 60 min	60°	2.0	2	60	Dirty coloured cotton and linen textiles are washed at 60°C in 60 minutes.
(*) Quick 15 min	30°	2.0	2	15	Lightly soiled coloured cotton or linen textiles.

PLEASE NOTE : The duration of the programmes may vary depending on the amount of laundry, the quality of the water, the ambient temperature and the additional functions selected.

(*) As this programme is shorter, it is recommended that less detergent is used. This programme may last more than 15 minutes if the machine detects a poorly-distributed load. The machine door will unlock 2 minutes after the end of the wash programme. (These 2 minutes are not included in the programme duration).

- In accordance with regulations 1015/2010 and 1061/2010, programmes 3 and 4 are the "standard cotton 60°C programme" and the "standard cotton 40°C programme" respectively.
- The Eco 40-60°C programme is used to wash normally soiled cotton laundry in the same cycle, whether it is washable at 40°C or 60°C. This programme is used to assess compliance with European ecodesign legislation.
- The most energy-efficient programmes are usually those that work at lower temperatures over longer periods of time.
- Complying with the manufacturer's recommended capacity for each programme when loading the household washing machine will help to save energy and water.
- The programme duration, energy consumption and water consumption values may vary depending on the weight and type of load to be washed, the additional functions selected, the quality of the tap water and the ambient temperature.
- It is recommended that liquid detergents are used for low temperature wash programmes. The amount of detergent to be used may vary depending on the amount of laundry and how dirty this is. Follow the detergent manufacturer's recommendations for the amount of detergent to use.
- The noise level and residual humidity depend on the spin speed. The higher the spin speed during the spin phase, the louder the noise level and the lower the residual humidity level.
- You can access the product database in which the model information is stored by scanning the QR code on the energy label.

Programme name	Nominal capacity (kg)	Energy consumption kWh/cycle			Programme duration Hours: Minutes			Water consumption Litres/cycle			Max. Temperature °C	Residual humidity level % 800 rpm		
		Nominal capacity	1/2 load	1/4 load	Nominal capacity	1/2 load	1/4 load	Nominal capacity	1/2 load	1/4 load		Nominal capacity	1/2 load	1/4 load
Cot- ton 90°C	5	2.22			02:56			69			81			71%
Cot- ton 60°C	5	0.78			03:10			45			46			71%

Programme name	Nominal capacity (kg)	Energy consumption kWh/cycle			Programme duration Hours: Minutes			Water consumption Litres/cycle			Max. Temperature °C			Residual humidity level % 800 rpm		
Eco 40-60°C	5	0.77	0.50	0.33	03:00	02:29	02:20	43	36	35	42	35	25	71%	71%	71%
Synthetics/ Sports clothing	3	0.49			01:50			39			42			71%		
Quick 60°C	2	0.9			01:00			29			58			71%		
Cotton 20°C	2.5	0.18			01:36			39			20			71%		


Important information

- Only use detergents, fabric softeners and other additives that are suitable for automatic washing machines. If too much detergent is used, an excessive amount of foam will be detected and the automatic foam absorption system will be activated.
- We recommend that the washing machine be cleaned periodically (every 2 months). For periodic cleaning, use the "Drum cleaning" programme. If your machine is not equipped with the "Drum cleaning" programme, use the Cotton 90°C programme. If necessary, use descaling agents designed specifically for washing machines.
- Never force the door open when your washing machine is running. You can open the door of your machine 2 minutes after the end of a wash cycle.*
- Never force the door open when your washing machine is running. The door opens immediately after the end of the wash cycle.* *
- Installation and repair procedures must always be performed by an authorised service agent to avoid any possible risk. The manufacturer cannot be held liable for any damage that may result from procedures carried out by unauthorised persons.

[*] The technical specifications may vary depending on the model of machine.

Cleaning and maintenance

Warning

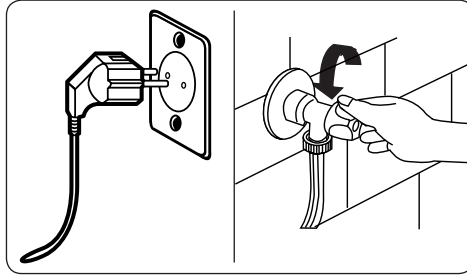


- Before any maintenance or cleaning operation, switch off the mains power supply and unplug the machine.
- Turn off the water supply before starting any maintenance or cleaning.

WARNING :

- Do not use solvents, abrasive cleaners, window cleaning fluid or any other universal cleaner to clean the washing machine.
- The chemicals these contain risk damaging the plastic surfaces and other components.

Water inlet filters

- The water inlet filters prevent dirt and foreign objects from entering the machine.
- It is recommended that these filters be cleaned if there does not seem to be enough water flowing in the machine, even if the water supply is good and the tap is open.
- We recommend these filters be cleaned every 2 months.

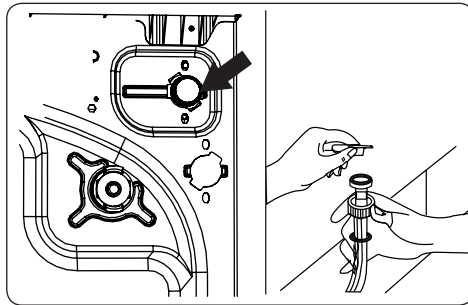


- Unscrew the water inlet hose(s) on the washing machine.
- To remove the filter mounted on the water inlet valve, use needle nose pliers to gently pull on the plastic bar inside the filter.
- A second filter is mounted on the end of the water inlet hose to be connected to the tap. To remove the second filter, use needle nose pliers to gently pull on the plastic bar inside the filter.

- Clean the filter meticulously using a soft brush and wash with soapy water. Then rinse thoroughly. Reinsert the filter, by pressing on it lightly.

WARNING : Filters fitted to the water inlet valve can become clogged as a result of poor water quality or lack of maintenance. This may cause a water leak. Such incidents are not covered by the warranty.

Drain pump filter

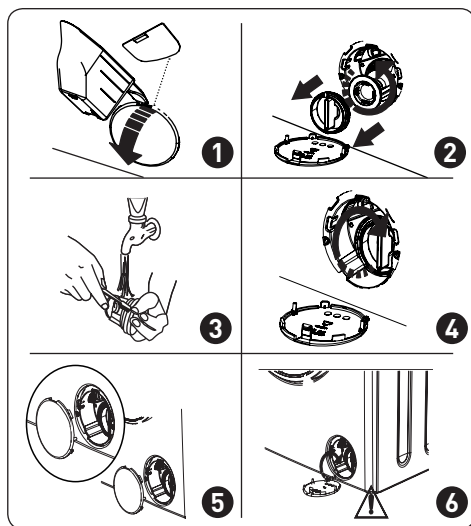

- The washing machine's drain pump filter system prolongs the life of the pump by preventing lint from getting inside. We recommend cleaning the drain pump filter every 2 months.

- The drain pump filter is located behind the access hatch in the lower right-hand corner at the front of the machine.

To clean the drain pump filter:

- ➊ Use the washing powder scoop (*) supplied with the machine or the liquid detergent graduated rule to open the pump access hatch.
- ➋ Insert the end of the washing powder scoop or the liquid detergent graduated rule into the access hatch opening and press gently backwards. The access hatch opens.
 - Before opening the filter access hatch, place a container underneath to collect the residual water in the machine.
 - Loosen the filter by turning it anti-clockwise, then pull it out to remove it. Wait for the water to flow out.

PLEASE NOTE : Depending on the amount of water inside the machine, the collection container may need to be emptied several times.

- ➌ Use a soft brush to remove any foreign object that may be present in the filter.
- ➍ After cleaning, replace the filter by inserting it and turning it clockwise.

- 5 When closing the pump access hatch, make sure that the fittings inside the hatch are aligned with the holes on the front of the machine.
- 6 Close the filter access hatch.


WARNING : The pump may be hot; wait until it has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning operation.

(*) The technical specifications may vary depending on the model of machine.

Dispenser drawer

Use of detergents can cause a residual build up in the dispenser drawer over time.

It is recommended that the dispenser drawer be removed every 2 months to eliminate the built-up residues.

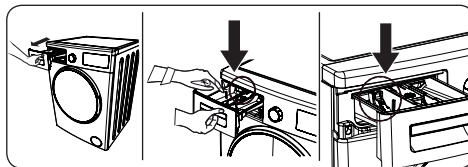


To remove the dispenser drawer:

- Pull out the drawer until it is fully extended.

- Gently press the dispenser drawer (as shown in the figure above), then pull it out until it comes away from its housing.
- Clean the reservoir using a soft brush and water.
- If there are any residues on the dispenser drawer housing, remove them with a soft brush. Take care to prevent any residue from falling into the machine.
- Dry the dispenser drawer thoroughly, then slide it into its housing.

WARNING : Do not wash the dispenser drawer in the dishwasher.


Softener siphon/exterior/drum

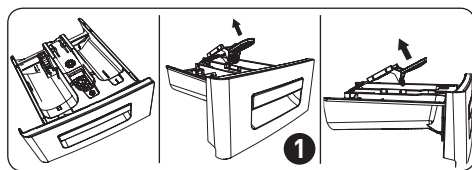

① Softener siphon

- Remove the dispenser drawer and take off the softener siphon.
- Thoroughly clean it to remove all traces of fabric softener.

- Once cleaned, replace the softener siphon and check that it is fitted correctly.

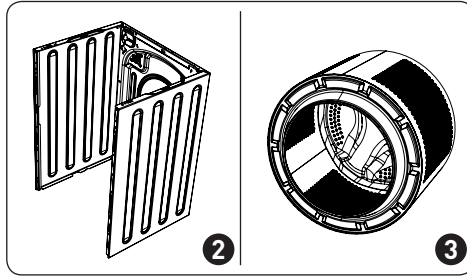

2 Outside

- Use a non-abrasive cleaning agent or soapy water to clean the outside of the machine.
- Dry with a soft cloth.

3 Drum

- Do not leave metallic objects such as needles, paper clips, coins, etc. in the machine.
- These objects cause rust spots to form in the drum.
- To clean these rust spots, use a chlorine-free cleaning agent and follow the manufacturer's instructions for the product being used.
- Never use rock wool or other similar hard materials to remove rust stains.

Troubleshooting tips

Any repairs to the machine must be carried out by an authorised maintenance service. If your machine needs a repair and you are unable to resolve the issue using the information provided below, then you should:

- Unplug the machine from the mains.
- Turn off the water supply.

Fault	Possible cause	Troubleshooting
The machine does not start.	The machine is not plugged in.	Plug the machine in.
	The fuses are defective.	Replace the fuses.
	No mains power supply.	Check the mains power supply.
	The Start/Pause button has not been pressed.	Press the Start/Pause button.
	Programme selector in the "Stop" position.	Turn the programme selector to the desired cycle.
The machine does not draw water.	The machine door is not closed properly.	Close the machine door.
	The tap is off.	Open the tap.
	The water inlet hose may be kinked.	Check the water inlet hose and straighten it.
	The water inlet hose is clogged.	Clean the water inlet hose filters. (*)
	The water inlet valve filter is clogged.	Clean the water inlet valve filters. (*)
There is no water supply to the machine.	The machine door is not closed properly.	Close the machine door.
	The drain hose is clogged or kinked.	Check the drain hose, and clean or straighten it.
	The drain pump filter is clogged.	Clean the drain pump filter. (*)
	The laundry is too tightly packed in the drum.	Distribute the laundry evenly inside the machine.





Fault	Possible cause	Troubleshooting
The machine vibrates.	The feet have not been adjusted.	Adjust the feet. (**)
	The transit bolts have not been removed.	Remove the transit bolts fitted to the machine. (**)
	Minimal load in the drum.	This will not prevent the machine from running.
	The machine is overloaded or the laundry is not evenly distributed.	Do not overload the drum. Distribute the laundry evenly inside the drum.
	The machine is installed on a hard surface.	Do not install the washing machine on a hard surface.
An excessive amount of foam has formed in the dispenser drawer.	Too much detergent has been used.	Press the Start/Pause button. To stop foam from forming, dilute a tablespoon of fabric softener in ½ L of water and pour it into the dispenser drawer. Wait 5 to 10 minutes, then press the Start/Pause button.
	An unsuitable detergent has been used.	Only use detergents designed for washing machines.
	The laundry was too dirty for the programme selected.	Use the programme table to choose the most suitable programme for the laundry.
The result of the wash cycle is not satisfactory.	Not enough detergent was used.	Use the amount of detergent recommended on the packaging.
	The drum is overloaded.	Check that the maximum capacity for the selected programme has not been exceeded.
The result of the wash cycle is not satisfactory.	Hard water.	Increase the detergent amount in line with the manufacturer's instructions.
	The laundry is too tightly packed in the drum.	Make sure that the laundry is evenly distributed.

Fault	Possible cause	Troubleshooting
Leaks can be seen as soon as the machine is supplied with water.	The end of the drain hose is too low in relation to the machine.	Make sure that the drain hose is fitted at a suitable height. (**)
There is no water visible in the drum during the wash.	No fault. The water is located in a part of the drum that is not visible.
There is detergent residue on the laundry.	Some undissolved detergent particles may appear in the form of white spots on the laundry.	Perform an additional rinse or clean the laundry with a brush after drying.
There are grey spots on the laundry.	There are untouched oil, cream or ointment stains on the laundry.	Use the amount of detergent recommended on the packaging during the next wash.
The spin cycle does not work or starts later than expected.	No fault. The unbalance detection system has been activated.	The unbalance detection system will try to distribute the laundry evenly. The spin cycle will start once the laundry has been properly distributed. Load the laundry evenly during subsequent wash cycles.

(*) Refer to the chapter on machine maintenance and cleaning. (**) Refer to the chapter on machine installation.

Error codes

The washing machine is equipped with a self-diagnostic system that provides the fault code using the wash cycle indicator lights. The most common fault codes are listed in the table below.

Fault code	Possible fault	Action to be taken
E01 	The machine door is not closed properly.	Close the door properly until you hear a click. If the machine continues to indicate an error, turn the machine off and unplug it. Then immediately contact the nearest authorised technician.
E02 	The water pressure or level inside the machine may be low.	Make sure the tap is fully open. The water supply network may be cut off. If the problem persists, the machine will automatically stop after a while. Unplug the machine, turn off the tap and contact the nearest authorised technician.
E03 	The pump or the pump's electrical connection is faulty or the drain pump filter is clogged.	Clean the drain pump filter. If the problem persists, contact the nearest authorised technician. (*)
E04 	There is too much water in the machine.	The machine will automatically drain off the water. Once the water has drained, turn off the machine and unplug it. Turn off the tap and contact the nearest authorised technician.

(*) Refer to the chapter on machine maintenance and cleaning.

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit HIGHONE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque HIGHONE vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et
une qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons
de donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par
nos équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur <http://www.electrodepot.fr/avis-client>



ELECTRO DEPOT

A

Aperçu de l'appareil

Description de l'appareil

B

Utilisation de l'appareil

Installation
Utilisation
Présentation du bandeau de commandes
Utilisation de la machine
Tableau des programmes

C

Informations pratiques

Nettoyage et entretien
Codes d'erreur


Les notices sont aussi disponibles sur le site
<http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Description de l'appareil

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---|
| 1 | Affichage électronique | 6 | Trappe d'accès au filtre de la pompe de vidange |
| 2 | Sélecteur de programme | 7 | Vanne d'arrivée d'eau |
| 3 | Plateau supérieur | 8 | Cordon d'alimentation |
| 4 | Tiroir à produits lessiviels | 9 | Tuyau de vidange |
| 5 | Tambour | 10 | Vis de bridage |


Installation

Retrait des vis de bridage

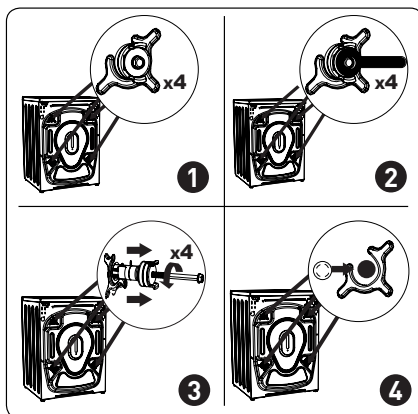


- 1 Avant d'utiliser le lave-linge, retirer les 4 vis de bridage et rondelles en caoutchouc situées à l'arrière de la machine. Le non-respect de cette consigne peut causer de fortes vibrations, un niveau de bruit important, détériorer la machine, et rendre la garantie caduque.
- 2 Desserrer les vis de bridage en les tournant dans le sens antihoraire à l'aide d'une clé adaptée.
- 3 Retirer les vis de bridage en tirant sur ces dernières de façon linéaire.
- 4 Monter les bouchons d'obturation en plastique livrés avec le kit d'accessoires sur les orifices présents, une fois les vis de bridage retirées. Les vis de bridage doivent être conservées en vue d'une utilisation ultérieure.

REMARQUE : Retirer les vis de bridage avant d'utiliser la machine pour la première fois. Les défauts résultant d'une machine utilisée avec les vis de bridage encore fixées ne sont pas couverts par la garantie.

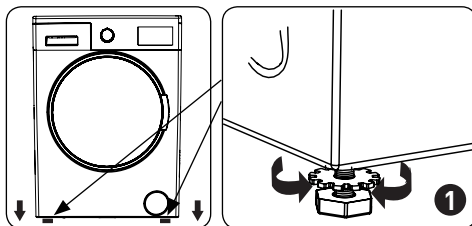Ajustement des pieds/ajustement des logements réglables

1 Ne pas installer la machine sur une surface (telle qu'un tapis) susceptible d'empêcher la ventilation à sa base.

- Pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations, installer la machine sur une surface ferme.
- Le réglage du niveau de la machine s'effectue à l'aide des pieds ajustables.
- Desserrer l'écrou de blocage en plastique.

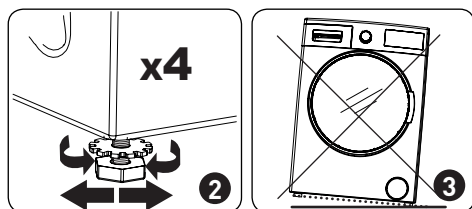


2 Pour augmenter la hauteur de la machine, tourner les pieds dans le sens horaire. Pour réduire la hauteur de la machine, tourner les pieds dans le sens antihoraire.

- Une fois la machine à niveau, resserrer les écrous de blocage en les tournant dans le sens horaire.

3 Ne jamais placer de cales en carton, en bois ou en tout autre matériau similaire sous la machine afin de la mettre à niveau.

- Lors du nettoyage du sol autour de la machine, veiller à ne pas modifier le réglage du niveau.


Branchement électrique

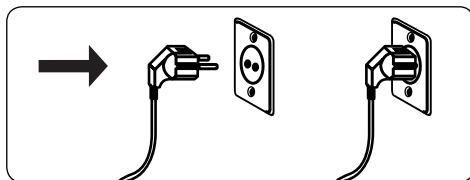

- Votre lave-linge nécessite une alimentation secteur de 220-240 V, 50 Hz.
- Le cordon d'alimentation de votre lave-linge est équipé d'une fiche de terre. Cette fiche doit toujours être branchée sur une prise de 10 ampères, reliée à la terre.
- Cette fiche doit toujours être branchée sur une prise de 10 ampères, reliée à la terre. Le calibre du fusible de la prise doit également être de 10 ampères.
- Si la prise ou fusible ne répond pas à ces exigences, il conviendra de faire appel à un électricien qualifié.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'utilisation d'équipements non reliés à la terre.

REMARQUE : L'utilisation de la machine à basse tension diminuera sa durée de vie et ses performances seront limitées.

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau

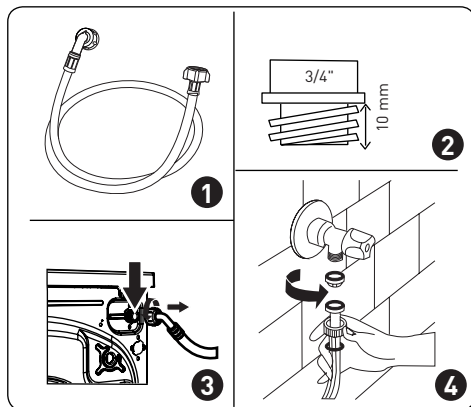

1 En fonction de ses caractéristiques techniques, votre machine peut être équipée soit d'un seul et unique raccord de tuyau d'arrivée d'eau (eau froide), soit d'un raccord double (eau chaude et eau froide). Le tuyau à bouchon blanc doit être raccordé à l'arrivée d'eau froide et celui à bouchon rouge, à l'arrivée d'eau chaude (le cas échéant).

- Pour prévenir les fuites d'eau au niveau des joints, 1 ou 2 écrous (en fonction des caractéristiques techniques de votre machine) sont livrés dans l'emballage du tuyau. Monter ces écrous sur l'extrémité du/des tuyau(x) d'arrivée d'eau à raccorder sur l'alimentation en eau.

2 Raccorder les nouveaux tuyaux d'arrivée d'eau sur un robinet fileté de 1,9 cm.

- Raccorder l'extrémité blanche du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'arrivée d'eau blanche située à l'arrière de la machine et l'extrémité rouge du tuyau, à la vanne d'arrivée d'eau rouge (si disponible).

- Resserer les raccords manuellement. En cas de doute, consulter un plombier qualifié.


- Une pression d'eau comprise entre 0,1 et 1 MPa permet une efficacité de fonctionnement optimale (une pression de 0,1 MPa correspond à plus de 8 litres d'eau écoulés par minute avec un robinet complètement ouvert).

3 Une fois tous les raccords réalisés, ouvrir avec précaution l'alimentation en eau et contrôler les fuites éventuelles.


4 Veiller à ce que le nouveau tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas coincé, vrillé, tordu, plié ou écrasé.

- Si la machine est équipée d'un raccord d'arrivée d'eau chaude, la température de l'eau fournie ne doit pas excéder 70 °C.

REMARQUE : L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution en eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.

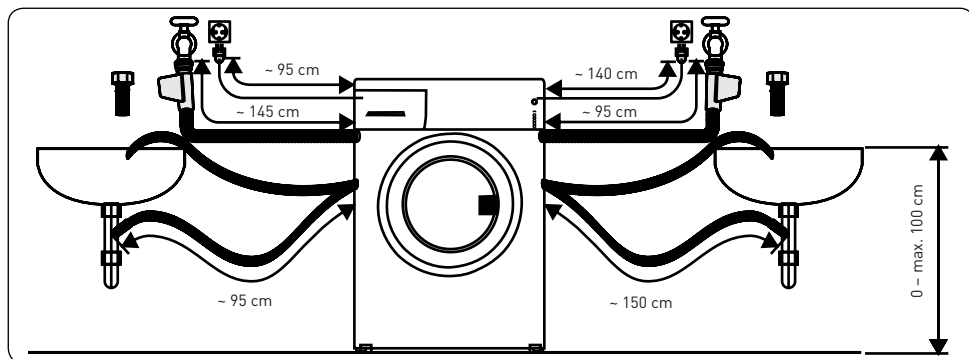


Raccordement du tuyau de vidange

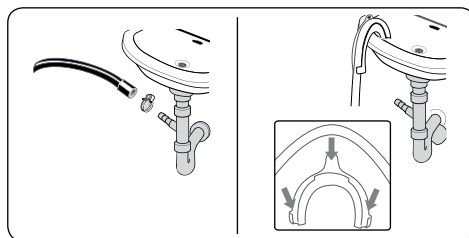

- Raccorder le tuyau de vidange à une conduite d'évacuation ou au coude de sortie d'un évier au moyen de matériel supplémentaire.
- Ne jamais tenter de rallonger le tuyau de vidange.
- Ne pas placer l'extrémité du tuyau de vidange de la machine dans un récipient, un seau ou une baignoire.
- Veiller à ce que le tuyau de vidange ne soit pas plié, vrillé, écrasé ou tendu de manière excessive.
- Installer le tuyau de vidange à une hauteur maximale de 100 cm du sol.

Présentation du bandeau de commandes


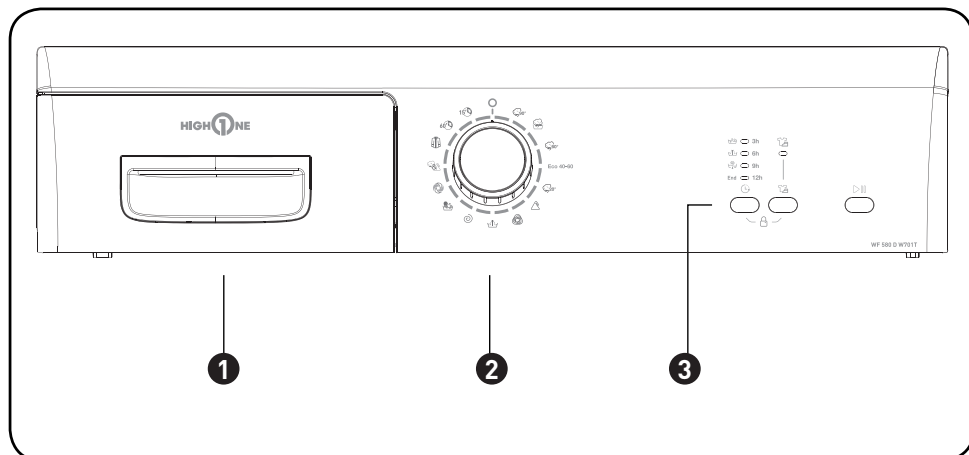


1 Tiroir à produits lessiviels

2 Sélecteur de programme

3 Voyants de fonctionnement

Tiroir à produits lessiviels

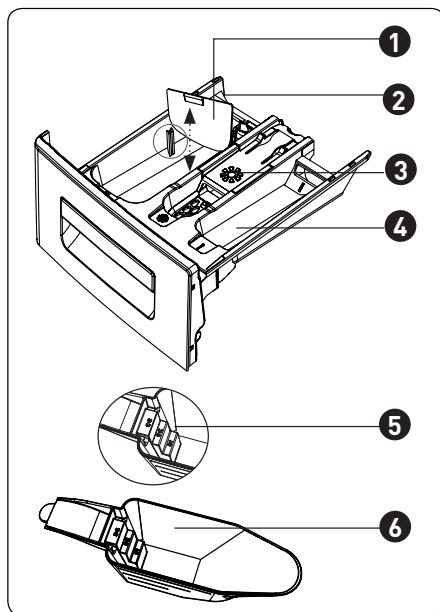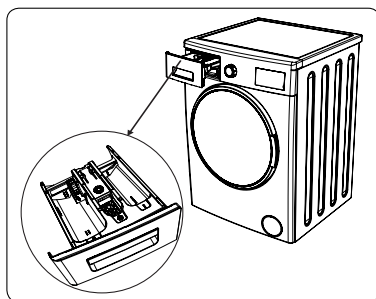

1 Accessoires destinés aux lessives liquides

4 Compartiment à lessive, cycle de prélavage

2 Compartiment à lessive, cycle de lavage principal

5 Niveaux de lessive en poudre


3 Compartiment à assouplissant

6 Pelle à lessive en poudre (*)

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modèle de machine.


Compartiments

Compartiment à lessive, cycle de lavage principal :

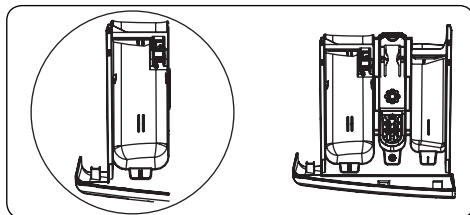


Ce compartiment est destiné aux lessives liquides ou en poudre, ou aux produits anticalcaire. La réglette graduée (en option) pour lessive liquide est livrée à l'intérieur de la machine. (*)

Compartiment à assouplissant, amidon ou lessive :

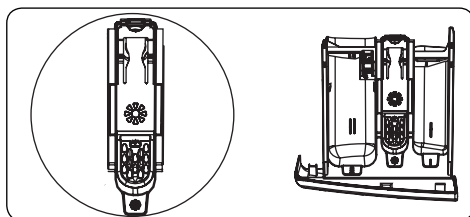


Ce compartiment est destiné aux assouplissants, aux adoucissants ou à l'amidon. Suivre les instructions figurant sur l'emballage. Si les assouplissants laissent des résidus après utilisation, essayer de les diluer ou d'utiliser un assouplissant liquide.

Compartiment à lessive, cycle de pré lavage :

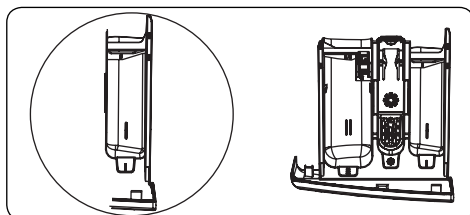


Utiliser uniquement ce compartiment lorsque la fonction Prélavage a été sélectionnée. Il est conseillé de sélectionner uniquement cette fonction avec du linge très sale.

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modèle de machine.

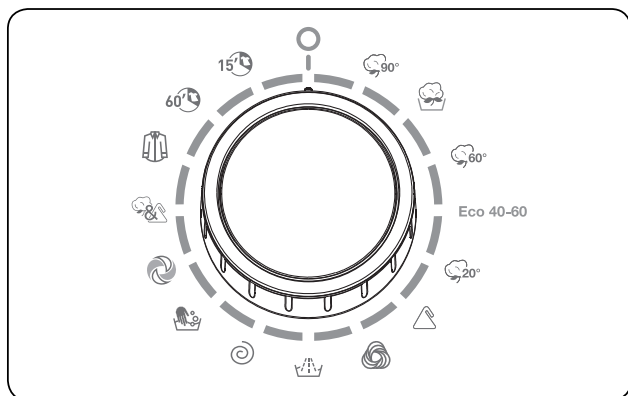Sélecteur de programme

- Pour sélectionner un programme, tourner le sélecteur de programme dans le sens horaire ou antihoraire jusqu'à ce que le repère pointe vers le programme souhaité.
- Veiller à ce que le sélecteur de programme pointe précisément sur le programme souhaité.

Affichage électronique

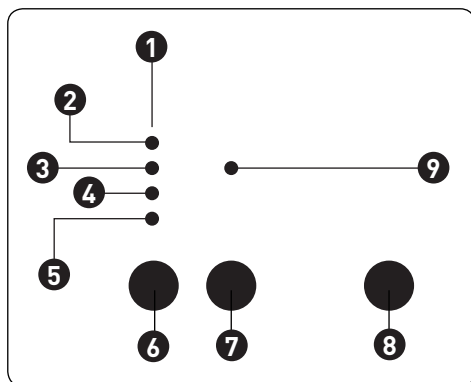

1 Écran d'affichage

2 Lavage

3 Rinçage

4 Essorage

5 Fin

6 Touche de la fonction supplémentaire 1

7 Touche de la fonction supplémentaire 2


8 Touche Départ/Pause

9 Voyants des fonctions supplémentaires

- Les voyants indiquent la durée restante, les fonctions supplémentaires sélectionnées et les différents étapes du programme sélectionné (prélavage/lavage, rinçage, essorage).
- L'écran d'affichage indique « Finished » (terminé) lorsque le programme touche à sa fin.
- L'écran d'affichage indique également les erreurs éventuelles présentes sur la machine.

Utilisation de la machine

Préparation du linge

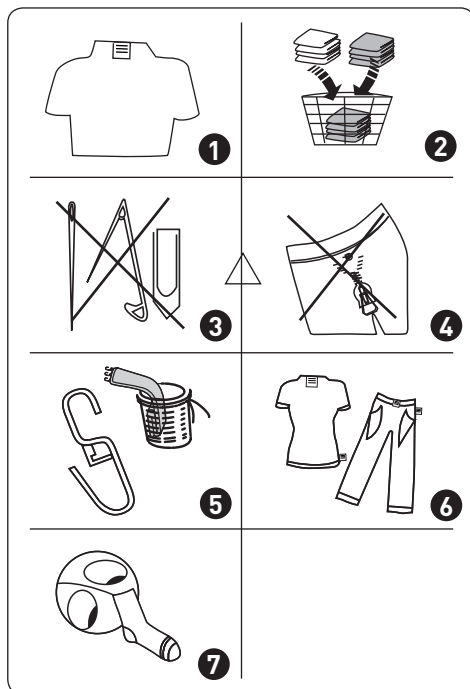

1 Suivre les consignes figurant sur les étiquettes d'entretien des vêtements.

- Trier le linge en fonction du tissu (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), de la température de lavage (à froid, 30 °C, 40 °C, 60 °C ou 90 °C) et du degré de salissure (légèrement sale, sale, très sale).
















2 Ne jamais laver le linge blanc avec le linge de couleur.

- Les textiles sombres peuvent contenir une quantité excessive de teinture et doivent être lavés séparément à plusieurs reprises.


3 Veiller à retirer tout matériau métallique éventuellement présent dans le linge ou dans les poches.

AVERTISSEMENT : Tout dysfonctionnement résultant de dommages causés par la présence d'objets étrangers dans la machine n'est pas couvert par la garantie.

- 4** Fermer les fermetures à glissière, les crochets et les boutons.
- 5** Retirer les crochets de rideau métalliques ou en plastique, ou les placer dans un filet ou un sac de lavage.
- 6** Retourner les textiles tels que les pantalons, les chemisiers, les t-shirts et les sweat-shirts.
- 7** Laver les chaussettes, les mouchoirs et autres articles de petite taille dans un filet de lavage.

 Blanchiment possible	 Pas de blanchiment	 Lavage en machine, cycle normal/modéré
 Température maximale de repassage 150 °C	 Température maximale de repassage 200 °C	 Ne pas repasser
 Nettoyage professionnel à sec possible	 Pas de nettoyage professionnel à sec	 Séchage à plat
 Séchage sur fil sans essorage	 Séchage à plat sans essorage	 Pas de séchage en machine
 Nettoyage professionnel à sec avec des solvants pétroliers	 Nettoyage professionnel à sec avec des solvants usuels	 Nettoyage professionnel à sec avec solvant

Insertion du linge dans la machine

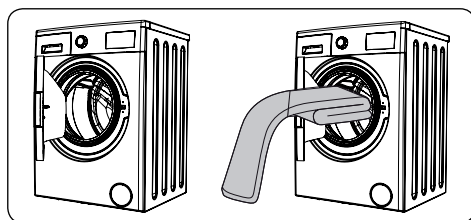

- Ouvrir la porte de la machine.
- Répartir le linge de manière uniforme dans la machine.


REMARQUE : Tout dépassement de la charge maximale du tambour génère des résultats de lavage médiocres et entraîne le froissage des textiles. Se reporter au tableau des programmes pour connaître les capacités de charge des différents programmes.

Le tableau suivant indique le poids approximatif des articles de linge les plus courants :

Type de linge	Poids (g)
Serviette	200
Draps	500
Peignoir	1 200
Housse de couette	700
Taie d'oreiller	200
Sous-vêtements	100
Nappe	250

- Insérer chaque article séparément.

- Vérifier qu'aucun article n'est piégé entre le joint en caoutchouc et la porte.
- Pousser délicatement la porte jusqu'à entendre un clic.

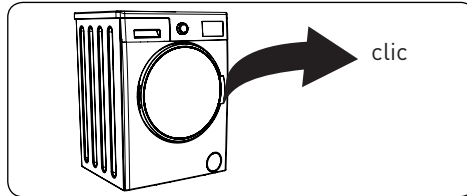


- Veiller à ce que la porte soit correctement fermée. Dans le cas contraire, le programme ne démarrera pas.

Ajout de lessive dans la machine

La quantité de lessive utilisée dans la machine dépendra des facteurs suivants :

- Ne pas sélectionner de prélavage si le linge n'est que très légèrement sale. Verser une faible quantité de lessive (selon les consignes du fabricant) dans le compartiment II du tiroir à produits lessiviels.
 - Si le linge est extrêmement sale, sélectionner un programme avec prélavage et verser $\frac{1}{4}$ de la quantité de lessive à utiliser dans le compartiment I du tiroir à produits lessiviels et le reste dans le compartiment II.
 - Utiliser des lessives pour lave-linge uniquement. Suivre les consignes du fabricant quant à la quantité de lessive à utiliser.
 - Dans les régions où l'eau est dure, il conviendra d'utiliser davantage de lessive.
 - Plus la charge de linge est importante, plus la quantité de lessive requise augmente.
 - Verser l'assouplissant dans le compartiment central du tiroir à produits lessiviels. Ne pas dépasser le niveau MAX.
 - Les assouplissants épais sont susceptibles de boucher le tiroir et doivent être dilués.
 - Les lessives liquides peuvent être utilisées avec tous les programmes sans prélavage. Pour ce faire, glisser la réglette graduée pour lessive liquide (*) dans les rails de guidage du compartiment II du tiroir à produits lessiviels. Pour remplir le compartiment avec la quantité de lessive requise, utiliser les graduations de la réglette.
- (*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modèle de machine.

Utilisation de la machine

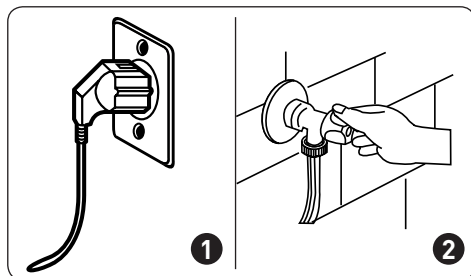

❶ Brancher la machine sur l'alimentation secteur.

❷ Ouvrir l'alimentation en eau.

- Ouvrir la porte de la machine.
- Répartir le linge de manière uniforme dans la machine.
- Pousser délicatement la porte jusqu'à entendre un clic.

Sélection d'un programme


Utiliser le tableau des programmes pour choisir le programme le mieux adapté au linge.

Système de détection de demi-charge*

- Cet appareil est équipé d'un système de détection de demi-charge.
- En cas d'insertion d'une quantité de linge inférieure à la moitié de la charge maximale dans le tambour, la machine active automatiquement la fonction demi-charge, quel que soit le programme sélectionné. Le programme sélectionné sera ainsi plus court et consommera moins d'eau et moins d'électricité.

(*) Selon le modèle

Fonctions supplémentaires

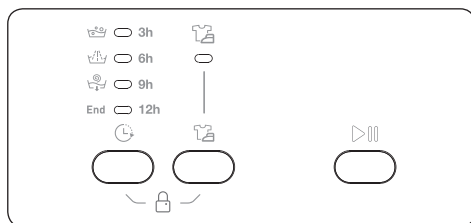


- Avant de démarrer un programme, il est possible de sélectionner une fonction supplémentaire.
- Sur le bandeau de commandes, appuyer sur la touche située sous le symbole de la fonction supplémentaire souhaitée.
- Si le voyant de la fonction supplémentaire s'allume de manière continue, la fonction est activée.
- Si le voyant de la fonction supplémentaire clignote, la fonction n'est pas activée.

Causes de la non-activation :

- La fonction supplémentaire n'est pas compatible avec le programme de lavage sélectionné.
- Le programme sélectionné est déjà trop entamé pour que la fonction supplémentaire puisse être ajoutée.
- La fonction supplémentaire choisie n'est pas compatible avec une autre fonction supplémentaire déjà sélectionnée.

1. Départ différé

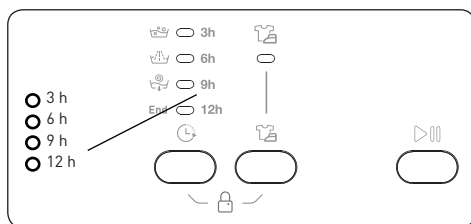



- Appuyer une fois sur la touche Départ différé.
- Le voyant « 3 h » s'allume.
- Appuyer sur la touche Départ différé jusqu'à ce que le voyant correspondant à la durée de

report souhaitée s'allume.


- En cas de passage accidentel de la durée de report souhaitée, continuer à appuyer sur la touche Départ différé jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche à nouveau.
- La fonction Départ différé fonctionne uniquement une fois la touche Départ/Pause activée.
- Pour activer la fonction Départ différé, appuyer sur la touche Départ/Pause.
- Pour annuler le report après l'avoir défini, appuyer une fois sur la touche Départ différé. Le voyant lumineux sur l'affichage électronique cesse alors de clignoter.
- Pour ajouter/retirer du linge alors que la fonction Départ différé a été activée, appuyer sur la touche Départ/Pause. Une fois le linge ajouté/retiré, appuyer une nouvelle fois sur la touche Départ/Pause pour activer la fonction Départ différé.

2. Repassage facile [*]

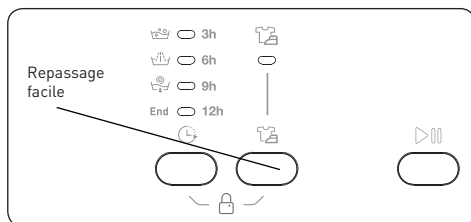


- Cette fonction permet d'obtenir un linge moins froissé à la fin du programme de lavage sélectionné.
- Pour sélectionner cette fonction, appuyer sur la touche Repassage facile jusqu'à ce que le symbole  s'affiche.

3. Touche Départ/Pause

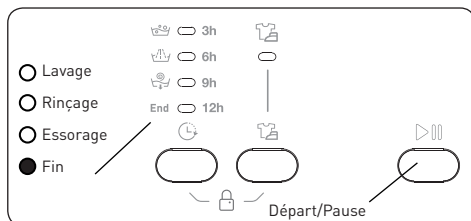

- Pour démarrer le programme sélectionné, appuyer sur la touche Départ/Pause.
- Lorsque la machine est en mode veille, le voyant Départ/Pause sur l'affichage électronique clignote.

Sécurité enfant

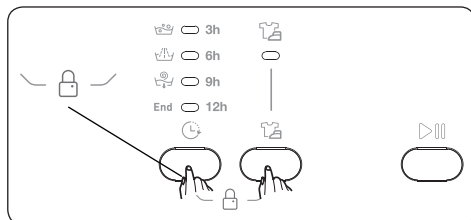


- La fonction Sécurité enfant empêche la mise en route accidentelle de la machine ou l'utilisation par des enfants sans surveillance.
- Pour activer la Sécurité enfant, appuyer simultanément sur les touches des fonctions supplémentaires 1 et 2 et les maintenir enfoncées pendant au moins 3 secondes. Lorsque la Sécurité enfant est activée, le voyant des fonctions supplémentaires s'allume sur le bandeau de commandes.
- En cas de pression sur l'une des touches alors que la Sécurité enfant est active, le voyant des fonctions supplémentaires sur le bandeau de commandes se met à clignoter.
- Si le sélecteur de programme est positionné sur ARRÊT avant de sélectionner un autre programme, alors que la Sécurité enfant est activée et qu'un programme est déjà en cours d'exécution, le programme précédemment sélectionné continuera là où il s'est arrêté.
- Pour désactiver la Sécurité enfant, appuyer simultanément sur les touches des fonctions supplémentaires 1 et 2 et les maintenir enfoncées pendant au moins 3 secondes. Le voyant des fonctions supplémentaires sur l'écran se met à clignoter.

Annulation d'un programme

Annuler un programme à n'importe quel moment :

- Positionner le sélecteur de programme sur « ARRÊT ».
- Le cycle de lavage s'arrête alors et le programme est annulé.
- Positionner le sélecteur de programme sur tout autre programme pour vidanger la machine.
- La machine initie alors l'opération de vidange nécessaire et annule le programme.

Il est ensuite possible de sélectionner et de lancer un nouveau programme.

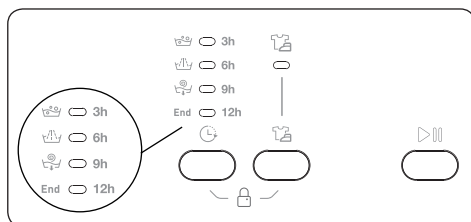Fin de programme

La machine s'arrête automatiquement dès que le programme sélectionné est terminé.

- Le symbole « END » (fin) clignote sur l'écran d'affichage.
- La porte de la machine peut ensuite s'ouvrir et le linge peut être collecté.
- Laisser la porte de la machine ouverte pour laisser l'intérieur sécher.
- Positionner le sélecteur de programme sur « ARRÊT ».
- Débrancher la machine.
- Couper le robinet d'alimentation en eau.

Tableau des programmes

Programme	Température de lavage (°C)	Quantité de linge sec maximale (kg)	Compartment à lessive	Durée du programme (min)	Type de linge/descriptions
Coton 90 °c	90°	5,0	2	176	Textiles très sales en coton ou en lin. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes [2,5 kg maximum], literie, etc.)
Prélavage coton	60°	5,0	1 + 2	156	Textiles sales en coton ou en lin. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes [2,5 kg maximum], literie, etc.)
Coton 60 °c	60°	5,0	2	190	Textiles sales en coton ou en lin. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes [2,5 kg maximum], literie, etc.)
Éco 40-60 °c	40°	2,5	2	180	Textiles sales en coton ou en lin. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes [2,5 kg maximum], literie, etc.)
Coton 20 °c	20°	3,0	2	96	Textiles légèrement sales en coton ou en lin. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes [2 kg maximum], literie, etc.)
Synthétiques	40°	2,0	2	110	Textiles synthétiques ou tissus mixtes très sales. (Chaussettes en nylon, chemises, chemisiers, pantalons comprenant des fibres synthétiques, etc.)
Laine	30°	5,0	2	39	Lainages avec étiquette « Lavable en machine ».
Rinçage	-	2,5	-	36	Fournit un cycle de rinçage supplémentaire à tout type de textiles après le cycle de lavage.
Essorage	-	5,0	-	15	Fournit un cycle d'essorage supplémentaire à tout type de textiles après le cycle de lavage.

Programme	Température de lavage (°C)	Quantité de linge sec maximale (kg)	Compartment à lessive	Durée du programme (min)	Type de linge/descriptions
Délicat/lavage à la main	30°	2,0	2	90	Les textiles délicats ou nécessitant un lavage à la main.
Couleurs 40 °c	40°	3,0	2	180	Textiles légèrement sales en coton ou en lin. (Sous-vêtements, draps, nappes, serviettes [2 kg maximum], literie, etc.)
Mixte	30°	3,0	2	81	Les textiles sales en coton, en lin, synthétiques et de couleur peuvent être lavés ensemble.
Chemisiers/chemises	60°	3,0	2	107	Les chemises et chemisiers sales en coton, en tissus synthétiques ou mixtes peuvent être lavés ensemble.
Rapide 60 min	60°	2,0	2	60	Les textiles de couleur sales en coton et en lin sont lavés à 60 °C et en 60 minutes.
(*) Rapide 15 min	30°	2,0	2	15	Textiles de couleur en coton et en lin légèrement sales.

REMARQUE : La durée des programmes peut varier en fonction de la quantité de linge, de la qualité de l'eau, de la température ambiante et des fonctions supplémentaires sélectionnées.

(*) Ce programme étant plus court, il est conseillé d'utiliser moins de lessive. Il se peut que ce programme dure plus de 15 minutes si la machine détecte une charge mal répartie. La porte de la machine se déblocuera 2 minutes après la fin du programme de lavage. (Ces 2 minutes ne sont pas comprises dans la durée du programme).

- Conformément aux règlements 1015/2010 et 1061/2010, le programme 3 et le programme 4 sont respectivement le « programme coton standard 60 °C » et le « programme coton standard 40 °C ».
- Le programme Éco 40-60 °C permet de laver avec le même cycle du linge en coton normalement sale, qu'il soit lavable à 40 °C ou à 60 °C. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité avec la législation européenne sur l'écoconception.
- Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'énergie sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et sur une plus longue durée.
- Le respect de la capacité indiquée par le fabricant pour chaque programme, lors du chargement du lave-linge ménager, contribuera aux économies d'énergie et d'eau.
- La durée du programme, la consommation d'énergie et les valeurs de consommation d'eau peuvent varier en fonction du poids et du type de la charge à laver, des fonctions supplémentaires sélectionnées, de la qualité de l'eau du robinet et de la température ambiante.
- Il est recommandé d'utiliser des détergents liquides pour les programmes de lavage à basse température. La quantité de détergent à utiliser peut varier en fonction de la quantité de linge et du degré de saleté du linge. Veuillez suivre les recommandations des fabricants de détergents en ce qui concerne la quantité de détergent à utiliser.
- Le bruit et la teneur en humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d'essorage. Plus la vitesse de rotation est élevée pendant la phase d'essorage, plus le bruit est important et plus la teneur en humidité résiduelle est faible.
- Vous pouvez accéder à la base de données des produits dans laquelle sont stockées les informations sur les modèles en scannant le code QR figurant sur l'étiquette énergétique.

Nom du programme	Capacité nominale kg	Consommation d'énergie kWh/cycle			Durée du programme Heures : Minutes			Consommation d'eau Litres/cycle			Max. Température °C			Teneur en humidité résiduelle % 800 rpm		
		Capacité nominale	1/2 charge	1/4 charge	Capacité nominale	1/2 charge	1/4 charge	Capacité nominale	1/2 charge	1/4 charge	Capacité nominale	1/2 charge	1/4 charge	Capacité nominale	1/2 charge	1/4 charge
Coton 90 °C	5	2,22			02:56			69			81			71 %		
Coton 60 °C	5	0,78			03:10			45			46			71 %		
Éco 40-60 °C	5	0,77	0,50	0,33	03:00	02:29	02:20	43	36	35	42	35	25	71 %	71 %	71 %
Synthétiques/vêtements de sport	3	0,49			01:50			39			42			71 %		
Rapide 60 °C	2	0,9			01:00			29			58			71 %		
Coton 20 °C	2,5	0,18			01:36			39			20			71 %		


Informations importantes

- Utilisez uniquement des détergents, assouplissants et autres additifs adaptés aux machines à laver automatiques. Dans le cas d'une utilisation trop importante de détergent, une quantité excessive de mousse sera détectée et le système d'absorption automatique de mousse sera activé.
- Nous recommandons un nettoyage périodique de la machine à laver tous les 2 mois. Pour le nettoyage périodique, veuillez utiliser le programme « Nettoyage tambour ». Si votre machine n'est pas équipée du programme « Nettoyage tambour », utilisez le programme Coton 90 °C. Si nécessaire, utilisez des détartrants conçus spécialement pour les machines à laver.
- Ne forcez jamais l'ouverture du hublot lorsque votre machine à laver est en marche. Vous pouvez ouvrir la porte de votre machine 2 minutes après la fin d'une opération de lavage.*
- Ne forcez jamais l'ouverture du hublot lorsque votre machine à laver est en marche. La porte s'ouvre immédiatement après la fin du cycle de lavage.* *
- Les procédures d'installation et de réparation doivent toujours être effectuées par un agent de service autorisé afin d'éviter tout risque éventuel. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter de procédures effectuées par des personnes non autorisées.

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modèle de machine.

Nettoyage et entretien

Avertissement

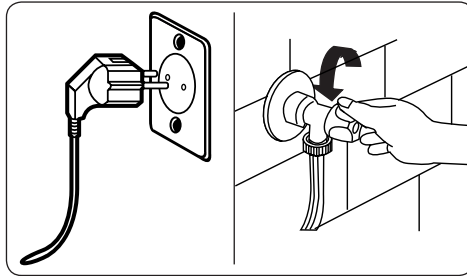


- Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage, il convient de couper l'alimentation secteur et de débrancher la prise de la machine.
- Couper l'alimentation en eau avant de démarrer tout entretien ou nettoyage.

AVERTISSEMENT :

- Ne pas utiliser de solvants, d'agents de nettoyage abrasifs, de liquides de lavage pour vitres ou tout autre produit de nettoyage universel pour nettoyer le lave-linge.
- Les produits chimiques qu'ils contiennent risquent d'endommager les surfaces en plastique ainsi que les autres composants.

Filtres d'arrivée d'eau

- Les filtres d'arrivée d'eau préviennent la pénétration d'impuretés et d'objets étrangers dans la machine.
- Il est conseillé de nettoyer ces filtres lorsque, malgré une alimentation en eau performante et bien que le robinet soit ouvert, le débit d'eau de la machine ne semble plus suffisant.
- Nous recommandons de nettoyer ces filtres tous les 2 mois.

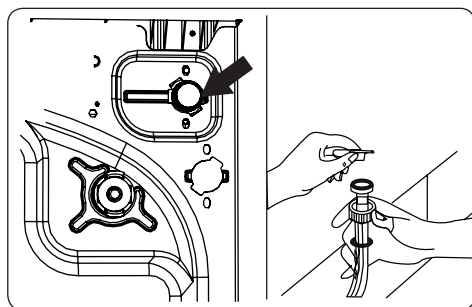


- Dévisser le(s) tuyau(x) d'arrivée d'eau au niveau du lave-linge.
- Pour retirer le filtre monté sur la vanne d'arrivée d'eau, utiliser une pince à bec pour tirer délicatement sur la barre en plastique à l'intérieur du filtre.

- Un second filtre est monté sur l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à raccorder au robinet. Pour retirer le second filtre, utiliser une pince à bec pour tirer délicatement sur la barre en plastique à l'intérieur du filtre.
- Nettoyer soigneusement le filtre à l'aide d'une brosse souple et laver à l'eau savonneuse, puis rincer abondamment. Insérer à nouveau le filtre en y exerçant une légère pression.

AVERTISSEMENT : Les filtres montés sur la vanne d'arrivée d'eau sont susceptibles de se boucher en raison de la mauvaise qualité de l'eau ou du manque d'entretien. Cela peut entraîner une fuite d'eau. De tels incidents ne sont pas couverts par la garantie.

Filtre de la pompe de vidange

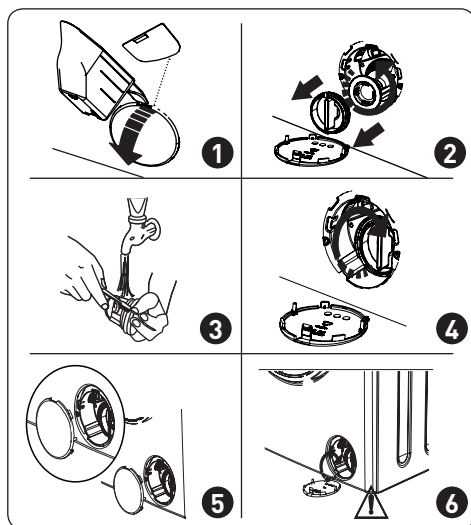

- Le système de filtre de la pompe de vidange du lave-linge permet de prolonger la durée de vie de la pompe en prévenant toute pénétration de peluche. Nous recommandons de nettoyer le filtre de la pompe de vidange tous les 2 mois.
- Le filtre de la pompe de vidange est situé derrière la trappe d'accès, dans le coin inférieur droit de la façade de la machine.

Pour nettoyer le filtre de la pompe de vidange :

- ➊ Utiliser la pelle à lessive en poudre (*) livrée avec la machine ou la réglette graduée pour lessive liquide pour ouvrir la trappe d'accès à la pompe.
 - ➋ Insérer l'extrémité de la pelle à lessive en poudre ou de la réglette graduée pour lessive liquide dans l'ouverture de la trappe d'accès, puis appuyer délicatement vers l'arrière. La trappe d'accès s'ouvre.
- Avant d'ouvrir la trappe d'accès du filtre, placer un récipient en-dessous afin de récupérer l'eau résiduelle présente dans la machine.
 - Desserrer le filtre en tournant dans le sens antihoraire, puis tirer sur celui-ci afin de l'extraire. Attendre que l'eau s'écoule.

REMARQUE : Selon la quantité d'eau à l'intérieur de la machine, il se peut qu'il faille vider le récipient de collecte plusieurs fois.

- ③ Éliminer tout objet étranger éventuellement présent dans le filtre à l'aide d'une brosse souple.
- ④ Après le nettoyage, monter à nouveau le filtre en l'insérant, puis en le tournant dans le sens horaire.
- ⑤ Lors de la fermeture de la trappe d'accès à la pompe, veiller à ce que les fixations à l'intérieur de la trappe correspondent aux orifices sur la façade de la machine.
- ⑥ Refermer la trappe d'accès au filtre.


AVERTISSEMENT : Il se peut que la pompe soit chaude ; attendre qu'elle ait refroidi avant de procéder à toute opération d'entretien ou de nettoyage.

(*) Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction du modèle de machine.

Tiroir à produits lessiviels

L'utilisation de lessive est susceptible d'entraîner au fil du temps une accumulation résiduelle dans le tiroir à produits lessiviels.

Il est conseillé de retirer le tiroir à produits lessiviels tous les 2 mois de manière à éliminer les résidus accumulés.

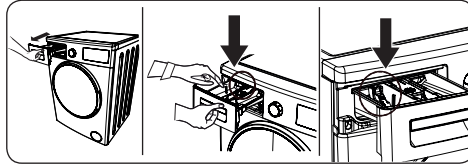


Pour retirer le tiroir à produits lessiviels :

- Tirer sur le bac jusqu'à ce qu'il soit entièrement déployé.
- Appuyer délicatement sur le tiroir à produits lessiviels (comme le montre la figure ci-dessus), puis tirer sur celui-ci jusqu'à l'extraire de son logement.
- Avec une brosse souple et de l'eau, procéder au nettoyage du bac.
- Si le logement du tiroir à produits lessiviels présente des résidus, les éliminer à l'aide d'une brosse souple. Veiller à éviter toute chute éventuelle de résidus dans la machine.
- Sécher soigneusement le tiroir à produits lessiviels, puis le glisser dans son logement.


AVERTISSEMENT : Ne pas laver le tiroir à produits lessiviels dans la lave-vaisselle.

Siphon adoucissant/extérieur/tambour

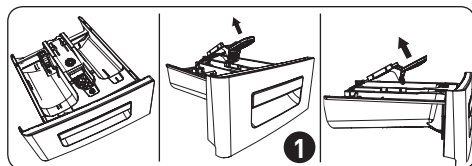

① Siphon adoucissant

- Retirer le tiroir à produits lessiviels et démonter le siphon adoucissant.
- Nettoyer soigneusement de manière à éliminer toute trace d'assouplissant.
- Une fois le nettoyage effectué, monter à nouveau le siphon adoucissant et vérifier qu'il est correctement installé.

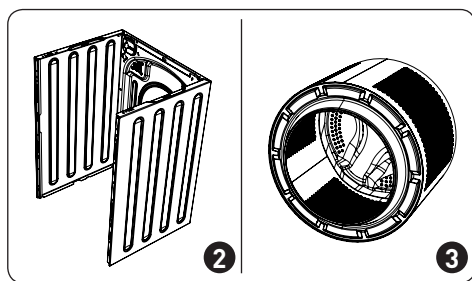

② Extérieur

- Utiliser un agent de nettoyage non abrasif ou de l'eau savonneuse pour nettoyer l'enveloppe externe de la machine.
- Sécher avec un chiffon doux.

③ Tambour

- Ne pas laisser d'objets métalliques tels que des aiguilles, des trombones, des pièces de monnaie, etc. dans la machine.
- Ces objets entraînent la formation de tâches de rouille dans le tambour.
- Pour nettoyer ces tâches de rouille, utiliser un agent de nettoyage sans chlore et suivre les consignes du fabricant du produit utilisé.
- Ne jamais utiliser de laine de roche, ni d'autres matériaux durs similaires pour éliminer les tâches de rouille.

Conseils de dépannage

Toute réparation de la machine doit être effectuée par un service de maintenance agréé. Si votre machine nécessite une réparation et vous ne parvenez pas à résoudre le problème avec les informations fournies ci-dessous, il conviendra alors de :

- Débrancher la machine de l'alimentation secteur.
- Fermer l'alimentation en eau.

Défaut	Cause possible	Dépannage
La machine ne démarre pas.	La machine n'est pas branchée.	Brancher la machine.
	Les fusibles sont défectueux.	Remplacer les fusibles.
	Alimentation secteur inexistante.	Contrôler l'alimentation secteur.
	La touche Départ/Pause n'a pas été activée.	Appuyer sur la touche Départ/Pause.
	Sélecteur de programme en position « Arrêt ».	Positionner le sélecteur de programme sur le cycle souhaité.
La machine ne prélève pas d'eau.	La porte de la machine n'est pas correctement fermée.	Fermer la porte de la machine.
	Le robinet est fermé.	Ouvrir le robinet.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est peut-être déformé.	Contrôler le tuyau d'arrivée d'eau et redresser ce dernier.
	Le tuyau d'arrivée d'eau est bouché.	Nettoyer les filtres du tuyau d'arrivée d'eau. (*)
	Le filtre de la vanne d'arrivée d'eau est bouché.	Nettoyer les filtres de la vanne d'arrivée d'eau. (*)
	La porte de la machine n'est pas correctement fermée.	Fermer la porte de la machine.

Défaut	Cause possible	Dépannage
La machine n'est pas alimentée en eau.	Le tuyau de vidange est bouché ou déformé.	Contrôler le tuyau de vidange, puis nettoyer ou redresser ce dernier.
	Le filtre de la pompe de vidange est bouché.	Nettoyer le filtre de la pompe de vidange. (*)
	Le linge est trop tassé dans le tambour.	Répartir le linge de manière uniforme dans la machine.
La machine vibre.	Les pieds n'ont pas été ajustés.	Ajuster les pieds. (**)
	Les vis de bridage n'ont pas été retirées.	Retirer les vis de bridage montées sur la machine. (**)
	Charge minimale dans le tambour.	Ceci n'empêchera pas le fonctionnement de la machine.
	La machine est surchargée ou le linge n'est pas réparti de manière uniforme.	Ne pas surcharger le tambour. Répartir le linge de manière uniforme dans le tambour.
	La machine est installée sur une surface dure.	Ne pas installer le lave-linge sur une surface dure.
Une quantité excessive de mousse s'est formée dans le tiroir à produits lessiviels.	Une quantité excessive de lessive a été utilisée.	Appuyer sur la touche Départ/Pause. Pour arrêter la formation de mousse, diluer une cuillère à soupe d'assouplissant dans 1/2 litre d'eau, puis verser dans le tiroir à produits lessiviels. Attendre 5 à 10 minutes, puis appuyer sur la touche Départ/Pause.
	Une lessive non adaptée a été utilisée.	Utiliser des lessives pour lave-linge uniquement.





Défaut	Cause possible	Dépannage
Le résultat du cycle de lavage n'est pas satisfaisant.	Le linge est trop sale pour le programme sélectionné.	Utiliser le tableau des programmes pour choisir le programme le mieux adapté.
	La quantité de lessive est insuffisante.	Utiliser la quantité de lessive indiquée sur l'emballage.
	Le tambour est surchargé.	Vérifier que la capacité maximale pour le programme sélectionné n'a pas été dépassée.
Le résultat du cycle de lavage n'est pas satisfaisant.	Eau dure.	Augmenter la quantité de lessive en suivant les consignes du fabricant.
	Le linge est trop tassé dans le tambour.	Veiller à ce que le linge soit réparti de manière uniforme.
Dès que la machine est alimentée en eau, des fuites peuvent être observées.	L'extrémité du tuyau de vidange est trop basse par rapport à la machine.	Veiller à ce que le tuyau de vidange soit monté à une hauteur appropriée. (**)
Aucune quantité d'eau ne peut être observée dans le tambour au cours du lavage.	Aucun défaut. L'eau est située dans une partie du tambour non visible.
Le linge présente des résidus de lessive.	Il se peut que les particules de certaines lessives se dissolvant mal soient observées sous forme de points blancs sur le linge.	Effectuer un rinçage supplémentaire ou nettoyer le linge à l'aide d'une brosse après séchage.
Le linge présente des points gris.	Le linge présente des traces d'huile, de crème ou d'onguent non traitées.	Utiliser la quantité de lessive indiquée sur l'emballage lors du lavage suivant.

Défaut	Cause possible	Dépannage
Le cycle d'essorage ne fonctionne pas ou démarre plus tard que prévu.	Aucun défaut. Le système de détection anti-balourd a été activé.	Le système de détection anti-balourd tentera de répartir le linge de manière uniforme. L'opération d'essorage démarrera une fois le linge correctement réparti. Lors du prochain lavage, charger le linge de manière uniforme.

(* Se reporter au chapitre relatif à l'entretien et au nettoyage de la machine. (** Se reporter au chapitre relatif à l'installation de la machine.

Codes d'erreur

Le lave-linge est équipé d'un système d'autodiagnostic indiquant le code de défaut par le biais des voyants de cycle de lavage. Les codes de défaut les plus courants sont listés dans le tableau ci-dessous.

Code de défaut	Défaut possible	Mesure à prendre
E01 	La porte de la machine n'est pas correctement fermée.	Fermer correctement la porte jusqu'à entendre un clic. Si la machine continue à indiquer une erreur, éteindre la machine et la débrancher, puis contacter immédiatement le technicien agréé le plus proche.
E02 	Il se peut que la pression ou le niveau de l'eau à l'intérieur de la machine soit faible.	Veiller à ce que le robinet soit complètement ouvert. L'alimentation en eau du réseau est peut-être coupée. Si le problème persiste, la machine s'arrêtera automatiquement après un certain temps. Débrancher la machine, fermer le robinet et contacter le technicien agréé le plus proche.
E03 	La pompe ou la connexion électrique de la pompe est défectueuse, ou le filtre de la pompe de vidange est bouché.	Nettoyer le filtre de la pompe de vidange. Si le problème persiste, contacter le technicien agréé le plus proche. (*)
E04 	La machine présente une quantité d'eau excessive.	La machine procédera automatiquement à la vidange. Une fois l'eau vidangée, éteindre la machine et la débrancher. Fermer le robinet et contacter le technicien agréé le plus proche.

(*) Se reporter au chapitre relatif à l'entretien et au nettoyage de la machine.

Bedankt!

Proficiat met uw keuze voor een product van HIGHONE. De selectie en de testen van de toestellen van HIGHONE gebeuren volledig onder controle en supervisie van ELECTRO DEPOT. We staan garant voor de kwaliteit van de toestellen van HIGHONE, die uitmunten in hun eenvoudig gebruik, hun betrouwbare werking en hun onberispelijke kwaliteit.

ELECTRO DEPOT beveelt de HIGHONE toestellen aan en is ervan overtuigd dat u uiterst tevreden zal zijn bij elk gebruik van het toestel. Welkom bij ELECTRO DEPOT.

Bezoek onze website: www.electrodepot.be



ELECTRO DEPOT

80

NL

A

**Overzicht van het
toestel**

Beschrijving van het toestel

B

**Gebruik van het
toestel**

Installatie
Gebruik
Voorstelling van het bedieningspaneel
Gebruik van het toestel
Programmaoverzicht

C

**Praktische
informatie**


Reiniging en onderhoud
Foutcodes

Beschrijving van het toestel

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Elektronische weergave | 6 Klep voor toegang tot het filter van de afvoerpomp |
| 2 Programmakiezer | 7 Watertoevoerklep |
| 3 Bovenste plaat | 8 Voedings snoer |
| 4 Wasmiddellade | 9 Afvoerslang |
| 5 Trommel | 10 Transportvergrendelingen |

Installatie


Verwijdering van de vergrendelingen

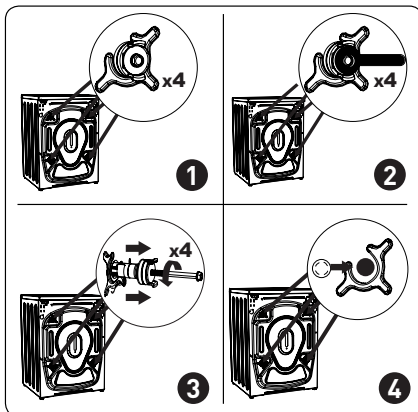

- 1 Alvorens de wasmachine te gebruiken, verwijder de 4 transportvergrendelingen en de rubberen rondellen die zich achteraan het toestel bevinden. Wanneer u deze instructie niet volgt, kan dit aanleiding geven tot sterke trillingen, een hoog geluidsniveau, kan het toestel beschadigd raken en is het mogelijk dat de garantie niet meer geldt.
- 2 Maak de transportvergrendelingen los door deze met behulp van een gepaste sleutel in tegenwijzerzin te draaien.
- 3 Verwijder de transportvergrendelingen door er recht aan te trekken.
- 4 Plaats de kunststof afdekkappen die meegeleverd zijn in de kit met toebehoren op de aanwezige gaten eenmaal de transportvergrendelingen zijn verwijderd. De transportvergrendelingen dient u te bewaren met het oog op een later gebruik ervan.


OPMERKING : Verwijder de transportvergrendelingen alvorens het toestel voor de eerste keer te gebruiken. Defecten als gevolg van een machine die gebruikt wordt met de nog bevestigde transportvergrendelingen zijn niet gedekt door de garantie.

Aanpassing van de poten/aanpassing van verstelbare behuizingen

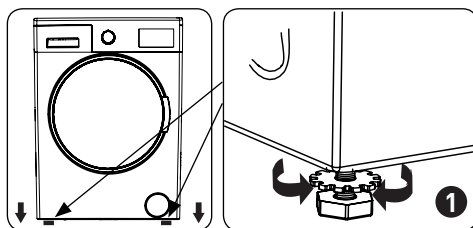

1 Installeer het toestel niet op een oppervlak (zoals een tapijt) waardoor de ventilatie onderaan kan worden gehinderd.

- Voor een stille werking zonder trillingen dient u het toestel te installeren op een stevig oppervlak.
- Het afstellen van het niveau van het toestel gebeurt door middel van de verstelbare poten.
- Schroef de kunststof blokkeringsmoer los.

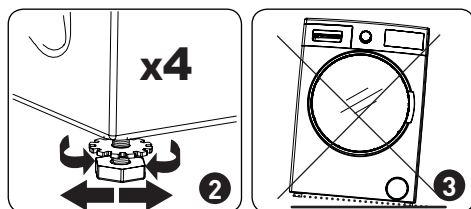


2 Om de hoogte van het toestel te verhogen, draai de poten in wijzerzin. Om de hoogte van het toestel te verlagen, draai de poten in tegenwijzerzin.

- Eenmaal het toestel op niveau staat, draai de blokkeringsmoeren vast door deze in wijzerzin te draaien.

3 Plaats nooit wiggen in karton, hout of een ander gelijkaardig materiaal onder het toestel om deze waterpas te zetten.

- Wanneer u de vloer rond het toestel reinigt, zorg er dan voor dat u de afstelling van het niveau niet wijzigt.


Elektrische aansluiting

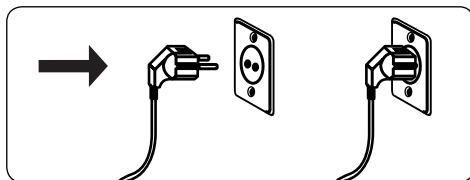

- Uw wasmachine vereist een netvoeding van 220-240 V, 50 Hz.
- De voedingskabel van uw toestel is uitgerust met een stekker met aarding. Deze stekker moet altijd aangesloten worden op een geaard stopcontact van 10 ampère.
- Deze stekker moet altijd aangesloten worden op een geaard stopcontact van 10 ampère. De sterkte van de zekering van het stopcontact moet ook 10 ampère zijn.
- Wanneer het stopcontact of de zekering niet beantwoorden aan deze vereisten, dient u een beroep te doen op een gekwalificeerd elektricien.
- We wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van schade veroorzaakt door het gebruik van niet geaarde voorzieningen.

OPMERKING : Wanneer u het toestel bij een lage spanning gebruikt, zal de levensduur verminderen en zullen de prestaties beperkt zijn.

Aansluiting van de watertoevoerslang

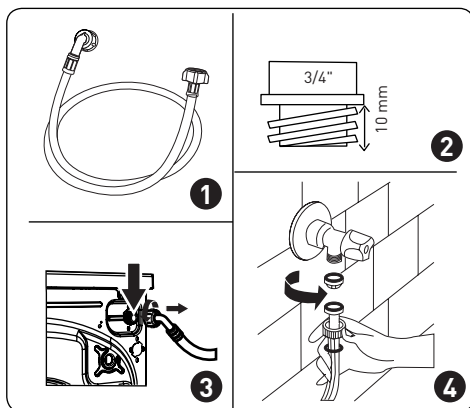

1 Afhankelijk van de technische kenmerken van uw toestel, kan het uitgerust zijn met één enkele aansluiting voor de watertoevoerslang (koud water) of met een dubbele aansluiting (warm en koud water). De slang met de witte dop moet aangesloten worden op de koudwatertoevoer en die met de rode dop op de warmwatertoevoer (in voorkomend geval).

- Om waterlekken ter hoogte van de dichtingen te voorkomen, worden 1 of 2 moeren (afhankelijk van de technische kenmerken van uw toestel) meegeleverd in de verpakking van de slang. Monteer de moeren op het uiteinde van de watertoevoerslang(en) die moet(en) worden aangesloten op de watertoevoer.

2 Sluit de nieuwe watertoevoerslangen aan op een kraan met schroefdraad van 1,9 cm.

- Sluit het witte uiteinde van de watertoevoerslang aan op de witte watertoevoerklep achteraan het toestel en het rode uiteinde van de slang op de rode watertoevoerklep (indien beschikbaar).

- Schroef de aansluitingen met de hand vast. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerd loodgieter.


- Een waterdruk tussen 0,1 en 1 MPa zorgt voor een optimale werkingsefficiëntie (een druk van 0,1 MPa stemt overeen met meer dan 8 liter water die per minuut uit een volledig opengedraaide kraan stroomt).

3 Eenmaal alle aansluitingen uitgevoerd zijn, draai dan voorzichtig de watertoevoerkraan open en controleer op eventuele lekken.


4 Zorg ervoor dat de nieuwe watertoevoerslang niet geklemd, gedraaid, verwrongen, geplooid of geplet is.

- Wanneer het toestel uitgerust is met een aansluiting voor de toevoer van warm water mag de temperatuur van het toegevoerde water niet hoger zijn dan 70°C.

OPMERKING : Het toestel dient aangesloten te worden op het waterdistributienet door gebruik te maken van de nieuwe aansluitingen die met het toestel meegeleverd werden. Het is aangewezen om geen gebruikte aansluitingen opnieuw te gebruiken.

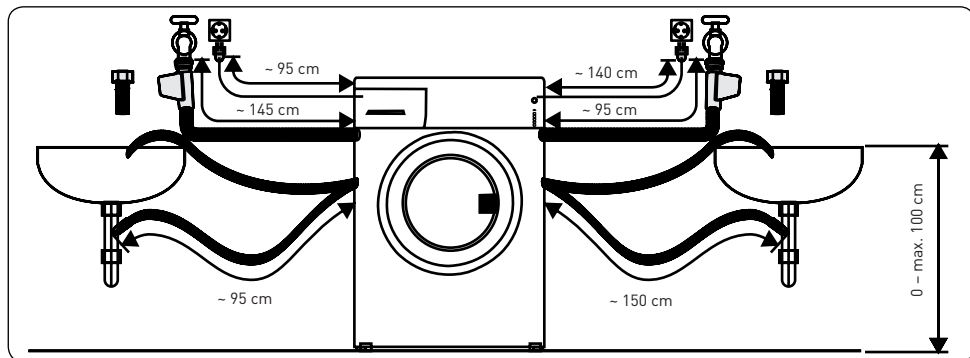


Aansluiten van de afvoerslang

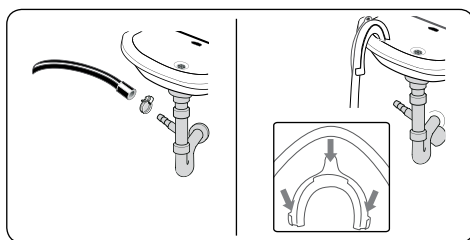



- Sluit de afvoerslang aan op een afvoerleiding of op de uitgangselleboog van een gootsteen met behulp van het extra materiaal.
- Probeer de afvoerslang nooit te verlengen.
- Plaats het uiteinde van afvoerslang van het toestel niet in een recipiënt, een emmer of een wastafel.
- Zorg ervoor dat de afvoerslang niet geplooid, gedraaid, geplet of te veel uitgerekt is.
- Installeer de afvoerslang op een maximale hoogte van 100 cm van de vloer.

Voorstelling van het bedieningspaneel

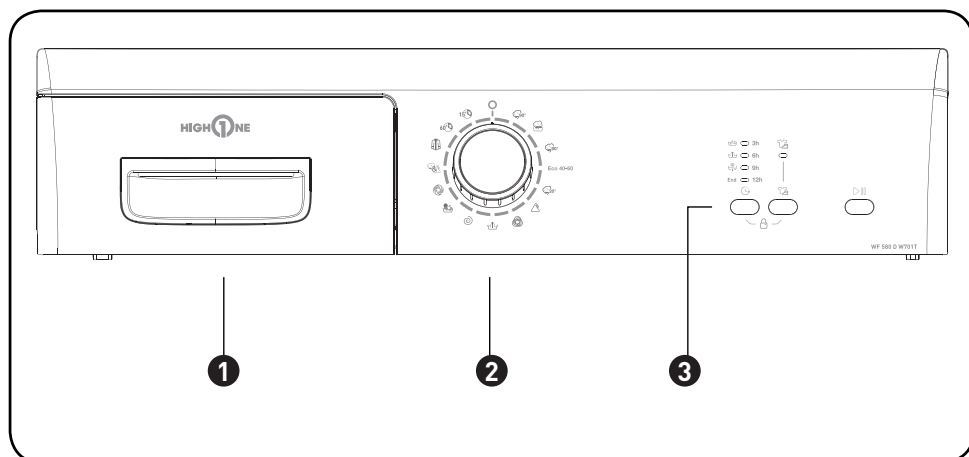

- 1 Wasmiddellade
- 2 Programmakiezer
- 3 Werkingslampjes

Wasmiddellade

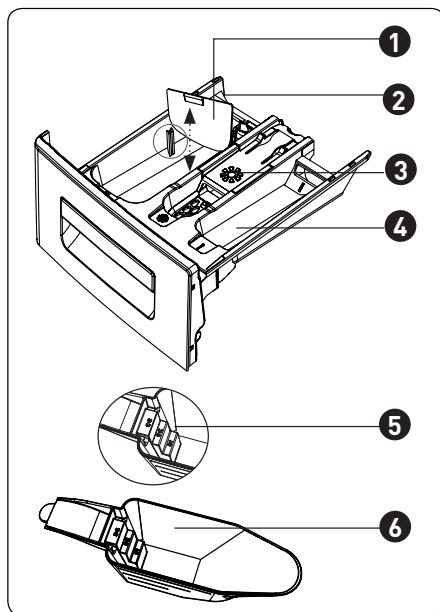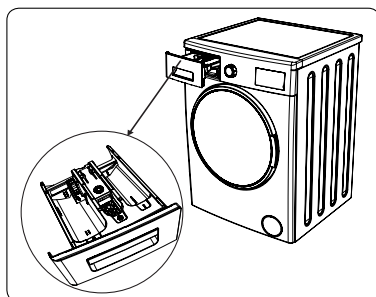

1 Toebehoren voor vloeibare wasmiddelen

2 Wasmiddelcompartment, hoofdwascyclus


3 Compartment voor wasverzachter

4 Wasmiddelcompartment, voorwascyclus


5 Niveaus voor waspoeder

6 Schepje voor waspoeder (*)


(*) De technische kenmerken kunnen verschillen afhankelijk van het model van het toestel.

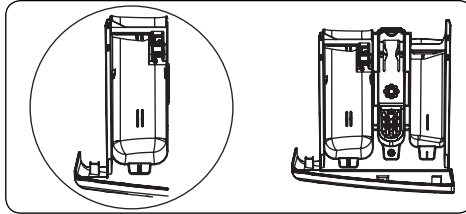CompartimentenWasmiddelcompartiment, hoofdwascyclus:

Dit compartiment is bestemd voor vloeibare wasmiddelen of waspoeder of voor antikalkproducten. Het meetstaafje (in optie) voor vloeibaar wasmiddel is terug te vinden in het toestel. [*]

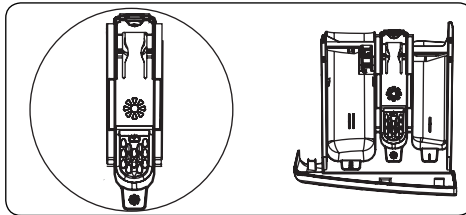Compartiment voor wasverzachter, stijfjel of wasmiddel:


Dit compartiment is bestemd voor wasverzachters, waterverzachters of stijfjel. Volg de instructies die op de verpakking staan. Wanneer er na gebruik restanten van wasverzachters achterblijven, probeer deze dan te verdunnen of gebruik een vloeibare wasverzachter.

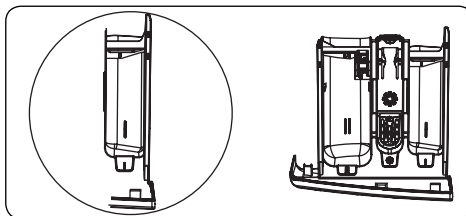Wasmiddelcompartiment, voorwascyclus:

Gebruik dit compartiment enkel wanneer de functie Voorwas geselecteerd is geweest. Het is aanbevolen om deze functie enkel te selecteren voor zeer vuil wasgoed.


(*) De technische kenmerken kunnen verschillen afhankelijk van het model van het toestel.

Programmakieler

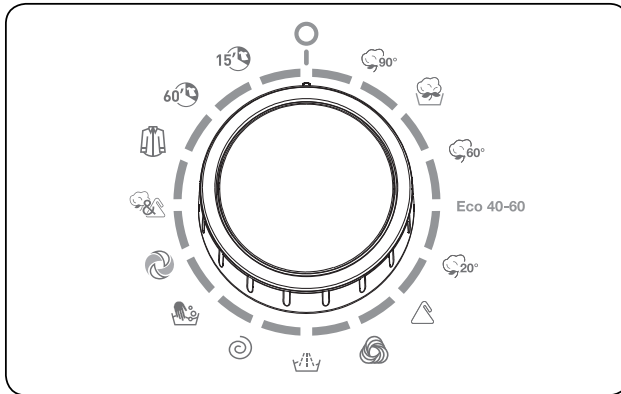

- Om een programma te selecteren, draai de programmakieler in wijzerzin of in tegenwijzerzin tot het markeerstreepje naar het gewenste programma wijst.
- Zorg ervoor dat de programmakieler precies naar het gewenste programma wijst.

Elektronische weergave

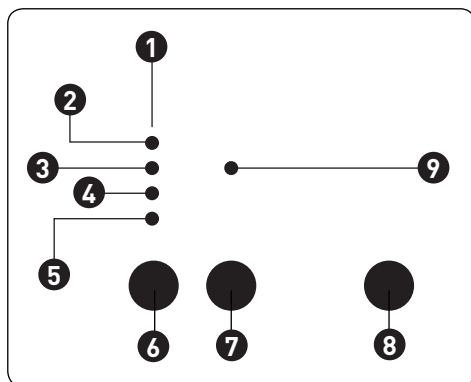


1	Weergavescherm	6	Knop voor de extra functie 1
2	Wassen	7	Knop voor de extra functie 2
3	Spoelen	8	Start/Pauze-knop
4	Centrifugeren	9	Lampjes van de extra functies
5	Einde		

- De lampjes geven de resterende duur, de geselecteerde extra functies en de verschillende stappen van het geselecteerde programma (voorwas/was, spoelen, centrifugeren) aan.
- Op het weergavescherm verschijnt "Finished" (beëindigd) wanneer het einde van het programma nadert.
- Op het weergavescherm verschijnen ook de eventuele fouten die het toestel vertoont.

Gebruik van het toestel

Vorbereiding van het wasgoed

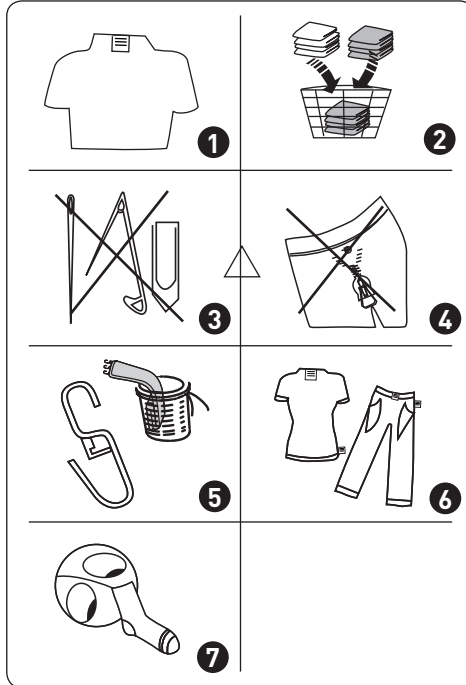

1 Volg de instructies die vermeld staan op de onderhoudslabels van de kledij.

- Sorteert het wasgoed in functie van de stof (katoen, synthetisch, fijne was, zijde, enz.), van de wastemperatuur (koud, 30°C, 40°C, 60°C of 90°C) en van de mate van vuilheid (licht vuil, vuil, zeer vuil).
















2 Was nooit wit wasgoed samen met gekleurd wasgoed.

- Donkere stoffen kunnen een overmatige hoeveelheid kleurmiddel bevatten en moeten meerdere keren afzonderlijk worden gewassen.


3 Zorg ervoor dat elk metalen materiaal dat eventueel aanwezig is in het wasgoed of in de zakken wordt verwijderd.

WAARSCHUWING : Elke werkingsstoornis als gevolg van schade veroorzaakt door de aanwezigheid van vreemde voorwerpen in het toestel wordt niet gedekt door de garantie.

- 4 Sluit ritsluitingen, haakjes en knopen.
- 5 Verwijder metalen of kunststof gordijnhaakjes of doe ze in een net of een waszak.
- 6 Draai kledingstukken, zoals broeken, bloezen, t-shirts en sweat shirts om.
- 7 Was sokken, zakdoeken en andere kleine stukken in een waszak.

 Bleken mogelijk	 Niet bleken	 Wassen in het toestel, normale/matige cyclus
 Maximale strijkt temperatuur 150°C	 Maximale strijkt temperatuur 200°C	 Niet strijken
 Professionele droogkuis mogelijk	 Geen professionele droogkuis	 Plat drogen
 Drogen op draad zonder centrifugeren	 Plat drogen zonder centrifugeren	 Niet drogen in het toestel
 Professionele droogkuis met oliehoudende oplosmiddelen	 Professionele droogkuis met gebruikelijke oplosmiddelen	 Professionele droogkuis met oplosmiddelen

Het wasgoed in het toestel laden

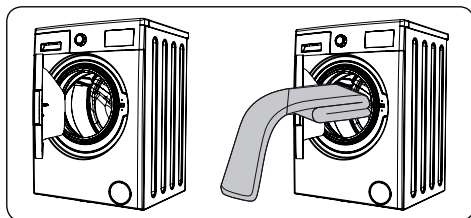

- Open de deur van de machine.
- Verdeel het wasgoed gelijkmatig in het toestel.


OPMERKING : Elke overschrijding van de maximale lading in de trommel leidt tot matige wasresultaten en tot gekreukte kledij. Zie het programmaoverzicht om de laadvermogens van de verschillende programma's te weten.

In de volgende tabel staat het gewicht bij benadering van de meest courante stukken wasgoed:

Soort wasgoed	Gewicht (g)
Handdoek	200
Lakens	500
Badjas	1.200
Dekbedovertrek	700
Kussensloop	200
Ondergoed	100
Tafelkleed	250

- Laad elk artikel apart in.
- Zorg ervoor dat er geen enkel artikel geklemd komt te zitten tussen de rubberen dichting en de deur.

- Duw voorzichtig tegen de deur tot u een klik hoort.

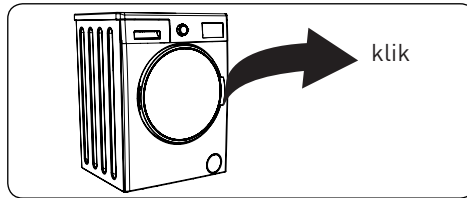


- Zorg ervoor dat de deur correct gesloten is. Indien dit niet het geval is, zal het programma niet starten.

Toevoegen van wasmiddel in het toestel

De gebruikte hoeveelheid wasmiddel in de machine zal afhangen van de volgende factoren:

- Selecteer de voorwasfunctie niet wanneer het wasgoed zeer licht vuil is. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel (volgens de instructies van de fabrikant) in het compartiment II van de wasmiddellade.
- Wanneer het wasgoed extreem vuil is, selecteer een programma met voorwas en giet $\frac{1}{4}$ van de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel in het compartiment I van de wasmiddellade en de rest in het compartiment II.
- Gebruik enkel wasmiddelen voor wasmachines. Volg de instructies van de fabrikant wat betreft de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel.
- In streken waar het water hard is, is het aangewezen om meer wasmiddel te gebruiken.
- Hoe groter de hoeveelheid wasgoed, hoe groter de vereiste hoeveelheid wasmiddel.
- Giet de wasverzachter in het middelste compartiment van de wasmiddellade. Overschrijd het MAX niveau niet.
- Dikke wasverzachters kunnen de lade verstopen en moeten verdund worden.
- Vloeibare wasmiddelen kunnen voor alle programma's zonder voorwas gebruikt worden. Schuif hiervoor het meetstaafje voor vloeibaar wasmiddel (*) in de geleidingsrails van het compartiment II van de wasmiddellade. Gebruik de aanduidingen op het meetstaafje om het compartiment te vullen met de vereiste hoeveelheid wasmiddel.

(*) De technische kenmerken kunnen verschillen afhankelijk van het model van het toestel.

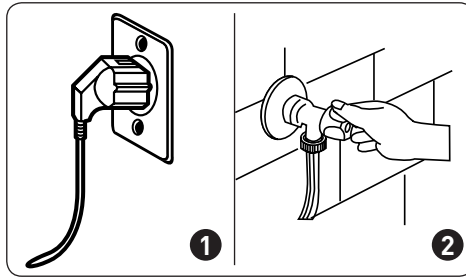Gebruik van uw machine

1 Sluit het toestel aan op de netvoeding.

2 Open de watertoevoer kraan.

- Open de deur van het toestel.
- Verdeel het wasgoed gelijkmatig in het toestel.
- Duw voorzichtig tegen de deur tot u een klik hoort.

Keuze van een programma


Gebruik het programmaoverzicht om het programma te kiezen dat het best geschikt is voor het wasgoed.

Detectiesysteem voor halve lading*

- Dit toestel is uitgerust met een detectiesysteem voor halve ladingen.
- Indien er een hoeveelheid wasgoed in de trommel wordt gedaan die kleiner is dan de helft van de maximale lading, activeert het toestel automatisch de functie halve lading, ongeacht het geselecteerde programma. Daardoor zal het geselecteerde programma korter zijn en minder water en minder elektriciteit verbruiken.

[*] Afhankelijk van het model

Extra functies

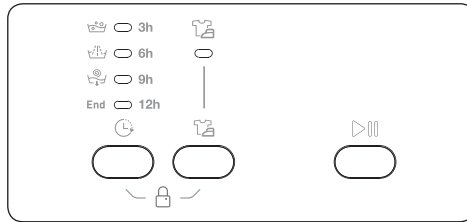


- Alvorens een programma te starten, is het mogelijk om een extra functie te selecteren.
- Druk op het bedieningspaneel op de knop die zich onder het symbool van de gewenste extra functie bevindt.
- Wanneer het lampje van de extra functie blijft branden, is de functie geactiveerd.
- Wanneer het lampje van de extra functie knippert, is de functie niet geactiveerd.

Oorzaken voor niet-activering:

- De extra functie is niet verenigbaar met het geselecteerde wasprogramma.
- Het geselecteerde programma is al te ver gevorderd om de extra functie toe te voegen.
- De gekozen extra functie is niet verenigbaar met een andere reeds geselecteerde extra functie.


1. Uitgesteld starten

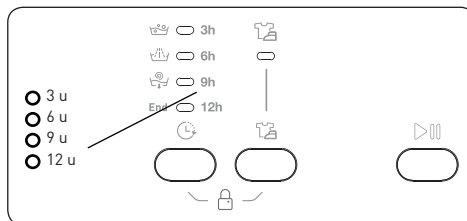

- Druk eenmaal op de knop Uitgesteld starten.
- Het lampje "3u" gaat branden.
- Druk op de toets Uitgesteld starten tot het lampje dat overeenstemt met de gewenste duur van het uitstel gaat branden.


- Wanneer de gewenste duur van het uitstel per ongeluk wordt overschreden, blijf dan op de knop Uitgesteld starten drukken tot de gewenste waarde opnieuw wordt weergegeven.
- De functie Uitgesteld starten werkt enkel wanneer de Start/Pauze-knop is geactiveerd.
- Druk op de Start/Pauze-knop om de functie Uitgesteld starten te activeren.
- Druk één keer op de knop Uitgesteld starten om het uitstel te annuleren nadat u het heeft ingesteld. Het lampje op het elektronisch weergavescherm stopt dan met knipperen.
- Druk op de Start/Pauze-knop om wasgoed toe te voegen/te verwijderen nadat de functie Uitgesteld starten werd geactiveerd. Druk nogmaals op de Start/Pauze-knop om de functie Uitgesteld starten te activeren eenmaal het wasgoed is toegevoegd/verwijderd.

3. Makkelijk strijken (*)

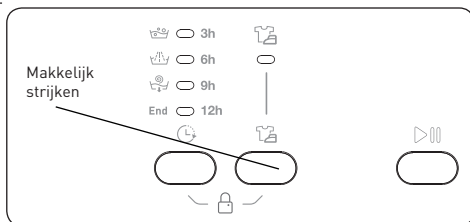


- Deze functie zorgt ervoor dat het wasgoed op het einde van het geselecteerde wasprogramma minder gekreukt is.
- Om deze functie te selecteren, druk op de knop Makkelijk strijken tot het symbool  verschijnt.

3. Start/Pauze-knop

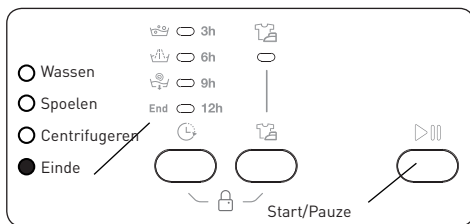

- Druk op de Start/Pauze-knop om het geselecteerde programma te starten.
- Wanneer het toestel in waakstand staat, knippert het lampje Start/Pauze op het elektronisch weergavescherm.

Kinderslot

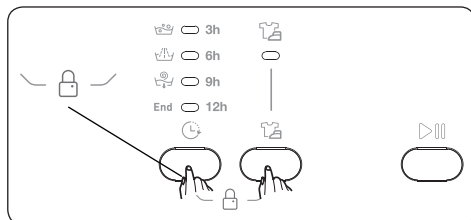

- Met de functie Kinderslot wordt voorkomen dat het toestel per ongeluk wordt aangezet of dat het zonder toezicht wordt gebruikt door kinderen.
- Om de functie Kinderslot te activeren, druk gelijktijdig op de knoppen van de extra functies 1 en 2 en hou ze minstens 3 seconden lang ingedrukt. Wanneer het Kinderslot is geactiveerd, gaat het lampje van de extra functies branden op het bedieningspaneel.
- Wanneer op een van de knoppen wordt gedrukt terwijl het Kinderslot is geactiveerd, gaat het lampje van de extra functies op het bedieningspaneel beginnen knipperen.
- Wanneer de programmakiezer op STOP staat alvorens een ander programma te selecteren terwijl het Kinderslot is geactiveerd en er al een programma draait, zal het voorheen geselecteerde programma verder gaan daar waar het is gestopt.
- Om het Kinderslot te deactiveren, druk gelijktijdig op de knoppen van de extra functies 1 en 2 en hou ze minstens 3 seconden lang ingedrukt. De lampjes van de extra functies op het scherm gaan beginnen knipperen.


Annulatie van een programma

Een programma op om het even welk annuleren:

- Plaats de programmakiezer op "STOP".
- De wascyclus wordt gestopt en het programma wordt geannuleerd.
- Plaats de programmakiezer op om het even welk ander programma om het water uit het toestel te laten weglopen.
- Het toestel start de waterafvoeroperatie en annuleert het programma.

Daarna kunt u een nieuw programma selecteren en opstarten.

Einde van het programma

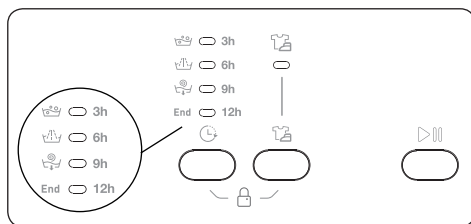

Het toestel stopt automatisch zodra het geselecteerde programma is beëindigd.

- Het symbool "END" (einde) knippert op het weergavescherm.
- Daarna kan de deur van het toestel worden geopend en kan het wasgoed worden uitgeladen.
- Laat de deur van het toestel open staan om de binnenkant te laten drogen.
- Plaats de programmakiezer op "STOP".
- Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact.
- Draai de watertoevoerkraan dicht.

Programmaoverzicht

Programma	Wastemperatuur (°C)	Maximale hoeveelheid droog wasgoed (kg)	Wasmiddelcompartiment	Duur van het programma (min)	Soort wasgoed/Omschrijving
Katoen 90°C	90°	5,0	2	176	Zeer vuile katoenen of linnen kledij. (Ondergoed, lakens, tafellakens, handdoeken [maximaal 2,5 kg], beddengoed, enz.)
Voorwas katoen	60°	5,0	1 + 2	156	Vuile katoenen of linnen kledij. (Ondergoed, lakens, tafellakens, handdoeken [maximaal 2,5 kg], beddengoed, enz.)
Katoen 60°C	60°	5,0	2	190	Vuile katoenen of linnen kledij. (Ondergoed, lakens, tafellakens, handdoeken [maximaal 2,5 kg], beddengoed, enz.)
Eco 40-60°C	40°	2,5	2	180	Vuile katoenen of linnen kledij. (Ondergoed, lakens, tafellakens, handdoeken [maximaal 2,5 kg], beddengoed, enz.)
Katoen 20°C	20°	3,0	2	96	Licht vuile katoenen of linnen kledij. (ondergoed, lakens, tafellakens, handdoeken [maximaal 2 kg], beddengoed, enz.)
Synthetische kledij	40°	2,0	2	110	Zeer vuile synthetische kledij of gemengde stoffen. (nylon sokken, hemden, bloezen, broeken die synthetische vezels bevatten, enz.)
Wol	30°	5,0	2	39	Truien met een label "Machinewasbaar".
Spoelen	-	2,5	-	36	Zorgt voor een extra spoelcyclus voor elk type kledij na de wascyclus.

Programma	Wastemperatuur (°C)	Maximale hoeveelheid droog wasgoed (kg)	Wasmiddelcompartiment	Duur van het programma (min)	Soort wasgoed/Omschrijving
Centrifugeren	-	5,0	-	15	Zorgt voor een extra centrifugeercyclus voor elk type kledij na de wascyclus.
Fijne was/ Handwas	30°	2,0	2	90	Fijne kledij of kledij die met de hand moet worden gewassen.
Gekleurde kledij 40°C	40°	3,0	2	180	Licht vuile katoenen of linnen kledij. (ondergoed, lakens, tafellakens, handdoeken [maximaal 2 kg], beddengoed, enz.)
Gemengd	30°	3,0	2	81	Vuile katoenen, linnen, synthetische en gekleurde kledij mag samen worden gewassen.
Bloezen/hemden	60°	3,0	2	107	Vuile hemden en bloezen in katoen, synthetische of gemengde synthetische stoffen mogen samen gewassen worden.
Snel 60 min.	60°	2,0	2	60	Vuile gekleurde kledij in katoen en linnen worden gewassen op 60°C en gedurende 60 minuten.
(*) Snel 15 min	30°	2,0	2	15	Licht vuile gekleurde katoenen en linnen kledij.

OPMERKING : De duur van de programma's kan verschillen afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed, de kwaliteit van het water, de omgevingstemperatuur en de geselecteerde extra functies.

(*) Aangezien dit programma korter is, wordt aanbevolen om minder wasmiddel te gebruiken. Het is mogelijk dat dit programma langer dan 15 minuten duurt wanneer het toestel een slecht verdeelde lading detecteert. De deur van het toestel wordt 2 minuten na het einde van het wasprogramma gedeblokkeerd. [Deze 2 minuten zijn niet inbegrepen in de duur van het programma].

- Overeenkomstig de verordeningen 1015/2010 en 1061/2010 zijn het programma 3 en het programma 4 respectievelijk het "standaardprogramma voor katoen op 60°C" en het "standaardprogramma voor katoen op 40°C".
- Met het programma Eco 40-60°C kan gewassen worden met dezelfde cyclus voor normaal vuil katoenen wasgoed, ongeacht of het wasbaar is op 40°C of op 60°C. Dit programma wordt gebruikt om te beoordelen of de Europese wetgeving betreffende ecologische ontwerpen wordt nageleefd.
- De meest doeltreffende programma's in termen van energieverbruik zijn diegene die werken op lagere temperaturen en over een langere looptijd.
- Het naleven van de door de fabrikant aangegeven capaciteit voor elk programma bij het laden van huishoudelijke wasmachines draagt bij tot energie- en waterbesparingen.
- De duur van het programma, het energieverbruik en de waarden van het waterverbruik kunnen variëren in functie van het gewicht en het soort wasgoed, de geselecteerde extra functies, de waterkwaliteit en de omgevingstemperatuur.
- Het is aanbevolen om vloeibare wasmiddelen te gebruiken voor wasprogramma's met lage temperatuur. De hoeveelheid te gebruiken wasmiddel kan variëren in functie van de hoeveelheid wasgoed en van de mate van vuilheid van het wasgoed. Gelieve de aanbevelingen te volgen van de fabrikanten van wasmiddelen wat betreft de hoeveelheid te gebruiken wasmiddel.
- Het lawaai en het resterende vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid. Hoe hoger de centrifugeersnelheid is tijdens de centrifugeerfase, hoe meer lawaai er wordt gegenereerd en hoe lager het resterend vochtgehalte.

- U kunt de database van de producten waarin de informatie over de modellen is opgeslagen, raadplegen door de QR-code te scannen die terug te vinden is op het energielabel.

Naam van het programma	Nominale capaciteit kg	Energieverbruik kWh/cyclus			Duur van het programma Uren: Minuten			Waterverbruik Liter/cyclus			Max. Temperatuur (°C)			Resterend vochtgehalte % 800 tpm		
		Nominale capaciteit	1/2 lading	1/4 lading	Nominale capaciteit	1/2 lading	1/4 lading	Nominale capaciteit	1/2 lading	1/4 lading	Nominale capaciteit	1/2 lading	1/4 lading	Nominale capaciteit	1/2 lading	1/4 lading
Katoen 90°C	5	2,22			02:56			69			81			71%		
Katoen 60°C	5	0,78			03:10			45			46			71%		
Eco 40-60°C	5	0,77	0,50	0,33	03:00	02:29	02:20	43	36	35	42	35	25	71%	71%	71%
Synthetische/sportkledij	3	0,49			01:50			39			42			71%		
Snel 60°C	2	0,9			01:00			29			58			71%		
Katoen 20°C	2,5	0,18			01:36			39			20			71%		


Belangrijke informatie

- Gebruik enkel wasmiddelen, wasverzachters en andere additieven die aangepast zijn aan automatische wasmachines. Wanneer een te grote hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt, zal een overmatige hoeveelheid schuim worden gedetecteerd en zal het automatisch schuimabsorptiesysteem worden geactiveerd.
- We bevelen aan om de wasmachine regelmatig om de 2 maanden te reinigen. Voor de regelmatige reiniging gelieve het programma "Trommelreiniging" te gebruiken. Wanneer uw toestel niet uitgerust is met het programma "Trommelreiniging", gebruik dan het programma Katoen 90°C. Gebruik indien nodig ontkalkers die speciaal ontworpen zijn voor wasmachines.
- Probeer nooit de deur met geweld te openen wanneer uw wasmachine draait. U kan de deur van uw toestel 2 minuten na het einde van het wassen openen.*
- Probeer nooit de deur met geweld te openen wanneer uw wasmachine draait. De deur opent automatisch na het einde van de wascyclus.* *
- De installatie- en reparatieprocedures moeten altijd uitgevoerd worden door een gemachtigd serviceagent om elk mogelijk risico te vermijden. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit procedures die uitgevoerd zijn door niet-gemachtigde personen.

(*) De technische kenmerken kunnen verschillen afhankelijk van het model van het toestel.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing

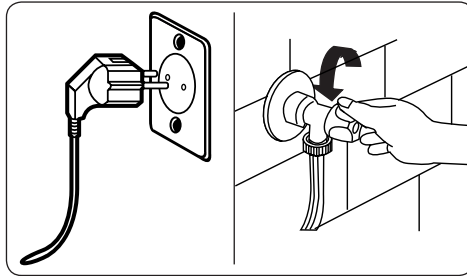


- Vóór elke onderhouds- of reinigingsoperatie, is het aangewezen om de netvoeding af te sluiten en de stekker van het toestel uit het stopcontact te trekken.
- Sluit de watertoevoerkraan alvorens elke onderhouds- of reinigingsoperatie te starten.

WAARSCHUWING :

- Gebruik geen oplosmiddelen, schurende reinigingsproducten, vloeistoffen om ramen te wassen of andere universele reinigingsproducten om de wasmachine te reinigen.
- De chemische producten die ze bevatten kunnen de kunststof oppervlakken alsook de andere componenten beschadigen.

Watertoevoerfilters

- De watertoevoerfilters voorkomen dat onzuiverheden en vreemde voorwerpen in het toestel terecht komen.
- Het is aanbevolen deze filters te reinigen wanneer het waterdebiet van het toestel ondanks een performante watertoevoer en hoewel de kraan open staat, onvoldoende lijkt.
- We bevelen aan om deze filters om de 2 maanden te reinigen.

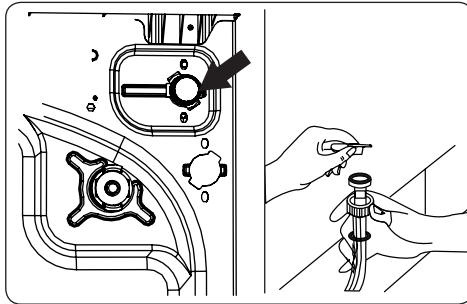


- Schroef de watertoevoerslang(en) ter hoogte van de wasmachine los.
- Om de filter die gemonteerd is op de watertoevoerklep te verwijderen, gebruik een fijne tang om zeer voorzichtig aan de plastic staaf binnen in de filter te trekken.

- Er is een tweede filter gemonteerd op het uiteinde van de watertoevoerslang die moet worden aangesloten op de kraan. Om de tweede filter te verwijderen, gebruik een fijne tang om zeer voorzichtig aan de plastic staaf binnen in de filter te trekken.
- Reinig de filter zorgvuldig met een zachte borstel en was hem met zeepwater. Spoel hem daarna grondig. Plaats de filter opnieuw door er lichte druk op uit te oefenen.

WAARSCHUWING : De filters die op de watertoevoerklep gemonteerd zijn kunnen verstopt raken als gevolg van de slechte kwaliteit van het water of door een gebrek aan onderhoud. Dit kan aanleiding geven tot waterlekken. Dergelijke schade wordt niet gedekt door de garantie.

Filter van de afvoerpomp

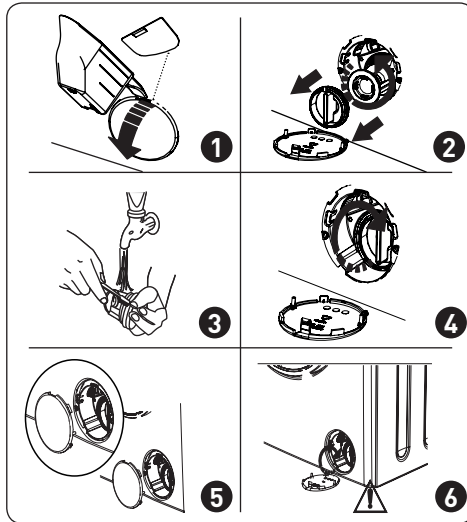

- Het filtersysteem van de afvoerpomp van de wasmachine laat toe om de levensduur van de pomp te verlengen omdat hij voorkomt dat stofdeeltjes de machine binnendringen. We bevelen aan om de filter van de afvoerpomp om de 2 maanden te reinigen.

- De filter van de afvoerpomp bevindt zich achter de toegangsklep in de rechterbenedenhoek aan de voorkant van het toestel.

Om de filter van de afvoerpomp te reinigen:

1 Gebruik het waspoederschepje (*) dat met het toestel is meegeleverd of het meetstaafje voor vloeibaar wasmiddel om de toegangsklep naar de pomp te openen.

② Plaats het uiteinde van het waspoederschapje of van het meetstaafje voor vloeibaar wasmiddel in de opening van de toegangsklep en druk dit vervolgens voorzichtig naar achter. De toegangsklep gaat open.

- Alvorens de toegangsklep van de filter te openen, plaats er een recipiënt onder om het resterende water op te vangen dat zich in het toestel bevindt.

- Schroef de filter los door hem in tegenwijzerzin te draaien. Trek er vervolgens aan om hem eruit te halen. Wacht tot het water wegstroomt.

OPMERKING : Afhankelijk van de hoeveelheid water in het toestel is het mogelijk dat het opvangrecipiënt meerdere keren leeg moet worden gemaakt.

③ Verwijder elk vreemd voorwerp dat zich eventueel in de filter bevindt met behulp van een zachte borstel.

④ Plaats na het reinigen de filter opnieuw en draai hem in wijzerzin.

⑤ Zorg bij het sluiten van de toegangsklep tot de pomp ervoor dat de bevestigingen aan de binnenkant van de klap overeenstemmen met de gaten aan de voorkant van het toestel.

- 6 Sluit de toegangsklep tot de filter opnieuw.


WAARSCHUWING : Het is mogelijk dat de pomp warm is; wacht tot ze afgekoeld is alvorens elke onderhouds- of reinigingsoperatie aan te vatten.

(*) De technische kenmerken kunnen verschillen afhankelijk van het model van het toestel.

Wasmiddellade

Het gebruik van wasmiddel kan na verloop van tijd aanleiding tot een ophoping van restanten in de wasmiddellade.

Het is aanbevolen om de wasmiddellade om de 2 maanden te verwijderen om zo opgehoopte restanten te verwijderen.

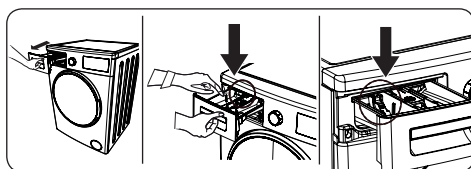


Om de wasmiddellade te verwijderen:

- Trek aan het bakje tot het volledig loskomt.
- Duw voorzichtig op de wasmiddellade (zoals aangegeven in bovenstaande figuur) en trek er vervolgens aan tot ze uit haar behuizing kan worden gehaald.
- Reinig het bakje met behulp van een zachte borstel en water.

- Wanneer er restanten in de behuizing van de wasmiddellade zitten, verwijder deze dan met behulp van een zachte borstel. Vermijd dat er eventuele restanten in het toestel vallen.
- Droog de wasmiddellade zorgvuldig af en schuif ze vervolgens in haar behuizing.


WAARSCHUWING : Was de wasmiddellade niet in de vaatwasser.

Sifon voor de waterverzachter/buitenkant/trommel

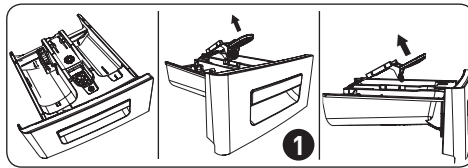

① Sifon voor de waterverzachter

- Verwijder de wasmiddellade en demonteer de sifon voor de waterverzachter.
- Reinig zorgvuldig om elk spoor van wasverzachter te verwijderen.
- Eenmaal de reiniging is uitgevoerd, monteer de sifon voor de waterverzachter opnieuw en controleer of hij correct geïnstalleerd is.

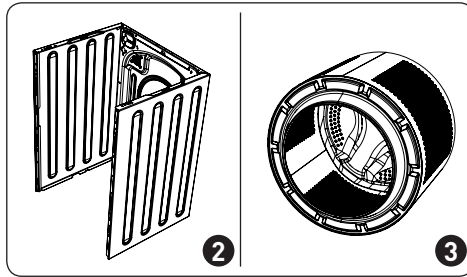

2 Buitenkant

- Gebruik een niet schurend reinigingsproduct of zeepwater om de buitenkant van het toestel te reinigen.
- Droog af met een zachte vod.

3 Trommel

- Laat geen metalen voorwerpen, zoals naalden, paperclips, muntstukken, enz. achter in het toestel.
- Deze voorwerpen geven aanleiding tot de vorming van roestvlekken in de trommel.
- Gebruik een reinigingsproduct zonder chloor om deze roestvlekken te verwijderen en volg de instructies van de fabrikant van het gebruikte product.
- Gebruik nooit steenwol of andere gelijkaardige harde materialen om roestvlekken te verwijderen.

Tips om problemen op te lossen

Elke reparatie aan het toestel moet uitgevoerd worden door een erkende onderhoudsdienst. Wanneer uw toestel gerepareerd moet worden en u er niet in slaagt het probleem op te lossen met de hieronder verschaft informatie, is het aangewezen om:

- De stekker van het toestel uit het stopcontact te trekken.
- De watertoevoer af te sluiten.

Defect	Mogelijke oorzaak	Probleemoplossing
Het toestel start niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Stop de stekker van het toestel in het stopcontact.
	De zekeringen zijn stuk.	Vervang de zekeringen.
	Onbestaande netvoeding.	Controleer de netvoeding.
	De Start/Pauze-knop is niet geactiveerd geweest.	Druk op de Start/Pauze-knop.
	Programmakieler in stand STOP.	Plaats de programmakieler op de gewenste cyclus.
	De deur van het toestel is niet correct gesloten.	Sluit de deur van het toestel.
Het toestel haalt geen water af.	De kraan is gesloten.	Open de kraan.
	De watertoevoerslang is misschien vervormd.	Controleer de watertoevoerslang en herstel deze.
	De watertoevoerslang is verstopt.	Reinig de filters van de watertoevoerslang. [*]
	De filter van de watertoevoerklep is verstopt.	Reinig de filters van de watertoevoerklep. [*]
	De deur van het toestel is niet correct gesloten.	Sluit de deur van het toestel.
Er stroomt geen water in het toestel.	De afvoerslang is verstopt of misvormd.	Controleer de afvoerslang en reinig of herstel hem vervolgens.
	De filter van de afvoerpomp is verstopt.	Reinig de filter van de afvoerpomp. [*]
	Het wasgoed is slecht verdeeld in de trommel.	Verdeel het wasgoed gelijkmatig in het toestel.





Defect	Mogelijke oorzaak	Probleemoplossing
Het toestel trilt.	De poten werden niet aangepast.	Pas de poten aan. (**)
	De transportbevestigingen werden niet verwijderd.	Verwijder de transportvergrendelingen die op het toestel zijn gemonteerd. (**)
	Zeer kleine lading in de trommel.	Hierdoor wordt de werking van het toestel niet verhinderd.
	Het toestel is te vol geladen of het wasgoed is niet gelijkmatig verdeeld.	Laad de trommel niet te vol. Verdeel het wasgoed gelijkmatig in de trommel.
Er heeft zich in de wasmiddellade een overmatige hoeveelheid schuim gevormd.	Het toestel is op een hard oppervlak geïnstalleerd.	Installeer de wasmachine niet op een hard oppervlak.
	Er werd een te grote hoeveelheid wasmiddel gebruikt.	Druk op de Start/Pauze-knop. Om de schuimvorming te stoppen, verdun een soeplepel wasverzachter in een halve liter water en giet dit in de wasmiddellade. Wacht 5 tot 10 minuten en druk vervolgens op de Start/Pauze-knop.
	Er werd een niet geschikt wasmiddel gebruikt.	Gebruik enkel wasmiddelen voor wasmachines.
Het resultaat van de wascyclus is niet bevredigend.	Het wasgoed is te vuil voor het geselecteerde programma.	Gebruik het programmaoverzicht om het meest geschikte programma te kiezen.
	De hoeveelheid wasmiddel is onvoldoende.	Gebruik de hoeveelheid wasmiddel die aangegeven staat op de verpakking.
	De trommel is te vol geladen.	Controleer of de maximale capaciteit voor het geselecteerde programma niet werd overschreden.

Defect	Mogelijke oorzaak	Probleemoplossing
Het resultaat van de wascyclus is niet bevredigend.	Hard water.	Verhoog de hoeveelheid wasmiddel door de instructies van de fabrikant te volgen.
	Het wasgoed is slecht verdeeld in de trommel.	Zorg ervoor dat het wasgoed gelijkmatig verdeeld is.
Zodra er water in het toestel stroomt, kunnen er lekken worden waargenomen.	Het uiteinde van de ledigingsslang zit te laag ten opzichte van het toestel.	Zorg ervoor dat de afvoerslang op een gepaste hoogte is gemonteerd. (**)
Tijdens het wassen kan er geen enkele hoeveelheid water worden waargenomen in de trommel.	Geen defect. Het water bevindt zich in een niet-zichtbaar deel van de trommel.
Er zitten wasmiddelrestanten op het wasgoed.	Het is mogelijk dat er slecht opgeloste deeltjes van bepaalde wasmiddelen kunnen worden waargenomen onder de vorm van witte puntjes op het wasgoed.	Voer een extra spoelbeurt uit of reinig het wasgoed met behulp van een borstel na het drogen.
Het wasgoed vertoont grijze puntjes.	Het wasgoed vertoont sporen van onbehandelde olie, crème of zalf.	Gebruik de hoeveelheid wasmiddel die aangegeven staat op de verpakking bij de volgende wasbeurt.
De centrifugeercyclus werkt niet of start later op dan voorzien.	Geen defect. Het onbalans-controlesysteem werd geactiveerd.	Het onbalans-controlesysteem zal proberen het wasgoed gelijkmatig te verdelen. De centrifugeercyclus zal opstarten zodra het wasgoed correct is verdeeld. Laad het wasgoed gelijkmatig in bij een volgende wasbeurt.

(*) Zie het hoofdstuk betreffende het onderhoud en de reiniging van het toestel. (**) Zie het hoofdstuk betreffende de installatie van het toestel.

Foutcodes

De wasmachine is uitgerust met een zelfdiagnosesysteem dat de defectcode aangeeft door middel van de lampjes van de wascyclus. De meest courante defectcodes staan opgelijst in onderstaande tabel.

Defectcode	Mogelijk defect	Te treffen maatregel
E01 	De deur van het toestel is niet correct gesloten.	Sluit de deur correct tot u een klik hoort. Wanneer het toestel een fout blijft aangeven, zet het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact. Neem daarna onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde erkende technicus.
E02 	Het is mogelijk dat de druk of het niveau van het water in het toestel te laag is.	Zorg ervoor dat de kraan volledig open staat. De watertoevoer via het netwerk is misschien afgesloten. Indien het probleem blijft bestaan, zal de machine na een bepaalde tijd automatisch stoppen. Trek de stekker uit het stopcontact, draai de kraan dicht en neem contact op met de dichtstbijzijnde technicus.
E03 	De pomp of de elektrische verbinding van de pomp is defect of de filter van de afvoerpomp is verstopt.	Reinig de filter van de afvoerpomp. Indien het probleem blijft bestaan, neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende technicus. (*)
E04 	Er zit een te grote hoeveelheid water in het toestel.	Het toestel zal het water automatisch afvoeren. Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact eenmaal het water is afgevoerd. Draai de kraan dicht en neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende technicus.

(*) Zie het hoofdstuk betreffende het onderhoud en de reiniging van het toestel.

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por haber elegido nuestro producto HIGHONE. Seleccionados, testados y recomendados por ELECTRO DEPOT, los productos de la marca HIGHONE le aseguran una utilización sencilla, un rendimiento fiable y una calidad incuestionable.

Con este dispositivo puede estar seguro de que siempre quedará satisfecho al utilizarlo. Le damos la bienvenida a ELECTRO DEPOT.

Visite nuestra página web: www.electrodepot.es



ELECTRO DEPOT

120

ES

A Descripción del aparato

Descripción del aparato

B Utilización del aparato

Instalación
Utilización
Presentación del panel de mandos
Utilización del aparato
Tabla de programas

C Información práctica


Limpieza y mantenimiento
Códigos de error

Descripción del aparato

- | | |
|---|---|
| 1 Pantalla electrónica | 6 Trampilla de acceso al filtro de la bomba de vaciado |
| 2 Selector de programa | 7 Válvula de entrada de agua |
| 3 Panel superior | 8 Cable de alimentación |
| 4 Cajón de productos detergentes | 9 Tubo de evacuación |
| 5 Tambor | 10 Tornillo de sujeción |


Instalación

Retirar el tornillo de sujeción

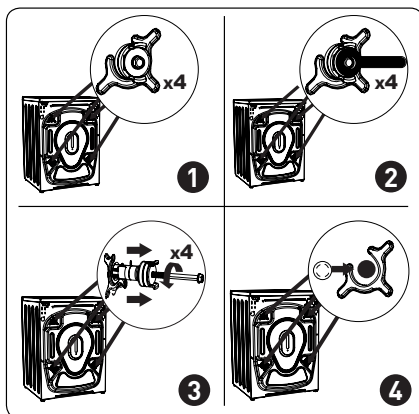


- 1 Antes de utilizar la lavadora, retire los 4 tornillos de sujeción y las arandelas de caucho situadas en la parte trasera de la lavadora. El incumplimiento de esta consigna puede provocar fuertes vibraciones y un nivel de ruido elevado, deteriorar la lavadora e invalidar la garantía.
- 2 Aflore los tornillos de sujeción girándolos en el sentido antihorario con una llave adaptada.
- 3 Retire los tornillos de sujeción tirando de estos últimos de forma lineal.
- 4 Monte los tapones de obturación de plástico incluidos en el kit de accesorios en los orificios presentes una vez que haya retirado los tornillos de sujeción. Los tornillos de sujeción deben guardarse por si necesita utilizarlos posteriormente.

OBSERVACIÓN : retire el tornillo de sujeción antes de utilizar la lavadora por primera vez. Los fallos resultantes de haber utilizado la lavadora con los tornillos de sujeción aún fijados no están cubiertos por la garantía.

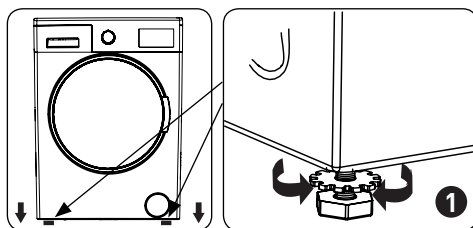Ajuste de las patas/ajuste de las cavidades ajustables

1 No instale la lavadora en una superficie (como una alfombra) que pueda perjudicar la ventilación inferior.

- Para garantizar un funcionamiento silencioso y sin vibraciones, instale la lavadora en una superficie firme.
- El nivelado de la lavadora se efectúa con las patas ajustables.
- Afloje la tuerca de bloqueo de plástico.

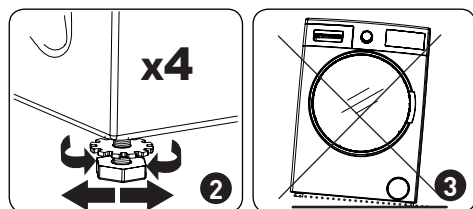


2 Para aumentar la altura de la lavadora, gire las patas en el sentido horario. Para disminuir la altura de la lavadora, gire las patas en el sentido antihorario.

- Una vez nivelada la lavadora, apriete las tuercas de bloqueo girándolas en el sentido horario.

3 No coloque nunca cuñas de cartón, madera o un material similar bajo la lavadora para nivelarla.


- Durante la limpieza del suelo alrededor de la lavadora, procure no modificar el ajuste de nivel.

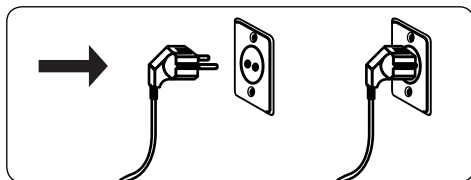Conexión eléctrica

- Su lavadora necesita una alimentación de red de 220-240 V, 50 Hz.
- El cable de alimentación de su lavadora está equipado con un enchufe de puesta a tierra. Este enchufe debe enchufarse siempre a una toma de 10 A, conectada a tierra.
- Este enchufe debe enchufarse siempre a una toma de 10 A, conectada a tierra. El calibre del fusible de la toma debe ser también de 10 A.
- Si la toma o el fusible no responden a estas exigencias, debe llamar a un electricista cualificado.
- Declinamos cualquier tipo de responsabilidad en caso de daños provocados por el uso de equipos no conectados a tierra.

OBSERVACIÓN : el uso de la lavadora a baja tensión disminuirá su vida útil y sus rendimientos se verán limitados.

Conexión del tubo de entrada de agua

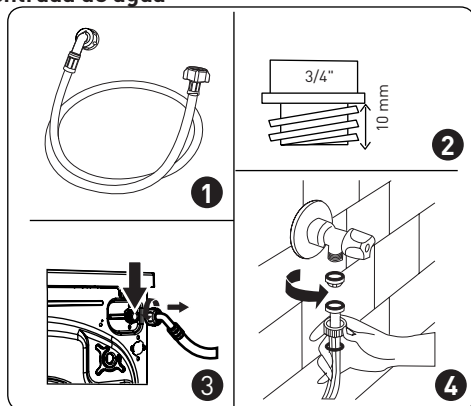

1 En función de sus características técnicas, su lavadora puede estar equipada con un solo y único racor de tubo de entrada de agua (agua fría) o con un racor doble (agua caliente y agua fría). El tubo con tapón blanco debe conectarse a la entrada de agua fría y el del tapón rojo a la entrada de agua caliente (si existe).

- Para evitar fugas de agua en las juntas, se incluyen 1 o 2 (En función de las características técnicas de su lavadora) en el embalaje del tubo. Monte estas tuercas en el extremo del o de los tubos de entrada de agua que debe conectar a la alimentación de agua.

2 Conecte los nuevos tubos de entrada de agua en un grifo roscado de 1,9 cm.

- Conecte el extremo blanco del tubo de entrada de agua en la válvula blanca de entrada de agua situada en la parte trasera de la lavadora y el extremo rojo del tubo en la válvula roja de entrada de agua (si existe).

- Apriete los racores manualmente. En caso de duda, póngase en contacto con un fontanero cualificado.


- Una presión de agua comprendida entre 0,1 y 1 Mpa permite una eficacia de funcionamiento óptima (una presión de 0,1 Mpa corresponde a más de 8 litros de agua por minuto con un grifo completamente abierto).

3 Una vez que ha efectuado todas las conexiones, abra con cuidado la alimentación de agua y controle las eventuales fugas.


4 Procure que el nuevo tubo de entrada de agua no esté atascado, torcido, doblado, plegado o aplastado.

- Si la lavadora está equipada con un racor de entrada de agua caliente, la temperatura del agua suministrada no debe superar los 70 °C.

OBSERVACIÓN : el aparato debe conectarse a una red de alimentación de agua utilizando los tubos de conexión nuevos suministrados con la lavadora, no conviene reutilizar tubos ya usados previamente.

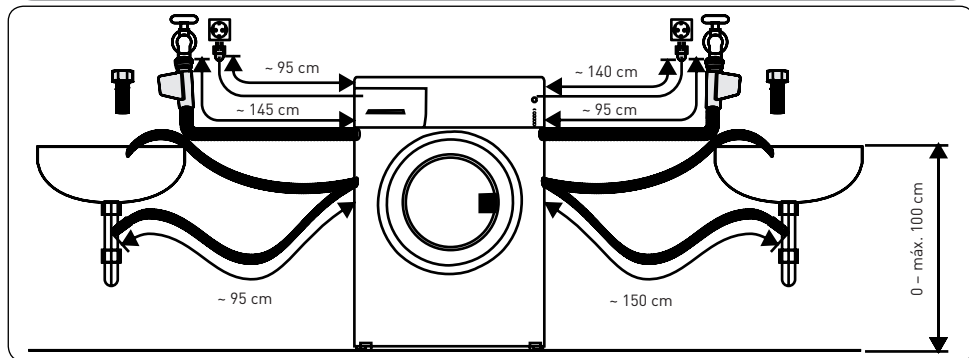


Conexión del tubo de evacuación

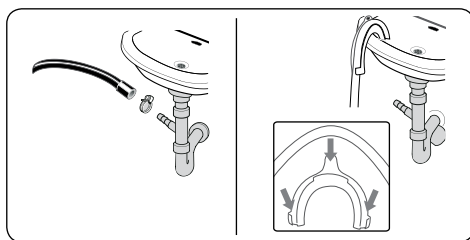

- Conecte el tubo de evacuación a un conducto de evacuación o un codo de salida de un fregadero mediante un elemento adicional.
- No intente nunca alargar el tubo de evacuación.
- No coloque el extremo del tubo de evacuación de la lavadora en un recipiente, un cubo o una bañera.
- Procure que el tubo de evacuación no esté plegado, torcido, aplastado o tenso excesivamente.
- Instale el tubo de evacuación a una altura máxima de 100 cm del suelo.

Presentación del panel de mando


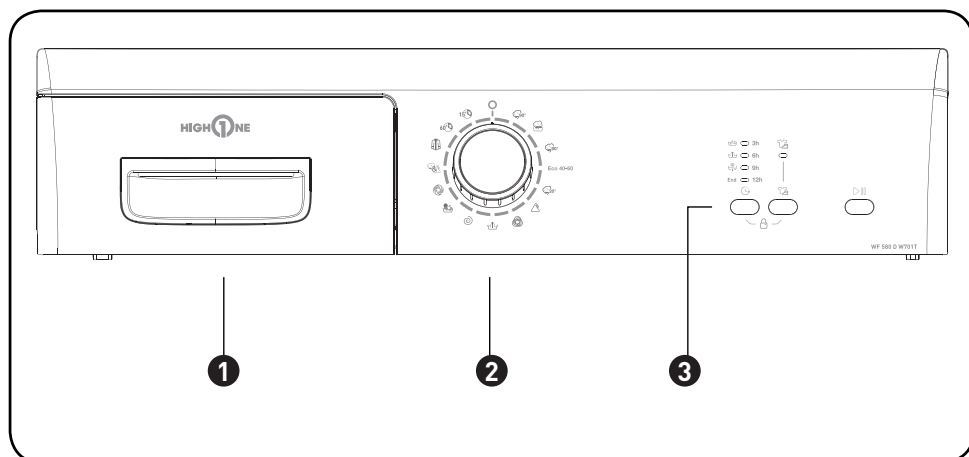


1 Cajón de productos detergentes

2 Selector de programa

3 Indicadores de funcionamiento

Cajón de productos detergentes

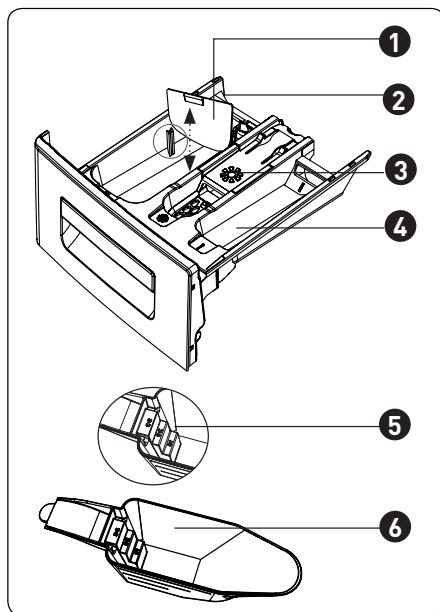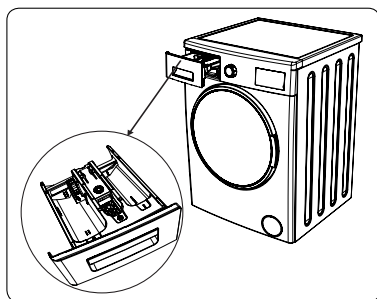


- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 | Accesorios destinados a los detergentes líquidos | 4 | Compartimento de detergente, ciclo de prelavado |
| 2 | Compartimento de detergente, ciclo de lavado principal | 5 | Niveles de detergente en polvo |
| 3 | Compartimento de suavizante | 6 | Cucharón para detergente en polvo (*) |

(*) Las características técnicas pueden variar en función del modelo de lavadora.


Compartimentos

Compartimento de detergente, ciclo de lavado principal:

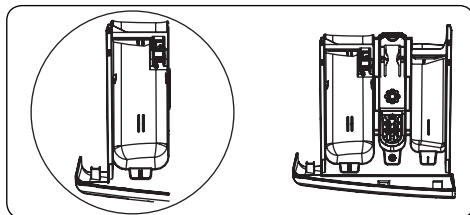


Este compartimento está destinado a los detergentes líquidos o en polvo o a los productos anticaul. La regla graduada (opcional) para detergente líquido se incluye en el interior de la lavadora. [*]

Compartimento de suavizante, almidón o detergente:

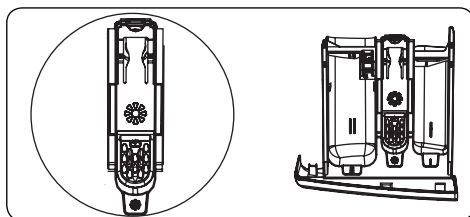

Este compartimento está destinado a los suavizantes o al almidón. Respete siempre las instrucciones que se indican en los envases. Si los suavizantes dejan residuos después de su utilización, intente diluirlos o utilizar un suavizante líquido.


Compartimento de detergente, ciclo de prelavado:

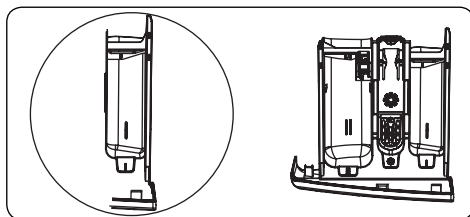

Utilice este compartimento únicamente cuando haya seleccionado la función de prelavado. Le recomendamos seleccionar únicamente esta función con ropa muy sucia.


(*) Las características técnicas pueden variar en función del modelo de lavadora.

Selector de programas

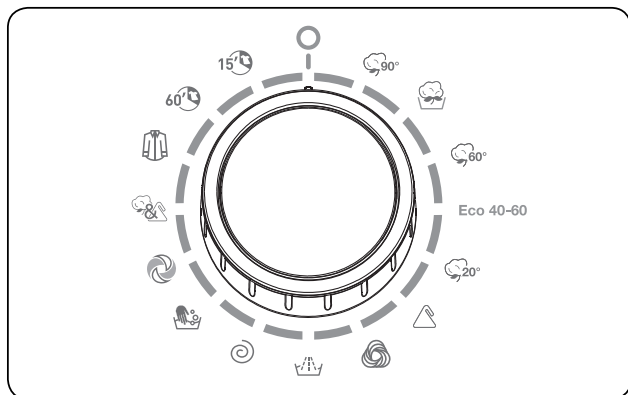

- Para seleccionar un programa, gire el selector de programas en el sentido horario o antihorario hasta que la marca apunte hacia el programa deseado.
- Procure que el selector de programas apunte precisamente en el programa deseado.

Pantalla electrónica

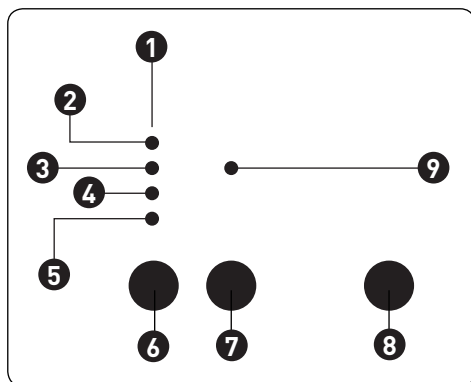


1	Pantalla de visualización	6	Tecla de la función adicional 1
2	Lavado	7	Tecla de la función adicional 2
3	Aclarado	8	Tecla Inicio/Pausa
4	Centrifugado	9	Indicadores de las funciones adicionales
5	Fin		

- Los indicadores indican la duración restante, las funciones adicionales seleccionadas y las distintas etapas del programa seleccionado (prelavado/lavado, aclarado, centrifugado).
- La pantalla de visualización indica «Finished» (terminado) cuando el programa finaliza.
- La pantalla de visualización indica también los eventuales errores presentes en la lavadora.

Utilización de la lavadora

Preparar la ropa

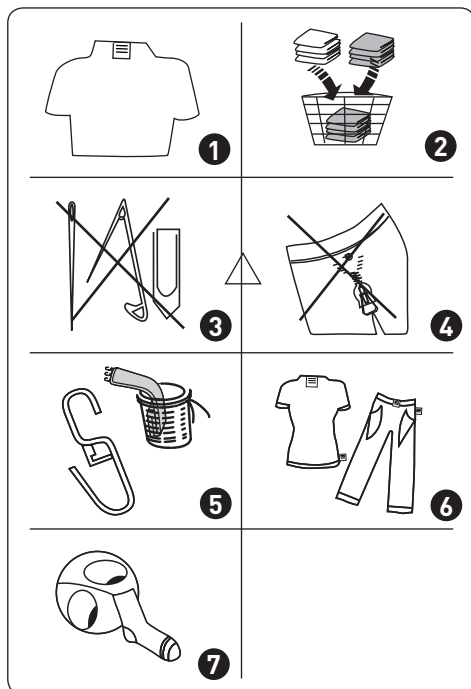

1 Siga las instrucciones que figuran en las etiquetas de lavado de las prendas.

- Ordene la ropa en función de los tejidos (algodón, sintético, delicado, lana...), de la temperatura de lavado (frío, 30 °C, 40 °C, 60 °C o 90 °C) y del grado de suciedad (poco sucia, sucia, muy sucia).
















2 No lave nunca la ropa blanca con la ropa de color.

- Las prendas oscuras pueden contener una cantidad excesiva de tintes y deben lavarse separadamente varias veces.


3 Retire los materiales metálicos eventualmente presentes en la ropa o en los bolsillos.

ADVERTENCIA: cualquier fallo resultado de daños provocados por la presencia de objetos extraños en la lavadora no está cubierto por la garantía.

- 4 Cierre las cremalleras, los corchetes y los botones.
- 5 Retire los ganchos metálicos o de plástico de las cortinas o colóquelos en una malla o una bolsa de lavado.
- 6 Dele la vuelta a las prendas como los pantalones, las camisas, las camisetas y las sudaderas.
- 7 Lave los calcetines, los pañuelos y otras prendas pequeñas en una malla de lavado.

 Puede lavarse con lejía	 No puede lavarse con lejía	 Lavado a lavadora, ciclo normal/moderado
 Temperatura máxima de planchado 150 °C	 Temperatura máxima de planchado 200 °C	 No planchar
 Se puede lavar en seco	 No se puede lavar en seco	 Tender en horizontal
 Tender en tendedero sin centrifugado	 Tender en horizontal sin centrifugado	 No se puede secar a lavadora
 Se puede lavar en seco con solventes a base de petróleo	 Se puede lavar en seco con los solventes usuales	 Se puede lavar en seco con solventes

Introducir la ropa en la lavadora

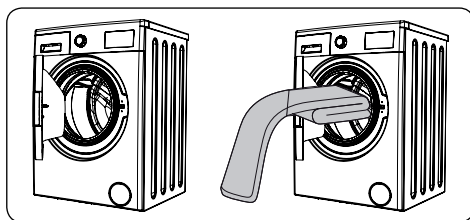


- Abra la puerta de la lavadora.
- Reparta la ropa de forma uniforme en la lavadora.

OBSERVACIÓN : si supera la carga máxima del tambor, los resultados del lavado podrían ser mediocres y los tejidos podrían arrugarse. Consulte la tabla de los programas para conocer las capacidades de carga de los distintos programas.

La siguiente tabla indica el peso aproximado de los artículos más habituales:

Tipo de ropa	Peso (g)
Toalla	200
Sábanas	500
Albornoz	1200
Funda nórdica	700
Funda de almohada	200
Ropa interior	100
Mantel	250

- Introduzca cada artículo de forma separada.
- Compruebe que ningún artículo se quede atrapado entre la junta de caucho y la puerta.
- Empuje delicadamente la puerta hasta oír un clic.

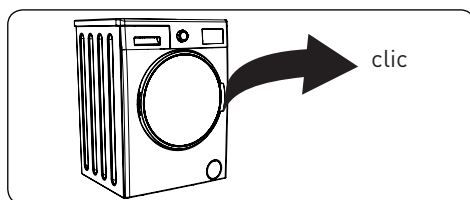


- Cierre la puerta correctamente. En caso contrario, el programa no comenzará.

Añadir detergente a la lavadora

La cantidad de detergente utilizado depende de los siguientes factores:

- No seleccione la función de prelavado si la ropa no está verdaderamente sucia. Añada un poco de detergente (según las instrucciones del fabricante) en el compartimento II del cajón de detergentes.
- Si la ropa está muy sucia, seleccione un programa con un prelavado y añada $\frac{1}{4}$ de la cantidad de detergente a utilizar en el compartimento I del cajón de detergentes y el resto en el compartimento II.
- Utilice solo detergentes para lavadoras. Respete las instrucciones del fabricante relativas a la cantidad de detergente a utilizar.
- En las regiones con agua dura, conviene utilizar más detergente.
- Cuanto mayor sea la cantidad de ropa, mayor detergente deberá añadir.
- Añada el suavizante en el compartimento central del cajón de detergentes. No supere el nivel MÁX.
- Los suavizantes espesos pueden obstruir el cajón deben diluirse.
- Los detergentes líquidos se pueden utilizar con todos los programas sin prelavado. Para ello, deslice la regla graduada para detergente líquido (*) en el carril de guiado del compartimento II del cajón de detergentes. Para rellenar el compartimento con la cantidad de detergente necesario, utilice las graduaciones de la regla.

(*) Las características técnicas pueden variar en función del modelo de la lavadora.

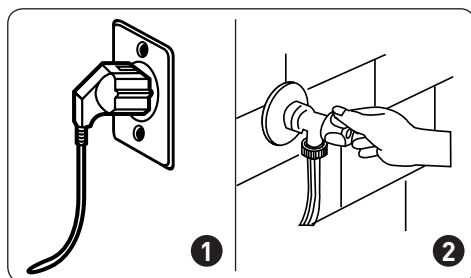Utilización de su aparato

1 Conecte la lavadora a la alimentación de red.

2 Abra la alimentación de agua.

- Abra la puerta de la lavadora.
- Reparta la ropa de forma uniforme en la lavadora.
- Empuje con cuidado la puerta hasta oír un clic.


Selección de un programa

Utilice la tabla de programas para elegir el programa mejor adaptado a su ropa.

Sistema de detección de media carga*

- Su aparato viene equipado con un sistema de detección de media carga.
- Si introduce una cantidad de ropa inferior a la mitad de la carga máxima en el tambor, la lavadora activa automáticamente la función de media carga, sea cual sea el programa seleccionado. El programa seleccionado será más corto y consumirá menos agua y electricidad.

[*] Según el modelo

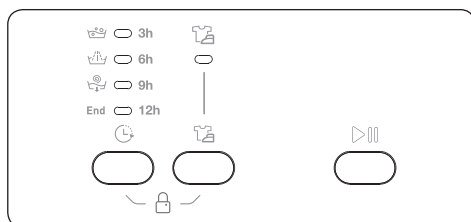
Funciones adicionales

- Antes de comenzar un programa puede seleccionar una función adicional.
- En el panel de mandos, pulse el botón situado en el símbolo de la función adicional deseada.
- Si el indicador de la función adicional se enciende de forma continua, la función está activada.
- Si el indicador de la función adicional parpadea, la función no está activada.

Motivos de la no activación:

- La función adicional no es compatible con el programa de lavado seleccionado.
- El programa seleccionado ya lleva suficiente tiempo funcionando como para poder añadir la función adicional.
- La función adicional elegida no es compatible con otra función adicional ya seleccionada.


1. Inicio diferido

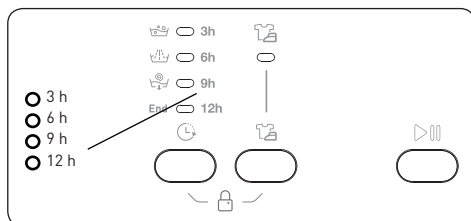


- Pulse una vez la tecla Inicio diferido.
- El indicador de «3 h» se enciende.
- Pulse el botón de Inicio diferido hasta que se encienda el indicador correspondiente a la duración de aplazado deseada.
- Si se pasa accidentalmente de la duración deseada, siga pulsando el botón de Inicio diferido hasta que vuelva a mostrarse el valor deseado.
- La función de Inicio diferido funciona solo una vez que ha activado el botón de Inicio/Pausa.
- Para activar la función de Inicio diferido, pulse el botón de Inicio/Pausa.
- Para anular el inicio diferido después de haberlo definido, pulse una vez en el botón de Inicio diferido. El indicador luminoso en la pantalla electrónica dejará de parpadear.


- Para añadir o retirar ropa una vez activada la función de Inicio diferido, pulse el botón de Inicio/Pausa. Una vez que haya añadido o retirado la ropa, vuelva a pulsar el botón de Inicio/Pausa para activar la función de Inicio diferido.

4. Planchado fácil (*)

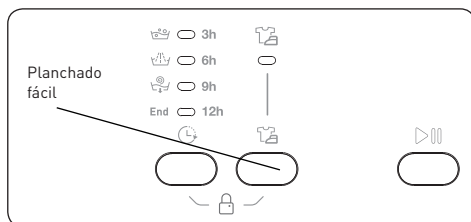


- Esta función permite obtener una ropa menos arrugada al final del programa de lavado seleccionado.
- Para seleccionar esta función, pulse el botón Planchado Fácil hasta que se muestre el símbolo .

9. Tecla Inicio/Pausa

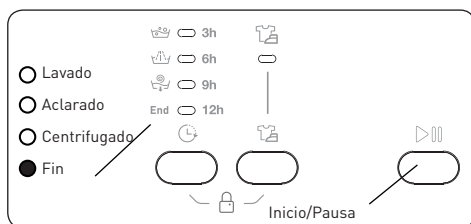

- Para iniciar el programa seleccionado, pulse el botón Inicio/Pausa.
- Cuando la lavadora está en el modo en Espera, el indicador Inicio/Pausa de la pantalla electrónica parpadea.

Seguridad infantil

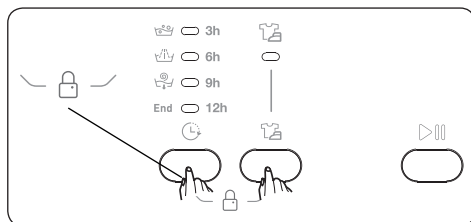


- La función de Seguridad infantil evita que la lavadora se ponga en funcionamiento accidentalmente o que los niños la utilicen sin vigilancia.
- Para activar la Seguridad infantil, pulse simultáneamente los botones de las funciones adicionales 1 y 2 y manténgalos presionados durante al menos 3 segundos. Cuando la Seguridad infantil está activada, el indicador de funciones adicionales se enciende en el panel de mandos.
- Si presiona uno de los botones mientras que la Seguridad infantil está activada, el indicador de funciones adicional del panel de mandos comienza a parpadear.
- Si coloca el selector de programas en la posición de PARADA antes de seleccionar otro programa, mientras que la Seguridad infantil está activada y que ya hay un programa en curso, el programa anteriormente seleccionado seguirá funcionando en el momento en que se ha parado.
- Para desactivar la Seguridad infantil, pulse simultáneamente los botones de las funciones adicionales 1 y 2 y manténgalos presionados durante al menos 3 segundos. El indicador de las funciones adicionales en la pantalla comienza a parpadear.

Anular un programa

Anular un programa en cualquier momento:

- Coloque el selector de programas en «PARADA».
- El ciclo de lavado se detiene cuando se anula el programa.
- Coloque el selector de programas en otro programa para vaciar la lavadora.
- Entonces, la lavadora comienza la operación de vaciado necesaria y anula el programa.

A continuación, puede seleccionar un nuevo programa e iniciarlo.

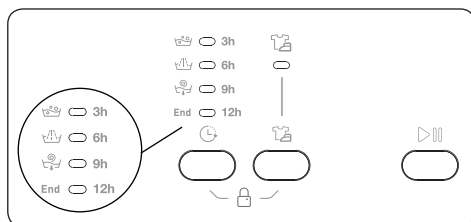Fin del programa

La lavadora se detiene automáticamente una vez finalizado el programa seleccionado.

- El símbolo «END» (fin) parpadea en la pantalla de visualización.
- La puerta de la lavadora se puede abrir y se puede extraer la ropa.
- Deje la puerta de la lavadora abierta para que se seque el interior.
- Coloque el selector de programas en «PARADA».
- Desenchufe la lavadora.
- Corte el grifo de alimentación de agua.

Tabla de programas

Programa	Temperatura de lavado (°C)	Cantidad de ropa seca máxima (kg)	Compartimento de detergente	Duración del programa (min)	Tipo de ropa / Descripciones
Algodón a 90 °C	90°	5,0	2	176	Prendas muy sucias de algodón o lino. (Ropa interior, sábanas, manteles, toallas (2,5 kg máximo), ropa de cama, etc.)
Prelavado de algodón	60°	5,0	1 + 2	156	Prendas sucias de algodón o lino. (Ropa interior, sábanas, manteles, toallas (2,5 kg máximo), ropa de cama, etc.)
Algodón 60 °C	60°	5,0	2	190	Prendas sucias de algodón o lino. (Ropa interior, sábanas, manteles, toallas (2,5 kg máximo), ropa de cama, etc.)
Eco 40-60 °C	40 °C	2,5	2	180	Prendas sucias de algodón o lino. (Ropa interior, sábanas, manteles, toallas (2,5 kg máximo), ropa de cama, etc.)
Algodón a 20 °C	20°	3,0	2	96	Prendas poco sucias de algodón o lino. (Ropa interior, sábanas, manteles, toallas (2 kg máximo), ropa de cama, etc.)
Sintéticos	40 °C	2,0	2	110	Prendas muy sucias sintéticas o tejidos mixtos. (Calcetines de nailon, camisas, blusas, pantalones con fibras sintéticas, etc.)
Lana	30 °C	5,0	2	39	Prendas de lana con la etiqueta «Se puede lavar a lavadora».
Aclarado	-	2,5	-	36	Aporta un ciclo de aclarado adicional a todo tipo de prendas después del ciclo de lavado.
Centrifugado	-	5,0	-	15	Aporta un ciclo de centrifugado adicional a todo tipo de prendas después del ciclo de lavado.

Programa	Temperatura de lavado (°C)	Cantidad de ropa seca máxima (kg)	Compartimento de detergente	Duración del programa (min)	Tipo de ropa / Descripciones
Delicado/lavado a mano	30 °C	2,0	2	90	Las prendas delicadas o que necesitan un lavado a mano.
Colores 40 °C	40 °C	3,0	2	180	Prendas poco sucias de algodón o lino. (Ropa interior, sábanas, manteles, toallas (2 kg máximo), ropa de cama, etc.)
Mixto	30 °C	3,0	2	81	Las prendas sucias de algodón, lino, sintéticas y de color se pueden lavar juntas.
Blusas/Camisas	60 °C	3,0	2	107	Las camisas y blusas sucias de algodón, sintéticas o mixtas, se pueden lavar juntas.
Rápido 60 min	60 °C	2,0	2	60	Las prendas de color sucias de algodón y lino se lavan a 60 °C y en 60 minutos.
(*) Rápido 15 min	30 °C	2,0	2	15	Prendas de color de algodón y lino poco sucias.

OBSERVACIÓN : la duración de los programas puede variar en función de la cantidad de ropa, de la calidad del agua, de la temperatura ambiente y de las funciones adicionales seleccionadas.

(*) Este programa es más corto, por eso le recomendamos utilizar menos detergente. Puede que este programa dure más de 15 minutos si la lavadora detecta una carga mal repartida. La puerta de la lavadora se desbloqueará 2 minutos después de haber finalizado el programa de lavado. (Estos 2 minutos no están comprendidos en la duración del programa).

- Conforme a los Reglamentos 1015/2010 y 1061/2010, los programas 3 y 4 son respectivamente el «programa de algodón estándar 60 °C» y el «programa de algodón estándar 40 °C».
- El programa Eco 40-60 °C permite lavar con el mismo ciclo ropa de algodón con un grado de suciedad normal, tanto si se puede lavar a 40 como a 60 °C. Este programa se utiliza para evaluar la conformidad con la legislación europea relativa al ecodiseño.
- Los programas más eficaces en términos de consumo de energía son aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y durante más tiempo.
- Si respeta la capacidad indicada por el fabricante para cada programa cuando carga la ropa, contribuye a ahorrar energía y agua.
- La duración del programa, el consumo de energía y los valores de consumo de agua pueden variar en función del peso y del tipo de carga de lavado, de las funciones adicionales seleccionadas, de la calidad del agua del grifo y de la temperatura ambiente.
- Le recomendamos utilizar detergentes líquidos para los programas de lavado a baja temperatura. La cantidad de detergente puede variar en función de la cantidad de ropa y del grado de suciedad. Siga las recomendaciones de los fabricantes de detergentes respecto a la cantidad de detergente a utilizar.
- El ruido y el contenido de humedad residual dependen de la velocidad de centrifugado. Cuanto mayor es la velocidad de rotación durante el centrifugado, mayor es el ruido y menor el contenido de humedad residual.
- Puede acceder a la base de datos de los productos en las que se guardan los datos sobre los modelos escaneando el código QR que figura en la etiqueta energética.

Nombre del programa	Capacidad nominal kg	Consumo de energía kWh/ciclo			Duración del programa en horas: Minutos			Consumo de agua Litros/ciclo			Máx. Temperatura °C			Contenido en humedad residual % 800 rpm		
		Capacidad nominal	1/2 carga	1/4 carga	Capacidad nominal	1/2 carga	1/4 carga	Capacidad nominal	1/2 carga	1/4 carga	Capacidad nominal	1/2 carga	1/4 carga	Capacidad nominal	1/2 carga	1/4 carga
Algodón a 90 °C	5	2,22			2 h 56 min			69			81			71 %		
Algodón 60 °C	5	0,78			3 h 10 min			45			46			71 %		
ECO 40-60 °C	5	0,77	0,50	0,33	3 h	2 h 29 min	2 h 20 min	43	36	35	42	35	25	71 %	71 %	71 %
Sintéticas/ prendas de deporte	3	0,49			1 h 50 min			39			42			71 %		
Rápido 60 °C	2	0,9			1 h			29			58			71 %		
Algodón a 20 °C	2,5	0,18			1 h 36 min			39			20			71 %		


Información importante

- Utilice solo detergentes, suavizantes y otros aditivos adaptados a las lavadoras automáticas. Si usa demasiado detergente, el aparato puede detectar una cantidad excesiva de espuma y se activará el sistema de absorción automática de espuma.
- Le recomendamos limpiar de forma periódica la lavadora cada dos meses. Para la limpieza periódica, utilice el programa «Limpieza del tambor». Si su lavadora no dispone del programa «Limpieza del tambor», utilice el programa Algodón 90 °C. Si fuese necesario, utilice desincrustantes diseñados especialmente para lavadoras.
- No intente nunca abrir la puerta forzándola cuando su lavadora esté en funcionamiento. Puede abrir la puerta de su lavadora 2 minutos después de que haya finalizado el proceso de lavado.*
- No intente nunca abrir la puerta forzándola cuando su lavadora esté en funcionamiento. La puerta se abre inmediatamente después del final del ciclo de lavado.* *
- Los procesos de instalación y de reparación deben ser efectuados por un agente de mantenimiento autorizado para evitar cualquier tipo de riesgo. El fabricante no puede ser considerado responsable por los daños provocados por procesos efectuados por personas no autorizadas.

(*) Las características técnicas pueden variar en función del modelo de la lavadora.

Limpeza y mantenimiento

Advertencia

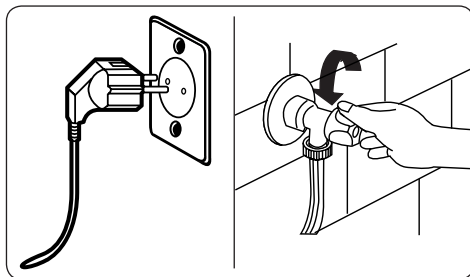


- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, corte la alimentación eléctrica y desenchufe la toma del aparato.
- Corte la alimentación de agua antes de comenzar cualquier tipo de mantenimiento o limpieza.

ADVERTENCIA:

- No utilice solventes, productos de limpieza abrasivos, líquidos para cristales o cualquier otro producto de limpieza universal para lavar la lavadora.
- Los productos químicos que contienen podrían dañar las superficies de plástico y el resto de componentes.

Filtros de entrada de agua

- Los filtros de entrada de agua evitan que penetren impurezas y objetos extraños en la lavadora.
- Le recomendamos limpiar estos filtros cuando el caudal de agua de la lavadora no parezca suficiente y la alimentación de agua sea eficaz y el grifo esté bien abierto.
- Le recomendamos limpiar estos filtros cada 2 meses.

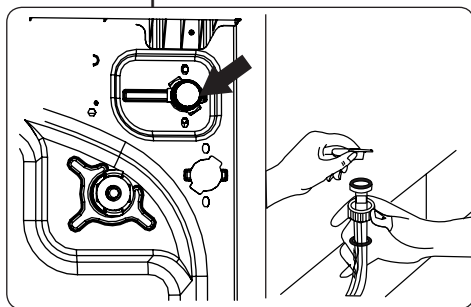


- Desenrosque el o los tubos de entrada de agua en la lavadora.
- Para retirar el filtro montado en la válvula de entrada de agua, utilice un alicate con punta para tirar con cuidado de la barra de plástico del interior del filtro.

- Hay un segundo filtro montado en el extremo del tubo de entrada de agua conectado al grifo. Para retirar el segundo filtro, utilice un alicate con punta para tirar con cuidado de la barra de plástico del interior del filtro.
- Limpie con cuidado el filtro con un cepillo flexible, lávelo con agua y jabón y, luego, enjuáguelo bien. Introduzca el filtro ejerciendo una ligera presión.

ADVERTENCIA: los filtros montados en la válvula de agua pueden obstruirse debido a la mala calidad del agua o la falta de limpieza. Esto podría provocar fugas de agua. La garantía no cubrirá tales incidentes.

Filtro de la bomba de evacuación

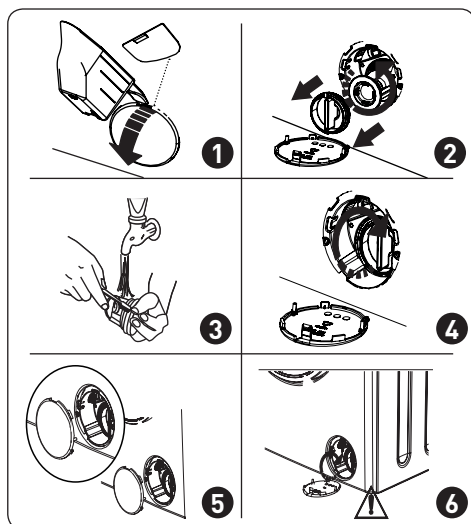

- El sistema de filtrado de la bomba de evacuación de la lavadora permite prolongar la vida útil de la bomba evitando que penetren pelusas. Le recomendamos limpiar el filtro de la bomba de evacuación cada dos meses.
- El filtro de la bomba de evacuación está situado detrás de la trampilla de acceso, en la esquina inferior derecha de la parte frontal de la lavadora.

Limpiar el filtro de la bomba de evacuación:

- ➊ Utilice el cucharón de detergente en polvo (*) suministrado con la lavadora o la regla graduada para detergente líquido para abrir la trampilla de acceso a la bomba.
 - ➋ Introduzca el extremo del cucharón de detergente o de la regla graduada en la apertura de la trampilla de acceso y, luego, empuje con cuidado hacia atrás. La trampilla de acceso se abre.
- Antes de abrir la trampilla de acceso del filtro, coloque un recipiente debajo para recoger el agua residual de la lavadora.
 - Afloje el filtro girándolo en el sentido antihorario y, luego, tire de este para extraerlo. Espere que el agua salga.

OBSERVACIÓN : según la cantidad de agua que haya en el interior de la lavadora, puede que haya que vaciar el recipiente varias veces.

- ③ Elimine cualquier objeto extraño presente en el filtro con un cepillo suave.
- ④ Después de limpiarlo, vuelva a montar el filtro introduciéndolo y girándolo en el sentido horario.
- ⑤ Cuando cierre la trampilla de acceso a la bomba, procure que las fijaciones en el interior de la trampilla correspondan con los orificios de la parte delantera de la lavadora.
- ⑥ Cierre la trampilla de acceso al filtro.


ADVERTENCIA: puede que la bomba esté caliente; espere que se haya enfriado antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza.

(*) Las características técnicas pueden variar en función del modelo de la lavadora.

Cajón de productos detergentes

El uso de detergente puede hacer que se acumulen restos en el cajón de detergentes a largo plazo.

Le recomendamos retirar el cajón de detergentes cada 2 meses para eliminar los restos acumulados.

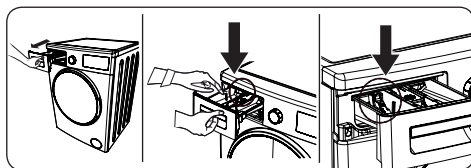


Para retirar el cajón de detergentes:

- Tire de la puerta hasta extraer el cajón completamente.
- Presione con cuidado el cajón de detergentes (tal y como se muestra en la figura anterior) y, luego, tire de este hasta extraerlo de su compartimento.
- Limpie el cajón con un cepillo suave y agua.
- Si el compartimento del cajón de detergentes también tiene restos, elimínelos con un cepillo suave. Procure evitar que caigan restos en la lavadora.
- Seque con cuidado el cajón de detergentes y, luego, vuelva a colocarlo en su lugar.


ADVERTENCIA: no lave el cajón de productos detergentes en el lavavajillas.

Sifón del suavizante/exterior/tambor

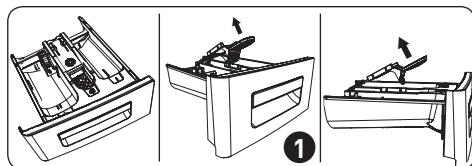

1 Sifón del suavizante

- Retire el cajón de productos detergentes y desmonte el sifón del suavizante.
- Límpielo con cuidado y elimine todos los restos de suavizante.
- Una vez que haya finalizado la limpieza, vuelva a montar el sifón de suavizante y compruebe que está correctamente colocado.

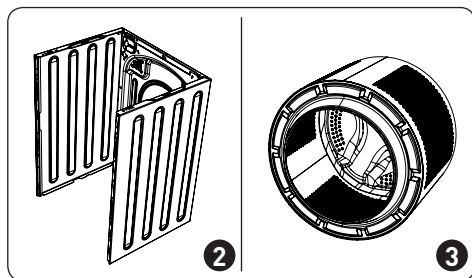

2 Exterior

- Utilice un producto limpiador no abrasivo o agua con jabón para limpiar la parte exterior de la lavadora.
- Séquela con un paño suave.

3 Tambor

- No deje objetos metálicos como agujas, clips, monedas, etc. en su lavadora.
- Estos objetos producen manchas de óxido en el tambor.
- Para limpiar las manchas de óxido, utilice un producto limpiador sin cloro y siga las instrucciones del fabricante del producto utilizado.
- No utilice nunca lana de roca ni otros materiales duros similares para eliminar las manchas de óxido.

Consejos para solucionar problemas

La reparación de la lavadora debe ser efectuada por un servicio de mantenimiento autorizado. Si su lavadora necesita una reparación y no logra resolver el problema con la información suministrada a continuación, deberá:

- Desenchufar la lavadora de la red eléctrica.
- Cerrar la alimentación de agua.

Fallo	Posible causa	Solución de problemas
Su lavadora no se enciende.	La lavadora no está enchufada.	Enchufe la lavadora.
	Los fusibles están defectuosos.	Sustituya los fusibles.
	No hay alimentación de red.	Verifique la alimentación eléctrica.
	El botón de Inicio/Pausa no se ha activado.	Pulse la tecla Inicio/Pausa.
	El selector de programas está en la posición de PARADA.	Coloque el selector de programas en el ciclo deseado.
La lavadora no recoge agua.	La puerta de la lavadora no está correctamente cerrada.	Cierre la puerta de la lavadora.
	El grifo está cerrado.	Abra el grifo.
	Puede que el tubo de entrada de agua esté plegado.	Compruebe el tubo de entrada de agua y colóquelo bien.
	El tubo de entrada de agua está obstruido.	Limpie los filtros del tubo de entrada de agua. (*)
	El filtro de la válvula de entrada de agua está obstruido.	Limpie los filtros de la válvula de entrada de agua. (*)
	La puerta de la lavadora no está correctamente cerrada.	Cierre la puerta de la lavadora.

Fallo	Posible causa	Solución de problemas
La lavadora no está alimentada con agua.	El tubo de evacuación está obstruido o deformado.	Controle el tubo de evacuación y límpielo o póngalo derecho.
	El filtro de la bomba de evacuación está obstruido.	Vaciar y limpiar el filtro de la bomba de evacuación. (*)
	La ropa está mal repartida en el tambor.	Reparta la ropa de forma uniforme en la lavadora.
La lavadora vibra.	Las patas no están bien ajustadas.	Ajuste las patas. (**)
	Los tornillos de sujeción no se han retirado.	Retire los tornillos de sujeción montados en la lavadora. (**)
	Carga mínima en el tambor.	Esto no impide el funcionamiento del aparato.
	La lavadora está sobrecargada de ropa o la ropa no está repartida de forma uniforme.	No sobrecargue el tambor. Reparta la ropa de forma uniforme en el tambor.
	La lavadora está instalada en una superficie dura.	No instale la lavadora en una superficie dura.
Se ha formado mucha cantidad de espuma en el cajón de detergentes.	Ha utilizado demasiado detergente.	Pulse el botón de Inicio/Pausa. Para detener la formación de espuma, diluya una cucharada sopera de suavizante en 1/2 litro de agua y, luego, viértalo en el cajón de detergentes. Espere entre 5 y 10 minutos y, luego, pulse el botón de Inicio/Pausa.
	Se ha utilizado un detergente no adaptado.	Utilice exclusivamente detergentes para lavadoras.





Fallo	Posible causa	Solución de problemas
El resultado del ciclo de lavado no es satisfactorio.	La ropa está demasiado sucia para el programa seleccionado.	Utilice la tabla de programas para elegir el programa mejor adaptado.
	La cantidad de detergente no es suficiente.	Utilice la cantidad de detergente indicada en el envase.
	El tambor está sobrecargado.	Compruebe que no ha superado la capacidad máxima para el programa seleccionado.
El resultado del ciclo de lavado no es satisfactoria.	Agua dura.	Aumente la cantidad de detergente según las instrucciones del fabricante.
	La ropa está mal repartida en el tambor.	Reparta la ropa de forma uniforme.
Cuando el agua entra en la lavadora, puede observar fugas.	El extremo del tubo de evacuación está demasiado bajo con respecto a la lavadora.	Procure que el tubo de evacuación esté a la altura adecuada. (**)
No puede ver el agua en el tambor durante el lavado.	No es un fallo. El agua se sitúa en una parte del tambor no visible.
La ropa se queda con restos de detergente.	Puede que las partículas de algunos detergentes se disuelvan mal y se queden en forma de puntos blancos en la ropa.	Efectúe un aclarado adicional o limpie la ropa con un cepillo una vez que se haya secado.
La ropa presenta puntos grises.	La ropa presenta restos de aceite, crema o ungüentos no tratados.	Utilice la cantidad de detergente indicada en el envase para el siguiente lavado.

Fallo	Posible causa	Solución de problemas
El ciclo de centrifugado no funciona o comienza más tarde de lo previsto.	No es un fallo. El sistema de detección antiequilibrio se ha activado.	El sistema de detección antiequilibrio intentará repartir la ropa de forma uniforme. La operación de centrifugado comenzará una vez que se haya repartido la ropa correctamente. Durante el próximo lavado, cargue la ropa de forma uniforme.

(*) Consulte el capítulo relativo a la limpieza y el mantenimiento de la lavadora. (**) Consulte el capítulo relativo a la instalación del aparato.

Códigos de error

La lavadora está equipada con un sistema de autodiagnóstico que indica el código de error gracias a los indicadores del ciclo de lavado. Los códigos de error más habituales los encontrará en la siguiente tabla.

Código de error	Posible fallo	Medidas a tomar
E01 	La puerta de la lavadora no está correctamente cerrada.	Cierre correctamente la puerta hasta oír un clic. Si la lavadora sigue indicando este error, apáguela, desenchúfela y, luego, contacte inmediatamente al técnico autorizado más cercano.
E02 	Puede que la presión o el nivel de agua en el interior del aparato sean demasiado bajos.	Controle que el grifo esté completamente abierto. Puede que se haya cortado la alimentación de agua de la red. Si el problema persiste, el aparato se detendrá automáticamente después de cierto tiempo. Desenchufe el aparato, cierre el grifo y contacte al técnico autorizado más cercano.
E03 	La bomba o la conexión eléctrica de la bomba está defectuosa o el filtro de la bomba de evacuación está obstruido.	Vacíe el filtro de la bomba de evacuación. Si el problema persiste, contacte al técnico autorizado más cercano. (*)
E04 	La lavadora contiene demasiada agua.	La lavadora la vaciará automáticamente. Una vez que haya vaciado el agua, apague y desenchufe el aparato. Cierre el grifo y contacte al técnico autorizado más cercano.

(*) Consulte el capítulo relativo a la limpieza y el mantenimiento de la lavadora.

